
THOMSON

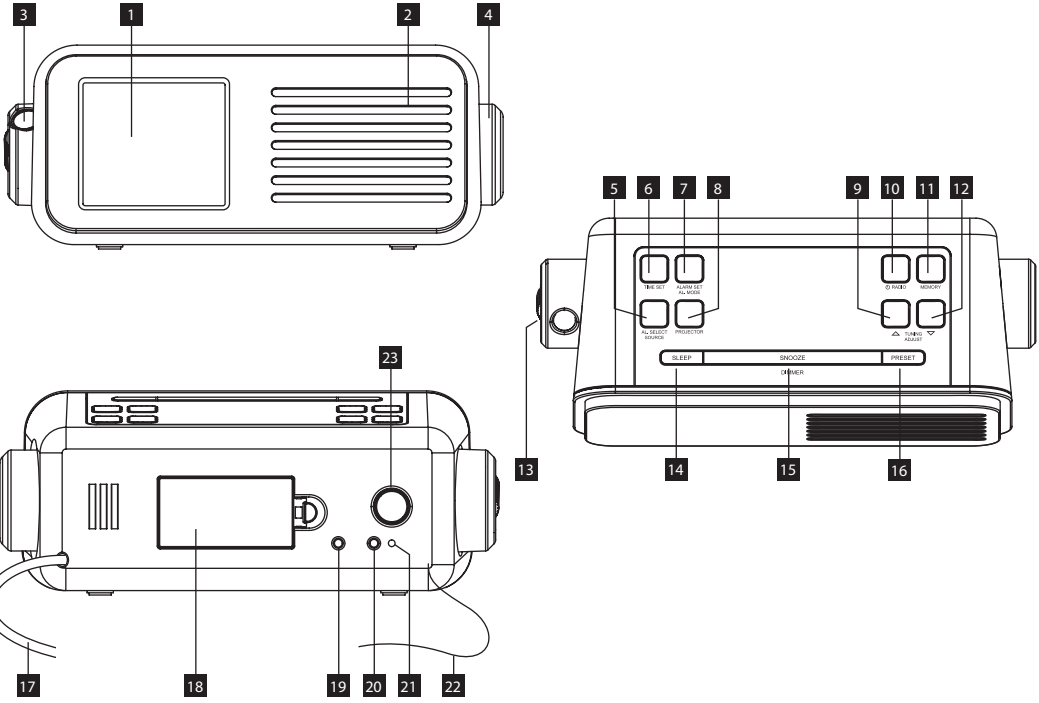

CP300T/CP301T/CP302T

CZ PROJEKČNÍ BUDÍK S INDIKACÍ TEPLOTY

SK BUDÍK S PROJEKCIOU ČASU A ZOBRAZENÍM TEPLOTY


3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIME SET
ALARM SET/
ALL MODES
RADIO
MEMORY
ALL SELECT/
SOURCE
PROJECTOR
TUNING/
ADJUST
SLEEP
SNOOZE
DIMMER
PRESET
13
14
15
16
23
17
18
19
20
21
22

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro používání a bezpečnost. Tento dokument si uschovejte a informujte o něm potenciální uživatele.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Výrobce nezodpovídá za jeho komerční používání, nesprávné používání ani používání, které není v souladu s návodem k obsluze.



Tento symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které je dostatečně vysoké na to, aby hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů k obsluze a údržbě v dokumentaci dodávané k produktu.



Dlouhodobý poslech s maximální hlasitostí může poškodit váš sluch.



Tento symbol označuje splnění požadavků norem platných pro tento typ produktů.



Likvidace zařízení na konci jeho životnosti
Toto zařízení nese označení WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) udávající, že na konci životního cyklu nesmí být vyhozeno do běžného odpadu, ale odevzdáno do sběrného dvora k recyklaci.
Recyklace odpadu přispívá k ochraně životního prostředí.



Likvidace baterií na konci jejich životnosti
Z důvodu ochrany životního prostředí nevyhazujte použité baterie do běžného odpadu.
Odevzdejte je v nejbližším recyklačním dvoře nebo na místě sběru použitých baterií.

INFORMACE O BATERIÍCH (NEJSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

- Aby zařízení správně fungovalo, musí být vybaveno vhodnými bateriemi.
- Používejte pouze doporučené baterie.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Baterie vkládejte tak, aby nemohlo dojít ke zkratu.
- Nekombinujte použité a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, běžné (uhlíko-zinkové) a dobíjecí (niklo-kadmiové) baterie.
- Baterie nedobíjejte, ani se je nesnažte rozebírat. Baterie nevhazujte do ohně.
- Všechny baterie vyměňujte najednou za baterie stejného typu.
- Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Pokud se tekutina obsažená v bateriích dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, ihned dané místo opatrně omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.

POZOR: *V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu.*

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE

POZOR: *Abyste zabránili nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Proto nesmí být zařízení používáno blízko zdroje vody nebo ve vlhkém prostředí (koupelna, bazén, dřez apod.).*

POZOR: *Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.*

- Nestavte na zařízení žádné předměty obsahující vodu (např. vázy apod.).
- Neumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo, blízko topných těles či jiných zdrojů tepla, ani na místo vystavené nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Zařízení je určeno pro používání v mírném klimatu.
- Neumisťujte do blízkosti zařízení žádné objekty, které produkují teplo (svíčka, popelník apod.).
- Umístěte zařízení na rovný, pevný a stabilní povrch.

- Neinstalujte zařízení do šikmé polohy. Je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.
- Instalujte zařízení do místa s dostatečným odvětráváním, abyste zabránili vnitřnímu přehřívání. Neumisťujte jej do uzavřených míst, jako jsou například knihovny, skříňky apod.
- Nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Neinstalujte zařízení na měkký povrch, jako například koberec nebo deku, který by mohly zakrýt větrací otvory.
- Neumisťujte na zařízení těžké předměty.
- Toto zařízení není hračkou. Nedovolte, aby jej bez dozoru používaly děti.
- Nedovolte, aby děti do zařízení strkaly cizí předměty.
- Vlivem efektu elektrostatického jevu nebo rychlého elektrického přechodového jevu může přístroj přestat správně fungovat a může vyžadovat restartování uživatelem.
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a je nutné, aby zůstala volně dostupná. Aby byl spotřebič zcela odpojen od elektrického napájení, je nutné zcela vytáhnout síťovou zástrčku zařízení ze zásuvky.
- Odpojte zařízení od zdroje energie:
- pokud jej nebudete dlouho používat,
- pokud je venku bouřka,
- pokud správně nefunguje.
- Pokud je kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, oddělení poprodejních služeb výrobce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nehrozilo žádné nebezpečí.

1		LCD displej
2		Reproduktor
3		Projektor
4	VOLUME	Nastavení hlasitosti -/+
5	AL. SELECT/SOURCE	Výběr režimu budíku / FM / AUX
6	TIME SET	Nastavení hodin
7	ALARM SET/AL.MODE	Nastavení časů budíku
8	PROJECTOR	Zapnutí/vypnutí projektoru
9	TUNING/ADJUST ▲	Nastavení frekvence rádia / hodin +
10	⏻	Zapnutí/vypnutí rádia
11	MEMORY	Ruční nastavení stanic
12	TUNING/ADJUST ▼	Nastavení frekvence rádia / hodin -
13		Otočení projekce
14	SLEEP	Spánek
15	SNOOZE/DIMMER	Opakování budíku / Snížení jasu displeje
16	PRESET	Výběr stanic rádia uložených na předvolby
17		Síťový napájecí kabel
18		Prostor pro baterie
19	PHONES	Zdířka pro připojení sluchátek
20	AUX IN	Konektor pro připojení externího zařízení
21		Snímač teploty
22		Drátová anténa
23	REVERSE PROJECTION	Obrácení projekce

ZDROJ ENERGIE

Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

ZÁLOŽNÍ SYSTÉM

Záložní systém zajišťuje nepřerušenou funkci hodin v případě výpadku elektrického proudu.

- Otevřete prostor pro baterie v zadní části přístroje.
- Vložte 2 baterie typu LR6 (AA) 1,5 V tak, aby byla dodržena vyznačená polarita.
- Zavřete prostor pro baterie.

NASTAVENÍ HODIN A DATA

Rádio musí být vypnuto.

- Podržte na 2 sekundy tlačítko **TIME SET**: na displeji začnou blikat hodiny.
- Pomocí tlačítek **TUNING/ADJUST** ▲ a ▼ nastavte počet hodin.
- Stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení: na displeji začnou blikat minuty.
- Pomocí tlačítek **TUNING/ADJUST** ▲ a ▼ nastavte počet minut.
- Stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení: na displeji začne blikat rok. Nastavte rok.
- Stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení: na displeji začne blikat měsíc. Nastavte měsíc.
- Stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení: na displeji začne blikat datum. Nastavte datum.
- Stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení: na displeji se obnoví normální zobrazení.

POZNÁMKA: *Nad datem se automaticky zobrazí zkratka dne.*

MO: PONDĚLÍ/**TU**: ÚTERÝ/**WE**: STŘEDA/**TH**: ČTVRTEK/**FR**: PÁTEK/**SA**: SOBOTA/**SU**: NEDĚLE

POZNÁMKA: *Správné nastavení data je předpokladem správné funkce budíku AL3.*

BUDÍK

Tento přístroj disponuje 3 budíky v režimu WEEK END (Víkend).
AL 1: První aktivní budík pro všechny dny v týdnu.
AL 2: Druhý aktivní budík pro všechny dny v týdnu.
AL 3: Budík režimu WEEK END (Víkend): budík je aktivní během týdne a o víkendech je deaktivován.

NASTAVENÍ BUDÍKU A VÝBĚR REŽIMU BUDÍKU: RÁDIO/BZUČÁK

- Stiskněte tlačítko **AL. SELECT/SOURCE**: Začne blikat indikace AL1.
- Podržte na 2 sekundy tlačítko **ALARM SET/AL.MODE**: displej začne blikat.
- Stiskněte tlačítko **TUNING/ADJUST** ▲ a ▼ pro nastavení a pak tlačítko **ALARM SET/ AL.MODE** pro potvrzení následujících nastavení: Hodiny / minuty / režim budíku BUZ (výstražné zvonění) nebo TUN (rádio) / úroveň hlasitosti od 7 do 20.
- Stiskněte tlačítko **ALARM SET/ AL.MODE** pro potvrzení a návrat k normálnímu zobrazení.
- Pak přejděte k nastavení AL2 a AL3 (stejný postup jako u AL1).
- Stiskněte tlačítko **ALARM SET/ AL.MODE** pro potvrzení a návrat k normálnímu zobrazení.

PŘIPOMÍNKA ČASU BUDÍKU:

- Stiskněte opakovaně tlačítko **AL. SELECT/SOURCE**: na displeji se na 5 sekund zobrazí nastavený čas budíku a pak se obnoví normální zobrazení.

AKTIVACE/DEAKTIVACE BUDÍKU

- Stiskněte opakovaně tlačítko **AL. SELECT/SOURCE**: pokaždé, když na displeji bliká indikace **AL1**/**AL2**/**AL3**, krátce stiskněte tlačítko **ALARM SET/ AL.MODE** pro aktivaci nebo deaktivaci budíku. Opakujte tento postup u každého budíku.

POZNÁMKA: *Na displeji se zobrazuje indikátor* **AL1**, **AL2** *nebo* **AL3** *podle vybraného režimu.*

OPAKOVANÉ BUZENÍ (SNOOZE)

- Stiskněte tlačítko **SNOOZE** pro dočasné přerušení budíku; budík se znovu automaticky aktivuje po uplynutí 9 minut. Na displeji se zobrazí indikátor **SNOOZE**.

VYPNUTÍ BUDÍKU

- Budík je naprogramován tak, aby fungoval po dobu 60 minut.
- Stiskněte tlačítko **AL. SELECT/SOURCE** nebo q **RADIO** pro zastavení budíku; budík se znovu aktivuje další den (po uplynutí 24 hodin).

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

- Stiskněte tlačítko q **RADIO**: rádio se zapne a na LCD displeji se zobrazí frekvence.

- Pomocí tlačítek **TUNING/ADJUST** ▲ a ▼ vyhledejte frekvenci.
- Podržte na 2 sekundy pro spuštění automatického vyhledávání. Vyhledávání se automaticky zastaví po správném naladění stanice rádia.
- Otočením tlačítka **VOL -/+** nastavte hlasitost zvuku.
- Stiskněte tlačítko ⏻ **RADIO** pro vypnutí rádia.

POZNÁMKA: *Příjem můžete zlepšit pomocí drátové antény.*

PAMĚŤ (AŽ 20 STANIC RÁDIA)

Když je rádio zapnuté:

- Ruční výběr: Vyberte frekvenci rádia.
- Stiskněte tlačítko **MEMORY**: na displeji bude blikat P01. Stiskněte znovu tlačítko **MEMORY** pro uložení frekvence rádia.
- Opakováním tohoto postupu můžete do paměti uložit až 20 stanic.

NALADĚNÍ STANIC ULOŽENÝCH V PAMĚTI

- Zapněte rádio.
- Stiskněte tlačítko **PRESET**: rádio naladí naposledy uloženou stanici. Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET** se můžete přepínat z jedné uložené stanice na druhou (P01 až P20).

FUNKCE SLEEP (SPÁNEK)

- Zapněte rádio.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP**: na displeji se zobrazí **SLEEP**.
- Stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** pro nastavení doby trvání: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minut.
- Po uplynutí doby trvání se rádio automaticky vypne. Stiskněte tlačítko ⏻ **RADIO** pro zrušení této funkce.

NASTAVENÍ PROJEKTORU ČASU

Projektor zobrazuje čas na jakémkoli rovném povrchu v místnosti. Pro optimální zobrazení musí existovat dostatečná vzdálenost mezi projekčním povrchem a přístrojem.

- Stiskněte tlačítko **PROJECTOR** pro zapnutí projektoru a projekci hodin na povrch v místnosti (stěna, strop).
- Pro změnu směru projektor otočte.

- Otáčejte ovladačem **ADJUST**, dokud nenajdete nejlepší projekční úhel.
- Pro obrácení zobrazení hodin stiskněte tlačítko **REVERSE PROJECTION**.

FUNKCE EXTERNÍHO VSTUPU

- Stiskněte tlačítko q **RADIO** pro zapnutí rádia: na displeji se zobrazí frekvence rádia.
- Stiskněte tlačítko **AL. SELECT**/**SOURCE**: na displeji se zobrazí **AUX**.
- Připojte konektor sluchátek periferního zařízení (MP3 přehrávač, smartphone apod.) do připojovacího konektoru v zadní části přístroje pomocí 3,5mm kabelu s dvojitým konektorem jack (není součástí příslušenství).
- Používejte přímo ovládací prvky periferního zařízení.

TEPLOTA

Teplota v místnosti se zobrazuje v °C pod časovým údajem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním zařízení odpojte ze zásuvky.
- Otisky prstů a prach odstraňte jemným a mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem ani rozpouštědla, která mohou poničit povrch zařízení. **POZOR**: Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vyjměte baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční pásma:	FM (VKV): 87,5 až 108 MHz
Zdroj energie:	230 V ~ 50 Hz
Záložní napájení hodin:	2 x baterie LR6 (AA) 1,5 V.

Doporučujeme používat alkalické baterie. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme baterii každých 6 měsíců vyměnit.

POZNÁMKA: *Vzhled a parametry přístroje se mohou bez oznámení změnit. Výrobce si vyhrazuje právo provést nezbytná vylepšení.*

THOMSON

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

AV produkt .....

Výrobní číslo .....

Datum prodeje .....

Razítko a podpis prodejce .....

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	*Datum provedení*	*č. montáž. Listu / komentár*	*Podpis*

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma THOMSON záruku po dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku spotrebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v dobe trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálul!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správne vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní císlo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zretel!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatnovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada zpusobena mechanickým poškozením (vcetně poškození v průbehu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek pripojen na jiné napájecí napetí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případe úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy THOMSON. Záruka nemůže být také uplatnena v prípade, vyžaduje-li spotrebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná licenčně společnosti: Parsons International France S.A.S., 19 Boulevard Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne - Francie

THOMSON je ochranná známka společnosti Technicolor S.A.
používaná licenčně společností:
Parsons International France
63 Avenue de l'Europe
77184 Emerainville
France
THOMSON je ochranná známka spoločnosti TECHNICOLOR S.A.
používaná na základe licencie od spoločnosti:
Parsons International France
63 Avenue de l'Europe
77184 Emerainville
Francúzsko