HK654200XB

Návod k použití

Sklokeramická
indukční varná deska

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2
POKYNY K INSTALACI 4
POPIS SPOTŘEBIČE 6
PROVOZNÍ POKYNY 7
- Zapnuto a vypnuto 7
- Automatické vypnutí 8
- Nastavení teploty 8
- Automatický ohřev 8
- Zapnutí a vypnutí funkce výkonu 9
- Použití časovače 9
- Zapnutí funkce STOP+GO 10
- Zablokování / odblokování ovládacího panelu 10
- Dětská pojistka 10
- OffSound Control (Vypnutí a zapnutí zvukového signálu) 11

UŽITEČNÉ RADY A TIPY 11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 13
CO DĚLAT, KDYŽ... 13
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 15
- Obalový materiál 15

Změny vyhrazeny

⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ℹ Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče.

Všeobecné bezpečnostní informace

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zapnutému spotřebiči.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Zapněte dětskou pojistku, aby malé děti nebo domácí zvířata nemohly spotřebič náhodně zapnout.

Bezpečnost při provozu

- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
- Po každém použití nastavte varné zóny do polohy "vypnuto".
- Nebezpečí popálení! Na varný povrch nedávejte kovové předměty jako příbory nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na vysokou teplotu.
- Uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí horní částí těla přiblížit k zapnuté indukční varné zóně blíže než na 30 cm.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.

Správné používání spotřebiče

- Při vaření spotřebič vždy sledujte.
- Používejte ho jen k pro vaření v domácnosti.
- Nepoužívejte ho jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Nepokládejte vysoce hořlavé materiály, kapaliny nebo předměty, které by se mohly roztavit (z plastu nebo hliníku) na spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na něm neskladujte.
- Při připojování spotřebiče do nejbližší síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané.

Rady k ochraně spotřebiče před poškozením

- Jestliže na sklokeramickou desku spadne nádobí nebo jiný předmět, může se povrch poškodit.
- Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným dnem mohou při posunování po povrchu sklokeramickou desku poškrábat.
- Nenechávejte obsah hrnců a pánví vyvařit do sucha. Zabráníte tak poškození nádobí a sklokeramické desky.
- Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob.
- Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem.
- Nezakrývejte větrací otvor o velikosti 5 mm mezi pracovní deskou a přední částí dílu umístěného pod ní.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Jestliže se na povrchu objeví prasklina, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

POKYNY K INSTALACI

Před instalaci si poznamenejte údaje z výrobního štítku:
- Označení modelu (Modell).....
- Číslo výrobku (Prod. Nr.) ....
- Sériové číslo (Ser. Nr.) .....

Výrobní štítek je umístěný na spodní části spotřebiče.

Modell HK654200X-B		Prod.Nr.	949 593 257 00
Typ 58 GAD D5 AU	220-240 V 50-60-Hz		Induction 7,4 kW
Made in Germany	Ser.Nr.		7,4 kW
AEG-ELECTROLUX			

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Jejich přečtení je bezpodmínečně nutné!
Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě potřeby se obraťte na místní servisní středisko.
Tento spotřebič smí instalovat, připojit nebo opravovat jen autorizovaný servisní technik. Použijte výhradně originální náhradní díly.
Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.
Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je zakázaná. Hrozí nebezpečí poranění a poškození spotřebiče.
Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní normy)!
Dodržujte minimální vzdálenosti od dalších spotřebičů a nábytku!
Instalujte zabezpečení před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné umístit ochranné dno!
Oříznuté okraje pracovní desky izolujte před vlhkostí správným těsnicím prostředkem!
Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a spotřebičem nebyla žádná mezera!
Chraňte spodní stranu spotřebiče před vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby!
Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna! Při otevření dveří nebo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky.


UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte přesně pokyny k elektrickému připojení.


- Svorka elektrické sítě je pod napětím.
- Odpojte svorku elektrické sítě od zdroje napětí.
- Proveďte správně instalaci tak, aby zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým proudem.
- Volné a nesprávné spojení zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí svorky.


- Správné svorkové připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Použijte svěrku k odlehčení kabelu od tahu.
- Pro jednofázové nebo dvoufázové připojení použijte správný síťový kabel typu H05BB-F T max 90 °C (nebo vyšší).
- Poškozený síťový kabel vyměňte za speciální kabel (typ H05BB-F max. teplota 90 °C; nebo vyšší). Obraťte se na místní servisní středisko.


Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm.
Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), spouštěče uzemnění a stykače.


Montáž

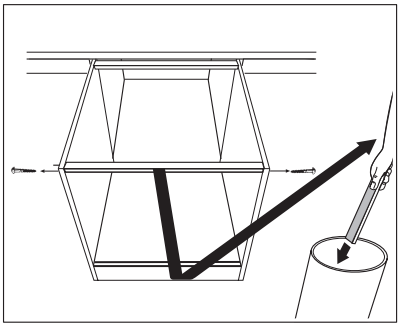


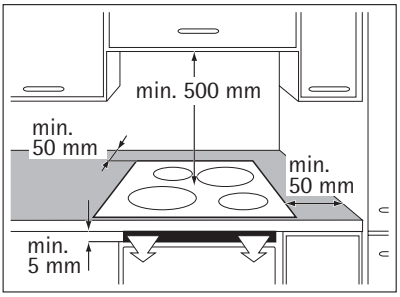

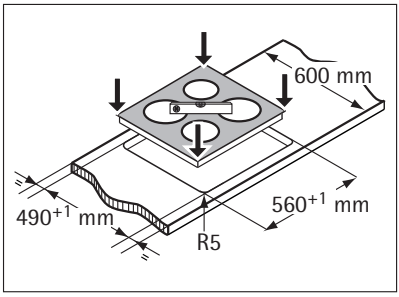


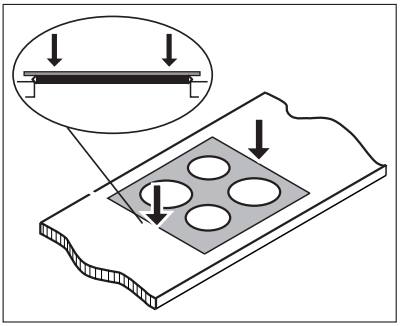

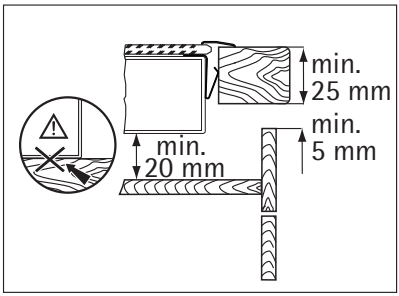

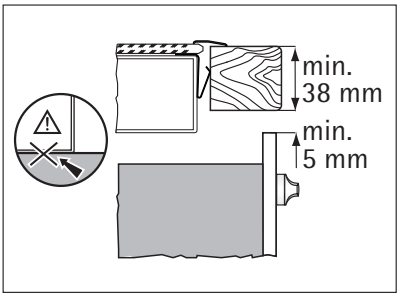


Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor 5 mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem.

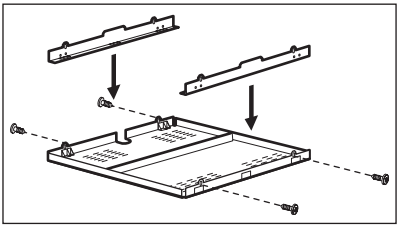


POPIS SPOTŘEBIČE

Uspořádání varné desky

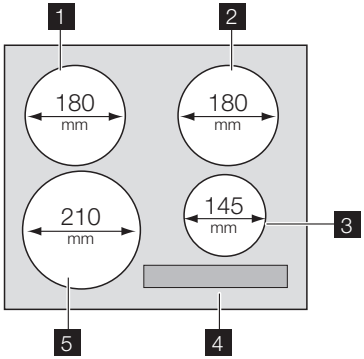

1 Indukční varná zóna 1800 W s funkcí výkonu 2800 W
2 Indukční varná zóna 1800 W s funkcí výkonu 2800 W
3 Indukční varná zóna 1400 W, s funkcí výkonu 2500 W
4 Ovládací panel
5 Indukční varná zóna 2300 W s funkcí výkonu 3700 W

Uspořádání ovládacího panelu

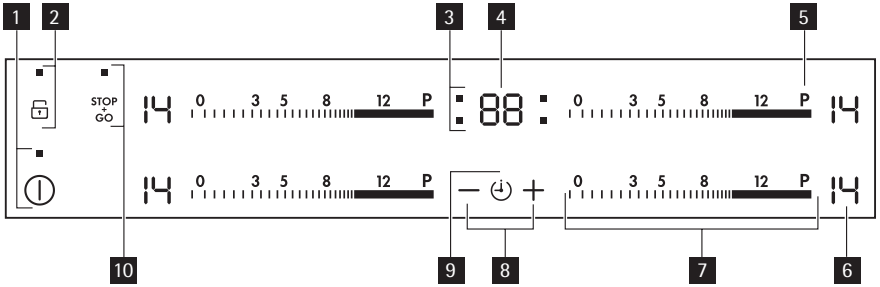

K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.

	senzorové tlačítko	funkce
1	⏻	zapne a vypne varnou desku
2	zámek s kontrolkou	zapne a vypne blokování tlačítek nebo dětskou pojistku
3	ukazatele časového spínače varných zón	ukazuje, pro kterou zónu je nastavený čas
4	displej časového spínače	ukazuje čas v minutách

	senzorové tlačítko	funkce
5	P	zapíná funkci výkonu
6	displej nastavení teploty	ukazuje teplotu
7	ovládací lišta	k nastavení teploty
8	+ / −	zvyšuje nebo snižuje čas
9	⏲	vybírá varnou zónu
10	STOP+GO s kontrolkou	zapne a vypne STOP+GO

Ukazatele nastavené teploty

Ukazují, jaké funkce jsou zapnuté

Displej	Význam
0	Varná zóna je vypnutá
1 - 14	Varná zóna je zapnutá
u	Uchovat teplé
A	Funkce automatického ohřevu je zapnutá
P	Funkce výkonu je zapnutá
E + číslice	Došlo k poruše
≡ / = / -	OptiHeat Control (3-krokový ukazatel zbytkového tepla): vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo
L	Je nastaven zámek/dětská pojistka
F	Nádoba je nevhodná, nebo je příliš malá, nebo na varné zóně není žádné nádobí
-	Automatické vypnutí je zapnuté

OptiHeat Control (3-krokový ukazatel zbytkového tepla)

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

≡ \ = \ - Nebezpečí popálení zbytkovým teplem!

OptiHeat Control udává stupeň zbytkového tepla. Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo u dna nádoby. Sklokeramická varná deska se lehce ohřívá pouze zbytkovým teplem nádoby.

PROVOZNÍ POKYNY

ℹ Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami.

Zapnuto a vypnuto

Stiskněte ⏻ na 1 vteřinu k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Automatické vypnutí

Funkce vypne automaticky varnou desku, když:


- jsou vypnuté všechny varné zóny.
- po zapnutí varné desky nenastavíte tepelné nastavení.
- zakryjete jedno nebo víc senzorových tlačítek nějakým předmětem (např. nádobou, utěrkou) na déle než 10 vteřin. Dokud předmět neodstraníte, bude znít zvukový signál.
- deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před novým použitím je nutné nechat varnou zónu vychladnout.
- použijete nevhodné nádoby. F se rozsvítí a za 2 minuty se varná zóna automaticky vypne.
- nevypnete varnou zónu po určité době, nebo nezměníte varný stupeň. Po určité době se rozsvítí - a varná deska se vypne. Viz tabulka.

Doba automatického vypnutí


Nastavení teploty	u 1 - 3	4 - 6	7 - 8	9 - 14
Vypne se po	6 hodinách	5 hodinách	4 hodinách	1,5 hodinách

Nastavení teploty

Dotkněte se ovládací lišty v místě požadovaného tepelného nastavení. V případě potřeby můžete nastavení opravit směrem doleva nebo doprava. Nepouštějte, dokud nedosáhnete požadovaného tepelného nastavení. Displej ukazuje nastavení teploty.

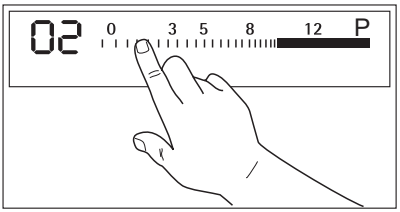

Automatický ohřev

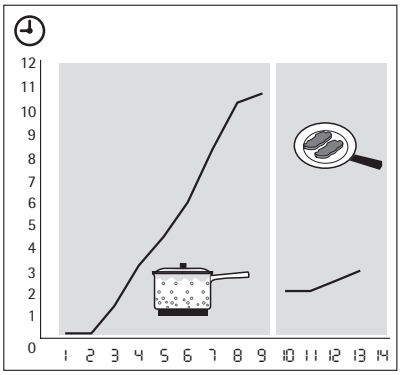

Aktivací funkce Automatický ohřev získáte potřebné nastavení tepelného výkonu za kratší dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší teplotu (viz obrázek) a pak ji sníží na požadované nastavení teploty.
Pro spuštění funkce Automatického ohřevu pro varnou zónu:

1. Dotkněte se P (Na displeji se zobrazí P).

2. Následně se dotkněte požadovaného nastavení tepelného výkonu. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí A .


Funkci vypnete změnou nastavení tepelného výkonu.

Zapnutí a vypnutí funkce výkonu

Funkce výkonu přidá další výkon indukční varné zóně na maximálně 10 minut. Pak se indukční varná zóna automaticky přepne zpět na 14 . Funkci zapnete dotekem P , P rozsvítí se. K vypnutí nastavte teplotu mezi 1 a 14 .

Řízení výkonu

Řízení výkonu rozděluje výkon mezi dvě párové varné zóny (viz obrázek). Funkce výkonu zvyšuje výkon na maximální úroveň pro jednu varnou zónu v páru a automaticky ho snižuje pro druhou varnou zónu v páru. Displej pro zónu sníženého výkonu se mění.

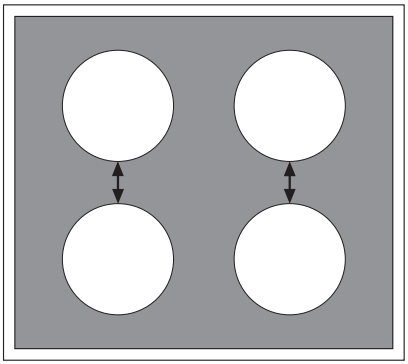

Použití časovače

Odpočítávač času

Odpočítávač času použijte k nastavení délky zapnutí varné zóny při jednom vaření.

Odpočítávač času nastavte až po výběru varné zóny.

Teplotu můžete nastavit před nastavením časovače nebo až po nastavení.

- **Volba varné zóny:** dotkněte se opakovaně ◴ , až se rozsvítí kontrolka požadované varné zóny.
- **Zapnutí odpočítávače času:** Dotkněte se + časovače k nastavení času (00 - 99 minut). Když kontrolka varné zóny bliká pomaleji, odpočítává se čas.
- **Nastavení zbývajícího času:** zvolte varnou zónu pomocí ◴ . Kontrolka varné zóny bliká rychleji. Na displeji se ukazuje zbývající čas.
- **Změna odpočítávače času:** zvolte varnou zónu pomocí ◴ dotkněte se + nebo − .
- **Vypnutí časovače:** zvolte varnou zónu pomocí ◴ . Dotkněte se − . Zbývající čas se bude odečítat zpět až do 00 . Kontrolka varné zóny zhasne. Vypnutí Můžete se také dotknout + a − současně.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a bliká 00 . Varná zóna se vypne.

- **Vypnutí zvukového signálu:** dotkněte se ◴

CountUp Timer (Měřič času)

Použijte CountUp Timer ke zjištění délky zapnutí varné zóny.

- **Volba varné zóny (jestliže je zapnutá více než 1 varná zóna):** dotkněte se opakovaně ◴ , až se rozsvítí kontrolka požadované varné zóny.
- **Zapnutí CountUp Timer:** dotkněte se − časovače, UP ten se rozsvítí. Když kontrolka varné zóny bliká pomaleji, odpočítává se čas, displej se přepíná mezi UP a uplynulým časem (minuty).
- **Kontrola uplynulého času:** zvolte varnou zónu pomocí ◴ . Kontrolka varné zóny bliká rychleji. Na displeji se ukazuje uplynulý čas.
- **Vypnutí CountUp Timer:** zvolte varnou zónu pomocí ◴ a dotkněte se + nebo − k vypnutí časovače. Kontrolka varné zóny zhasne.

Minutka

I když není zapnutá žádná varná zóna, můžete použít časovač jako **minutku** . Dotkněte se ◴ . Dotkněte se + nebo − časového spínače k volbě času. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a 00 bliká.

STOP+GO Zapnutí funkce STOP+GO

Funkce STOP+GO přepne všechny zapnuté varné zóny na nastavení pro uchování teploty.

- **Dotykem STOP+GO spustíte** tuto funkci. Symbol ⊔ se rozsvítí.
- **Dotykem STOP+GO vypnete** tuto funkci. Zapne se předtím zvolený varný stupeň.

STOP+GO nevypíná funkci časového spínače.
STOP+GO úplně zablokuje ovládací panel, ale ne senzorové tlačítko ⏻ .

L Zablokování / odblokování ovládacího panelu

Můžete zablokovat ovládací panel, ale ne ⏻ . Můžete vypnout spotřebič.
Dotkněte se symbolu 🔒 . Na 4 vteřiny se rozsvítí symbol L .
Časový spínač je stále zapnutý.
Dotkněte se symbolu 🔒 k vypnutí této funkce. Zapne se předtím zvolená teplota.
Když vypnete spotřebič, vypnete také tuto funkci.

Dětská pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky.

Zapnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí ⏻ . **Nenastavujte teplotu** .
- Dotkněte se 🔒 na 4 sekundy. Symbol L se rozsvítí.
- Vypněte varnou desku pomocí ⏻ .

Vypnutí dětské pojistky

- Zapněte varnou desku pomocí ⏻ . **Nenastavujte teplotu** . Dotkněte se 🔒 na 4 sekundy. Symbol 0 se rozsvítí.
- Vypněte varnou desku pomocí ⏻ .

Zrušení dětské pojistky pro jedno vaření

- Zapněte varnou desku pomocí ⏻ . Symbol L se rozsvítí.
- Dotkněte se 🔒 na 4 sekundy. **Do 10 sekund nastavte teplotu.** Nyní můžete varnou desku použít.

- Když vypnete varnou desku pomocí ⏻ , dětská pojistka se znovu zapne.

OffSound Control (Vypnutí a zapnutí zvukového signálu)

Vypnutí zvukového signálu

Vypněte spotřebič.
Dotkněte se ⏻ na 3 vteřiny. Ukazatele se rozsvítí a zhasnou. Dotkněte se ⏍ na 3 vteřiny. b0 se rozsvítí, spotřebič je ve standardním režimu. Dotkněte se + , rozsvítí se b1 , zvuk je vypnutý.
Zvuk je vypnutý s výjimkou situace, kdy se dotknete ⏻ , minutky nebo odpočítávače času, nebo když zakryjete ovládací panel.

Zapnutí zvukového signálu

Vypněte spotřebič.
Dotkněte se ⏻ na 3 vteřiny. Ukazatele se rozsvítí a zhasnou. Dotkněte se ⏍ na 3 vteřiny. b1 se rozsvítí, protože zvuk je vypnutý. Dotkněte se + , b0 se rozsvítí, spotřebič je ve standardním režimu. Zvuk je zapnutý.

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Nádoby pro indukční varné zóny

⚠ Při indukčním vaření vytváří silné elektromagnetické pole téměř okamžitě teplo uvnitř varné nádoby.

Materiály pro nádoby

- **vhodné:** litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem).
- **nevhodné:** hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán.

Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže

- se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší varný stupeň velmi rychle ohřeje,
- se ke dnu nádoby přitahuje magnet.

ℹ **Dno nádoby** musí být co nejrovnější a co nejtlustší.
Rozměry nádoby : indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Přesto musí mít magnetická část dna nádoby minimální průměr přibližně 3/4 velikosti varných zón.

Úspora energie

- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Nádobu postavte na varnou zónu, a teprve potom ji zapněte.

Öko Timer (Ekologický časovač)

Za účelem úspory energie se topné těleso varné zóny samo vypne dřív, než zazní signál odpočítávače času. krácení času ohřevu závisí na stupni vaření a době vaření.

Příklady použití varné desky

Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Nastavení teploty	Vhodné pro:	Čas	Tipy
⏑ 1	Udržení teploty uvařeného jídla	Podle potřeby	Jídlo přikryjte
1-3	Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny	5-25 min.	Občas zamíchejte
1-3	Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce	10-40 min.	Vařte s pokličkou
3-5	Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel	25-50 min.	Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamíchejte
5-7	Podušení zeleniny, ryb, masa	20-45 min.	Přidejte několik lžiček tekutiny
7-9	Vaření brambor v páře	20-60 min.	Použijte max. 1/4 l vody na 750 g brambor
7-9	Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek	60-150 min.	Až 3 l vody a přísady
9-12	Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih	Podle potřeby	V polovině doby obraťte
12-13	Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky	5-15 min.	V polovině doby obraťte
14	Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků		

Funkce posílení výkonu je vhodná pro ohřívání velkého množství vody.

Varování k akrylamidu

⚠ Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel do hněda (zejména u škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout.

Zvuky při vaření

Jestliže slyšíte

- praskání: dno nádoby je vyrobeno z různých materiálů (sendvičové dno).

- hvízdání: používáte jednu varnou zónu nebo několik varných zón na vysoký výkon a nádoby jsou vyrobeny z různých materiálů (sendvičové dno).
- hučení: používáte vysoký výkon.
- cvakání: dochází ke spínání elektrických přepínačů.
- syčení, bzučení: pracuje ventilátor.

Popsané zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič čistěte po každém použití.
Používejte vždy nádoby s čistým dnem.

UPOZORNĚNÍ
Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varnou desku poškodit.
Z bezpečnostních důvodů **nečistěte** spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticí přístroji.

Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce nemají vliv na funkci varné desky.

Odstranění nečistot:

1. – **Okamžitě odstraňte:** roztavený plast, plastovou folii a jídlo obsahující cukr. Použijte speciální škrabku na sklokeramiku. Škrabku přiložte šikmo ke sklokeramickému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky.
   – **Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout** před čištěním: skvrn vodního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn a kovově lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek na sklokeramiku nebo nerezovou ocel.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem s troškou čisticího prostředku.
3. Pak **otřete spotřebič do sucha čistým hadříkem.**

CO DĚLAT, KDYŽ...

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nelze zapnout ani použít.	• Dotkli jste se 2 nebo více senzorových tlačítek současně. Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka. • Na ovládacím panelu je voda nebo tukové skvrny. Vyčistěte ovládací panel • Zapněte spotřebič znovu a do 10 vteřin nastavte teplotu. • Je zapnutá dětská pojistka nebo zámek tlačítek nebo Stop+Go. Viz část Použití spotřebiče.
Spotřebič je vypnutý a zazní zvukový signál.	Zakryli jste jedno nebo více senzorových tlačítek. Odkryjte senzorová tlačítka.

Problém	Možná příčina a řešení
Kontrolka zbytkového tepla se nerozsvítí.	Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká. Jestliže by měla být horká, obraťte se na místní servis.
Mění se teplota	Funkce Řízení výkonu je aktivní. Viz části Řízení výkonu.
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a zase vypne. Po 5 vteřinách opět zazní zvukový signál.	Zakryli jste ⏻ . Odkryjte senzorové tlačítko.
Rozsvítí se [-] .	• Automatické vypnutí je zapnuté. Vypněte spotřebič a zapněte ho znovu. • Zareagovala ochrana proti přehřátí pro varnou zónu. Vypněte varnou zónu. Zapněte varnou zónu znovu.
Rozsvítí se [F] .	• Na varné zóně není žádná nádoba. Na varnou zónu postavte nádobu. • Nevhodná nádoba. Použijte vhodnou nádobu. • Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý. Přesuňte ji na menší varnou zónu.
Rozsvítí se [E] a číslo.	Porucha spotřebiče. Spotřebič odpojte na chvíli ze sítě. Odpojte pojistku z domácího rozvodu. Opět ji zapojte. Jestliže se [E] opět rozsvítí, obraťte se na servis.
Rozsvítí se [E4] .	Porucha spotřebiče, protože nádoba se vyvařila do sucha, nebo jste použili nevhodnou nádobu. Zareagovala ochrana proti přehřátí pro varnou zónu. Automatické vypnutí je zapnuté. Vypněte spotřebič. Odstraňte horkou nádobu. Po přibližně 30 vteřinách zapněte varnou zónu znovu. [E4] by mělo zmizet, ukazatel zbytkového tepla může svítit. Nechte nádobu vychladnout a přečtěte si část "Nádoby pro indukční varnou zónu".
Při dotyku ovládacího panelu nezazní žádný signál	Zvukové signály jsou vypnuté. Zapněte signály.

Pokud problém nemůžete vyřešit s pomocí výše uvedených pokynů sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na oddělení péče o zákazníky. Uveďte údaje z výrobního štítku, kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlášení, které svítí.
V případě chyby v obsluze spotřebiče budete muset návštěvu technika z poprodejního servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o zákaznickém servisu a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalový materiál

Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého bydliště.



www.aeg-electrolux.com/shop

CE



892931660-C-032010