
BOSCH

Návod k použití

MAS 62 R1

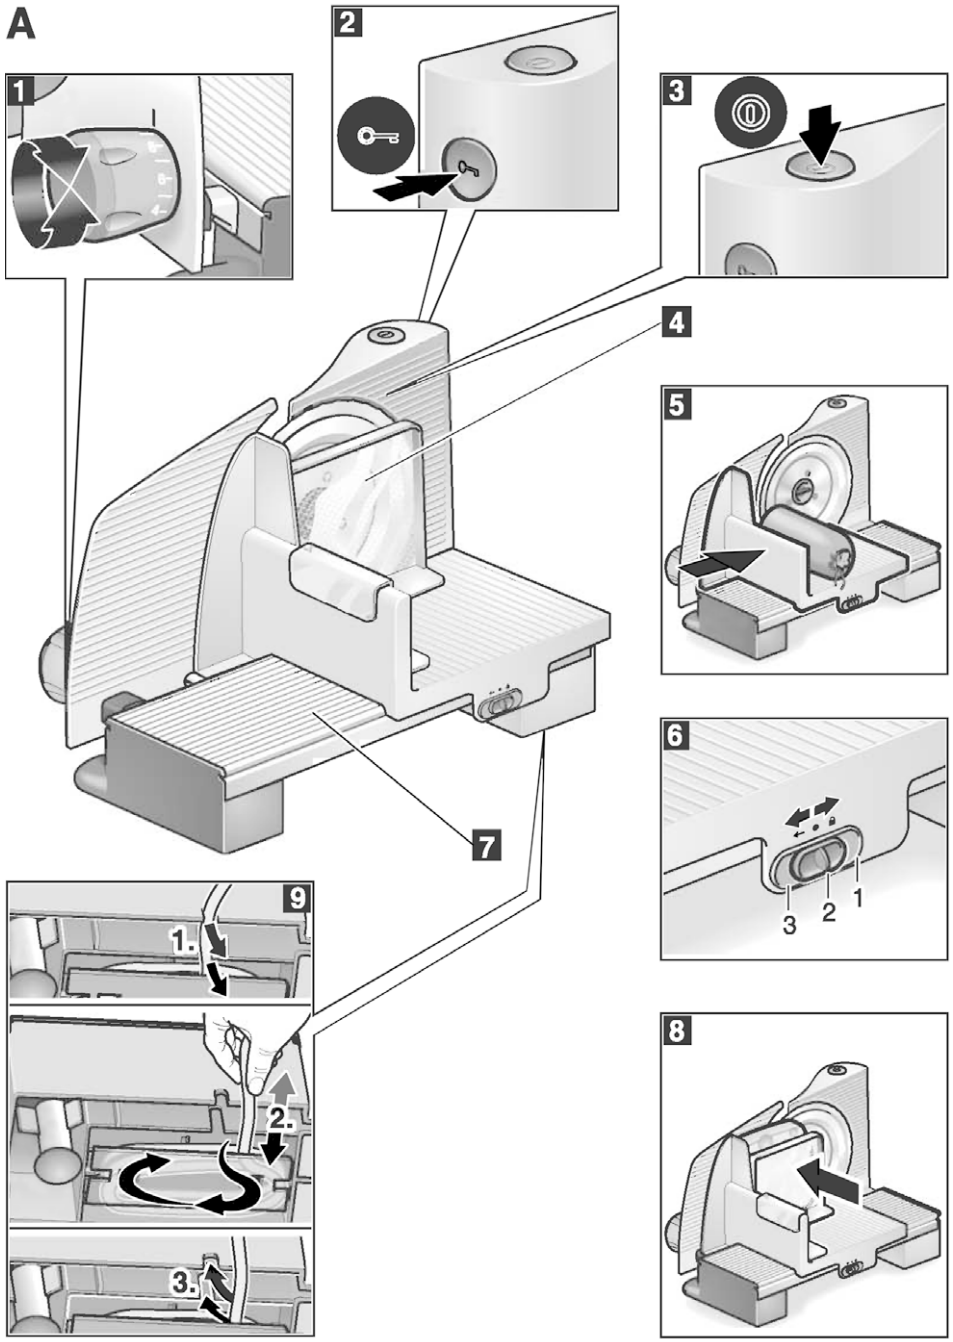

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

Spotřebič se smí používat jen na množství a po dobu, obvyklé při použití v domácnosti.

Spotřebič nevyžaduje žádnou údržbu.

Návod k použití si uschovejte.

Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

PŘEHLED

Obrázek A

1 Otočný knoflík a přítlačná deska
K nastavení šířky řezu (0 až 15 mm)

2 Pojistka vypínače
Stiskněte před zapnutím.
Pojistka proti nechtěnému zapnutí.

3 Vypínač
Momentové spínání.

4 Nůž

5 Suport
Podavač k vedení řezaného pokrmu proti noži.

6 Šoupátko
Zajištění suportu v koncové poloze:
Šoupátko doprava (poloha **1**).
Pohyblivý suport: šoupátko uprostřed (poloha **2**).
Sejmutí suportu: šoupátko doleva (poloha **3**).

7 Deska
K nasazení suportu.

8 Držák zbytků
K bezpečnému krájení zbylých kusů.

9 Přihrádka na kabel

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ ***Nebezpečí poranění!***

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívod nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.

Po každém použití vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky; stejně tak před opuštěním místnosti a když zjistíte poruchu spotřebiče.


Netáhněte síťový přívodní kabel přes ostré hrany nebo horké plochy.


Pokud je poškozen síťový přívod, smí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, nebo náš servis či podobně kvalifikovaná osoba. Opravy spotřebiče smí provádět pouze náš servis.


U spotřebičů, které dosloužily, zajistěte jejich nepoužitelnost.


Nůž je velmi ostrý. Po vypnutí pohon ještě krátkou dobu dobíhá. Po práci nastavte šířku řezu na 0.

Neponořujte spotřebič do vody a nemyjte ho pod tekoucí vodou.

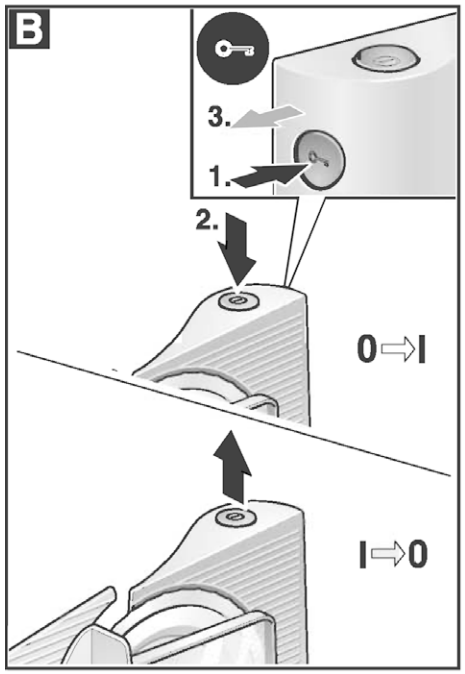

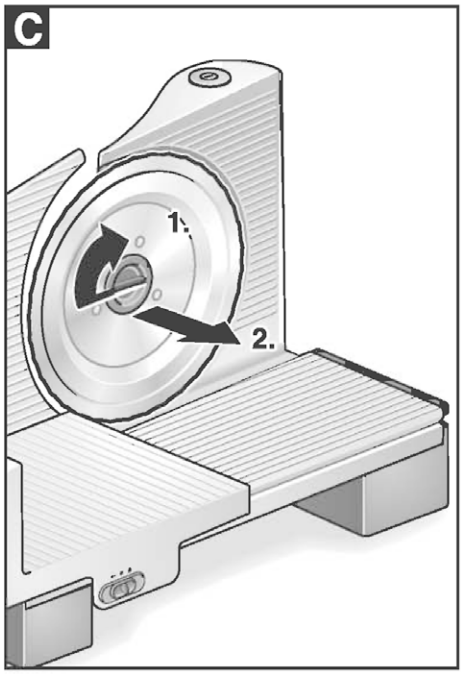

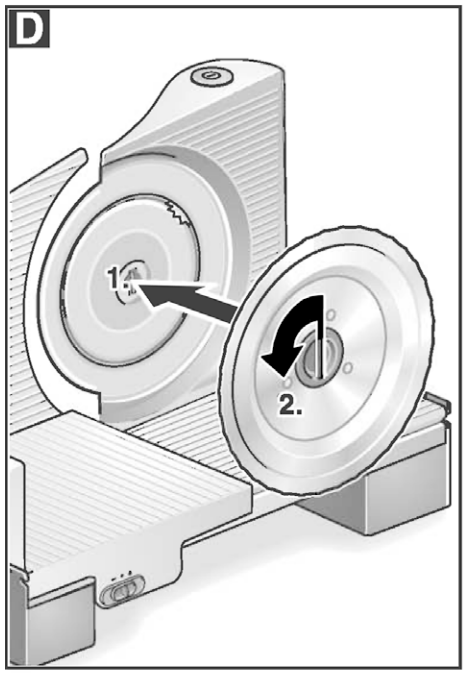

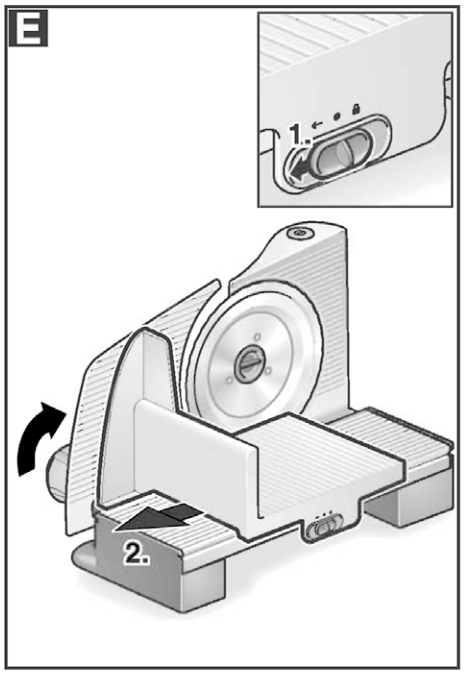

OVLÁDÁNÍ

Před prvním použitím spotřebič důkladně umyjte.

Příprava

Obrázek A

- Postavte kráječ na hladkou a čistou plochu.
- Síťový přívodní kabel uložte do přihrádky na kabel (9).
  - Nejdříve přívodní kabel uvolněte ze dvou fixačních zářezů (**1.**).
  - Kabel vytáhněte nebo zasuňte podél krytu na požadovanou délku (**2.**).
  - Konec kabel znovu zafixujte ve fixačních zářezech (**3.**).
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Nasaďte suport (5) a držák zbytků (8).
- Nastavte požadovanou šířku řezu (1).

Zapnutí / vypnutí

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrým nožem***

Po vypnutí nůž ještě krátkou dobu dobíhá. V žádném případě nikdy nedávejte ruce do blízkosti nože.

Pozor!
Motor se může přehřát

Maximálně po 10 minutách nepřetržitého provozu nechte kráječ vychladnout.

Obrázek B

- Nejdříve stiskněte pojistku vypínače (**1.**) a držte ji, pak stiskněte vypínač (**2.**). Pojistku vypínače (**3.**) uvolněte.
- Kráječ zastavíte uvolněním vypínače.

Krájení

Obrázek A

- Krájený pokrm lehce přitlačte proti přítlačné desce a pomalu ho posunujte proti otáčejícímu se noži.

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrým nožem***

Bez suportu a držáku zbytků pracujte jen v případě, že je to nezbytně nutné kvůli tvaru a velikosti krájeného pokrmu.

Po krájení

- Nastavte šířku řezu na 0.
- Suport posuňte směrem k noži až do koncové polohy a zajistěte ho posunutím šoupátka (6) do polohy 1.

  Po krájení mastných pokrmů (např. masa, uzenin, sýrů):
- Kráječ a zvláště nůž otřete nejlépe ihned po krájení; viz kapitola Čištění.

ČIŠTĚNÍ

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrým nožem***

Před čištěním vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky a vyjměte nůž.

Nůž neberte do ruky za řeznou plochu, nýbrž pouze za držák nože.

⚠ ***Nebezpečí zasažení elektrickým proudem***

Kráječ neponořujte v žádném případě do vody a nemyjte ho pod tekoucí vodou.

Pozor!
Povrch kráječe se může poškodit.
Nepoužívejte k čištění žádné abrazivní čisticí prostředky.

ČIŠTĚNÍ KRÁJEČE

- Kráječ a nůž otřete vlhkým hadrem a osušte. V případě potřeby použijte trochu mycího prostředku.

Suport a držák zbytků lze mýt v myčce nádobí.

Sejmutí / nasazení nože

Obrázek C

- Posuňte suport dozadu tak, aby byl nůž úplně volný.
- Držák nože otáčejte **ve** směru hodinových ručiček až na doraz a nůž sejměte.

Obrázek D

- Při nasazování držte držák nože svisle a otáčejte ho **proti** směru hodinových ručiček až na doraz (musí slyšitelně zaklapnout).

Sejmutí / nasazení suportu

Obrázek E

- Šoupátko přesuňte do polohy 3.
- Sejměte suport ze stolku.
- Při nasazování zasuňte suport do vodicích lišt na stolku.

UKLÁDÁNÍ KRÁJEČE

⚠ ***Nebezpečí poranění ostrým nožem***

Kráječ uschovejte tak, aby k němu neměly přístup děti.

Obrázek A

- Nastavte otáčecí knoflík (1) na 0.
- Suport zajistěte šoupátkem (6) v poloze 1.
- Síťový přívodní kabel (9) uložte do přihrádky na kabel.

POKYNY K LIKVIDACI

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronci equipment – WEEE).Tato směrnice stanovuje rámcové podmínky pro vracení a recyklaci starých spotřebičů platné po celé EU.

O aktuálních možnostech likvidace se informujte u svého odborného prodejce, nebo na obecních úřadech.

Veškeré změny jsou vyhrazeny

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu
s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.

f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.

i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.