


Návod k použití

pro kombinovanou chladničku s mrazničkou a oddílem BioFresh

CZ

Mc TREE

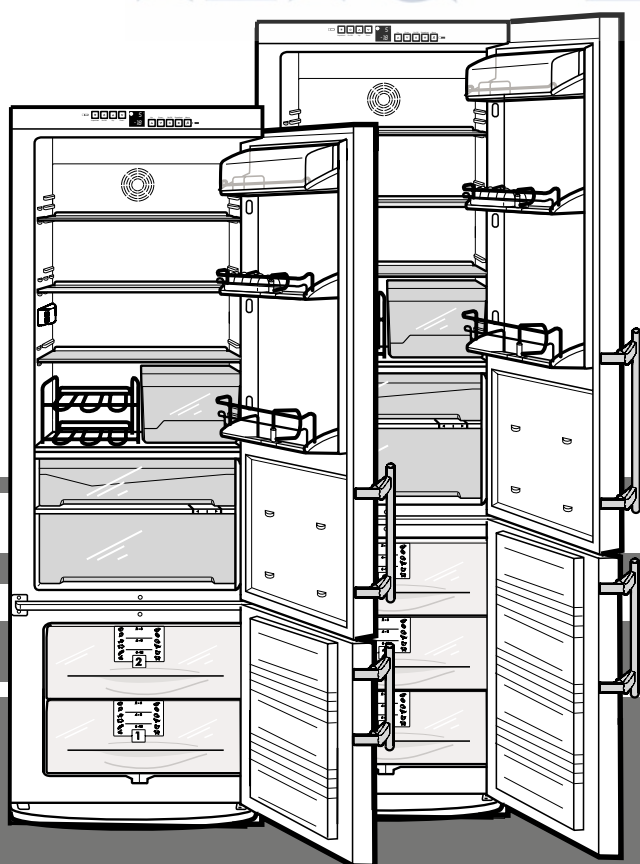


7082 276-00

CB/CBes...6 5104

LIEBHERR

Celkový pohled na chladničku

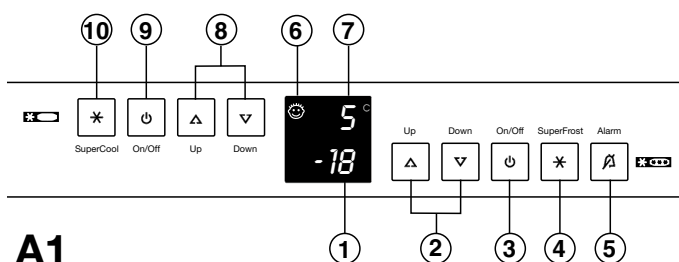

A1


Ovládací a kontrolní prvky, obr. A1

Mraznička

- ① Indikace teploty a nastavení, s indikací nA pro výpadek napájení a FrostControl se zjišťováním nejvyšší teploty
- ② Tlačítka pro nastavení teploty: Tlačítko Up = vyšší teplota, Down = nižší teplota, doporučené nastavení: -18 °C
- ③ Tlačítko Zap/Vyp
- ④ Tlačítko SuperFrost, svítí = zapnutá funkce. Pro rychlé zmrazení čerstvých potravin
- ⑤ Tlačítko na vypnutí výstražného bzučáku
- ⑥ Dětská pojistka (svítící symbol = aktivní, chladnička a mraznička jsou jistěny proti nechtěnému vypnutí)

Chladnička

- ⑦ Indikace teploty a nastavení
- ⑧ Tlačítka pro nastavení teploty: Tlačítko Up = vyšší teplota, Down = nižší teplota, doporučené nastavení: 5 °C
- ⑨ Tlačítko Zap/Vyp
- ⑩ Tlačítko SuperCool, svítí = zapnutá funkce. Pro rychlé zchlazení potravin v chladničce

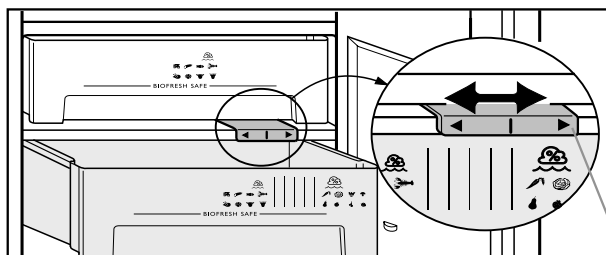

A2

Regulace vlhkosti vzduchu v zásuvce **BioFresh**, Obr. A2: Šoupátko doleva = suché, doprava = vlhké skladovací klima

Přehled chladničky s mrazničkou a vybavení Chladnička, asi 5 °C

- Madla pro přepravu a přenášení
- Ovládací a kontrolní prvky
- Příhrádka na máslo a sýry
- Štěrbina pro průchod vzduchu ventilátoru
- Polička na vejce*

- Výškově nastavitelné* poličky
- Vnitřní osvětlení
- Polička láhve*
- Nádoby na zeleninu, saláty, ovoce
- Odtok kondenzační vody z chladničky
- Přestavitelná polička na láhve*
- Příhrádka na vysoké láhve a nápoje

Oddíl BioFresh, 0 až 3 °C

Nejchladnější oblast chladničky, pro citlivé a snadno se kazící potraviny

Zásuvka pro suché nebo rozbalené potraviny

Zásuvka s nastavením vlhkosti vzduchu pro vlhké skladování salátů, zeleniny a ovoce

Typový štítek, ————— Obr. A3

Mraznička, asi -18 °C


Polička do mrazničky*, akumulátory chladu*

Zásuvky
Informační systém*


Zásobník na kostky ledu*

Odtok kondenzační vody z mrazničky

Nastavitelné nožky, madla pro přepravu a přenášení

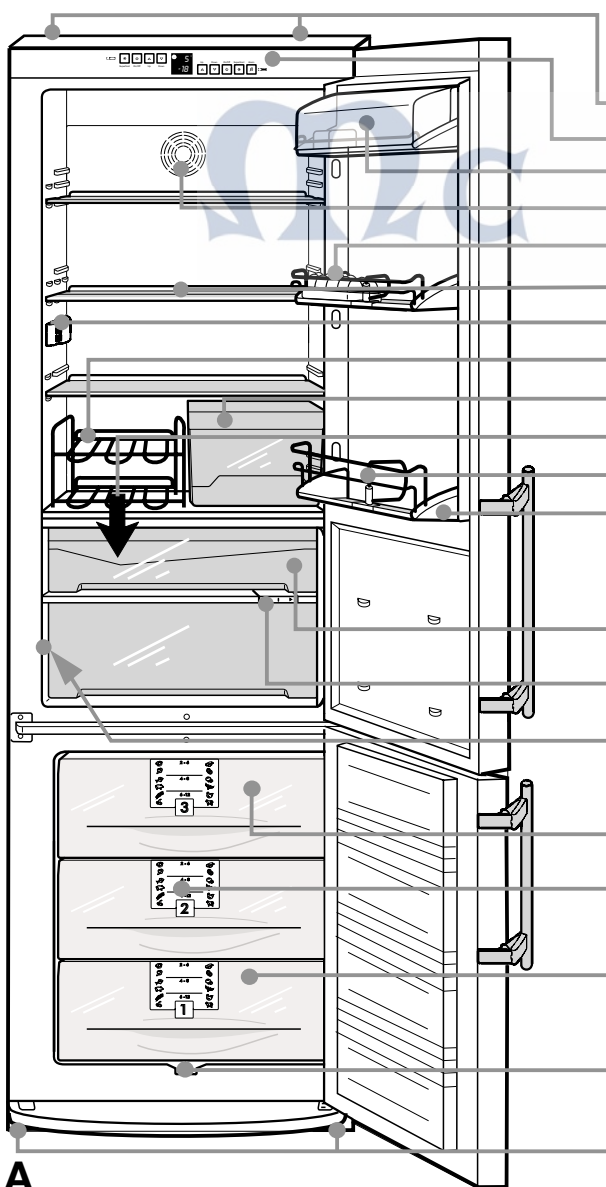

A

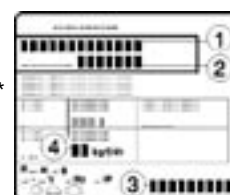

- ① Označení spotřebiče
- ② Servisní číslo
- ③ Číslo přístroje
- ④ Mrazicí kapacita v kg/24 hodiny

Gratulujeme Vám ke koupi nového zařízení. Svou koupí jste se rozhodli pro všechny přednosti moderní chladicí techniky, která Vám zaručí vysokou kvalitu, dlouhou životnost a maximální funkčnost. Vybavení chladničky Vám umožní trvale nejvyšší komfort ovládání.

Tento přístroj byl vyroben ve výrobním procesu šetrném k životnímu prostředí a s použitím recyklovatelných materiálů. Jeho používání znamená náš i Vaš aktivní přínos k ochraně životního prostředí.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nové chladničky, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s novým přístrojem.

Návod k použití pečlivě uchovávejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.

Tento návod k použití je platný pro několik modelů, proto jsou možné odchylky.

Obsah

Návod k použití	Strana
Celkový pohled na chladničku	2
Obsah	3
Podmínky	3
Úspora energie	3
Bezpečnostní pokyny a upozornění.....	4
Pokyny pro likvidaci	4
Pokyny pro instalaci	4
Připojení.....	4
Uvedení do provozu a kontrolní prvky	5-6
Vypnutí a zapnutí.....	5
Nastavení teploty	5
Indikace teploty	5
Varovný bzučák	5
SuperCool	6
Indikace výpadku sítě/"FrostControl"	6
Doplňkové funkce	6
Dětská pojistka	6
Intenzita světla indikací	6
Teplota BioFresh	6
Chladnička	7
Uspořádání potravin	7
Změna vybavení.....	7
Vnitřní osvětlení	7
Oddíl BioFresh	8
Mraznička	9
Rychlé mražení(SuperFrost)	9
Poznámky k mražení a ukládání	9
Informační systém	10
Polička do mrazničky	10
Akumulátory chladu	10
Příprava kostek ledu	10
Odmražení	11
Čištění	11
Poruchy - problémy	12
Servis a typový štítek	12
Návod k instalaci a přestavbě	
Vnější rozměry přístroje	12-13
Změna strany otevírání dveří.....	12-13
Vestavba do kuchyňské linky	13

Podmínky

- Přístroj je určen k chlazení, mražení, uchovávání potravin a přípravu ledu.
Je koncipován pro použití v domácnosti.
Při použití v živnostenském provozu je třeba dodržovat příslušná ustanovení.
- Zařízení je vyrobeno podle klimatizačních tříd pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Tento rozsah by měl být dodržen! Klimatická třída platná pro Vaše zařízení je vytištěna na typovém štítku. To znamená:

Klimatická třída	dimenzována pro okolní teploty
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+18 °C do +38 °C
T	+18 °C do +43 °C

- Byla provedena kontrola chladicího okruhu.
- Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím EU 73/23/EHS a 89/336/EHS.

Pokyny k úspoře energie

- Dbejte na to, aby všechny větrací průřezy byly volné.
- Dvířka otevírejte pokud možno pouze krátce.
- Potraviny uspořádejte podle druhů. Nepřekračujte udanou trvanlivost potravin.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté; zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Teplá jídla nechejte nejprve ochladit na pokojovou teplotu a teprve pak vložte do chladničky nebo mrazničky.
- Zmražené potraviny nechejte rozmrazit v chladničce.
- Když je vrstva námrazy silná, mrazničku odmrázte. Tím se zlepší přechod chladu a sníží se spotřeba energie.
- Při poruše nechte dveře přístroje uzavřeny. Zpomalí se tak ztráta chladu. Kvalita mražených potravin zůstane déle zachována.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Obal přístroje a jednotlivých dílů na ochranu při dopravě je vyroben z recyklovatelných materiálů.



- Vlnitá lepenka/lepenka
- Tvarované díly z PS (pěnový polystyrén bez FCKW)
- Fólie a sáčky z PE (polyethylénu)
- Stahovací pásy z PP (polypropylénu)

● **Balící materiál není hračka pro děti - nebezpečí udušení fóliemi!**

- Balící materiál odevzdejte na nejbližším oficiálním sběrném místě, aby mohl být recyklován příp. zhodnocen.



Vysloužilý přístroj:

obsahuje ještě cenné materiály, nelikvidujte jednoduše společně s domovním odpadem.

- Vysloužilé přístroje ihned vyřadte z provozu, vytáhněte síťovou zástrčku a odpojte přípojovací kabel.

Odstraňte zámek nebo západku, aby se hrající si děti nemohly do přístroje zavřít - nebezpečí udušení.

- Dbejte na to, aby vysloužilý přístroj až do dopravy na místo likvidace nebo na sběrné místo neměl poškozen chladicí okruh. Tak se zajistí, aby chladicí médium a olej nemohly z přístroje nekontrolovaně unikat.
- Přesné údaje o použitém chladicím médiu naleznete na typovém štítku. Tepelně izolační materiál je PU s Pentanem.
- Informace o termínech svozu nebo sběrných místech získáte u místního podniku zabývajícího se čištěním města nebo na správě obce.

Technická bezpečnost



- Aby se zamezilo škodám na osobách a věcech, musí se přístroj dopravovat pouze zabalený a instalaci musí provádět dvě osoby.
- Chladicí médium R 600a obsažené v přístroji není nebezpečné životnímu prostředí, ale je hořlavé.
- Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu. Vystřikující chladicí médium může vést ke zranění očí nebo může vzplanout.
- Pokud dojde k úniku chladiva, musí se z okolí místa úniku odstranit otevřený oheň nebo zdroje jisker, vytáhnout síťová zástrčka a prostor se musí dobře vyvětrat.
- Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.
- Pro zajištění bezpečného provozu, montujte a připojujte přístroj pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy odpojte přístroj od sítě: Vytáhněte elektrickou zástrčku (přitom netahejte za kabel) nebo vypněte nebo vyšroubujte pojistku.
- **Opavy a zásahy do přístroje nechejte provádět pouze zákaznický servis, jinak mohou pro uživatele vzniknout značná nebezpečí.** Totéž platí pro změnu připojení k síti.

Bezpečnost při používání




- Do chladničky neukládejte výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako např. butan, propan, pentan atd. Případně unikající plyny by mohly být zapáleny od elektrické instalace přístroje. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládejte jen těsně uzavřené a na stojato.
- Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zdroji jisker.
- Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čistič přístroje, topná tělesa atd.).
- Podstavce, zásuvky, dveře atd. nepoužívejte jako stupátka nebo k podpírání.
- Nenechávejte děti hrát si s přístrojem, např. sedat do zásuvek nebo věšet se na dveře.
- Zmrzlinu a zvlášť led nebo ledové kostky nejezte ihned po vyjmutí a ne příliš chladné. Příliš nízké teploty mohou způsobit „popáleniny“.

- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.

Pokyny k instalaci

- Při instalaci/montáži dbejte na to, aby nebylo poškozeno potrubí chladicího okruhu.
- Prostor pro instalaci přístroje musí podle normy EN 378 mít objem 1 m³ na 8 g chladiva R 600a, aby v případě netěsnosti nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plynu se vzduchem v prostoru instalace přístroje. Údaje o množství chladicího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Vyhněte se umístění chladničky v místech s přímým slunečním zářením, vedle kamen, topení a pod., jakož i na vlhkých místech a místech se stříkající vodou.
- Přístroj ve výklenku vyrovnejte pomocí přiloženého klíče 10 na seřizovacích nožkách tak, aby stál pevně a rovně.
- **Větrací mřížky nesmí být zahrazeny. Je třeba vždy dbát na správné odvětrání!** Více informací k tomu je v návodu k instalaci a přestavbě.
- Na chladničku/mrazničku nepokládejte žádné přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač, topinek a pod.!
- Při prvním otevření dveří zapadne madlo z přepravní do uživatelské polohy, což je doprovázeno tichým klepnutím.
- Odstraňte všechny dopravní pojistky,
 - Z políček stáhněte lepicí pásy nebo rozpěrky* a políčky ustavte v požadované výšce.
 - Stáhněte všechny ochranné fólie: z ozdobných listů, čelních a bočních stěn*.




Připojení

Druh proudu (střídavý proud) a napětí

na místě instalace musí souhlasit s údaji na typovém štítku. Ten je na levé vnitřní straně přístroje, obr. A.



- **Zařízení zapojte pouze do zásuvky, která má předpisově instalovaný ochranný kontakt.**
- Jištění zásuvky musí být provedeno na 10 A nebo více, musí být umístěno mimo oblast zadní stěny přístroje a musí být snadno přístupné.
- Chladničku *nezapojte* společně s jinými přístroji přes prodlužovací kabel - nebezpečí přehřátí.
- Po sejmutí kabelu ze zadní strany zařízení odstraňte **držák kabelu** - jinak hrozí nebezpečí hluku z vibrací!

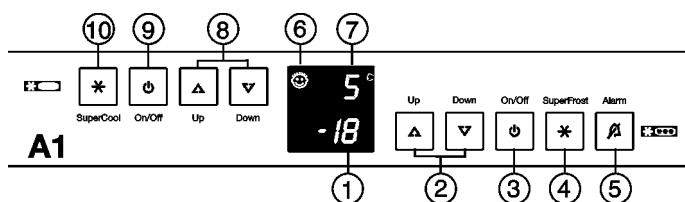

Před uvedením do provozu se doporučuje zařízení vyčistit. Bližší informace jsou v kapitole „Čištění“.

Před prvním vložením mražených výrobků nechte zařízení asi 2 hodiny v provozu. Mražené produkty vkládejte teprve tehdy, až je zobrazená teplota alespoň -18 °C.

Chladnička/oddíl BioFresh a mraznička mají nezávislý provoz.

Vypnutí a zapnutí

- **Zapnutí:** Stlačte tlačítko Zap/Vyp (⑨) vlevo pro chladničku a oddíl BioFresh, ③ vpravo pro mrazničku tak, aby indikace teploty začaly svítit/blikat.
 - **Chladnička:** Při otevřených dveřích svítí vnitřní osvětlení.
 - **Mraznička:** Při uvádění do provozu a teplém přístroji zobrazuje indikace mrazničky tak dlouho *čárky*, dokud se nedosáhne teploty pod 0 °C.
- **Vypnutí:** Stlačte tlačítko Zap/Vyp (⑨) vlevo pro chladničku a oddíl BioFresh, ③ vpravo pro mrazničku) asi na jednu sekundu, aby indikace teploty zhasly.

Nastavení teploty

Chladnička je sériově nastavena na běžný provoz, v chladničce se doporučuje teplota +5 °C, v mrazničce -18 °C.

Snížení teploty/chladněji: Stlačte příslušné tlačítko pro nastavení teploty **Down**, vlevo pro chladničku: ⑧, vpravo pro mrazničku: ②.

Zvýšení teploty/tepleji: Stlačte příslušné tlačítko **Up**.

- Během nastavování **indikovaná hodnota bliká**.
- Při prvním stlačení tlačítek pro nastavení teploty se na indikaci objeví vždy poslední *aktuální hodnota* (= *požadovaná hodnota*).
- Při dalším krátkém stlačení se hodnota nastavení mění v krocích po 1 °C; při delším stlačení se mění plynule.
- Asi 5 sekund od posledního stlačení tlačítka se elektronika automaticky přepne a zobrazí se *skutečná* teplota mrazení příp. chlazení (= *skutečná hodnota*).

Teplotu lze nastavit v

- **chladničky:** od 9 °C do 4 °C, v
- **mrazničky:** od -14 °C do -28 °C.

Dosažení nejnižší teploty závisí na místě ustavení chladničky, při vysoké teplotě prostředí se však této teploty nemusí dosáhnout!

- V oddíle **BioFresh** se teplota reguluje *automaticky* mezi 0 a 3 °C. Pokud tuto teplotu chcete mít vyšší nebo nižší, např. pro uchování ryb, můžete tuto nastavenou teplotu v oddíle BioFresh změnit. Více informací k tomu v odstavci „Přídavné funkce“.

Indikace teploty

Při běžném provozu:

- zobrazí se *průměrná teplota chladničky* ⑦ a
- *nejvyšší teplota mrazničky* ①.

Indikace bliká, když

- měníte nastavení teploty nebo
- když teplota stoupá o několik stupňů a upozorňuje tak na ztrátu chladu. Např. při vložení čerstvých „teplých“ pokrmů nebo při vyjímání a přeskládání mražených potravin může vnikající teplý vzduch způsobit krátkodobý nárůst teploty. Po ukončeném vkládání nebo přeskládávání elektronika automaticky nastaví teplotu na poslední nastavení. Krátkodobý nárůst teploty nemá vliv na zmrazené potraviny.
- Pokud se na indikaci objeví „F 1“ až „F 5“, jde o chybu zařízení. Pak se obraťte na zákaznický servis a sdělte jim přesně tuto indikaci. To umožní rychlý a účelný servisní zásah.

Varovný bzučák

Varovný bzučák pomáhá chránit uložené mražené potraviny a šetřit energii.


- **Zvuk se vypne** stlačením tlačítka pro vypnutí poplachu ⑤,
 - automaticky, když se zase dosáhne dostatečně nízké teploty pro uchování potravin.

Bzučák se ozve pokaždé, když

- teplota mrazničky není dostatečně nízká (v závislosti na nastavení teploty). Zároveň *bliká indikace teploty*.
- byly do mrazničky k zamražení vloženy čerstvé nezmražené potraviny,
- při přeskládávání a vyjímání zmražených potravin vniklo do mrazničky příliš mnoho teplého vzduchu z okolí.

Indikace teploty *bliká* tak dlouho, až poplachový stav skončí. -

Uvedení do provozu a kontrolní prvky

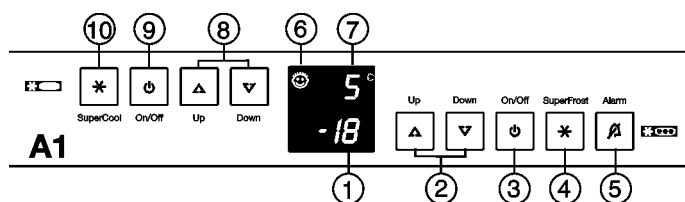

SuperCool

Pomocí super chlazení zapnete chladničku na vyšší chladicí výkon.

Doporučuje se, pokud chcete *velké* množství potravin, nápojů, čerstvě připravených buchet nebo jídel co nejrychleji zchladit.

- **Zapnutí:** Krátce stlačte tlačítko SuperCool (10), až se rozsvítí. Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu.
Poznámka: „SuperCool“ má trochu větší spotřebu energie. Asi po 6 hodinách ovšem elektronika *automaticky* přepne zpět na úsporný normální režim. Podle potřeby můžete „SuperCool“ vypnout i dříve.
- **Vypnutí:** znovu krátce stlačte tak, aby tlačítko zhaslo.

Indikace výpadku sítě/“FrostControl“

Svíti-li na indikaci, pak to znamená:

Teplota v mrazničce *stoupá* z důvodu výpadku sítě nebo přerušení proudu během posledních hodin nebo dnů příliš *vysoko*.

- Když během této indikace stlačíte tlačítko pro vypnutí poplachu (5), objeví se na displeji *nejvyšší* teplota, k níž během výpadku sítě došlo. Podle zvýšení teploty nebo dokonce rozmražení byste měli zkontrolovat kvalitu potravin a rozhodnout o jejich dalším použití!
- Tato „nejvyšší teplota“ je zobrazena asi jednu minutu. Pak elektronika ukazuje zase skutečnou teplotu v mrazničce. Opakovaným stlačením tlačítka pro vypnutí poplachu se „nejvyšší teplota“ smaže.

Po ukončení výpadku proudu pracuje přístroj dále podle posleného nastavení teploty.



Doplňkové funkce

Přes režim nastavování můžete zapnout **dětskou pojistku**, změnit **intenzitu světla indikace*** a **teplotu v oddíle BioFresh** nastavit trochu vyšší nebo trochu nižší.


Aktivace režimu nastavování:

- Stlačte tlačítko SuperFrost asi na 5 sekund - tlačítko SuperFrost bliká - displej ukazuje **c** pro dětskou pojistku.
Poznámka: Příslušná hodnota, kterou lze změnit, bliká.
- Stlačením tlačítek Up/Down zvolíte požadovanou funkci:
c = dětská pojistka,
h = intenzita světla nebo
b = Teplota BioFresh.
- Krátkým stlačením tlačítka SuperFrost nyní funkci navolíte/potvrdíte:
 - V případě **c** = **dětská pojistka** zvolte stlačením tlačítka Up/Down **c1** = dětská pojistka **zapnutá** nebo **c0** = dětská pojistka **vypnutá** a potvrďte tlačítkem SuperFrost. Když svítí symbol (6), je dětská pojistka aktivní.
 - V případě **h** = **intenzita indikace** zvolte stlačením tlačítka Up/Down **h1** = **minimální** až **h5** = **maximální** intenzitu svícení a potvrďte tlačítkem SuperFrost.
 - V případě **b** = **teplota BioFresh** stlačením tlačítek Up/Down zvolte mezi **b1** = **nejnižší** až **b9** = **nejvyšší** teplotou oddílu BioFresh a potvrďte tlačítkem SuperFrost. Změněná teplota BioFresh se postupně nastaví na novou hodnotu.
Poznámka: **b5** = Přednastavení. Při změně k nižší teplotě, **b4** až **b1**, se může dosáhnout až teplot pod nulou a potraviny uložené v oddíle BioFresh mohou lehce zmrznout.



Opuštění režimu nastavování:

- Stlačením tlačítka On/Off se režim nastavování ukončí; po 2 minutách elektronika přepne automaticky.
- Opět je aktivní normální provoz.

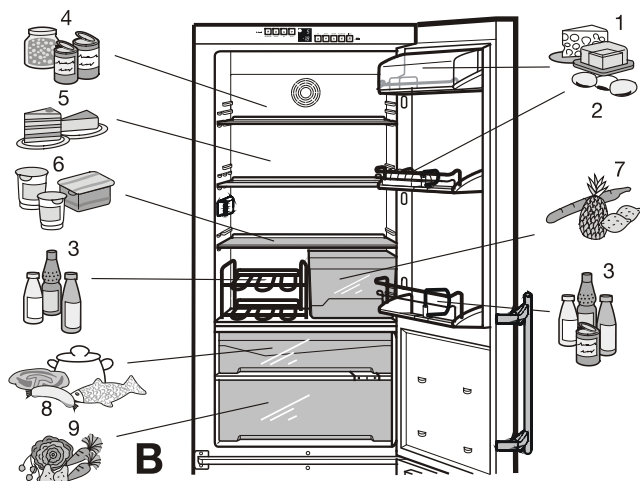

Chladnička:

- 1 máslo, sýry
- 2 vejce
- 3 nápoje, konzervy, láhve
- 4 konzervy
- 5 pečivo
- 6 mléčné výrobky
- 7 jižní ovoce, zelenina citlivá na chlad

Oddíl BioFresh:

- 8 maso, uzeniny, ryby, hotová jídla
- 9 salát, ovoce, zelenina, k tomu více informací v kapitole „Oddíl BioFresh“

Uspořádání potravin

Přirozená cirkulace vzduchu způsobuje v chladicím prostoru teploty, které jsou vhodné pro uložení různých potravin. Bezprostředně nad miskami na zeleninu a na zadní stěně je nejchladněji; v horní přední oblasti a ve dveřích je nejtepleji (příznivé například pro roztíratelná másla a sýry). Proto je třeba potraviny uchovávat podle „příkladu uložení“, obr. B.




Poznámky k chlazení

- Potraviny je třeba ukládat tak, aby mohl vzduch cirkulovat, tedy ne příliš těsně u sebe. Štěrbiny ventilátoru* na zadní stěně se *nesmí* zakrýt - důležité pro chladicí výkon!
- Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo chutě, a tekutiny uchovávejte vždy v uzavřených obalech nebo přikryté.
- Potraviny, které silně vylučují etylen, a citlivé potraviny, jako ovoce, zelenina a saláty, je třeba vždy oddělit nebo zabalit, aby se nesnižovala jejich trvanlivost. Např. rajčata neukládejte společně s kiwi nebo se zelím.

Změna vybavení

Vzdálenosti mezi odkládacími plochami a dveřními boxy můžete změnit podle potřeby.

- **Přesazení dveřních polic**, obr. C: Dveřní polici nadzvedněte, vyjměte dopředu a v vložené obráceném pořadí opět na jiné místo.
- Posunutím **držáku lahví** můžete láhve zajistit proti překlopení při otevření a zavření dveří, přitom držák uchopíte vždy za plastovou část.
- **Přesazení nastavitelných polic**, obr. D:
 - Nadzvedněte, vytáhněte dopředu a vyklepte. Odkládací police zasouváte vždy tak, aby dorazový okraj byl vzadu nahoře, jinak mohou potraviny přimrznout k zadní stěně.
 - Skleněné desky jsou proti nechtěnému vytažení zajištěny pomocí zářezek.
 - Pokud potřebujete místo pro vysoké láhve a nádoby, opatrně nadzvedněte *přední polovinu* skleněné desky* a zasuněte pod zadní polovinu desky, až zářezky proti vytažení zapadnou do příslušných štěrbin, obr. E1.
- **S polici na láhve***, obr. E2, máte další prostor na chlazení nápojů - výška lahví do 300 mm.
- Aby se v chladničce daly využít další police, lze zásuvku na zeleninu 7, obr. B, vyjmout.

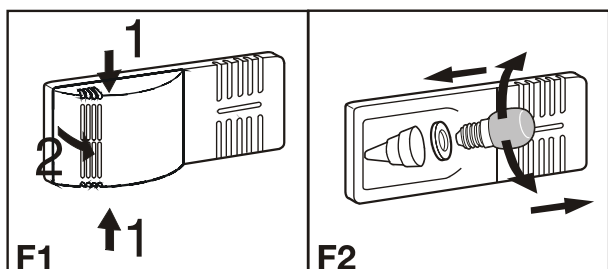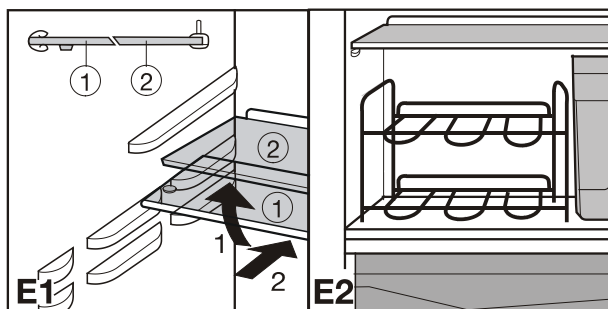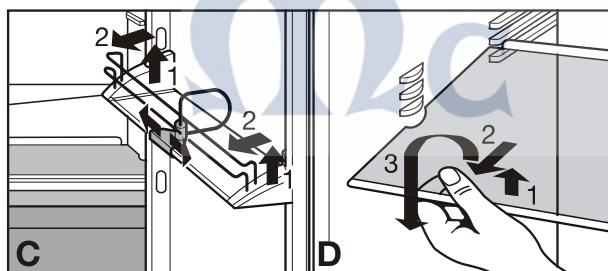

Vnitřní osvětlení

se automaticky vypne asi po 15 minutách, kdy jsou dveře otevřeny. Pokud při otevření dveří nesvítí, i když svítí ukazatel teploty, znamená to případně vadnou žárovku.

Výměna žárovky:

- **Údaje žárovky:** max. 25 W, druh proudu a napětí by měly souhlasit s údaji na typovém štítku. Používat pouze žárovky stejného rozměru, objímka: E 14.
- Vypnutí chladničky. **Vytáhněte síťovou zástrčku příp. vypněte nebo vyšroubujte pojistku.**
- Kryt žárovky podle obr. F1 po stranách stlačte 1, vytlačte ze západky a vzadu vysaďte 2.
- Žárovku vyměňte podle obr. F2. Při otáčení je třeba vynaložit trochu více síly - je třeba překonat tření bezpečnostní podložky. Při zašroubovávání je třeba dbát na čistotu dosedacích ploch bezpečnostní podložky v patci žárovky.
- Kryt opět vzadu zavěste a po stranách nechte zaklapnout.

Oddíl BioFresh umožňuje pro různé *čerstvé potraviny* až třikrát delší dobu skladovatelnosti při konstantní kvalitě než u dosavadních chladniček. Zvyšuje tak Vaše zásoby čerstvých potravin. Chuť, stupeň čerstvosti, chuťové a nutriční hodnoty (obsah vitamínů skupiny C a B) zůstávají ve vysoké míře zachovány. Odpad z čištění a ztráta hmotnosti zeleniny a ovoce se snižují. Strava může být čerstvější a přirozenější.

Automaticky regulovaná skladovací teplota stále těsně kolem 0 °C a nastavitelná vlhkost vzduchu umožňují optimální skladovací podmínky pro různé potraviny.

Horní zásuvka

se hodí pro ukládání *suchých nebo zabalených* potravin (např. mléčných výrobků, masa, ryb, uzenin). Zde je skladovací klima relativně *suché*.


Nastavitelná zásuvka

se při nastavení „vlhkosti“ hodí pro uložení nebaleného salátu, zeleniny a ovoce. Při plně naplněné zásuvce vzniká čerstvé vlhké prostředí s vlhkostí vzduchu až max. 90 %.

Podle potřeby můžete tuto zásuvku používat *libovolně* se suchým nebo vlhkým klimatem.

Nastavení vlhkosti, obr. A2:

- „suché klima“: **malý symbol vlhkosti**
- šoupátko posuňte doleva. Vložte potraviny vhodné pro suché skladování.
- „vlhké klima“: vysoká relativní vlhkost vzduchu max. 90 %, **velký symbol vlhkosti** - šoupátko posuňte zcela doprava. Vhodné pro potraviny s vysokou vlastní vlhkostí, skladované v nezabaleném stavu, např. čerstvé listové saláty.

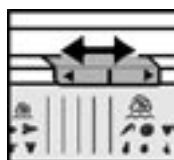

Poznámky:

- Vlhkost v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otírání zásuvky.
- Při nákupu dávejte přednost skutečně „čerstvým“ potravinám. Stupeň čerstvosti a kvalita jsou rozhodující pro délku uskladnění.
- Nebalené potraviny živočišného a rostlinného původu skladujte odděleně, rozříděné do jednotlivých zásuvek. Pokud z prostoro-rových důvodů musíte tyto potraviny skladovat společně, pak jediné řádně zabalené! Různé druhy masa neukládejte společně v bezprostředním kontaktu, vždy je oddělte balením; zamezíte tak předčasnému zkažení potraviny přenosem zárodků.
- Nezapomeňte, že potraviny bohatší na bílkoviny se kazí rychleji. To znamená, že škeble a koryši se kazí rychleji než ryby, ryby rychleji než maso.
- Potraviny vyjměte ze zásuvek nějaký čas před spotřebou. Až při pokojové teplotě se rozvinou aroma a chuť a hodnota požitku se zvyšuje.
- Do oddílu BioFresh **nepatří**: zelenina citlivá na chlad jako okurky, paprika, lilky, avokádo, zelená rajčata, lusky, cukiny a veškeré jižní ovoce citlivé na chlad.

Orientační hodnoty skladovatelnosti

některých potravin v oddíle BioFresh:



Při „suchém“ skladování

Máslo	až	30 dnů
Sýry, měkké	až	30 dnů
Mléko, čerstvé	až	7 dnů
Salám, nárez	až	7 dnů
Ryba	až	4 dny
Škeble	až	3 dny
Drůbež	až	5 dnů
Vepřové maso		
ve velkých porcích	až	7 dnů
nařezáno na malé kusy	až	5 dnů
Hovězí maso	až	7 dnů
Zvěřina	až	7 dnů



Při „vlhkém“ skladování

Zelenina, saláty

Artyčoky	až	21 dnů
Celer	až	30 dnů
Květák	až	21 dnů
Brokolice	až	14 dnů
Čekanka	až	30 dnů
Čínské zelí	až	14 dnů
Ledový salát, šterbák, polníček	až	21 dnů
Hrášek	až	10 dnů
Fenykl	až	21 dnů
Listová kapusta	až	14 dnů
Mrkev	až	150 dnů
Česnek	až	180 dnů
Kedluběn	až	14 dnů
Hlávkové zelí	až	180 dnů
Hlávkový salát	až	10 dnů
Listová zelenina	až	30 dnů
Pórek	až	60 dnů
Cibulová zelenina	až	7 dnů
Houby	až	7 dnů
Červená čekanka	až	21 dnů
Ředkvičky	až	14 dnů
Růžičková kapusta	až	30 dnů
Chřest	až	14 dnů
Špenát	až	7 dnů
Hlávková kapusta	až	60 dnů

Ovoce

Meruňky	až	14 dnů
Jablka	až	180 dnů
Hrušky	až	120 dnů
Ostružiny	až	8 dnů
Datle (čerstvé)	až	60 dnů
Jahody	až	5 dnů
Fíky (čerstvé)	až	7 dnů
Borůvky	až	14 dnů
Maliny	až	5 dnů
Rybíz	až	21 dnů
Třešně	až	14 dnů
Kiwi	až	120 dnů
Broskve	až	30 dnů
Švestky	až	21 dnů
Kdoule	až	90 dnů
Rebarbora	až	21 dnů
Angrešt	až	21 dnů
Hroznové víno	až	90 dnů

Rychlé mražení(SuperFrost)

Čerstvé potraviny by měly co nejrychleji promrznout až do vnitřku. Již uložené zmrazené produkty obsahují „zásobu chladu“. To umožňuje zařízení SuperFrost. Tak jsou nejlépe uchovány výživná hodnota, vzhled a chuť zmrazených potravin.

- Během 24 hodin můžete vložit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku pod „Mrazicí kapacita ... kg/24h“, obr. A3, Pos. ④. Toto maximální množství potravin ke zmražení se liší podle modelu a klimatické třídy.

Mražení pomocí funkce rychlého zamražení (SuperFrost).

- Tlačítko SuperFrost ④ krátce stlačit tak, aby se rozsvítilo.
Klesá mrazicí teplota, přístroj pracuje s největším možným SuperFrost chladicím výkonem.
- Při menším mraženém množství je obvykle dostatečné počkat asi 6 hodin, při *maximálním* množství, viz typový štítek s údajem mrazicím výkonem, je třeba čekat asi 24 hodin.
- Potom vložte čerstvé potraviny, přednostně do horních boxů. Při *maximálním* množství mrazte zabalené potraviny *bez* zásuvek, položené přímo na chladicích deskách a po dokončeném mražení vložte do zásuvek!
- SuperFrost se **automaticky** vypne. Podle potřeby a podle vloženého množství nejdříve po 30, nejpozději po 65 hodinách. Mrazicí proces je ukončen - tlačítko **SuperFrost zhasne** - přístroj pracuje opět v normálním energeticky úsporném režimu.



Poznámka: SuperFrost *nemusíte* zapínat:

- pokud vkládáte již zmrazené zboží,
- při mražení asi do 2 kg čerstvých potravin denně.

Poznámky k mražení a ukládání

- **Pro zmražení jsou vhodné:** maso, zvěřina, drůbež, čerstvé ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, chleba, pečivo, hotová jídla.
Nevhodné jsou: hlávkový salát, ředkvičky, vinné hrozny, celá jablka a hrušky, tučné maso.
- **Jako balicí materiál jsou vhodné** běžné sáčky do mrazničky, opakovaně použitelné nádoby z plastu, kovů a hliníku.
- Nově zmrazované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrazenými. Balení vkládejte vždy suchá, aby nedocházelo k vzájemnému přimrzání.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů, předejdete tak ztrátě kvality.
- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových porcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračována následující množství na jedno balení:
 - ovoce, zelenina do 1 kg
 - maso do 2,5 kg.
- **Zeleninu** po umytí a naporcování blanšírujte (vložte do vařící vody na 2-3 minuty, potom vyjměte a rychle ochlad'te ve studené vodě. Pokud blanšírujete v parní nebo mikrovlnné troubě, dodržujte pokyny v příslušném návodu).
- Čerstvé potraviny a blanšírovanou zeleninu před mražením nesolte ani nekořeňte. Ostatní jídla pouze trochu osolte a okořeňte. Různé koření mění svou chuťovou intenzitu.
- Láhve a plechovky s nápoji obsahujícími kyslíčník uhlíčitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout. Při rychlém chlazení nápojů se láhve musí z mrazničky opět vyjmout nejpozději do jedné hodiny!
- **Skladování:** Jednotlivé zásuvky a chladicí desky lze zatěžovat max. 25 kg mraženého zboží.
- Vždy nechte volnou vzduchovou mezeru mezi víkem mrazicího prostoru a nejvyšší chladicí deskou! V žádném případě tam nevkládějte mražené produkty nebo plochá balení. Volný prostor je důležitý pro cirkulaci vzduchu a funkci přístroje.

- Pokud chcete využít maximální užitečný objem, můžete vyjmout zásuvky a mražené potraviny pokládat přímo na chladicí desky. Tak je k dispozici celý objem jako užitečný.
- **Vyjmutí zásuvek:** vytáhněte až na doraz a vpředu nadzvedněte.
- Mražené potraviny stejného druhu ukládejte vždy spolu, tím se zamezí zbytečně dlouhému otvírání dveří a uspoří energie.
- Nepřekračujte udanou dobu skladovatelnosti.



- **K rozmrazení** vyjmejte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo. Mražené produkty můžete rozmrazovat:
 - v pečici/horkovzdušné troubě
 - v mikrovlnné troubě
 - při pokojové teplotě
 - v chladničce; chlad vydaný mraženými produkty je využit k chlazení potravin v chladničce.
 - Tepelně lze zpracovávat již částečně rozmražené ploché porce masa a ryb.
 - Zeleninu lze zpracovat ve zmrazeném stavu (s poloviční dobou přípravy oproti čerstvé zelenině).

Mraznička

Informační systém*

Mražené potraviny by se měly spotřebovat do doporučeného data spotřeby.

Čísla mezi symboly udávají délku skladování v měsících, vždy pro několik druhů potravin.


Uvedené doby pro skladování jsou orientační hodnoty pro čerstvě zamražené potraviny. Jestli platí spodní nebo horní hodnota, závisí na jakosti potravin a na předúpravě až po zamražení. Pro tučnější potraviny platí vždy spodní hodnoty.

Hotová jídla		2 - 6		Salámy
Zmrzliny				Chléb
Ryby		4 - 8		Houby
Vepřové maso				Zvěřina
Zelenina		6 - 12		Drůbež
Ovoce		2		Hovězí/telecí

Polička do mrazničky*

Vám umožňuje samostatné zamražení bobulovin, bylin, zeleniny a jiných malých potravin. Zabraňuje vzájemnému přimrzání. Mražené potraviny si v nejvyšší míře ponechávají svůj tvar a usnadní se jejich pozdější porcování.


- Mražené produkty rozložte volně na polici do mrazničky.
- Poličku zavěste do jedné z horních zásuvek. Potravinu nechat zmrazit 10 až 12 hodin a potom naplňte do sáčků nebo nádob a vložte do zásuvek.
- Pro rozmrazení se tyto potraviny zase musí volně rozložit vedle sebe.

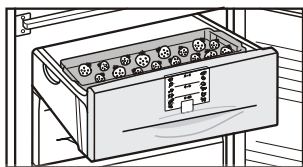

Akumulátory chladu*


zabraňují rychlému nárůstu teploty při výpadku elektrického proudu - kvalita potravin zůstává déle zachována.

- Akumulátory chladu můžete s úsporou místa ukládat a mrazit na polici do mrazničky.
- Pokud chcete využít „maximální dobu uchování při poruše“, vložte **zmražené** akumulátory chladu do horní zásuvky přímo na mražené potraviny.

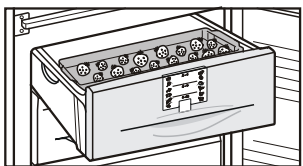

Příprava kostek ledu

- Uzávěr zatlačte dolů.
- Misku na led naplňte vodou. Nadbytečná voda vyteče odtokovým otvorem.
- Uzávěr zatlačte nahoru.
- Misku na led vložte do mrazničky a nechat zmrazit.
- Ledové kostky se z misky uvolní, když ji trochu zkroutíte, nebo když ji necháte chvíli pod tekoucí vodou.

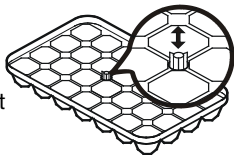

Odmrazování, čištění

Odmrazování

Chladnička a oddíl BioFresh

se odmrazují automaticky. Voda z odmrazení se odpařuje díky teplu od kompresoru.


- Dávejte pozor jenom na to, aby voda mohla bez problémů odtékat přes otvor na zadní stěně za horním oddílem BioFresh (viz šipka na obr. A).

V mrazničce

Na hliníkových deskách a na čelních stěnách zásuvek se po delší době provozu tvoří vrstva jinovatky nebo ledu. Vytváření této vrstvy závisí na četnosti otevírání dveří a na vkládání „teplých“ potravin. Je to úplně normální.

Silnější vrstva ledu však zvyšuje spotřebu energie. Proto je třeba mrazničku pravidelně odmrazovat:

- Den před odmrazováním zapněte funkci „SuperFrost“, mražené produkty tak získají „rezervu chladu“.
- Pro odmrazování: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo stlačte tlačítko Zap/Vyp pro mrazničku tak, aby zhasla indikace teploty. Pokud indikace teploty nezhasne, je aktivní dětská pojistka.
- Mražené potraviny v zásuvkách, s rezervou chladu, zabalte do novिनového papíru nebo deky a uložte na chladném místě.
- Vyklopte odtok odtáté vody ① a pod otvor položte poličku do mrazničky* nebo jinou vhodnou nádobu.
- Pro urychlení procesu odtávání položte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící, vodou.

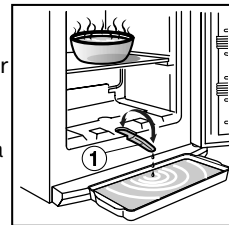

Pro rozmrazování nepoužívejte elektrická topná tělesa nebo vyvíječe páry, rozmrazovací spreje, otevřený oheň nebo kovové předměty pro odstraňování námrazy. Nebezpečí zranění a poškození přístroje!

- Dveře přístroje nechte během rozmrazování otevřené. Zbytky odtáté vody vytřete hadrem. Pak mrazničku vyčistěte.

Čištění

- **Před čištěním se přístroj vždy musí vypnout. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předřazené pojistky.**
- Vnější stěny, vnitřní prostor a díly výbavy čistěte ručně vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte parní čističe - nebezpečí zranění nebo poškození zařízení!
- Doporučuji se měkké hadry na čištění a víceúčelové čisticí prostředky s neutrální hodnotou pH. Ve vnitřním prostoru používejte jenom potravinářsky nezávadné čisticí prostředky.
- Na přístroje z nerezů* použijte běžné čisticí prostředky na nerez.
- Pro dosažení co nejlepší ochrany po vyčištění naneste rovnoměrně ve směru brusu přípravek na ošetřování nerezových ploch. Zpočátku tmavší místa a intenzivnější barva nerezového povrchu jsou zcela normální.
- Nepoužívejte houby, které by mohly odřít nebo poškrábat povrch, ani čisticí prostředky v koncentrované podobě a v žádném případě čisticí prostředky nebo chemická ředidla s obsahem písků, chloridů nebo kyselin; poškozují povrchy a mohou způsobit korozi.
- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do odtokových drážek, větracích mřížek a elektrických součástek. Zařízení vytřete do sucha.
- Pozor, abyste při mytí nepoškodili nebo neodstranili typový štítek uvnitř přístroje - je důležitý pro servis.
- Misku na máslo* můžete mýt v myčce; ukládací desky, skleněné desky a ostatní díly výbavy myjte ručně, nejsou určeny pro mytí v myčce.








- Ukládací plochy se mohou pro mytí rozebrat - lišty a boční díly lze ze skleněných desek stáhnout.
Z okrasných lišt stáhněte všechny ochranné fólie, obr. L.

- Oddíly BioFresh** pro čištění zcela vytáhněte, uchopte vzadu a zvedněte nahoru, obr. M1.

- Vkládání: Zásuvky usadte na zcela vysunutý pojezd - pojezdy musí lícovat s čelem zásuvky - a zasuňte, obr. M2.

- Víko zásuvky** jednoduše vytáhněte dopředu. Při vkládání musí ložiskové čepy zapadnout do vodících drážek.

Zásuvky a víka musí svisle lícovat.

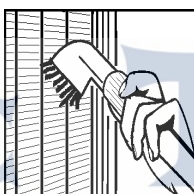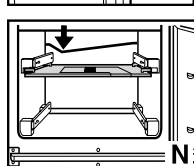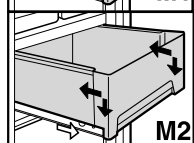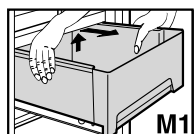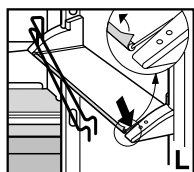

- Často čistíte **odtokový otvor** na zadní stěně za horním oddílem BioFresh, obr. N, šipka.

Případně vyčistěte pomocí tenkého předmětu, například vatové tyčinky nebo nečím podobným.

- Chladicí mechanismus** s výměníkem tepla - kovová mřížka na zadní stěně zařízení - by se měl jednou ročně zbavit prachu a očistit.
- Dbejte na to, aby kabely nebo jiné díly nebyly odtržené, zlomené nebo poškozené.
- Pak zařízení připojte/zapněte a když teplota začíná klesat, vložte mražené potraviny.

Pokud má být zařízení **delší dobu vyřazeno z provozu**, je třeba je vyprázdnit, vytáhnout síťovou zástrčku, vyčistit popsaným způsobem a dvířka nechat otevřená, aby se zamezilo tvorbě nežádoucího pachu.

Tento přístroj je konstruován a vyroben tak, aby byla zaručena jeho bezpečná funkce a dlouhá životnost.

Pokud se během provozu vyskytne porucha, proveďte prosím, zda porucha není případně způsobena chybnou obsluhou, protože v takovém případě Vám musíme účtovat vyplývající náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin:

Porucha možná příčina a odstranění

Zařízení nepracuje, ukazatel nesvíti

- Je zařízení správně zapnuto?
- Je síťová zástrčka správně v zásuvce?
- Je v pořádku pojistka síťové zásuvky?

Nesvíti vnitřní osvětlení

- Je chladnička zapnuta?
- Nebyla dvířka otevřena déle než 15 min?
- Žárovka je vadná. Vyměňte žárovku podle odstavce „Vnitřní osvětlení“.

Zařízení vydává příliš velký hluk

- Když je zařízení postaveno na podlaze, způsobuje běžící chladicí agregát vibraci sousedních kusů nábytku nebo předmětů? Chladničkou trochu pohněte, nastavte seřizovací nožky, láhve a plechovky rozestavte odděleně.
- Normální jsou: **zvuky vznikající při proudění**, bublání nebo šplouchání - počeje od chladicího média, které protéká chladicím okruhem.
Tiché **cvaknutí** je slyšet vždy, když se chladicí agregát (motor) automaticky zapne nebo vypne.
Zvuk motoru je krátkodobě o něco hlasitější, když se agregát zapne.

Poplachový bzučák se ozve, když teplota není dostatečně nízká

- Nebylo vloženo větší množství čerstvých potravin **bez** použití rychlého zamrazení (SuperFrost)? (viz odstavec „SuperFrost“)
- Jsou správně zavřena dvířka?
- Je ventilace dostatečná?
V případě potřeby uvolněte větrací mřížku.
- Není okolní teplota příliš vysoká? (viz odstavec „Podmínky“)
- Nebyla mraznička příliš často nebo příliš dlouho otevřena?
- Případně počkejte, zda se požadovaná teplota sama neobnoví.

na se objeví na displeji

- Došlo-li k výpadku sítě/přerušení proudu, postupujte podle odstavce „Indikace výpadku sítě/FrostControl“.

Zákaznický servis a typový štítek

Když příčinou není žádná z výše uvedených a poruchu nemůžete sami odstranit nebo když

v indikaci teploty je „F0“ až „F5“, znamená to, že: Zařízení má chybu. V tomto případě se prosím obraťte na nejbližší zákaznický servis (příložený adresář). Sdělte tuto **indikaci** společně s

označením spotřebiče ①,


servisním číslem ②,

číslem přístroje ③

na typovém štítku. To

umožní rychlý a účelný servisní zásah. Typový štítek je na levé vnitřní straně přístroje.

Do příchodu servisního technika nechte přístroj uzavřený, aby se omezila ztráta chladu.

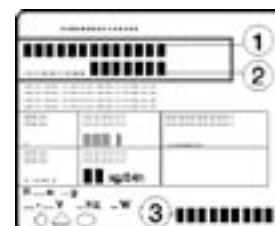

Návod k instalaci a přestavbě

Přístroj nestavte těsně „stěnu na stěnu“ k jiné chladničce/mrazničce. Je to důležité proto, aby se vyloučila tvorba kondenzátu a z toho vycházející následné škody.

Z tohoto pravidla jsou vyňaty modely s topením na boční stěně. Jsou koncipovány pro ustavení „stěna na stěnu“ s touto chladničkou/mrazničkou.

Více informací Vám poskytnou odborní obchodníci.

Pokyny pro připevnění jsou v sáčku s příslušenstvím přístroje s topením na boční stěně.

Vnější rozměry

Vnější rozměry naleznete na obr. S a v dále uvedené tabulce.

Přístroj, hrubý objem modelů (I)
viz typový štítek

Výška H
(mm)

345	(36..)	1788
383	(40..)	1982

Změna strany otevírání dveří

Obr. T. V případě potřeby můžete změnit směr otevírání dveří:

Směr otevírání dveří měňte vždy s vytaženou síťovou zástrčkou!

- Při otevřených dvířkách vyklesněte šroubovákem lištu podstavce ① na straně závěsu a odtáhněte dopředu.
- Kryt ② vyklesněte šroubovákem. Dveře zavřete.
- Vyšroubujte šroub M5 ③.
- Ložiskový díl ④ s čepem ložiska ⑤ vytáhněte dolů, vyklopte a vyjměte.
- Otevřete dveře, dole je vyklopte a vyjměte.
- Střední ložiskový čep ⑥ vytáhněte směrem dolů.
- Horní dvířka vyklopte a vyjměte dolů (u varianty I je třeba dát pozor na rozpěrné pouzdro ⑨).
- Všechny díly ložisek přemontujte na druhou stranu:
- Nahoře podle varianty postupujte takto:
I. **varianta (viditelný ovládací panel):** Krytky ⑧ vyklesněte šroubovákem a vyjměte šikmo dolů. Vytočte čep ložiska ⑦ a zašroubujte na druhé straně. K tomu použijte vnitřní šestihran přiloženého klíče (velikost klíče 5). Krytky ⑧ opět namontujte: vzadu nasadíte a vpředu zaklapnete.
- II. **varianta (zakrytý ovládací panel):** Krytku ⑧ na straně madla nadzvedněte, vysuňte ven; na straně závěsu krytku nadzvedněte a vysuňte.
- Odšroubujte zemnicí plech ②: Nejprve zemnicí šroub ②, pak vnitřní připevňovací šroub ②.
- Odšroubujte konzolu ložiska ⑨: nejprve povolte zemnicí šroub ②, pak vnitřní připevňovací šroub ②. Konzolu ložiska ⑨ přemontujte na druhou stranu: pro snadnější montáž konzolu ložiska nasadíte shora a nejprve přišroubujete horním připevňovacím šroubem ② M5, pak šroubem ② a nakonec zemnicím šroubem ② M4.
- Zemnicí plech ② otočený o 180 ° zase přišroubujte na novou stranu madla: nejprve připevňovací šroub ②, pak zemnicí šroub ②.
- Konzolu ložiska ⑦ přemontujte do jiné upevňovací díry. K tomu použijte vnitřní šestihran přiloženého klíče (velikost klíče 5).
- Krytky ⑧ opět namontujte: krytku na straně závěsu posuňte ven a zaklesněte; krytku na straně madla posuňte zvenku a zaklesněte.

- Uprostřed: Kryt ① zaměnit za konzolu ložiska ①: Vyšroubujte šrouby, kryt ① a konzolu ložiska ① stáhněte ke straně, a otočeno o 180° nasuňte opět na druhou stranu, vytáhněte pouzdro ložiska ② a shora opět nasadíte.
- Dole: Pomocí šroubováku vyzvedněte rozpěrku ③ a na protilehlé straně nasadíte.

● Posunutí oddílů BioFresh, obr. T1, 2, 3:

- Každý oddíl zcela vytáhněte, vzadu uchopíte, zvedněte nahoru, obr. T1.
- Obr. T2: Víko zásuvky ② vytáhněte dopředu a posunuté k nové straně úchopu zase zasuněte do vodicích drážek, až zapadnou ložiskové čepy.
- Zásuvky zase nasadíte, usadíte vždy na zcela vysunutě pojezdy - pojezdy musí lícovat s čelem zásuvky - a zásuvku zasuněte, obr. T3. Zásuvky a víka musí svisle lícovat.

- Opětovná montáž dveří: Zátky ④ z pouzder dveřních ložisek vyjměte a přemontujte.
- Horní dveře zavěste na ložiskový čep ⑦, (u varianty I dávejte pozor na rozpěrné pouzdro ⑨). Dveře zavřete.
- Střední ložiskový čep ⑥ zasuněte zespodu přes konzolu ložiska ① do ložiska dveří. Je třeba dávat pozor na to, aby dveře lícovaly, případně pomocí podélných děr vyrovnejte v konzole ložiska.
- Spodní dveře zavěste a zavřete.
- Ložiskový díl ④ otočte o 180°, vytáhněte ložiskový čep ⑤ a nasadíte zpět v obráceném pořadí, dávejte přitom pozor na pojistný koleček. Oba díly namontujte do konzoly ložiska ①: Čep zasuněte přes konzolu ložiska do ložiska dveří, ložiskový díl vyhněte, vysuňte nahoru, a přišroubujte pomocí šroubu ③.
- Dveře vyrovnejte pomocí podélných děr na konzole ložiska ①, aby lícovaly s pláštěm přístroje, pak pevně dotáhněte šrouby ③.
- Lištu podstavce ① nasuňte a přitlačením nechte zaklapnout.
- Při otevřených dveřích zepředu vsadíte kryt ② do lišty podstavce a vzadu zaklapnete.
- Madla dveří ① a zátky ③ přemontujte*. Při otevřených dveřích vpředu opatrně vyklesněte opěrné desky* ① a vysuňte je do strany; madlo odšroubujte pomocí šroubováku Torx® nebo křížového šroubováku*.
- Při montáži postupujte v obráceném pořadí: opěrné desky nasuňte a dbejte na správné zaklapnutí.

● U chladniček s policí na láhev*, obr. T:

Pro snadné vyjímání lahví zaměňte stranu police na láhev za misku na zeleninu (police na láhev by měla být vždy na straně madla).

Vestavba do kuchyňské linky

Obr. U. Kolem přístroje lze postavit kuchyňské zařízení. Pro přizpůsobení k výšce kuchyňské linky může být na přístroj umístěn do nastavné skříně ①.

Pro zajištění ventilace musí být na zadní stěně nastavné skříně větrací šachta nejméně

50 mm hluboká po celé šíři nastavné skříně. Větrací průřez musí být nejméně 300 cm². Obecně platí: čím větší je větrací průřez, tím úsporněji přístroj pracuje.

- Při montáži do normovaných kuchyňských skříněk (hloubka max. 580 mm) a dekoračních desek do tloušťky max. 2 mm může být přístroj instalován přímo vedle kuchyňské skřínky. Dveře chladničky jsou po stranách 34 mm a ve středu přístroje 51 mm

Návod k instalaci a přestavbě

před čelem kuchyňské linky. Lze je proto bez problémů otevřít a zavřít.

- Při instalaci přístroje vedle stěny ④ musí se na straně závěšů dveří ponechat potřebná vzdálenost mezi přístrojem a stěnou min. 36 mm (přesah madla při otevřených dveřích).
- ① Nastavná skříň ③ Stěna nábytku
② Chladnička/mraznička ④ Stěna



Pokyn k montáži dekorační desky*

(u bílých přístrojů výška H = 1982 mm)

Pomocí dekoráční desky a dekoráčního rámu můžete chladničku barevně přizpůsobit čelní stěně kuchyňské linky nebo ji od ní odlišit. Dekoráční desky dostanete u svých dodavatelů kuchyňského nábytku. Dekoráční rámy lze dostat u odborných prodejců.

Pokud si chcete provést montáž dekoráčního rámu nebo kamí, potřebujete pro předvrtání připevňovacích otvorů vrtáčku sebo akumulátorový vrtací šroubovák. Madla dveří se musí nahradit přiloženými pevnými madly montážní sady dekoráčního rámu.

Další pokyny pro montáž a příslušné rozměry najdete v návodu k montáži, který je přiložen k montážní sadě.

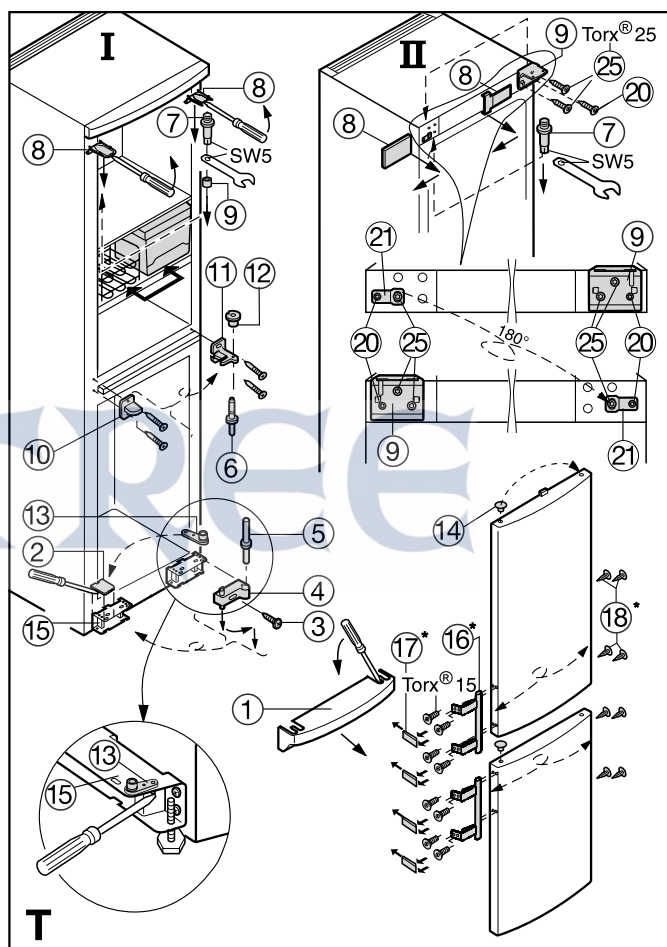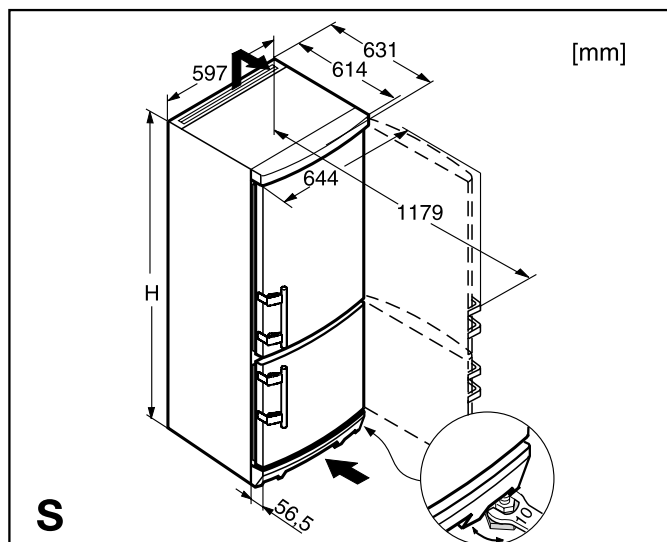

Výrobce stále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Prosíme proto o pochopení, že si musíme vyhradit právo změn tvaru, vybavení a techniky.

