


Návod k použití

Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost

strana 20

CZ

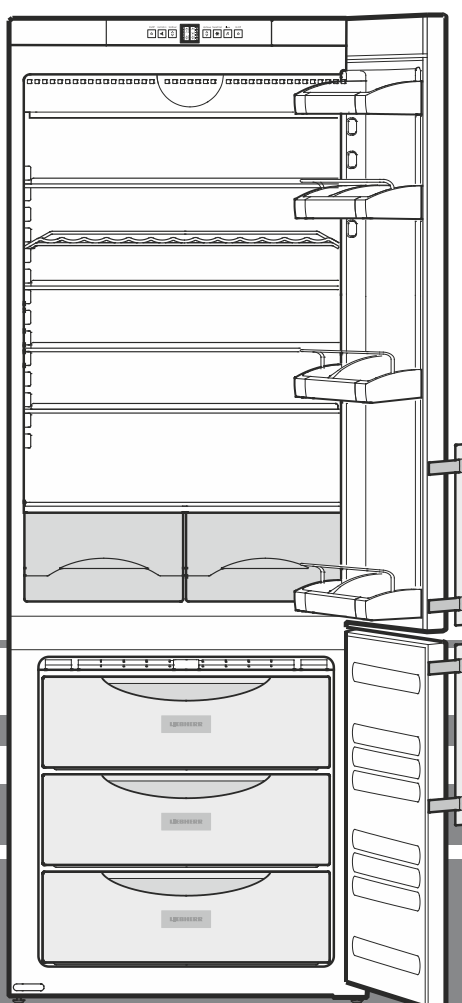

7083 269-00

CN 5113

LIEBHERR

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.





Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

! VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.
Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Popis spotřebiče

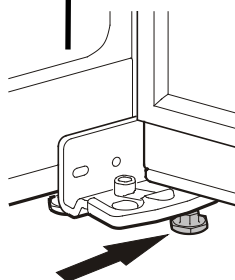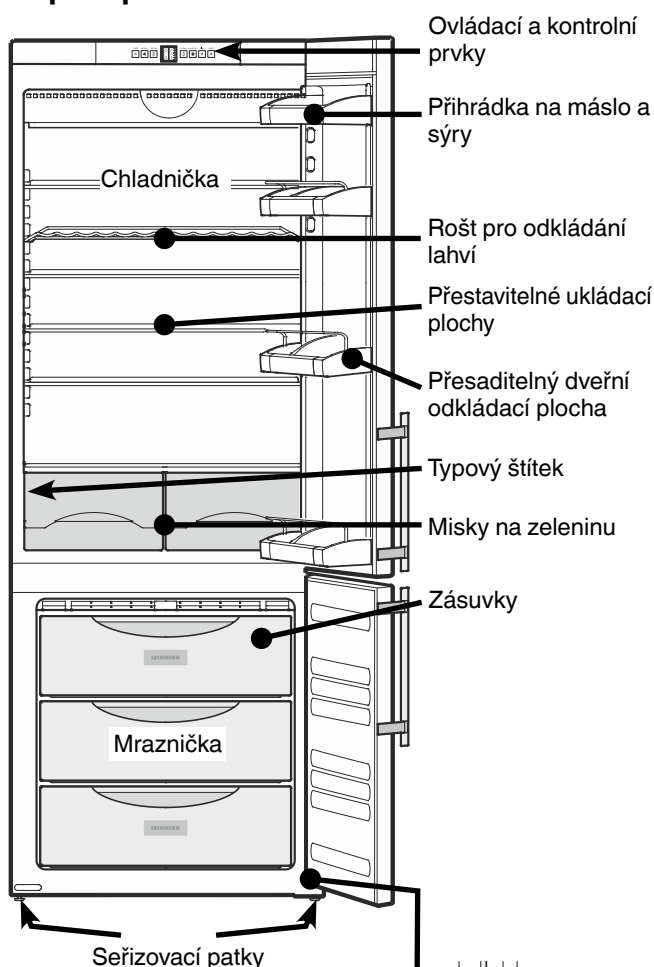

Seřizovací patku vyšroubujte na kozlíku uložení, až přiléhá na podlaže, pak šroubujte dále o 90°.

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídání,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.


Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné. Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladicí výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

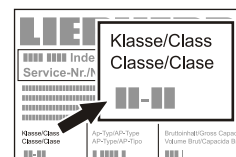

Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C

Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností!


Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození přístroje.
- Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu přístroje montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit přístroj od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete přístroj oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy na přístroji nechat provést pouze servisní službou, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.
- Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladicí okruh. Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře vyvětrat.
- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vyjmutí ihned a ne příliš studené. Příliš nízké teploty mohou způsobit "nebezpečí popálení".
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Neukládejte do ledničky žádné explozivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř přístroje nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- LED-osvětlení v spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti.

Rozměry spotřebiče (mm)

H = 1851 mm > CN 46

H = 2020 mm > CN 51

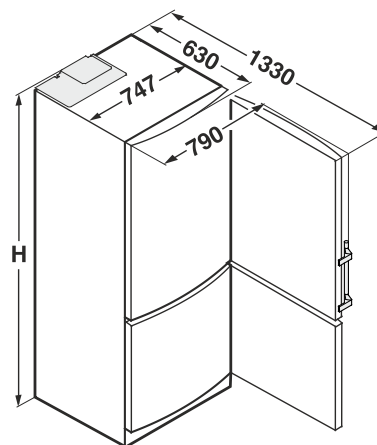


Instalace

- Příklad instalace na místo vystavené přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat použitím přiloženého vidlicového klíče na seřizovací patky spotřebiče.


Větrací mřížky nesmí být zahrazeny.

- Na chladicí a mrazicí spotřebič nepokládejte žádné spotřebiče produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opekač topinek atd.!
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladicího oběhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladicího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.

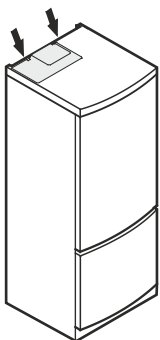


Upozornění CNPesf 4613

- K dosažení deklarované spotřeby energie se musí použít přiložené držáky odstupu od zdi spotřebiče. Tím se zvětší hloubka spotřebiče o cca 35 mm.

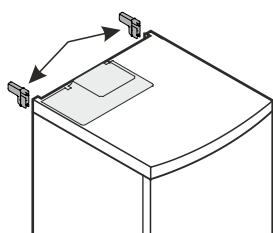

Spotřebič je i bez použití držáků odstupu od zdi zcela funkční, má ale poněkud vyšší spotřebu energie.

Držáky odstupu od zdi vsadit na zadní stranu spotřebiče nahore vpravo a vlevo.

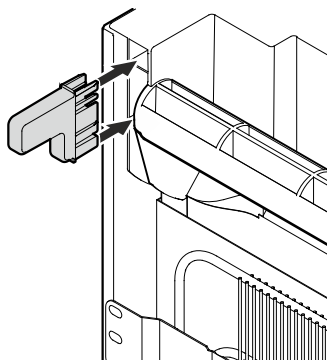

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodných zásuvek.

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

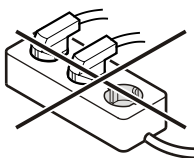

Ovládací a kontrolní prvky

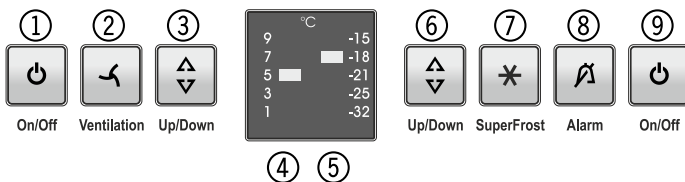

Chladnička

- ① tlačítko zapnutí/vypnutí
- ② tlačítko ventilátoru
- ③ tlačítko nastavení teploty
- ④ ukazatel teploty

Mraznička

- ⑤ ukazatel teploty
- ⑥ tlačítko nastavení teploty
- ⑦ tlačítko SuperFrost
- ⑧ tlačítko vypnutí alarmu
- ⑨ tlačítko zapnutí/vypnutí

Spotřebič zapnout a vypnout

Před spuštěním spotřebiče do provozu ho zevnitř očistit (viz odsek „Čištění“).

Zapnout spotřebič

Stisknout tlačítko On/Off ① nebo ⑨, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.

Vypnout chladicí část

Podržet tlačítko On/Off ① stisknuté cca dvě vteřiny.

Upozornění: Bude-li mraznička vypnuta (tlačítko On/Off ⑨), pak bude vypnutý celý spotřebič z provozu.


Nastavení teploty

Teploty chladničky a mrazničky se dají nastavit nezávisle na sobě.

Nastavit teplotu chladničky

Stisknout Up/Down tlačítko ③, LED kontrolka v ukazateli teploty ④ přeskóčí na nejbližší nižší teplotu.

Up/Down tlačítko ③ stisknout tak často, než bude ukázána přána hodnota teploty.

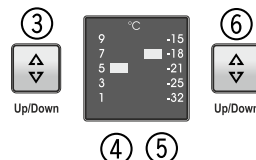

Nastavit teplotu mrazničky

Stisknout Up/Down tlačítko ⑥ než bude na ukazateli teploty ⑤ ukázána přána hodnota teploty.

Upozornění

Teplota vnitřního prostoru se přestaví po určité době provozu na nastavenou hodnotu.

Vypínač akustického alarmu

Spotřebič je vybaven funkcí alarmu.

Alarm - otevřené dveře spotřebiče

Pokud jsou jedny z dveří spotřebiče otevřeny déle než 60 vt., tak se ozve akustický alarm. Stiskem tlačítka vypnutí alarmu může být varovný tón vypnut. Jsou-li dveře zavřeny, je akustický alarm opět funkční.



Alarm - příliš vysoká mrazicí teplota

Bude-li teplota v mrazicí části příliš vysoká, ozve se akustický alarm a LED kontrolka bliká v tlačítku alarmu.

Stisknutím tlačítka vypnutí alarmu se akustický alarm vypne a světlo LED kontrolky se přepne z blikajícího na stálé. LED kontrolka zhasne, jakmile teplota v mrazicí části dostatečně poklesne.

Tento případ může nastat:

- když proudí do déle otevřených dveří mrazničky teplý okolní vzduch;
- po delším výpadku elektrického proudu;
- při defektu spotřebiče.

Zkontrolujte ve všech případech, zda se potraviny nerozmrazily či nezkazily. Nezhasne-li LED kontrolka, pak se obraťte na služby zákazníků (viz odstavec "Porucha").

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte rozříděné.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je ve spotřebiči silná vrstva námrazy: spotřebič odmrázte.
- Při delší dovolené chladničku vyprázdněte a vypněte.


Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu.

Vybavení


Odkládací plochy se dají přestavět podle výšky chlazeného zboží.

Skleněnou desku nadzvednout, výřez povytáhnout přes podložku a vsadit ji níže, nebo výše.

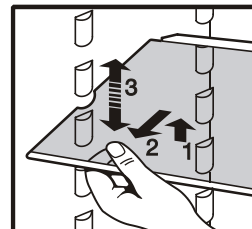

Přesazení odkládací plochy ve dveřích

- Odkládací plochu ve dveřích nadzvednout svisle nahoru (1), vybrat ji směrem dopředu a znovu ji vsadit v jiné výši v opačném pořadí (2).
- Přesunutím **držáku lahví F** se dají zajistit lahve proti převrácení při otevření nebo zavření dveří.

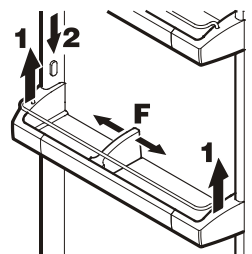


Použití dělených polic

(neplatí pro CNPesf 4613)

Přiložené podkládací kolejnice, zob. 1, nasunout v požadované výšce vpravo a vlevo na opěrné knoflíky.


Vsunout podle zob. 2 skleněné desky ①/②. Skleněná deska ② s okrajem zarážky musí ležet vzadu!

Potřebujete-li místo pro vysoké nádoby, pak jednoduše opatrně zasunout **přední poloviční** skleněnou desku pod zadní desku, zob. 2.

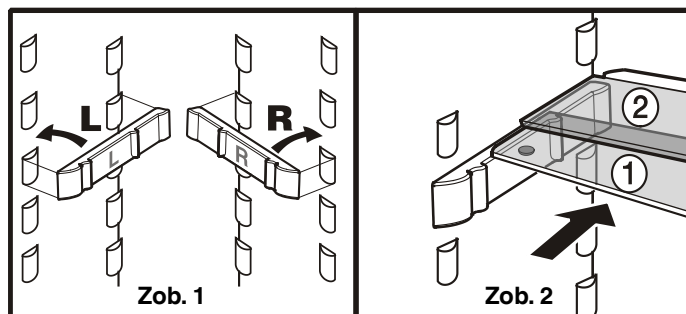

Rošt pro odkládání lahví

Roštem pro odkládání lahví obdržíte přídatnou chladicí plochu pro nápoje.

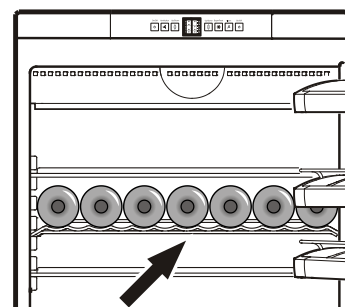


Chlazení

Příklady uložení

- ① Máslo, sýry
- ② Vejce, dózy, tuby
- ③ Láhev
- ④ Hluboce zmražené potraviny, ledové kostky
- ⑤ Maso a uzeniny, mléčné výrobky
- ⑥ Pečivo, hotová jídla, nápoje
- ⑦ Zelenina, ovoce, saláty

Upozornění

- Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo vůně, jakož i kapaliny, uchovávat vždy v uzavřených obalech nebo přikryté. Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládat jen těsně uzavřené a nastojato.
- Jako balicí materiál se hodí vícekrát použitelné nádoby z umělé hmoty, kovu, hliníku nebo skla.

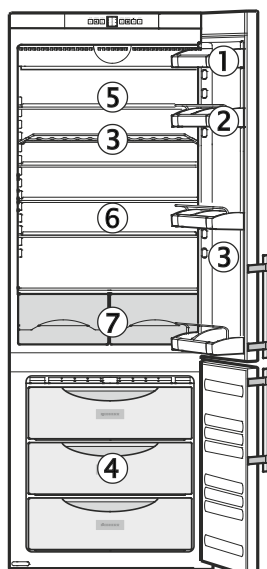

Chlazení s ventilátorem

Se zapnutou funkcí ventilátoru se dosáhne v chladničce rovnoměrné rozdělení teploty.

Doporučujeme:

- při vyšší teplotě v místnosti (od cca 33 °C),
- při vyšší vlhkosti vzduchu (např. v létě).

Zapnout ventilátor


Tlačítko ventilátoru ② stisknout - LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí.



Vnitřní osvětlení (Chladnička)

Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevrou dveře.

Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.

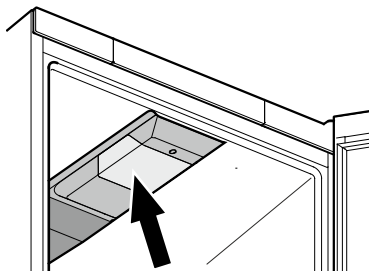


Pozor

Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům. Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Mražení

Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "Mrazicí výkon".

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

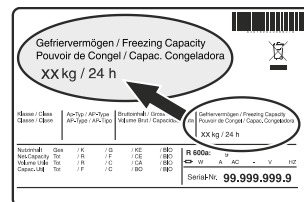

SuperFrost


Aktivací SuperFrost funkce klesne teplota v mrazničce na nejnižší dosažitelnou hodnotu. Potraviny se tím rychleji zmrazí a kvalita zůstane uchována.

- Stisknout tlačítko SuperFrost ⑦ - LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí.

- Počkat 24 hodin.

- Vložit čerstvé potraviny.

- SuperFrost-automatika vypne zmrazování automaticky 65 hodin po zapnutí SuperFrost-spínače.

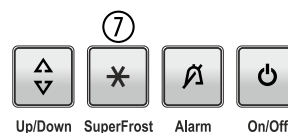

SuperFrost nemusíte zapínat

- při vkládání již zmražených produktů,
- při zmrazování asi 2 kg čerstvých potravin denně.


Poznámky k mražení

- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
- Nově zmrazované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrazenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů.
- Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kysličník uhličitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout.
- K rozmrazení vyjímejte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo.

Mražené produkty můžete rozmrazovat: v teplovzdušných kamnech, v mikrovlnné troubě, při pokojové teplotě, v chladničce.

Příprava ledových kostek

- Misku na led naplňte vodou.
- Misku na led položte do mrazničky a nechte zmraznout.
- Ledové kostky vyndáte z misky, když ji trochu zkroutíte, nebo když ji necháte chvíli pod tekoucí vodou.

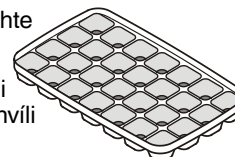

Výměna závěsu dveří


Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

1. Sundat kryt.

2. Odšroubovat úhelníky závěsu.


3. Sundat horní dveře.

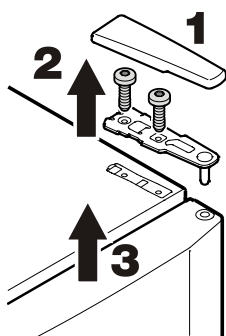


11. Odšroubovat úhelník závěsu.

12. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.


13. Přišroubovat úhelník závěsu otočený o 180°.

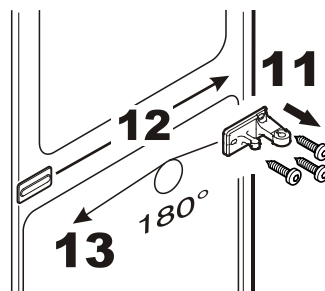

4. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.

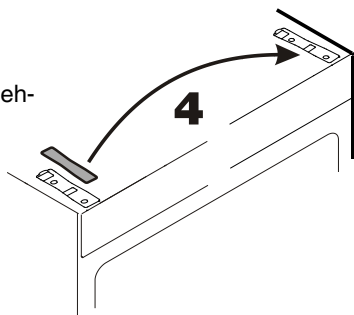


14. Sundat pouzdro uložení, otočit ho o 180° a znovu ho nasadit.

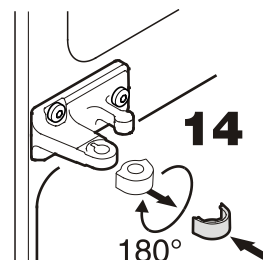

5. Vytáhnout střední čep uložení.


6. Sundat spodní dveře.

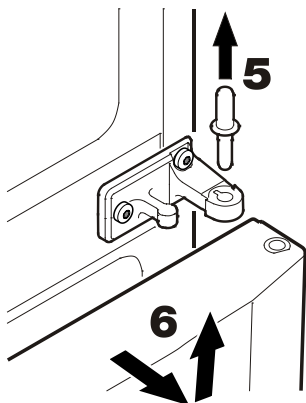

15. Spotřebič zlehka naklonit dozadu a odšroubovat seřizovací patku.

16. Vyndat čep uložení.

17. Odšroubovat úhelník závěsu.

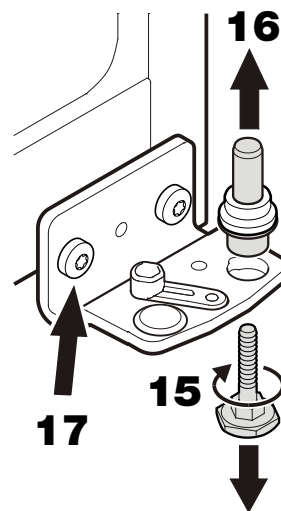


7. Přesadit zátku.


8. Přední přitlačné desky vysunout ze západky a odsunout.

9. Madlo dveří a zátky přesadit na protilehlou stranu.


10. Pružinovou svorku přesadit na protilehlou stranu.

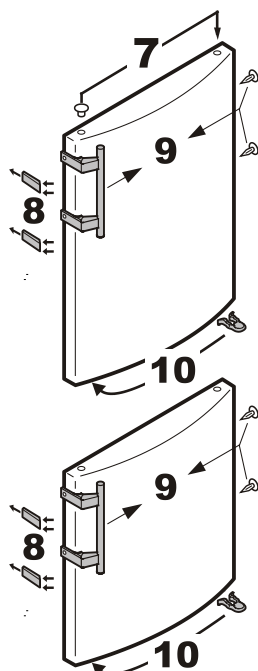


18. Přesadit uložení na úhelníku závěsu.

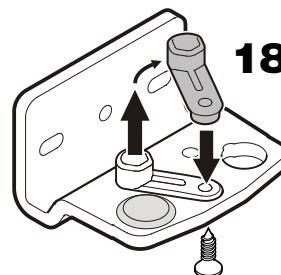

19. Přesadit krytku na protilehlou stranu.

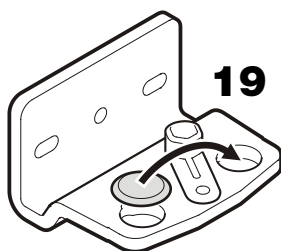


24. Vsadit střední čep uložení.

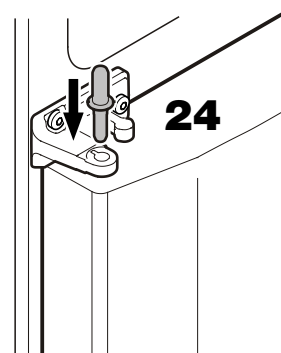


20. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.


21. Přišroubovat úhelník závěsu.

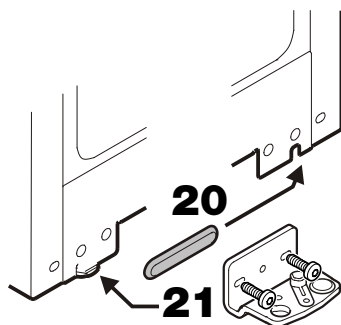


22. Spotřebič zlehka naklonit dozadu. Vsadit čep uložení a sešroubovat ho se seřizovací patkou.

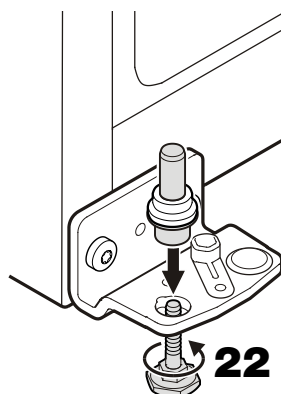

25. Nasadit horní dveře na střední čep uložení a zavřít je.

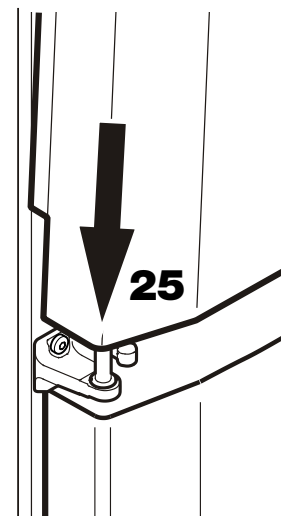


23. Nasadit spodní dveře na spodní čep závěsu a zavřít je.

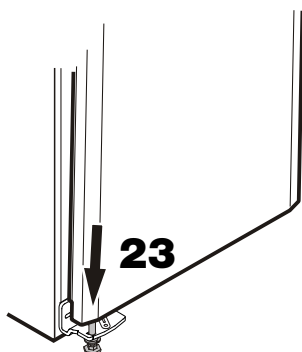

26. Vsadit a přišroubovat úhelník závěsu.

27. Nechat zapadnout kryt.

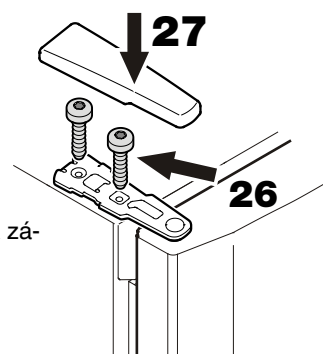

28. Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.

Šroubovat seřizovací patku na spodním úhelníku závěsu tak dlouho, než se bude dotýkat podlahy, pak ji ještě vytočit o 90°.

