


Návod k použití

Kombinace chladničky a mrazničky, NoFrost

strana 24

CZ

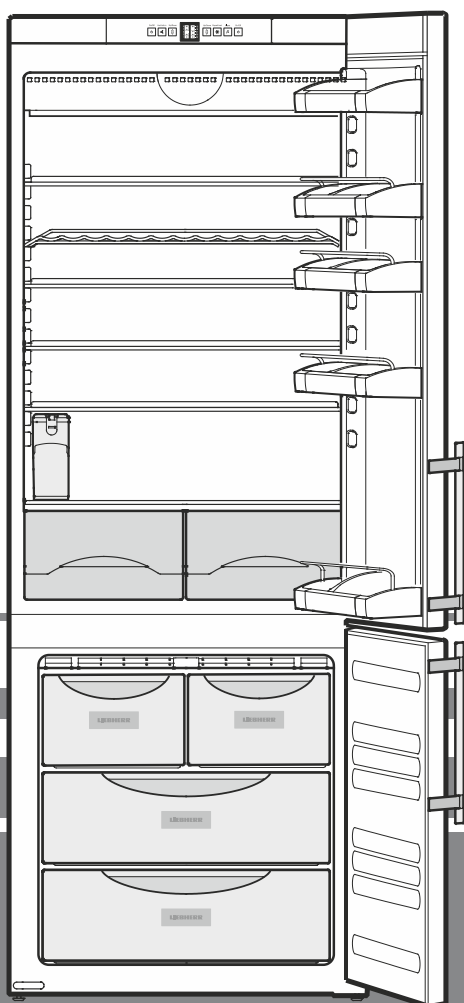

7083 273-00

CN 5123

LIEBHERR

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.





Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

! VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.
Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Popis spotřebiče

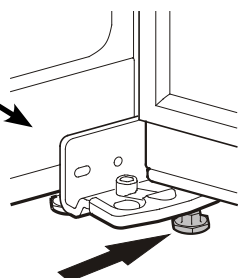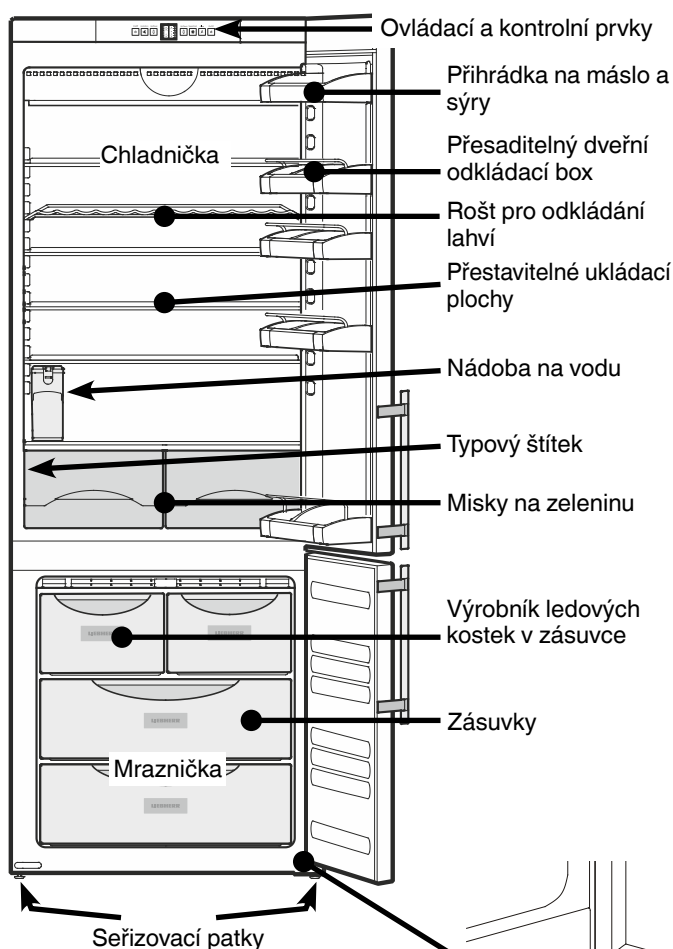

Seřizovací nožku vyšroubujte na stojanu ložiska, až přiléhá na podlahu, pak šroubujte dále o 90°.

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídání,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.


Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné. Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladicí výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

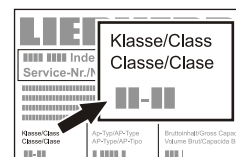


Klimatická třída	Teplota místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C
SN-ST	+10 °C až +38 °C
SN-T	+10 °C až +43 °C

Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností!

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození přístroje.
- Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu přístroje montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit přístroj od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete přístroj oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy na přístroji nechat provést pouze servisní službou, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.
- Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladicí okruh. Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře vyvětrat.
- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- Zmrzliny, led nebo ledové kostky nejezte po vyjmutí ihned a ne příliš studené. Příliš nízké teploty mohou způsobit "nebezpečí popálení".
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Neukládejte do ledničky žádné explozivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř přístroje nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- LED-osvětlení v spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti.


Rozměry přístroje (mm)

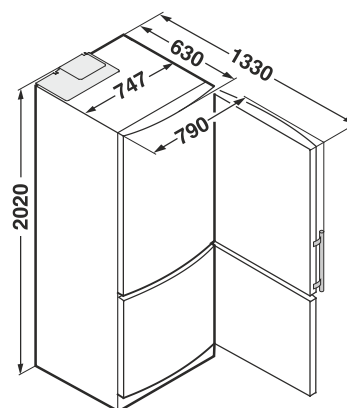

Instalace

- Příklad neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat použitím přiloženého vidlicového klíče na seřizovací patky spotřebiče.

- Větrací mřížky nesmí být zahrazeny.

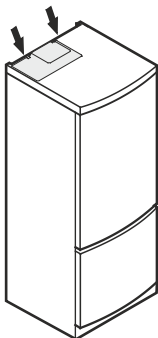

- Na chladicí a mrazicí spotřebič nepokládejte žádné spotřebiče produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opekač topinek atd.!
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladicího oběhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladicího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

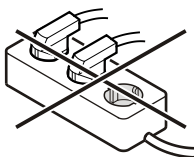

Ovládací a kontrolní prvky

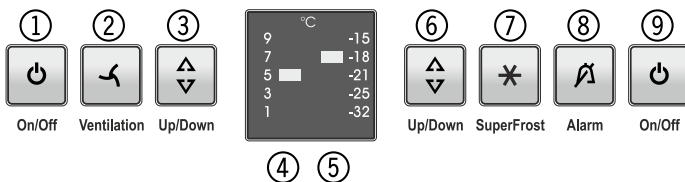

Chladnička

- ① tlačítko zapnutí/vypnutí
- ② tlačítko ventilátoru
- ③ tlačítko nastavení teploty
- ④ ukazatel teploty

Mraznička

- ⑤ ukazatel teploty
- ⑥ tlačítko nastavení teploty
- ⑦ tlačítko SuperFrost
- ⑧ tlačítko vypnutí alarmu
- ⑨ tlačítko zapnutí/vypnutí

Spotřebič zapnout a vypnout

Před spuštěním spotřebiče do provozu ho zevnitř očistit (viz odsek „Čištění“).

Zapnout spotřebič

Stisknout tlačítko On/Off ① nebo ⑨, čímž se rozsvítí ukazatele teploty.

Vypnout chladicí část

Podržet tlačítko On/Off ① stisknuté cca dvě vteřiny.

Upozornění: Bude-li mraznička vypnuta (tlačítko On/Off ⑨), pak bude vypnutý celý spotřebič z provozu.


Nastavení teploty

Teploty chladničky a mrazničky se dají nastavit nezávisle na sobě.

Nastavit teplotu chladničky:

Stisknout Up/Down tlačítko ③, LED kontrolka v ukazateli teploty ④ přeskočí na nejbližší nižší teplotu.

Up/Down tlačítko ③ stisknout tak často, než bude ukázána přána hodnota teploty.

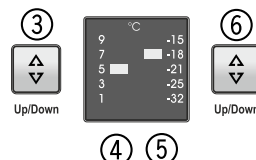

Nastavit teplotu mrazničky:

Stisknout Up/Down tlačítko ⑥ než bude na ukazateli teploty ⑤ ukázána přána hodnota teploty.

Upozornění

Teplota vnitřního prostoru se přestaví po určité době provozu na nastavenou hodnotu.

Vypínač akustického alarmu

Spotřebič je vybaven funkcí alarmu.

Alarm - otevřené dveře spotřebiče

Pokud jsou jedny z dveří spotřebiče otevřeny déle než 60 vt., tak se ozve akustický alarm. Stiskem tlačítka vypnutí alarmu může být varovný tón vypnut. Jsou-li dveře zavřeny, je akustický alarm opět funkční.



Alarm - příliš vysoká mrazicí teplota

Bude-li teplota v mrazicí části příliš vysoká, ozve se akustický alarm a LED kontrolka bliká v tlačítku alarmu.

Stisknutím tlačítka vypnutí alarmu se akustický alarm vypne a světlo LED kontrolky se přepne z blikajícího na stálé. LED kontrolka zhasne, jakmile teplota v mrazicí části dostatečně poklesne.

Tento případ může nastat:

- když proudí do déle otevřených dveří mrazničky teplý okolní vzduch;
- po delším výpadku elektrického proudu;
- při defektu spotřebiče.

Zkontrolujte ve všech případech, zda se potraviny nerozmrazily či nezkazily. Nežhasne-li LED kontrolka, pak se obraťte na služby zákazníků (viz odstavec "**Porucha**").

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte větrací otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě.
- Spotřebič otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte rozříděné.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve je nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je ve spotřebiči silná vrstva námrazy: spotřebič odmrazte.
- Při delší dovolené chladničku vyprázdněte a vypněte.


Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu.

Vybavení


Odkládací plochy se dají přestavět podle výšky chlazeného zboží.

Skleněnou desku nadzvednout, výřez povytáhnout přes podložku a vsadit ji níže, nebo výše.

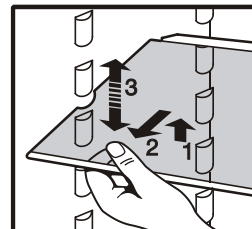

Přesazení odkládací plochy ve dveřích

- Odkládací plochu ve dveřích nadzvednout svisle nahoru (1), vybrat ji směrem dopředu a znovu ji vsadit v jiné výši v opačném pořadí (2).
- Přesunutím **držáku lahví F** se dají zajistit lahve proti převrácení při otevření nebo zavření dveří.

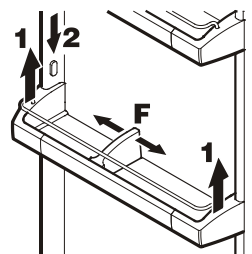


Použití dělených polic

Přiložené podkládací kolejnice, zob. 1, nasunout v požadované výšce vpravo a vlevo na opěrné knoflíky.


Vsunout podle zob. 2 skleněné desky ①/②. Skleněná deska ② s okrajem zarážky musí ležet vzadu!

Potřebujete-li místo pro vysoké nádoby, pak jednoduše opatrně zasunout **přední poloviční** skleněnou desku pod zadní desku, zob. 2.

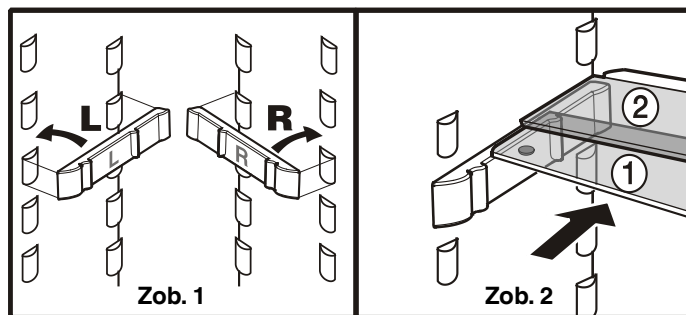

Rošt pro odkládání lahví

Roštem pro odkládání lahví obdržíte přídatnou chladicí plochu pro nápoje.

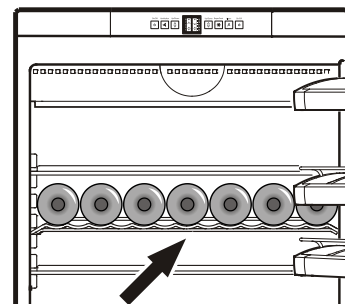


Chlazení

Příklady uložení

- ① Máslo, sýry
- ② Vejce, dózy, tuby
- ③ Láhev
- ④ Hluboce zmražené potraviny
- ⑤ Maso a uzeniny, mléčné výrobky
- ⑥ Pečivo, hotová jídla
- ⑦ Zelenina, ovoce, saláty
- ⑧ Ledové kostky

Upozornění

- Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo vůně, jakož i kapaliny, uchovávat vždy v uzavřených obalech nebo přikryté. Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládat jen těsně uzavřené a nastojato.
- Jako balicí materiál jsou vhodné běžné sáčky do mrazničky, vícekrát použitelné nádoby z umělých hmot, kovů a hliníku.

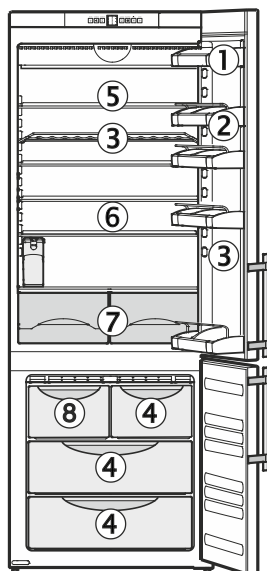

Chlazení s ventilátorem

Se zapnutou funkcí ventilátoru se dosáhne v chladničce rovnoměrné rozdělení teploty.

Doporučujeme:

- při vyšší teplotě v místnosti (od cca 33 °C),
- při vyšší vlhkosti vzduchu (např. v létě).

Zapnout ventilátor


Tlačítko ventilátoru ② stisknout - LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí.



Vnitřní osvětlení (Chladnička)

Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevrou dveře.

Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.

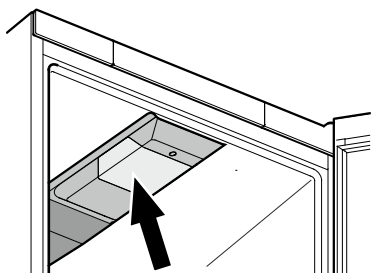


Pozor

Kryt osvětlení smí sundat jen služba zákazníkům. Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Mražení

Můžete během 24 hodin zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "mrazicí výkon".

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

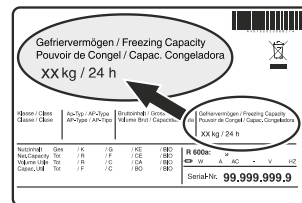

SuperFrost


Aktivací SuperFrost funkce klesne teplota v mrazničce na nejnižší dosažitelnou hodnotu. Potraviny se tím rychleji zmrazí a kvalita zůstane uchována.

- Stisknout tlačítko SuperFrost ⑦ - kontrolka SuperFrost se rozsvítí.

- Počkat 24 hodin.

- Vložit čerstvé potraviny.

- SuperFrost-automatika vypne zmrazování automaticky 65 hodin po zapnutí SuperFrost-spínače.

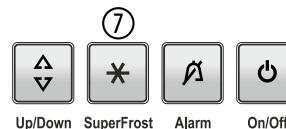

SuperFrost nemusíte zapínat

- při vkládání již zmražených produktů,
- při zmrazování asi 2 kg čerstvých potravin denně.


Poznámky k mražení

- Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2,5 kg.
- Nově zmrazované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrazenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí.
- Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů.
- Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kysličník uhličitý nedávejte mrazit. Mohly by vybuchnout.
- K rozmrazení vyjímejte vždy jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co možná nejdříve na hotové jídlo.

Mražené produkty můžete rozmrazovat: v teplovzdušných, kamnech, v mikrovlnné troubě, při pokojové teplotě, v chladničce.

Příprava ledových kostek

Výrobek ledových kostek se nachází v levé horní zásuvce v mrazicí části chladničky/mrazničky.

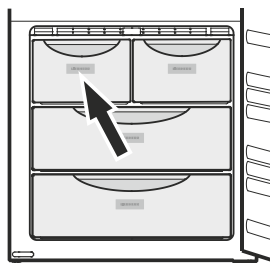

Bezpečnostní a výstražné pokyny pro výrobek ledových kostek

- Výrobek ledových kostek slouží výhradně výrobě ledových kostek pro potřeby domácnosti.
- Nádobu na vodu se smí naplnit jen studenou pitnou vodou, nebo pitnou vodou s kyslíčkem uhličitým (minerálka, soda).

Pozor

Nenaplněte zásobník na vodu alkoholickými nápoji, nebo tekutinami obsahujícími cukr. Výrobek ledových kostek se tím poškodí.

- **Kvalita vody musí odpovídat nařízení o pitné vodě v zemi nasazení spotřebiče.**
- Všechny opravy popř. zásahy na výrobku ledových kostek smí provádět jen služby zákazníkům, nebo vyškolený odborný personál.
- **První tři produkce ledových kostek se nesmí konzumovat popř. použít. To platí jak při spuštění spotřebiče do provozu, jak i po delším odstavení spotřebiče z provozu.**

Naplnit nádobu na vodu

1. Nádobu na vodu vytáhnout až po poslední západku. Tím je možné její jednoduché naplnění v spotřebiči.

Otevřít přední klapku a naplnit nádobu na vodu vodou v spotřebiči pomocí konve nebo láhve.

2. Nádobu na vodu se i dá celá vytáhnout a naplnit vodou.

3. Znovu vsadit nádobu na vodu a zasunout ji na doraz do konzoly.

Pozor

Nebude-li nádobu na vodu zasunuta zcela dozadu, nemůžou se vyrábět ledové kostky.




Spuštění výrobku ledových kostek do provozu

Výrobek ledových kostek funguje pouze tehdy, když je chladnička/mraznička elektricky připojena. Ledové kostky se vyrábějí jen tehdy, když je v provozu mrazicí část.

Zapnout:

- Vytáhnout zásuvku.
- Stisknout tlačítko **ON/OFF**, tak aby se rozsvítila příslušná kontrolka.
- Zavřít zásuvku.

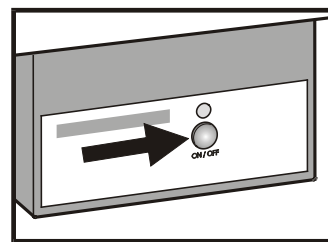

Upozornění: výrobek ledových kostek může vyrábět ledové kostky jen tehdy, když je zásuvka úplně zavřena.

Vypnout:

Pokud nepotřebujete ledové kostky, může být výrobek ledových kostek odstaven od provozu nezávisle na mrazicí části.

- Stisknout tlačítko **ON/OFF** ca. 1 vt., tak aby zhasla příslušná kontrolka.

Upozornění: když je výrobek ledových kostek odpojen, může být prázdná zásuvka "IceMaker" použita také k zamražení a skladování potravin.

Výrobek ledových kostek vytváří během provozu čerpací, popř. vstřikovací zvuky, kterým se nedá předejít.

Vyrábět ledové kostky

Po provedeném uvedení do provozu může trvat až 24 hodin, než jsou vyrobeny první ledové kostky.

Dbejte na to, že první tři dávky ledových kostek se nesmí použít popř. konzumovat.

Vyráběné množství ledových kostek se řídí vnitřní teplotou v mrazicí části. Čím nižší je teplota, tím více kostek je v určitém časovém úseku vyrobeno.


Ledové kostky padají ze výrobku ledových kostek do zásuvky. Od určitého množství naplnění je výroba ledových kostek automaticky zastavena.

Pokud byste potřebovali větší množství ledových kostek, může být plná zásuvka "IceMaker" vyměněna se zásuvkou vpravo vedle. Po zavření zásuvky začne výrobek ledových kostek opět okamžitě s výrobou.

Odmražení

Chladnička

Chladnička se odmrazuje automaticky. Vznikající vlhkost je odvedena pomocí odtoku odtáté vody na zadní stranu přístroje. Tam se odtátá voda odpařuje pomocí tepla kompresoru. Dbejte pouze na to, aby mohla odtátá voda bez překážek odtékat vypouštěcím otvorem na zadní stěně.

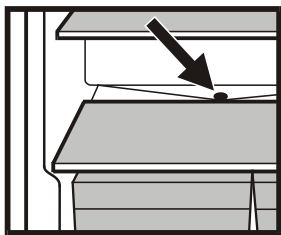

Mraznička

NoFrost systém rozmrazuje přístroj automaticky. Vzniklá vlhkost se vysráží na výparník, odtává a vypařuje se periodicky.


Čištění

Před čištěním zásadně vyřadit zařízení z provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předřazené pojistky.

- Boční stěny a povrchy dveří čistěte výhradně čistým, měkkým, v případě potřeby mírně navlhčeným hadříkem (voda + saponát). Případně lze použít i utěrku z mikrovláken.
- Nepoužívejte žádné drhnoucí/drátkové houby, koncentrované čisticí prostředky a v žádném případě čisticí prostředky na bázi písku, chloridu, či obsahující kyselinu popř. chemická rozpouštědla; poškozují totiž povrch a mohou zapříčinit korozi.
- Očistěte vnitřní prostor a díly vybavení teplou vodou s trochou čisticího prostředku.

Nepracujte s parními čistícími přístroji - nebezpečí poranění nebo poškození zařízení!

- Nádobu na vodu s víkem se může očistit v myčce na nádobí (max. 60 °C).
- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větracích otvorů.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Výtok roztáté vody v chladicí části vyčistit tenkou pomůckou, např. tyčkou s vatou, nebo něčím podobným.
- Při mytí typový štítek na vnitřní straně přístroje nepoškodit či neodstranit - je důležitý pro servis.

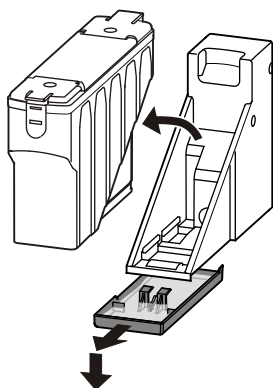


- Vyprázdnění misky pro zachycení vody: Vyjměte nádrž na vodu. Vysuňte misku opatrně dopředu, a pak směrem dolů vyjměte.

Čistit misku na led


Miska na led může být čistěna. Dbejte přitom následujícího postupu.

- **Výrobník ledových kostek musí být zapnut!**
- Přítomné ledové kostky v zásuvce odstranit.

- Tlačítko ON/OFF 10 vt. držet stisknuté. (Po 1 vt. se výrobce ledových kostek vypne - LED zhasne).

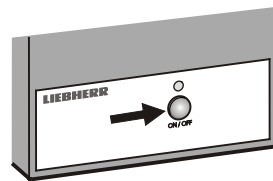

- Po 10 vt. trvalého stisknutí tlačítka ON/OFF začne LED 60 vt. blikat.
- Během těchto 60 vt. zásuvku zasunout. Následně se otočí miska na led do šikmé polohy.
- Vyjmout zásuvku - miska na led může být vyčištěna. K čištění se hodí nejlépe teplá voda s trochou mycího prostředku.
- Stisknout tlačítko ON/OFF a zásuvku zavřít. Výrobník ledových kostek začne poté okamžitě opět s výrobou ledových kostek.

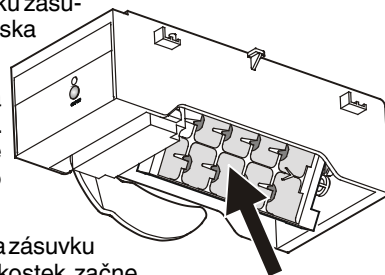

Tento postup má být prováděn také tehdy, když je výrobce ledových kostek odstaven z provozu. Tím je zajištěno, že v misce na led nezůstává žádná voda či led.

Porucha

Dojde-li k poruše, pak zkontrolujte prosím, existuje-li jedna z následujících chyb obsluhy.

Následující poruchy můžete odstranit sami:

• **Přístroj nepracuje:**

- zkontrolujte, zda je přístroj zapnut,
- zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
- zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.

• **Hluk je příliš hlasitý,** zkontrolujte, zda


- přístroj stojí pevně na podlaze,
- vedle stojící nábytek nebo předměty mohou od běžící chladničky přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukům proudění v chladicím okruhu se nedá zabránit.

• **Teplota není dostatečně nízká,** zkontrolujte

- nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
- zda eventuálně nebylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin.
- zda teploměr vložený do chladničky ukazuje správnou teplotu.
- Je v pořádku odvětrání?
- Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení ①, servisní číslo ② a číslo přístroje ③ z typového štítku.

Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

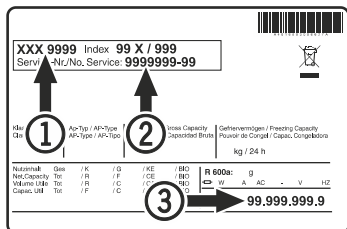


Zabudování do kuchyňské linky

Aby se zařízení vyrovnalo výškou kuchyňské linky, lze zařízení opatřit odpovídající nástavnou skříň ①.

Pro zajištění větrání musí být na zadní stěně násuvné skříně větrací šachta nejméně 50 mm hluboká po celé šíři násuvné skříně. Větrací průřez musí být nejméně 300 cm².

Při instalaci zařízení vedle stěny ④ je třeba na straně pantů vzdálenost min. 50 mm mezi zařízením a stěnou (přesah madla při otevřených dveřích).

- ① Nástavná skříň
- ② Chladnička/mraznička
- ③ Nábytková stěna
- ④ Stěna

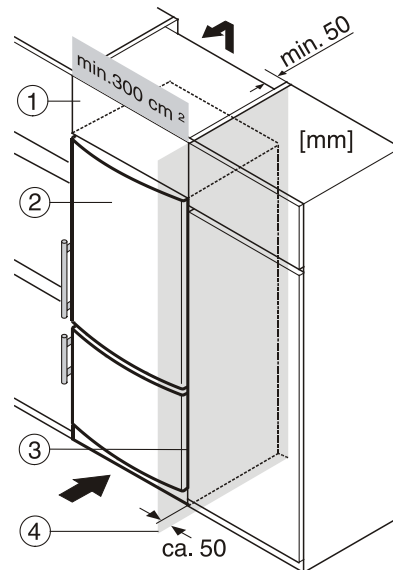

Vyřazení z provozu

Pokud má být přístroj na delší dobu vyřazen z provozu: přístroj vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. Přístroj vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Porucha výrobce ledových kostek

• **Výrobce ledových kostek se nedá zapnout:**

- Je chladnička/mraznička napojená na elektrickou síť?

• **Nevyrábí se žádné ledové kostky:**

- Je zapnut výrobce ledových kostek?
- Byla nádoba na vodu řádně zasunuta?
- Nachází se v nádobě na vodu dostatek vody?
- Je zásuvka "IceMaker" řádně uzavřena?
- Je nádoba na vodu řádně vsazena do držáku a řádně zapadla?

• **Kontrolka na ON/OFF tlačítkem bliká:**

- Je nádoba na vodu dostatečně naplněna?
- Je nádoba na vodu řádně vsazena do držáku a řádně zapadla?

Když bude kontrolka i po kontrole jmenovaných bodů i nadále blikat, pak existuje porucha ve výrobce ledových kostek. Obraťte se na služby zákazníkům.

Výměna závěsu dveří


Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.


1. Sundat kryt.

2. Odšroubovat úhelníky závěsu.

3. Sundat horní dveře.

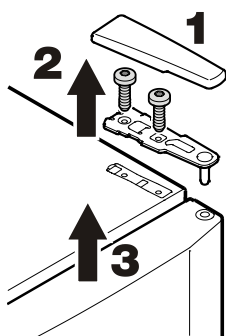


4. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.

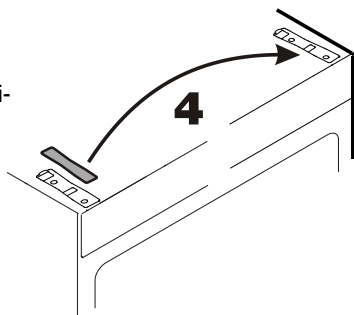

5. Vytáhnout střední čep uložení.

6. Sundat spodní dveře.

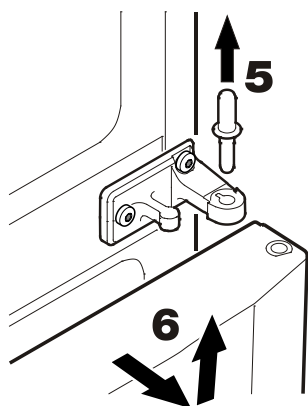


7. Přesadit zátku.

8. Přední přitlačné desky vysunout ze západky a odsunout.

9. Madlo dveří a zátky přesadit na protilehlou stranu.


10. Pružinovou svorku přesadit na protilehlou stranu.

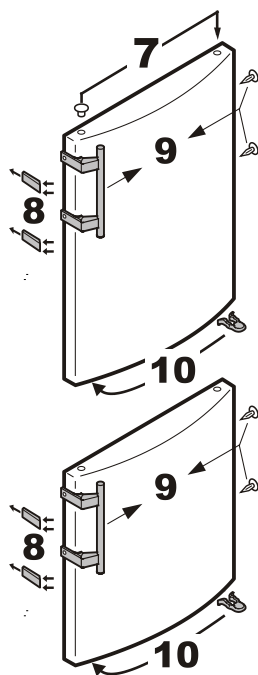


11. Odšroubovat úhelník závěsu.

12. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.

13. Přišroubovat úhelník závěsu otočený o 180°.

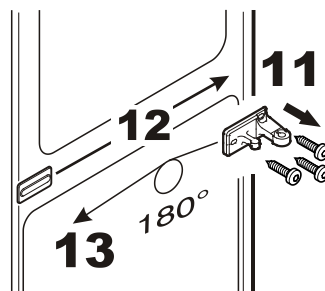


14. Sundat pouzdro uložení, otočit ho o 180° a znovu ho nasadit.

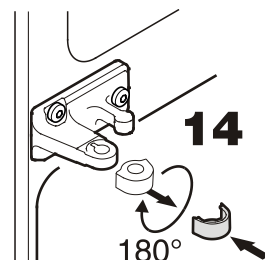


15. Spotřebič zlehka naklonit dozadu a odšroubovat seřizovací patku.

16. Vyndat čep uložení.


17. Odšroubovat úhelník závěsu.

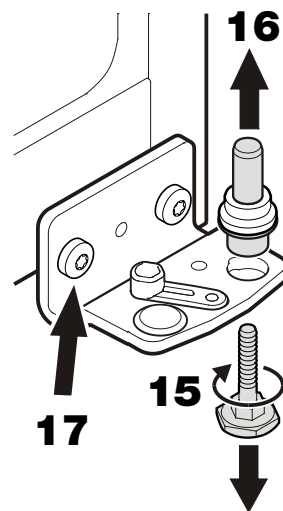


18. Přesadit uložení na úhelníku závěsu.

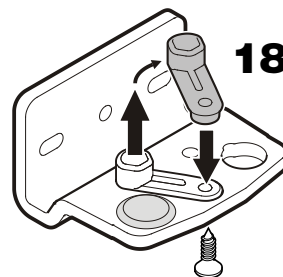

19. Přesadit krytku na protilehlou stranu.

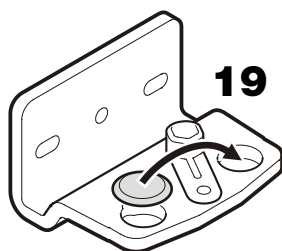


24. Vsadit střední čep uložení.

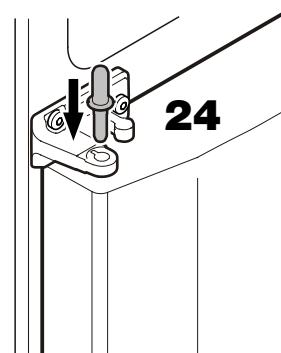


20. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.


21. Přišroubovat úhelník závěsu.

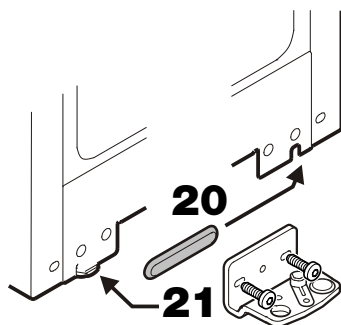


22. Spotřebič zlehka naklonit dozadu. Vsadit čep uložení a sešroubovat ho se seřizovací patkou.

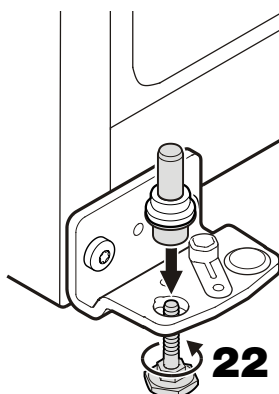

25. Nasadit horní dveře na střední čep uložení a zavřít je.

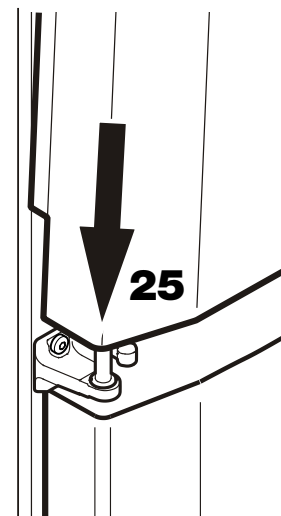


23. Nasadit spodní dveře na spodní čep závěsu a zavřít je.

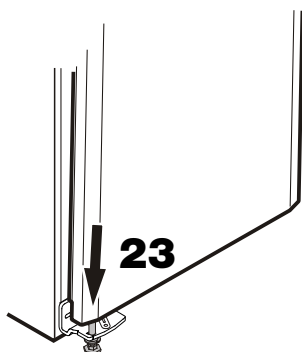

26. Vsadit a přišroubovat úhelník závěsu.

27. Nechat zapadnout kryt.

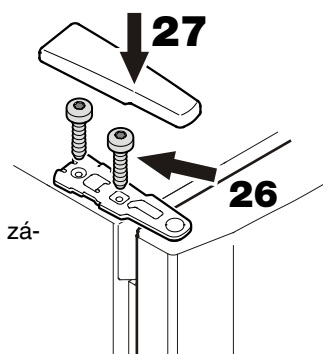

28. Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.

Šroubovat seřizovací patku na spodním úhelníku závěsu tak dlouho, než se bude dotýkat podlahy, pak ji ještě vytočit o 90°.

