

Návod k použití

pro dvoudveřové chladicí a mrazicí automaty

Instrukcja obsługi

dwudrzwiowych, automatycznych urządzeń chłodząco-mrożących

Посібник з експлуатації

для пристрою охолодження і заморожування з подвійними дверцятами

Руководство по эксплуатации

двухдверных автоматических холодильников с холодильной и морозильной камерами

Topeltuksega automaatkülmik-sügavkülmiku kasutusjuhend

Dvejų durų šaldytuvo su šaldikliu naudojimo instrukcija

Návod na použitie

pre dvojdvérové chladiaco-mraziarenské automaty

Használati utasítás

kétajtós hűtő-fagyasztó automatához

Instrucțiuni de utilizare

pentru frigider – congelator automat cu două uși

Navodilo za uporabo

za dvovratne hladilno-zamrzovalne avtomate

Upute za uporabu

automata za hlađenje i zamrzavanje s dvostrukim vratima

Указание за употреба

на автоматични хладилник-фризери с две врати

CZ

PL

UA

RUS

EST

LT

SK


H

RO

SLO

HR

BG

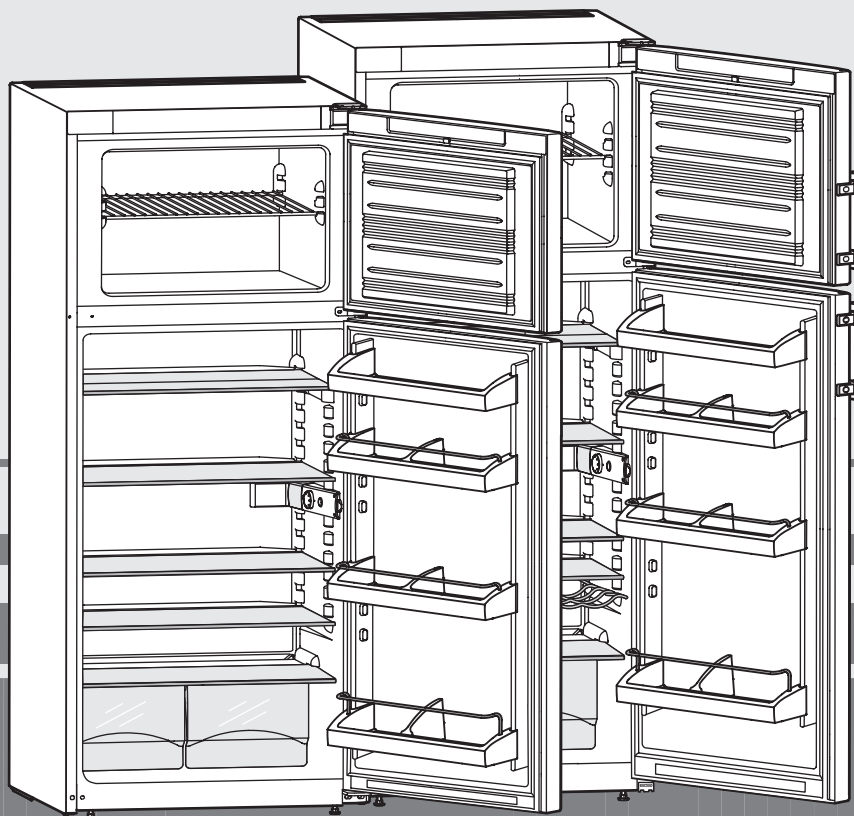


7081 930-02

CT (esf) 20/24/28



1710

1 Přístroj v přehledu

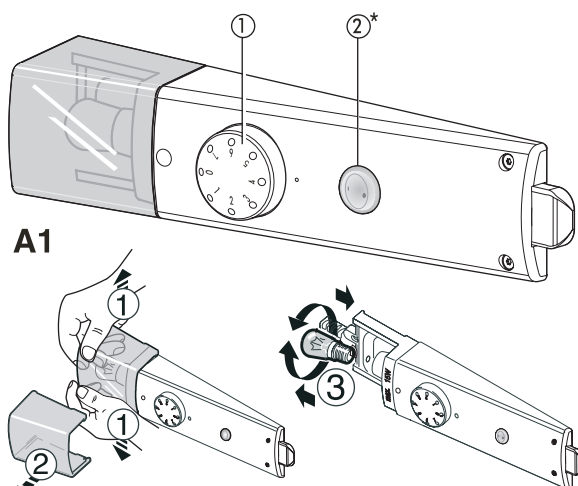

A1

A1a

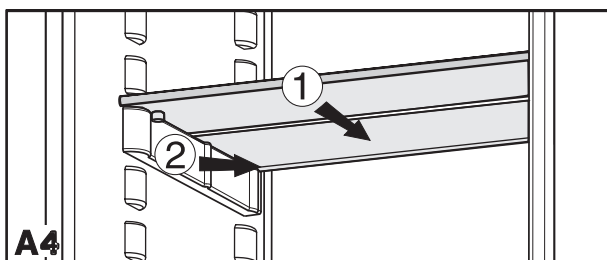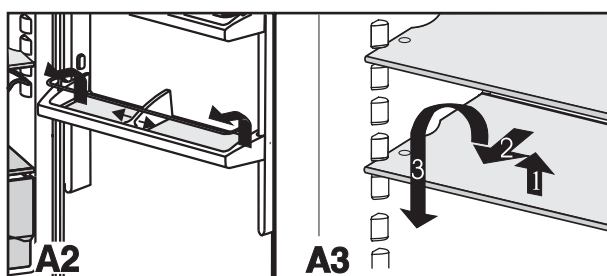

Ovládací elementy, zob. A1:

- ① Zap./vyp. a regulátor teploty
"1" = teplo "7" = chlad
Doporučuje se **střední** nastavení.
- ② Cool-Plus-spínač* s kontrolkou pro zapnutou funkci.
Zapnout při teplotě místnosti 18°C nebo nižší.


Vnitřní osvětlení

Údaje k žárovkám: max. 15 W, druh proudu a napětí by měly odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku, objímka: E 14
Při výměně žárovky, zob. A1a: Přístroj vypnout.

- Vytáhnout zástrčku popř. vypnout nebo vyšroubovat pojistky.

- Posunutím držáku na láhve a konzervy můžete zajistit láhve proti vyklopení při otevírání a zavírání dveří. Pro čištění lze držák vyjmout:
 - zob. A2: Držák posuňte zcela doprava nebo doleva podél dveří schránky a vysmekněte.
- Všechny **příhrádky ve dveřích** se dají k očištění vyndat, zob. A2: příhrádky vysunout směrem nahoru a vyndat.
- **Odstavné plochy*** jsou výškově nastavitelné podle chlazeného zboží, zob. A3:
 - Odstavnou plochu nadzvednout, vytáhnout směrem dopředu a vyklopit.
 - Odstavné plochy zasunout pokaždé zvýšeným okrajem směrem dozadu tak, aby zvýšený okraj směřoval nahoru, jinak by se mohly potraviny přimrazit na zadní stěnu.
- Obr. A4: Pokud potřebujete více místa pro vysoké láhve a nádoby, pak přední polovinu skleněné desky* ① jednoduše zasunete dozadu. Pro čištění lze zarážky ② pro poloviční skleněné desky sejmout.

Přehled přístrojů a vybavení zob. A

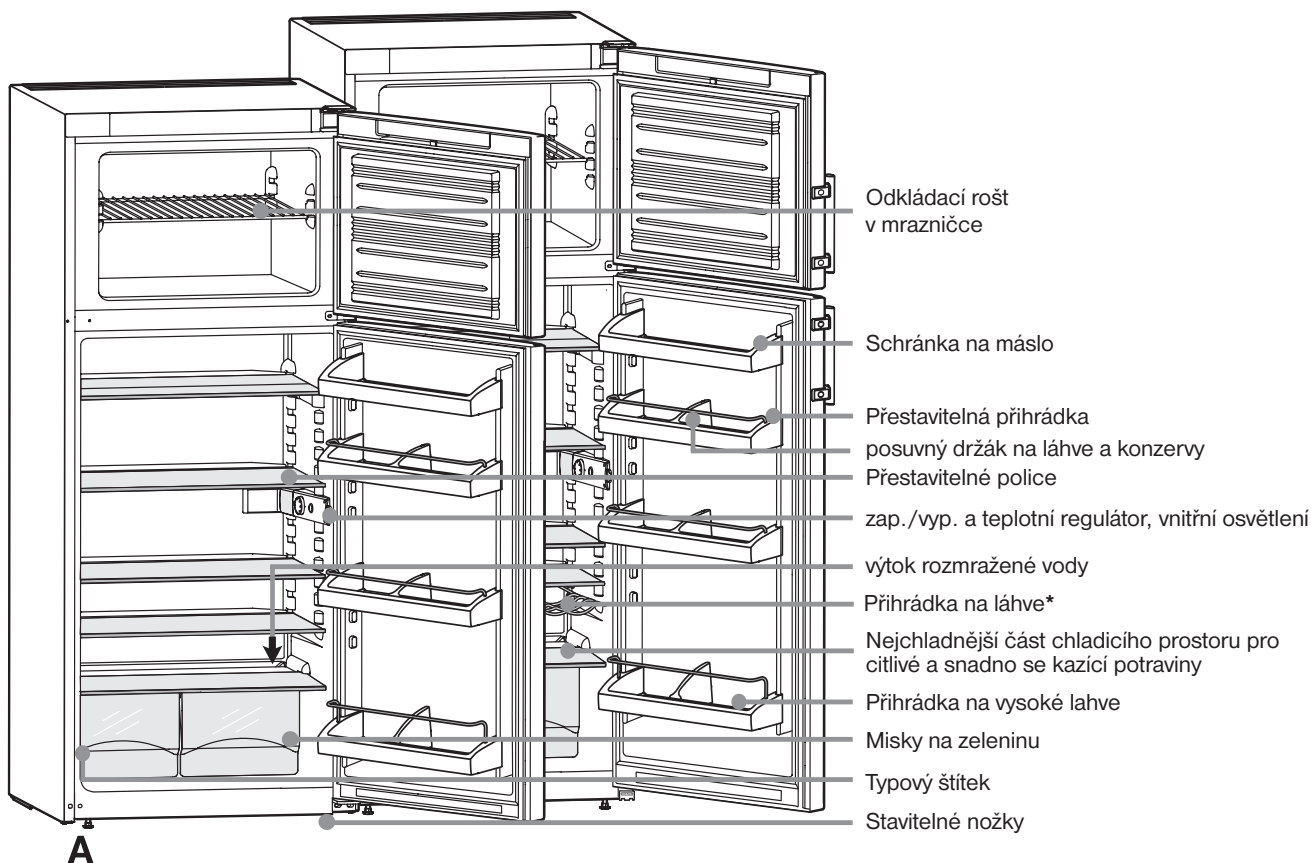

A

* podle modelu a vybavení

Blahopřejeme Vám k Vašemu novému přístroji. Rozhodli jste se svou koupí pro všechny výhody nejmodernější chladicí a mrazicí techniky, které Vám zaručují vysokou kvalitu, dlouhou životnost a bezpečnou funkci. Vybavení přístroje Vám umožní nejvyšší pohodlí ovládání.

S tímto přístrojem, vyrobeným metodou šetřící životní prostředí za použití recyklovatelných materiálů činíte Vy a my aktivní příspěvek k uchování našeho životního prostředí.

Abyste poznali všechny výhody Vašeho nového přístroje, přečtěte si pozorně informace v tomto návodu na obsluhu.

Přejeme Vám hodně radosti s Vaším novým přístrojem.

Dobře si odložte tento návod k upotřebení a případně jej odevzdejte dalšímu majiteli této chladničky.

Tento návod k upotřebení je platný pro více modelů. Odchytky jsou proto možné.

Obsah

Návod k použití

	Strana
1 Přístroj v přehledu.....	2
Obsah	3
Předpisy	3
Úspora energie	3
2 Bezpečnostní a výstražné upozornění.....	4
Upozornění k odstranění přístroje	4
Informace k postavení přístroje	4
Zapojení přístroje.....	4
3 Chladicí část.....	5
Přístroj zapnout a vypnout	5
Nastavení teploty	5
Cool-Plus-spínač	5
Informace k chlazení.....	5
4 Mrazicí část.....	5
Příprava ledových kostek.....	5
Informace k mražení a skladování	5
5 Odmrazování, čištění.....	6
6 Poruchy - problémy.....	6
Služby zákazníkům a typový štítek.....	6
7 Návod k postavení a přestavení přístroje	
Výměna osazení dveří	7
Vsazení do kuchyňské linky	7

Předpisy

§

- Přístroj je vhodný výhradně pro chlazení potravin. V případě chlazení potravin v živnostenském provozu je nutno dodržovat příslušná zákonná ustanovení. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu.
- Přístroj je konstruován na různé teploty okolí podle klimatických tříd. Tyto by neměly být překročeny ani směrem nahoru, ani směrem dolů! Klimatická třída Vašeho přístroje je uvedena na typovém štítku. A znamená:

klimatická třída	konstruována pro teplotu okolí od
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Cirkulační okruh chladicí směsi je kontrolován na těsnost.
- Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím EU 2006/95/ES a 2004/108/ES.

Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný průvod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilací otvory, příp. mřížky.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáku, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, napr. okolní teplotě.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Potraviny ukládejte roztríděné.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání teplých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladnici.
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmráze.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:

- Chladicí jednotku s výměníkem tepla -kovovou mřížkou na zadní straně přístroje -jednou ročně zbavte prachu.



Poznámka

- Rozdělte potraviny podle zobrazení. Zařízení pak pracuje úsporněji.
- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

2 Bezpečnostní a výstražné upozornění

Pokyn pro likvidaci

Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu.



- vlnitá lepenka/lepenka
- formované díly z pěnového polystyrénu
- fólie z polyethylénu
- stahovací pásy z polypropylénu

- **Balící materiál není vhodný jako hračka pro děti, hrozí udušení fólií!**

- Balení odevzdejte na oficiálním sběrném místě pro odpady.

Vysloužilý přístroj: Obsahuje cenné materiály, takže je třeba ho likvidovat odděleně od netříděného komunálního odpadu.



- U vysloužilého přístroje je třeba zajistit jeho nepoužitelnost. Vytáhnout síťovou zástrčku, přestříhnout připojovací kabel a zajistit nefunkčnost zámku, aby se děti nemohly do spotřebiče zavřít.
- Dbejte na to, aby se při transportu vysloužilého přístroje nepoškodil chladicí okruh.
- Přesné údaje o použití chladicího prostředku najdete na typovém štítku.
- Likvidace vysloužilých spotřebičů se musí provést odborně a odpovídajícím místním platným předpisům a zákonům.

Technická bezpečnost



- aby se předešlo zraněním a věcným škodám, dopravujte přístroj jen zabalen a měl by být postaven dvěma osobami.
- použitá chladicí směs R 600a nezatežuje životní prostředí, ale je hořlavá.
- nepoškodte roury chladicího okruhu, vystříknutí chladicí směsi může vést k poranění očí, nebo se může směs zapálit.
- vyteče-li chladicí směs z přístroje, odstraňte pak otevřený oheň a prameny zápalu z blízkosti přístroje, vytáhněte zástrčku přístroje a místnost dobře provětrejte.
- při škodách na přístroji - před zapnutím přístroje - konzultujte Vašeho dodavatele přístroje.
- k zaručení bezpečného provozu přístroje jej nabudujte a napojte jen podle údajů v návodu k použití.
- v případě poruchy přístroje jej odpojte od sítě: vytáhnout zástrčku (nevytahovat ji za kabel), nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistky.
- **jakékoliv opravy nebo zásahy do přístroje nechte provést jen servisní službou, jinak mohou vzniknout velké škody pro uživatele.** To platí i pro výměnu kabelu elektrické přípojky.

Bezpečnost při používání




- neskladujte žádné explozivní látky nebo spraye s hořlavými látkami, jako např. s obsahem butanu, propanu, pentanu atd. v přístroji. Eventuálně může být vystupující plyn zapálen elektrickými díly přístroje. Takové spraye poznáte podle vytištěného seznamu obsažených látek, nebo symbolu plamene.
- vysokoprocenní alkohol skladujte jen v těsně uzavřených nádobách a ve stojícím stavu.
- nepracujte ve vnitřním prostoru přístroje s otevřeným ohněm nebo prameny zápalu.
- nepoužívejte žádné elektrické přístroje uvnitř chladničky (např. párou čistící přístroje, otopná tělesa, výrobce zmrzliny atd.).
- podstavec, zasouvací přihrádky, dveře atd. nezneužívat jako opěrné plochy, nebo pro možnosti výstupu.

- tento přístroj není určen pro osoby (i děti) s fyzickými, mentálními, nebo omezeními vnímání, nebo pro osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, s výjimkou, oni budou provázeni osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost ohledně používání přístroje, byly ní zaučeny a na začátku kontrolovány. Děti musí být pořád pod dozorem, aby se zabezpečilo, že se s přístrojem nebudou hrát.
- vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- nepožívejte žádné potraviny s propadeným datem platnosti, může to vést k otravě potravinami.
- Speciální svítidla v zařízení (žárovky, LED, zářivky) slouží k osvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné k osvětlení místnosti.

Informace k postavení přístroje

- při postavení/zabudování přístroje dbejte na to, aby se nepoškodila trubková vedení chladicího okruhu.
- přístroj ve výklenku vyrovnejte přiloženým klíčem velikosti 10 na předních nastavovacích nožičkách, aby stál pevně a rovně.
- místnost, kam postavíte Váš přístroj, musí mít podle normy EN 378 pro každých 8 g chladicího prostředku R 600a objem 1m³, aby v případě prasknutí chladicího okruhu nemohla vzniknout v místnosti postavení přístroje zápalná směs plynu a vzduchu. Údaj o množství chladicího prostředku najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Spotřebič postavte pokaždé přímo ke zdi.
- **větrací otvory nesmí být zakryty.** Berte v úvahu přílohu návodu k postavení a přestavení přístroje.
- nestavte na chladničku/mrazničku žádné přístroje, které sálají teplo, např. mikrovlnku, toaster atd.!
- Z důvodu nebezpečí požáru nepokládejte na chladicí /mrazicí zařízení žádné hořící svíčky, lampy nebo jiné předměty s otevřeným ohněm.
- Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti! Pokud dojde k navlhčení součástí pod proudem nebo napájecího kabelu, může dojít ke zkratu.
- Přístroj je určen k použití v uzavřených prostorách. Přístroj nepoužívejte venku, v prostředí s vysokou vlhkostí nebo stříkající vodou.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nebezpečí zranění a poškození při špatné přepravě!
 - Přístroj přepravujte zabalený.
 - Přístroj přepravujte ve stojaté poloze.
 - Přístroj nepřeppravujte sami.



Zapojení přístroje

Druh proudu (střídavý proud) a napětí musí na místě postavení přístroje odpovídat údajům na typovém štítku chladničky. Typový štítek se nachází na levé, vnitřní straně přístroje vedle přihrádek na zeleninu.




- **přístroj smí být zapojen přes podle předpisů nabudovanou zásuvku s ochranným kontaktem**
- zásuvka musí být jistěna pojistkou o 10 A, nebo silnější, nesmí se nacházet za zadní stranou přístroje a musí být lehce přístupná.
- zařízení nepřipojujte společně s jinými přístroji přes rozdvojku - hrozí přehřátí.
- po složení přívodního kabelu ze zadní strany přístroje odstranit **držák kabelu** - jinak vibrační hluk.

Doporučujeme přístroj vyčistit před spuštěním do provozu. Bližší informace v kapitole "Čištění".

Přístroj zapnout a vypnout


Nastavení teploty

- **zap.:** regulátor teploty ①, zob. A 1, natočením do prava přestavit z pozice "0" na pozici "4" - vnitřní osvětlení svítí, přístroj je zapnut.
- **vyp.:** na pozici "0" - vnitřní osvětlení zhasne
- teplota nastavení znamená:
"1" = **teplo**, nejnižší chladicí výkon
"7" = **chlad**, nejvyšší chladicí výkon
- doporučujeme **střední** nastavení.
- Při nastavení „7“ lze v nejchladnější oblasti chladničky dosáhnout teplot pod „0“.
- Mají-li se skladovat zmrazené potraviny, měly by se zaručit nízké teploty zmrazení. Doporučuje se nastavení regulátoru teploty na "4" až "7".

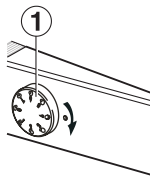

Cool-Plus-spínač*

- **při potřebných nízkých teplotách mrazicího prostoru, pod nebo rovnajících se 18°C** zapnout Cool-Plus-spínač ②, zob. A1, na krytu regulátoru teploty. Tím se zaručí potřebné nízké teploty v mrazicí části.
- **při normálních teplotách mrazicího prostoru, vyšších než 18°C**, není zapnutí spínače potřeba. Cool-Plus-spínač by měl být vypnut

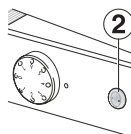

Upozornění: Berte v úvahu, že vnitřní teplota chladničky/mrazničky je ovlivňována vnější teplotou, místem postavení, četností otírání dveří a naplněním.

Informace k chlazení

- cirkulaci vzduchu vznikají různé tepelné oblasti, které jsou vhodné pro skladování různých druhů potravin.
- hned nad přepážkami pro zeleninu a v zadním prostoru chladničky je nejchladněji - vhodné např. pro salámy a masové výrobky
- Ve vrchní, přední části a ve dveřích je nejtepleji - výhodné pro máslo k namazání a sýr.
- Potraviny skladovat takovým způsobem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat, to znamená neskladovat těsně při sobě, ale s odstupem cca 2 cm od vnitřního osvětlení.
- jako balicí materiál se hodí vícekrát použitelné obaly z umělé hmoty, kovu, hliníku, skla a fólie.
- potraviny silně vytvářející etylenový plyn a choulivé potraviny, jako ovoce, zeleninu a salát, skladovat vždy odděleně nebo zabalené, aby se nezkrátila jejich životnost, např. neskladovat rajčata dohromady s kiwi nebo se zelím.



V mrazicí části ❄️ můžete skladovat při teplotě -18°C a nižší (od střední pozice nastavení regulátoru teploty) zmrazené výrobky a potraviny několik měsíců, připravovat ledové kostky a zmrazovat čerstvé potraviny.

Informace: teplota vzduchu v přihrádce, měřená teploměrem nebo měřicím přístrojem, může kolísat. To ale nemá při naplněné přihrádce žádný velký vliv na zmrazené zboží. **Vnitřní teplota** zmrazeného zboží má pak střední hodnotu kolísání.

Příprava ledových kostek

- **misku na led*** naplnit do třech čtvrtin vodou a nechat zmrazit. Ledové kostky vyberete z misky jejím prohýbáním, nebo když ji krátce podržíte pod tekoucí vodou.



Zmrazení čerstvých potravin

Čerstvé potraviny by se měly dle možnosti zmrazit rychle až do jádra. Výživná hodnota, vitamíny, vzhled a chuť potravin zůstanou tak nejlépe uchované. Při zmrazování většího množství postupujte následovně:

- cca **24** hodin před vložením nastavte regulátor teploty do **střední nebo studené polohy** (cca 6).
- zapnout Cool-Plus ②. Již skladované zmrazené zboží získá rezervu chladu.
- Pak vložte čerstvé potraviny. Můžete zmrazit během 24 hodin tolik čerstvých potravin, kolik stojí na typovém štítku "mrazicí část ... kg/24h**". Čerstvé potraviny položte dle možnosti širokou plochou na dno přihrádky a nedat do styku s již zmrazeným zbožím.
- po 24 hodinách jsou potraviny zcela zmrazené
- regulátor teploty vrátit do normální polohy. Cool-Plus ② zase vypnout. Normální chlazení je znovu nastaveno. Zmrazování bylo ukončeno.

Informace k mražení a skladování

- Zmrazené potraviny (již zmrazené zboží) se dá okamžitě vložit do mrazicí přihrádky, jakož i do 1 kg čerstvých potravin denně.
- Rozmražené potraviny nezmrazovat znovu, ale zpracovat na jídlo.
- Orientační hodnoty délky uskladnění různých druhů potravin v mrazicím prostoru:

Zmrzlina	2 až 6 měs.
Salám, šunka	2 až 6 měs.
Chléb, pečivo	2 až 6 měs.
Zvěřina, vepřové maso	6 až 10 měs.
Ryby, tučné	2 až 6 měs.
Ryby, libové	6 až 12 měs.
Sýry	2 až 6 měs.
Drůbež, hovězí maso	6 až 12 měs.
Zelenina, ovoce	6 až 12 měs.

5 Odmražování, čištění

Odmražování

Chladicí část

se rozmrazuje automaticky. Roztátá voda se odpaří teplem kompresoru - kapky vody na zadní stěně chladničky jsou podmíněny funkcí přístroje a jsou zcela normální.

- Dbejte na to, aby roztátá voda mohla nerušeně odtékat otvorem na zadní stěně chladničky (šipka v zobrazení A).

Mrazicí část

- k rozmražení přístroj vypněte:
 - vytáhnout zástrčku,
 - nebo nastavit regulátor teploty na "0"
- Zmražené potraviny zabalte popř. v zasuvací přihrádce do novinového papíru nebo do deky a odložte na chladné místo.
- K urychlení roztání vložte hrnec s horkou, nevařící vodou, na střední přepážku.
K odmrásování nepoužívejte žádná elektrická otopná tělesa, čistící přístroje párou, rozmrazovací spraye, otevřený oheň, nebo kovové předměty k odstranění ledu. Nebezpečí zranění a poškození přístroje!
- Dveře chladničky nechat během rozmrazování otevřené. Roztátou vodu utřít houbou nebo hadrem. Pak přístroj vyčistit.

Čištění

- **Před čištěním je důležité zařízení vypnout. Vytáhněte napájecí zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte pojistky.**
- Police, skleněné police a jiné části vybavení čistěte ručně.
- Vnější stěny, vnitřní prostor a součásti vybavení vyčistěte ručně vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte parní čistící přístroje, jinak může dojít k poranění nebo poškození přístroje!
- Na čištění nepoužívejte houby, které by mohly poškrabat povrch, čistící prostředky v koncentrované formě a v žádném případě prostředky obsahující písek, chlorid nebo kyseliny nebo chemická ředidla.
- Doporučujeme používat měkký hadr a univerzální čistící prostředek s neutrální hodnotou pH. Uvnitř přístroje používejte pouze čistící a ošetrovací prostředky, které neškodí potravinám.
- **U přístrojů v provedení z ušlechtilé oceli*:**
 - Boční stěny a povrchy dveří čistěte výhradně čistým, měkkým, v případě potřeby mírně navlhlým hadříkem (voda + saponát). Případně lze použít i utěrku z mikrovláken.

- Dbejte na to, aby se voda při čištění nedostala do větracích štrbín, elektrických součástí a do odtokového žlábků*. Zařízení vytřete do sucha.
- Při mytí nepoškozte ani neodstraňujte identifikační štítek na vnitřní straně, protože je důležitý pro servis.
- Odtokový otvor v zadní stěně nad miskami na zeleninu čistěte častěji, obr. A, šipka.
V případě potřeby jej vyčistěte tenkým předmětem jako např. tyčinkou s vatou.

- Dbejte na to, aby nedošlo k odtržení, zlomení nebo jinému poškození kabelů ani jiných součástí.
- Pak přístroj znovu připojte a zapněte.

Pokud má být zařízení **delší dobu mimo provoz**, je třeba je vyprázdnit, vytáhnout napájecí zástrčku, popsaným postupem vyčistit a nechat dvířka otevřená, aby uvnitř nevznikal zápach.



6 Poruchy - problémy

Váš přístroj je tak konstruován a vyroben, že nabízí bezporuchový provoz a dlouhou životnost. Vznikne-li ale během provozu nějaká porucha, zkontrolujte prosím, nejedná-li se o poruchu na základě nesprávného ovládání přístroje. V takových případech Vám musíme i během záruční lhůty účtovat vniklé náklady.

Následující poruchy můžete zkontrolovat sám a odstranit možnou příčinu poruchy:

Porucha možná příčina a její odstranění

Přístroj nepracuje:

- je přístroj správně zapnutý?
- je zástrčka správně v zásuvce?
- je pojistka zásuvky v pořádku?

Vnitřní osvětlení nesvíti:

- je přístroj zapnutý?
- je žárovka spálená? Žárovku vyměnit podle odstavce "vnitřní osvětlení".

Vnitřní osvětlení svítí při zapnutém Cool-Plus:

- to je podmíněno funkcí a je to v pořádku.

Hluk přístroje je příliš hlasitý:


- Stojí přístroj pevně na podlaze, jsou vedle stojící nábytek a předměty přiváděny do vibrace běžícím chladicím agregátem? Popř. přístroj posunout, vyrovnat nastavovacími nožičkami, láhve a nádoby rozestavit.
- Normální jsou: *šum proudění*. Pocházejí od chladicí směsi, která cirkuluje v chladicím okruhu.
Krátké kliknutí. Vznikne pokaždé, když se chladicí agregát (motor) automaticky zapne a vypne.
Zavrčení motoru. Je krátkodobě poněkud hlasitější, když se agregát zapne.

Teplota není dostatečně chladná:

- Je regulátor teploty správně nastaven? Popř. nastavit chladněji.
- Separátně vložený teploměr ukazuje nesprávnou teplotu.
- Zavírají se správně dveře spotřebiče?
- Je větrání přístroje dostatečné? Popř. uvolnit větrací mřížku.
- Není okolní teplota příliš vysoká? (Viz odstavec "Předpisy").
- Otvíral se spotřebič příliš často nebo byl dlouho otevřen?
- Popř. počkat než se žádaná teplota nastaví sama.

Služby zákazníkům a typový štítek

Nejedná-li se o žádnou výše jmenovanou příčinu poruchy a Vy jste nemohl odstranit poruchu sám, pak se obraťte na služby zákazníkům (přiložený seznam). Udejte **označení přístroje ①**, **servisní ②** a **číslo přístroje ③** které se nachází na typovém štítku. To umožní rychlý a cílově orientovaný servis. Typový štítek se nachází na levé, vnitřní straně přístroje.

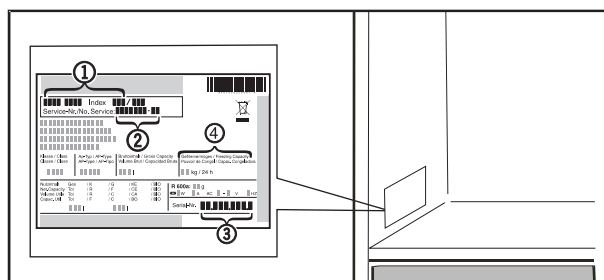

7 Návod k postavení a přestavení přístroje



Vyklopte si před pročtením zadní vyklápěcí stranu se zobrazeními.

Spotřebič nepostavit vedle dalšího mrazícího-chladícího přístroje. Důležité kvůli vyvarování se škodám vzniklých kondenzovanou vodou.

Rozměry spotřebiče zjistíte ze zobrazení **S**.

Jmenovitá šířka	Rozměry zařízení (mm)					
	A	C	D	E	G	H
CT 2011	550	560	1127	629	615	1230
CT(esf)2041	550	560	1127	629	615	1230
CT 2411	550	560	1127	629	615	1425
CT(esf)2431	550	560	1127	629	615	1425
CT 2831	550	560	1127	629	615	1570

Výměna osazení dveří

Obr. **T/T1/T2**: V případě potřeby můžete zarážku dveří vyměnit. V takovém případě postupujte dle obr. **T, T1/T2** dle pořadí číslování poloh.

Vsazení do kuchyňské linky

Zob. **U**: Přístroje se dají zabudovat do kuchyňské linky. Aby se přístroj vyrovnal do výšky kuchyňské linky, dá se nad spotřebič nasadit odpovídající skříňka ①.

K větrání musí zůstat na zadní straně nasazené skříně po celé šířce větrací mezera o hloubce nejméně 50 mm. Průrez větrání pod stropem místnosti by měl činit nejméně 300 cm². Zásadně platí, čím větší průrez větrání, o to hospodárněji pracuje spotřebič.

- Při postavení spotřebiče vedle zdi ④ je potřebný odstup kvůli závěsu dveří o velikosti min. 30 mm mezi spotřebičem a zdí.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ① nasazená skříňka | ② chladicí-mrazicí spotřebič |
| ③ zed' kuchyňské linky | ④ zed' |

