LAVATHERM 65270AC
HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2
CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

SADRŽAJ

4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI
6 BRIGA ZA OKOLIŠ
7 OPIS PROIZVODA
7 DODATNI PRIBOR
9 UPRAVLJAČKA PLOČA
9 PRIJE PRVE UPORABE
9 PROGRAMI
11 UPORABA UREĐAJA
14 KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
15 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
21 RJEŠAVANJE PROBLEMA
23 TEHNIČKI PODACI
24 POSTAVLJANJE

SERVIS

Kada kontaktirate servis, provjerite raspolažete li sljedećim podacima. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____
PNC _____
Serijski broj _____

U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:

⚠
Upozorenje - Važne informacije o sigurnosti.

ⓘ
Opće informacije i savjeti

Informacije o zaštiti okoliša

Zadržava se pravo na izmjene

ZA SAVRŠENE REZULTATE

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.

PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL

U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do košara za pribor za jelo, od održača boca do vrećica za osjetljivo rublje...



Posjetite web trgovinu na
www.aeg.com/shop

Posjetite našu internetsku stranicu za:

- Proizvode
- Brošure
- Upute za upotrebu
- Rješavanje problema
- Servisne informacije

www.aeg.com

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, uključujući savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da sve osobe koje koriste uređaj vrlo dobro poznaju njegov način rada i sigurnosne karakteristike. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.

 - Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute.

OPĆA SIGURNOST

- Opasno je mijenjati specifikacije ili pokušati izmijeniti ovaj proizvod na bilo koji način.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti ili su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Nemojte dopustiti maloj djeci i kućnim ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako bi ste to spriječili, prije uporabe uvijek provjerite bubanj.
- Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi, oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i ne smiju se stavljati u uređaj.
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine (ako ne postoji poseban program za sušenje), predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
- Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja može lako pristupiti.
- Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
- Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Popravci koje izvrše osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja u sušilici.
- **Opasnost od eksplozije:** U sušilici nikad ne sušite predmete koji su bili u kontaktu sa zapaljivim otapalima (benzin, metilirani alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući da su te tvari hlapljive, mogu prouzročiti eksploziju. U sušilici sušite samo predmete oprane vodom.
- **Opasnost od požara:** predmeti koji su zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje predstavljaju opasnost od požara i ne smiju se stavljati u sušilicu rublja.
- Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
- Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno ostali u džepovima odjeće koju stavljate u uređaj
- Kondenzirana voda nije prikladna za piće ili za pripremanje jela. To može uzrokovati zdravstvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
- Ne sjedajte i ne naslanjajte se na vrata za punjenje. Uređaj se može prevrnuti.

UPOZORENJE

- **Opasnost od požara! Da biste otklonili opasnosti od samozapaljenja, nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.**
- **Ne dozvolite da se oko uređaja nakupljaju dlačice.**

- **Opasnost od električnog udara!** Ne prskajte uređaj vodom.
- Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osi-

guralo da artikli budu na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
- Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.
- Osigurajte dobru prozračenost u prostoriji gdje je uređaj postavljen, kako bi izbjegli da se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.

POSTAVLJANJE

- Ovaj uređaj vrlo je težak. Pazite prilikom pomicanja uređaja.
- Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite da nema oštećenja. Ako postoje sumnje, nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte servisni centar.
- Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja može prouzročiti opasna oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući dio u ovim uputama za uporabu.
- Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili druga stručna osoba.
- Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid
- Ako se uređaj postavlja na tepihu ili sl., podesite nožice. Zrak mora slobodno strujati ispod uređaja.
- Nakon ugradnje uređaja provjerite da ne pritišće i da ne stoji na svom kabelu električnog napajanja.
- Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za spajanje (dodatna oprema - pogledajte poglavlje: "DODATNI DIJELOVI").

KORISTITE

- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uporabi u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u bilo koje druge svrhe.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi svakog komada rublja.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
- Ne umećite veću količinu rublja od preporučene. Pridržavajte se maksimalne količine rublja. Pročitajte odgovarajuće poglavlje u ovom priručniku.
- Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u sušilicu.
- Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate paziti da tekućina prije stavljanja u uređaj bude uklonjena iz rublja.
- Nemojte koristiti sušilicu ako su električni kabel, upravljačka ploča, radna površina ili podnožje oštećeni na način da se može doći do unutrašnjosti sušilice.
- Omekšivače rublja ili slične proizvode treba koristiti prema uputama njihovih proizvođača.
- Opasnost od požara! Ne sušite oštećene predmete koji sadrže obloge ili punjenje (jastuci, jakne, popluni itd.). Obloga ili punjenje mogu ispasti van i uzrokovati požar.

SIGURNOST DJECE

- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
- Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane uz električne uređaje. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.

UPOZORENJE
- Opasnost od gušenja! Sastavni dijelovi pakiranja (npr. plastični omot, polistiren) mogu biti opasni za djecu - držite ih podalje od dohvata djece.

- Sva sredstva za pranje držite na sigurnom, izvan dohvata djece.
- Pazite da djeca ili kućni ljubimci ne uđu u bubanj.

ZBRINJAVANJE UREĐAJA

- Izvucite utikač iz strujne utičnice.
- Odrežite naponski kabel i bacite ga.
- Bacite kvaku na vratima. Na taj ćete način spriječiti da se djeca ili kućni ljubimci zatvore u uređaj. Postoji opasnost od gušenja.


BRIGA ZA OKOLIŠ

AMBALAŽNI MATERIJALI

Reciklirajte materijale koji na sebi imaju oznaku ♺. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.

Simbol  na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


OPIS PROIZVODA

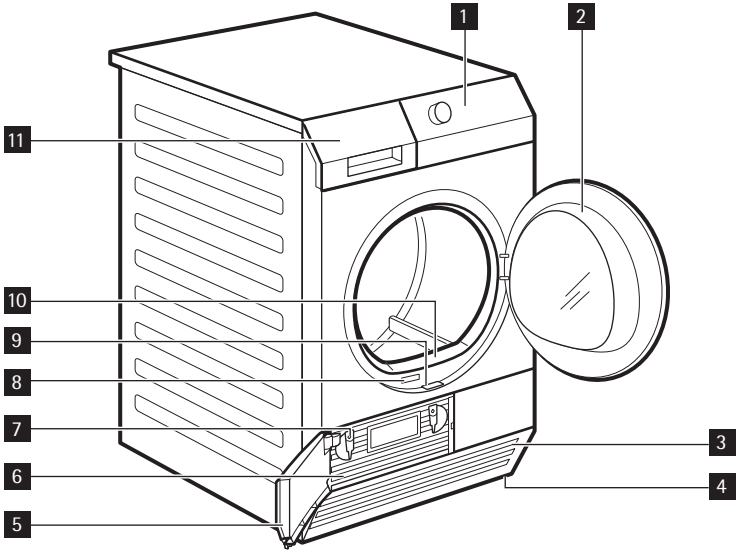

1 Upravljačka ploča
2 Vrata za punjenje rublja (reverzibilna)
3 Otvori za zrak
4 Podesive nožice
5 Vrata kondenzatora
6 Pokrov kondenzatora
7 Gumbi za blokiranje
8 Nazivna pločica
9 Klizni gumb za otvaranje vrata kondenzatora
10 Filtar
11 Spremnik vode

DODATNI PRIBOR


KOMPLET ZA SPAJANJE

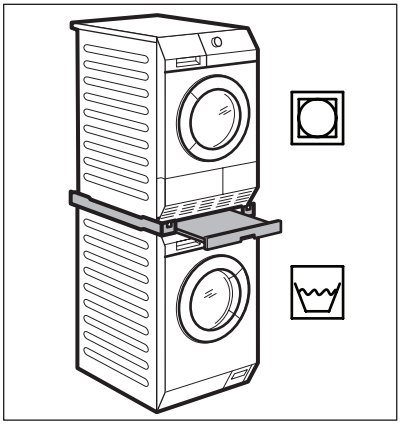

Naziv proizvoda: SKP11


Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca. Komplet za okomito postavljanje smije se koristiti isključivo s perilicama specificiranim u letku. Pogledajte priloženi letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s kompletom.

KOMPLET ZA IZBACIVANJE KONDENZATA

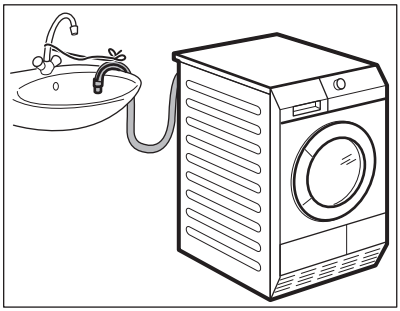


Naziv proizvoda: DK11.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca (može se priključiti na određene vrste sušilica)
Komplet za instalaciju putem odvoda kondenzirane vode u spremnik, sifon, odvod itd.
Spremnik vode se nakon postavljanja automatski prazni. Spremnik vode mora ostati u uređaju.
Montirana cijev mora biti na visini od minimalno 50 cm do maksimalno 1 m od razine tla. Cijev ne smije tvoriti petlju. Ako je moguće, skratite cijev.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s kompletom.

POSTOLJE S LADICOM

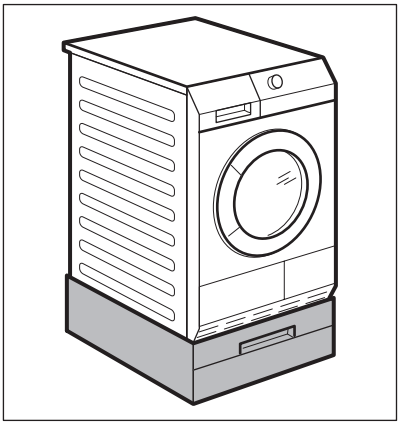

Naziv proizvoda: PDSTP10.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca.
Za postavljanje uređaja na većoj visini, što vam olakšava umetanje i vađenje rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje rublja itd.: ručnika, proizvoda za čišćenje itd.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s opremom.

UPRAVLJAČKA PLOČA

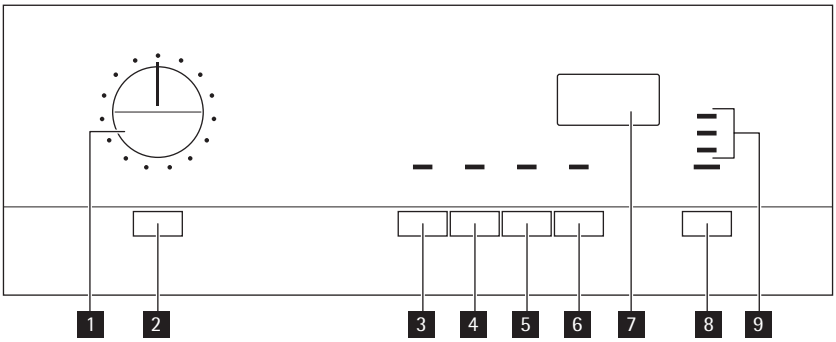

1 Programator
2 Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno
3 Pritisnite tipku Nježno
4 Pritisnite tipku Zujalo
5 Pritisnite tipku Zaštita od gužvanja
6 Pritisnite tipku Odgođen start
7 Zaslon
8 Pritisnite tipku Start/Pauza
9 Svjetlosni indikatori: ispraznite spremnik vode, očistite filtar, očistite kondenzator

PRIJE PRVE UPORABE

Očistite bubanj sušilice vlažnom krpom ili odaberite kratki program (npr. program od 30 minuta) s napunjenim vlažnim rubljem.

PROGRAMI

Programi	Umetanje rublja[1)]	Svojstva	Raspoložive funkcije	Oznaka tkanine
		Pamuk		
Extra suho	7 kg	Za sušenje pamučnog rublja. Razina sušenja: extra suho.	sve	
Suho za ormar [2)]	7 kg	Za sušenje pamučnog rublja. Razina sušenja: suho za ormar.	sve	
Suho za glačanje [2)]	7 kg	Za sušenje pamučnog rublja. Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.	sve	

Programi	Umetanje rublja[1)]	Svojstva	Raspoložive funkcije	Oznaka tkanine
Jeans	7 kg	Za sušenje rublja za slobodno vrijeme, kao što su jeans, majice od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).	sve	
Posteljina	3 kg	Za sušenje posteljine poput: jednostruke i dvostruke plahte, jastučnice, prekrivači.	sve	
Jastuci	3 kg	Za sušenje dvostrukih popluna ili jastuka (s perjem, liom ili sintetičkim punjenjem).	sve, osim Zaštita od gužvanja [3)]	
Osjetljivo	3 kg	Za sušenje osjetljivih tkanina.	sve[3)]	
		Sintetika		
Extra suho	3,5 kg	Za sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr. pulovera, posteljine, stolnog rublja.	sve	
Suho za ormar [2)]	3,5 kg	Za tanke tkanine koje se ne glačaju, npr. sintetičke košulje, stolno rublje, čarape, donje rublje s kitovom kosti ili žicom.	sve	
Suho za glačanje	3,5 kg	Za sušenje tankih tkanina koje se glačaju, npr. pletenine, košulja.	sve	
Lako glačanje	1 kg (ili 5 košulja)	Za sušenje odjeće koje se lako održava, poput majica i bluza, za minimalne napore glačanja. Rezultati ovise o vrsti i završnoj obradi tkanine. Stavite rublje neposredno u bubanj sušilice. Nakon završetka ciklusa, odmah izvadite osušeno rublje i objesite ga.	sve[3)]	
Sportska lagana odjeća	2 kg	Za sušenje sportske odjeće, tanke tkanine, mikrovlakana i poliestera koji se ne glačaju.	sve	
60′ 60 min.	3 kg	Vremenski program za sušenje pojedinih komada rublja.	sve	
30′ 30 min.	1 kg	Vremenski program za sušenje pojedinih komada rublja.	sve	

1) Maksimalna masa suhe odjeće

2) *Samo za ustanove za testiranje:*
Za testiranje učinkovitosti koristite standardne programe specificirane u dokumentu EN 61121.

3) Nježno aktivirano kao zadano

UPORABA UREĐAJA

PRIPREMA RUBLJA

Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Uvjerite se da je rublje prikladno za sušenje u sušilici. Prevjerite oznake tkanine na odjeći.

Oznaka tkanine	Svojstva
	Prikladno za sušenje u sušilici
	Prikladno za sušenje u sušilici na standardnoj temperaturi
	Prikladno za sušenje u sušilici na smanjenoj temperaturi
	Nije prikladno za sušenje u sušilici

Pravilno pripremite rublje:


- zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce (npr. trake kecelje) - rublje se može zapetljati
- pobrinite se da su džepovi prazni - uklonite metalne predmete (spajalice za papir, sigurnosne igle i sl.).
- predmete od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. na jaknama koje imaju pamučnu podstavu, pamučni sloj mora biti izvana).

Sušite samo:

- pamuk i platno s programom Pamuk
- sintetiku i miješano rublje s programom Sintetika
- zasebno intenzivno obojene tkanine i lagano obojene tkanine - boje mogu izblijediti
- pamučni jersey i tkane predmete isključivo s odgovarajućim programima - predmeti se mogu smanjiti

Ne umećite više rublja od maksimalne količine rublja koja iznosi **7**kg.

PUNJENJE PERILICE

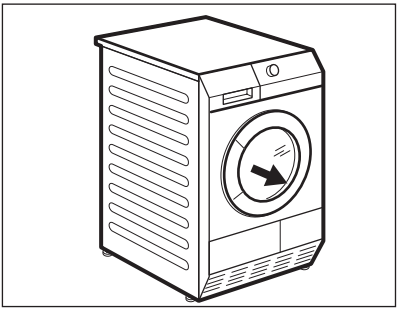

1. Otvorite vrata uređaja
2. Stavite rublje bez nabijanja.
3. Zatvorite vrata uređaja.

POZOR
Nemojte zaglaviti rublje između vrata uređaja i gumene brtve.

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste uključili ili isključili uređaj. Kada je uređaj uključen, na zaslonu se pojavljuju određene oznake.


FUNKCIJA AUTOMATSKOG STANJA MIROVANJA

Funkcija automatskog stanja mirovanja automatski isključuje uređaj kako bi se smanjila potrošnja energije:

- ako gumb Start/Pauza nije pritisnut u roku od 5 minuta.
- 5 minuta nakon kraja programa.

Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste uključili uređaj.

POSTAVLJANJE PROGRAMA

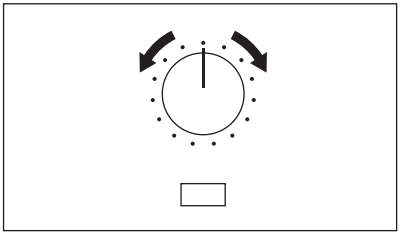


Uporabite programator za odabir programa. Moguće vrijeme završetka programa pojavljuje se na zaslonu.

Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se na količinu rublja od 5 kg za programe pamuk i jeans . Kod drugih programa vrijeme sušenja odnosi se na preporučene količine rublja. Vrijeme sušenja programa pamuk i jeans s količinom rublja većom od 5 kg traje dulje.

POSEBNE FUNKCIJE

Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više posebnih funkcija.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite odgovarajući gumb funkcije.

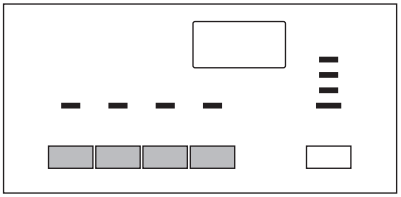

Kada je funkcija aktivirana, uključuje se LED iznad pritisnutog gumba.

	Uključeno/isključeno
	Nježno
	Zujalo
	Zaštita od gužvanja
	Odgođen start
	Start/Pauza

FUNKCIJA NJEŽNO

Za laganije sušenje osjetljive tkanine i tkanine osjetljive na temperaturu (npr. akrilik, viskoza). Za tkanine sa simbolom na etiketi. Program radi sa smanjenom toplinom.

FUNKCIJA ZUJALO

Kada je funkcija zujala aktivirana, čut ćete zvučni signal kad nastupi:

- kraj ciklusa
- početak i kraj faze protiv gužvanja
- prekid ciklusa

Početna postavka funkcije zujala je uvijek uključeno. Ovu funkciju možete uporabiti za uključivanje ili isključivanje zvuka.

FUNKCIJAA DUGOTRAJNA ZAŠTITA OD GUŽVANJA


Produljuje fazu protiv gužvanja (30 minuta) na kraju ciklusa sušenja na 90 minuta. Ova funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze protiv gužvanja može izvaditi.

FUNKCIJA ODGOĐEN START

Za odgodu početka programa sušenja od minimalno 30 minuta do maksimalno 20 sati.

1. Podesite program sušenja i funkcije.
2. Pritišćite tipku Odgođen start dok se na zaslonu ne pojavi željeno vrijeme odgode početka (npr. 12h ako program treba započeti nakon 12 sati).
3. Za aktiviranje funkcije Odgođen start pritisnite gumb Start/Pauza . Vrijeme do početka rada smanjuje se na zaslonu.

POKRETANJE PROGRAMA

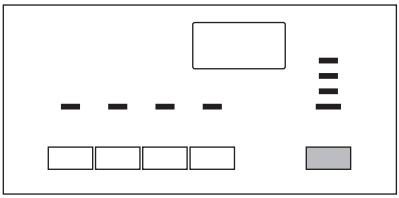

Za aktiviranje programa pritisnite gumb Start/ Pauza . LED iznad pritisnutog gumba mijenja boju u crvenu.

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa okrenite Programator na **Stop** i potom ponovno postavite program.

FUNKCIJA ZAŠTITE ZA DJECU

Moguće je postaviti roditeljsku zaštitu kako bi se spriječilo da se djeca igraju uređajem. Roditeljska zaštita blokira sve gumbe i programator (ova funkcija ne blokira gumb Uključeno/Isključeno). Za aktiviranje roditeljske zaštite istovremeno pritisnite gumbe Odgođen start i Dugotrajna zaštita od gužvanja dok se na zaslonu ne prikaže simbol . Za deaktiviranje ponovno pritisnite iste gumbe dok se simbol ne isključi.
Funkciju roditeljske zaštite možete uključiti:

- prije nego pritisnite gumb Start/Pauza - uređaj se ne može pokrenuti
- nakon što pritisnete tipku Start/Pauza - isključuju se sve tipke i programator

NA KRAJU PROGRAMA

Kada se ciklus sušenja dovrši, na zaslonu će treptati simbol . Ako je funkcija Zujalo bila aktivna, oglašava se isprekidani zvučni signal u trajanju od jedne minute.
Za uklanjanje rublja:

1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno na 2 sekunde kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

Nakon svakog ciklusa sušenja:

- očistite filtar
- ispraznite spremnik za vodu

(Vidi poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE*).

KORISNI SAVJETI I PREPORUKE

EKOLOŠKI SAVJETI

- Nemojte koristiti omekšivač rublja za pranje i sušenje. U sušilici rublje samo postaje mekano.
- Kondenzat koristite kao destiliranu vodu, npr. za glačanje na paru. No prvo filtrirajte kondenzat (npr. filtrom za kavu) kako biste uklonili sve ostatke i male dlačice.
- Uvijek ostavite slobodne otvore za ventilaciju na dnu uređaja.
- Koristite količine rublja koje su navedene u poglavlju programa.
- Pobrinite se da na mjestu postavljanja uređaja uvijek bude dobar protok zraka.
- Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar.
- Dobro centrifugirate rublje prije sušenja.

PROSJEČNE TEŽINE RUBLJA

ogrtač za kupanje	1.200 g
pokrivači za krevete	700 g
muška radna bluza	600 g
muška pidžama	500 g
plahte	500 g
stolnjaci	250 g
košulja	200 g
spavaćice	200 g
jastučnice	200 g
ručnici	200 g
bluze	100 g
grudnjaci	100 g
muško donje rublje	100 g
ubrusi	100 g
stolnjaci za čaj	100 g

TVRDOĆA VODE I VODLJIVOST

Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost vode i rad senzora vodljivosti uređaja. Ako vam je poznata vrijednost vodljivosti vode, možete podesiti senzor i tako postići bolje rezultate sušenja.
Za promjenu vodljivosti senzora:

1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istovremeno pritisnite gumbe Nježno i Zaštita od gužvanja i držite ih dok se na zaslonu ne pojavi jedan od ovih simbola:
   - [0 _ niska vodljivost <300 µS/cm
   - [0 = srednja vodljivost 300-600 µS/cm
   - [0 ≡ visoka vodljivost >600 µS/cm
3. Pritišćite tipku Start/Pauza dok ne postavite željenu razinu.
4. Za memoriranje postavke istovremeno pritisnite tipke Nježno i Zaštita od gužvanja .

SPREMNIK VODE JE PUN - OZNAKA

Kao zadano, postavka LED oznake je uvijek uključeno. Uključuje se na kraju ciklusa ili kad se spremnik vode napuni vodom. Kada za pražnjenje spremnika koristite vanjsku opremu, LED može biti isključen.
Za aktiviranje ili deaktiviranje oznake:

1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istovremeno pritisnite gumbe Nježno i Odgođen start i držite ih dok ne ugledate pravilnu postavku:
   - LED je isključen i pojavljuje se simbol _ _ 0 - LED je trajno isključen
   - LED je uključen i pojavljuje se simbol _ _ 1 - LED je trajno uključen


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE FILTRA


Na kraju svakog ciklusa uključuje se LED *filtra* i ukazuje vam da trebate očistiti filtar.

Filtar sakuplja dlačice. Dlačice se stvaraju dok se rublje suši u sušilici.


Za čišćenje filtra:

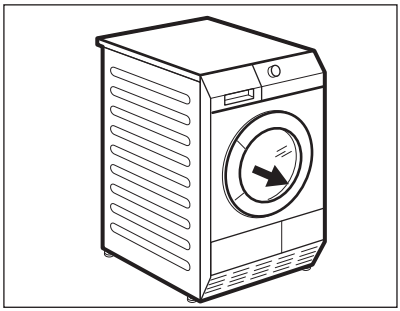


1. Otvorite vrata.

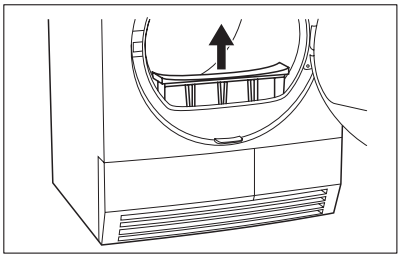


2. Izvucite filtar van.

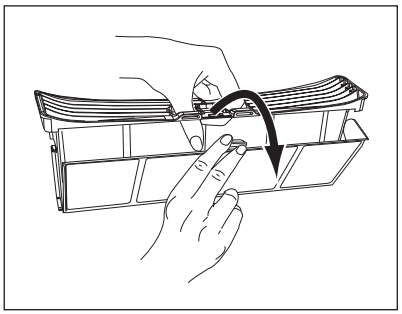

3. Otvorite filtar.

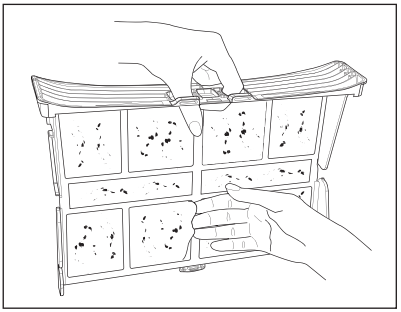

4. Očistite filtar vlažnom rukom.

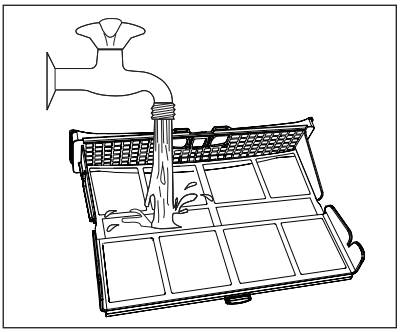

5. Po potrebi očistite filtre toplom vodom i četkom.

   Zatvorite filtar.

6. Izvadite dlačice iz ležišta filtra. Možete uporabiti usisavač.
7. Umetnite filtar u ležište filtra.

POZOR
Nikada ne koristite sušilicu bez filtra ili s oštećenim ili začepljenim filtrom.

Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar. Začepljen filtar produljuje trajanje ciklusa i uzrokuje veću potrošnju energije.


PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik vode.


Ako je spremnik vode pun, program se automatski prekida i uključuje se LED *za pražnjenje spremnika*. Za nastavak programa ispraznite spremnik vode i pritisnite gumb za pokretanje.

Za automatsko pražnjenje spremnika vode možete ugraditi opremu za pražnjenje (pogledajte poglavlje: *PRIBOR*)


Za pražnjenje spremnika vode:

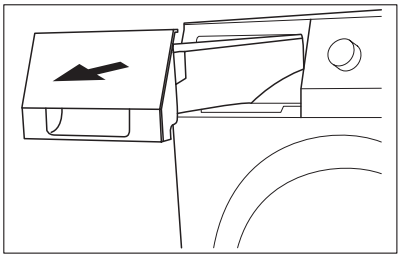

1. Izvadite spremnik za vodu.

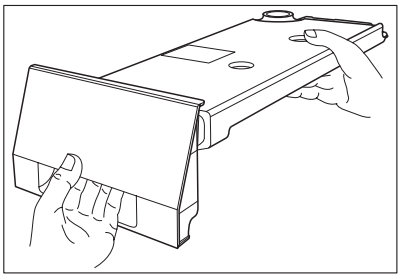

2. Pomaknite spremnik vode u vodoravan položaj.

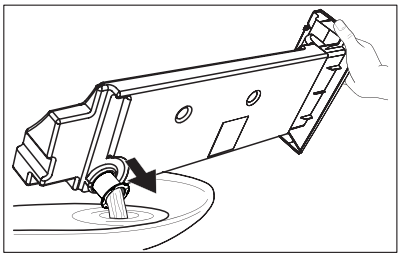

3. Izvadite plastični priključak i ispraznite spremnik vode u sudoper ili sl.

4. Pomaknite plastični priključak natrag i montirajte spremnik vode.


UPOZORENJE
Opasnost od trovanja. Kondenzirana voda nije prikladna za piće ili za pripremanje jela.

Kondenzirana voda se može koristiti kao destilirana voda, npr. za glačanje na paru. No prvo filtrirajte kondenzat (npr. filtrom za kavu) kako biste uklonili sve ostatke i male dlačice.


ČIŠĆENJE KONDENZATORA

Ako se uključi LED *kondenzatora*, trebate očistiti kondenzator.


Za čišćenje kondenzatora:

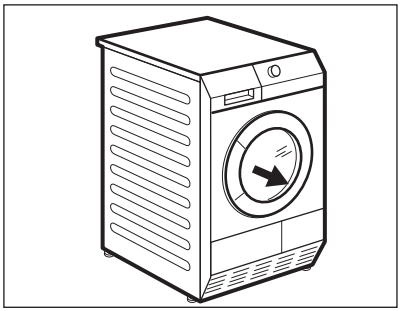


1. Otvorite vrata za punjenje.

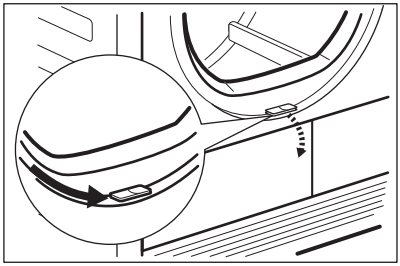


2. Pomaknite gumb za oslobađanje na dnu otvora vrata i otvorite vrata kondenzatora.

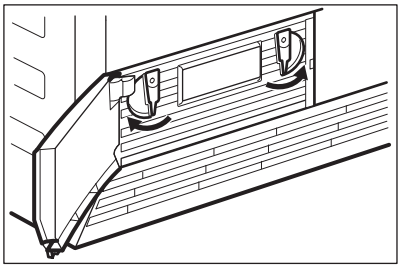


3. Okrenite 2 blokade kako biste oslobodili pokrov kondenzatora.

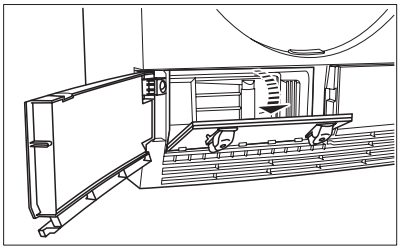


4. Spustite pokrov kondenzatora.

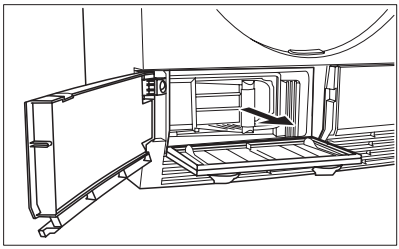

5. Uhvatite ručku i izvadite kondenzator iz donjeg odjeljka. Pomaknite kondenzator vodoravno kako ne biste prolili preostalu vodu.

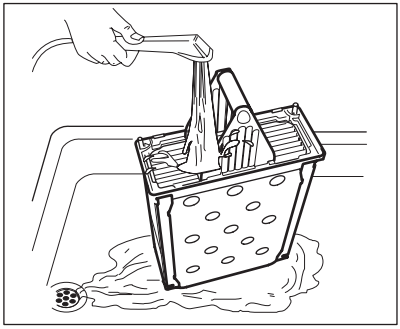

6. Očistite kondenzator u okomitom položaju nad sudoperom ili kadom. Temeljito isperite ručnim tušem.

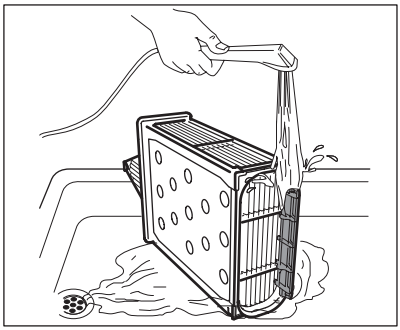

7. Očistite filtar kondenzatora. Temeljito isperite ručnim tušem.

8. Umetnite kondenzator natrag u donji odjeljak.

9. Zatvorite pokrov kondenzatora.

10. Zatvorite 2 blokade dok ne uskoče na svoja mjesta.

11. Zatvorite vrata kondenzatora.

POZOR
Ne koristite sušilicu kada je kondenzator začepljen dlačicama. Može doći do oštećenja sušilice. To također povećava potrošnju struje.
Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje kondenzatora. Oštećeni kondenzator može uzrokovati curenje vode.
Ne koristite sušilicu bez kondenzatora.

ČIŠĆENJE BUBNJA

UPOZORENJE
Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite obični neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i rebara bubnja.
Očišćene površine osušite mekanom krpom.

POZOR
Nemojte koristiti abrazivne materijale ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

ČIŠĆENJE UPRAVLJAČKE PLOČE I KUĆIŠTA

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

POZOR
Za čišćenje uređaja ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja bi mogla uzrokovati koroziju.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem[1)]	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica ne radi.	Sušilica nije spojena na električnu mrežu.	Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite osigurač na ploči s osiguračima (kućna instalacija).
	Vrata za punjenje rubljem su otvorena.	Zatvorite vrata za punjenje.
	Nije pritisnuta tipka Uključeno/ Isključeno .	Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
	Nije pritisnuta tipka Start/Pauza .	Pritisnite gumb Start/Pauza .
	Uređaj je u stanju čekanja.	Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
Nezadovoljavajući rezultati sušenja.	Nepravilan odabir programa.	Odaberite odgovarajući program. [2)]
	Filtar je začepljen.	Očistite filtar. [3)]
	Kondenzator je začepljen.	Očistite kondenzator. [3)]
	Umetnuta je prevelika količina rublja.	Pridržavajte se maksimalne količine rublja.
	Rešetka za protok zraka je začepljena.	Očistite rešetku za protok zraka na dnu uređaja.
	Nečistoće na unutarnjoj površini bubnja.	Očistite unutarnju površinu bubnja.
	Prevelika tvrdoća vode.	Postavite odgovarajuću tvrdoću vode[4)].
Vrata se ne zatvaraju.	Filtar nije postavljen na mjesto.	Postavite filtar u pravilan položaj.
	Rublje je zaglavljeno između vrata i brtve.	Pravilno umetnite rublje u bubanj.
Err (*Pogreška*) na zaslonu.	Pokušali ste promijeniti program ili funkciju nakon pokretanja ciklusa.	Isključite i isključite sušilicu. Ponovite odabir.
	Funkcija koju želite aktivirati ne može se koristiti s odabranim programom.	Isključite i isključite sušilicu. Ponovite odabir.
Abnormalno vrijeme na zaslonu.	Vrijeme do kraja izračunava se na temelju količine i vlažnosti rublja.	Automatski postupak - to ne predstavlja kvar uređaja.
Program je neaktivan.	Spremnik vode je pun.	Ispraznite spremnik vode [3)]i pritisnite gumb Start/Pauza .
Prekratak ciklus sušenja.	Premala količina rublja.	Odaberite vremenski program.
	Rublje je presuho.	Odaberite vremenski program ili viši stupanj sušenja (npr. Extra suho)
Predug ciklus sušenja [5)]	Filtar je začepljen.	Očistite filtar.

	Umetnuta je prevelika količina rublja.	Pridržavajte se maksimalne količine rublja.
	Rublje nije pravilno centrifugirano.	Pravilno centrifugirajte rublje.
	Vrlo visoka temperatura prostorije - to ne predstavlja kvar uređaja.	Ako je moguće, smanjite sobnu temperaturu.

1) Ako se na zaslonu pojavi poruka pogreške(npr. ***E51***): Isključite i isključite sušilicu. Odaberite novi program. Pritisnite gumb Start/Pauza . Ne radi? - kontaktirajte servisni centar i saopćite im kod pogreške.

2) slijedite opis programa - pogledajte poglavlje *PROGRAMI*

3) pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE*

4) pogledajte *TVRDOĆA VODE* u poglavlju *Savjeti*

5) Napomena: Nakon maksimalno 5 sati ciklus sušenja automatski se prekida (vidi *Dovršen ciklus sušenja*).

TEHNIČKI PODACI

CE

visina x širina x dubina	850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
volumen bubnja	118 l
maksimalna dubina s otvorenim vratima za punjenje	1090 mm
maksimalna širina s otvorenim vratima za punjenje	950 mm
podesiva visina	850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
masa uređaja	41 kg
maksimalni volumen punjenja	**7** kg
napon	230 V
frekvencija	50 Hz
potrebni osigurač	10 A
ukupna snaga	2250 W
klasa energetske učinkovitosti	**B**
potrošnja energije kWh/ciklusu [1)]	**3,92** kWh
godišnja potrošnja energije	265,8 kWh
vrsta uporabe	Kućanstva
dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C

1) 7 kg pamuka, centrifugirano na 1000okr./min. prema EN 61121


POSTAVLJANJE

POZICIONIRANJE UREĐAJA

- Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu na kojem se ne nakuplja prašina.
- Zrak mora slobodno strujati oko uređaja. Pobrinite se da prednji otvori za zrak na dnu uređaja ne budu blokirani.
- Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu kako bi se vibracije i buka prilikom njenog rada svele na najmanju moguću mjeru.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li sušilica u poravnana. Ako nije, podesite nožice dok ne bude ravno postavljena.
- Nemojte uklanjati nožice. Nemojte smanjivati razmak od tla debelim tepisima, drvenim trakama ili sličnim materijalima. To bi moglo izazvati porast topline, što može ometati rad uređaja.

- Temperatura vrućeg zraka koja se primjenjuje u sušilici može porasti do 60 °C. Uređaj se ne smije postavljati na podovima koji nisu otporni na visoke temperature.
- Kad sušilica radi, temperatura u prostoriji ne smije biti niža od +5 °C i viša od +35 °C. U suprotnom, može nepovoljno utjecati na rad uređaja.
- Ako morate premjestiti uređaj, treba ga premještati u okomitom položaju.
- Uređaj se ne smije postavljati iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata sa šarkom na strani suprotnoj od uređaja na način da je onemogućeno potpuno otvaranje sušilice rublja.

Moguće je podesiti visinu sušilice. Da biste to postigli, podesite nožice (pogledajte sliku).

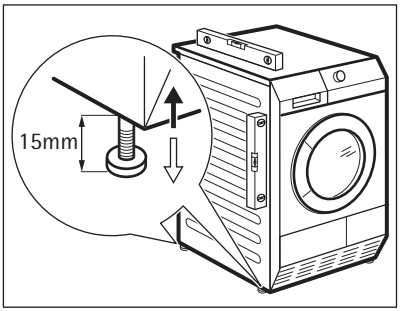


UKLANJANJE AMBALAŽE


POZOR

Prije uporabe potrebno je ukloniti svu ambalažu.
Za uklanjanje blokada od polistirena:

1. Otvorite vrata za punjenje.

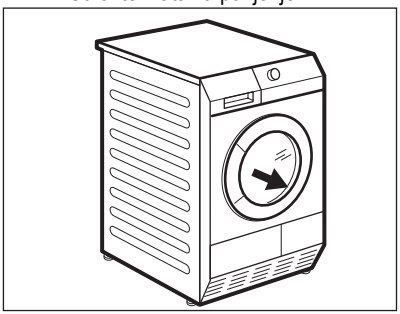


2. Izvucite iz bubnja 2 plastične cijevi s blokadama od polistirena.

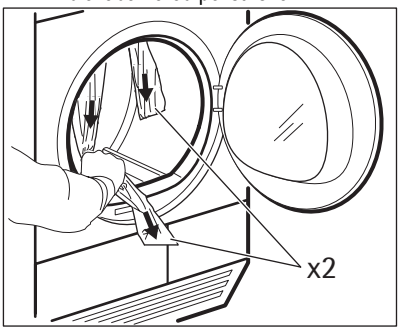

POSTAVLJANJE ISPOD RADNE PLOČE

Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim razmakom. (pogledajte sliku).

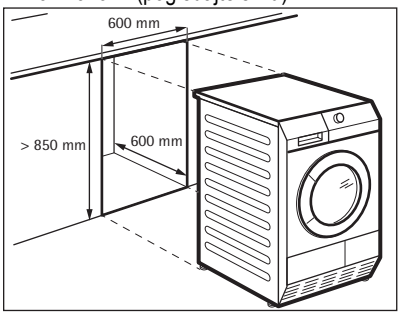

OKRETANJE VRATA ZA PUNJENJE

Korisnik može montirati vrata za punjenje na suprotnoj strani ako postoje ograničenja za postavljanje uređaja. (pogledajte priloženi letak).

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Spojite uređaj na utičnicu s uzemljenjem, u skladu s propisima na snazi o spajanju na struju.
- Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s napajanjem.
- Obvezno koristite pravilno postavljenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Nemojte koristiti razdjelnike napajanja i produžne kabele. Postoji opasnost od požara.
- Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti naš servis.
- Pazite da ne zgnječite i ne oštetite glavni utikač prilikom postavljanja uređaja.
- Nemojte povlačiti za električni kabel da biste iskopčali uređaj. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Utikač mora biti suh.

OBSAH

28 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
30 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
31 POPIS SPOTŘEBIČE
31 PŘÍSLUŠENSTVÍ
32 OVLÁDACÍ PANEL
33 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
33 PROGRAMY
34 POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
37 RADY A TIPY
38 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
44 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
46 TECHNICKÉ ÚDAJE
47 INSTALACE

SERVIS

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Model _____
Výrobní číslo (PNC) _____
Sériové číslo (S.N.) _____

V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:

⚠
Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.

ⓘ
Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…



Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop

Navštivte naše stránky ohledně:

- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací

www.aeg.com

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití, včetně rad a upozornění. Než začnete spotřebič používat, je důležité se seznámit s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.

 - Před použitím spotřebiče si pročtěte návod k použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, které nejsou pod dozorem či vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí zvířata nemohou dostat do bubnu. Před použitím proto raději vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Jakékoliv předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné tvrdé nebo ostré předměty mohou spotřebič značně poškodit, a proto se do spotřebiče nesmí dostat.
- V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny (pokud není spotřebič vybaven speciálním programem), oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič vždy odpojte od zdroje napájení.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo k vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- **Nebezpečí výbuchu:** Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, roztoky k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. V bubnové sušičce sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
- **Nebezpečí požáru:** prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném oleji nebo oleji na vaření se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
- Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte jej nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak jej vložit do sušičky.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo zápalky.
- Kondenzovaná voda není vhodná k pití či přípravě jídla. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani se o ně neopírejte. Spotřebič by se mohl překlopit.

UPOZORNĚNÍ

- **Nebezpečí požáru! Abyste zabránili nebezpečí samovznícení, nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.**
- **V okolí sušičky se nesmí hromadit vlákna.**

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajiště-

no ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.

INSTALACE

- Tento spotřebič je těžký. Při stěhování spotřebiče buďte opatrní.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Všechny obaly je nutné před použitím spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci či podobném materiálu, nastavte nožičky spotřebiče. Pod spotřebičem musí volně proudit vzduch.
- Po instalaci spotřebiče zkontrolujte, zda netlačí či nestojí na přívodním kabelu.
- Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství - viz kapitola: „PŘÍSLUŠENSTVÍ“).

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
- Nevkládejte víc prádla, než se doporučuje. Řiďte se maximálním objemem náplně. Viz příslušná kapitola tohoto návodu k použití.
- V bubnové sušičce nikdy nesušte promočené oděvy.
- Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu nejprve odstranit, než je vložíte do spotřebiče.
- Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky přístupný.
- Aviváž a obdobné přípravky se musí používat v souladu s pokyny jejich výrobce.
- Hrozí nebezpečí požáru! Nesušte poškozené kusy prádla, které obsahují vycpávky či výplně (polštáře, kabáty, přikrývky, apod.). Vycpávky nebo výplně se mohou dostat ven a způsobit požár.

DĚTSKÁ POJISTKA

- Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
- Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.



UPOZORNĚNÍ
- Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - Uložte jej proto mimo jejich dosah.

- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely ve spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení.


POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBALOVÉ MATERIÁLY

Recyklujte materiály označené symbolem ♺. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


POPIS SPOTŘEBIČE

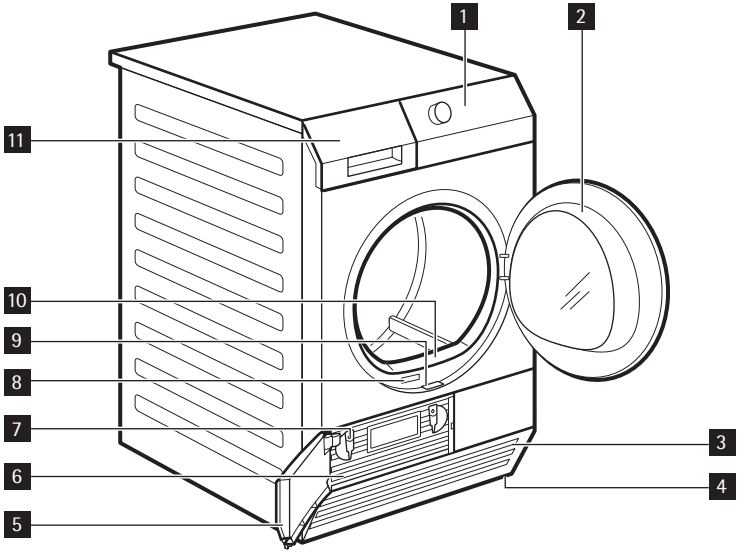

1. Ovládací panel
2. Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání)
3. Otvory pro proudění vzduchu
4. Seřiditelné nožičky
5. Dvířka kondenzátoru
6. Kryt kondenzátoru
7. Zajišťovací tlačítka
8. Typový štítek
9. Posuvné tlačítko k otevírání dvířek kondenzátoru
10. Filtr
11. Nádržka na vodu


PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOJOVACÍ SADA

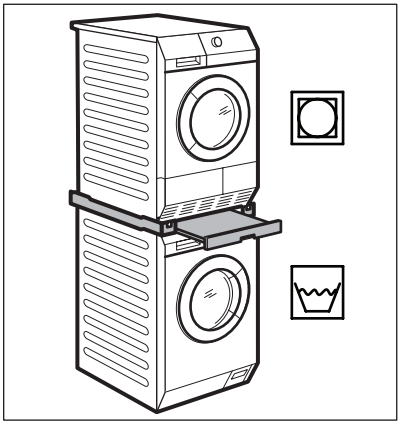


Název výrobku: SKP11
Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.
Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami uvedenými v letáku. Viz přiložený leták.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.

VYPOUŠTĚCÍ SADA

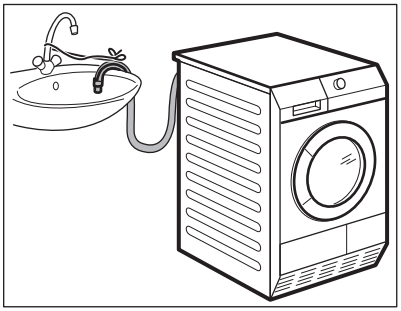


Název výrobku: DK11.
Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce (lze ji připojit k některým typům bubnových sušiček)
Instalační sada pro celkové vypuštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd.
Po instalaci se nádržka na vodu automaticky vypustí. Nádržka na vodu musí zůstat ve spotřebiči.
Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk.
Pokud je to možné, hadici zkraťte.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.

PODSTAVEC SE ZÁSUVKOU

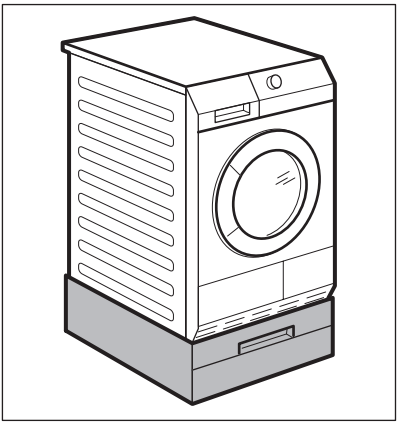

Název výrobku: PDSTP10.
Dostupný u vašeho autorizovaného prodejce.
Slouží k umístění spotřebiče výše pro snazší plnění a vyjímání prádla.
Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

OVLÁDACÍ PANEL

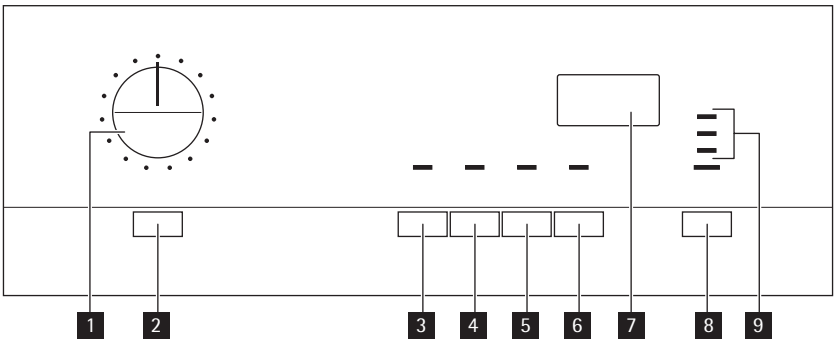

1 Volič programu
2 Tlačítko ⏻ Zapnuto/Vypnuto
3 Tlačítko Velmi jemné
4 Tlačítko Signál
5 Tlačítko Proti pomačkání
6 Tlačítko Odložený start
7 Displej
8 Tlačítko ▷‖ Start/Pauza
9 Kontrolky: vyprázdněte nádržku na vodu, vyčistěte filtr, vyčistěte kondenzátor

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadrem nebo nastavte krátký program (např. 30-minutový program) s náplní vlhkého prádla.

PROGRAMY

Programy	Náplň[1)]	Vlastnosti	Dostupné funkce	Značka tkaniny
		Bavlna		
Extra sucháá	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: extra suchý.	vše	
Suchá [2)]	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: sušení k uložení.	vše	
K žehlení [2)]	7 kg	K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	vše	
Jeans	7 kg	K sušení oděvů pro volný čas jako džíny, mikiny, apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).	vše	
Ložní prádlo	3 kg	K sušení ložního prádla jako: jednoduchá a dvojitá prostěradla, povlaky na polštář, přehoz přes postel.	vše	
Polštáře	3 kg	K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaků na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).	všechny kromě funkce Proti pomačkání [3)]	
Velmi jemné	3 kg	K sušení jemných tkanin.	vše[3)]	
		Syntetika		
Extra sucháá	3,5 kg	K sušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.	vše	
Suchá [2)]	3,5 kg	K sušení slabých tkanin, které se nežehlí, např. košil se snadnou údržbou, stolního prádla, dětského oblečení, ponožek, dámského prádla s kosticemi nebo dráty.	vše	
K žehlení	3,5 kg	K sušení slabých tkanin, které se žehlí, např. pleteniny a košile.	vše	

Programy	Náplň[1)]	Vlastnosti	Dostupné funkce	Značka tkaniny
Snadné žehlení	1 kg (nebo pět košil)	K sušení snadno udržovatelných tkanin jako košile a blůzy; pro žehlení s minimální námahou. Výsledky se mohou lišit v závislosti na různých druzích tkanin a jejich povrchové úpravy. Prádlo do bubnové sušičky vkládejte přímo. Po provedení sušicího cyklu je okamžitě vyndejte a pověste na ramínka.	vše[3)]	
Sportovní oblečení	2 kg	Pro sportovní oděvy, slabé tkaniny, mikrovlákno a polyester, které se nežehlí.	vše	
60′ Čas 60´	3 kg	Časový program k sušení jednotlivých kusů prádla.	vše	
30′ Čas 30´	1 kg	Časový program k sušení jednotlivých kusů prádla.	vše	

1) Maximální hmotnost suchého oblečení

2) *Pouze pro zkušebny:*
K provedení testu výkonnosti použijte standardní programy, které jsou specifikovány v dokumentu EN 61121.

3) Funkce Velmi jemné je aktivovaná jako výchozí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

PŘÍPRAVA PRÁDLA

Sušte pouze prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Ujistěte se, že je prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Zkontrolujte etikety oděvů.

Značka tkaniny	Vlastnost
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při standardní teplotě
	Vhodné k sušení v bubnové sušičce při snížené teplotě
	Nevhodné k sušení v bubnové sušičce

Řádně připravte prádlo:


- zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr) - prádlo se může zamotat
- ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné - odstraňte kovové předměty (kancelářské sponky, spínací špendlíky, atd.).
- kusy prádla s dvěmi vrstvami tkaniny otočte naruby (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva otočená ven).

Sušte pouze:

- bavlnu a len s programy Bavlna
- syntetické a směsové tkaniny s programy Syntetika
- odděleně sušte silně barevné a málobarevné textilie - barvy mohou pouštět
- bavlněný žerzej a pleteniny pouze pomocí vhodných programů - oblečení se může srazit

Nevkládejte více prádla, než stanovuje maximální náplň, která činí **7** kg.

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

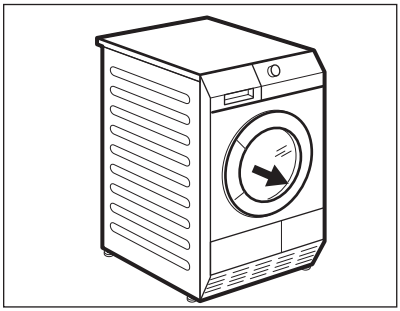

1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte volně prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

POZOR
Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete či vypnete spotřebič. Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.


FUNKCE AUTOMATICKÉHO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Aby se snížila spotřeba energie, funkce automatického pohotovostního režimu vypne spotřebič:

- jestliže nebylo tlačítko Start/Pauza stisknuto po dobu pěti minut.
- po pěti minutách od konce programu.

Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto spotřebič zapnete.

NASTAVENÍ PROGRAMU

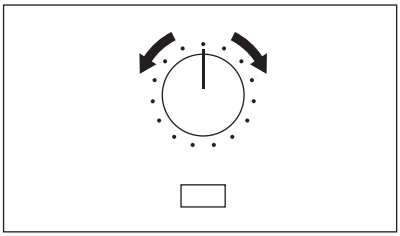


Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu se zobrazí na displeji.

Zobrazený čas sušení odpovídá 5 kg náplni u programů pro sušení bavlny nebo džínů. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny a džínů s náplní větší než 5 kg je delší.

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více speciálních funkcí.
Funkci zapnete či vypnete stisknutím příslušného tlačítka.

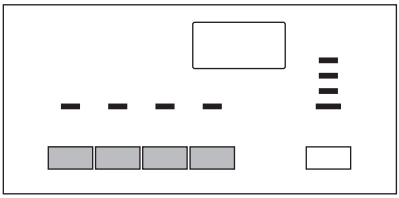

Po zapnutí funkce se nad příslušným tlačítkem rozsvítí kontrolka LED.

	Zapnuto/Vypnuto
	Velmi jemné
	Signál
	Proti zmačkání
	Odložený start
	Start/Pauza

FUNKCE VELMI JEMNÉ

Slouží k šetrnému sušení jemných a na teplotu citlivých textilií (např. akrylu, viskózy). Pro tkaniny se symbolem ⊙ na etiketě oděvu. Program funguje při snížené teplotě.

FUNKCE SIGNÁL

Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou signalizaci při nebo na:

- konci cyklu
- začátku či konci fáze proti zmačkání

• přerušení cyklu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

FUNKCE PROTI POMAČKÁNÍ


Prodlouží fázi proti zmačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího cyklu na 90 minut. Tato funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo můžete během fáze proti zmačkání vyjmout.

FUNKCE ODLOŽENÝ START

Umožňuje odložit začátek sušicího programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji neukáže požadovaná doba odloženého startu (např. 12 h, pokud se má program spustit po 12 hodinách).
3. Chcete-li zapnout funkci Odložený start , stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se začne odpočítávat čas.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

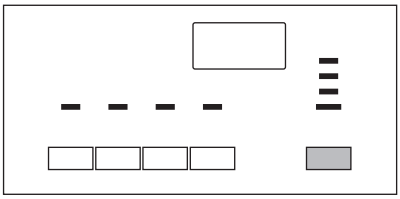

Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza . Kontrolka LED nad tímto tlačítkem začne svítit červeně.

ZMĚNA PROGRAMU

Program změníte otočením voliče programů na **Stop** a jeho opětovným nastavením.

FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY

Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem ve hraní si se spotřebičem. Funkce dětské pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový volič (tato funkce nezablokuje tlačítka Zapnuto/Vypnuto). Funkci dětské pojistky zapnete současným stisknutím tlačítka Odložený start a Proti pomačkání , dokud se na displeji nezobrazí symbol . Funkci vypnete opětovným stisknutím výše uvedených tlačítek, dokud symbol nezmizí.

Funkci dětské pojistky lze zapnout:

• před stisknutím tlačítka Start/Pauza - spotřebič nelze spustit

• po stisknutí tlačítka Start/Pauza - vypnou se všechna tlačítka spolu s voličem programů

NA KONCI PROGRAMU

Po dokončení sušicího cyklu začne na displeji blikat symbol . Pokud je zapnutá funkce Signál , bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.

Vyndání prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto na dvě sekundy vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Po každém sušicím cyklu:

• vyčistěte filtr

• vypusťte nádržku na vodu

(Viz kapitola *ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA*.)

RADY A TIPY

EKOLOGICKÉ RADY

- Nepoužívejte aviváž jak pro praní tak pro sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
- Kondenzát použijte jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. V případě potřeby kondenzát zbavte možných kousků vláken (např. pomocí filtru na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče udržujte vždy průchodné.
- Sušte taková množství prádla, která jsou stanovená v kapitole programů.
- Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče může dobře proudit vzduch.
- Vyčistěte filtr po každém sušicím cyklu.
- Před sušením prádlo dobře odstřeďte.

PRŮMĚRNÉ VÁHY PRÁDLA

koupací plášť	1200 g
povlak na přikrývku	700 g
pánská pracovní košile	600 g
pánské pyžamo	500 g
prostěradlo	500 g
ubrus	250 g
pánská košile	200 g
noční prádlo	200 g
povlak polštáře	200 g
osuška	200 g
blůza	100 g
dámské kalhotky	100 g
pánské spodky	100 g
ubrousek	100 g
utěrka	100 g

TVRDOST VODY A VODIVOST

Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody má vliv na vodivost vody, a ovlivňuje tak funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků sušení.

Změna nastavení snímače vodivosti:

1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Velmi jemné a Proti pomačkání , dokud se na displeji neobjeví jeden z těchto symbolů:
   - nízká vodivost <300 µS/cm
   - střední vodivost 300—600 µS/cm
   - vysoká vodivost >600 µS/cm
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Start/Pauza , dokud nenastavíte požadovanou úroveň.
4. Nastavení uložíte současným stisknutím tlačítek Velmi jemné a Proti pomačkání .

PLNÁ NÁDRŽKA NA VODU — OZNAMOVÁNÍ

Ve výchozím nastavení je tato kontrolka LED vždy zapnutá. Rozsvítí se na konci cyklu nebo, když je nádržka na vodu plná. Když k vypuštění nádržky použijete externí vybavení, může kontrolka LED zhasnout.

Zapnutí či vypnutí oznamování:

1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Velmi jemné a Odložený Start , dokud se nezobrazí správné nastavení:
   – kontrolka LED nesvítí a zobrazí se symbol - kontrolka LED je vždy vypnutá
   – kontrolka LED svítí a zobrazí se symbol - kontrolka LED je vždy zapnutá


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FILTRU


Na konci každého cyklu vám LED kontrolka *filtru* oznámí, že je nutné filtr vyčistit.

Filtr zachytává vlákna. Vlákna se uvolňují při sušení prádla v bubnové sušičce.


Čištění filtru:

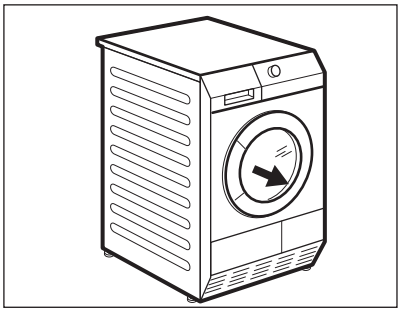


1. Otevřete dvířka spotřebiče.

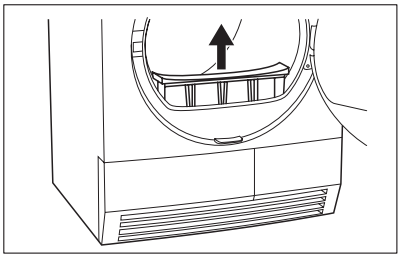


2. Zatlačte filtr.

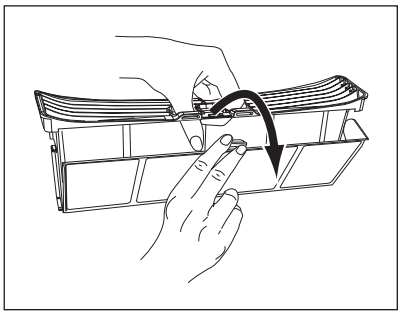

3. Otevřete filtr.

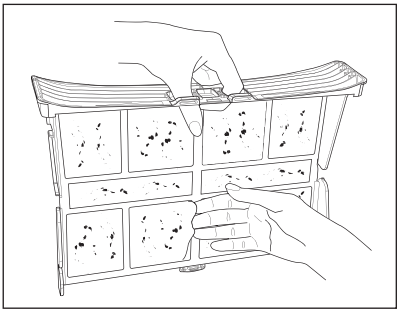

4. Vlhkou rukou filtr vyčistěte.

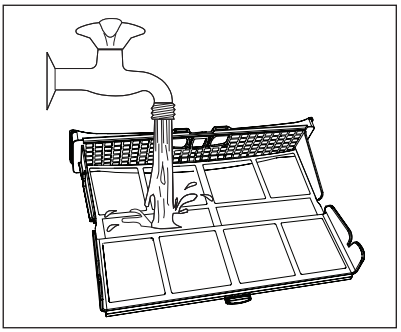

5. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku.
   Zavřete filtr.

6. Odstraňte vlákna ze zásuvky filtru. Můžete k tomu použít vysavač.
7. Vložte filtr do jeho zásuvky.

POZOR
Bubnovou sušičku bez filtru nebo s poškozeným nebo zablokovaným filtrem nepoužívejte.

Vyčistěte filtr po každém sušicím cyklu. Zanesený filtr zvyšuje délku cyklu a zvyšuje spotřebu energie.


VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Nádržku na vodu vypusťte po každém sušicím cyklu.


Pokud je nádržka na vodu plná, program se automaticky pozastaví a rozsvítí se kontrolka LED oznamující nutnost jejího *vypuštění*. Program bude pokračovat, až vypustíte nádržku na vodu a stisknete tlačítko Start/Pauza.

Pro automatické vypouštění nádržky na vodu lze instalovat vypouštěcí příslušenství (viz kapitola: *PŘÍSLUŠENSTVÍ*)


Nádržku na vodu vypustíte následujícím způsobem:

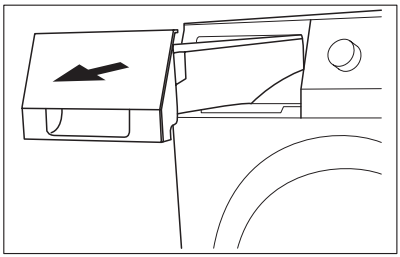

1. Nádržku na vodu vytáhněte ven.

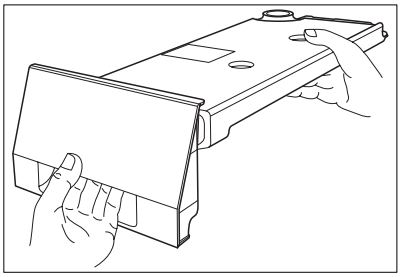

2. Nádržkou pohybujte ve vodorovné poloze.

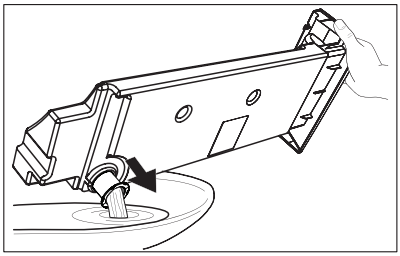

3. Plastovou spojku vytáhněte ven a nádržku na vodu vylijte do dřezu nebo vhodné nádoby.

4. Plastovou spojku zasuňte a nádržku na vodu vložte zpět.


UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí otravy. Kondenzovaná voda není vhodná k pití či přípravě jídla.

Kondenzovanou vodu lze použít jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. Kondenzát v případě potřeby přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k odstranění všech zbytků a částí vláken.


ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU

Pokud svítí LED kontrolka *kondenzátoru*, je nutné jej vyčistit.


Čištění kondenzátoru:

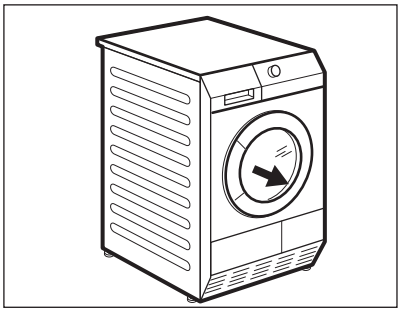


1. Otevřete plnicí dvířka.

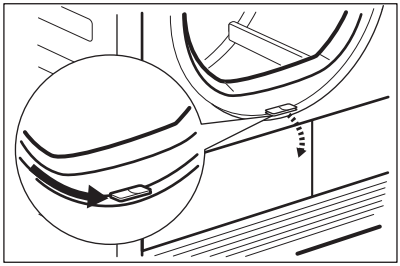


2. Posuňte uvolňovací tlačítko na dně plnicího otvoru a otevřete dvířka kondenzátoru.

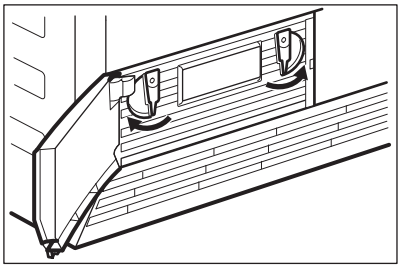


3. Otočte dvěma zarážkami a odjistěte víko kondenzátoru.

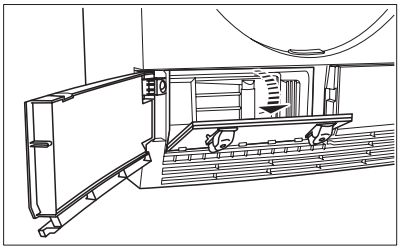


4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.

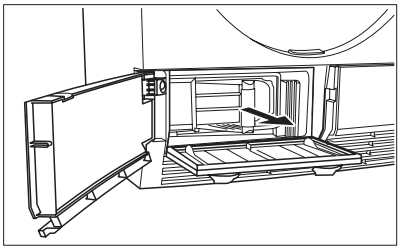

5. Uchopte kondenzátor za držadlo a vytáhněte jej z dolního prostoru. Kondenzátorem hýbejte ve vodorovné poloze, abyste nerozlili zbývající vodu.

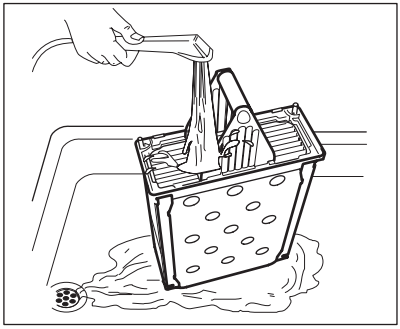

6. Kondenzátor vyprázdněte a vyčistěte ve svislé poloze nad umyvadlem či vhodnou nádobou. Důkladně jej opláchněte v ruce opláchněte proudem vody.

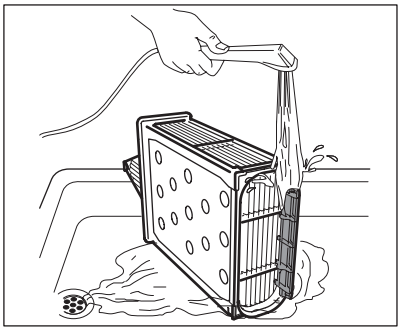

7. Vyčistěte filtr kondenzátoru. Důkladně jej opláchněte v ruce opláchněte proudem vody.

8. Vraťte kondenzátor do dolního prostoru.

9. Zavřete víko kondenzátoru.

10. Zajistěte obě zarážky, dokud nezaklapnou.

11. Zavřete dvířka kondenzátoru.

POZOR
Bubnovou sušičku nespouštějte, když je kondenzátor zanesený vlákny. Mohlo by dojít k poškození sušičky. Zvyšuje se také spotřeba energie.
Při čištění kondenzátoru nepoužívejte ostré předměty. Z poškozeného kondenzátoru by mohla unikat voda.
Nepoužívejte bubnovou sušičku bez kondenzátoru.

ČIŠTĚNÍ BUBNU

UPOZORNĚNÍ
Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

ČIŠTĚNÍ OVLÁDACÍHO PANELU A SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém[1)]	Možná příčina	Řešení
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není zapojená do proudu.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Plnicí dvířka jsou otevřená.	Zavřete plnicí dvířka.
	Nestisknuli jste tlačítko Zapnuto/Vypnuto .	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
	Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza .	Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
Prádlo není dobře usušené.	Nesprávná volba programu.	Zvolte vhodný program. [2)]
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. [3)]
	Kondenzátor je ucpaný.	Kondenzátor vyčistěte. [3)]
	Příliš velká náplň prádla.	Řiďte se maximálním objemem náplně.
	Větrací mřížka je zanesená.	Vyčistěte větrací mřížku na spodku spotřebiče.
	Nečistoty na vnitřním povrchu bubnu.	Vyčistěte vnitřní povrch bubnu.
	Příliš vysoká tvrdost vody.	Nastavte správnou tvrdost vody[4)].
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Filtr není zajištěn ve své poloze.	Zasuňte do správné polohy.
	Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prádlo.	Rozmístěte náplň bubnu správně.
Na displeji se zobrazí ***Err*** (*Závada*).	Po spuštění cyklu můžete zkusit změnit program nebo funkci.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Proveďte nový výběr.
	Funkci, kterou se pokoušíte zapnout, není možné použít se zvoleným programem.	Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Proveďte nový výběr.
Čas zobrazovaný na displeji ubíhá nepravidelně.	Zbývající čas je vypočítáván na základě množství a vlhkosti prádla.	Jedná se o automatický proces — nejedná se o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit program.	Nádržka na vodu je plná.	Vypusťte nádržku na vodu[3)] a stiskněte tlačítko Start/Pauza .
Sušicí cyklus je příliš krátký.	Příliš malé množství prádla.	Zvolte časový program.
	Prádlo je příliš suché.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. Extra suchá).
Sušicí cyklus je příliš dlouhý 5)	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr.
	Příliš velká náplň prádla.	Řiďte se maximálním objemem náplně.

	Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.	Prádlo řádně odstřeďte.
	Velmi vysoká teplota v místnosti - nejedná se závadu spotřebiče.	Pokud možno snižte teplotu v místnosti.

1) Pokud se na displeji zobrazí výstražný kód (např. ***E51***): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Stále nefunguje? - obraťte se na servisní středisko a sdělte jim výstražný kód.

2) řiďte se popisem programu — viz kapitola *PROGRAMY*.

3) viz kapitola *ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA*

4) viz část *TVRDOST VODY* v rámci kapitoly *TIPY A RADY*

5) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po pěti hodinách(viz část *Dokončení sušicího cyklu*).

TECHNICKÉ ÚDAJE

CE

výška x šířka x hloubka	850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
objem bubnu	118 l
maximální hloubka s otevřenými plnicími dvířky	1090 mm
maximální šířka s otevřenými plnicími dvířky	950 mm
nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
hmotnost spotřebiče	41 kg
maximální náplň prádla	**7** kg
napětí	230 V
frekvence	50 Hz
potřebná pojistka	10 A
celkový příkon	2250 W
třída energetické účinnosti	**B**
spotřeba energie KWh/cyklus [1)]	**3,92** kWh
roční spotřeba energie	265,8 kWh
typ použití	V domácnosti
přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C

[1)] 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min dle EN 61121


INSTALACE

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
- Kolem spotřebičem musí volně proudit vzduch. Ujistěte se, že přední otvory pro proudění vzduchu na spodku spotřebiče nejsou blokovány.
- Pro minimální vibrace a hluk při provozu bubnové sušičky ji musíte umístit na rovném a stabilním povrchu.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.
- Nožičky neodstraňujte. Nezakrývejte volný prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod. Mohlo by tak dojít k nárůstu teploty, která může rušit provoz spotřebiče.

- Teplota horkého vzduchu v bubnové sušičce se může zvýšit až na 60 °C. Spotřebič se nesmí instalovat na podlahu, která není odolná vůči vysokým teplotám.
- Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5 °C nebo vyšší než +35 °C, protože teplota může negativně ovlivnit výkon spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nutné přemísťovat, přemísťujte jej ve svislé poloze.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče, aby nebylo bráněno plnému otevření bubnové sušičky.

Výšku bubnové sušičky lze seřídit. Lze tak učinit seřízením nožiček (viz obrázek).

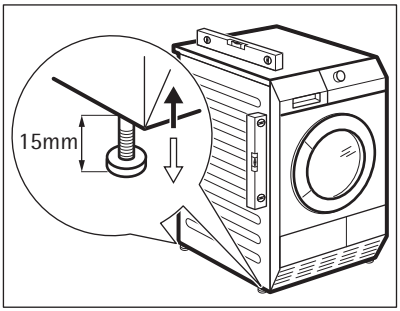


VYBALENÍ


POZOR

Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.
Odstranění polystyrénových ucpávek:

1. Otevřete plnicí dvířka.

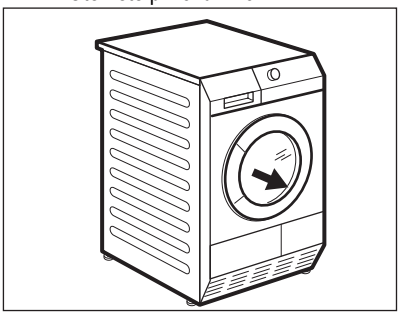


2. Z bubnu vytáhněte dvě plastové hadice s polystyrénovými ucpávkami.

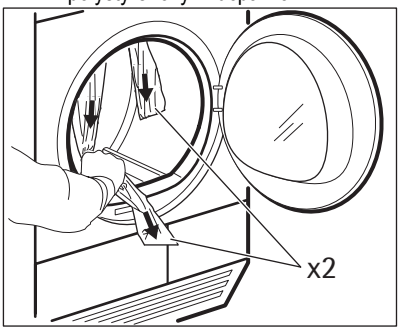

INSTALACE POD PRACOVNÍ DESKU

Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz obrázek).

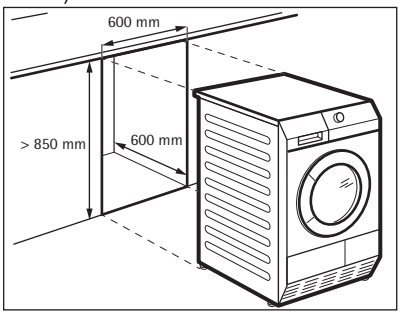

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ PLNICÍCH DVÍŘEK

Plnicí dvířka může uživatel namontovat na opačnou stranu, pokud je prostor v místě instalace spotřebiče omezený. (viz samostatný leták).

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Zařízení zapojte do uzemněné zásuvky v souladu s příslušnými platnými předpisy.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
- Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.
- Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili.
- Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Zástrčka musí být suchá.

www.aeg.com/shop

136916030-A-042011

