LAVAMAT 12843 VIT



Návod k použití

Pračka-sušička

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

Electrolux

Vážený zákazníku

děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu, vybavenou špičkovou technologií. Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou vyvíjeny směrem k nejlepší účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při splnění nejvyšších standardů. Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelem zajištění optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití. Umožní vám to

snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporučujeme návod uschovat na bezpečném místě pro případ, že by jste do něho potřebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho předávali případnému dalšímu uživateli spotřebiče.

Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.

V tomto návodu se používají následující symboly:

⚠ Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před poškozením

ℹ Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obsah

Návod k použití 6

Bezpečnostní informace 6

Popis spotřebiče 9

Zásuvka dávkovače pracích prostředků 9

Ovládací panel 10
- Displej 11
- Kontrolky 11

První použití 13

Vlastní nastavení 13
- Zvukový signál 13
- Dětská bezpečnostní pojistka 13

Denní používání - Praní 14
- Vložení prádla 14
- Odměření pracího prostředku a aviváže 14
- Volba požadovaného programu otočením voliče programu 14
- Volba možnosti RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ nebo ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ 15
- Tlačítka možností programu 15
- Volba možnosti SKVRNY 16
- Volba možnosti ÚSPORA ČASU 16
- Volba možnosti EXTRA MÁCHÁNÍ 16
- Volba možnosti START/PAUZA 16
- Volba možnosti ODLOžENÝ START 17
- Změna možnosti nebo probíhajícího programu 17
- Přerušení programu 17
- Zrušení programu 18
- Otevření dvířek po spuštění programu 18

Na konci programu 18

Pouze sušení 19
Volba sušicího programu otočením voliče programu 19
Volba doby sušení 19
Na konci programu 20
Automatické praní a sušení 20

Prací programy 21

Informace o programu 23

Doba sušení 24

Příprava pracího cyklu 25
Třídění prádla 25
Teploty 25
Před vložením prádla 25
Maximální náplně prádla 25
Váhy prádla 26
Odstraňování skvrn 26
Prací prostředky a přísady 27
Množství pracího prostředku 27
Stupně tvrdosti vody 28

Příprava sušícího cyklu 28
Prádlo nevhodné pro sušení 28
Visačka se symboly pro sušení 29
Délka sušicího cyklu 29
Přídavné sušení 29

Čištění a údržba 30
Odvápnění 30
Po každém praní 30
Údržbové praní 30

Čištění vnějších ploch 30
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 30
Prací buben 31
Těsnění dvířek 31
Vypouštěcí čerpadlo 31
Filtr přívodní hadice 33
Nouzové vypouštění 33
Opatření proti vlivu mrazu 34

Co dělat, když... 35

Technické údaje 38

Údaje o spotřebě 39

Instalace 40
Vybalení 40
Umístění a vyrovnání 42
Přívod vody 42
Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody 43
Vypouštění vody 43
Připojení k elektrické síti 44
Stálé připojení 44
Vestavba 45
Příprava a montáž dvířek 45

Poznámky k ochraně životního prostředí 47
Obalové materiály 47
Starý spotřebič 47
Ekologické rady 47

Návod k použití

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím

- Bezpečnost elektrických spotřebičů AEG/ELECTROLUX odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění. Před instalací nebo používáním spotřebiče si je **MUSÍTE** pozorně přečíst.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: Před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu pracích i sušicích programů s vysokou teplotou se skleněná dvířka mohou ohřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku-sušičku na praní a sušení prádla s kosticemi, nebo materiálu, který není zaobroubený nebo který se zatrhává.

- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace

- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl kolem volně proudit vzduch
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část **Nebezpečí zamrznutí** .
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

Použití


- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte a sušte jen tkaniny určené pro praní v pračce a sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část návodu k použití.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Protože některé přikrývky a prachové prošívané pokrývky by se měly prát a sušit ve velkých profesionálních spotřebičích, zkontrolujte, zda výrobce

doporučuje jejich praní v domácí pračce.

- Uživatelé by měli rovněž zkontrolovat, zda v prádle nezůstaly zapalovače (na jedno použití i jiné).
- Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, které bylo v kontaktu s chemikáliemi, jako např. chemickými čisticími roztoky. Jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch.
  V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo vyprané ve vodě nebo vyžaduje provzdušnění.
- Umělohmotné dávkovače na prací prostředky by neměly zůstat v bubnu během sušení, protože použitý plast není odolný vůči teplu. Chcete-li prát a pak hned sušit, měli byste použít normální zásuvku dávkovače pracích prostředků.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte pračku-sušičku, jestliže jsou přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozené tak, že je vnitřek pračky-sušičky přístupný.

Dětská pojistka


- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Spotřebič je vybaven speciální funkcí proti vniknutí dětí nebo malých domácích zvířat do bubnu.
  Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci.
  Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

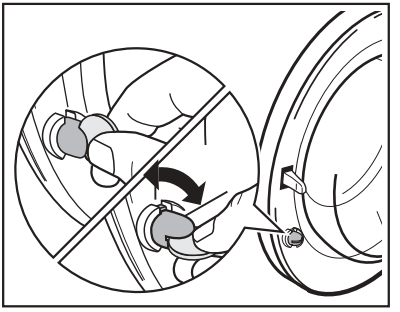

Popis spotřebiče


Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.

Systém **NEW JET** umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a zajišťuje tak úsporu energie.

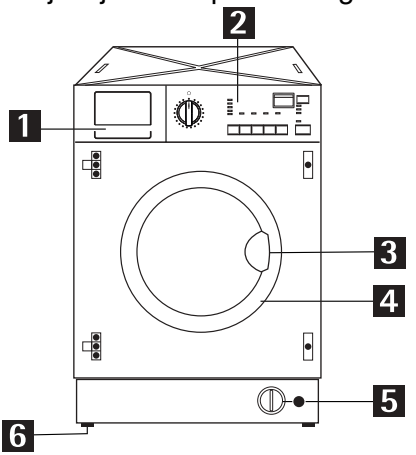

1. Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2. Ovládací panel
3. Držadlo dvířek
4. Typový štítek
5. Vypouštěcí čerpadlo
6. Seřiditelné nožičky


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

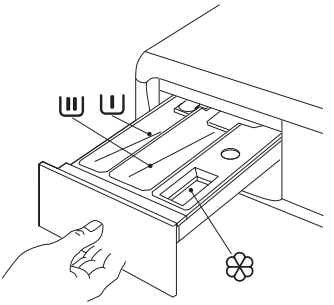

- Komora pro fázi předpírky nebo pro odstraňovač skvrn. Prací prostředek pro předpírku se přidává na začátku pracího programu. Pokud je zvolena možnost SKVRNY, ve stanovené době se přidává odstraňovač skvrn.
- Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro **hlavní praní**.
- Komora pro **tekuté přísady** (aviváž, škrob).

Ovládací panel


Níže je uveden obrázek ovládacího panelu. Zobrazuje volič programu, tlačítka, kontrolky a displej. Na následujících stránkách jsou zastoupeny příslušnými čísly.

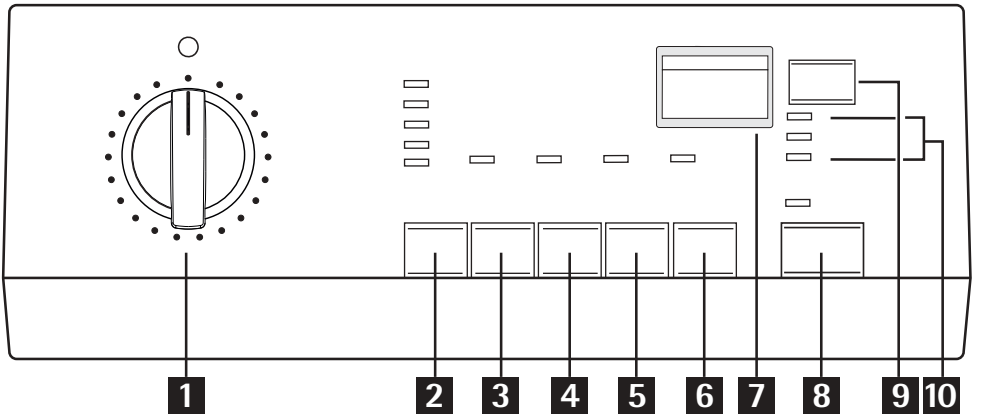

1. Volič programu
2. Tlačítko SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
3. Tlačítko SKVRNY
4. Tlačítko ÚSPORA ČASU
5. Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
6. Tlačítko DOBA SUŠENÍ
7. Displej
8. Tlačítko START/PAUZA
9. Tlačítko ODLOŽENÝ START
10. Kontrolky

Symboly voliče programů: = Bavlna, = Předpírka, = Syntetika, = Snadné žehlení plus, = Jemné, = Vlna, = Ruční praní, = Studená, = Jemné máchání, = Vypouštění, = Odstřeďování, = Sušení syntetiky, = Sušení bavlny, = Osvěžení, **ECO** = úsporný program, = Zastavení máchání, = Skvrny, = Úspora času, = Extra máchání, = Doba sušení, = Start/Pauza, = Kontrolka zablokování dvířek, = Fáze sušení, = Fáze praní, = Odložený start, = Zbývající čas

Displej (7)

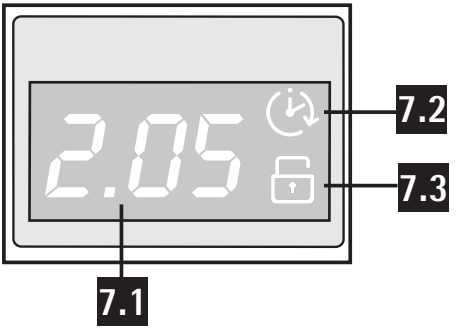

7.1 Délka zvoleného programu:

Po volbě programu se na displeji zobrazí jeho délka v hodinách a minutách (například *2.05*). Délka praní se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.

Zvolená doba sušení

Po volbě sušícího programu se na displeji zobrazí doba sušení v minutách a/nebo hodinách (viz odstavec «Pouze sušení»).

Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.

Poplachové kódy

V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit poplachové kódy, např. *E20* (viz oddíl «Co dělat, když ...»).

Konec programu

Po skončení programu se zobrazí blikající nula *0*, kontrolka CHOD (**10.1**) a kontrolka tlačítka (**8**) zhasnou a dvířka se mohou otevřít.

Nesprávná volba možnosti

Jestliže je vybrána možnost, která není slučitelná se zvoleným programem, na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** a žlutá kontrolka tlačítka **8** začne blikat.

7.2 Odložený start (**7.2**)

Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji asi na 3 vteřiny, potom se znovu zobrazí délka zvoleného programu.

Na displeji se objeví symbol 7.2 Čas odložení ubývá po hodině. Když zůstane pouze 1 hodina, zkracuje se čas po minutě.

7.3 Dětská bezpečnostní pojistka (**7.3**)

Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po skončení programu, displej zhasne a aktivuje se systém úspory energie.

Bliká jen tlačítko **8** a upozorňuje tak na nutnost vypnout pračku.


Stisknutím jakýchkoli tlačítek zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.

Kontrolky (10)

Po výběru pracího programu se rozsvítí kontrolka CHOD (**10.1**).

Po výběru sušicího programu se rozsvítí kontrolka SUŠENÍ (**10.2**) a bude svítit během fáze sušení.

Kontrolka DVÍŘKA **10.3** udává, kdy je možné otevřít dvířka.

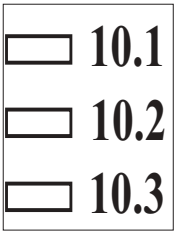

- nesvítí: dvířka nemohou být otevřena.
- nesvítí: dvířka je možné otevřít.

První použití

Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.

Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.

Spusťte cyklus pro bavlnu na 90 °C nebo 95 °C s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

Vlastní nastavení

Zvukové signály

Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v následujících případech:

- na konci cyklu
- v případě provozních problémů

Současným stisknutím tlačítek **3** a **4** na asi 6 vteřin se zvukový signál vypne (s výjimkou případu provozních problémů).

Dalším stisknutím těchto tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská bezpečnostní pojistka

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní, nebo spotřebič poškodí.

Funkce dětské pojistky zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.


Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:

- před stisknutím tlačítka **8**: pračku nebude možné spustit.
- po stisknutí tlačítka **8** nebude možné změnit program ani funkci.

Chcete-li tuto možnost zapnout (vypnout), stiskněte současně na asi 6 vteřin tlačítka **4** a **5**, až se na displeji objeví (zmizí) symbol **7.3**.

Denní používání


Vložte prádlo

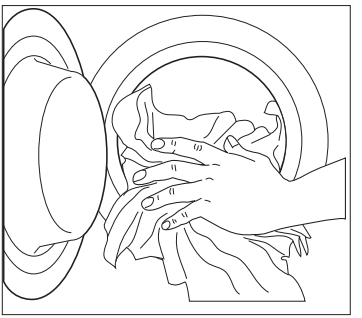


1. Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zavírání musíte slyšet kliknutí.
   Upozornění! Nenechávejte prádlo mezi dvířky a těsněním.

Odměřte prací prostředek a aviváž

Váš nový spotřebič byl navržen tak, aby snížil spotřebu vody, energie a pracích prášků.

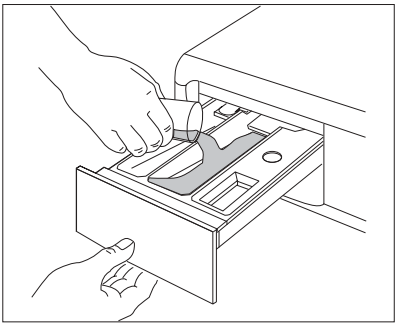

1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní ; pokud chcete provést **předpírku** nebo použít možnost SKVRNY, nasypte prací prášek nebo odstraňovač skvrn do komory označené .

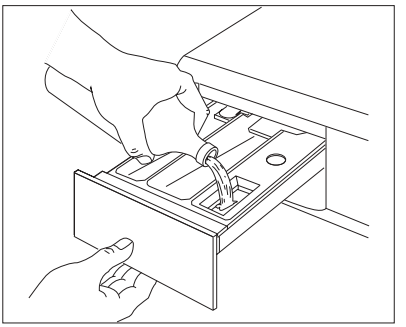

2. Pokud chcete použít aviváž, nalijte ji do komory označené (použité množství nesmí přesáhnout značku **MAX** na zásuvce dávkovače). Zásuvku lehce zavřete.

PRANÍ

Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1)

Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla podle popisu v tabulce pracích programů (viz “Prací programy”).

Otočte voličem programu do požadované polohy. Volič programu určuje typ pracího cyklu (např. hladinu vody, otáčení bubnu, počet máchání) a prací teplotu podle druhu prádla.

Kontrolka tlačítka **8** začne blikat a na displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu.

Voličem programu je možné otáčet ve směru doprava i doleva. Poloha O/VYP odpovídá programu Resetování / Vypnutí VYP pračky.

Na konci programu je nutné pootočit volič programu do polohy O/VYP k vypnutí pračky.

Popis každého pracího programu voliče programů najdete v části «Prací programy».

Upozornění!

Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

Zvolte možnost RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ nebo ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ stisknutím tlačítka 2

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost navržená pračkou-sušičkou.

ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Na konci programu se na displeji objeví blikající symbol «0», kontrolka **10.3** a kontrolka možnosti Zastavení máchání zůstanou rozsvícené, kontrolky **10.1** a a kontrolka tlačítka **8** zhasnou a dvířka jsou zablokovaná a upozorňují tak na nutnost vypuštění vody.

Funkce ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ není slučitelná s programem NON - STOP (viz část Sušení).

Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

Tlačítka možností programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **8**.

Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Opětným stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou.

Jestliže je zvolena nesprávná možnost, žlutá kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se na několik vteřin objeví zpráva **Err**.

Možnost kombinace této možnosti a pracích programů viz kapitolu «Prací programy».

Zvolte možnost SKVRNY stisknutím tlačítka 3

Tuto funkci zvolte k vyprání velmi zašpiněného prádla nebo prádla se skvrnami pomocí odstraňovače skvrn (prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází odstraňování skvrn).

Tato možnost **není** k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

Upozornění! Pokud chcete použít program s možností odstraňování skvrn, nalijte odstraňovač skvrn do komory . FUNKCI Skvrny nelze zvolit s funkcí předpírky.

Volba možnosti ÚSPORA ČASU stisknutím tlačítka 4

Pomocí této možnosti můžete upravit délku praní automaticky navrženou pračkou-sušičkou.

DENNÍ: stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného denního prádla.

EXTRA KRÁTKÝ: dvojím stisknutím tohoto tlačítka zůstane příslušná kontrolka svítit a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného prádla nebo prádla nošeného jen krátkou dobu. Na displeji se zobrazí zkrácený čas praní.

Zvolte možnost EXTRA MÁCHÁNÍ stisknutím tlačítka 5

Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro lidi s velmi citlivou kůží (alergickou na prací prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání).

Tuto možnost lze vybrat se všemi programy s výjimkou vlny a ručního praní.

Pračka provede přídavná máchání.

Zvolte START/PAUZA stisknutím tlačítka 8

Zvolený program spustíte stisknutím tohoto tlačítka, příslušná červená kontrolka přestane blikat. Kontrolka **10.1** nebo **10.2** signalizuje, že je spotřebič v chodu.

Světelná kontrolka **10.3** svítí a signalizuje zablokování dvířek.

Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8**: příslušná červená kontrolka začne blikat.

K opětovnému spuštění programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **8** . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err**.

Volba ODLOžENÉHO STARTU stisknutím tlačítka 9

Před spuštěním programu, pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko **9** k volbě požadovaného odkladu. Na displeji se objeví příslušný symbol.

Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.

Zvolená doba Odloženého startu se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu.

Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8**. Odložení je možné kdykoli změnit nebo zrušit ještě před stisknutím tohoto tlačítka.

Dvířka budou uzamčena po celou dobu trvání odloženého startu. Chcete-li do pračky přidat prádlo během doby odložení startu, stiskněte tlačítko **8** k uvedení spotřebiče do stavu pauzy. Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko 8.

Volba odloženého startu:

- Zvolte program a požadované možnosti;
- Zvolte odložený start;
- Stiskněte tlačítko **8**: pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu po spuštění programu:

- uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka 8;
- stiskněte tlačítko 9 jednou, až se zobrazí symbol *0'*;
- stiskněte opět tlačítko 8 , aby se spustil program.

Upozornění!

Odložený start nelze zvolit s programem VYPOUŠTĚNÍ.

Změna možnosti nebo probíhajícího programu

Každou možnost je možné změnit ještě před jejím provedením programem. Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka **8**. Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy O/VYP, a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8**. Voda z pracího bubnu se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, odpovídající kontrolka začne blikat. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou k restartování programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy O/VYP ke zrušení právě probíhajícího programu. Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek po spuštění programu

Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka 8. Jestliže kontrolka **10.3** zhasne, dvířka lze otevřít.

Jestliže zůstane kontrolka **10.3** rozsvícená a dvířka jsou zablokovaná, pračka již hřeje nebo je příliš vysoká hladina vody. V takovém případě se dvířka nemohou otevřít.

Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy O/VYP. Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(Pozor na hladinu vody a její teplotu!)**. Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **8**.

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka **8**, kontrolka **10.1** nebo **10.2** a **10.3** zhasnou a na displeji se objeví blikající *0*. Zazní několik zvukových signálů. Dvířka je možné otevřít.

Pokud jste zvolili program s možností, která končí s vodou v bubnu, kontrolka **10.3** a kontrolka možnosti Zastavení máchání zůstanou svítit a dvířka jsou zablokována na znamení, že voda musí být vypuštěna ještě před otevřením dvířek.

Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:

- Otočte voličem programu do polohy O/VYP
- zvolte program VYPOUŠTĚNÍ nebo ODSTŘEDĚNÍ
- Pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka
- Stiskněte tlačítko 8
- když program skončí, na displeji se objeví blikající *0*. Dvířka je nyní možné otevřít.

Spotřebič se vypne otočením voliče programu na O/VYP . Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda buben zůstal prázdný. Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pouze SUŠENÍ

Doporučená náplň je 3 kg pro bavlnu a len a 2 kg pro syntetiku. **Poznámka! Rovněž lze sušit až 4 kg bavlněného prádla (viz tabulku doby sušení)**. Vodovodní kohoutek musí být otevřený a vypouštěcí hadice musí být zavěšena do výlevky nebo připojena na odpadní potrubí.

Zvolte dobu sušícího programu otočením voliče programu (1)

Otočte volič programu na požadovaný program v poli sušení Bavlna nebo Syntetika. Kontrolka **10.2** se rozsvítí.

Zvolte dobu sušení stisknutím tlačítka **6**

Tímto tlačítkem je možné zvolit délku sušícího cyklu podle typu tkaniny (bavlna nebo syntetika). Stiskněte opakovaně tlačítko **6**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas. Pro **Bavlnu** lze zvolit dobu sušení od 10 minut do 250 minut **(***4.10***).** Pro **Syntetiku** lze zvolit dobu sušení od 10 minut do 130 minut **(***2.10***).** Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, se doba sušení prodlouží o 5 minut. Stiskněte opět tlačítko **8**, aby se spustil program. Zvolená doba sušení na displeji se každou minutu sníží o jednu jednotku.

Poznámka!
Doba programu se automaticky zvýší až o 2 minuty, to je normální.

Poznámka! Kombinování různých druhů bavlny (ručníky, prostěradla, košile atd.) nebo otáčení prádla při odstřeďování může způsobit nerovnoměrné usušení prádla. Ve výjimečném případě, kdy je na konci cyklu prádlo ještě mírně vlhké, doporučujeme narovnat zamotané prádlo, rozložit je rovnoměrně v bubnu a zvolit přídavný cyklus sušení v délce 20-30 minut.

Na konci programu

Na konci sušícího programu zazní zvukový signál. Na displeji bude blikat «0», zhasne kontrolka **10.2** a **10.3** a kontrolka tlačítka **8**. V tomto okamžiku začne fáze proti zmačkání, která trvá asi 10 minut. Během této doby jsou dvířka zablokovaná.

Poznámka!
Pokud chcete otevřít dvířka před fází proti zmačkání nebo během ní, nebo ji přerušit, stiskněte jakékoliv tlačítko nebo otočte voličem programu do jakékoli polohy (kromě «O/VYP »), a můžete dvířka otevřít. Spotřebič se vypne otočením voliče programu do polohy «O/VYP». Vyndejte prádlo.

Automatické praní a sušení (program NON-STOP)

U programů NON-STOP je doporučená náplň 3 kg pro bavlnu a 2 kg pro syntetiku.
Poznámka! Rovněž lze sušit až 4 kg bavlněného prádla (viz tabulku doby sušení).
Pro prací a navazující sušicí program nepoužívejte dávkovací kuličku.

Zvolte prací a sušicí program otočením voliče programu (1) a tlačítka 6

Zapněte spotřebič otočením voliče programů na zvolený prací program/teplotu a stiskněte tlačítka pro požadované funkce. Po výběru «automatického sušícího programu» se rozsvítí kontrolky **10.1** a **10.2**. Pokud stisknete tlačítko **6**, objeví se na displeji na několik vteřin hodnota pro DOBU SUŠENÍ , pak se opět zobrazí celá délka pracího a sušicího cyklu.

Pokud je to možné, nevolte rychlost odstředění nižší než navrhovanou spotřebičem, abyste se vyhnuli příliš dlouhé době sušení a ušetřili tak energii.
V každém případě je snížení rychlosti odstředění možné pouze po zvolení sušení. Nejnižší hodnota, kterou můžete zvolit, je následující: s dobou sušení 900 ot/min pro bavlnu a 700 ot/min. pro syntetiku. Zvolte dobu sušení vhodnou pro dané prádlo a spusťte program stisknutím tlačítka **8**.
Na konci programu se řiďte pokyny uvedenými v příslušné předchozí části.

Prací programy

Program/ Teplota	Druh prádla	Možnosti	Popis programu
BAVLNA / LEN 95° - 60°	**Bílá bavlna** (normálně zašpiněné bavlněné prádlo)	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ(*) , SKVRNY, EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní, máchání dlouhé odstředění s maximální rychlostí Max. náplň: 6 kg ** Snížená náplň: 3 kg
40 ECO 40 °C	**Bílá a barevná bavlna nebo smíšené tkaniny** normálně zašpiněné	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY, EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní, máchání dlouhé odstředění s maximální rychlostí Max. náplň: 6 kg
BAREVNÁ BAVLNA 60 ° - 40 ° - 30 °	**Bílá a barevná bavlna** (normálně zašpiněné bavlněné prádlo)	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ(**) , SKVRNY, (*), EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní, máchání dlouhé odstředění s maximální rychlostí Max. náplň: 6 kg ** Snížená náplň: 3 kg
BAVLNA + PŘEDPÍRKA 95° - 60° - 40°	**Bílá a barevná bavlna** (velmi zašpiněné bavlněné prádlo)	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ(**), EXTRA MÁCHÁNÍ	Předpírka, hlavní praní, máchání dlouhé odstředění s maximální rychlostí Max. náplň 6 kg **Sníž. náplň: 3 kg
SYNTETIKA 60° - 50° - 40° - 30°	**Syntetické nebo směsové tkaniny**	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ(**) , SKVRNY, (*), EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní Máchání Krátké odstředění Max. náplň 3 kg **Sníž. náplň: 1,5 kg
SNADNÉ ŽEHLENÍ PLUS 40 °C	**Syntetika nebo směsové tkaniny** určené k žehlení	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní Máchání Krátké odstředění max. náplň 1 kg

* Možnost Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40 °C nebo vyšší.

** Zvolíte-li možnost EXTRA KRÁTKÝ stisknutím tlačítka 4, doporučujeme snížit maximální náplň podle pokynů uvedených v tabulce výše. Plná náplň prádla možná, ale prací výsledky budou trochu horší.

Prací programy

Program/ Teplota	**Druh prádla**	Možnosti	Popis programu
JEMNÉ 40 ° - 30 °	**Jemné prádlo**: např. záclony	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ ČAS(**) , SKVRNY*), EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní Máchání Krátké odstředění Max. náplň 3 kg ** Sníž. náplň 1,5 kg
VLNA PLUS  **30 ° - studená**	Oděvy s visačkou “Čistá střižní vlna, nesrážlivá, možno prát v pračce” nebo “Ruční praní”	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	Hlavní praní Máchání Krátké odstředění max. náplň 2 kg
JEMNÉ MÁCHÁNÍ	Samostatný máchací cyklus pro ručně prané prádlo	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	Máchání Krátké odstředění max. náplň 6 kg
VYPOUŠTĚNÍ	K vypouštění vody		Vypouštění max. náplň 6 kg
ODSTŘE-ĎOVÁNÍ	Samostatné odstřeďování pro bavlnu	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ	Vypouštění a dlouhé odstředění s maximální rychlostí max. náplň 6 kg
OSVĚŽENÍ 30 °C	Pro lehce zašpiněné oděvy, s výjimkou vlny	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ	Hlavní praní máchání krátké odstředění max. náplň 2 kg
EKONOMICKÝ 60 °C	**Bílá a stálobarevná bavlna - ekonomický**, lehce-normálně zašpiněné prádlo	SNÍž. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ/ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ , SKVRNY, EXTRA MÁCHÁNÍ	Hlavní praní máchání dlouhé odstřeďování při maximální rychlosti max. náplň 6 kg
O/VYP	Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí pračky		

Informace o programu

40 ECO	Speciální program pro bílou a barevnou bavlnu, vhodný pro různé prací teploty. Tento program lze použít pro prádlo, které se jinak pere odděleně při 40°C nebo při 60°C. Tak můžete využít celou kapacitu bubnu a ušetřit tak energii a vodu. Dosáhnete stejně dobrého pracího výsledku jako při normálním programu 60°.
SNADNÉ ŽEHLENÍ PLUS	Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Pračka navíc provede přídavná máchání.
VLNA/HEDVÁBÍ RUČNÍ PRANÍ	Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro vlněné oděvy, které se musí prát v ruce a pro jemné tkaniny se symbolem «ruční praní». **Poznámka:** Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, nebo prádlo ručně znovu rovnoměrně rozložte a zvolte program odstředění.
OSVĚŽENÍ	Speciální program při 30 °C, délka asi 30 minut, ideální pro prádlo k osvěžení: např. sportovní bundy nošené jen jednou nebo lehce zašpiněné či nové oblečení.
EKONOMICKÝ	Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
JEMNÉ MÁCHÁNÍ	S tímto programem je možné vymáchat a odstředit oděvy vyprané ručně. Pračka provede 3 máchání a závěrečné krátké odstředění. Rychlost odstředění může být snížena stisknutím příslušného tlačítka.
VYPOUŠTĚNÍ	Používá se pro vypouštění vody z posledního máchání u programů s možností ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ. Před zvolením tohoto programu je nutné otočit voličem programu do polohy O.
ODSTŘEDĚNÍ	Samostatné odstředění pro ručně prané bavlněné prádlo a po programech s funkcí ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ. Před zvolením tohoto programu je nutné otočit voličem programu do polohy O. Můžete zvolit rychlost odstřeďování použitím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.

Doba sušení

Stupně sušení	Druh tkaniny	Max.náplň	Rychlost odstředění	Doporučená doba sušení v minutách
Vhodné pro prádlo, které se nežehlí	**Bavlna a len** (župany, osušky, atd.)	4 kg	1400	150 - 170
		3 kg	1400	100 - 110
		1,5 kg	1400	65 - 75
	Syntetické a směsové tkaniny	2 kg	900	90 - 100
		1 kg	900	55 - 65
Vhodné pro žehlení	**Bavlna a len** (prostěradla, ubrusy, košile, atd.)	4 kg	1400	120 - 140
		3 kg	1400	80 - 90
		1.5 kg	1400	50 - 60

V souladu se směrnicí EC EN 50229 musí být výchozí program pro bavlnu platný pro údaje uvedené na energetickém štítku testován rozdělením maximální prací náplně na dva stejné díly a sušením obou těchto dílů po danou DOBU SUŠENÍ.

Příprava pracího cyklu

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Teploty

95° nebo 90°	pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo (např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla...).
60°/50°	pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např. košile, noční prádlo, pyžama...) ze lněných, bavlněných nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé bavlněné prádlo (např. spodní prádlo).
40°-30°- studená	pro jemné kusy (např. síťové záclony), smíšené prádlo včetně syntetických vláken a vlny se značkou "čistá střižní vlna, možno prát v pračce, nesráží se".

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.

Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.

Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné apod.).

Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.

Před praním odstraňte silné skvrny.

Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.

Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky nebo je zavažte do pytlíku nebo síťky.

Maximální množství prádla

Doporučená množství prádla jsou vyznačena v tabulkách programů.

Obecné zásady:

Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;

Syntetika: buben plný pouze do poloviny;

Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné třetiny.

Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.

U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.

Váhy prádla

Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:

koupací plášť	1 200 g
ubrousek	100 g
povlak na přikrývku	700 g
prostěradlo	500 g
povlak polštáře	200 g
ubrus	250 g
osuška	200 g
utěrka	100 g
noční prádlo	200 g
dámské kalhotky	100 g
pánská pracovní košile	600 g
pánská košile	200 g
pánské pyžamo	500 g
blůza	100 g
pánské spodky	100 g

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.

Krev: čerstvé skvrny ošetřete studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.

Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.

Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.

Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.

Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem (*), položte kus na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.

Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.

Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.

Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.

Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.

Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.

Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.

V tomto spotřebiči je možné použít všechny běžně dostupné prací a sušící prostředky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu,
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.

Při použití tekutého pracího prostředku musíte zvolit program **bez** předpírky.

Pračka-sušička je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.

Tekutý prací prostředek nalijte do komory zásuvky dávkovače označené **ještě před** spuštěním programu.

Všechny aviváží nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory označené ještě před spuštěním pracího programu.

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte **značku «MAX» na zásuvce dávkovače pracího prostředku.**

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.

Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.

Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:

- perete malé množství prádla,
- prádlo je lehce zašpiněné,
- při praní se tvoří velké množství pěny. Při odstraňování skvrn před praním dodržujte pokyny výrobců ohledně množství čisticího prostředku. Použijete-li k odstranění skvrn nějaký speciální prostředek, je nutné ihned spustit prací cyklus.

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě.

Stupeň	Charakteristika	Stupně tvrdosti vody	
		německé °dH	**francouzské °T.H.**
1	měkká	0-7	0-15
2	střední	8-14	16-25
3	tvrdá	15-21	26-37
4	velmi tvrdá	> 21	> 37

Poznámka: Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední stupeň tvrdosti (od stupně tvrdosti II). Řiďte se pokyny výrobce. Množství pracího prostředku pak lze vždy určit podle stupně tvrdosti I (= měkká).

Příprava sušicího cyklu

Jako sušička funguje spotřebič na principu kondenzace.

Vodovodní kohoutek proto musí být otevřený a vypouštěcí hadice musí vypouštět vodu do výlevky nebo do odpadního potrubí i během cyklu sušení.

Upozornění!

Před spuštěním sušícího programu snižte množství vypraného prádla, dosáhnete tak lepších výsledků.

Prádlo nevhodné pro sušení

- Obzvláště jemné prádlo jako syntetické záclony, vlna a hedvábí, oděvy s kovovými vložkami, nylonové punčochy, objemné oděvy jako větrovky, pokrývky, prošívané přikrývky, spací pytle a prostěradla se v sušičce nesmí sušit.

- Nesušte tmavé oděvy se světlými tkaninami s vláknem, např. ručníky, protože by se na nich mohla zachytit uvolněná vlákna.
- Po skončení sušícího cyklu prádlo vyjměte.
- Statickou elektřinu usušeného prádla odstraníte použitím změkčovadla při praní prádla, nebo speciální aviváže pro bubnové sušičky.
- V sušičce se nesmí sušit oděvy s vycpávkami z pěnové pryže nebo z materiálů podobných této pryži; představují nebezpečí požáru.
- Rovněž tkaniny obsahující zbytky tužidla nebo vlasových sprejů, odlakovačů nebo podobných roztoků se nesmí v sušičce sušit, aby nevznikaly škodlivé výpary.

Visačky oděvů

Při sušení věnujte pozornost upozorněním výrobce na visačkách:

Lze sušit v bubnové sušičce

Sušení při vysoké teplotě

Sušení při snížené teplotě

Nesušit v bubnové sušičce

Délka sušícího cyklu

Doba sušení se může lišit podle:

- rychlosti závěrečného odstředění
- požadovaného stupně sušení (extra sušení, sušení k žehlení, sušení k uložení)
- druhu prádla
- váhy vloženého prádla

Průměrná doba sušení pro časované sušení je uvedena v části «Sušicí programy» . Postupem času získáte sami zkušenosti, které vám umožní sušit prádlo z různých druhů tkanin tím nejvhodnějším způsobem. Zapisujte si délku sušení provedených cyklů.

Přídavné sušení

Jestliže je prádlo na konci sušícího programu ještě vlhké, přidejte navíc krátké sušení.

Upozornění! Prádlo nepřesušujte, aby se oděvy nezmačkaly nebo nesrazily.

Čištění a údržba

Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku.

Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.

Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.

K provedení údržbového praní:

- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.


Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.
Upozornění! K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.


1. Vyjměte zásuvku dávkovače pracího prostředku stisknutím páčky směrem dolů a vytažením. Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady vyjmout.

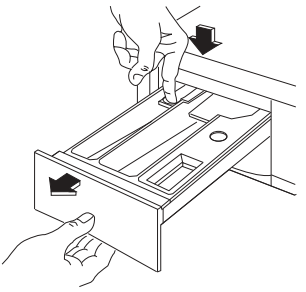

2. Propláchněte ji pod kohoutkem a odstraňte stopy nahromaděného prášku.

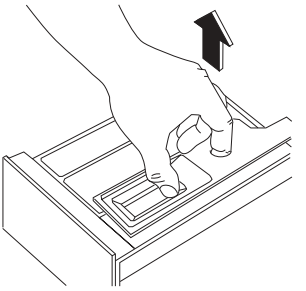

3. Po vyjmutí zásuvky použijte malý kartáček na čištění prohlubně tak, abyste z vrchní i spodní části odstranily všechny usazeniny pracího prášku.
4. Vraťte zásuvku na místo a nechte proběhnout program máchání bez prádla v bubnu.

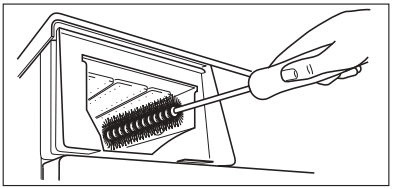

Prací buben


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Upozornění! Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků. Program: BAVLNA/LEN 90 ° nebo 95 °C, stiskněte tlačítko **8**, přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

Těsnění dvířek

Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly zachytit.

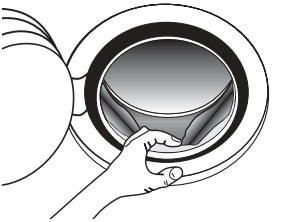


Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže


- pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje
- pračka je během vypouštění vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.

Postupujte následovně:


1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. K čerpadlu (**A**) postavte nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
4. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku (**B**), vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.
5. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla a čerpadlo vytáhněte. Připravte si hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při odmontování čerpadla.

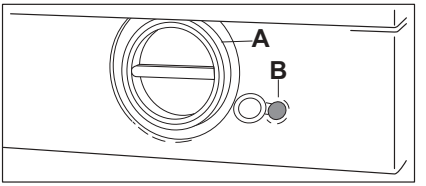

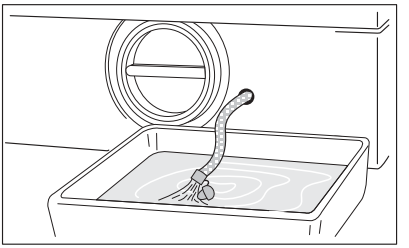


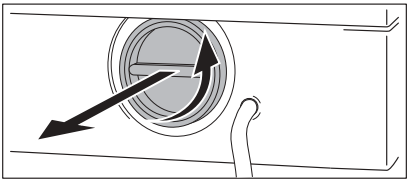

6. Vyjměte z rotoru čerpadla všechny předměty, které se v něm zachytily tak, že jím budete rukou otáčet.

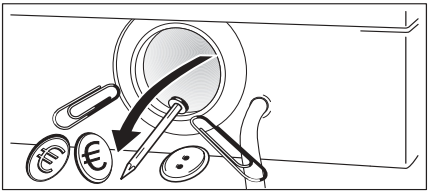


7. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte na původní místo.
8. Kryt čerpadla úplně zašroubujte.

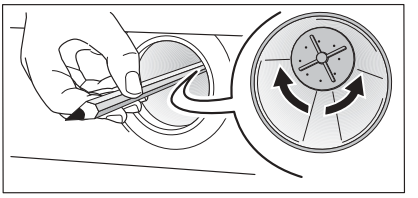


Upozornění!

Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda.

Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

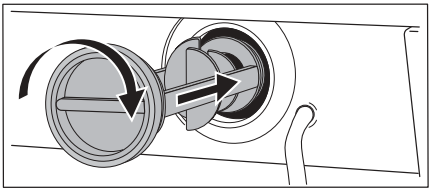

Filtr přívodní hadice

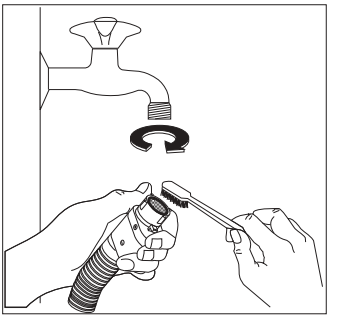

Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.

1. Zavřete vodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.

Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;

2. zavřete vodní kohoutek;

3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;

4. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;

5. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů;

6. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;

7. opět zašroubujte kryt čerpadla.

Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:

1. Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
2. Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
3. Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.

Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.

Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.

Je možné, že během provozu pračky začne blikat žlutá kontrolka tlačítka **8**, každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:

- *E10* : problém s přívodem vody
- *E20* : problém s vypouštěním vody
- *E40* : otevřená dvířka.


Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud i po provedení všech kontrol potíže přetrvávají, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračku-sušičku nelze spustit:	Nezavřeli jste dvířka. *E40* • Zavřete dobře dvířka. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená hlavní pojistka nebo pojistka v zástrčce. • Vyměňte pojistku. Volič programu není správně nastavený a nestiskli jste tlačítko 8. • Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko 8. Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Byla zvolena funkceDětská pojistka. • Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:	Vodovodní kohout je zavřený. *E10* • Otevřete vodní kohout. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá. *E10* • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici je zanesený. *E* • Vyčistěte filtr v přívodní hadici. Dvířka nejsou správně zavřená. *E40* • Zavřete dobře dvířka.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. • Viz příslušný odstavec v části “Vypouštění vody”.
Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje:	Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E20 • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. E20 • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste možnost/program zakončené vodou v bubnu, které zruší všechny zvolené fáze odstředění. • Zvolte program Vypouštění nebo Odstředění. Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Přívodní/vypouštěcí hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Nasaďte zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo úplně zašroubujte filtr.
Špatné prací výsledky:	Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Snižte množství prádla.

Problém	Možná příčina/Řešení
Dvířka nejdou otevřít:	Program ještě běží. • Počkejte na konec pracího cyklu. Zablokování dvířek není uvolněno. • Počkejte, až kontrolka **10.3** zhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program Vypouštění nebo Odstředění k vypuštění vody.
Pračka během odstředění vibruje nebo je hlučná:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo. V pračce může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit normální odstředění. V případě, že ani po uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. • Rozložte znovu prádlo. Příliš malé množství prádla. • Přidejte další prádlo, znovu ho ručně rozložte, a pak zvolte program odstředění.
Pračka nesuší vůbec nebo nedostatečně	Nebyla zvolena doba sušení. • Zvolte dobu sušení. Je zavřený vodovodní kohout (*E10*). • Otevřete vodní kohout. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru (*E20*). • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Spotřebič je přeplněný. • Dejte do bubnu méně prádla. Nebyl zvolen vhodný sušící program nebo doba sušení pro dané prádlo. • Zvolte vhodný sušící program nebo dobu sušení prádla.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu.

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky: servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

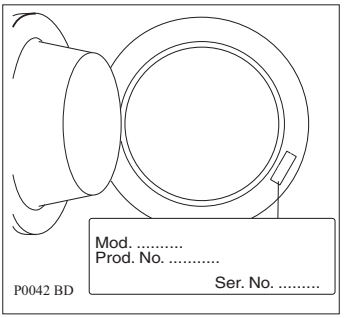

Technické údaje

Rozměry	Šířka Výška Hloubka (včetně dvířek)	60 cm 82 cm 54 cm
Připojení k elektrické síti	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Maximální množství prádla na sušení	Bavlna Bavlna, velká náplň Syntetika	3 kg 4 kg 2 kg
Rychlost odstředění	Maximální	1400 ot/min

Údaje o spotřebě


Program	Spotřeba vody (litry)	Spotřeba energie (kWh)	Délka programu (minuty)
Bílá bavlna 95 °	57	2.1	**Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.**
Bavlna 60 °	53	1.2	
(*) Bavlna EKONOMICKÝ 60 °	42	1.02	
Bavlna 40 °	53	0.9	
Syntetika 60 °	44	0.9	
Jemné 40 °	56	0.55	
Vlna/ Ruční praní 30 °	58	0.25	

Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.

(*) «Program Ekonomický 60 °C s náplní 6 kg je výchozí program pro údaje uvedené na energetickém štítku podle norem EHS 92/75.

Instalace


Vybalení

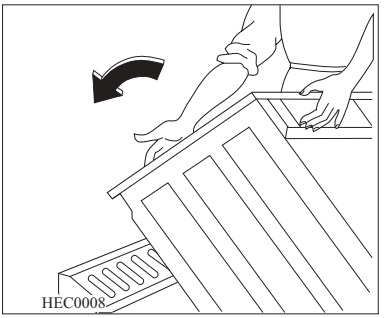


Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly.

Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.

1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

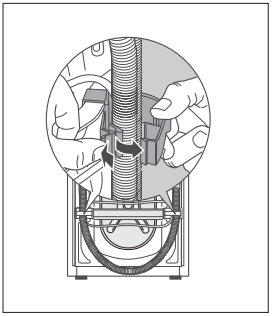


2. Vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí hadici z držáků na zadní straně pračky.

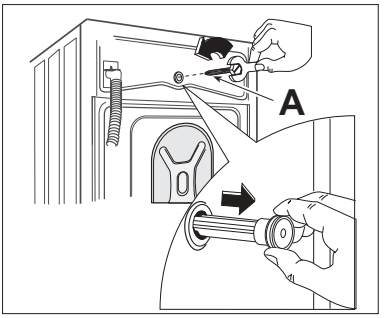


3. S použitím vhodného klíče, který se dodává se spotřebičem, odšroubujte a odstraňte střední zadní šroub **A**.


4. Odšroubujte a odstraňte dva velké zadní dolní šrouby **B** a šest menších šroubků **C**.

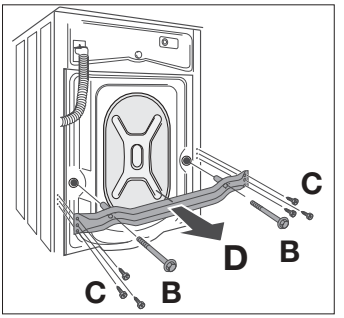

5. Odstraňte konzolu **D** a utáhněte šest menších šroubků **C**. Vytáhněte příslušnou plastovou rozpěrku E.

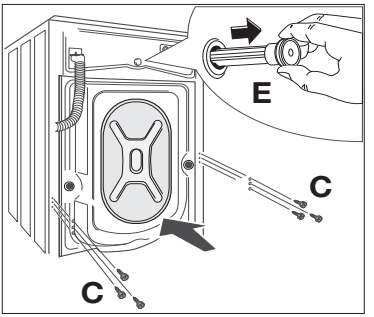


6. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici z bubnu.

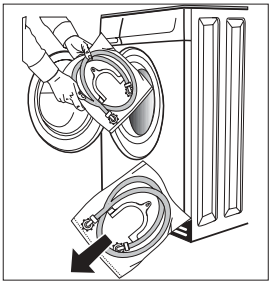


7. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

8. Připojte přívodní hadici podle popisu v části “Přívodní hadice”.

Všechny potřebné krytky se dodávají spolu se spotřebičem v plastovém sáčku, do kterého je vložen i návod k použití.

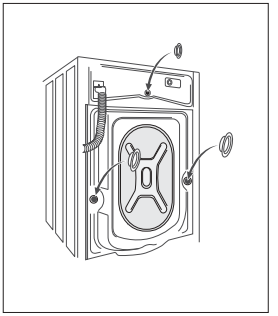

Umístění a vyrovnání

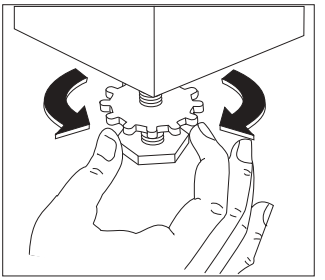


Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.

Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod.

Před instalací na malé dlaždice položte gumovou podložku.

Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním pračky kartónem, dřevem a podobnými materiály.

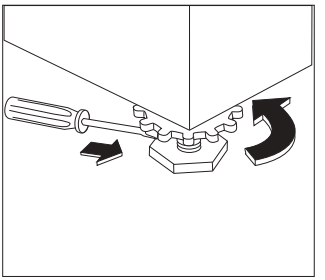

Jestliže je nutné postavit spotřebič vedle plynového sporáku nebo kamen na uhlí, musí být mezi oběma spotřebiči izolační panel pokrytý hliníkovou folií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.

Pračka se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou pod bod mrazu.

Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.

Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný pro technika v případě závady.

Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných nožiček. Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič. Po vyrovnání spotřebiče utáhněte pojistné matice.


Přívod vody

Přívodní hadice se dodává spolu se spotřebičem a najdete ji v bubnu pračky.

Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.


1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje.

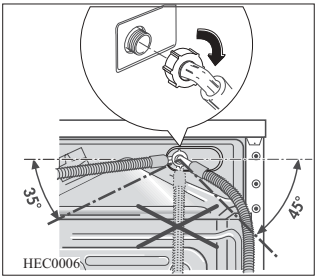

⚠ **Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.**

3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.


4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

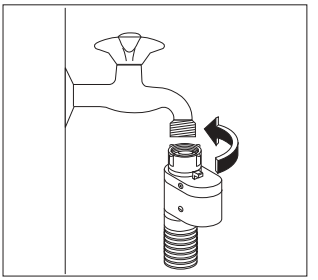

Instalace musí být provedena v souladu s místním vodárenským podnikem a požadavky stavebních předpisů. K bezpečnému provozu spotřebiče je vyžadován minimální přívodní tlak vody 0,05 MPa.


Jestliže nemůžete připojit studenou vodu přímo z napájecí sítě, můžete spotřebiči dodávat vodu z vlastní nádrže na studenou vodu. Mezi přívodem spotřebiče a spodkem nádrže na vodu musí být zachována minimální svislá vzdálenost.

Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody

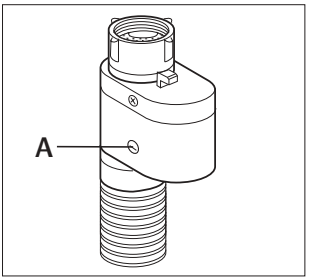

Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním zařízením k zastavení úniku vody, které chrání před škodami způsobenými únikem vody z hadice, jež může být způsobeno jejím přirozeným stárnutím. Tato porucha je signalizována červeným polem v okně „**A**". Zjistíte-li tuto poruchu, zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska se žádostí o výměnu hadice.

Vypouštění vody

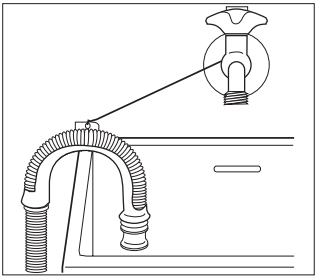

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:

Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.

Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.


Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.

Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.

Přímo do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy.

Konec vypouštěcí hadice musí být stále **větraný**, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

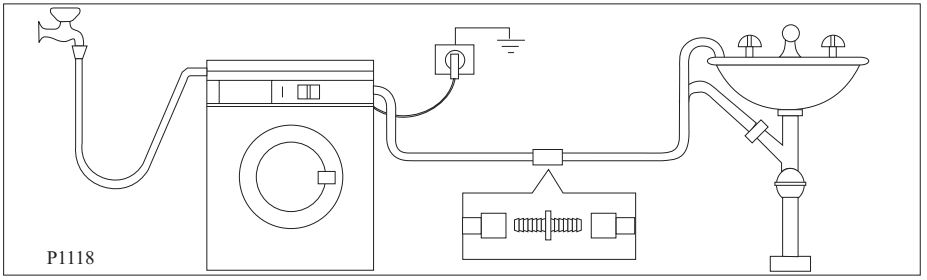

Upozornění!

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

Připojení k elektrické síti

⚠ Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.**

⚠ **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.**

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**

⚠ **Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.**


Stálé připojení

V případě stálého připojení je nutné instalovat mezi spotřebič a elektrickou síť dvoupólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm; tento spínač musí být vhodný pro požadované zatížení a musí odpovídat platným elektrickým předpisům.
Spínač nesmí v žádném bodě přerušit žlutozelený zemnicí kabel.
Tento postup smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**


Vestavba

Tento spotřebič je navržen pro vestavbu do kuchyňské linky.
Rozměry volného prostoru musí odpovídat obrázku **A**.

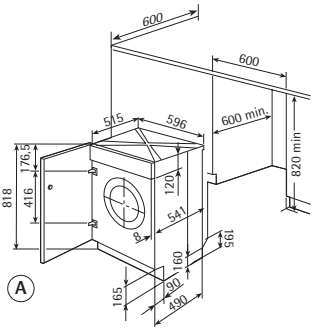

Příprava a montáž dvířek


Spotřebič je z výroby připraven pro montáž s otvíráním dvířek zprava doleva. V takovém případě stačí přišroubovat přiložené závěsy (1) a protimagnet (6) na správnou úroveň (obr. **B**).

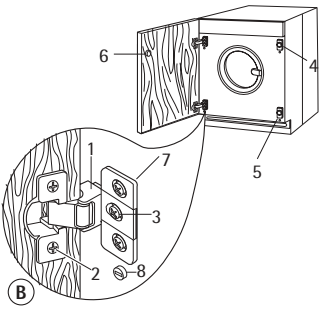

a) Dvířka

Požadované rozměry dvířek:
- šířka 595 -598 mm
- tloušťka 16 - 22 mm

Výška (C-obr. C) závisí na výšce podstavce kuchyňské linky.

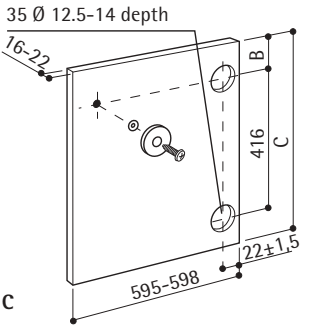

b) Závěsy


Pro montáž závěsů je nutné vyvrtat dva otvory (o průměru 35 mm a hloubce 12,5 - 14 mm podle hloubky kování dvířek) na vnitřní straně dvířek. Vzdálenost mezi středy otvorů musí být 416 mm.
Vzdálenost (**B**) od horního okraje dvířek ke středu otvoru závisí na rozměrech okolních částí linky.
Požadované rozměry jsou uvedeny na obrázku **C**.
Závěsy se upevní do dvířek pomocí přiložených šroubů do dřeva (2 - obr. **B**).

c) Montáž dvířek


Připevněte závěsy (1) ke spotřebiči pomocí šroubů M5x15 (3 - obr. **B**). Závěsy lze seřídit pro vyrovnání případných odchylek tloušťky dvířek. Chcete-li správně zarovnat dvířka, povolte šroub (3 - obr. **B**), nastavte dvířka a šroub opět utáhněte.

d) Protimagnet (6)

Spotřebič je připraven k využití magnetického zavírání dvířek. Chcete-li zajistit správnou funkci zařízení, je nutné přišroubovat protimagnet (6) (ocelová podložka + pryžový kroužek) na vnitřní stranu dvířek. Jeho poloha musí odpovídat magnetu (4) na spotřebiči (viz obr. **D**).

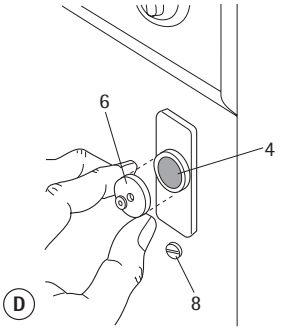

Je-li třeba otevírat dvířka zleva doprava, převraťte polohu destiček (7), magnetu (4) a destičky (5) (obr. **B** a **E**). Podle předchozího popisu připevněte protimagnet (6) a závěsy (1).

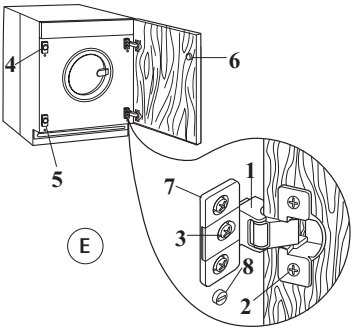

Poznámky k ochraně životního prostředí

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.

>PE<=polyetylen

>PS<=polystyren

>PP<=polypropylen

Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Starý spotřebič

K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených sběrných míst. Neznečišťuje svoji zem!

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).

• Praní je úspornější při plné náplni prádla.

• Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.

• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.cz

CE

132 962 940 - 01 - 382008 Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

Electrolux