LAVATHERM 58870

Návod k použití

Kondenzační sušička

Upute za uporabu

Sušilica rublja s kondenzatorom

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ 3
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 5
POPIS SPOTŘEBIČE 6
OVLÁDACÍ PANEL 7
- Ovládací panel 7
- Displej 7

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 8
PŘEHLED PROGRAMŮ 9
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 13
- Třídění prádla 13
- Průměrné váhy prádla 14
- Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení 14
- Otevření plnicích dvířek / vložení prádla 15
- Volba programu 15
- DRYNESS 15
- SPIN SPEED 15
- Volba doplňkových funkcí 16
- TIME 17
- DELAY START 17
- Dětská pojistka 17
- Spuštění programu 17
- Změna programu 18
- Konec programu / Vyjmutí prádla 18

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 18
- Čištění filtru na vlákna 18
- Čištění těsnění dvířek 20
- Vylití vodní nádržky 20
- Čištění výměníku tepla 21
- Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče 22
- Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče 22

CO DĚLAT, KDYŽ ... 23
NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE 25
TECHNICKÉ ÚDAJE 25
INSTALACE 26
- Umístění spotřebiče 26
- Odstranění bezpečnostních přepravních prvků 27
- Připojení k elektrické síti 27
- Změna směru otvírání dvířek 28
- Speciální příslušenství 28

SERVIS 29

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ **V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití, včetně rad a upozornění. Než začnete spotřebič používat, je důležité se seznámit s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.**

 - Před použitím tohoto spotřebiče si prosím přečtěte návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, které nejsou pod dozorem či vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí zvířata nemohou dostat do bubnu. Před použitím proto raději vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Jakékoliv předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné tvrdé nebo ostré předměty mohou spotřebič značně poškodit, a proto se do spotřebiče nesmí dostat.
- V sušičce nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo)
- V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič vždy odpojte od zdroje napájení.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo k vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- **Nebezpečí výbuchu!** Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, roztoky k chemickému čištění apod.) Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.

- **Nebezpečí požáru!** Prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném oleji nebo oleji na vaření se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
- Pokud jste prádlo čistili čisticím prostředkem na skvrny, musíte jej nechat ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak jej vložit do sušičky.
- Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů, které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo zápalky.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- **Nebezpečí požáru! Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.**
- **V okolí sušičky se nesmí hromadit vlákna.**

- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Všechny obaly je nutné před použitím spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
- Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství).

Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část tohoto návodu k použití.
- V sušičce nesušte promočené oděvy.

- Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu před vložením do spotřebiče odstranit.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením zástrčky.
- Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky přístupný.
- Aviválžní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
- **Pozor - horký povrch** ! Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.

  (Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)

Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
- Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - Uložte jej proto mimo jejich dosah.
- Všechny prací prostředky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Rady k ochraně životního prostředí

- Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
- Sušička bude fungovat úsporněji, pokud se budete řídit následujícím:
  - Větrací otvory v podstavci sušičky musejí být vždy volné;
  - Sušte taková množství prádla, která jsou stanovená v přehledu programů;
  - V místnosti, kde je sušička umístěná, musí být dobré větrání;
  - Po každém sušicím cyklu vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto;
  - Před sušením prádlo dobře odstřeďte.

Spotřeba energie závisí na rychlosti odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.

Upozornění k ochraně životního prostředí


Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.

UPOZORNĚNÍ

Pokud už spotřebič nechcete používat:

- Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou.
- Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a ohrozily tak svůj život.

POPIS SPOTŘEBIČE

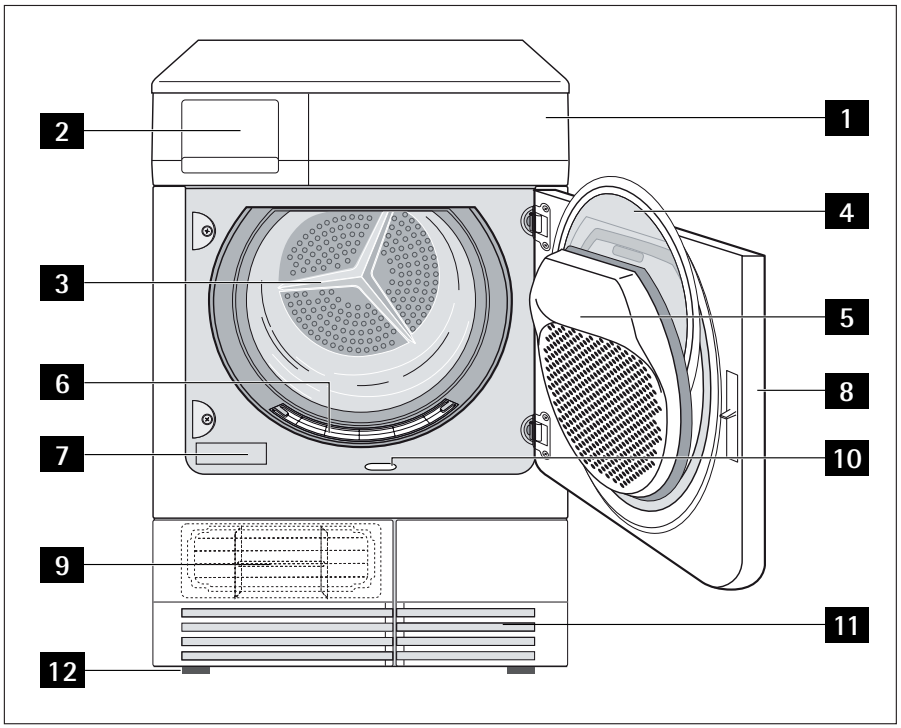


1 Ovládací panel
2 Nádržka na vodu
3 Osvětlení bubnu

4 Jemné filtry na vlákna
5 Hrubé filtry na vlákna
6 Filtry na vlákna
7 Typový štítek
8 Plnicí dvířka (možnost změny strany otevření)
9 Dvířka výměníku tepla
10 Tlačítko pro otevření dvířek podstavce
11 Větrací mřížka
12 Seřiditelné nožičky

OVLÁDACÍ PANEL


Ovládací panel

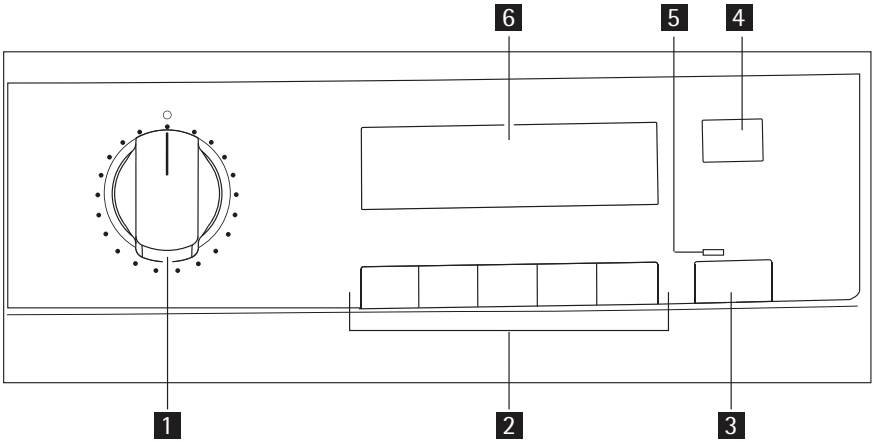

1 Programový volič a spínač zap/vyp
2 Tlačítka funkcí
3 ◇ Tlačítko ▽ *Start/pauza*
4 ◷ Tlačítko *Odložený start*
5 Stavová kontrolka LED
6 Displej

Displej

1 čas do konce / chybové hlášení
2 stav fáze cyklu
3 funkce
4 upozornění
5 volba rychlosti odstředění
6 volba sušení

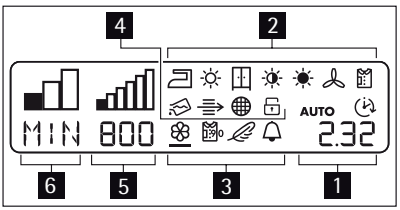

Vysvětlení displeje			
			
DRYNESS (*SUCHOST*) standard	minimální DRYNESS (*SUCHOST*)	střední DRYNESS (*SUCHOST*)	maximální DRYNESS (*SUCHOST*)
		 	
SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*) standard	minimální SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*)	SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*) rozsah (po 200 ot/min)	maximální SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*)
			
sušení k žehlení (kontrolka fáze sušení)	lehké sušení (kontrolka fáze sušení)	sušení k uložení (kontrolka fáze sušení)	silné sušení (kontrolka fáze sušení)
			-
extra sušení (kontrolka fáze sušení)	chlazení (kontrolka fáze sušení)	ochrana proti zmačkání (kontrolka fáze sušení)	-
			
prázdná nádržka na vodu (varování)	vyčistěte kondenzátor (varování)	vyčistěte filtry (varování)	dětská pojistka
			
jemné	dlouhá fáze proti zmačkání	citlivé	bzučák
	2.32	10-3.00	30'-20h
odložený start	délka cyklu	rozsah časového programu (10 min - 3 h)	rozsah odloženého startu

Funkce *Jemné* a *Citlivé* není možné zvolit současně.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky z výroby.

PŘEHLED PROGRAMŮ

Programy	max. náplň [1]	Použití/vlastnosti	Funkce	Symbol péče
COTTONS (*BAVLNA*)				
EXTRA DRY (*EXTRA SUŠENÍ*)	8 kg	Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. froté osušek, koupacích plášťů.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
INTENSIVE DRY (*INTENZIVNÍ SUŠENÍ*)	8 kg	Úplné usušení silných tkanin, např. froté osušek, ručníků.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
STORAGE DRY (*SUŠENÍ K ULOŽENÍ*)	8 kg	Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např. froté osušek, pletenin, ručníků.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
IRON DRY (*SUŠENÍ K ŽEHLENÍ*)	8 kg	Pro normálně silné bavlněné nebo lněné prádlo, např. lůžkoviny, stolní lněné prádlo.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
EASY CARE (*SNADNÁ ÚDRŽBA*)				
EXTRA DRY (*EXTRA SUŠENÍ*)	3 kg	Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů, ložního a stolního prádla.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
STORAGE DRY (*SUŠENÍ K ULOŽENÍ*)	3 kg	Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. košile se snadnou údržbou, stolní prádlo, dětské oděvy, ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
IRON DRY (*SUŠENÍ K ŽEHLENÍ*)	3 kg	Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny, bavlněné košile.	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
SPECIÁLNÍ				

Programy	max. náplň [1]	Použití/vlastnosti	Funkce	Symbol péče
TIME (*ČASOVÝ PROGRAM*)	8 kg	Pro dosušení jednotlivých kusů prádla.	*jemné*, *dlouhá fáze proti zmačkání*, *bzučák*, TIME (*ČAS*), DELAY START (*ODLOŽENÝ START*)	
FRESHEN-UP (*OSVĚŽENÍ PRÁDLA*)	1 kg	Pro osvěžení uloženého prádla.	*jemné*, *dlouhá fáze proti zmačkání*, *bzučák*, DELAY START (*ODLOŽENÝ START*)	
COTTONS 3KG QUICK (*BAVLNA 3 kg KRÁTKÝ*)	3 kg	Pro rychlé usušení bavlněných oděvů s minimálním zmačkáním. Výsledek sušení: připraveno k uložení.	*dlouhá fáze proti zmačkání*, *bzučák*, DELAY START (*ODLOŽENÝ START*)	
SPORTS LIGHT (*LEHKÉ SPORTOVNÍ ODĚVY*)	2 kg	Pro sportovní oděvy, slabé tkaniny, polyester, které se nežehlí.	všechny [3] kromě *Citlivé* a TIME (*ČAS*)	

Programy	max. náplň [1]	Použití/vlastnosti	Funkce	Symbol péče
BED LINEN (*LOŽNÍ PRÁDLO*)	3 kg	Ložní prádlo (jednoduché a dvojité prostěradlo, polštářový povlak, přehoz přes postel, cícha).	všechny kromě *Citlivé* a TIME (*ČAS*)	
JEANS (*DŽÍNY*)	8 kg	Pro oděvy na volný čas jako džíny, mikiny apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na manžetách a švech).	všechny [2] kromě TIME (*ČAS*)	
MICROFIBRE (*MIKROVLÁKNO*)	1 kg	Pro tenké tkaniny, polyester a polyamid, které se nežehlí.	všechny [3] kromě *Citlivé* a TIME (*ČAS*)	
SHIRTS (*KOŠILE*)	1,5 kg (nebo 7 košil)	Speciální program s funkcí proti zmačkání pro snadno udržovatelné tkaniny jako košile a blůzy; pro minimální žehlení. Výsledky závisí na druhu tkaniny a její úpravě. Vložte oděvy do sušičky hned po odstředění; po usušení je okamžitě vyjměte a pověste na ramínko.	všechny [3] kromě *Citlivé* a TIME (*ČAS*)	
EASY IRON PLUS (*SNADNÉ ŽEHLENÍ PLUS*)	1 kg (nebo 5 košil)	Speciální program s funkcí proti zmačkání pro snadno udržovatelné tkaniny jako košile a blůzy; pro minimální žehlení. Výsledky závisí na druhu tkaniny a její úpravě. Vložte oděvy do sušičky hned po odstředění; po usušení je okamžitě vyjměte a pověste na ramínko.	všechny [3] kromě *Citlivé* a TIME (*ČAS*)	

Programy	max. náplň [1]	Použití/vlastnosti	Funkce	Symbol péče
WOOL (*VLNA*)	1 kg	Pro sušení vlněných tkanin po vyprání pomocí teplého vzduchu s minimálním mechanickým zatížením (Viz část "Třídění a příprava praní"). Doporučení: Vyjměte oděvy ihned po usušení, protože nenásleduje program proti zmačkání. Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl testován a schválen společností Woolmark Company. Tento cyklus je vhodný pro sušení pletených vlněných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího cyklu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušeny v bubnové sušičce dle pokynů výrobce. (M1022)	% DRYNESS (*SUCHOST*), SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*), *bzučák* , DELAY START (*ODLOŽENÝ START*) [3]	
NIGHT CYCLE EASY CARE (*NOČNÍ CYKLUS SNADNÁ ÚDRŽBA*)	3 kg	Pro velmi tiché a šetrné sušení syntetických tkanin. Doporučeno pro sušení v noci.	% DRYNESS (*SUCHOST*), SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*), *dlouhá fáze proti zmačkání, bzučák* , DELAY START (*ODLOŽENÝ START*)	

Programy	max. náplň [1]	Použití/vlastnosti	Funkce	Symbol péče
NIGHT CYCLE COTTONS (*NOČNÍ CYKLUS BAVLNA*)	8 kg	Pro tiché a šetrné sušení bavlny. Doporučeno pro sušení v noci.	% DRYNESS (*SUCHOST*), SPIN SPEED (*RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ*), *dlouhá fáze proti zmačkání, bzučák* , DELAY START (*ODLOŽENÝ START*)	

1) maximální váha suchého prádla
2) Funkce Jemné a Citlivé není možné zvolit současně
3) *jemné* nastavit jako standard

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Třídění prádla

- Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
  - Bavlna/len pro programy ve skupině programů COTTONS .
  - Smíšené a syntetické pro programy ve skupině programů SYNTHETICS .
- Třídění podle symbolu péče na visačce: Visačky s péčí mají následující význam:

	Sušení v bubnové sušičce je možné.
	Sušení při normální teplotě
	Sušení při snížené teplotě
	Sušení v bubnové sušičce **není** možné.

Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na visačce uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro všechno mokré prádlo, u něhož je na visačce uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.

- Nesušte nové barevné tkaniny spolu se světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
- Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu EXTRA . Prádlo se může srazit.
- Vlnu a podobné tkaniny lze sušit s programem WOOL . Před sušicím cyklem vlněné tkaniny co nejvíce odstřeďte (max. 1200 ot/min). Sušte dohromady jen vlněné tkaniny z podobného nebo stejného materiálu, podobné nebo stejné barvy a váhy. Těžké vlněné kusy sušte samostatně.

Příprava prádla

- Aby se prádlo nezamotalo: doporučujeme zavřít zipy, zapnout knoflíky povlaků na polštáře a přikrývky a svázat volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
- Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
- Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou nahoru (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva nahoře). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.

⚠ Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte maximální náplň prádla **8** kg.


Průměrné váhy prádla

koupací plášť	1200 g
povlak na přikrývku	700 g
pánská pracovní košile	600 g
pánské pyžamo	500 g
prostěradlo	500 g
ubrus	250 g
pánská košile	200 g
noční prádlo	200 g
povlak polštáře	200 g
osuška	200 g
blůza	100 g
dámské kalhotky	100 g
pánské spodky	100 g
ubrousek	100 g
utěrka	100 g

Zapnutí sušičky / zapnutí osvětlení

Pootočte programovým voličem na libovolný program nebo ho otočte na DRUM LIGHT . Sušička se zapne. Po otevření dvířek se rozsvítí osvětlení bubnu.

Otevření plnicích dvířek / vložení prádla

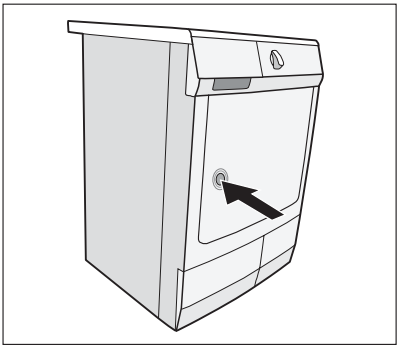


1. Otevřete plnicí dvířka:
   Silně stiskněte plnicí dvířka (místo stisku)
2. Vložte prádlo (nepěchujte ho příliš).

POZOR
Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.


3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.

Volba programu

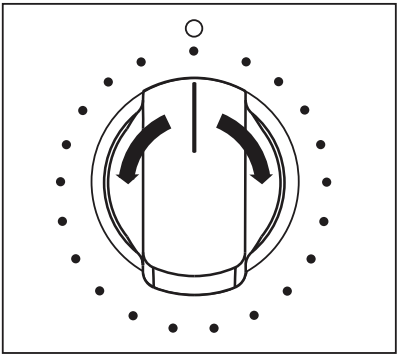

K nastavení požadovaného programu použijte programový volič. Odhadovaný čas konce programu se objeví na LCD displeji, např. 2.32 (*hodin* . *minut*).
Během cyklu čas uplývá po minutových krocích.

DRYNESS

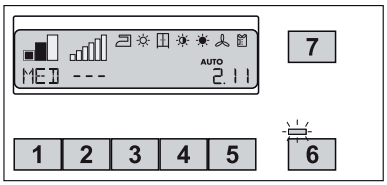

Tato funkce zlepšuje sušení prádla. Stupeň usušení můžete zvolit od MIN do MAX .

1. Zvolte sušicí program.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko DRYNESS (1), až se požadovaný stupeň suchosti (MIN MED MAX) zobrazí na displeji.

Když se u příslušného programu nenastavuje vlhkost, zobrazí se na displeji tato ikona AUTO .

SPIN SPEED

Shorten the drying cycle adequately to the spin speed the laundry was spun previously in the washing machine. The higher spin speed was, the shorter

drying cycle length. Available spin speed values (rpm): from 800 up to 1800 (with 200 rpm steps)
This option allows to save time and energy.

Volba doplňkových funkcí

Doplňkové funkce použitelné pro sušicí programy jsou *Jemné* , *Dlouhá fáze proti zmačkání* , *Citlivý* a *Bzučák*

1. Otočením ovladače zvolte sušicí program.
2. Chcete-li nastavit funkci, stiskněte tlačítko OPTION (3) . Na displeji se zobrazí dostupné funkce jako ikony:

jemné	*dlouhá fáze proti zmačkání*	*citlivé*	*bzučák*

❀ ikona *Jemné* bliká. Blikající ikona znamená: zvolená, ale neaktivní. Chcete-li zapnout vybranou funkci, stiskněte tlačítko OK (4). Zapnutá funkce je viditelná jako blikající ikona s pomlčkou dole.

3. Stiskněte střídavě tlačítko OPTION (3) k volbě vhodné funkce a tlačítko OK (4) k jejímu zapnutí. Aktivní funkce jsou zobrazeny vždy ikonou s pomlčkou dole.
4. Režim volby funkcí se ukončí, když je projdete všechny, nebo když ukončíte volbu. Jsou zapnuté pouze ikony aktivovaných funkcí.

Některé funkce není možné zvolit společně jako *Jemné* a *Citlivý* . Některé z nich nejsou slučitelné s určitými programy.

K vypnutí funkce proveďte stejné kroky. Ikona možnosti by měla zmizet.

jemné

Pro zvlášť šetrné sušení choulostivých oděvů s visačkou péče ⊙ pro tkaniny citlivé na teplo (např. akryl, viskóza). Program se provede se sníženým tepelným výkonem.
Funkce Jemné je vhodná jen pro množství prádla do 3 kg.
Když je tato funkce aktivní, ikona *jemné* ❀ svítí.

dlouhá fáze proti zmačkání

Fáze Proti zmačkání plus prodlouží fázi proti zmačkání (30 min.) na konci sušení o dalších 60 minut. Buben se při této fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se. Fáze trvá celkem 90 minut. Prádlo můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání.
Když je tato funkce aktivní, ikona *Dlouhá fáze proti zmačkání* svítí.

citlivé

Pro šetrné sušení často nošených oděvů. Program začne na úplné nastavení tepelného výkonu, který se pak sníží v průběhu programu k ochraně prádla.
Když je tato funkce aktivní, ikona *Citlivý* svítí.

bzučák

Spotřebič se dodává s vypnutou funkcí *Bzučák* .
K aktivaci zvukového signálu zvolte funkci *Bzučák* .
Když je tato funkce aktivní, ikona *bzučák* svítí.
Bzučák zní nebo vydá zvuk v těchto případech:
– na konci cyklu
– při fázi proti zmačkání a při jejím spuštění a ukončení
– při přerušení cyklu upozorněním
– při poplachu

TIME

Funguje jen s TIME PROGRAMME . Umožňuje nastavit různý čas sušení od minima 10 minut do maxima 3 hodiny (v 10 minutových krocích).

1. Pootočte programovým voličem na TIME PROGRAMME .
2. Stiskněte opakovaně tlačítko TIME , až se požadovaná délka programu ukáže na displeji, například 1.20 pro program v délce 1 hodiny a 20 minut.

DELAY START

Umožňuje odložit spuštění sušicího programu o minimálně 30 minut a maximálně 20 hodin.

1. Zvolte sušicí program a doplňkové funkce.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko DELAY START , až se požadovaný odložený start ukáže na displeji, například. 12h , má-li se program spustit za 12 hodin.
3. Chcete-li zapnout časovač odložení, stiskněte tlačítko START PAUSE . Zobrazuje se čas zbývající do spuštění.

Dětská pojistka

Nastavíte-li dětskou pojistku, není možné náhodně spustit program nebo změnit již probíhající program. Funkce dětské bezpečnostní pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový volič. Dětská pojistka se zapne nebo vypne současným stiskem tlačítek OPTION (3) a OK (4) na 5 vteřin.

– Před spuštěním programu: spotřebič nelze použít.
– Po spuštění programu: probíhající program nelze změnit.

Na displeji se objeví ikona na znamení, že dětská pojistka je zapnutá.
Po skončení programu se dětská pojistka nevypne.
Chcete-li nastavit nový program, je nutné nejprve dětskou pojistku zrušit.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko START PAUSE (6). Program se spustí.
Průběh programu se zobrazuje na displeji pomocí příslušných ikon. Zleva doprava od ikony *Sušení k žehlení* k *Proti zmačkání* podle zvoleného sušicího cyklu. Např. u programu *Sušení k uložení* se zobrazí následující stavové ikony: . Současný stav cyklu je označen blikající pomlčkou

pod stavovou ikonou. Po ukončení příslušné části sušicího cyklu přestane pomlčka blikat a začne blikat pod další stavovou ikonou.

Změna programu

Chcete-li změnit omylem zvolený program po jeho spuštění, nejprve pootočte programovým voličem na OFF , a pak program resetujte.

Jakmile již program běží, není možné ho přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte změnit program pomocí programového voliče, displej zobrazení průběhu programu a kontrolka údržby začnou blikat. Jestliže stisknete tlačítko funkce (s výjimkou *bzučáku*), na displeji se objeví *Err* . Sušicí program tím ale není ovlivněn (ochrana prádla).

Konec programu / Vyjmutí prádla

Po skončení sušicího cyklu se na displeji zobrazí blikající , pod ikonou Proti zmačkání se objeví pomlčka. Pokud jste nastavili funkci *Bzučák* , bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.

Po sušicích cyklech automaticky následuje fáze proti zmačkání, která trvá asi 30 minut. Buben se při této fázi otáčí v pravidelných intervalech. Prádlo se tak udržuje volné a nezmačká se. Prádlo můžete vyjmout kdykoli během fáze ochrany proti zmačkání. (Prádlo se musí být vyjmout nejpozději na konci fáze proti zmačkání, aby se nezmačkalo). Jestliže zvolíte funkci *Dlouhá fáze proti zmačkání* , fáze proti zmačkání se prodlouží o 60 minut.

1. Otevřete dvířka.
2. Před vyjmutím prádla odstraňte z mikro-jemného filtru vlákna. Doporučujeme setřít je vlhkou rukou. (Viz část "Čištění a údržba").
3. Vyjměte prádlo.
4. Otočte programovým voličem na OFF .

Po každém sušicím cyklu:

- Vyčistěte mikro-jemný filtr a jemný filtr
- Vylijte nádržku na kondenzovanou vodu

(Viz část "Čištění a údržba".)

5. Zavřete dvířka.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění filtru na vlákna

Filtry zachycují všechna vlákna, která se nahromadí během sušení. K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry vyčistit (mikro/jemný filtr a jemné síto) po každém sušicím cyklu.
Čištění vám připomene varovná ikona .


POZOR
Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na vlákna nebo s poškozenými nebo zablokovanými filtry.

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Vlhkou rukou očistěte mikro/jemný filtr, který je zabudován v dolní části vkládacího otvoru.

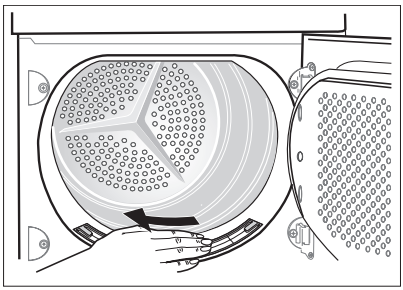


3. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý povlak ze zbytků pracího prášku. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem. Vyjměte filtr z dvířek vytažením ven. Filtr lze umístit s výstupkem doleva nebo doprava.

   Po skončení nezapomeňte filtr vrátit zpět.

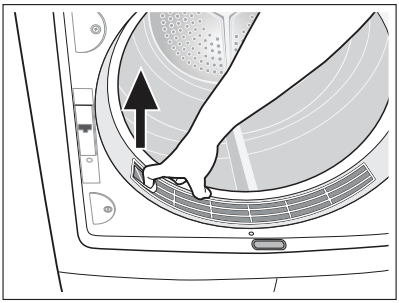


4. Stiskněte odjišťovací tlačítko na velkém sítkovém filtru.

   Velký sítkový filtr vyskočí.

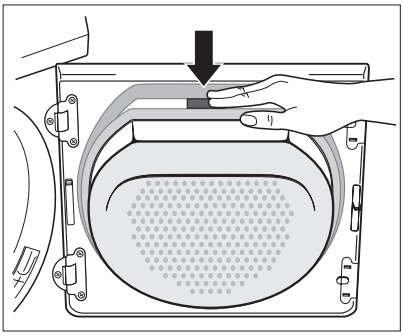


5. Vytáhněte jemné síto.
6. Setřete z jemného síta vlákna. Doporučujeme setřít je vlhkou rukou.

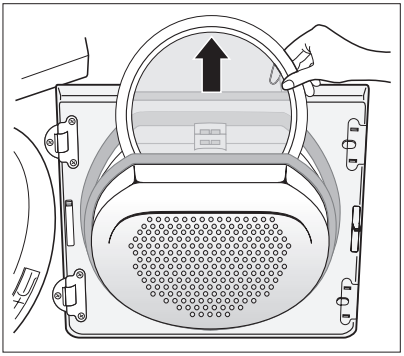

Vyčistěte celou plochu filtru.


Plochu síta nečistěte po každém sušicím cyklu, ale čistěte ho pravidelně a podle potřeby stírejte vlákna.

7. Postupujte takto - uchopte velký sítkový filtr nahoře a vytáhněte ho dopředu, až se uvolní ze dvou držáků.
8. Setřete vlákna z celé plochy filtru. Doporučujeme použít vysavač.
9. Zatlačte oba čepy velkého sítkového filtru do držáků v plnicích dvířkách, až zaskočí na své místo.
10. Zasuňte zpět jemné síto.

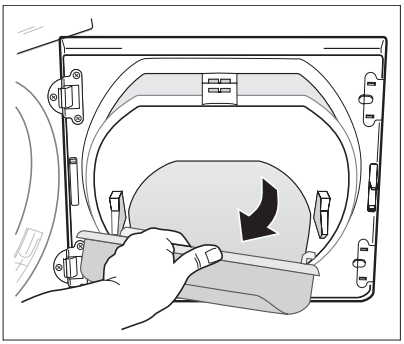

11. Zatlačte na velký sítkový filtr, až se zablokuje ve svém umístění.

Pokud není jemné síto na svém místě, velký sítkový filtr nezaskočí na své místo a plnicí dvířka nelze zavřít.

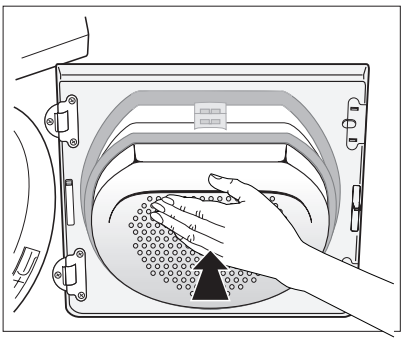

Čištění těsnění dvířek


Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.

Vylití vodní nádržky

Nádobku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.
Pokud je nádržka na kondenzát plná, probíhající program se automaticky přeruší a na displeji se rozsvítí ikona *Prázdný zásobník* . Aby mohl program pokračovat, je nutné nejprve vylít nádobku.


UPOZORNĚNÍ
Kondenzovaná voda není vhodná pro pití, ani pro přípravu jídel.

1. Vytáhněte úplně nádržku na vodu.

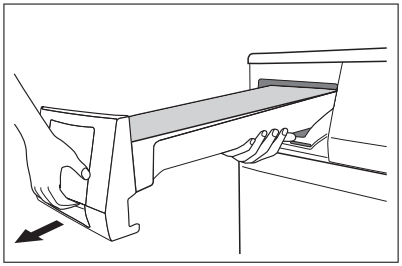

2. Kondenzovanou vodu vylijte do umyvadla nebo vhodné nádoby.
3. Nádržku na vodu vraťte na místo.

   V případě přerušení programu v důsledku plné nádobky na vodu: Stiskněte tlačítko START PAUSE k pokračování sušicího cyklu.

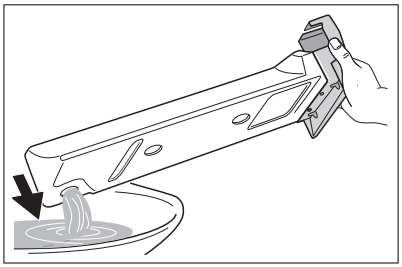

Nádobka na vodu má objem asi 4,5 litry. To stačí pro přibližně 8 kg prádla, které bylo odstředěno v pračce při 1000 otáčkách za minutu.


Kondenzát lze použít jako destilovanou vodu, např. pro žehlení s párou. Kondenzát ale nejprve přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k odstranění všech zbytků a kousků vláken.

Čištění výměníku tepla


Zobrazení ikony *Výměník tepla* ⩥ signalizuje nutnost vyčištění výměníku tepla.

POZOR
Provoz se zaneseným výměníkem tepla může sušičku poškodit. Zvyšuje se také spotřeba energie.


1. Otevřete dvířka.
2. Otevřete dvířka v podstavci. Postupujte takto - stiskněte odjišťovací tlačítko dole na dveřním otvoru a otevřete dvířka v podstavci doleva.
3. Setřete vlákna zevnitř dvířek a přední komory výměníku tepla. Těsnění dveří otřete vlhkým hadříkem.

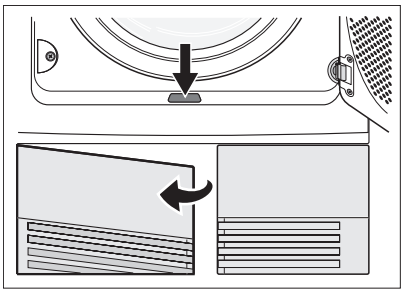

4. Otočte obě blokovací podložky směrem dovnitř.

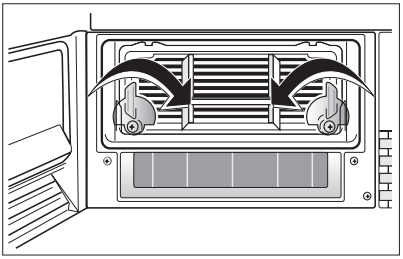

5. Pomocí držadla vytáhněte výměník tepla z podstavce a přeneste ho vodorovně, aby se případná zbylá voda nevylila.
6. Při vylévání výměník podržte svisle nad umyvadlem a vylijte.

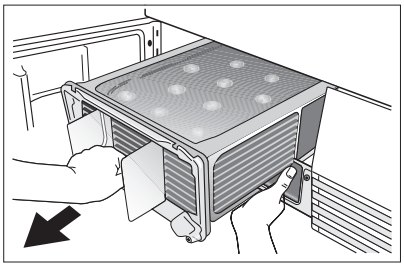

POZOR
Nečistěte výměník špičatými předměty. Mohl by pak prosakovat.

7. Vyčistěte výměník tepla.

   Doporučujeme použít kartáč, nebo ho důkladně osprchovat.
8. Výměník tepla vraťte zpět (otočte obě blokovací podložky ven, až zaskočí na své místo).
9. Zavřete dvířka v podstavci.

POZOR
Nikdy nepoužívejte sušičku bez výměníku tepla.

Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky ani drátěnku.

Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla pak není možné spolehlivě zjistit. Prádla je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího prostředku pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.

Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a skříň spotřebiče.

CO DĚLAT, KDYŽ ...

Řešení problémů vlastními silami

Problém [1]	Možná příčina	Řešení
Sušička nefunguje.	Sušička není připojená k elektrické síti.	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
	Jsou otevřená dvířka.	Zavřete dvířka.
	Tlačítko Start/Pause (start/přerušení) nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) .
Prádlo není dobře usušené.	Byl zvolen nesprávný program.	Nastavte správný program. [2]
	Filtry na vlákna jsou zanesené.	Vyčistěte filtry na vlákna. [3]
	Výměník tepla je zanesený.	Vyčistěte výměník tepla. [3]
	Nadměrné množství prádla v sušičce.	Dodržujte maximální náplň prádla.
	Zakrytá větrací mřížka.	Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
	Nečistoty uvnitř bubnu.	Vyčistěte vnitřek bubnu.
	Vysoká tvrdost vody.	Nastavte správnou tvrdost vody. [4].
Plnicí dvířka nelze zavřít.	Filtr není správně usazený.	Instalujte jemný filtr nebo zaklapněte hrubý filtr do správné pozice.
Err (*Chyba*) - zobrazí se na LCD displeji. [5]	Pokus o změnu parametrů sušicího programu po jeho startu.	Sušičku vypněte a zapněte. Nastavte požadované parametry.
Nefunguje osvětlení bubnu.	Volič programu je v poloze "O" (vyp) .	Otočte jej do polohy Extra (extra sušení) , pokud je tato volba dostupná, nebo na jakýkoliv jiný program.
	Vadná žárovka.	Vyměňte vadnou žárovku (viz další část).
Čas zobrazovaný na LCD displeji ubíhá nepravidelně. [5]	Čas do konce sušicího programu je vypočítáván na základě typu, množství a vlhkosti sušeného prádla.	Jedná se o automatický proces; nejde o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit program.	Nádržka na vodu je plná.	Nádržku na vodu vyprázdněte [3] , stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) .

Sušicí cyklus je příliš krátký.	Příliš malé množství prádla nebo příliš suché prádlo pro zvolený program.	Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. Extra (extra sušení)).
Sušicí cyklus je příliš dlouhý. 6)	Filtry na vlákna jsou zanesené.	Vyčistěte filtry na vlákna.
	Příliš velké množství prádla.	Dodržujte maximální náplň prádla.
	Nedostatečně odstředěné prádlo.	Prádlo dostatečně odstřeďte.
	Zvlášť vysoká teplota v místnosti - nejde o závadu spotřebiče.	Pokud je to možné, snižte teplotu v místnosti.

1) V případě zobrazení chybového hlášení na LCD displeji (např. ***E51*** - pouze u modelů s LCD displejem): Sušičku vypněte a zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/přerušení) . Pokud sušička nefunguje, kontaktujte místní servisní středisko a uveďte chybový kód.
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola *Přehled programů*
3) viz kapitola *Čištění a údržba*
4) viz kapitola *Nastavení spotřebiče*
5) pouze u sušiček s LCD displejem
6) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část *Dokončení sušicího cyklu*).

Výměna žárovky pro vnitřní osvětlení

Používejte jen speciální žárovku určenou speciálně pro sušičky. Tuto žárovku můžete zakoupit v nejbližším servisním středisku.

Po zapnutí spotřebiče se vnitřní osvětlení samo po 4 minutách vypne, i když zůstanou dvířka otevřená.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte standardní žárovky. Vytvářejí příliš mnoho tepla a mohou poškodit spotřebič.
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. u trvalého připojení: úplně odšroubujte nebo deaktivujte pojistku.

1. Odšroubujte kryt nad žárovkou (najdete ji hned nahoře za plnicími dvířky; viz část "Popis spotřebiče".)
2. Vyměňte vadnou žárovku.
3. Našroubujte kryt zpět.

Zkontrolujte správné umístění těsnicího kroužku ještě před opětovným přišroubováním krytu osvětlení dvířek. Nezapínejte sušičku, pokud není na krytu osvětlení dvířek těsnicí kroužek.

UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů je nutné dobře přišroubovat kryt. V opačném případě se nesmí sušička zapnout.

NASTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Nastavení	Postup
Trvalé nastavení zvukového signálu Zap/Vyp	1. Pootočte programovým voličem na libovolný program. 2. Stiskněte současně tlačítka % DRYNESS a SPIN SPEED a podržte je asi na 5 vteřin. 3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý. Můžete použít funkci *Bzučák* k zapnutí nebo vypnutí zvuku, ale spotřebič si vaši volbu neuloží.
Tvrdost vody [1]	1. Pootočte programovým voličem na libovolný program. 2. Stiskněte současně tlačítka % DRYNESS a TIME a podržte je na asi 5 vteřin. Na displeji se objeví stávající nastavení: – [0 _ nízká vodivost <300 µS/cm – [0 = střední vodivost 300-600 µS/cm – [0 ≡ vysoká vodivost >600 µS/cm 3. Stiskněte opakovaně tlačítko START PAUSE k nastavení požadovaného stupně. 4. K uložení nastavení stiskněte současně tlačítka % DRYNESS a TIME , nebo otočte ovladačem do polohy OFF .
Vylití zásobníku na vodu - varovná zpráva vypnutá [2]	1. Pootočte programovým voličem na libovolný program. 2. Stiskněte současně tlačítka SPIN SPEED a TIME a podržte je asi na 5 vteřin. Na displeji se objeví stávající nastavení: – varovná ikona a _ _ 0 - varovná zpráva je vypnutá – varovná ikona a _ _ 1 - varovná zpráva je zapnutá

1) *Voda obsahuje různé množství vápence a minerálních solí podle místa instalace spotřebiče a tyto látky mění hodnoty její vodivosti. Výrazné změny vodivosti vody oproti hodnotám stanoveným ve výrobě mohou lehce ovlivnit zbytkovou vlhkost prádla na konci cyklu. Sušička umožňuje regulaci citlivosti čidla sušení na základě hodnot vodivosti vody.*

2) *Podle výchozího nastavení je varovná kontrolka zapnutá a svítí vždy na konci sušicího cyklu nebo během cyklu, pokud je vodní nádržka plná. Při použití vnějšího vypouštění kondenzované vody může být varování vypnuto.*

TECHNICKÉ ÚDAJE

CE

Výška x šířka x hloubka	85 x 60 x 58 cm
Objem bubnu	108 l
Hloubka s otevřenými dvířky	109 cm
Výšku lze seřídit o	1,5 cm
Váha prázdné sušičky	asi 40 kg

Množství prádla (závisí na programu) [1]	max. **8** kg
Napětí	230 V
Požadovaná pojistka	10 A
Celkový příkon	2350 W
Třída energetické účinnosti	**B**
Spotřeba energie (7 kg bavlněného prádla, předem odstředěno při 1000 ot/min) [2]	**4,48** kWh
Průměrná roční spotřeba energie	282 kWh
Použití	v domácnosti
Přípustná okolní teplota	+ 5°C to + 35°C

Údaje o spotřebě

Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití spotřebiče v domácích podmínkách se mohou lišit.

Program	Spotřeba energie v kWh / průměrná délka sušení v min.
COTTONS STORAGE DRY [3]	**4,48 / 135** *(8 kg prádla předem odstředěné při 1000 ot/min)* 4,3 *(8 kg bavlny, předem odstředěné při 1200 ot/min)* 4,0 *(8 kg bavlny, předem odstředěné při 1400 ot/min)* 3,5 *(8 kg bavlny, předem odstředěné při 1800 ot/min)*
COTTONS IRON DRY [3]	**3,8 / 108** *(8 kg prádla předem odstředěné při 1000 ot/min)*
EASY CARE STORAGE DRY [3]	**1,3 / 45** *(3 kg prádla předem odstředěné při 1200 ot/min)*

1) V některých zemích mohou být vyžadovány různé údaje o množství prádla na základě různých měřících metod.
2) podle EN 61121
3) Poznámky pro zkušebny: cyklus se musí testovat v souladu s normou EN 61121

INSTALACE

Umístění spotřebiče

- Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
- Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
- Okolo sušičky musí volně cirkulovat vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní straně spotřebiče.
- Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a hluk zapnuté sušičky.


- Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy. Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
- Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte volný prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.

⚠
- Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
- Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší než +35°C, protože teplota může ovlivnit výkon spotřebiče.
- Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte ho ve svislé poloze.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek u spotřebiče tak, že by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

Odstranění bezpečnostních přepravních prvků

⚠ **POZOR**
Před použitím je nutné odstranit všechny části přepravního balení.

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odtrhněte lepicí proužky z horní části bubnu zevnitř spotřebiče.
3. Ze spotřebiče vyjměte fóliové hadice a polystyrenové vycpávky.

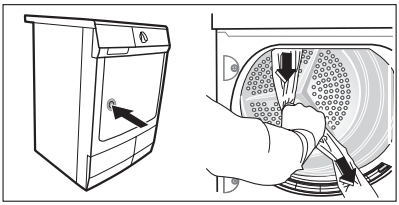

Připojení k elektrické síti


Informace o síťovém napětí, typu proudu a potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Připojte spotřebič pomocí uzemněné zásuvky podle platných elektroinstalačních předpisů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody a zranění, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.


⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče přístupný.

Změna směru otvírání dvířek

UPOZORNĚNÍ
Před změnou dvířek odpojte síťovou zástrčku; u trvalého připojení: úplně odšroubujte nebo deaktivujte pojistku.

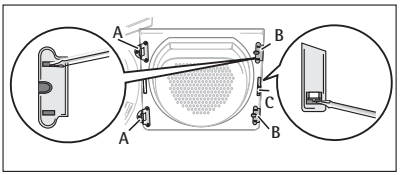

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Odšroubujte závěs **A** z přední části spotřebiče a sejměte plnicí dvířka.
3. Odstraňte krytky **B** . Postupujte tak, že zasunete šroubovák do štěrbin jako na obrázku, zatlačte lehce směrem dolů a krytky odstraňte pákou.
4. Použijte vhodný nástroj a pomocí tlaku uvolněte pojistný blok **C** z upínadla se západkou, vytáhněte ho a znovu ho po otočení o 180° zasuňte na opačné straně.
5. Odšroubujte závěs **A** z plnicích dvířek, otočte o 180°, znovu ho zasuňte na opačné straně a zašroubujte.
6. Po otočení o 180° zasuňte krytky **B** na opačné straně.

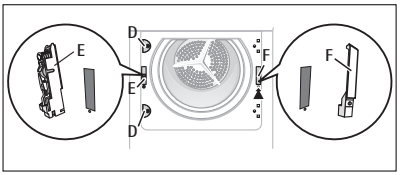

7. Odšroubujte krytky **D** z přední části spotřebiče, otočte je o 180° a zašroubujte je na opačné straně.
8. Odšroubujte zámek dvířek **E** , trochu ho posuňte dolů a vyjměte ho z přední části spotřebiče.
9. Odpojte konektor kabelu ze zámku dvířek **F** .
10. Zatlačte tlačítko se západkou **E** dovnitř a dolů, stiskněte lehce kryt a odstraňte ho z přední části spotřebiče.
11. Odpojte konektor kabelu z krytu **F** .
12. Nasaďte plnicí dvířka a závěsy do příslušných prohlubní na přední části spotřebiče a přišroubujte.

Poznámka k ochraně kontaktů: Spotřebič funguje opět bezpečně pouze tehdy, jsou-li nasazeny všechny plastové díly.

Speciální příslušenství

- **spojovací sada**

K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

Tyto střední spojovací sady lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm široké, přední plnění) na sebe za účelem úspory místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.

Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

- **vypouštěcí sada**

K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

Instalační sada pro přímé vypouštění kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu apod. Kondenzační nádržka se nemusí vylévat, ale musí zůstat na svém místě ve spotřebiči:

Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

- **Podstavec se zásuvkou**

K dispozici v servisním středisku nebo u specializovaného prodejce.

K instalaci sušičky do optimální výšky a získání dalšího skladovacího prostoru (např. pro prádlo).

Přečtěte si prosím pozorně návod přiložený k sadě.

SERVIS

V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí návodu k použití (část *Co dělat, když...*
Jestliže porucha přetrvává, obraťte se na oddělení péče o zákazníky nebo na naše servisní partnery.
Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme následující informace:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo (S.No. je na typovém štítku na sušičce - umístění viz část *Popis spotřebiče*)
– Druh poruchy
– Všechna chybová hlášení spotřebiče
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:

Označení modelu:	.....
Výr. č:	.....
Sér.č:	.....

Hvala što ste odabrali naš proizvod visoke kvalitete.

Kako biste osigurali optimalni i neometani rad vašeg uređaja, molimo pozorno pročitajte ove upute za uporabu. Omogućit će vam navigaciju kroz sve procese na savršen i najučinkovitiji način. Kako biste mogli konzultirati ove upute svaki put kad vam je to potrebno, preporučujemo vam da ih držite na sigurnom mjestu. Molimo vas također da ih predate eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Želimo vam mnogo užitka s vašim novim uređajem.

SADRŽAJ

UPUTE ZA UPORABU 31
VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI 31
ZAŠTITA OKOLIŠA 33
OPIS PROIZVODA 34
UPRAVLJAČKA PLOČA 35
- Upravljačka ploča 35
- Zaslon 35

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA 36
PREGLED PROGRAMA 37
SVAKODNEVNA UPORABA 41
- Razvrstavanje rublja 41
- Prosječne težine rublja 42
- Uključivanje uređaja / uključivanje svjetla 43
- Otvaranje vrata za punjenje rubljem / punjenje rubljem 43
- Odabir programa 43
- DRYNESS 43
- SPIN SPEED 44
- Odabir dodatnih opcija 44
- TIME 45
- DELAY START 45
- Blokiranje radi djece 45
- Pokretanje programa 46
- Izmjena programa 46
- Dovršenje programa / Vađenje rublja 46

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 47
- Čišćenje filtra za dlačice 47
- Čišćenje brtve na vratima 48
- Pražnjenje spremnika za vodu 48
- Očistite izmjenjivač topline 49
- Čišćenje bubnja 50
- Očistite radni zaslon i kućište 50

ŠTO UČINITI AKO... 51
POSTAVKE UREĐAJA 53
TEHNIČKI PODACI 53
POSTAVLJANJE 54
- Pozicioniranje uređaja 54
- Uklanjanje sigurnosne transportne ambalaže 55
- Električni priključak 55
- Zamjena zaustavljača vrata 56
- Specijalni pribor 56

SERVISIRANJE 57

Zadržava se pravo na izmjene

UPUTE ZA UPORABU

VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI

U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu, uključujući savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da sve osobe koje koriste uređaj vrlo dobro poznaju njegov način rada i sigurnosne karakteristike. Sačuvajte ove upute i osigurajte se da ostanu uz uređaj ako ga selite ili prodajete, tako da svatko tko ga koristi bude dobro upoznat s radom i sigurnošću uređaja.

 - Pročitajte upute za uporabu prije korištenja uređaja.

Opća sigurnost

- Opasna je izmjena specifikacija ili pokušaj izmjene ovog proizvoda na bilo koji način.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke ili osjetne sposobnosti ili su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Pazite da se mala djeca i kućni ljubimci ne popnu u bubanj. Kako bi ste to spriječili, uvijek prije uporabe provjerite bubanj.
- Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi, oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i ne smiju se stavljati u uređaj.
- Kako biste spriječili opasnost od požara koji može prouzročiti prekomjerno sušenje, nemojte sušiti u uređaju slijedeće predmete: Jastuci, popluni i slično (ti predmeti akumuliraju toplinu).
- Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
- Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
- Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popravljati uređaj. Popravci koje izvrše osobe bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta, prije sušenja u sušilici.
- **Opasnost od eksplozije:** nikada nemojte sušiti u sušilici predmete koji su bili u kontaktu sa zapaljivim otapalima (benzin, metilirani alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući da su te tvari hlapljive, mogu prouzročiti eksploziju. Sušite u sušilici samo predmete oprane vodom.

- **Opasnost od požara:** predmeti koji su zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje predstavljaju opasnost od požara i ne smiju se stavljati u sušilicu rublja.
- Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
- Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno ostali u džepovima kad odjeću stavljate u uređaj

⚠ **UPOZORENJE**

- **Opasnost od požara! Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i prostrete sve artikle tako da se toplina raspršii.**
- **Ne smijete dopustiti da se dlačice nakupljaju oko sušilice.**

- **Opasnost od električnog udara!** Nemojte prskati po uređaju mlazove vode.
- Posljednji ciklus u sušilici odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da rublje bude ostavljeno na temperaturi koja ga neće oštetiti.
- Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.
- Osigurajte dobru prozračenost u prostoriji gdje je uređaj postavljen, kako bi izbjegli da se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prostoriju.

Postavljanje

- Uređaj je težak. Pažljivo ga pomičite.
- Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite da nema oštećenja. Ako postoje sumnje, nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte servisni centar.
- Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja može prouzročiti teška oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući dio u ovom priručniku.
- Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
- Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenom sagom, podesite nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka.
- Nakon instaliranja uređaja provjerite da ne stoji na svojem električnom kabelu.
- Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za spajanje (u dodatnoj opremi).

Uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u domaćinstvu. Nemojte ga upotrebljavati u druge svrhe.
- Perite samo tkanine koje su namijenjene pranju u perilici. Slijedite upute na svakoj etiketi na rublju.
- Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
- Nemojte previše napuniti uređaj. Pročitajte odgovarajući dio u ovom priručniku.
- Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u sušilicu.

- Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate paziti da tekućina prije stavljanja u uređaj bude uklonjena iz rublja.
- Pri vađenju utikača iz utičnice nikada nemojte povlačiti za električni kabel; uvijek primite za utikač.
- Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su električni kabel, upravljačka ploča, radna površina ili podnožje oštećeni na način da se može doći do unutrašnjosti sušilice.
- Omekšivači tkanina, ili slični proizvodi, trebaju se koristiti prema uputama za omekšivače tkanine.
- **Oprez - vruća površina** : Nemojte dirati površinu poklopca žarulje na vratima kada je svjetlo upaljeno.

  (Samo sušilice s unutrašnjim svjetlom u bubnju)

Roditeljska blokada

- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
- Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane uz električne uređaje. Djecu je potrebno nadzirati kako biste se osigurali da se ne igraju s uređajem.

⚠ **UPOZORENJE**

- Opasnost od gušenja! Sastavni dijelovi pakiranja (npr. plastični omot, polistiren) mogu biti opasni za djecu - držite ih izvan dohvata djece.

- Držite sva sredstva za pranje na sigurnom, izvan dohvata djece.
- Pazite da se djeca ili kućni ljubimci ne popnu u bubanj.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Savjeti za zaštitu okoliša

- U sušilici rublje postaje pahuljasto i mekano. Omekšivači tkanina stoga prilikom pranja nisu potrebni.
- Vaša će sušilica raditi uz najveću uštedu ako:
  - uvijek ostavite slobodne otvore za ventilaciju na dnu sušilice;
  - koristite količine rublja navedene u pregledu programa;
  - osigurate dobru prozračnost u prostoriji gdje je uređaj postavljen;
  - čistite mikrofilter i sitno cjedilo nakon svakog ciklusa sušenja;

– dobro centrifugirate rublje prije sušenja.


Potrošnja električne energije ovisi o brzini centrifugiranja postavljenoj na perilici rublja. Viša brzina centrifugiranja - manja potrošnja električne energije.

Informacije za zaštitu okoliša

Materijal ambalaže ne zagađuje okoliš i može se reciklirati. Plastični sastavni dijelovi pakovanja označeni su simbolima, npr. >PE<, >PS<, itd. Molimo zbrinite materijale u odgovarajuće spremnike kod lokalnog gradskog deponija.

UPOZORENJE
Kada jedinica više nije u uporabi:
- izvadite utikač iz utičnice.
- Prerežite električni kabel i zbrinite ga zajedno s utikačem.
- Onesposobite bravu na vratima. To spriječava da se djeca zaključaju u perilici dovodeći u opasnost svoje živote.

OPIS PROIZVODA

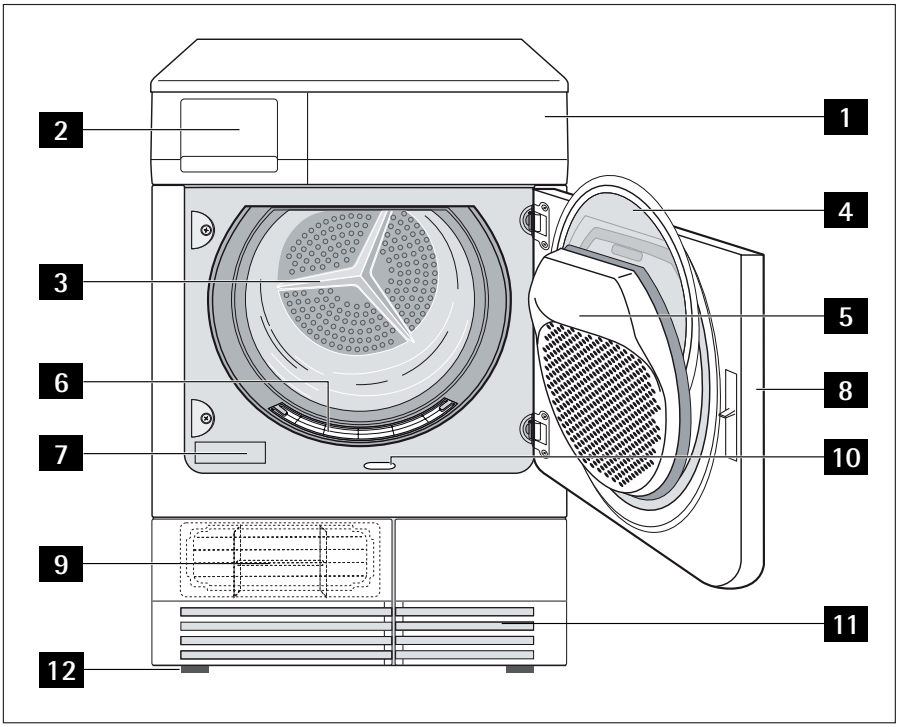


1 Upravljačka ploča
2 Spremnik za vodu
3 Svjetlo u bubnju

4 Filteri za sitne dlačice
5 Filteri za hvatanje dlačica
6 Filteri za dlačice
7 Natpisna ploča
8 Vrata za punjenje rubljem (reverzibilna)
9 Vrata izmjenjivača topline
10 Tipka za otvaranje vrata u podnožju
11 Ventilacijska rešetka
12 Podesive nožice

UPRAVLJAČKA PLOČA


Upravljačka ploča

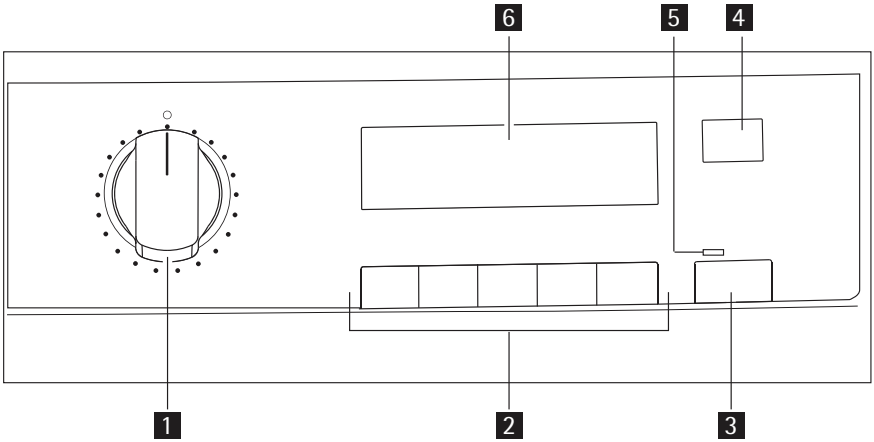

1 Programator i prekidač ON/OFF (Uključeno/Isključeno)
2 Funkcijske tipke
3 ⏵⏷ Tipka *Start/Pauza*
4 ⏲ Tipka *odgode početka*
5 Kontrolna lampica
6 Zaslon

Zaslon

1 preostalo vrijeme / poruka o pogrešci
2 stanje faze ciklusa
3 opcije
4 upozorenja
5 odabir brzine centrifuge
6 odabir suhoće

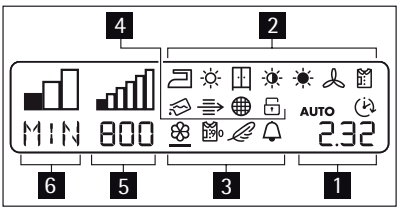

Opis zaslona			
			
DRYNESS (*SUŠENJE*) zadana postavka	minimalna DRYNESS (*SUŠENJE*)	srednja DRYNESS (*SUŠENJE*)	maksimalna DRYNESS (*SUŠENJE*)
		 	
SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*) zadana postavka	minimalna SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*)	SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*) raspon (u koracima od 200 o/min)	maksimalna SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*)
			
za glačanje (indikator faze sušenja)	umjereno sušenje (indikator faze sušenja)	sušenje za odlaganje (indikator faze sušenja)	jako osušeno (indikator faze sušenja)
			-
super osušeno (indikator faze sušenja)	hlađenje (indikator faze sušenja)	sprječavanje gužvanja (indikator faze sušenja)	-
			
ispraznite spremnik za vodu (upozorenje)	očistite kondenzator (upozorenje)	očistite filtere (upozorenje)	roditeljska blokada
			
osjetljivo	dugo protiv gužvanja	osjetljivo	alarm
	2.32	10-3.00	30'-20h
odgoda početka	trajanje ciklusa	raspon programa vremena (10 min - 3 h)	raspon odgode početka

Opcije ❀ *osjetljivo* i *nježno* ne možete odabrati zajedno.

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

Kako bi uklonili sve moguće ostatke nastale tijekom proizvodnje, obrišite bubanj sušilice vlažnom krpom ili obavite kratki ciklus sušenja (otp. 30 min), s vlažnim krpama u uređaju.

PREGLED PROGRAMA

Programi	Maks. količina rublja [1]	Primjena/svojstva	Opcije	Simboli za održavanje
COTTONS (*PAMUK*)				
EXTRA DRY (*SUPER SUHO*)	8 kg	Temeljito sušenje debelih i dvoslojnih tkanina, npr. komadi od frotir materijala, ogrtači.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
INTENSIVE DRY (*SUPER SUHO*)	8 kg	Temeljito sušenje debljih tkanina, npr. komada od frotir-materijala, ručnika.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
STORAGE DRY (*SUHO ZA ODLAGANJE*)	8 kg	Temeljito sušenje tkanina jednakomjerne debljine, npr. komada od frotir-materijala, pletenih tkanina, ručnika.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
IRON DRY (*SUŠENJE ZA GLAČANJE*)	8 kg	Za pamučno ili laneno rublje normalne debljine, npr. posteljina, stolno rublje.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
EASY CARE (*JEDNOSTAVNA NJEGA*)				
EXTRA DRY (*SUPER SUHO*)	3 kg	Temeljito sušenje debelih ili višeslojnih tkanina, npr. puloveri, posteljina, stolno rublje.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
STORAGE DRY (*SUHO ZA ODLAGANJE*)	3 kg	Za tanke tkanine koje se ne glačaju, npr. sintetičke košulje, stolno rublje, čarape, donje rublje s kitovom kosti ili žicom.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	

Programi	Maks. količina rublja [1]	Primjena/svojstva	Opcije	Simboli za održavanje
IRON DRY (*SUŠENJE ZA GLAČANJE*)	3 kg	Za tanke tkanine koje se glačaju, npr. pletenina, košulje.	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
		SPECIJALNO		
TIME (*VREMENSKI ODREĐEN PROGRAM*)	8 kg	Za sušenje pojedinačnih komada rublja.	*osjetljivo* , *dugo sušenje protiv gužvanja, alarm* , TIME (*VRIJEME*), DELAY START (*ODGODA POČETKA*)	
FRESHEN-UP (*OSVJEŽAVANJE*)	1 kg	Za osvježavanje tkanina koje su bile spremljene.	*osjetljivo* , *dugo sušenje protiv gužvanja, alarm* , DELAY START (*ODGODA POČETKA*)	
COTTONS 3KG QUICK (*PAMUK 3 KG BRZO*)	3 kg	Za brzo sušenje pamučnih materijala uz minimalno gužvanje. Rezultat sušenja: pripravno za spremanje.	*dugo sušenje protiv gužvanja, alarm* , DELAY START (*ODGODA POČETKA*)	

Programi	Maks. količina rublja [1]	Primjena/svojstva	Opcije	Simboli za održavanje
SPORTS LIGHT (*SPORTSKO LAGANO*)	2 kg	Za sportsku odjeću, tanke tkanine i poliester koji se ne glačaju.	sve [3] osim *osjetljivo* i TIME (*VRIJEME*)	
BED LINEN (*POSTELJINA*)	3 kg	Posteljina (plahte, jastučnice, prekrivači, navlake).	sve osim *osjetljivo* i TIME (*VRIJEME*)	
JEANS (*TRAPER*)	8 kg	Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su traper, majice i sl. od materijala različite debljine (npr. na okovratniku, manžetama i na šavovima).	sve [2] osim TIME (*VRIJEME*)	
MICROFIBRE (*SINTETIKA*)	1 kg	Za tanke tkanine, poliester i poliamid koje se ne glačaju.	sve [3] osim *osjetljivo* i TIME (*VRIJEME*)	
SHIRTS (*KOŠULJE*)	1.5 kg (ili 7 košulja)	Poseban program s mehanizmom protiv gužvanja za jednostavno održavanje tkanina kao što su košulje i bluze; za što lakše glačanje. Rezultati ovise o vrsti i obradi tkanine. Stavite tkanine u sušilicu odmah nakon centrifugiranja; nakon sušenja odmah izvadite tkanine i stavite ih na vješalice.	sve [3] osim *osjetljivo* i TIME (*VRIJEME*)	
EASY IRON PLUS (*LAKO GLAČANJE PLUS*)	1 kg (ili 5 košulja)	Poseban program s mehanizmom protiv gužvanja za jednostavno održavanje tkanina kao što su košulje i bluze; za što lakše glačanje. Rezultati ovise o vrsti i obradi tkanine. Stavite tkanine u sušilicu odmah nakon centrifugiranja; nakon sušenja odmah izvadite tkanine i stavite ih na vješalice.	sve [3] osim *osjetljivo* i TIME (*VRIJEME*)	

Programi	Maks. količina rublja [1]	Primjena/svojstva	Opcije	Simboli za održavanje
WOOL (*VUNA*)	1 kg	Za sušenje vunenih tkanina nakon pranja, toplim zrakom i minimalnim mehaničkim opterećenjem (Vidi dio "Razvrstavanje i priprema rublja"). Preporuka: Izvadite tkanine odmah nakon sušenja jer ne slijedi program protiv gužvanja. Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila Woolmark Company. Ciklus je prikladan za sušenje pletenih vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u Woolmark odobrenom ciklusu ručnog pranja i suše u sušilici u skladu s uputama proizvođača. (M1022)	% DRYNESS (*SUŠENJE*), SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*), *alarm* , DELAY START (*ODGODA POČETKA*) [3]	
NIGHT CYCLE EASY CARE (*NOĆNI CIKLUS, JEDNOSTAVNA NJEGA*)	3 kg	Za vrlo tiho i umjereno sušenje sintetike. Preporučuje se za sušenje noću.	% DRYNESS (*SUŠENJE*), SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*), *dugo sušenje protiv gužvanja, alarm* , DELAY START (*ODGODA POČETKA*)	

Programi	Maks. količina rublja [1]	Primjena/svojstva	Opcije	Simboli za održavanje
NIGHT CYCLE COTTONS (*NOĆNI CIKLUS PAMUK*)	8 kg	Za vrlo tiho i umjereno sušenje pamuka. Preporučuje se za sušenje noću.	% DRYNESS (*SUŠENJE*), SPIN SPEED (*BRZINA CENTRIFUGE*), *dugo sušenje protiv gužvanja, alarm* , DELAY START (*ODGODA POČETKA*)	

1) Maksimalna težina suhe odjeće
2) Opcije osjetljivo i nježno ne možete odabrati zajedno
3) *osjetljivo* postavljeno kao zadana postavka

SVAKODNEVNA UPORABA

Razvrstavanje rublja

- Razvrstavanje prema vrsti tkanine:
  - Pamuk/lan za programe u programskoj skupini COTTONS .
  - Miješane i sintetičke tkanine u programskoj skupini SYNTHETICS .
- Razvrstavanje prema etiketi za održavanje: Etiketa za održavanje znači:

	Sušenje u sušilici je u principu moguće
	Sušenje na uobičajenoj temperaturi
	Sušenje na smanjenoj temperaturi
	Sušenje u sušilici **nije** moguće

⚠ Nemojte stavljati u uređaj mokro rublje na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da je prikladno za sušenje u sušilici.
Uređaj se može koristiti za sve mokro rublje s oznakom da je prikladno za sušenje u sušilici.

- Nemojte sušiti nove, obojene tkanine s rubljem svijetlih boja. Boje tekstila mogle bi izblijediti.
- Nemojte sušiti pamučni džersej i pleteninu na programu EXTRA . Rublje bi se moglo skupiti!
- Vunu i tkanine slične vuni možete sušiti korištenjem programa WOOL . Prije ciklusa sušenja centrifugirajte vunene tkanine što je bolje moguće (max 1200 o/min). Sušite vunene tkanine jedino s tkaninama sličnog ili istog materijala, boje i težine. Molimo sušite odvojeno teške komade vunenog rublja.

Priprema rublja

- Da biste izbjegli zapletanje rublja: zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte navlake za poplune i zavežite slobodne trake i vrpce (npr. kecelje).
- Ispraznite džepove. Skinite metalne predmete (spajalice za papir, sigurnosne igle i sl.).
- Komade od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. na jaknama koje imaju pamučnu podstavu, pamučni sloj mora biti izvana). Na taj način ovakve će se tkanine bolje osušiti.

⚠ Nemojte previše napuniti uređaj. Pridržavajte se maks. količine rublja od **8** kg.


Prosječne težine rublja

ogrtač za kupanje	1.200 g
pokrivači za krevete	700 g
muške radne bluze	600 g
muške pidžame	500 g
plahte	500 g
stolnjaci	250 g
muške košulje	200 g
spavaćice	200 g
jastučnice	200 g
ručnici	200 g
bluze	100 g
grudnjaci	100 g
muško donje rublje	100 g
ubrusi	100 g
stolnjaci za čaj	100 g

Uključivanje uređaja / uključivanje svjetla

Okrenite programator na bilo koji program ili ga okrenite na DRUM LIGHT . Uređaj je uključen. Kada otvarate vrata za punjenje perilice, bubanj se osvjetljava.

Otvaranje vrata za punjenje rubljem / punjenje rubljem

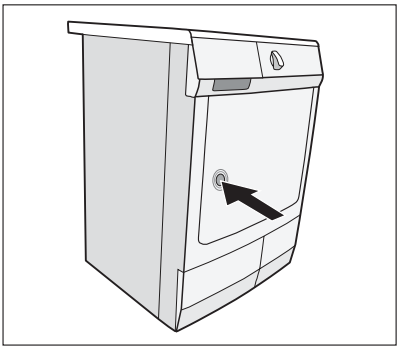


1. Otvorite vrata za punjenje rubljem:
   Snažno gurnite vrata za punjenje (točka pritiskanja)
2. Napunite rubljem (nemojte ga naguravati).

POZOR
Nemojte zakvačiti rublje između vrata za punjenje rubljem i gumene brtve.


3. Dobro zatvorite vrata za punjenje rubljem. Brava se mora zvučno zaključati.

Odabir programa

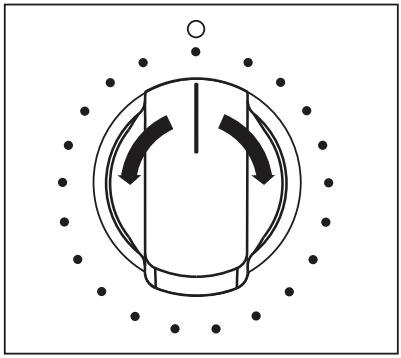

Programatorom odaberite program koji želite. Predviđeno vrijeme do kraja programa prikazuje se na LCD zaslonu, npr. 2.32 (*sati* . *minute*).
Za vrijeme ciklusa vrijeme se mijenja u koracima od jedne minute.

DRYNESS

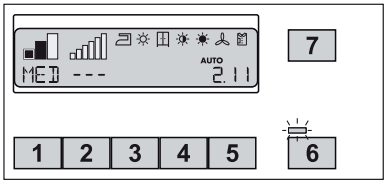

Ovom funkcijom se poboljšava osušenost rublja. Rublje ima veći stupanj suhoće ako ga pomaknete s MIN na MAX

1. Odaberite program sušenja.
2. Pritisnite više puta tipku DRYNESS (1), dok se željena razina suhoće (MIN MED MAX) ne prikaže na zaslonu.

Kad u određenom programu nije predviđeno podešavanje vlage, ovaj simbol AUTO je prikazan na zaslonu.

SPIN SPEED

Skratite ciklus sušenja ovisno o brzini centrifuge kojom je rublje bilo prethodno centrifugirano u perilici. Što je bila veća brzina, to će biti kraći ciklus sušenja. Dostupne brzine (o/min): od 800 do 1800 (u koracima po 200 o/min) Ova opcija omogućuje uštedu vremena i energije.

Odabir dodatnih opcija

Dodatne opcije raspoložive u programima sušenja su *osjetljivo* , *dugo protiv gužvanja* , *nježno* i *alarm*

1. Okretanjem programatora izaberite program sušenja.
2. Da bi postavili opciju, pritisnite tipku OPTION (3). Raspoložive opcije ćete vidjeti prikazane na zaslonu kao simbole:

osjetljivo	*dugo protiv gužvanja*	*nježno*	*alarm*

osjetljivo - simbol trepće. Simbol koji trepće znači: odabrano, ali nije aktivno. Da bi aktivirali odabranu opciju, pritisnite tipku OK (4). Aktivirana opcija se vidi kao simbol koji trepće, s crticom ispod.

3. Pritisnite naizmjenično tipku OPTION (3) da bi odabrali prikladne opcije i tipku OK (4) da bi je aktivirali. Aktivne opcije su uvijek upaljeni simboli s crticom ispod.
4. Način odabira opcija završava kad prođete kroz sve opcije ili prestanete odabirati. Upaljene su jedino aktivirane opcije.

Neke opcije ne možete odabrati zajedno, kao *osjetljivo* i *nježno* . Neke od njih ne možete odabrati s određenim programima.

Za poništavanje odabira opcije postupite na isti način. Simbol opcije trebao bi nestati.

osjetljivo

Za naročito blago sušenje nježnih tkanina s etiketom za održavanje i za tkanine osjetljive na temperaturu (npr. akril, viskoza). Program se vrši sa smanjenom toplinom.
osjetljivo je prikladno samo s količinom rublja do 3 kg.
Kad je opcija aktivna, simbol *osjetljivo* je osvjetljen.

dugo protiv gužvanja

Duga faza protiv gužvanja produžava fazu protiv gužvanja (30 min.) na kraju sušenja za dodatnih 60 minuta. Bubanj se okreće u intervalima tijekom ove faze. To omogućuje rublju da se ne zaplete i ne izgužva. Faza ukupno traje 90 minuta. Rublje se može izvaditi u bilo kojem trenutku tijekom faze protiv gužvanja.
Kad je opcija aktivna, simbol *dugo protiv gužvanja* je osvjetljen.

nježno

Za nježno sušenje tkanina koje se često nose. Program započinje s postavkom najjače topline, zatim se smanjuje kako program napreduje kako bi bila nježna s rubljem.
Kad je opcija aktivna, simbol *nježno* je osvjetljen.

alarm

Uređaj se isporučuje s deaktiviranom funkcijom *alarma* .
Da bi aktivirali alarm, izaberite opciju *alarm* .
Kad je opcija aktivna, simbol *alarm* je osvjetljen.
Alarm se oglašava tijekom:
– kraja ciklusa
– faze protiv gužvanja i kada faza počinje ili završava
– prekid ciklusa upozoravajućim
– alarmom

TIME

Radi samo s TIME PROGRAMME . Omogućuje postavljanje individualnog vremena sušenja od minimalno 10 min. do maksimalno 3 sata (u koracima po 10 min.).
1. Okrenite programator na TIME PROGRAMME .
2. Pritišćite tipku TIME dok se na zaslonu ne prikaže željeno trajanje programa, npr. 1.20 za program od 1 sat i 20 minuta.

DELAY START

Omogućuje odgodu početka programa sušenja od minimalno 30 min. do maksimalno 20 sati.

1. Odaberite program sušenja i dodatne funkcije.
2. Pritišćite tipku DELAY START dok se željena odgoda početka ne prikaže na zaslonu, npr. 12h ako program treba početi nakon 12 sati.
3. Za aktiviranje tajmera odgode pritisnite tipku START PAUSE . Vrijeme odgode nestaje na zaslonu.

Blokiranje radi djece

Blokiranje radi djece može se postaviti kako bi se spriječilo slučajno pokretanje programa ili neželjena izmjena programa u tijeku. Blokiranje radi djece blokira sve tipke i programator. Blokiranje radi djece možete aktivirati ili deaktivirati istovremenim pritiskom na tipke OPTION (3) i OK (4) u trajanju od 5 sekundi.

– Prije pokretanja programa: Uređaj se ne može koristiti
– Nakon pokretanja programa: Program u tijeku se ne može izmijeniti

Simbol pojavljuje se na zaslonu i pokazuje da je aktivirano zaključavanje za zaštitu djece.
Zaključavanje za zaštitu djece se ne deaktivira kada program dođe do kraja.

Ako želite postaviti novi program, morate prvo deaktivirati zaključavanje za zaštitu djece.

Pokretanje programa

Pritisnite tipku START PAUSE (6). Program je pokrenut.
Napredovanje programa prikazano je na LCD zaslonu odgovarajućim simbolima. S lijeva na desno, od simbola *za glačanje* do *protiv gužvanja* ovisno o izabranom ciklusu sušenja. Npr. u slučaju programa *za u ormar*, vide se slijedeći simboli stanja: . Trenutno napredovanje programa označeno je trepćućom crticom ispod simbola stanja. Kada je odgovarajući dio ciklusa sušenja dovršen, crtica prestaje treptati i počinje treptati ispod slijedećeg simbola stanja.

Izmjena programa

Da bi izmjenili greškom odabrani program nakon što se program već pokrenuo, prvo okrenite programator na OFF i zatim resetirajte program.

Program se ne može više direktno izmijeniti nakon što je program pokrenut. Ako svejedno pokušate izmijeniti program na programatoru, prikazuje se napredovanje programa i pokazatelji održavanja trepće. Ako postavite neku opciju (osim *alarma*), na zaslonu će se pojaviti *Err*. To međutim nema utjecaja na program sušenja (zaštita rublja).

Dovršenje programa / Vađenje rublja

Nakon što je ciklus sušenja dovršen, zaslon prikazuje koja trepće, ispod simbola protiv gužvanja pojavljuje se crtica. Ako ste postavili opciju *alarm*, oglašava se isprekidani zvučni signal otprilike jednu minutu.

Nakon ciklusa sušenja automatski slijedi faza protiv gužvanja koja traje oko 30 minuta. Bubanj se povremeno okreće tijekom ove faze. To omogućuje rublju da se ne zaplete i ne izgužva. Rublje se može izvaditi u bilo kojem trenutku tijekom faze protiv gužvanja. (Rublje treba izvaditi najkasnije pred kraj faze protiv gužvanja kako bi se spriječilo gužvanje.) Ako ste postavili opciju *dugo sušenje protiv gužvanja* , faza protiv gužvanja se produžuje za 60 minuta.

1. Otvorite vrata.
2. Prije vađenja rublja izvadite dlačice iz mikrofiltera. To ćete najbolje učiniti vlažnom rukom. (Vidi poglavlje "Održavanje i čišćenje").
3. Izvadite rublje.
4. Okrenite programator na OFF .

Nakon svakog ciklusa sušenja:

- Očistite mikrofilter i sitni filter
- Izbacite vodu iz spremnika kondenzirane vode

(Vidi poglavlje "Održavanje i čišćenje").

5. Zatvorite vrata.


ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Čišćenje filtra za dlačice

Filtri sakupljaju sve dlačice koje se sakupljaju tijekom sušenja. Kako biste osigurali pravilan rad sušilice, potrebno je očistiti filtre za dlačice (mikrofiltar i sitno cjedilo) nakon svakog ciklusa sušenja.
Simbol upozorenja ⊞ je upaljen kako bi vas na to podsjetio.


POZOR
Nikada nemojte koristiti sušilicu bez raznih filtra za dlačice ili s oštećenim ili začepljenim filtrima.

1. Otvorite vrata
2. Vlažnom rukom očistite mikrofilter koji je ugrađen u donjem dijelu otvora za punjenje.

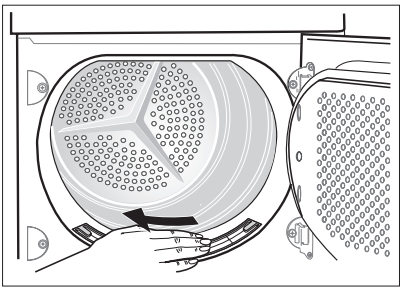


3. Nakon određenog vremena, na filterima će se stvoriti patina zbog ostataka deterdženta na rublju. Kada se to dogodi, očistite filtere toplom vodom i četkom. Izvadite filter iz vrata tako da ga povučete. Može se staviti zubom prema lijevoj ili prema desnoj strani.

   Nemojte ga zaboraviti vratiti na mjesto nakon čišćenja.

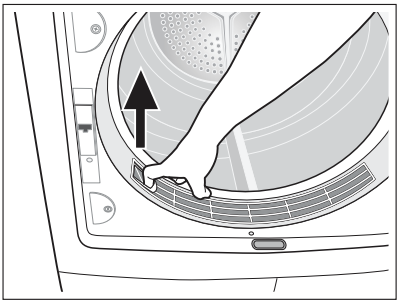


4. Pritisnite prema dolje tipku za otključavanje na velikom mrežastom filteru.

   Veliki mrežasti filter iskače prema gore.

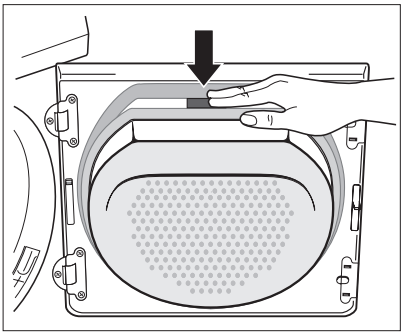


5. Izvadite sitno cjedilo.
6. Izvadite dlačice iz sitnog cjedila. To ćete najbolje učiniti vlažnom rukom.

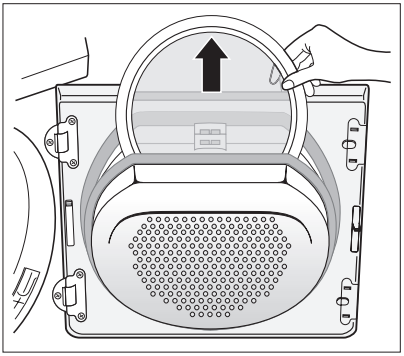


Očistite cijelo područje filtera

Područje cjedila nije potrebno očistiti nakon svakog ciklusa sušenja, ali bi ga trebalo redovito provjeravati i očistiti od dlačica ako je potrebno.

7. Da biste to učinili, primite veliki mrežasti filter za vrh i povucite ga prema naprijed dok se ne oslobodi od dva podupirača.
8. Izvadite dlačice iz cijelog područja filtera. To ćete najbolje učiniti usisačem.
9. Pritisnite obje osovinice velikog mrežastog filtera u podupirače na vratima za punjenje rubljem dok ne sjednu na mjesto.
10. Ponovo stavite sitno cjedilo.
11. Pritisnite ga o veliki mrežasti filter dok ne sjedne u bravici.

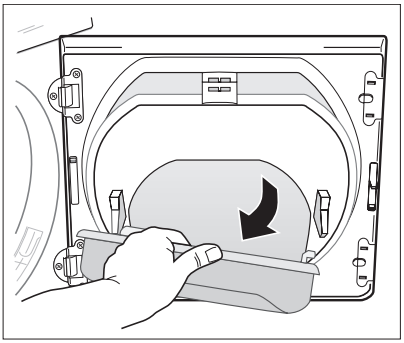

Ako sitno cjedilo nije montirano, veliki mrežasti filtar neće sjesti u mjestu i vrata za punjenje rubljem se neće moći zatvoriti.

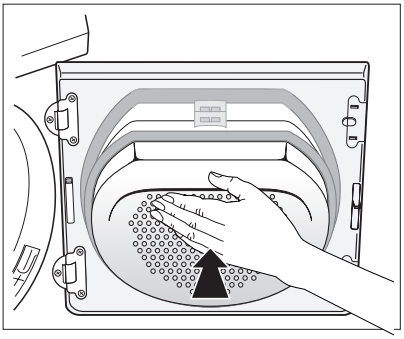

Čišćenje brtve na vratima


Obrišite brtvu na vratima vlažnom krpom odmah nakon što je dovršen ciklus sušenja.

Pražnjenje spremnika za vodu

Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.
Ako je spremnik za vodu pun, aktivni program će se odmah prekinuti i simbol *ispraznite spremnik* će se osvijetliti na zaslonu. Kako bi se program mogao nastaviti, treba prvo isprazniti spremnik za vodu.


UPOZORENJE
Kondenzirana voda nije prikladna za piće ili za pripremanje jela.

1. Potpuno izvadite spremnik za vodu.

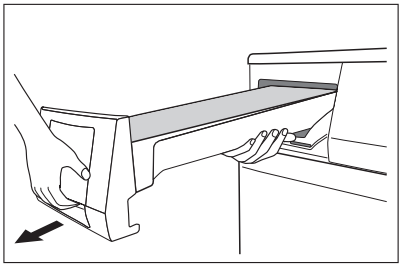

2. Izlijte kondenziranu vodu u umivaonik ili neku posudu.
3. Ponovno namjestite spremnik za vodu.

   Ako je došlo do prekida programa zato što je spremnik za vodu pun: Pritisnite tipku START PAUSE za nastavak ciklusa sušenja.

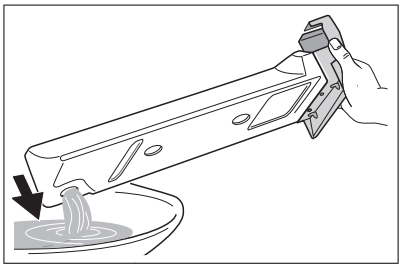

Zapremina spremnika za vodu je otpr. 4,5 litre. To je dovoljno za otprilike 8 kg rublja koje je prethodno centrifugirano na 1000 okretaja/minutu.


Kondenzat se može koristiti kao destilirana voda, npr. za glačanje na paru. No prvo filtrirajte kondenzat (npr. filterom za kavu) kako biste uklonili sve ostatke i male dlačice.

Očistite izmjenjivač topline


Ako je prikazan simbol *izmjenjivač topline* ⇛ , treba očistiti izmjenjivač topline.

POZOR
Ako koristite uređaj kada je izmjenjivač topline začepljen dlačicama, možete oštetiti sušilicu. To također povećava potrošnju struje.


1. Otvorite vrata.
2. Otvorite vrata u podnožju. To učinite tako da pritisnete tipku za otključavanje na dnu otvora za vrata i otvorite vrata u podnožju prema lijevo.
3. Očistite od dlačica unutrašnjost vrata i prednji odjeljak izmjenjivača topline. Vlažnom krpom obrišite brtvu na vratima.

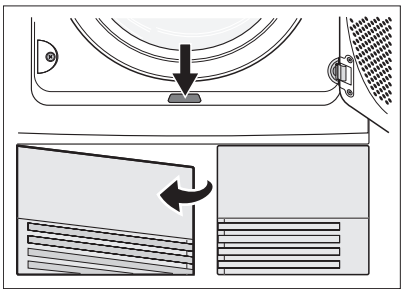

4. Okrenite obje podloške za zaključavanje prema unutra.

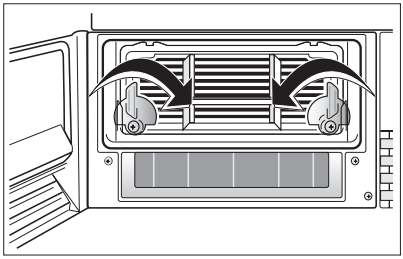

5. Primite izmjenjivač topline za ručku, izvucite ga iz podnožja i nosite ga vodoravno kako biste spriječili prolijevanje preostale vode.
6. Za pražnjenje izmjenjivača topline, držite ga okomito iznad lavora.

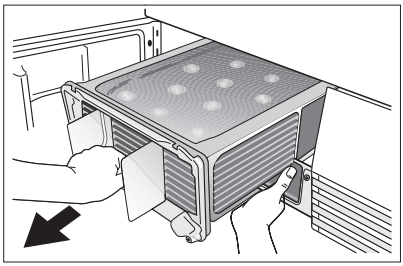

POZOR
Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje. Izmjenjivač topline bi mogao puštati.

7. Očistite izmjenjivač topline.

   Najbolje koristite četku ili temeljito isperite slušalicom tuša.
8. Zamijenite izmjenjivač topline i zaključajte ga na mjestu (okrenite obje podloške za zaključavanje prema vani dok ne sjednu u mjestu).
9. Zatvorite vrata u podnožju.

POZOR
Nikada nemojte koristiti sušilicu bez izmjenjivača topline.

Čišćenje bubnja

POZOR
Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.

Kamenac u vodi ili sredstvima za čišćenje može stvoriti jedva vidljivu naslagu u unutrašnjosti bubnja. Stupanj sušenja rublja tada više nije pravilno registriran. Rublje je vlažnije nego što ste očekivali kada ga vadite iz sušilice. Koristite standardno sredstvo za čišćenje domaćinstva (npr. sredstvo na bazi octa) za brisanje unutrašnjosti bubnja i rebara bubnja.

Očistite radni zaslon i kućište

POZOR
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje namještaja ili agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
Vlažnom krpom obrišite radni zaslon i kućište.

ŠTO UČINITI AKO...

Problemi koje možete sami riješiti

Problem [1]	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica ne radi.	Sušilica nije priključena na napajanje.	Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite osigurač na ploči s osiguračima (kućna instalacija).
	Vrata za punjenje su otvorena.	Zatvorite vrata
	Tipka START PAUSE nije pritisnuta.	Pritisnite tipku START PAUSE .
Nezadovoljavajući ishod sušenja.	Nije postavljen odgovarajući program.	Postavite odgovarajući program. [2]
	Začepljeni filteri za dlačice.	Očistite filtere za dlačice. [3]
	Začepljen je izmjenjivač topline.	Očistite izmjenjivač topline. [3]
	Premašena je maksimalna težina punjenja.	Poštujte maks. količinu.
	Pokrivena je ventilacijska rešetka.	Otkrijte ventilacijsku rešetku na donjem dijelu.
	Ostaci u bubnju.	Očistite bubanj iznutra.
	Voda je pretvrda.	Postavite odgovarajuću tvrdoću vode [4].
Vrata za punjenje rubljem se ne zatvaraju	Filter nije na odgovarajućem mjestu.	Postavite fini filter i/ili utaknite grubi filter na mjesto.
Err (*Pogreška*) na LCD zaslonu. [5]	Pokušajte promijeniti parametre nakon početka programa.	Isključite i ponovo uključite sušilicu. Postavite potrebne parametre.
Nema svjetla u bubnju	Programator u položaju OFF .	Okrenite ga na DRUM LIGHT (ako postoji) ili neki drugi program.
	Neispravna žarulja.	Zamijenite žarulju (vidi slijedeći dio).
Na LCD zaslonu vrijeme se nenormalno odbrojava [5]	Vrijeme do kraja izračunava se na osnovi: vrste, količine i vlažnosti rublja.	Automatski postupak; uređaj nije neispravan.
Program nije aktivan	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu [3] , pritisnite tipku START PAUSE .

Ciklus sušenja je prekratak	Mala količina rublja / Rublje je presuho za odabrani program.	Odaberite vremenski određen program ili višu razinu sušenja (npr. EXTRA DRY).
Ciklus sušenja je predug [6)]	Začepljeni filteri za dlačice.	Očistite filtere za dlačice.
	Prevelika količina rublja.	Poštujte maks. količinu.
	Nedovoljno centrifugirano rublje.	Dobro iscentrifugirajte rublje.
	Jako visoka temperatura u prostoriji – nije pogreška uređaja.	Ako je moguće, snizite temperaturu u prostoriji.

1) U slučaju da se na LCD zaslonu pojavi poruka o pogrešci (npr. ***E51*** - samo sušilice s LCD zaslonom): Isključite i ponovo uključite uređaj. Postavite program. Pritisnite tipku START PAUSE . Ne radi? - obavijestite lokalni servis i navedite šifru pogreške.
2) slijedite preporuke za program – vidi poglavlje *Pregled programa*
3) vidi poglavlje *Njega i čišćenje*
4) vidi poglavlje *Postavke uređaja*
5) samo sušilice s LCD zaslonom
6) Napomena: Nakon približno 5 sati ciklus sušenja automatski završava (vidi poglavlje *Dovršetak ciklusa sušenja*).

Izmjena žarulje za unutrašnje osvjetljenje

Koristite samo specijalnu žarulju koja je namijenjena specijalno za sušilice. Specijalne žarulje možete nabaviti u lokalnom servisnom centru.

⚠ Kada je uređaj uključen, unutrašnje svjetlo se gasi 4 minuta nakon otvaranja vrata.

⚠ **UPOZORENJE**
Nemojte koristiti standardne žarulje! One razvijaju previše topline i mogu oštetiti uređaj!
Prije zamjene žarulje izvadite utičnicu iz utikača; kod stalnog spoja: potpuno odvijte ili deaktivirajte osigurač.

1. Odvijte poklopac iznad žarulje (nalazi se odmah iza otvora za punjenje rubljem, na vrhu; pogledajte poglavlje "Opis uređaja")
2. Zamijenite neispravnu žarulju.
3. Vratite poklopac prema dolje.

Prije vraćanja poklopca svjetla na vratima provjerite je li o-prsten ispravno postavljen. Nemojte koristiti sušilicu kada nedostaje o-prsten na poklopcu svjetla na vratima.

⚠ **UPOZORENJE**
Iz sigurnosnih razloga poklopac se mora čvrsto zaviti prema dolje. Ako to ne učinite, ne smijete pokretati sušilicu.

POSTAVKE UREĐAJA

Postavka	Primjena
Alarm stalno uključen/isključen	1. Okrenite programator na bilo koji program. 2. Istovremeno pritisnite tipke % DRYNESS and SPIN SPEED i zadržite ih pribl. 5 sekundi. 3. Zadana postavka alarma je ugašeno. Pomoću opcije *alarm* možete aktivirati ili deaktivirati zvuk, ali uređaj neće memorirati vaš odabir.
Tvrdoća vode [1]	1. Okrenite programator na bilo koji program. 2. Istovremeno pritisnite tipke % DRYNESS and TIME i zadržite ih pribl. 5 sekundi. Sadašnje postavke nalaze se na zaslonu: – [0_ niska provodnost <300 µS/cm – [0= srednja provodnost 300-600 µS/cm – [0≡ visoka provodnost >600 µS/cm 3. Pritišćite tipku START PAUSE uzastopno, dok ne postavite željenu razinu. 4. Da biste memorirali postavku, istovremeno pritisnite tipke % DRYNESS i TIME ili okrenite regulator na položaj OFF
Pražnjenje spremnika za vodu - upozorenje isključeno [2]	1. Okrenite programator na bilo koji program. 2. Istovremeno pritisnite tipke SPIN SPEED and TIME i zadržite ih pribl. 5 sekundi. Sadašnje postavke nalaze se na zaslonu: – upozorenje - simbol i __0 - poruka upozorenja je isključena – upozorenje - simbol i __1 - poruka upozorenja je uključena

1) *Voda sadrži promjenljivu količinu kamenca i mineralnih soli čija količina varira prema zemljopisnom području te o tome ovise i njezine vrijednosti provodnosti. Velika odstupanja u provodnosti vode u odnosu na tvorničke postavke mogu neznatno utjecati na preostalu vlagu u rublju na kraju ciklusa. Vaša vam sušilica omogućuje reguliranje osjetljivosti senzora sušenja prema vrijednostima provodnosti vode.*

2) *Prema zadanim postavkama LED lampica upozorenja uvijek se uključuje na kraju ili tijekom ciklusa sušenja ako je spremnik vode pun. Kada koristite vanjski odvod za kondenziranu vodu, upozorenje može biti isključeno*

TEHNIČKI PODACI

CE

Visina x širina x dubina	85 x 60 x 58 cm
Zapremina bubnja	108 l
Dubina s otvorenim vratima za punjenje	109 cm

Visina se može podesiti za	1,5 cm
Težina na prazno	otpr. 40 kg
Količina rublja (ovisno o programu) [1]	maks. **8** kg
Električni napon	230 V
Potreban osigurač	10 A
Ukupna utrošena snaga	2350 W
Klasa energetske učinkovitosti	**B**
Potrošnja električne energije (7 kg pamuka, prethodno izbačena voda na 1000 o/min) [2]	**4,48** kWh
Prosječna godišnja potrošnja električne energije	282 kWh
Uporaba	U domaćinstvu
Dozvoljena temperatura okoline	+ 5°C do + 35°C

Podaci o potrošnji

Vrijednosti potrošnje su utvrđene u standardnim uvjetima. Prilikom uporabe uređaja u domaćinstvu može doći do odstupanja.

Program	Potrošnja električne energije u kWh / prosječno vrijeme sušenja u min
COTTONS STORAGE DRY [3]	**4.48 / 135** *(8 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1000 o/min)* 4.3 *(8 kg load pre-drained at 1200 rpm)* (8 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1200 o/min) 4.0 *(8 kg load pre-drained at 1400 rpm)* (8 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1400 o/min) 3.5 *(8 kg load pre-drained at 1800 rpm)* (8 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1800 o/min)
COTTONS IRON DRY [3]	**3.8 / 108** *(8 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1000 o/min)*
EASY CARE STORAGE DRY [3]	**1.3 / 45** *(3 kg rublja, prethodno izbačena voda na 1200 o/min)*

1) Različiti podaci o količini rublja mogu biti potrebni u nekim državama kao rezultat drukčijih metoda mjerenja.
2) u skladu s EN 61121
3) Savjeti za ustanove za testiranje: ciklus se mora testirati u skladu s EN 61121

POSTAVLJANJE

Pozicioniranje uređaja

- Radi praktičnosti preporučujemo postavljanje uređaja blizu perilice rublja.


- Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu na kojem se ne nakuplja prašina.
- Zrak mora slobodno kružiti oko uređaja. Nemojte zaprječivati prednju ventilacijsku rešetku ili rešetke za dovod zraka na stražnjoj strani uređaja.
- Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu kako bi se vibracije i buka prilikom rada svele na najmanju moguću mjeru.
- Nakon što ste je postavili u konačni položaj, libelom provjerite je li sušilica u ravnini. Ako nije, podižite i spuštajte nožice dok ne bude postavljena ravno.
- Nožice se ne smiju skidati. Nemojte ograničavati slobodan prostor sagovima s dugim dlakama, drvenim trakama ili slično. To bi moglo izazvati porast topline, što će utjecati na rad uređaja.

⚠
- Vrući zrak koji proizvodi sušilica može dostići temperature do 60°C. Uređaj se ne smije postavljati na podovima koji nisu otporni na visoke temperature.
- Kada sušilica radi, temperatura u prostoriji ne smije biti niža od +5°C i viša od +35°C, inače može utjecati na rad uređaja.
- Ako je potrebno pomaknuti uređaj, on se mora transportirati u okomitom položaju.
- Uređaj se ne smije instalirati iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s okovom sa suprotne strane tako da ona smetaju potpuno otvaranje vrata.

Uklanjanje sigurnosne transportne ambalaže

⚠ **POZOR**
Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije uporabe.

1. Otvorite vrata za punjenje rubljem
2. Odlijepite ljepljivu traku u uređaju na vrhu bubnja.
3. Uklonite plastičnu foliju i komad polistirola iz uređaja.

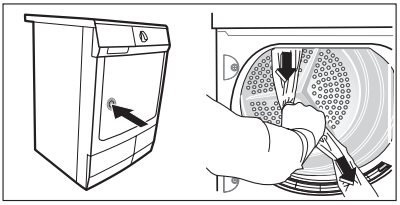

Električni priključak


Informacije o potrebnoj voltaži električne mreže, struji i osiguračima navode se na natpisnoj pločici. Natpisna pločica nalazi se pored otvora za punjenje rubljem (vidi poglavlje "Opis proizvoda").
Spojite uređaj na utičnicu s uzemljenjem, u skladu s propisima na snazi o spajanju na struju.

⚠ **UPOZORENJE**
Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za štetu ili povrede do kojih je došlo uslijed nepoštivanja gore navedenih mjera sigurnosti.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to MORA izvršiti naš servis.


⚠ **UPOZORENJE**
Nakon postavljanja uređaja utikač mora biti dostupan.

Zamjena zaustavljača vrata

UPOZORENJE
Prije izmjene zaustavljača vrata izvucite utikač iz utičnice; kod stalnog spoja: potpuno odvijte ili deaktivirajte osigurač.

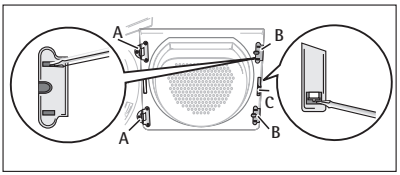

1. Otvorite vrata za punjenje rubljem.
2. Odvijte šarku **A** s prednjeg dijela uređaja i skinite vrata.
3. Uklonite poklopce **B** . To učinite tako da stavite tanki odvijač u utore kao što je prikazano na slici, gurnite lagano prema dolje tako da poklopci iskoče.
4. Odgovarajućim alatom izvršite pritisak za oslobađanje brave **C** iz okvira, izvadite i montirajte na drugoj strani okrećući bravu za 180°.
5. Odvijte šarku **A** s vrata za punjenje rubljem, rotirajte za 180°, montirajte na suprotnoj strani i zavijte.
6. Vratite poklopce **B** na suprotnoj strani nakon što ste ih rotirali za 180°.

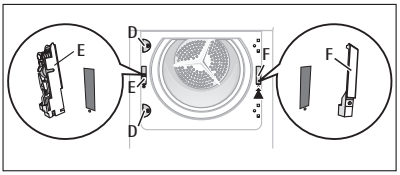

7. Odvijte poklopce **D** s prednjeg dijela uređaja, okrenite za 180°, zavijte na suprotnoj strani.
8. Odvijte bravu vrata **E** , gurnite lagano prema dole i skinite s prednjeg dijela uređaja.
9. Odvojite priključak kabela s brave vrata **F** .
10. Pritisnite tipku **E** unutra i prema dole, pritisnite poklopac lagano prema dole i skinite s prednjeg dijela uređaja.
11. Odvojite priključak kabela s poklopca **F** .
12. Stavite vrata za punjenje rubljem i šarke u otvore na prednjem dijelu uređaja i zavijte.

Napomene o zaštiti kod kontakta: Uređaj je ponovo siguran za rad samo kada su svi plastični dijelovi vraćeni na mjesto.

Specijalni pribor

- **komplet za okomito postavljanje**

Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini

Te se komplete za postavljanje može koristiti za postavljanje sušilice iznad perilice rublja (širine 60 cm, s punjenjem sprijeda), radi uštede prostora. Automatska perilica rublja nalazi se dolje, a sušilica na njoj.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s kompletom.

- **komplet za izbacivanje kondenzata**

Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini

Komplet za spajanje, za direktno izbacivanje kondenzata u umivaonik, sifon, odvod i sl. Spremnik za kondenzat se tada ne mora više prazniti, mora međutim uvijek ostati na svom mjestu u uređaju.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s kompletom.

- **postolje s ladicom**

Dostupan u najbližem ovlaštenom servisu ili ovlaštenoj trgovini

Za namještanje sušilice na optimalnoj visini uz mogućnost dodatnog prostora za spremanje (npr. rublja).

Pažljivo pročitajte upute isporučene s kompletom.

SERVISIRANJE

U slučaju tehničkih pogrešaka, najprije provjerite možete li sami otkloniti problem uz pomoć uputa za rad - vidi poglavlje *Što učiniti ako….*
Ako ne možete sami riješiti problem, obratite se našem servisnom centru ili našem ovlaštenom servisnom partneru.
Kako bismo vam odmah mogli pomoći, potrebne su nam slijedeće informacije:
– Opis modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (nalazi se na nazivnoj pločici na proizvodu - informacije o tome potražite u poglavlju *Opis proizvoda*))
– Vrsta pogreške
– Eventualnu poruku o pogrešci koja je prikazana na uređaju
Kako bi vam ti podaci bili uvijek nadohvat ruke, preporučujemo da ih zapišete ovdje:

Opis modela:	.....
PNC:	.....
Serijski broj:	.....



www.aeg-electrolux.com/shop



136909661-A-282010