LAVAMAT LS 60840 L - LS 62840 L

Návod k použití

Pračka

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

Obsah

Provozní pokyny 3
Bezpečnostní informace 3
Všeobecné bezpečnostní informace 3
Instalace 4
Použití 4
Dětská pojistka 5
Popis spotřebiče 5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 6
Ovládací panel 7
Displej 7
Kontrolky (10) 8
Vlastní nastavení 9
Zvukové signály 9
Dětská bezpečnostní pojistka 9
Denní používání 9
Vložte prádlo 9
Odměřte prací prostředek a aviváž 9
Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1). 10
Zvolte požadovanou TEPLOTU (tlačítko 2) 10
Zvolte rychlost ODSTŘEDĚNÍ nebo možnost ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 3) 11
Tlačítka možností programu 11
Zvolte možnost Skvrny (tlačítko 4) 11
Zvolte možnost CITLIVÝ (tlačítko 5) 11
Zvolte možnost ÚSPORA ČASU (tlačítko 6) 12
Zvolte START/PAUZA (tlačítko 8) 12
Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko 9) 12
Volba přídavného máchání (EXTRA MÁCHÁNÍ) 13
Změna volby nebo probíhajícího programu 13
Přerušení programu 13
Zrušení programu 13
Otevření dvířek po spuštění programu 13
Na konci programu 13
Užitečné rady a tipy 14
Třídění prádla 14
Před vložením prádla 14
Odstraňování skvrn 14
Prací prostředky a přísady 15
Množství pracího prostředku 15
Stupně tvrdosti vody 16
Prací programy 16
Čištění a údržba 19
Odvápnění 19
Po každém praní 19
Údržbové praní 20
Čištění vnějších ploch 20
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 20
Vypouštěcí čerpadlo 21
Čištění filtrů přívodní hadice 22
Nouzové vypouštění 23
Opatření proti vlivu mrazu 24
Co dělat, když... 24
Technické údaje 28
Údaje o spotřebě 28

Pokyny k instalaci 29
Instalace 29
Vybalení 29
Umístění a vyrovnání 31
Přívod vody 31
Vypouštění vody 32
Připojení k elektrické síti 33
Poznámky k ochraně životního prostředí 33
Obalové materiály 34
Ekologické rady 34

Změny vyhrazeny

Provozní pokyny

⚠ Bezpečnostní informace

⚠ Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.

132955660-00-282009

- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.


Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.

- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.


Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí nebo domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci. Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

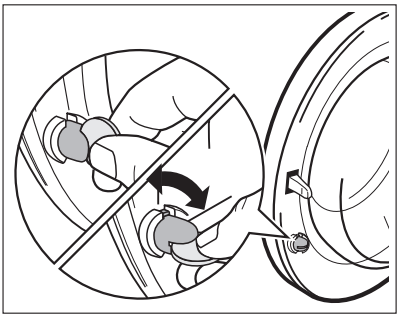


Popis spotřebiče

Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
Systém ECO ventil umožňuje dokonalé využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a zajišťuje tak úsporu energie.

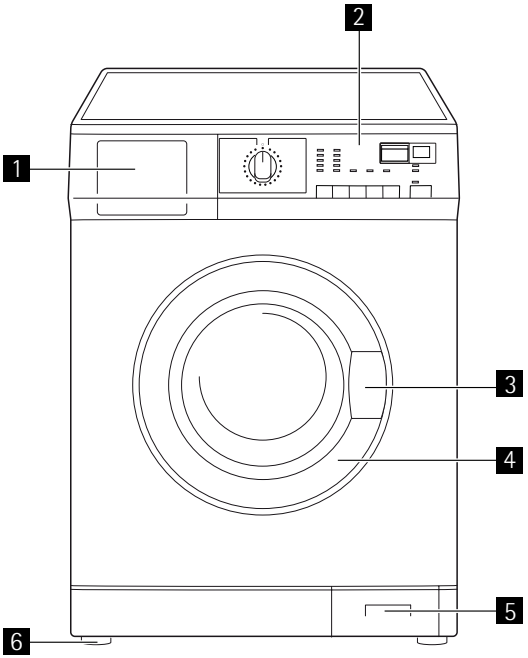

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Výrobní štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

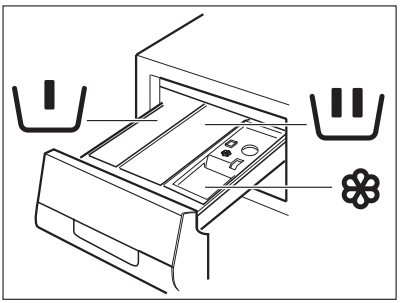

Komora pro fázi předpírky nebo odstraňovač skvrn.
Prací prostředek pro předpírku se přidává na začátku pracího programu.
Odstraňovač skvrn se přidává během hlavního praní u programu **SKVRNY-Aktivní fáze** .
Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro **hlavní praní** .
Komora pro **tekuté přísady** (aviváž, škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.


Ovládací panel

Volič programu, tlačítka a displej se budou v tomto návodu označovat příslušnými čísly uvedenými v této tabulce.

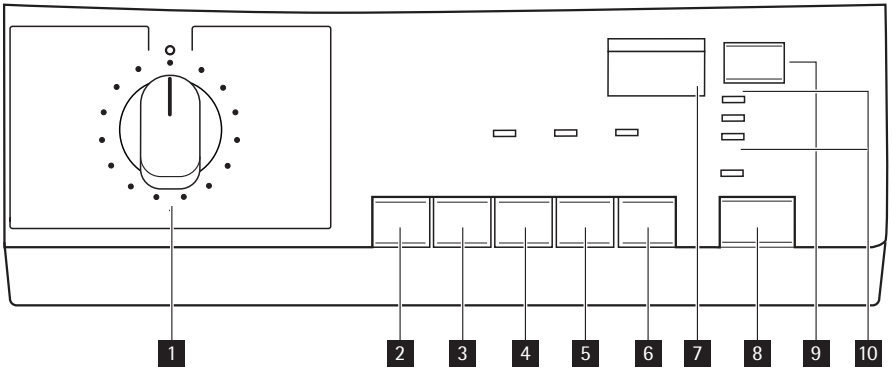

1 Volič programu
2 Tlačítko TEPLOTA
3 Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ
4 Tlačítko SKVRNY
5 Tlačítko CITLIVÝ
6 Tlačítko ÚSPORA ČASU
7 Displej
8 Tlačítko START/PAUZA
9 Tlačítko ODLOŽENÝ START
10 Kontrolky
Symboly : Ruční praní, Studená, Zastavení máchání, Dětská pojistka

Displej

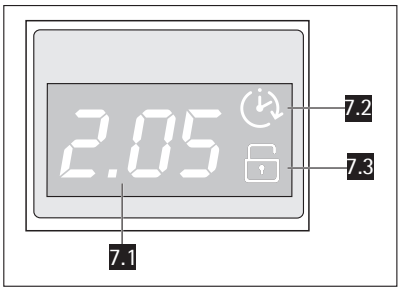

Délka zvoleného programu (7.1):

Délka zvoleného programu: Po volbě programu se na displeji zobrazí jeho délka v hodinách a minutách (například **2.05**). Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.

Poplachové kódy

V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit poplachové kódy, např. **E20** (viz oddíl "Co dělat, když...").

Konec programu

Po skončení programu se zobrazí blikající nula **0** , kontrolka DVÍŘKA (**10.2**), kontrolka PRANÍ (**10.1**) a kontrolka tlačítka **8** zhasnou a dvířka se mohou otevřít.

Nesprávná volba funkce

Jestliže je vybrána možnost, která není slučitelná se zvoleným programem, na displeji se na 2 vteřiny zobrazí zpráva **Err** a žlutá kontrolka tlačítka **8** začne blikat.

Odložený start (7.2)

Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji asi na 3 vteřiny, potom se znovu zobrazí délka zvoleného programu. Na displeji se objeví symbol **7.2** . Čas odložení ubývá po hodině. Když zůstane pouze 1 hodina, zkracuje se čas po minutě.

Dětská bezpečnostní pojistka (7.3)


Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po skončení programu, displej zhasne a aktivuje se systém úspory energie.
Bliká jen tlačítko **8** a upozorňuje tak na nutnost vypnout pračku.
Stisknutím jakýchkoli tlačítek zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.

Kontrolky (10)

Po stisknutí tlačítka **8** se rozsvítí kontrolka PRANÍ (**10.1**).
Jestliže se rozsvítí kontrolka **10.1** , znamená to, že je pračka v provozu.
Kontrolka DVÍŘKA (**10.2**) udává, kdy je možné otevřít dvířka:

- svítí: dvířka nemůžeme otevřít;
- bliká: dvířka se uvolňují
- nesvítí: dvířka je možné otevřít.

Když probíhá přídavné máchání, rozsvítí se kontrolka EXTRA MÁCHÁNÍ (**10.3**).
Informace o přídavném máchání najdete v části "Volba přídavného máchání".

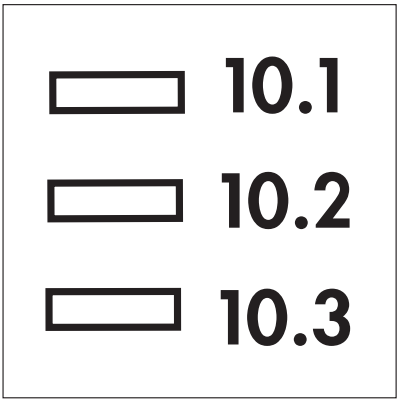

Vlastní nastavení

Zvukové signály

Pračka je vybavena zvukovým zařízením, které se rozezní v následujících případech:
- na konci cyklu
- v případě provozních problémů.

Současným stisknutím tlačítek **3** a **4** na asi 6 vteřin se zvukový signál vypne (s výjimkou případu provozních problémů). Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská bezpečnostní pojistka


Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní, nebo spotřebič poškodí.
Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:
- Před stisknutím tlačítka **8** : pračku nebude možné spustit.
- po stisknutí tlačítka **8** : nebude možné změnit žádný program ani funkci.

K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **4** a **5** , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí symbol **7.3** .

Denní používání

Vložte prádlo

1. Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zavírání musíte slyšet kliknutí.

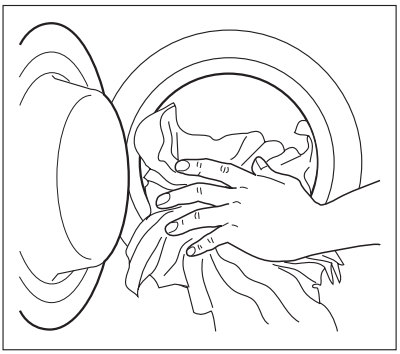


UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte prádlo mezi dvířky a těsněním.


Odměřte prací prostředek a aviváž

Váš nový spotřebič byl navržen tak, aby snížil spotřebu vody, energie a pracích prášků.

1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní , a pokud chcete provést **předpírku** , nebo použít funkci **Skvrny** , nasypte prací prášek nebo odstraňovač skvrn do komory označené .

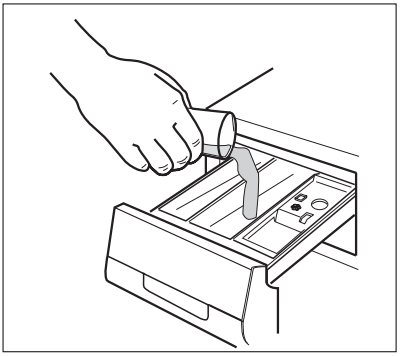

2. Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do komory označené (použité množství nesmí přesáhnout značku **MAX** na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

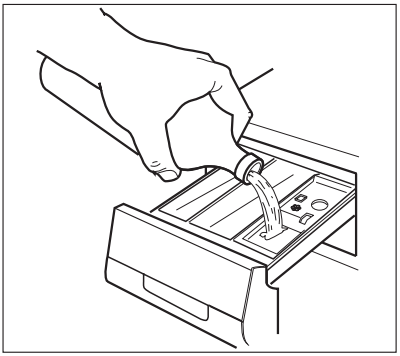

Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1).

Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla podle popisu v tabulce pracích programů (viz "Prací programy").
Otočte voličem programu na požadovaný program. Volič programu určuje typ pracího cyklu (např. hladinu vody, otáčení bubnu, počet máchání) a prací teplotu podle druhu prádla.
Kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
Voličem programu je možné otáčet doprava i doleva. Poloha O slouží k resetování programu/vypnutí pračky.
Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy O k vypnutí pračky.

Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

Zvolte požadovanou TEPLOTU (tlačítko 2)

Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.
Zvolíte-li polohu ✳ (studená), pračka vypere prádlo ve studené vodě. Použijte pro velmi jemné prádlo, jako záclony.

Maximální a minimální možnou teplotu daného programu najdete v tabulce "Prací programy".

Zvolte rychlost ODSTŘEDĚNÍ nebo možnost ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 3)

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.

Stiskněte opakovaně tlačítko **3** , abyste změnili rychlost odstřeďování, pokud si přejete, aby se prádlo odstředilo jinou rychlostí, než je rychlost nastavená pračkou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po skončení programu ukazuje displej blikající 0 , kontrolka **10.2** svítí, kontrolka tlačítka **8** zhasne a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

Tlačítka možností programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Opětným stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Povolené kombinace pracích programů a možností viz kapitola "Prací programy".

Zvolte možnost Skvrny (tlačítko 4)

Tuto možnost zvolte k vyprání velmi zašpiněného prádla nebo prádla se skvrnami pomocí odstraňovače skvrn (prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází odstraňování skvrn). Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Tato možnost **není** k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
Pokud chcete použít program s možností odstraňování skvrn, nalijte odstraňovač skvrn do komory .

Zvolte možnost CITLIVÝ (tlačítko 5)

Při volbě této funkce se sníží intenzita praní. Pračka přidá jedno máchání u programů pro bavlnu a syntetiku.
Tato funkce se doporučuje pro nestálobarevné prádlo a pro často prané prádlo.

Zvolte možnost ÚSPORA ČASU (tlačítko 6)

Pomocí této možnosti můžete upravit délku praní, kterou pračka zvolila automaticky.
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat následující funkce:
DENNÍ: jedním stisknutím tlačítka **6** se rozsvítí příslušná kontrolka a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného denního prádla.
EXTRA KRÁTKÝ: dvojím stisknutím tlačítka **6** zůstane příslušná kontrolka svítit a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného prádla nebo prádla nošeného jen krátkou dobu. Na displeji se zobrazí zkrácený čas praní.

Zvolte START/PAUZA (tlačítko 8)

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **8** , příslušná červená kontrolka přestane blikat.
Světelná kontrolka **10.1** signalizuje, že pračka začíná prát.
Kontrolka **10.2** svítí a signalizuje zablokování dvířek.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8** : příslušná červená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, **stiskněte opět** tlačítko **8** . Pokud jste zvolili odložení startu tlačítkem **9** , pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na 2 vteřiny zobrazí zpráva **Err** .

Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko 9)

Před spuštěním programu , pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně toto tlačítko k volbě požadovaného odkladu.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se asi na 3 vteřiny objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.
Chcete-li do pračky přidat prádlo během odloženého startu, stiskněte tlačítko **8** k uvedení pračky do stavu pauzy. Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko **8** .
Volba odloženého startu
- Zvolte program a požadované možnosti.
- Zvolte odložený start.
- Stiskněte tlačítko **8** : pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu
- Uveďte pračku do stavu PAUZA stisknutím tlačítka **8** ;
- Stiskněte tlačítko **9** jednou, až se zobrazí 0' ;
- Stiskněte opět tlačítko **8** ke spuštění programu.

- Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.
- Dvířka budou zablokovaná po celou dobu trvání odloženého startu. Jestliže potřebujete dvířka otevřít, musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZA stisknutím tlačítka **8** . Po zavření dvířek stiskněte opět tlačítko **8** .

Tlačítko **9** nelze zvolit s programem VYPOUŠTĚNÍ.

Volba přídavného máchání (EXTRA MÁCHÁNÍ)

Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro lidi s velmi citlivou kůží (alergickou na prací prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody.
Stiskněte současně tlačítka **2** a **3** na několik vteřin: rozsvítí se kontrolka **10.3** . Tato funkce je stále zapnutá. Chcete-li ji vypnout, stiskněte opět stejná tlačítka, dokud kontrolka **10.3** nezhasne.

Změna volby nebo probíhajícího programu

Každou volbu je možné změnit před jejím provedením programem. Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka **8** .
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho **resetováním** . Otočte programovým voličem do polohy ○ a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8** . Voda z pracího bubnu se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, příslušná kontrolka začne blikat. Stiskněte znovu toto tlačítko k restartování programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy ○ ke zrušení právě probíhajícího programu. Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek po spuštění programu

Nejprve nastavte spotřebič do stavu pauzy stisknutím tlačítka **8** . Jestliže kontrolka **10.2** zhasne, dvířka lze opět otevřít.
Pokud dvířka zůstanou zablokovaná, kontrolka **10.2** bude svítit; to znamená, že pračka již ohřívá a úroveň vody přesahuje spodní okraj dvířek. V takovém případě nelze dvířka otevřít. Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy ○ . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(dávejte pozor na hladinu vody a na teplotu !)** .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a možnosti a stisknout tlačítko **8** .

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka **8** , kontrolky **10.1** a **10.2** zhasnou a na displeji se objeví blikající 0 .

Pokud jste zvolili program s možností, která končí s vodou v bubnu, kontrolka **10.2** se rozsvítí, na displeji se objeví blikající 0 , kontrolka tlačítka **8** zhasne a dvířka zůstávají zablokovaná na znamení, že vodu je nutné vypustit ještě před otevřením dvířek.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:
- Otočte voličem programu do polohy ◯
- Zvolte VYPOUŠTĚNÍ nebo ODSTŘEĎOVÁNÍ
- Pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka
- Stiskněte tlačítko **8**
- Když program skončí, na displeji se objeví blikající 0 . Kontrolka **10.2** zhasne a je možné otevřít dvířka.

Otočením voliče programu na ◯ se pračka vypne. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Užitečné rady a tipy

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.

Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem [1)], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1)], pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku** .

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.

1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte množství čistícího prostředku.

Prací programy

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální množství prádla Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádka
BAVLNA/LEN 95°- studená Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg **Pro bílou a barevnou bavlnu** (normálně zašpiněné prádlo).	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY [1], CITLIVÝ, ÚSPORA ČASU [2], EXTRA MÁCHÁNÍ	
BAVLNA/LEN S PŘEDPÍRKOU 95°- studená Předpírka - hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg **Pro bílou nebo barevnou bavlnu** s předpírkou (velmi zašpiněné prádlo).	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, CITLIVÝ, ÚSPORA ČASU[2] EXTRA MÁCHÁNÍ	
40 - 60 MIX 40° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg **Bílá a barevná bavlna** Tento program lze použít pro prádlo, které se jinak pere odděleně při 40°C nebo při 60°C. Tak můžete využít celou kapacitu bubnu a ušetřit tak energii a vodu. Dosáhnete stejně dobrého pracího výsledku jako při normálním programu se 60°C.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY, CITLIVÝ, EXTRA MÁCHÁNÍ	

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální množství prádla Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádka
DŽÍNY 60°- studená Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg Speciální program pro džínové a denimové oděvy. Možnost Extra máchání se zapne automaticky.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	
SYNTETIKA 60°- studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg - sníž. náplň 1,5 kg **Syntetické nebo směsové tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY [1], CITLIVÝ, ÚSPORA ČASU [2], EXTRA MÁCHÁNÍ	
SYNTETIKA S PŘEDPÍRKOU 60°- studená Předpírka - hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg - sníž. náplň 1,5 kg **Syntetické nebo směsové tkaniny** s předpírkou: velmi zašpiněné prádlo. spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, CITLIVÝ, ÚSPORA ČASU [2], EXTRA MÁCHÁNÍ	
SNADNÉ ŽEHLENÍ 60°- studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 1,5 kg **Syntetické tkaniny k šetrnému praní a odstřeďování.** Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Pračka navíc provede přídavná máchání.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ	
JEMNÉ 40°- studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg - sníž. náplň 1,5 kg **Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY [1], ÚSPORA ČASU [2], EXTRA MÁCHÁNÍ	

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální množství prádla Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádka
VLNA PLUS / RUČNÍ PRANÍ 40°-studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 2 kg Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. **Poznámka** : Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	
MÍRNÉ MÁCHÁNÍ Máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Pračka provede několik máchání a závěrečné odstředění. Rychlost odstřeďování můžete snížit stisknutím příslušného tlačítka.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ	
VYPOUŠTĚNÍ Vypuštění vody Max. náplň 6 kg Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů s možností Zastavení máchání.		
ODSTŘEDĚNÍ Čerpání a dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech s možností Zastavení máchání. Před zvolením tohoto programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ○. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	ODSTŘEDĚNÍ	

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální množství prádla Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádka
OSVĚŽENÍ 30° Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg Tento program lze použít pro rychlé praní sportovních oděvů, nebo lehce zašpiněných či jednou nošených bavlněných a syntetických oděvů.	ODSTŘEDĚNÍ	
ÚSPORNÝ 60° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg **Bílá a stálobarevná bavlna** . Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.	ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, SKVRNY, CITLIVÝ, EXTRA MÁCHÁNÍ	 3)
O /VYP Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí pračky.		

1) Možnost Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40 °C nebo vyšší.
2) Zvolíte-li možnost Extra krátký stisknutím tlačítka **6** , doporučujeme snížit maximální množství prádla podle uvedených pokynů. (Sníž. náplň = menší množství prádla). Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou trochu horší.
3) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.

Čištění a údržba

Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu elektrického proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:

- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


⚠ K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Zásuvka dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.

1. Vytáhněte zásuvku ven tak, že stlačíte úchytku směrem dolů.


   Propláchněte ji pod kohoutkem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.

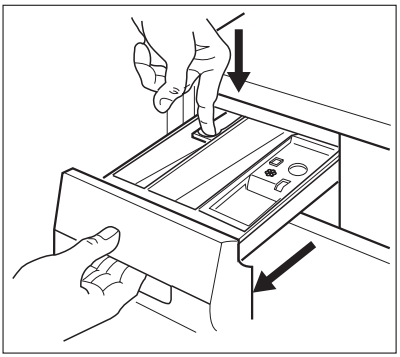

2. Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.

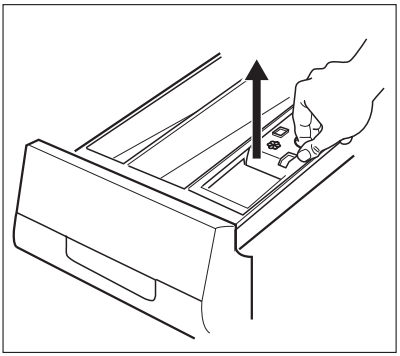


3. Očistěte kartáčkem komory dávkovače pracího prostředku.

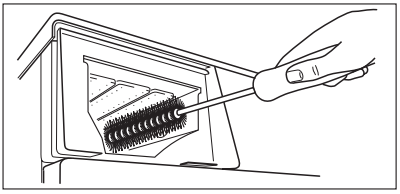


Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže:
- pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
- pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.

Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
   Otevřete dvířka čerpadla.

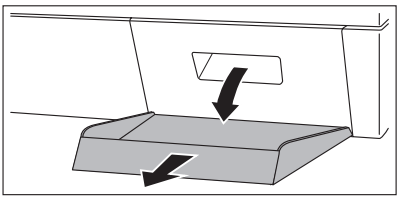


4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.

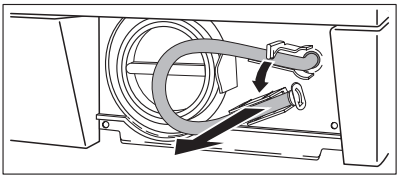


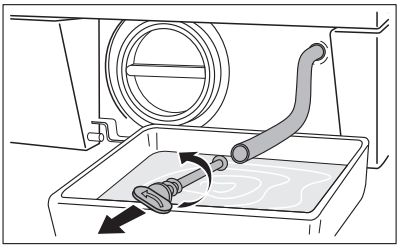


6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a odstraňte ho. Připravte si hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při odmontování čerpadla.

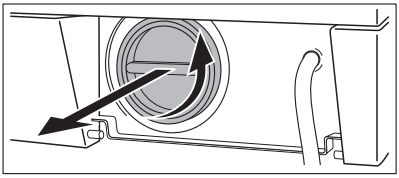


7. Otáčením vyjměte všechny předměty z oběžného kola čerpadla.

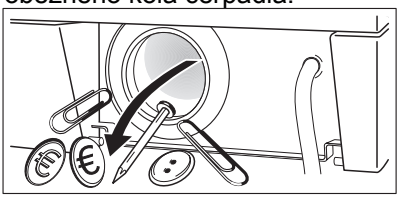

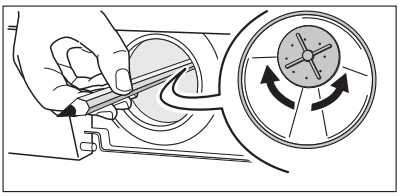

8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte na původní místo.

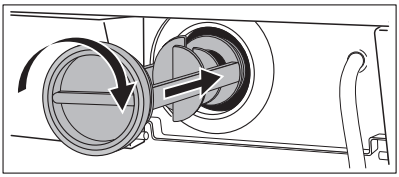

9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

Čištění filtrů přívodní hadice


⚠ Jestliže pračka vůbec nenapouští vodu, nebo jít to trvá delší dobu, kontrolka tlačítka Start bliká žlutě, nebo displej (je-li u modelu) zobrazuje příslušný poplach (další podrobnosti viz část "Co dělat, když..."), zkontrolujte, zda zda nejsou filtry přívodu vody zanesené.

Čištění filtrů přívodu vody:


1. Zavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohout. Zkontrolujte, zda je připojení dobře utažené.

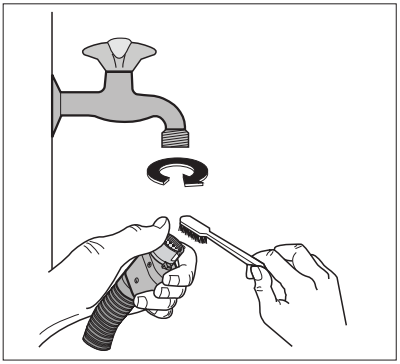

5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem..

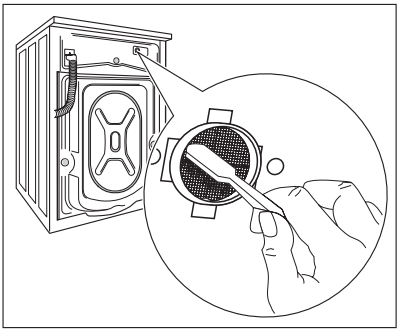

7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohout.

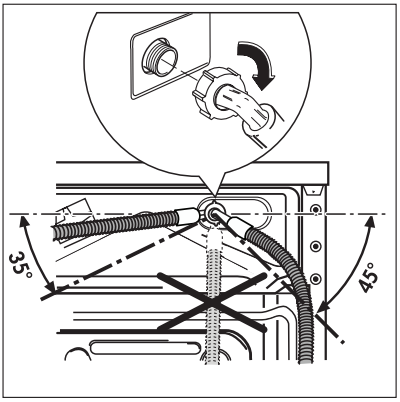

Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je

nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:
1. zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;
3. přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.

Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.

⚠ Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky, musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače pracích prostředků pro hlavní praní a zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje **ECO ventil** , který zabrání tomu, aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Než zavoláte do servisního střediska, proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne blikat **žlutá** kontrolka tlačítka **8** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:
- E10 : problém s přívodem vody
- E20 : problém s vypouštěním vody
- E40 : otevřená dvířka


Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní servisní středisko.

Závada	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:	Dvířka nejsou zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka. • Vyměňte pojistku. Volič programu není správně nastavený a nestiskli jste tlačítko **8** . • Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko **8** . Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá DĚTSKÁ POJISTKA. • Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:	Vodovodní kohout je zavřený. E10 • Otevřete vodovodní kohout. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E10 • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici nebo filtr přívodního ventilu je zanesený. E10 • Vyčistěte filtry na přívodu vody. (Další podrobnosti viz "Čištění filtrů na přívodu vody"). Dvířka nejsou správně zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka .
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. • Viz příslušný odstavec v části "Vypouštění vody".

Závada	Možná příčina/Řešení
Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje:	Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E20 • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. E20 • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou v bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Vypouštěcí hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Nasaďte zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo úplně zašroubujte filtr.
prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Dejte do bubnu méně prádla.

Závada	Možná příčina/Řešení
Dvířka nejdou otevřít.	Program ještě běží. • Počkejte na konec pracího cyklu. Zablokování dvířek není uvolněno. • Počkejte, až kontrolka **10.2** zhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo. V pračce může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit normální odstředění. V případě, že ani po uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. • Rozložte znovu prádlo. příliš malé množství prádla. • Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:	Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění a také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu.

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

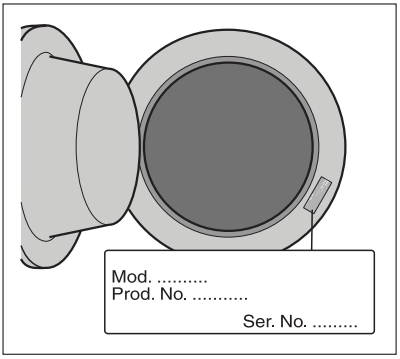

Technické údaje

Rozměry	Šířka Výška Hloubka	60 cm 85 cm 45 cm
Připojení k elektrické síti	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Rychlost odstředění	Maximum	1000 ot/min (LS 60840 L) 1200 ot/min (LS 62840 L)

Údaje o spotřebě

Program	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Trvání programu (minuty)
Bílá bavlna 95 °C	1.95	62	**Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.**
Bavlna 60 °C	1.15	58	
Bavlna **ECO** 60° [1)]	1.02	45	
Bavlna 40 °C	0.75	58	
Syntetika 40 °C	0.5	50	
Jemné 40 °C	0.5	58	
Vlna / Ruční praní 30 °C	0.28	42	

1) " Bavlna ECO" při 60 °C s náplní 6 kg je referenčním programem pro údaje na energetickém štítku podle norem směrnice EHS 92/75.

Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.


Pokyny k instalaci

Instalace


Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

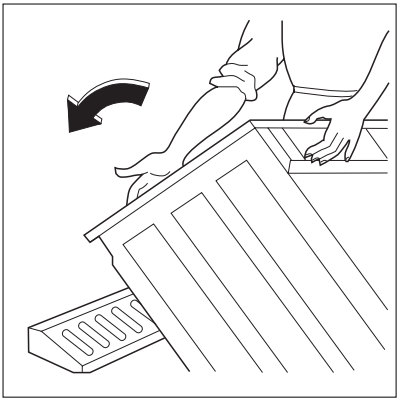


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a přívodní hadici.

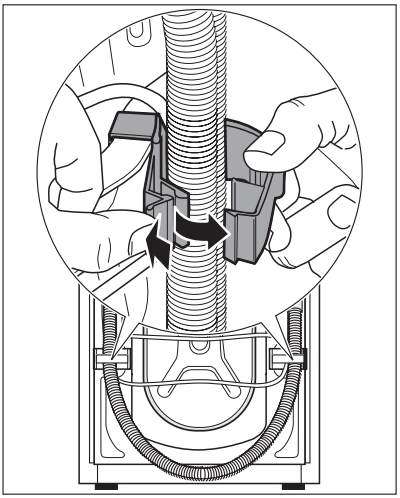


3. Přiloženým šroubovákem vyšroubujte tři šrouby na zadní straně spotřebiče.

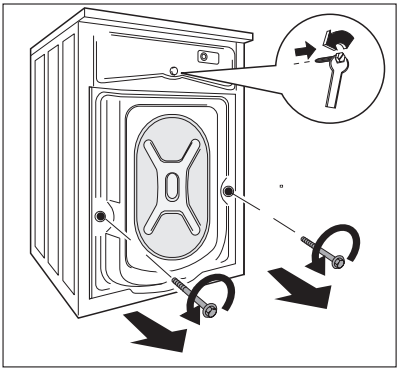


4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.

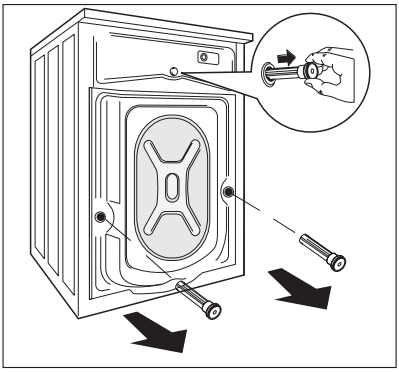

5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

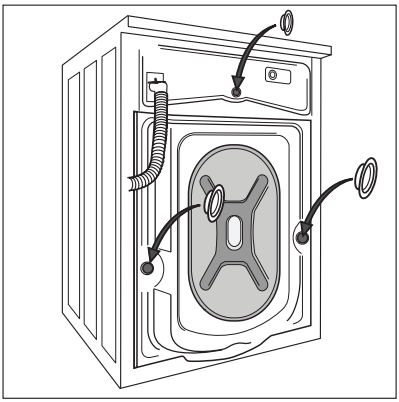

Umístění a vyrovnání

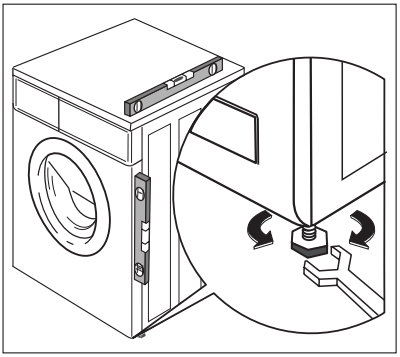


Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod.
Před instalací na malé dlaždice položte gumovou podložku.
Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním pračky kartónem, dřevem a podobnými materiály.
Jestliže je nutné postavit spotřebič vedle plynového sporáku nebo kamen na uhlí, musí být mezi oběma spotřebiči izolační panel pokrytý hliníkovou folií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
Pračka se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou pod bod mrazu 0°C.
Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.
Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný pro technika v případě závady.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných nožiček. Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.


Přívod vody

Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.

1. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

   Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

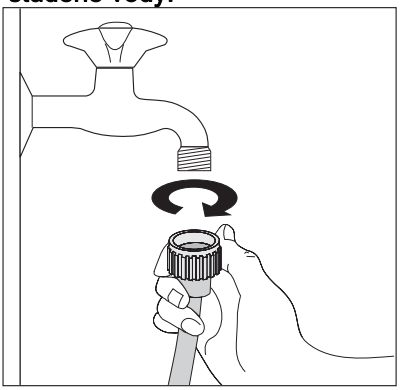

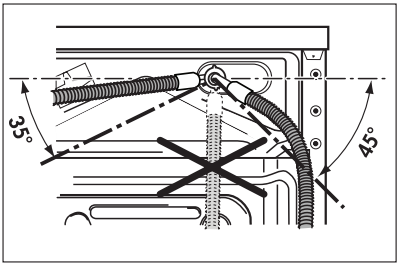

2. Druhý konec přívodní hadice, který se připojuje k pračce, můžete otočit tak, jak je to znázorněno na obrázku.

   Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Upravte sklon hadice doleva nebo doprava podle umístění vodovodního kohoutku.
3. Nastavte správně hadici povolením kruhové matice. Po úpravě polohy přívodní hadice nezapomeňte znovu dotáhnout kruhovou matici, aby nedošlo k únikům vody.

Přívodní hadice nesmí být nastavována. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.
Instalace musí být provedena v souladu s místním vodárenským podnikem a požadavky stavebních předpisů. K bezpečnému provozu spotřebiče je vyžadován minimální přívodní tlak vody 0,05 MPa.

⚠ Je-li potrubí, ke kterému připojujete spotřebič, nové nebo delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto způsobem se vyplaví případné usazeniny nahromaděné v potrubí.


Vypouštění vody

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:


1. **Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.**

   Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.

   Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.
2. **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
3. **Do odpadního potrubí, které se nachází** ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy.

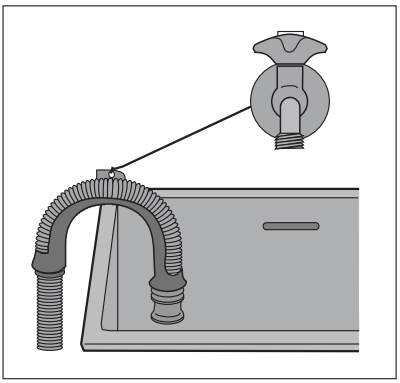

Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

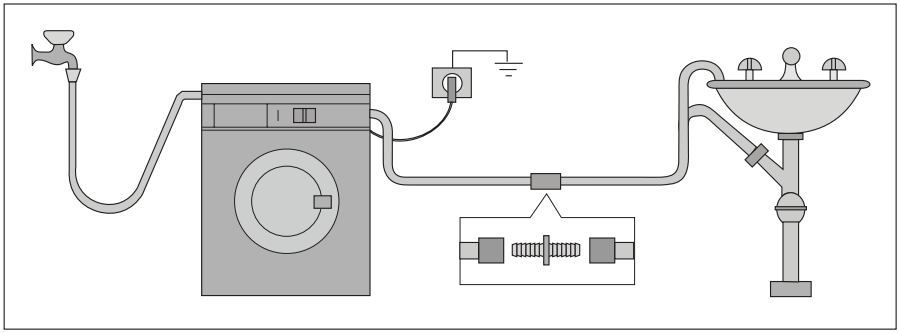

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

UPOZORNĚNÍ
Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.

UPOZORNĚNÍ
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

UPOZORNĚNÍ
Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

www.electrolux.com

CE

132955660-00-282009