LAVAMAT LS 70840 - LS 72840

Návod k použití

Pračka

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.

Obsah

Provozní pokyny 3
Bezpečnostní informace 3
Všeobecné bezpečnostní informace 3
Instalace 4
Použití 4
Dětská pojistka 5
Popis spotřebiče 5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 6
Ovládací panel 6
Symboly: 7
Displej 7
Při prvním použití 8
Vlastní nastavení 8
Zvukové signály 8
Dětská bezpečnostní pojistka 9
Denní používání 9
Vložte prádlo 9
Odměřte prací prostředek a aviváž 9
Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1). 10
Zvolte požadovanou TEPLOTU (tlačítko 2) 10
Zvolte rychlost odstředění, funkce NOČNÍ CYKLUS nebo ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 3) 11
Tlačítka možností programu 11
Funkce PŘEDPÍRKA 12
Funkce SKVRNY 12
Funkce CITLIVÝ 12
Funkce EXTRA MÁCHÁNÍ (přídavné máchání) 12
Zvolte funkci ÚSPORA ČASU (tlačítko 6) 12
Zvolte START/PAUZA (tlačítko 7) 12
Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko 8) 13
Změna volby nebo probíhajícího programu 13
Přerušení programu 14
Zrušení programu 14
Otevření dvířek po spuštění programu 14
Na konci programu 14
Prací programy 15
Užitečné rady a tipy 19
Třídění prádla 19
Před vložením prádla 19
Odstraňování skvrn 19
Prací prostředky a přísady 20
Množství pracího prostředku 21
Stupně tvrdosti vody 21
Čištění a údržba 21
Odvápnění 21
Po každém praní 21
Údržbové praní 21
Čištění vnějších ploch 21
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 22
Vypouštěcí čerpadlo 22
Čištění filtrů přívodní hadice 24
Nouzové vypouštění 25
Opatření proti vlivu mrazu 25
Co dělat, když... 26
Technické údaje 29
Údaje o spotřebě 30

Pokyny k instalaci 30
Instalace 30
Vybalení 30
Umístění a vyrovnání 32
Přívod vody 33
Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody 34
Vypouštění vody 34
Připojení k elektrické síti 35
Poznámky k ochraně životního prostředí 35
Obalové materiály 36
Ekologické rady 36

Změny vyhrazeny

Provozní pokyny

⚠ Bezpečnostní informace

⚠ Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.

132954130- 00 -072009

- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.


Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.

- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.


Dětská pojistka

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí nebo domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci. Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

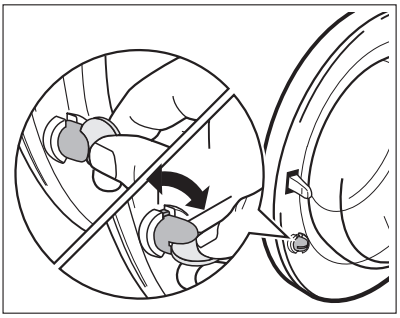

Popis spotřebiče


Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
Systém ECO ventil umožňuje dokonalé využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a zajišťuje tak úsporu energie.

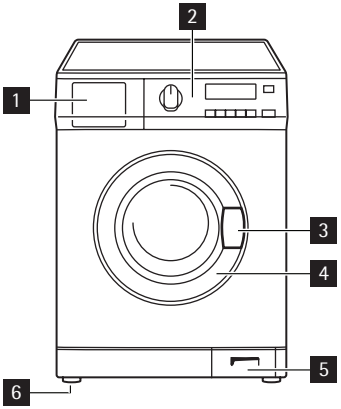

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků

2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Výrobní štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

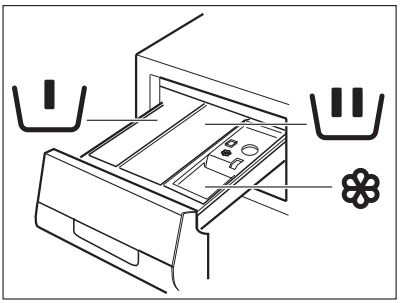

Komora pro fázi předpírky nebo odstraňovač skvrn.
Prací prostředek pro předpírku se přidává na začátku pracího programu.
Odstraňovač skvrn se přidává během hlavního praní u programu **SKVRNY-Aktivní fáze** .
Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek používaná pro **hlavní praní** .
Komora pro **tekuté přísady** (aviváž, škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.

Ovládací panel

Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Je na něm volič programu, tlačítka a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.

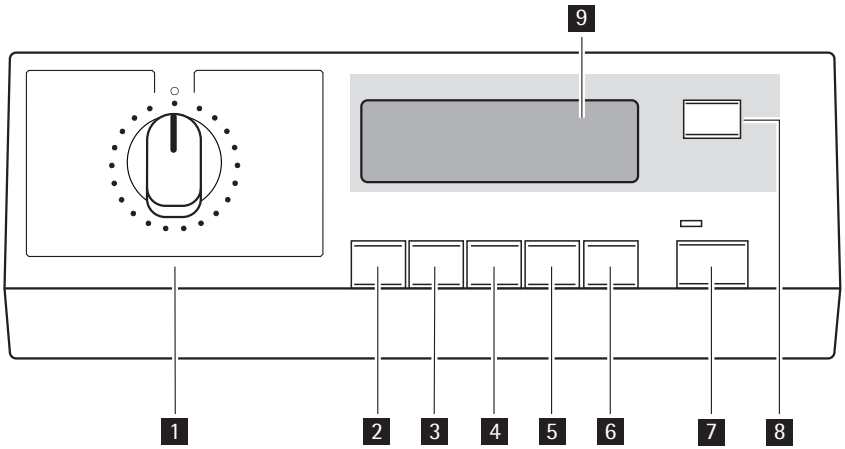


1 Volič programu
2 Tlačítko TEPLOTA
3 Tlačítko snížení rychlosti ODSTŘEDĚNÍ
4 Tlačítko FUNKCE
5 Tlačítko OK
6 Tlačítko ÚSPORA ČASU
7 Tlačítko START/PAUZA
8 Tlačítko ODLOŽENÝ START
9 Displej

Symboly:

Ruční praní;
Dětská pojistka.

Displej

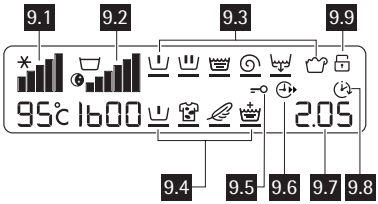

9.1 - Displej teploty a symbol STUDENÁ
9.2 - Ukazatel rychlosti odstředění, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ , Noční cyklus - symboly
9.3 - Ukazatel průběhu programu: PŘEDPÍRKA , HLAVNÍ PRANÍ , MÁCHÁNÍ , ODSTŘEDĚNÍ , VYPOUŠTĚNÍ , PŘEDÁVKOVÁNO

- Displej zobrazení průběhu programu ukazuje prací fázi zvoleného programu.
- Během pracího cyklu bliká pod symbolem fáze probíhajícího programu černá čárka. Po skončení prací fáze přestane čárka pod příslušným symbolem blikat.

Pokud se na konci programu rozsvítí symbol PŘEDÁVKOVÁNO, znamená to, že jste použili nadměrné množství pracího prostředku.

9.4 - Funkce: PŘEDPÍRKA , SKVRNY , CITLIVÝ , EXTRA MÁCHÁNÍ
9,5 - DVÍŘKA - symbol (zablokovaná dvířka)

- Tento symbol upozorní, kdy lze dvířka otevřít:
  – symbol svítí: dvířka nemůžeme otevřít. V pračce probíhá prací program.
  – symbol nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Prací program je u konce.

9,6 - ÚSPORA ČASU - symbol funkce
9.7 - Na displeji se objevují následující informace:

- Délka zvoleného programu
  – Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách (například 2.05 . Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny.
  – Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
- Odložený start
  – Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji asi na 3 vteřiny (například 90' '), potom se znovu zobrazí délka předtím zvoleného programu.
  – Na displeji se objeví symbol ODLOŽENÝ START.
  – Čas odložení se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane pouze 1 hodina, snižuje se čas každou minutu.
- Nesprávná volba možnosti
  – Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným programem, na displeji se na 2 vteřiny zobrazí zpráva **Err** a žlutá kontrolka tlačítka **7** začne blikat.
- Poplachové kódy
  – V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit poplachové kódy, např. E20 (viz oddíl "Co dělat, když...").
- Konec programu
  – Po skončení programu se zobrazí blikající nula (0 , symbol DVÍŘKA zhasne a je možné otevřít dvířka.

Klidový stav

Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po skončení programu, displej zhasne a aktivuje se systém úspory energie. Bliká jen tlačítko **7** a upozorňuje tak na nutnost vypnout pračku. Stisknutím jakýchkoli tlačítek zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.

9.8 - ODLOŽENÝ START - symbol

9.9 - DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA - symbol

Při prvním použití

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
- Před prvním pracím cyklem spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku,

Vlastní nastavení

Zvukové signály

Pračka je vybavena zvukovým zařízením, které zazní v následujících případech:

- na konci cyklu

• v případě provozních problémů.

Současným stisknutím tlačítek **3** **4** asi na 6 vteřin se zvukový signál vypne (s výjimkou případu provozních problémů). Dalším stisknutím těchto tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská bezpečnostní pojistka

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní, nebo poškodí spotřebič.

Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.

K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **4** a **5** , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí symbol Dětská pojistka.

Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:


• Před stisknutím tlačítka **7** : pračku nebude možné spustit.

• po stisknutí tlačítka **7** : nebude možné změnit žádný program ani funkci.

Denní používání

Vložte prádlo

1. Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zavírání musíte slyšet kliknutí.

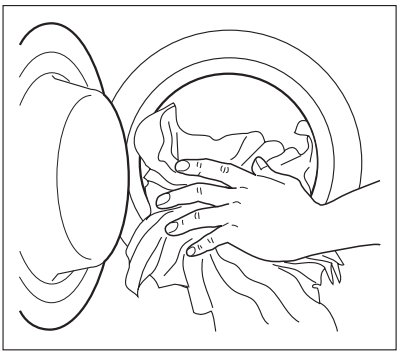


UPOZORNĚNÍ

Nenechávejte prádlo mezi dvířky a těsněním.


Odměřte prací prostředek a aviváž

Váš nový spotřebič byl navržen tak, aby snížil spotřebu vody, energie a pracích prášků.

1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní , a pokud chcete provést **předpírku** , nebo použít funkci **Skvrny** , nasypte prací prášek nebo odstraňovač skvrn do komory označené .

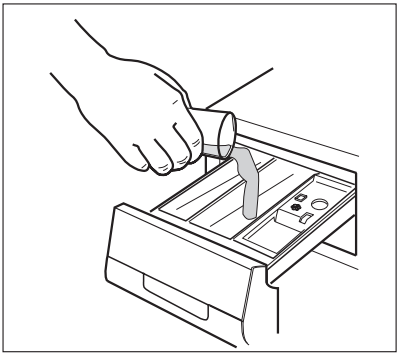

2. Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do komory označené (použité množství nesmí přesáhnout značku **MAX** na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

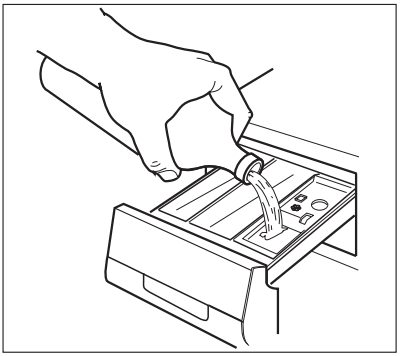

Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1).

Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla podle popisu v tabulce pracích programů (viz "Prací programy").
Otočte voličem programu na požadovaný program. Volič programu určuje typ pracího cyklu (např. hladinu vody, otáčení bubnu, počet máchání) a prací teplotu podle druhu prádla.
Kontrolka tlačítka **7** začne blikat a na displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu.
Voličem programu je možné otáčet doprava i doleva. Poloha O slouží k resetování programu/vypnutí pračky.
Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy O k vypnutí pračky.

Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá kontrolka tlačítka **7** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Sušička nově zvolený program neprovede.

Zvolte požadovanou TEPLOTU (tlačítko 2)

Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou. Symbol studeného praní odpovídá **- -** (✳) .

Maximální a minimální možnou teplotu daného programu najdete v tabulce "Prací programy".

Zvolte rychlost odstředění, funkce NOČNÍ CYKLUS nebo ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 3)

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost navržená pračkou.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Na konci programu se na displeji objeví 0 a symbol ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, symbol DVÍŘKA (zablokovaná dvířka) stále svítí, kontrolka tlačítka **7** zhasne a dvířka jsou zablokována na znamení, že se musí odčerpat voda.
NOČNÍ CYKLUS: po volbě této možnosti pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních hodinách nebo tehdy, kdy je levný proud. V některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Na konci programu se na displeji objeví 0 a symbol ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, symbol DVÍŘKA (zablokovaná dvířka) stále svítí, kontrolka tlačítka **7** zhasne a dvířka jsou zablokována na znamení, že se musí odčerpat voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

Tlačítka možností programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce.

UPOZORNĚNÍ

Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Symboly neslučitelných funkcí zmizí.
Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným pracím programem nebo jinou funkcí, na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** a žlutá kontrolka tlačítka **7** začne blikat.
Funkce musíte zvolit po nastavení programu, ale před stisknutím tlačítka **7** .
Stiskněte tlačítko **4** : všechny symboly funkcí se objeví na displeji.
Projděte všechny dostupné možnosti stisknutím tlačítka **4** . Na displeji se objeví příslušný symbol a začne blikat.
Stiskněte tlačítko **5** k zapnutí a potvrzení volby. Pod zvoleným symbolem se objeví černá pomlčka a signalizuje nastavení funkce. Stiskněte stejné tlačítko k vypnutí funkce.
Po výběru funkcí počkejte několik vteřin, až se displej vrátí zpět do výchozího nastavení. Zvolené funkce se objeví na displeji.

Povolené kombinace pracích programů a funkcí viz kapitola "Prací programy".

Funkce PŘEDPÍRKA

Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě před hlavním praním předeprat na 30 °C. Předpírka končí krátkým odstřeďováním u programů pro bavlnu a syntetické tkaniny, u programů pro jemné tkaniny se voda pouze vypustí.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tuto funkci doporučujeme pro velmi zašpiněné prádlo.

Funkce SKVRNY

Tuto funkci zvolte k vyprání velmi zašpiněného prádla nebo prádla se skvrnami pomocí odstraňovače skvrn (prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází odstraňování skvrn). Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tato funkce **není** k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
Pokud chcete použít program s funkcí Skvrny, nalijte odstraňovač skvrn do komory na odstraňovač skvrn .
Funkce PŘEDPÍRKA a SKVRNY **není možné** zvolit dohromady.

Funkce CITLIVÝ

Při volbě této funkce se sníží intenzita praní. Pračka přidá jedno máchání u programů pro bavlnu a syntetiku. Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tuto funkci nelze zvolit s funkcí Extra máchání.
Tato funkce se doporučuje pro nestálobarevné prádlo a pro často prané prádlo.

Funkce EXTRA MÁCHÁNÍ (přídavné máchání)

Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro lidi s velmi citlivou kůží (alergickou na prací prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání). Na displeji se objeví příslušný symbol a tato funkce je aktivní pro zvolený prací program.
Chcete-li zapnout tuto funkci trvale pro každý prací cyklus, stiskněte na několik vteřin tlačítka **2** and **3** : na displeji se zobrazí příslušný symbol. Chcete-li ji zrušit, stiskněte stejná tlačítka, až symbol zmizí.

Zvolte funkci ÚSPORA ČASU (tlačítko 6)

Pomocí této funkce můžete upravit délku praní, kterou pračka zvolila automaticky.
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat následující funkce:
DENNÍ: stisknutím tlačítka **6** se rozsvítí příslušná kontrolka a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného denního prádla. Zkrácená doba praní se objeví na displeji.
EXTRA KRÁTKÝ: dvojím stisknutím tlačítka **6** zůstane příslušný symbol svítit a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného prádla nebo prádla nošeného jen krátkou dobu. Zkrácená doba praní se objeví na displeji.

Zvolte START/PAUZA (tlačítko 7)

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **7** , příslušná červená kontrolka přestane blikat.

Na displeji se objeví symbol DVÍŘKA na znamení, že pračka zahájila provoz a dvířka jsou zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **7** : příslušná červená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **7** . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka **7** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko 8)

Před spuštěním programu , pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně toto tlačítko k volbě požadovaného odkladu.
Na displeji se objeví příslušný symbol. Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 3 hodiny) se asi na 3 vteřiny objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **7** .
Odložení je možné kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka **7** .
Dvířka budou zablokovaná po celou dobu trvání odloženého startu. Chcete-li do pračky přidat prádlo během doby odložení startu, stiskněte tlačítko **7** k uvedení spotřebiče do stavu pauzy. Když symbol Dvířka zhasne, můžete dvířka otevřít. Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko **7** .
Volba odloženého startu

- Zvolte program a požadované funkce.
- Zvolte odložený start.
- Stiskněte tlačítko **7** : pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách. Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu

- Uveďte pračku do stavu PŘERUŠENÍ stisknutím tlačítka **7** ;
- Stiskněte tlačítko **8** , až se zobrazí symbol *0* ';
- Stiskněte opět tlačítko **7** ke spuštění programu.

⚠ Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.

Odložený start nemůže být zvolen u programu Vypouštění.

Změna volby nebo probíhajícího programu

Některé funkce můžete změnit ještě před tím, než je program provede. Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka **7** .
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho **resetováním** . Otočte programovým voličem do polohy ○ a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **7** . Voda z pracího bubnu se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **7** k přerušení probíhajícího programu, příslušná kontrolka začne blikat. Stiskněte znovu toto tlačítko k restartování programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy O ke zrušení právě probíhajícího programu. Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek po spuštění programu

Nejprve nastavte spotřebič do stavu pauzy stisknutím tlačítka **7** .

- Když symbol DVÍŘKA zhasne, můžete dvířka otevřít;
- Jestliže symbol DVÍŘKA nezhasne, znamená to, že pračka již ohřívá, nebo že úroveň vody přesahuje spodní okraj dvířek. V takovém případě dvířka nemůžete otevřít;
- Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy O . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(dávejte pozor na hladinu vody a na teplotu!)** ;

Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **7** .

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka **7** , na displeji se objeví blikající 0 a na několik minut zazní zvukový signál.
Pokud jste zvolili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, **dodržujte níže uvedené pokyny k vypuštění vody:**

- otočte voličem programu do polohy O
- zvolte program VYPOUŠTĚNÍ nebo ODSTŘEDĚNÍ
- pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka
- stiskněte tlačítko **7**
- když program skončí, na displeji se objeví blikající 0 . Symbol Dvířka na displeji zhasne a je možné otevřít dvířka.

Otočením voliče programu na O se pračka vypne. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Prací programy

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální množství prádla - Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádky
BAVLNA/LEN 95° - studená Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg - snížená náplň 3 kg **Bílá a barevná bavlna** (normálně zašpiněné prádlo).	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY [1] CITLIVÝ EXTRA MÁCHÁNÍ ÚSPORA ČASU [2]	[3]
HYGIENICKÝ 60° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg Prací program pro bílou bavlnu. Tento program odstraňuje mikroorganismy praním při 60°C a přídavným mácháním. Tímto způsobem je program účinnější. Do komory Skvrny přidejte speciální přísadu pro hygienu a zvolte funkci Skvrny.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA SKVRNY [1]	[3]
40 - 60 SMĚS 40° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg **Bílá a barevná bavlna** Tento program lze použít pro prádlo, které se jinak pere odděleně při 40°C nebo při 60°C. Tak můžete využít celou kapacitu bubnu a ušetřit tak energii a vodu. Dosáhnete stejně dobrého pracího výsledku jako při normálním programu se 60°C.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY CITLIVÝ EXTRA MÁCHÁNÍ	[3]
DŽÍNY 60 °C - studená Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg S tímto programem je možné vyprat oděvy jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej vyrobený z hi-tech materiálů. (Funkce Extra máchání se zapne automaticky).	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA	[3]

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální množství prádla - Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádky
SYNTETIKA 60°- studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg - snížená náplň 1,5 kg **Syntetické nebo směsové tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY [1] CITLIVÝ EXTRA MÁCHÁNÍ ÚSPORA ČASU [2]	[3]
SNADNÉ ŽEHLENÍ PLUS 60°- studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 1,5 kg **Syntetické tkaniny k šetrnému praní a odstřeďování.** Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Pračka navíc provede přídavná máchání.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA EXTRA MÁCHÁNÍ	[3]
JEMNÉ 40 °C - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg - snížená náplň 1,5 kg **Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY [1] EXTRA MÁCHÁNÍ ÚSPORA ČASU [2]	[3]
VISKÓZA 40 °C - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg Speciální program pro tkaniny jako viskóza, cupro, lyocell. Vyperou se lépe než s programem Ruční praní.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY [1] EXTRA MÁCHÁNÍ	[3]
MÍRNÉ MÁCHÁNÍ Máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit jemné oděvy vyprané ručně. Pračka provede několik máchání a závěrečné odstředění.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS EXTRA MÁCHÁNÍ	

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální množství prádla - Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádky
VYPOUŠTĚNÍ Vypuštění vody Max. náplň 6 kg Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání u programů s funkcí Zastavení máchání nebo Noční cyklus.		
ODSTŘEDĚNÍ Vypuštění a dlouhé odstředění s maximální rychlostí Max. náplň 6 kg Samostatné odstředění pro ručně prané bavlněné oděvy a po programech se zvolenou funkcí Zastavení máchání nebo Noční cyklus. Před zvolením tohoto programu je nutné pootočit voličem programu do polohy O. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	ODSTŘEDĚNÍ	
DEKA 40° - 30° Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při 800 ot/min Max. náplň 2 kg Speciální program pro jednu syntetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel apod.	ODSTŘEDĚNÍ	
VLNA PLUS (RUČNÍ PRANÍ) 40 °C - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 2 kg Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. **Poznámka** : Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS	
DÁMSKÉ PRÁDLO (RUČNÍ PRANÍ) 40 °C - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 1 kg Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo jako dámské prádlo, podprsenky, spodní prádlo apod.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS	

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální množství prádla - Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádky
HEDVÁBÍ (RUČNÍ PRANÍ) 30° - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. . náplň 1 kg Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS	
SPORTOVNÍ - OUTDOOR 40 °C - studená Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při 800 ot/min Maximální rychlost odstředění Max. náplň 2 kg Speciální program pro sportovní oděvy. Při tomto programu nepřidávejte žádné další přísady.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	
SPORT INTENZIVNÍ 40 °C - studená Předpírka - hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 2,5 kg Speciální program pro praní velmi zašpiněných sportovních oděvů. Pračka automaticky přidá fázi předpírky před hlavním praním, chcete-li odstranit skvrny od bahna. Doporučujeme NEPŘIDÁVAT prací prostředek do komory zásuvky na prací prostředky.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS EXTRA MÁCHÁNÍ	
20 MIN. - 3KG 30° Hlavní praní - máchání - krátké odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 3 kg Tento program lze použít pro rychlé praní sportovních oděvů, nebo lehce zašpiněných či jednou nošených bavlněných a syntetických oděvů.	ODSTŘEDĚNÍ	
RYCHLÝ INTENZIVNÍ 60° - 40° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 5 kg Rychlý prací program, používá se pro lehce znečištěnou bílou/stálobarevnou bavlnu.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální množství prádla - Druh prádla	Funkce	Prací prostředek Přihrádky
BAVLNA ÚSPORNÝ 60° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění Maximální rychlost odstředění Max. náplň 6 kg **Bílá a stálobarevná bavlna** . Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.	ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA SKVRNY CITLIVÝ EXTRA MÁCHÁNÍ	3)
O = VYP Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí pračky.		

1) Funkci Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40 °C nebo vyšší.
2) Zvolíte-li funkci Extra krátký stisknutím tlačítka **6** , doporučujeme snížit maximální množství prádla podle uvedených pokynů. Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou trochu horší.
3) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.

Užitečné rady a tipy

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.

Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem [1)], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1)], pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí. Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku** .

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte množství čistícího prostředku.

Čištění a údržba

Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu elektrického proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


⚠ K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Zásuvka dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.

1. Vytáhněte zásuvku ven tak, že stlačíte úchytku směrem dolů.


   Propláchněte ji pod kohoutkem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.

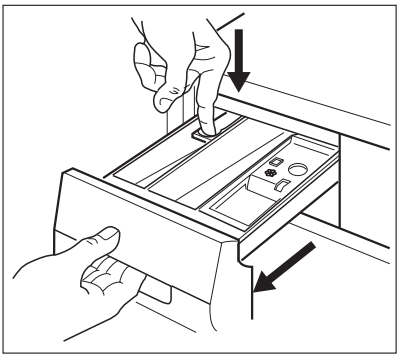

2. Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.

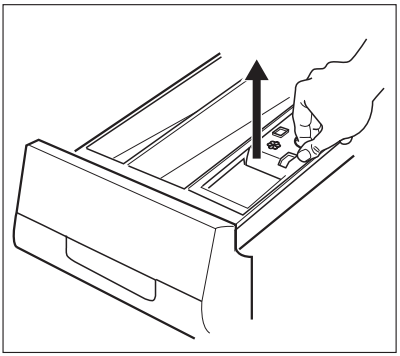

3. Očistěte kartáčkem komory dávkovače pracího prostředku.

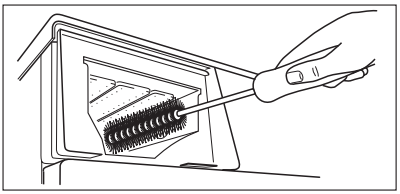


Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže:
- pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
- pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.


Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.

Otevřete dvířka čerpadla.

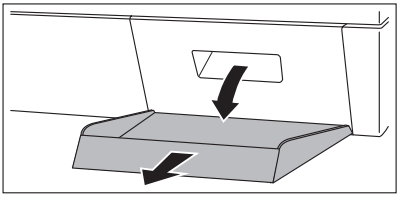


4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.

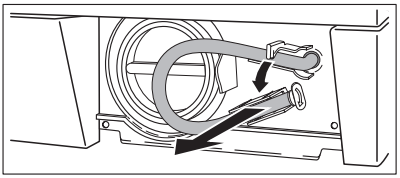


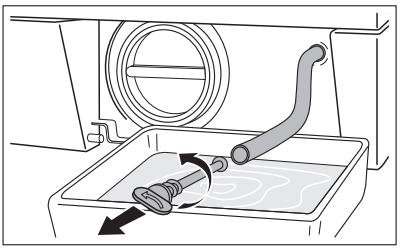


6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a odstraňte ho. Připravte si hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při odmontování čerpadla.

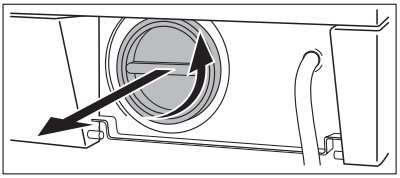


7. Otáčením vyjměte všechny předměty z oběžného kola čerpadla.

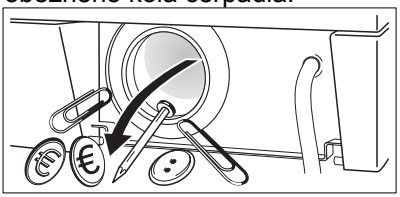

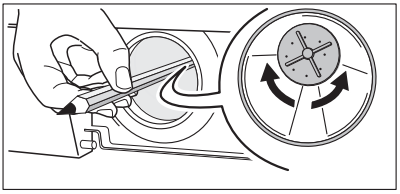

8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte na původní místo.

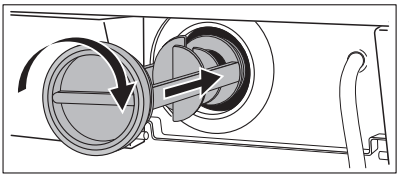

9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.

UPOZORNĚNÍ


Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

Čištění filtrů přívodní hadice


Jestliže pračka vůbec nenapouští vodu, nebo jít to trvá delší dobu, kontrolka tlačítka Start bliká žlutě, nebo displej (je-li u modelu) zobrazuje příslušný poplach (další podrobnosti viz část "Co dělat, když..."), zkontrolujte, zda zda nejsou filtry přívodu vody zanesené.

Čištění filtrů přívodu vody:


1. Zavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohout. Zkontrolujte, zda je připojení dobře utažené.

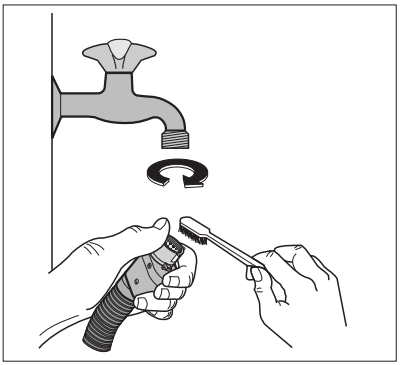

5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem..

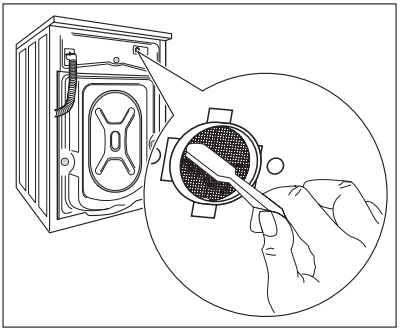

7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohout.

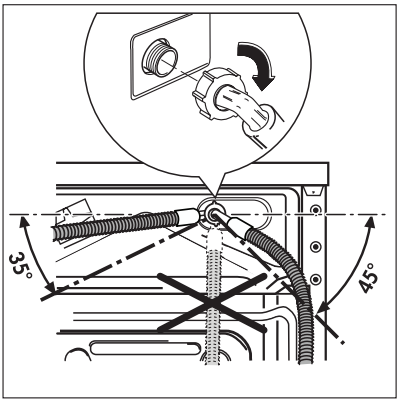

Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:
1. zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;

3. přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.

Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.

⚠ Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky, musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače pracích prostředků pro hlavní praní a zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje **ECO ventil** , který zabrání tomu, aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Než zavoláte do servisního střediska, proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne blikat **žlutá** kontrolka tlačítka **7** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:

- E10 : problém s přívodem vody
- E20 : problém s vypouštěním vody
- E40 : otevřená dvířka
- EF0 : aktivace systému proti vyplavení

Po odstranění problému stiskněte tlačítko **7** k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní servisní středisko.


Závada	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:	Dvířka nejsou zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka. • Vyměňte pojistku. Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko **7** . • Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko **7** . Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá dětská pojistka. • Vypněte dětskou pojistku.

Závada	Možná příčina/Řešení
Pračka se neplní vodou:	Vodovodní kohout je zavřený. E10 • Otevřete vodovodní kohout. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E10 • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici nebo filtr přívodního ventilu je zanesený. E10 • Vyčistěte filtry na přívodu vody. (Další podrobnosti viz "Čištění filtrů na přívodu vody".) Dvířka nejsou správně zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. • Viz příslušný odstavec v části "Vypouštění vody".
Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje:	Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E20 • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. E20 • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou v bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny fáze odstřeďování. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo je v bubnu pračky nerovnoměrně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z některého spoje přívodní hadice. V některých případech není snadné únik vody z hadice zpozorovat, protože voda teče po hadici, zkontrolujte proto, zda není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Přívodní hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět kryt filtru, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Nasaďte kryt zpět na filtr, nebo úplně zašroubujte filtr.

Závada	Možná příčina/Řešení
Prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít:	Program ještě běží. • Počkejte na konec pracího cyklu. Zablokování dvířek není uvolněno. • Počkejte, až symbol **9.5** zhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a výplň. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené • Zkontrolujte správné vyvážení spotřebiče vodováhou. Prádlo je v bubnu pračky nerovnoměrně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo. Může to být také tím, že je v pračce příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení pro detekci nevyváženosti přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, než zmizí nerovnováha a může se dokončit normální odstředění. V případě, že ani po uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. • Možná je v pračce málo prádla. Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a zvolte program odstředění.

Závada	Možná příčina/Řešení
Pračka vydává zvláštní zvuk:	Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění a také zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejné účinnosti.
Na displeji se zobrazí poplachový kód EF0 :	Byl aktivován systém proti vyplavení. • Odpojte pračku a obraťte se na servisní středisko

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

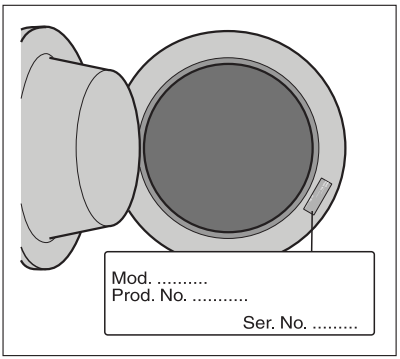

Technické údaje

Rozměry	Šířka Výška Hloubka	60 cm 85 cm 45 cm
Připojení k elektrické síti	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Rychlost odstředění	Maximum	1000 ot/min (LS 70840) 1200 ot/min (LS 72840)

Údaje o spotřebě

Program	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Délka programu (minuty)
Bílá bavlna 95°	1,95	62	**Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.**
Bavlna 60°	1,15	58	
Program úspory energie pro bavlnu 60° [1)]	1,02	45	
Bavlna 40°	0,75	58	
Syntetika 40°	0,5	50	
Jemné 40°	0,5	58	
Vlna/ Ruční praní 30°	0,28	42	

1) "Program úspory energie pro bavlnu " při 60°C s náplní 6 kg je výchozím programem pro údaje energetického štítku podle norem 92/75 EHS.

Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.


Pokyny k instalaci

Instalace


Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

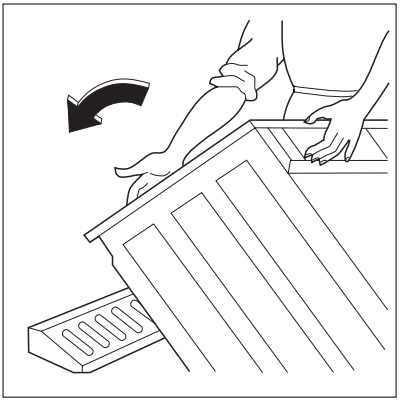


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a přívodní hadici.

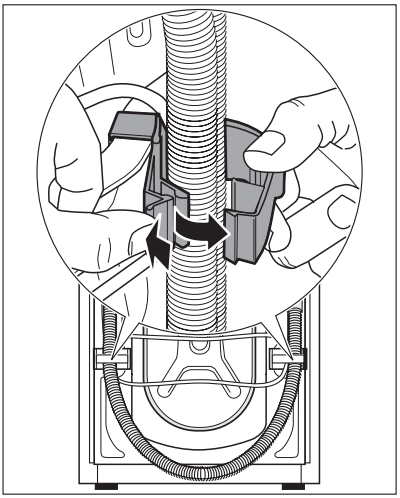


3. Přiloženým šroubovákem vyšroubujte tři šrouby na zadní straně spotřebiče.

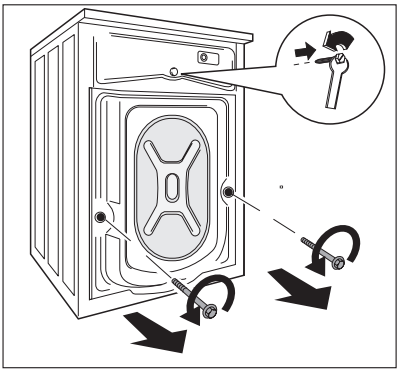


4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.

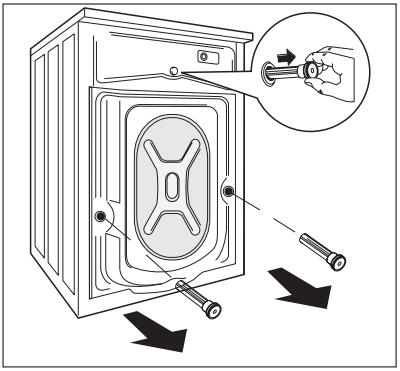

5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

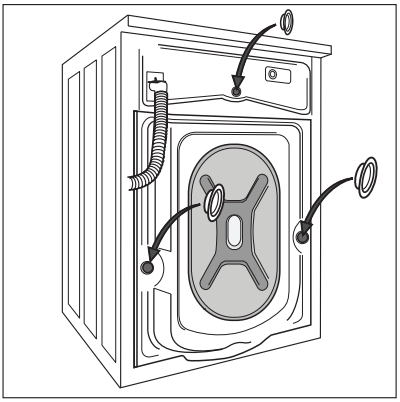

Umístění a vyrovnání

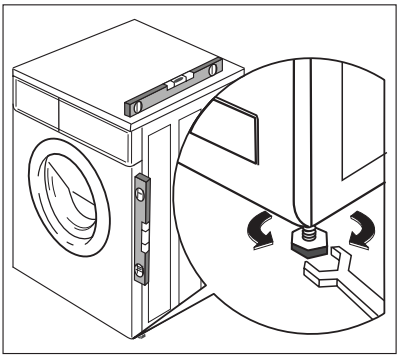


Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod.
Před instalací na malé dlaždice položte gumovou podložku.
Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním pračky kartónem, dřevem a podobnými materiály.
Jestliže je nutné postavit spotřebič vedle plynového sporáku nebo kamen na uhlí, musí být mezi oběma spotřebiči izolační panel pokrytý hliníkovou folií na straně směrem ke sporáku nebo kamnům.
Pračka se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou pod bod mrazu 0°C.
Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.

Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný pro technika v případě závady.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných nožiček. Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

Přívod vody


Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky.
Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.
Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje.

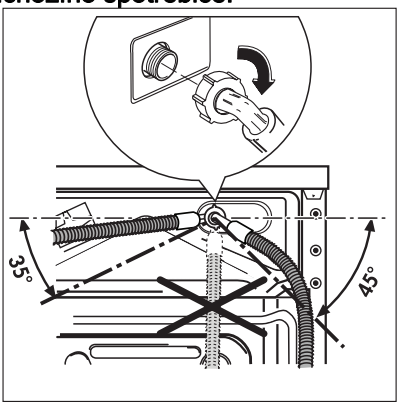

⚠ **Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.**


3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

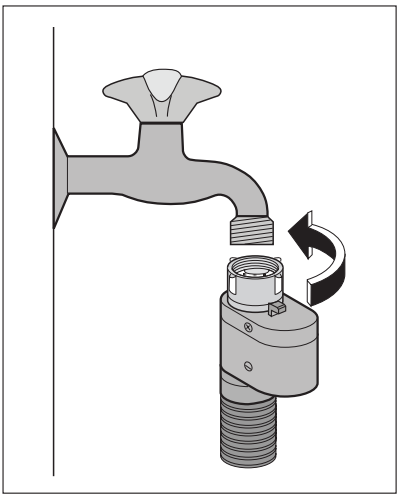

Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.
Instalace musí být provedena v souladu s místním vodárenským podnikem a požadavky stavebních předpisů. Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dveří spotřebiče a v části Technické údaje".

Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody

Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním zařízením k zastavení úniku vody, které chrání před škodami způsobenými únikem vody z hadice, jež může být způsobeno jejím přirozeným stárnutím. Tato porucha je signalizována červeným polem v okně **"A"** . Zjistíte-li tuto poruchu, zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska se žádostí o výměnu hadice.

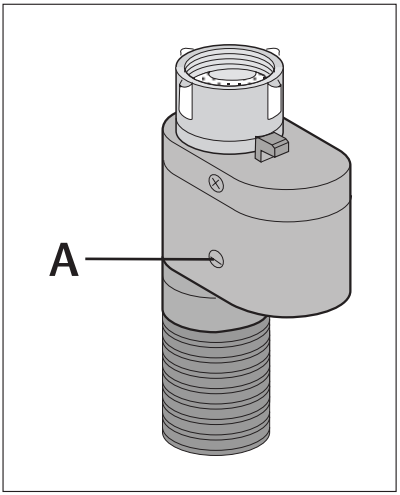


Vypouštění vody

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:


1. **Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.**

   Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.

   Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.
2. **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
3. **Do odpadního potrubí, které se nachází** ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy.

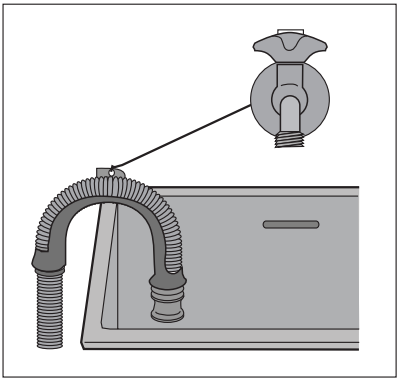

Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

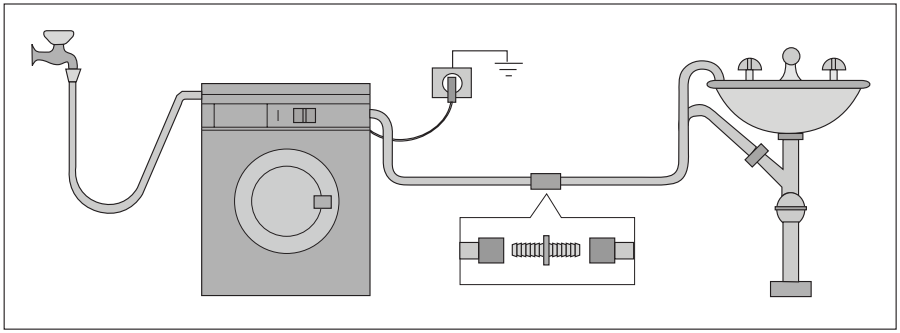

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

UPOZORNĚNÍ
Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.

UPOZORNĚNÍ
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

UPOZORNĚNÍ
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

UPOZORNĚNÍ
Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.cz

132954130- 00 -072009