Automatická pračka

WMF 8649 WZE60
WMF 9629 WZE50

Uživatelská příručka

Blomberg

1. Důležité bezpečnostní a ekologické pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomáhají chránit před rizikem zranění nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů vede k zániku záruky.

1.1. Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič nesmí být používán v přítomnosti dětí ve věku pod 8 let a osobami s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo které nemají zkušenosti a znalosti obsluhy takových spotřebičů, jedině za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny o bezpečném používání spotřebiče a jsou poinformovány ohledně rizika, které používání přináší. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba by neměla být prováděna v přítomnosti dětí, jedině v případě, že jsou pod dohledem.
- Spotřebič nikdy nepokládejte na podlahu pokrytou kobercem. V opačném případě nebude zajištěná dostatečná cirkulace vzduchu pod spotřebičem, což by mohlo způsobit přehřívání elektrických součástí. Mohlo by dojít k závadě.
- Pokud dojde k poruše, spotřebič by neměl být provozován, dokud není opraven autorizovaným servisem. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V případě výpadku proudu, bude tato pračka automaticky pokračovat v započatém programu ihned, jakmile dojde k obnovení dodávky energie. Pokud chcete program zrušit, přečtěte si pokyny v odstavci „zrušení programu“.
- Spotřebič připojte k uzemněné zásuvce chráněné 16 A pojistkou. Nezapomeňte na správné uzemnění provedené kvalifikovaným elektrikářem. Společnost ELMAX STORE a.s. nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou, v případě, že je spotřebič používán bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Přívodní a odvodní hadice musí být pevně připevněny a zůstat nepoškozené. V opačném případě hrozí nebezpečí úniku vody.
- Nikdy neotvírejte dveře nebo neodstraňujte filtr, je-li v pračce voda. V opačném případě hrozí nebezpečí záplav a popálení horkou vodou.
- Neotevírejte uzamčené dveře. Dvířka je možno otevřít pár minut po ukončení praní. Snaha otevřít dvířka násilím před ukončením pracího programu může způsobit poškození dvířek nebo mechanismu zámku.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho z elektrické sítě.
- Spotřebič nikdy nemyjte proudem vody! Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma nebo mokrýma rukama! Při vypojování z elektrické sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, zástrčku vytáhněte tak, že přidržíte zásuvku.
- Používejte prací prostředky, změkčovače vody a doplňky vhodné jen pro automatické pračky.
- Postupujte podle pokynů na štítcích oblečení a baleních pracích prostředků.
- Výrobek musí být odpojen během instalace, údržby, čištění a oprav.
- Veškeré instalace a opravy musí prováděny autorizovaným servisem. Výrobce a ELMAX STORE a.s. nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou opravami nebo instalacemi provedenými neoprávněnými osobami.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem.

1.2 Možnosti použití

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není vhodný pro komerční nebo průmyslové použití a nesmí být používán v rozporu s tímto návodem k obsluze.
- Výrobek musí být používán pouze k účelům popsaným v tomto návodě, tedy k praní, máchání a ždímání prádla, které je k tomu určené.
- Výrobce a ELMAX STORE a.s. se zříkají jakékoliv zodpovědnosti za škody vzniklé z nesprávného použití nebo nesprávnou přepravou.

1.3 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obaly mějte vždy na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Elektrické spotřebiče jsou nebezpečné pro děti. Nedovolte dětem, aby manipulovaly se spotřebičem během provozu. Pomocí dětské pojistky zabráníte dětem zasahovat do spotřebiče.
- Nezapomeňte zavřít dveře při odchodu z místnosti, kde je spotřebič umístěn.
- Všechny mycí prostředky a přísady uschovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

1.4 Balení

Obalové materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s obecnými platnými předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nevyhazujte společně s domácím odpadem. Vezměte je do vhodných sběrných míst. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Blomberg, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obaly z polyetylénu (PEe, PEe-HD, PEe-LlD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PEe,PS k opětnému zužitkování.

1.5 Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů, které mohou být opakovaně použity a jsou vhodné k recyklaci. Proto po ukončení životnosti spotřebič nebo jeho částí nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Vezměte jej do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Obraťte se prosím na místní úřady pro zjištění nejbližšího sběrného místa. Sběrná místa pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje a provedou recyklaci použitých výrobků. Pro bezpečnost dětí odřízněte přívodní kabel a zlomte zajišťovací mechanismus dveří tak, aby byl nefunkční.

1.6 Ekologicky vhodná likvidace



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

2. INSTALACE

Pro instalaci spotřebiče obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. Než zavoláte autorizovaný servis, přečtěte si informace v tomto návodu k obsluze a ujistěte se, že elektrická síť, připojení vody a odpadový systém jsou v souladu s informacemi v tomto návodu. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného technika nebo instalatéra, aby provedl veškeré nezbytné úpravy.

	Umístění, připojení k elektrické síti, ke kohoutku vody a k odpadnímu systému v místě instalace jsou v zodpovědnosti zákazníka.
	Upozornění: Instalace a elektrické připojení spotřebiče musí být provedeno autorizovaným servisem. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout instalací a opravami provedenými neoprávněnými osobami.
	Upozornění: Před instalaci vizuálně zkontrolujte, jestli výrobek má nějaké vady. Pokud ano, neinstalujte ho. Poškozené spotřebiče můžou ohrozit Vaši bezpečnost.
	Ujistěte se, zda během umísťování spotřebiče přívodní a vypouštěcí hadice a přívodní kabel nejsou ohnuté, skřípnuté nebo zdrcené.

2.1 Vhodné umístění spotřebiče

- Spotřebič umístěte na plochý, pevný a suchý povrch. Nepokládejte jej na koberce nebo podobné povrchy.
- Celková hmotnost pračky a sušičky při plném zatížení, pokud jsou umístěny na sobě, dosahuje cca. 180 kilogramů. Umístěte produkt na pevné a ploché podlaze, která má dostatečnou únosnost!
- Spotřebič nepokládejte na přívodní kabel.
- Spotřebič nesmí být v místnostech, kde okolní teplota může klesnout pod 0 ° C.
- Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů stěn nebo nábytku.

2.2 Odstranění přepravních výztuh


K odstranění spodní výztuhy spotřebič nakloňte směrem dozadu a tahem pásku odstraňte.



2.3 Odstranění přepravních blokád

	Upozornění: Přepravní blokády neodstraňujte před vyjmutím spodní výztuhy.
	Varování: Před použitím spotřebiče odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby! V opačném případě dojde k poškození spotřebiče!

1. Vhodným klíčem povolte všechny šrouby, dokud se nebudou volně otáčet **(C)**.
2. Jemným otáčením rukou odstraňte bezpečnostní šrouby.
3. Vzniklé otvory na zadní stěně zakryjte plastovými kryty, které jsou dodávané v sáčku spolu s návodem k obsluze. **(P)**

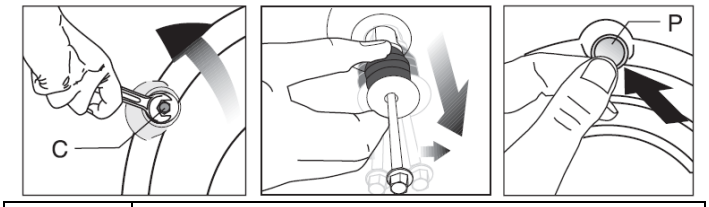


	Přepravní bezpečnostní šrouby uschovejte na bezpečném místě pro případ, že v budoucnosti pračku budete přemísťovat znovu.
	Spotřebič nikdy přemísťujte řádně upevněných bezpečnostních šroubů!


2.4. Připojení ke kohoutku vody

	Tlak vody nezbytný pro spuštění spotřebiče se pohybuje od 1 do 10 barů (0,1-10 MPa). Pro bezchybný provoz je nutno zajistit kohoutek vody s průtokem 10-80 litrů vody během jedné minuty při plném otevření. Pokud je tlak vyšší, připojte redukční ventil.
	Upozornění: Model s jediným přívodem vody nesmí být připojen ke kohoutku s teplou vodou. V takovém případě může dojít k poškození praní nebo přepnutí spotřebiče do bezpečnostního režimu. Spotřebič v tomto případě přestane fungovat.
	Upozornění: U nového spotřebiče nepoužívejte staré nebo použité hadice přívodu vody. Může to poškodit Vaše prádlo.

1. Hadici dodávanou s výrobkem připojte do otvoru pro připojení vody na zadní stěně spotřebiče.

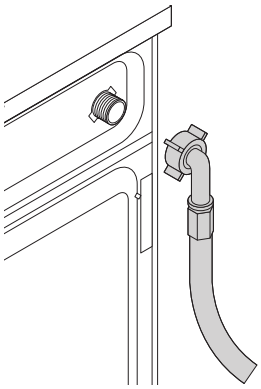

2. Matici hadice utáhněte rukou. Při utahování matice nikdy nepoužívejte nářadí.

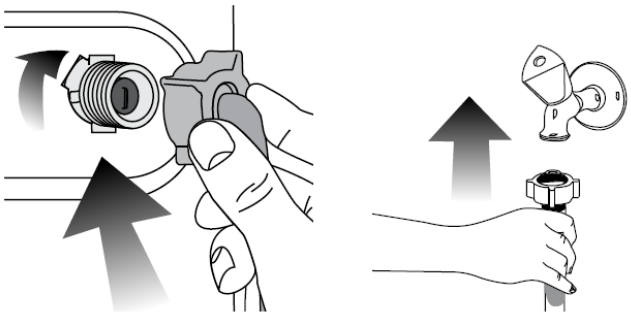


3. Po připevnění hadic otevřete naplno kohoutky pro kontrolu úniku vody. Pokud se ukáže nějaká netěsnost, vypněte přívod vody a odšroubujte matici. Důkladně zkontrolujte její těsnění a opatrně přišroubujte hadici zpět k ventilu pračky.

2.5 Připojení k odpadu

- Konec vypouštěcí hadice musí být připojen přímo k odpadu do vany nebo umývadla.

	Varování: Pokud hadice vypadne z umývadla nebo vany během vypouštění vody, může dojít k zaplavení Vašeho domu. Kromě toho existuje nebezpečí opaření vlivem vysokých teplot při praní! Aby se předešlo těmto situacím a zajistilo snadné vypouštění vody, připevněte konec vypouštěcí hadice tak, aby nemohla vypadnout.


- Hadice by měly být připojeny ve výškách: nejméně 40 cm a 100 cm nejvíce.
- Je li hadice položená na podlaze nebo je blízko podlahy (méně než 40 cm nad úrovní podlahy), voda hůře odtéká a prádlo může zůstat mokré. Proto zachovejte vzdálenosti popsané na obrázku níže.

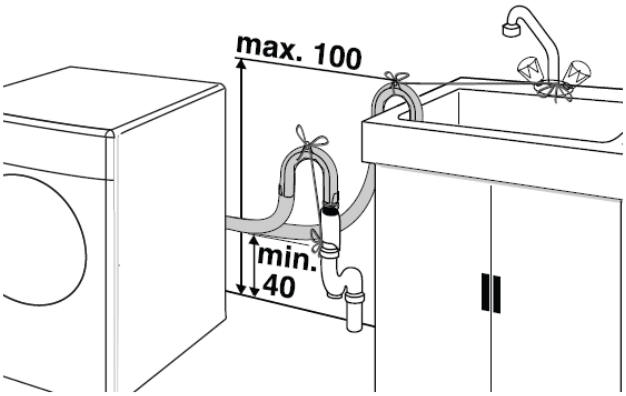


- Aby nedošlo k proudění špinavé vody zpět do pračky a bylo zajištěné snadné plnění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nevsouvejte do odpadu hlouběji než 15 cm. Pokud odpadní hadice je příliš dlouhá, zkraťte ji.
- Konec hadice nesmí být ohnutý, neměl by být přišlápnutý a hadice nesmí být skřípnutá mezi odpadem a spotřebičem.
- Je-li hadice příliš krátká, použijte původní prodlužovací hadici. Délka propojených hadic nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedošlo k úniku vody, musí být spojení mezi prodlužovací hadici a odpadní hadici vybaveno příslušnou objímkou.

2.6 Nastavení nožiček

⚠	**Upozornění:** Aby byl zajištěn tichý provoz bez vibrací, spotřebič musí stát ve vodorovné poloze. Konečnou polohu upravíte pomocí nastavovacích nožiček. V opačném případě se může spotřebič pohybovat z místa a způsobit škody.

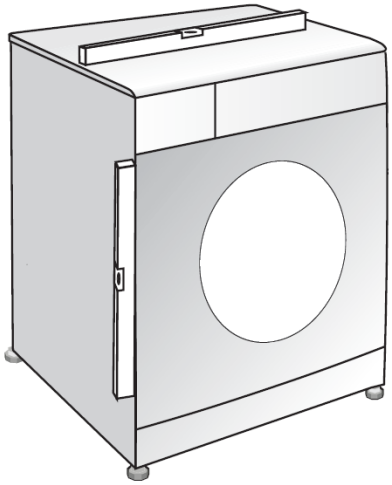

1. Rukou povolte pojistné matice na nožkách.
2. Upravte nožičky, dokud se spotřebič nedostane do vodorovné polohy.
3. Opět utáhněte rukou všechny pojistné matice.

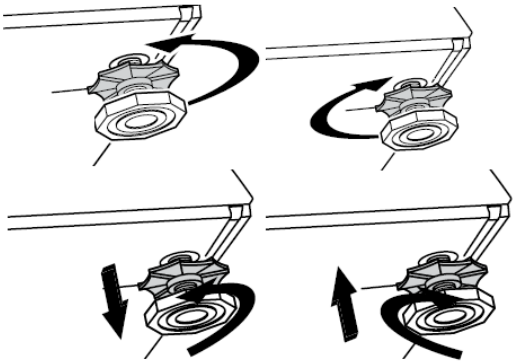

⚠	**Upozornění**: K uvolnění pojistné matice nepoužívejte žádné přístroje a nářadí. V opačném případě může dojít k poškození matic.

2.7. Připojení k elektrické síti

Spotřebič připojte k uzemněné zásuvce s ochranným kolíkem chráněné 16 A pojistkou. Společnost ELMAX STORE a.s. nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku připojení do zásuvky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s místními platnými předpisy.
- Přívodní kabel, musí být po instalaci snadně přístupný.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo jističe menší než 16 ampérů, zajistěte, aby kvalifikovaný elektrikář nainstaloval 16 A pojistku.
- Napětí je uvedeno v kapitole "Technické údaje" v tomto návodu a musí být v souladu s místní elektrickou sítí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozdvojky.

⚠	**Varování**: Výměnu poškozeného přívodního kabelu musí provést kvalifikovaný pracovník autorizovaného servisu.

Přeprava spotřebiče

1. Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
2. Odstraňte vodu z odpadové a přívodní hadice (přívodních hadic).
3. Vypusťte všechnu vodu, která zůstala uvnitř.
4. Nainstalujte přepravní bezpečnostní šrouby. Postupujte v opačném pořadí než při jejich demontáži.

ℹ	Spotřebič nikdy nepřemísťujte bez řádně připevněných blokovacích šroubů.
⚠	**Upozornění**: Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obaly uschovejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí.

3. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

3.1 Třídění prádla

- Prádlo rozdělte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a podle povolené teploty praní.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích oblečení.

3.2 Příprava prádla

- Prádlo s kovovými částmi, jak např. podprsenky s ramínky, spony na opascích nebo kovové knoflíky může poškodit spotřebič. Odstraňte kovové části nebo je vyperte v pracím sáčku nebo v povlaku na polštář.
- Vyjměte všechny předměty z kapes, jako jsou mince, pera a papír, atd. Tyto předměty mohou spotřebič poškodit nebo způsobit hlučný provoz.
- Malá oblečení např. pro kojence, ponožky a nylonové punčochy vložte do pracího sáčku nebo povlaku na polštář.
- Záclony umístěte bez skrčení.
- Zipy zalepte a zašijte trhliny a praskliny na prádle.
- Oblečení označené: "lze prát v pračce" nebo "ruční" na štítku perte pouze v odpovídajících programech.
- Neperte barevné a bílé prádlo dohromady. Nové kusy barevného oblečení můžou uvolnit hodně barviva. Perte je odděleně.
- Zaschlé skvrny musí být odstraněny před praním. Pokud si nejste jisti, obraťte se na čistírnu.
- Používejte pouze barviva a odstraňovače vodního kamene vhodné pro automatické pračky. Vždy postupujte podle pokynů na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte obrácené naruby.
- Předměty vyrobené z vlny, např. Angory uschovejte před praním v mrazáku na dobu několika hodin. Tím se sníží jejich „žmolkovací“ vlastnosti.

- Prádlo, které přichází ke kontaktu s materiály, jako jsou např. mouka, vápno, atd. intenzivně protřepejte před vložením do pračky. Takové usazeniny se můžou usadit na vnitřních částech spotřebiče a časem způsobit škody.


3.3 Tipy pro úsporu energie

Následující informace Vám pomohou používat spotřebič ekologicky a energeticky efektivním způsobem.

- Nepřesahujte nejvyšší kapacitu prádla povolenou programem, který jste si zvolili, viz "Tabulka programů"
- Vždy dodržujte a postupujte podle pokynů na obalu pracích prostředků.
- Mírně zašpiněné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro malá množství lehce zašpiněného prádla.
- Nepoužívejte předpírku a vysoké teploty pro lehce zašpiněné prádlo.
- Pokud chcete po praní sušit prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší otáčky odstředění doporučené pro zvolený program.
- Nepoužívejte víc pracího prostředku, než je doporučeno na obalu.

3.4 První použití

Než spotřebič začnete používat, ujistěte se, že všechny přípravy probíhají v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách: "Bezpečnostní pokyny" a "Instalace" v tomto návodu. Před prvním praním doporučujeme spustit spotřebič v programu „Čištění bubnu“. Pokud Váš spotřebič není vybaven tímto programem, před prvním použitím postupujte v souladu s pokyny popsanými v sekci 7.2 "Čištění dvířek a bubnu" v tomto návodu.

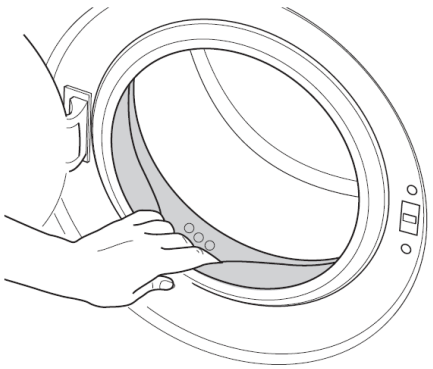

	Používejte odstraňovače vodního kamene vhodné pro automatické pračky.
	V důsledku testů kontroly kvality ve výrobě může uvnitř pračky zůstat malé množství vody. Není to závada!

3.5 Správné naložení prádla

Maximální kapacita naložení závisí na typu prádla, stupni znečištění a zvoleném pracím programu. Spotřebič automaticky přizpůsobí množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.

	Varování: Přečtěte informace v tabulce programů. Při přetížení pračky, mycí výkon klesá. Navíc může způsobit nadměrný hluk.

Typ prádla	Přibližná váha (g)
Župany	1200
Ubrousky	100
Přikrývky	700
Ložní prádlo	500
Povlečení	200
Ubrusy	250
Ručníky	200
Malé ručníky	100
Večerní šaty	200
Spodní prádlo	100
Pánské trika	600
Pánské košile	200
Pánské pyžamo	500
Mikiny	100

3.6. Nakládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do pračky.
3. Zavřete dvířka, dokud neuslyšíte zvuk zamykání (kliknutí). Ujistěte se, že prádlo není uchycené ve dveřích.


	Dveře jsou během praní uzamčené. Mohou být otevřeny pouze po ukončení programu.
	Varování:V případě špatného naložení prádla pračka může být hlučná.

3.7. Používání změkčovače vody

	Při používání pracích prostředků, změkčovačů vody, aviváží, škrobu, barviv na textilie, bělidel odstraňovačů vodního kamene pečlivě přečtěte pokyny výrobce na obalu a dávkujte podle doporučených množství. Pokud máte, použijte odměrku.

Přihrádka na prací prostředek

Přihrádka na prací prostředky má tři přihrádky:
- (1) předpírka
-(2) hlavní praní
-(3) aviváž
-(*) v přihrádce pro aviváž je sifon

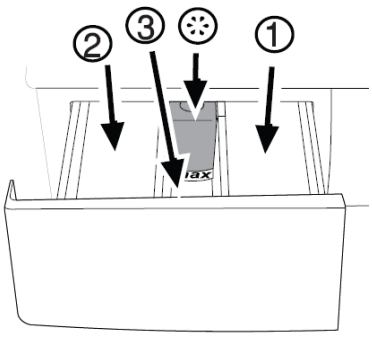

Prací prostředky, aviváž a jiné čistící prostředky

- Prací prostředek a aviváž přidejte před spuštěním pracího programu.
- Během průběhu programu nikdy nenechávejte zásuvku na prací prostředky otevřenou.
- Pokud používáte program bez předpírky, nevkládejte žádný mycí prostředek do přihrádky pro předpírku (přihrádka č. 1 na obrázku výše).
- Při použití programu s předpírkou, nevlívejte tekutý prací prostředek do přihrádky pro předpírku (č. 1 na obrázku výše).
- Nepoužívejte program s předpírkou, pokud používáte prací sáček. Prací sáček umístěte přímo mezi prádlo v pračce.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte ho nalít do přihrádky pro hlavní praní (č. 2 na obrázku výše).

Výběr pracího prášku

Výběr pracího prášku závisí na typu a barvě látky.

- Používejte rozdílné prací prostředky pro barevné a bílé prádlo.
- Jemné oblečení perte pouze při použití speciálních detergentů (tekuté mycí prostředky, šampon, apod.), které se používá výhradně pro jemné oblečení.
- Při praní tmavého prádla a dek, doporučujeme použití tekutého pracího prostředku.
- Vlnu perte v pracím prostředku určeným speciálně pro vlnu.

⚠	**Varování:** Používejte pouze prací prostředky vyrobené pro praní v automatických pračkách.
⚠	**Varování**: K praní nepoužívejte mýdlo.

Množství pracího prostředku

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené dávkování na obalu pracího prostředku, aby nedocházelo k pěnění a neefektivnímu máchání.
- Pro malá množství prádla nebo jemně znečištěné prádlo používejte menší množství pracího prostředku.

Použití změkčovačů vody


Změkčovače vody vlijte do zásuvky pro aviváž.

- Nepřekračujte maximální povolené množství (> max <) označené v prostoru pro aviváž.
- Pokud aviváž ztratila plynulost, před vlitím do zásuvky zřeďte vodou.

Použití tekutých pracích prostředků

Pokud spotřebič obsahuje zásuvku pro tekuté prací prostředky:

- Ujistěte se, že jste tekutý prací prostředek vlili do zásuvky č. 2.
- Ztratil-li tekutý prostředek svou plynulost, před použitím zřeďte vodou.

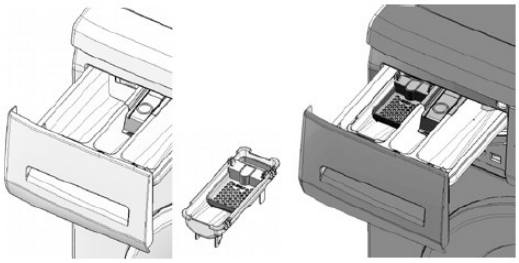

Pokud spotřebič neobsahuje zásuvku pro tekuté prací prostředky:

- Pro předpírku v programu s předpírkou nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Při použití funkci opožděného startu nepoužívejte tekuté prací prostředky. Detergent by mohl poškodit prádlo.

Použití gelu a tablet:

Při používání tablet, gelu a podobných pracích prostředků směrujte se následujícími pokyny:

- Pokud chcete použít gel a Váš spotřebič neobsahuje speciální přihrádku pro tekuté prací prostředky, gel vložte do přihrádky pro hlavní praní během prvního napouštění. Pokud Váš spotřebič je vybaven přihrádkou pro tekuté prací prostředky, gel umístěte do tohoto zásobníku před zahájením programu.
- Je-li prací gel příliš velký, není tekutý nebo je ve tvaru kapsle, vložte ho přímo do bubnu před praním.
- Tablety dejte do přihrádky pro hlavní praní (prostor č. 2 na obrázku výše) nebo přímo do bubnu před praním.

ℹ	Tablety můžou zanechat zbytky pracího prostředku v pracím prostoru. Pokud se Vám to stane, umístěte tablety mezi prádlem ve spodní části bubnu.
ℹ	Tablety a gelové prací prostředky nepoužívejte v programech s předpírkou.

Použití škrobu

- Tekutý nebo práškový škrob vložte do přihrádky pro aviváž.
- Aviváž a škrob nepoužívejte dohromady.
- Po použití škroby očistěte buben vlhkým hadříkem.

Použití bělidel

- Zvolte program s předpírkou a přidejte bělidlo na začátku předpírky. Bělidlo nedávejte do přihrádky pro předpírku. Jako alternativní aplikaci zvolte program s extra mácháním a přidejte bělidlo během napouštění vody z přihrádky během prvního vyplachování.
- Bělidlo nepoužívejte dohromady s jinými pracími prostředky.
- Používejte jen malá množství (cca 50 ml) bělidla a prádlo dobře opláchněte. POZOR! Hrozí nebezpečí podráždění pokožky. Bělidlo nevylívejte na prádlo a nepoužívejte pro barevné oblečení.
- Při použití bělidla na kyslíkové bázi vyberte prací program s nízkou teplotou.
- Bělidla na bázi kyslíku mohou být použity společně s detergenty, ale jen při postupu: nejdřív nalijte prací prostředek do přihrádky č. "2" v zásuvce pro prací prostředky a počkejte, až jej voda vypláchne, při nabírání vody. Pak, kdy pračka ještě napouští vodu, přidejte do stejné přihrádky bělidlo.

Použití odvápňovacích prostředků


- V případě potřeby použijte pouze odstraňovače vodního kamene vyrobené speciálně pro automatické pračky.

3.8. Tipy pro efektivní praní

		Typ prádla			
		Světle barevné a bílé	**Barevné**	**Tmavě barevné**	**Jemné/Vlněné/Syntetika**
		Doporučený rozsah teplot závislý na úrovni znečištění: 40 až 90 °C	Doporučený rozsah teplot závislý na úrovni znečištění: studená až 40 °C	Doporučený rozsah teplot závislý na úrovni znečištění: studená až 40 °C	Doporučený rozsah teplot závislý na úrovni znečištění: studená až 30 °C
Stupeň zašpinění	**Silně zašpiněné** (Káva, krev, tráva, ovoce)	Může být nutné skvrny odstranit předem nebo provést předpírku. Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo použity v dávkách doporučených pro silně znečištěné oblečení. Doporučuje se používat práškové prostředky k čištění skvrn z jílu a zeminy a skvrn, které jsou citlivé na bělidlo.	Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro barvy použity v doporučených dávkách pro silně znečištěné oblečení. Doporučuje se používat práškové prací prostředky k čištění skvrn z jílu a zeminy a skvrny, které jsou citlivé na bělidlo. Používejte prací prostředky bez bělidla.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barvy a tmavé barvy použity v doporučených dávkách pro silně znečištěné oblečení.	Zvolte raději tekuté prací prostředky, které jsou určené pro jemné oblečení. Pro vlněné a hedvábné šaty musí být použity speciální detergenty pro vlnu.
	Normálně zašpiněné (např. skvrny od těla na límcích a manžetách)	Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo použity v dávkách doporučených pro normálně zašpiněné oblečení.	Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro bílé použity v dávkách doporučených pro normálně zašpiněné oblečení. Nepoužívejte bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barvy a tmavé barvy použity v dávkách doporučených pro normálně zašpiněné oblečení.	Zvolte raději tekuté prací prostředky, které jsou určené pro jemné oblečení. Pro vlněné a hedvábné šaty musí být použity speciální detergenty pro vlnu.
	Lehce zašpiněné	Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo použity v dávkách doporučených pro lehce zašpiněné oblečení.	Práškové nebo tekuté prací prostředky doporučené pro bílé použity v dávkách doporučených pro lehce zašpiněné oblečení. Nepoužívejte bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barvy a tmavé barvy použity v dávkách doporučených pro lehce zašpiněné oblečení.	Zvolte raději tekuté prací prostředky, které jsou určené pro jemné oblečení. Pro vlněné a hedvábné šaty musí být použity speciální detergenty pro vlnu.


4. POUŽITÍ

4.1 Ovládací panel

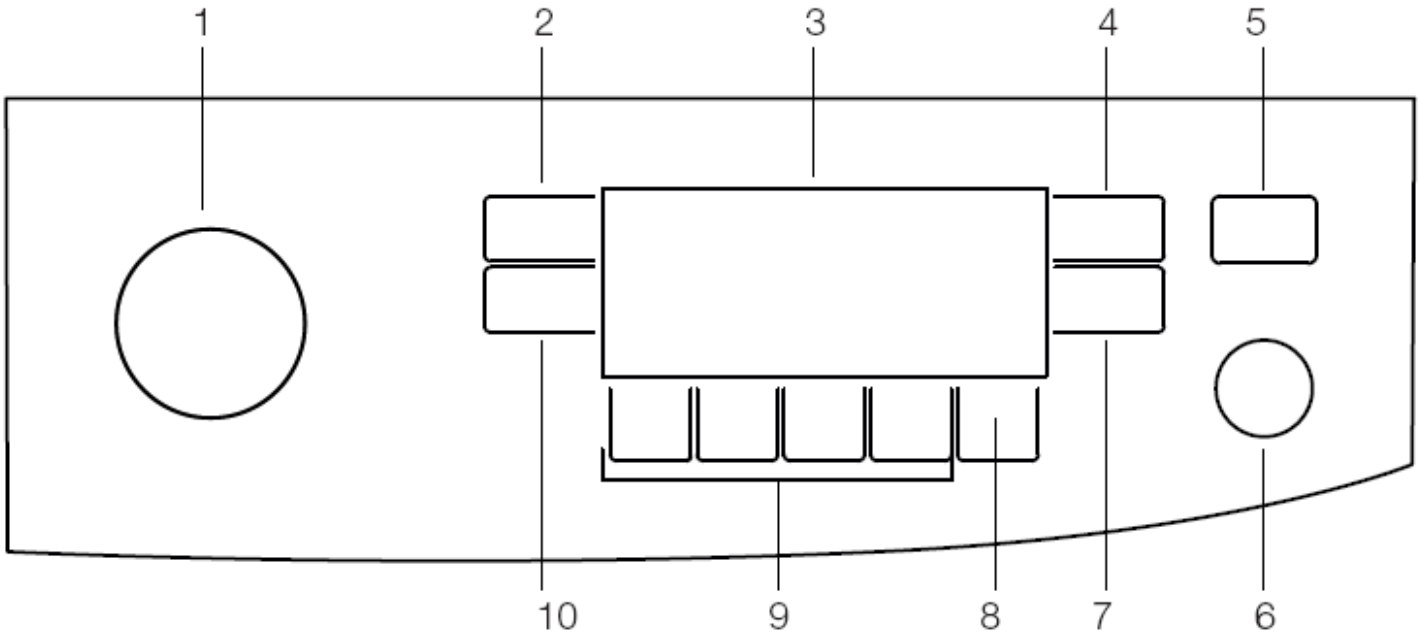

1. Volič programů
2. Tlačítko nastavení teploty
3. Displej
4. Tlačítko nastavení úrovně znečištění
5. Tlačítko Start / Pauza/Zrušit
6. Tlačítko On / Off
7. Tlačítko Odložený start (END TIME)
8. Tlačítko „Oblíbený program“
9. Volič přídavných funkcí
10. Tlačítko nastavení otáček

4.2 Symboly na displeji

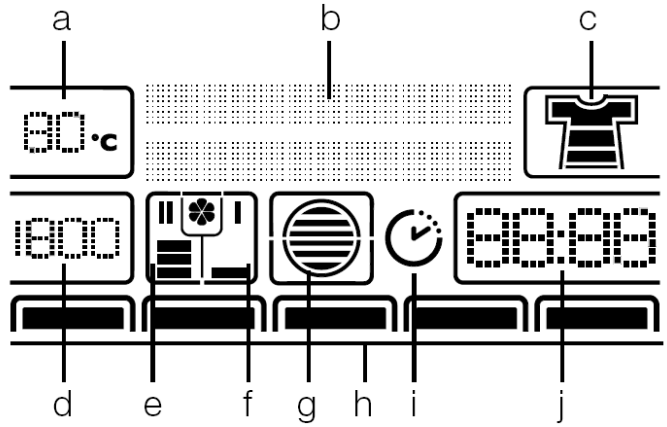

a. Ukazatel teploty
b. Ukazatel informací
c. Ukazatel úrovně znečištění
d. Ukazatel rychlosti otáček odstředění
e. Ukazatel přihrádky pro hlavní praní
f. Ukazatel přihrádky pro předpírku
g. Ukazatel naložení prádla (zobrazuje doporučené množství nálože)
h. Ukazatel přídavných funkcí
i. Ukazatel konce programu
j. Ukazatel času

4.3 Příprava

1. Ujistěte se, že přívodní a odpadové hadice jsou pevně připojeny.
2. Zapojte pračku.
3. Plně otevřete kohoutek.
4. Vložte prádlo.
5. Přidejte prací prostředek a aviváž.

4.4 Volba programu

1. Vyberte program pro daný typ, množství a znečištění prádla v souladu s tabulkou níže.

90 ˚C	Silně zašpiněné bílé bavlněné a prádlo. (např. ubrusy, ručníky, prostěradla, atd.)
60 ˚C	Běžně zašpiněné barevné a bílé prádlo (bavlna nebo syntetika, košile, noční košile, pyžamy, atd.) a lehce zašpiněné bílé prádlo (spodní prádlo, atd.)
40 ˚C **30˚C** **Studená**	Smíšené prádlo včetně jemných textilií (závěsy, závoje, syntetika, vlna)

2. Voličem programů zvolte požadovaný program

	Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí máchání vhodnou pro daný druh prádla.

	Při výběru programu, vždy zvažte, jaký druh materiálu chcete prát (barva, stupeň zašpinění, povolené teploty vody).
	Vždy zvolte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota znamená vyšší spotřebu energie.
	Detaily dalších programů, najdete tabulce programů v další části tohoto návodu.

4.5 Hlavní programy

V závislosti na typu materiálu nastavte následující programy:

- **Bavlna**

Tento program je vhodný pro praní odolných oděvů. Pračka provádí prudké pohyby během delšího pracího cyklu. Tento program doporučujeme pro praní bavlněných látek (jako jsou prostěradla, prošívané pokrývky, povlečení, župany, spodní prádlo apod.).

- **Syntetika**

Pomocí tohoto programu vyperete syntetické oblečení (košile, halenky, syntetické / bavlněné směsi, atd.). Ve srovnání s programem pro bavlnu pohyby pračky jsou mírnější a mycí cyklus je kratší. Pro záclony a tylové prádlo použijte program pro syntetiku 40 ˚C s předpírkou a funkci snadného žehlení. Jejich hustá struktura způsobuje nadměrnou tvorbu pěny, proto používejte malé množství pracího prostředku. Prací prostředek nevlívejte do přihrádky pro předpírku.

- **Vlna**

Pomocí tohoto programu vyperete vlněné oblečení. V souladu s informačními štítky na oblečení vyberte vhodnou teplotu. Používejte vhodné prací prostředky určené pro praní vlny.

	Program na vlnu u pračky SMARTSENSE je schválen a doporučen společnosti "The Woolmark Company" pro praní vlněného prádla za předpokladu, že praní bude v souladu s pokyny na informačních štítcích výrobců oblečení a pokyny vydaných výrobcem spotřebiče.

- **smartsense (automatický program)**

Tento program použijte pro často prané bavlněné, syntetické nebo smíšené (bavlna + syntetika) oblečení. Program rozpoznává typ a množství prádla a automaticky nastaví vhodnou spotřebu vody a délku trvání programu.

	**Upozornění**: Program SmartSense nepoužívejte pro vlněné a jemné oblečení. Pokud teplota zobrazena na displeji není v souladu s pokyny výrobce prádla, vyberte teplotu v souladu s informačním štítkem na oděvu.

Maximální teplota praní v automatickém programu v závislosti na znečištění a druhu prádla je 60 ° C. Prací výkon nemusí být na předpokládané úrovni pro silně znečištěné bílé prádlo a odolné skvrny (límce, půda na ponožkách, skvrny z potu, atd.). V tomto případě doporučujeme zvolit program pro bavlnu s předpírkou a nastavit teplotu na 50-60 ° C. Většina druhů oděvu je vhodně zjištěná pro bezpečné praní v automatickém programu.

Typy materiálů vhodné pro automatický program a nastavení programů:

Typ prádla	Druh materiálu	Nastavitelné teploty	Max. naložení
Domácí textilie (povlečení, prostěradla, povlaky na polštáře, přehozy, ručníky, župany, ubrusy, ubrousky, plážové ručníky, atd.).	Bavlna, lycra	Studené až 60 °C	Plné
Spodní prádlo (trenýrky, slipy, boxerky, tílka)	Bavlna, lycra	Studené až 60 °C	Plné
Košile	Byvlna, polyester	Studené až 60 °C	Poloviční
Pletené oděvy * (trička, šaty, spodní prádlo, punčochy)	Bavlna, nylon, polyester, lycra	Studené až 40 °C	Poloviční
Sportovní oblečení	Bavlna, nylon, polyester, lycra	Studené až 40 °C	Poloviční
Džíny	Bavlna, lycra	Studené až 40 °C	Poloviční
Manšestrové a plátěné oděvy	Bavlna, lycra	Studené až 40 °C	Poloviční
Tmavé oděvy	Bavlna, lycra, nylon	Studené až 40 °C	Poloviční

* Pletené oděvy lze díky jejich elastičnosti snadno smrštit, natáhnout nebo ohnout. Deformace na nich závisí na kvalitě tkaniny, a nevyplývají z pracích programů (automatické nebo jiné prací programy). Pro pletené oděvy použijte "sportovní" prací program.

Následující tabulka obsahuje pokyny pro praní jemných látek a programy vhodné pro některé speciální oblečení.

Speciální typ prádla	Druh materiálu	Doporučovaný program
Halenky, šaty, sukně, jemné hedvábí	Viskóza, modal, hedvábí, tencel, lyocell, angora	Ruční praní
Pletené, šaty	Vlna, akryl	Vlna
Svetry, vesty, šátky, barety, ponožky, atd.	Vlna, akryl, kašmír	Vlna
Halenky, šaty, šátky, jemné hedvábí	Hedvábí, kašmír	Spodní prádlo
Saténové spodní prádlo, oblečení s krajkou, podprsenky	Hedvábí, polyester	Spodní prádlo
Kalhoty, sukně, šaty	Polyester	Ruční praní
Sportovní oblečení (vodě a větruodolné oděvy)	Polyester, polyamid	Sportovní
Tylové závěsy	Polyester, polyamid	Záclony
Ložní prádlo	Látka	Lůžkoviny
Silně znečištěné oděvy (zástěry, dětské oděvy)	Bavlna polyester	Hygiena + Předpírka (s nastavením vysoké teploty)
Dětské oblečení	Bavlna	Hygiena

4.6. Přídavné programy

Pro speciální případy má spotřebič k dispozici přídavné programy.

- **Eco Bavlna**

Tento program použijte pro bavlněné a lněné prádlo. Program trvá déle než ostatní programy a zajišťuje vysokou úsporu energie a vody. Skutečná teplota vody se může lišit od uváděné teploty. Při částečném naložení prádla (např. ½ kapacity nebo méně), může být program v koncových fázích kratší. V tomto případě bude spotřeba energie a vody nižší. Tento program je k dispozici v modelech s ukazatelem zbývajícího času.

- **Hygiena**

Tento program použijte pro dětské prádlo a oblečení pro alergiky. Delší doba ohřevu a extra máchání poskytuje vyšší úroveň hygieny.

- **Ruční praní**

Pomocí tohoto programu vyperete vlněné a jemné oděvy označené symbolem: "neprat v pračce", pro které je doporučeno ruční praní. Prací proces je jemný, aby nedošlo k poškození oděvu.

- **Mini 14**

Tento krátký program použijte pro lehce ušpiněné bavlněné prádlo.

- **Tmavé prádlo**


Tento program použijte pro tmavé, barevné prádlo. Praní probíhá při nízkých teplotách. Doporučujeme použití vhodného tekutého pracího prostředku nebo prostředku pro tmavé barevné prádlo.

- **Košile**

Pomocí tohoto programu vyperete bavlněné, syntetické košile a smíšené prádlo (bavlna/syntetika)

- **Ložní prádlo**

Tento program je vhodný pro ložní prádlo určené pro praní v pračce. Ujistěte se, že jste prádlo vložili správně, aby nedošlo k poškození spotřebiče a prádla. Před vložením odstraňte povlaky. Prádlo složte „na půl“ a vložte do pračky. Prádlo vkládejte opatrně podle obrázku níže.

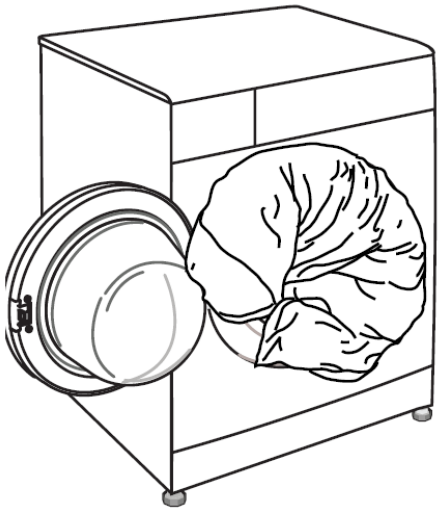

	Nevkládejte víc než 1 dvoulůžkovou deku (200 x 200 cm).
	Nelze prát ložní prádlo, polštáře a atd., které obsahují bavlnu.
	Varování: Koberce, apod. neperte v pračce. Může dojít k trvalému poškození spotřebiče!

- **Parní osvěžení**

Tento speciální program použijte pro odstranění nepříjemných pachů z prádla, např. oblečení, které bylo použité jednou a nemá žádné skvrny. Můžete ho také použít pro navlhčení pomačkaných košil.

- **Noční režim**

V tomto programu tiše vyperete bavlnu s menší spotřebou energie. Odstředění při tichém praní je zrušeno a cyklus končí zastavením bez odstředění. Odstředění spusťte po ukončení programu.

• **smartCARE (Samočistící program)**
Tento program používejte pravidelně (doporučujeme jednou za 1-2 měsíce). Slouží k čištění bubnu a zajištění hygieny uvnitř pračky. Program spusťte bez prádla. K dosažení lepších výsledků, přidejte do bubnu trochu odvápňovacího prostředku pro automatické pračky. Když program skončí, nechte dvířka lehce pootevřená, aby vnitřek mohl vyschnout.


	Není to prací program. Jedná se o program pro čištění pračky.
	Nespouštějte program, v případě, kdy uvnitř bubnu je nějaké prádlo. Budete-li chtít přesto program spustit, pračka zjistí, že něco je uvnitř a program přeruší.

4.7 Speciální funkce
Pro specifické případy zvolte některé z následujících funkcí.

• **Máchání**
Tuto funkci použijte, pokud chcete prádlo opláchnout nebo škrobit samostatně.

• **Odstředění s vypouštěním**
Vypouštění vody z pračky.


4.8 Nastavení teploty
Po zvolení programu se na displeji zobrazí doporučená teplota. Je možné, že doporučená teplota není nejvyšší možná pro zvolený program. V závislosti na teplotě, kterou jste vybrali, na displeji se zobrazí informace, že zvolená teplota je: „LOW EFFICIENT“ (Málo efektivní), „EFFICIENT“ (Efektivní) nebo „HIGH EFFICIENT“ (Vysoce efektivní).

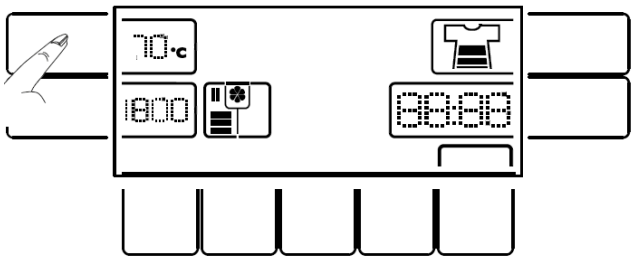


Pro změnu teploty stiskněte tlačítko nastavení teploty. Teplota se bude snižovat v odstupech po 10 ° C.

	Tlačítko nastavení teploty slouží pouze ke snížení teploty.

Na displeji se zobrazí symbol „COLD WASH“ označující možnost praní ve studené vodě.

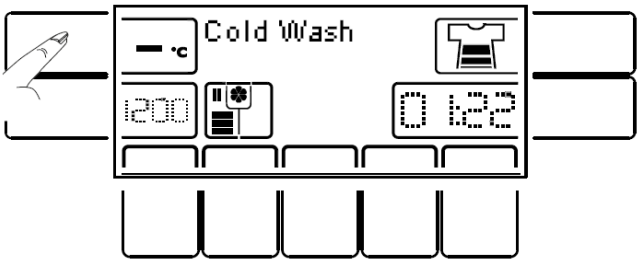

	Rámeček s ukazatelem teploty na displeji je vypnutý u programů, které neumožňují nastavení teploty. Po stisknutí tlačítka nastavení teploty, na displeji se zobrazí informace: „UNADJUSTABLE“ (nelze pravit).

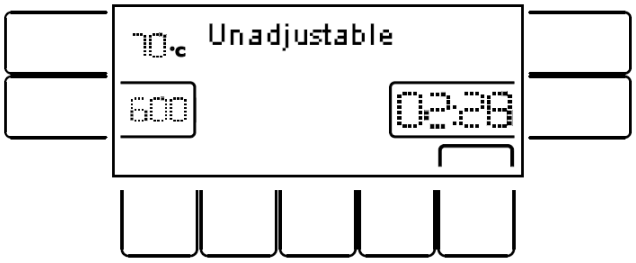


Teplotu můžete změnit i po spuštění programu. Prací cyklus začal, a pokud rámeček ukazatele teploty svítí, teplotu můžete změnit. Pokud prací cyklus dosáhl bodu, ve kterém není možné změnit teplotu, rámeček ukazatele teploty na displeji zhasne.

	Pokud zvolíte praní ve studené vodě a stiskněte opět tlačítko nastavení teploty, na displeji se zobrazí maximální doporučená teplota pro vybraný program. Opětovným stisknutím tlačítka nastavení teploty snížíte teplotu.

4.9 Nastavení otáček odstředění
Po zvolení programu se na displeji zobrazí doporučená rychlost odstředění.


	Je možné, že doporučená rychlost není nejvyšší možná pro zvolený program.

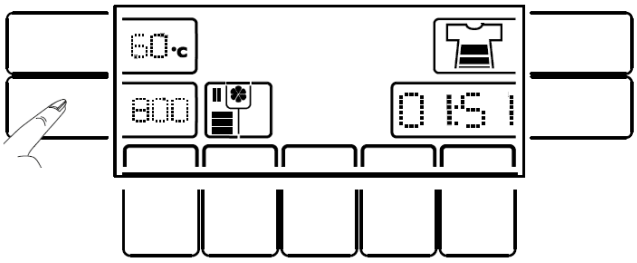

Rychlost odstředění změníte stisknutím tlačítka otáček odstředění, rychlost otáček se na displeji postupně snižuje. Na konci, v závislosti na modelu, se na displeji zobrazí informace: „RINSE HOLD“(zastavení bez vypouštění) nebo „NO SPIN“ („bez odstředění“).

	Tlačítko nastavení otáček odstředění slouží pouze ke snížení otáček
	Funkce „RINSE HOLD“ se na displeji zobrazí pod označením „|_|“ a funkce „NO SPIN“ pod označením „_“.


Pokud prádlo nechcete vyjmout okamžitě po ukončení praní, zvolte funkci „RINSE HOLD“(zastavení bez vypouštění), zabráníte tím pomačkaní prádla. Tato funkce udržuje prádlo v poslední vodní lázni.

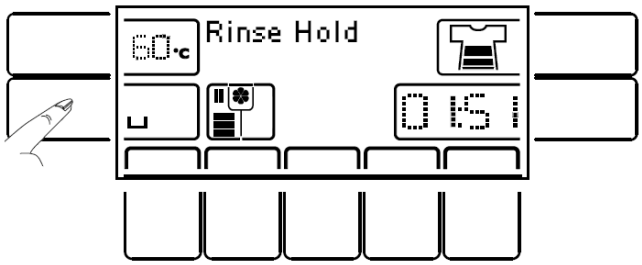

Pokud chcete odstředit prádlo po použití funkce „RINSE HOLD“(zastavení bez vypouštění):

- Nastavte otáčky odstředění
- Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit. Program pokračuje. Pračka vypouští vodu a odstřeďuje prádlo.

Pokud chcete odčerpat vodu na konci programu bez odstřeďování, použijte funkci „NO SPIN“(bez odstředění).

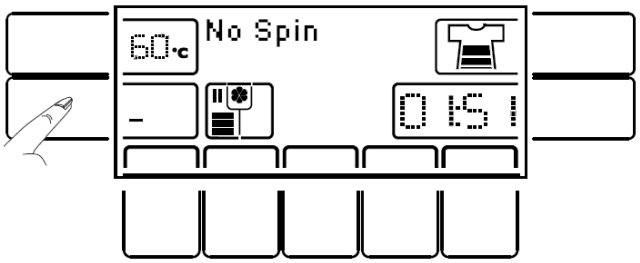

	Ukazatel otáček odstředění se nezobrazuje na displeji při programech, které neumožňují úpravu otáček odstředění. Po stisknutí tlačítka nastavení otáček, na displeji se zobrazí informace: „UNADJUSTABLE" (nelze nastavit).


Rychlost odstředění můžete změnit i po spuštění programu. Prací cyklus začal, a pokud rámeček ukazatele nastavení otáček svítí, můžete změnit rychlost otáček. Pokud prací cyklus dosáhl bodu, kde není možné provést změnu, rámeček ukazatele nastavení otáček na displeji zhasne.

4.10 Nastavení stupně znečištění

Po zvolení programu na displeji se zobrazí doporučený stupeň znečištění pro tento program. Chcete-li změnit stupeň znečištění, stiskněte tlačítko nastavení stupně znečištěni.

	Tlačítko nastavení stupně znečištění slouží pouze ke snížení stupně zašpinění.

Stupeň znečištění se na displeji zobrazuje pomocí čárek: Jedna čárka znamená „lehce zašpiněné“, dvě vedení „mírně znečištěné“ a tři „silně zašpiněné“ prádlo.

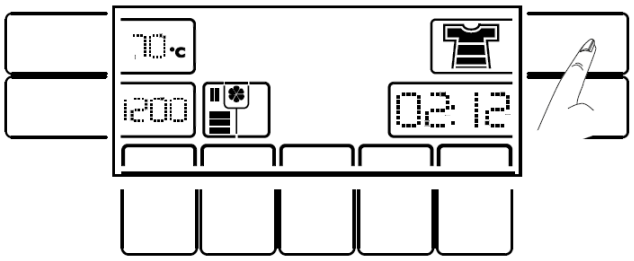

	Pokud se pokusíte vybrat úroveň znečištění, která není vhodná pro vybraný program, na displeji se zobrazí informace: „UNADJUSTABLE“ (nelze nastavit).

4.11 Tabulka programů


						Přídavné funkce				
Program (°C)		Max. nálož (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. otáčky***	Předpírka	Parní praní	Extra máchání	Proti pomačkání	Nastavitelný rozsah teplot (˚C)
smartsense	40	8	***	***	1200	•		•	•	Studené až 60
Bavlna - úsporný	60**	8	49	0,63	1600					Studené až 60
Bavlna - úsporný	60**	4	42	0,56	1600					Studené až 60
Bavlna - úsporný	40**	4	42	0,56	1600					Studené až 60
Bavlna	90	8	70	2,03	1600	•	•	•	•	Studené až 90
Bavlna	60	8	70	1,33	1600	•	•	•	•	Studené až 90
Bavlna	40	8	70	0,93	1600	•	•	•	•	Studené až 90
Syntetika	60	4	65	1,13	1000	•	•	•	•	Studené až 60
Syntetika	40	4	65	0,9	1000	•	•	•	•	Studené až 60
Košile	60	4	85	1,29	800	•	•	•	*	Studené až 60
Vlna	40	2	45	0,35	1000			•		Studené až 40
Ruční praní	30	1,5	40	0,22	1000			•		Studené až 30
Noční	60	8	70	1,33	-	•	•	•	•	Studené až 90
Mini 14	30	2	34	0,81	1400		•	•		Studené až 30
Hygiena	90	8	85	2,03	1600	•	•		•	Studené až 90
Lůžkoviny	40	-	67	0,82	1000			•		Studené až 60
Osvěžení párou	-	1	1	0,17	-					-
Tmavé prádlo	40	4	80	0,9	1000	•	•	*	•	Studené až 40
smartCare	70	-	60		600					70

• : Volitelné.
* : Automaticky volitelné bez možnosti zrušení.
** : Úsporný program (EN 60456 Ed.3).
** „Bavlna úsporný 60 ˚C, Bavlna úsporný 40°C jsou standardní programy. Tyto programy se označují jako "standardní 40°C program pro bavlnu" a "standardní 60°C program pro bavlnu“.
*** : Je-li maximální rychlost odstředění pračky nižší než tato hodnota, nastavte maximální otáčky odstředění.
**** : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastavuje spotřebu vody a energie a čas programu.
- : Viz popis programu pro maximální naložení.


	Přídavné funkce se můžou lišit v závislosti na modelu.
	Spotřeba vody a energie se může měnit v závislosti na tlaku, tvrdosti a teplotě vody, okolní teplotě, typu a množství prádla, volbě přídavných funkcí, rychlosti odstředění a změnách v elektrickém napětí.
	Průběh programu můžete sledovat na displeji. Je normální, že mohou vzniknout malé rozdíly mezi časem na displeji a reálným časem praní.

4.12 Přídavné funkce

Zvolte požadovanou funkci před zahájením programu. Po zvolení programu na displeji se rozsvítí rámečky ukazatelů pomocných funkcí, které je možno nastavit pro Vámi zvolený program. Když zvolíte pomocnou funkci, její symbol se rozsvítí a na displeji se ukáže její název po dobu 3 sekund.

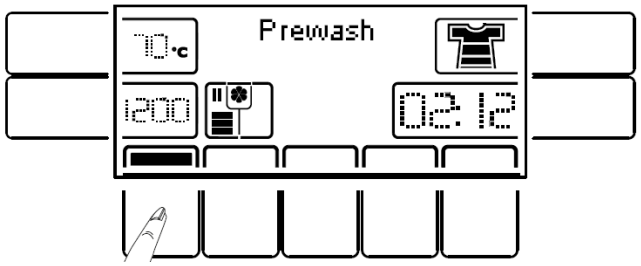

	Rámečky symbolů pomocných funkcí, které nemůžou být zvoleny v aktuálním programu, nesvítí. Pokud stisknete tlačítko nepovolené pomocné funkce, na displeji se na dobu 3sekund zobrazí informace: „UNADJUSTABLE“ (nelze nastavit).

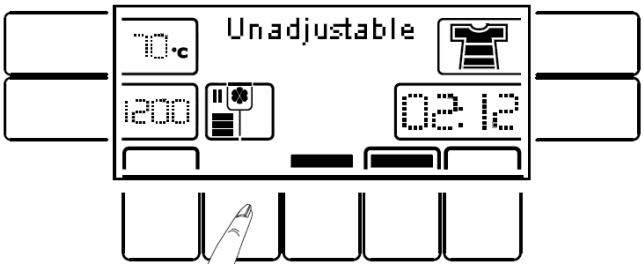

Rámečky symbolů pomocných funkcí, které jsou volitelné pro aktuální program, zůstanou rozsvícené i po startu programu. Můžete si vybrat pomocné funkce, jejichž rámečky symbolů jsou osvětlené. Je-li prací cyklus v bodu, kdy pomocné funkce už nelze zvolit, rámečky symbolů zhasnou.

	Některé funkce nelze kombinovat. Pokud dojde k rozporu jedné funkce s druhou, aktivní zůstane ta nastavena naposled. Například, pokud chcete vybrat funkci „Rychlé praní“ poté, co jste vybrali „Předpírku“ bude „Předpírka“zrušena a funkce „Rychlé praní“ zůstane aktivní.
	Funkci, která není kompatibilní s programem nelze vybrat. (Viz."Tabulka programů ")
	Některé programy mají pomocné funkce, které musí být provozovány současně. Tyto funkce nelze zrušit. U takových funkcí bude osvětlena pouze vnitřní plocha (rámeček ne).

- **Předpírka (PREWASH)**

Je vhodná pro silně zašpiněné prádlo. Nepoužívání „Předpírky“ Vám ušetří energii, vodu, prací prášek a čas. Pro krajky a záclony doporučujeme předpírku bez pracího prostředku.

- **Extra máchání (RINSE PLUS)**

Tato funkce umožňuje jedno máchání navíc k tomu, které už proběhlo po ukončení hlavního pracího procesu. Tímto snížíte rizika pro pleť (děti, alergické osoby, atd.), která je citlivá na minimální zbytky pracího prostředku.

- **Snadné žehlení (EASY IRON)**

Zvolením této funkce bude na konci praní vaše prádlo méně pomačkané. Pohyby bubnu jsou mírnější a sníží se rychlost odstřeďování. Cyklus praní probíhá se zvýšenou hladinou vody


- **Parní funkce**

Tato funkce slouží ke zmírnění, předčištění skvrn.


	Při této funkci naložte pouze poloviční náplň prádla.
	Pokud je zvolena tato funkce, je normální, že uslyšíte zvuky varu vody. Parní generátor vaří vodu k výrobě páry.

4.13 Doporučení množství prádla a pracích prostředků

Množství naloženého prádla se automaticky měří při vkládání prádla do pračky, ukazatel zatížení zobrazuje vložené množství. V závislosti na vloženém množství prádla, na displeji se zobrazí informace, že praní bude: „LOW EFFICIENT“ (Málo efektivní), „EFFICIENT“ (Efektivní) nebo "HIGH EFFICIENT“ (Vysoce Efektivní). Tato informace zmizí, když zavřete dvířka.

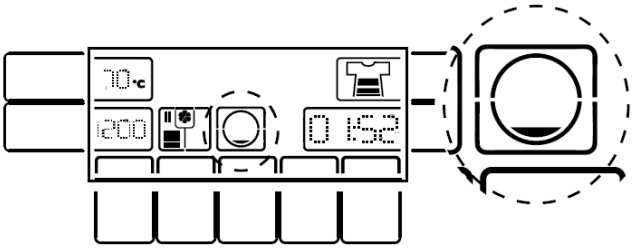

Ukazatel pracího prostředku v závislosti na zvoleném programu, stupni znečištění a množství vloženého prádla Vám doporučí množství pracího prostředku. Jedna čárka na ukazateli pracího prostředku odpovídá jedné plné nádobce pracího prostředku (nádobka je součástí balení).

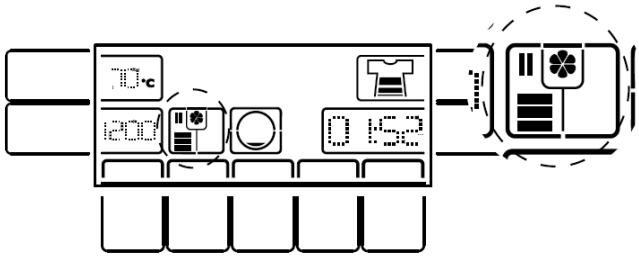

Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku.


	Po spuštění programu doporučené množství pracího prostředku se nezobrazuje.

Ukazatel času
Čas zbývající k dokončení programu je zobrazen ve formátu hodin a minut např. „1:30“


	Doba trvání programu se může lišit od hodnot v tabulce programů v závislosti na tlaku, tvrdosti a teploty vody, okolní teploty, množství a typu prádla, vybraných pomocných funkcí a změnách v síťovém napětí.

4.14 Koncový čas (END TIME)

Pomocí této funkce můžete spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka „END TIME“ (koncový čas) se na displeji zobrazí odhadovaný čas ukončení pracího cyklu. Pokud je koncový čas nastaven, rozsvítí se kontrolka „END TIME“. Na displeji se zobrazí „END TIME SETTING“ (nastavení koncového času). Mezitím začne blikat tlačítko „Start / Pauza“.

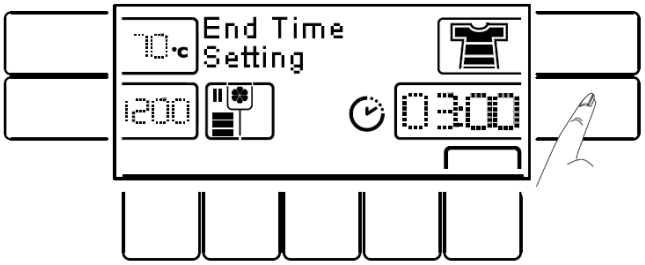

Aby aktivovat funkci „END TIME“a dokončit program v určeném čase je třeba (po nastavení koncového času) stisknout tlačítko „Start / Pauza“. Na displeji se zobrazí informace " END TIME ENABLED“ (Koncový čas povolen). Tlačítko Start / Pauza přestane blikat a zůstane svítit nepřetržitě.

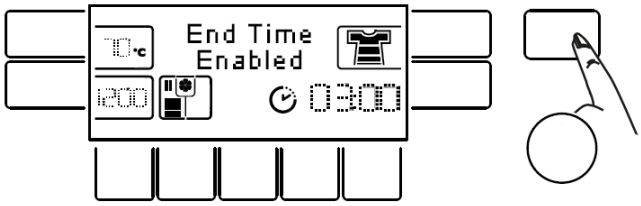

Pokud chcete zrušit funkci „END TIME“, stiskněte tlačítko „END TIME“ tak dlouho, až zhasne nebo stiskněte tlačítko „On / Off“.


	Při funkci „END TIME“ nepoužívejte tekuté prací prostředky! Existuje riziko, poškození oděvů pracím prostředkem.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo a prací prostředek
2. Vyberte program, teplotu, otáčky odstředění a v případě potřeby přídavné funkce.
3. Stisknutím tlačítka „END TIME“ nastavte dobu ukončení programu. Ukazatel „END TIME“ se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko Start / Pauza. Začne odpočítávání. Symbol „:“ se zobrazí na displeji a začne blikat.

	Během odpočítávání můžete přidat prádlo. Na konci odpočítávání kontrolka „END TIME“ zhasne, prací cyklus začne a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.
	Po nastavení „END TIME“ se na displeji zobrazí údaj, který se skládá z koncového času plus doba trvání vybraného programu.

4.15 Spuštění programu


1. Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pauza.
2. Tlačítko Start / Pauza, které doposud blikalo, začne trvale svítit a ukazuje, že program byl spuštěn. Na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí informace "PROGRAMME STARTS“ (Program začíná).

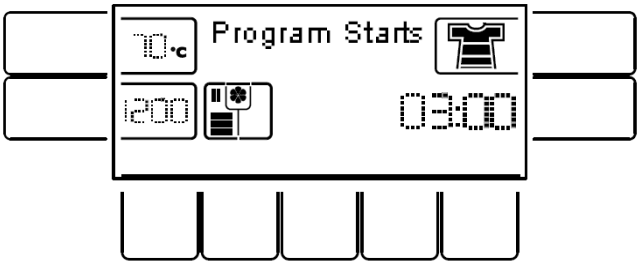

3. Dvířka se automaticky uzamknou a na displeji se zobrazí „DOOR LOCKED“ (Dveře uzamčeny).



4. Jednotlivé fáze programu se zobrazují na displeji

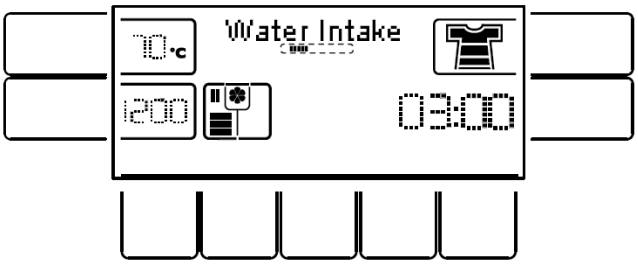


4.16 Uzamčení dvířek

Pračka je vybavena uzamykacím systémem dveří, který zabraňuje otevření dveří v případech, kdy v bubnu je nebezpečné množství vody.
Na displeji se při zamknutých dveřích zobrazí „ DOOR LOCKED“ (Dveře uzamčené).

4.17 Změna nastavení po spuštění programu

Přidání prádla po spuštění programu:


Pokud hladina vody v pračce je bezpečná, když stisknete tlačítko Start / Pauza, na displeji se zobrazí "OPENING DOOR“ (Otevření dveří).

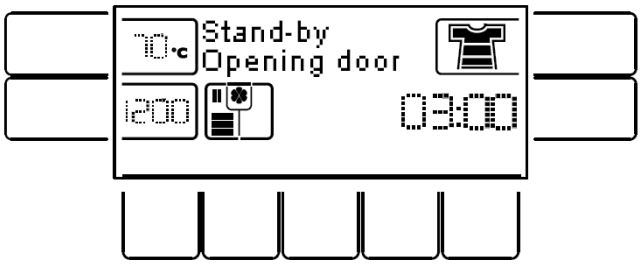

Pokud hladina vody v pračce je nebezpečná, když stisknete tlačítko Start / Pauza, na displeji se zobrazí, že dveře jsou uzamčené.

Přepnutí do režimu pauzy:

Stisknutím tlačítka Start / Pauza pračku přepnete do režimu pauzy. Rámeček kolem tlačítka Start / Pause začne blikat. Na displeji se zobrazí „STAND BY“ (Pohotovostní režim).

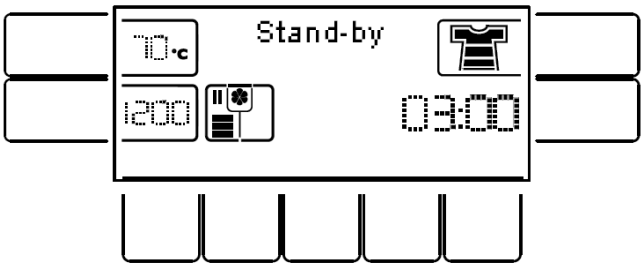

Změna programu po spuštění programu:

Pokud aktuální program je spuštěný, změna programu není povolena. Otočíte-li volič programu v průběhu programu, na displeji se zobrazí: „TO MAKE CHANGES SWITCH TO STAND BY“ (Chcete-li provést změny, přepněte do pohotovostního režimu), po přepnutí aktuálního programu do pohotovostního režimu můžete nastavit nový program.

	Zvolený program se spustí znovu.

Změna pomocných funkcí: rychlost otáček a teplota

V závislosti na fázi, ve které se program nachází, můžete zrušit, nebo aktivovat pomocné funkce, viz kapitolu "AUXILIARY FUNCTION SELECTION“ (Nastavení přídavných funkcí) v tomto návodu. Můžete také změnit rychlost a teplotu, viz kapitoly „Nastavení rychlosti odstředění " a "Nastavení teploty".

	Pokud je teplota nebo hladina vody vysoká, dveře nelze otevřít.


4.18 Dětský zámek

Slouží k tomu, aby se zabránilo dětem manipulovat s pračkou. Tím se vyhnete jakýmkoli změnám u běžícího programu.

	Pračku můžete zapnout a vypnout, i když je dětský zámek aktivní. Po opětovném zapnutí bude program pokračovat od fáze, ve které se zastavil.
	Pračka bude vydávat zvukové signály, pokud po aktivaci dětské pojistky budete mačkat jakékoli tlačítka. Po stisknutí tlačítka 5krát za sebou, zvukový signál nezazní, ale varovná informace se bude zobrazovat na displeji.

Aktivace dětského zámku:


Na dobu 3 sekund stiskněte druhé a čtvrté tlačítko pomocných funkcí. Na displeji se zobrazí odpočítávání: „CHILD LOCK 3-2-1“ (Dětský zámek 3-2-1), a pak „CHILD LOCK ENABLED“ (Dětský zámek – Povolen). Můžete uvolnit druhé a čtvrté tlačítko pomocných funkcí. Dětský zámek je aktivní.

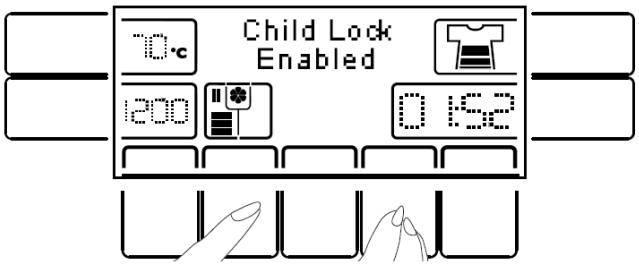

	Pokud stisknete jakékoli tlačítko při aktivovaném dětském zámku, na displeji se zobrazí „CHILD LOCK ENABLED“ (Dětský zámek povolen).

Deaktivace dětského zámku:

Na dobu 3 sekund stiskněte druhé a čtvrté tlačítko pomocných funkcí. Na displeji se zobrazí odpočítávání: "CHOLD LOCK 3-2-1“ (Dětský zámek" 3-2-1), a pak "CHILD LOCK DISABLED“ (Dětský zámek – Zrušen). Můžete uvolnit druhé a čtvrté tlačítko pomocných funkcí. Dětský zámek je neaktivní.

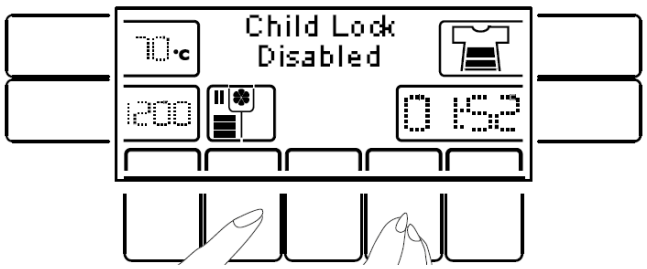

4.19 Zrušení programu

Program se zruší, když vypnete a pak zapnete pračku. Stiskněte tlačítko On / Off po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí odpočítávání "CANCEL 3-2-1“ (Zrušit 3-2-1) a pračka se vypne.

	Pokud stisknete tlačítko On / Off, v případě, že je aktivován dětský zámek, program nebude zrušen. Nejdřív deaktivujte dětský zámek. Na displeji se zobrazí odpočítávání: „STAND BY 3-2-1“ (Pohotovostní režim 3-2-1).
	Pokud chcete otevřít dveře poté, co jste zrušili program, ale je nemožné je otevřít kvůli velkého množství vody v pračce, voličem programů zvolte funkce „vypuštění“ + „odstředění“.

4.20 Konec programu


Po ukončení programu se na displeji zobrazí informace: „LAUNDRY CAN BE TAKEN OFF“ (Prádlo můžete vyjmout). Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 2 minut, pračka se přepne do pohotovostního režimu. Displej a všechny ukazatele se vypnou. Pouze rámeček voliče programů bude rozsvícený. Pokud stisknete v pohotovostním režimu jakékoli tlačítko nebo otočíte voličem programů, na displeji se zobrazí úspěšně ukončené fáze praní.

4.21 Nastavení oblíbeného programu

Můžete si vytvořit oblíbený program. Tuto funkci použijte, pokud chcete rychle vybrat stejná nastavení používaná pro prádlo, které často perete. Oblíbený program zůstane v paměti do doby, dokud neuložíte jiné nastavení.

Nastavení oblíbeného programu:


1. Zvolte požadovaný program, nastavte teplotu, otáčky odstředění, stupeň znečištění a pomocné funkce.
2. Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko „FAVOUTIRE“ (Oblíbený program).
3. Na displeji se zobrazí informace: "STORING FAVOURITE 3-2-1“ (Ukládání oblíbeného programu 3-2-1).

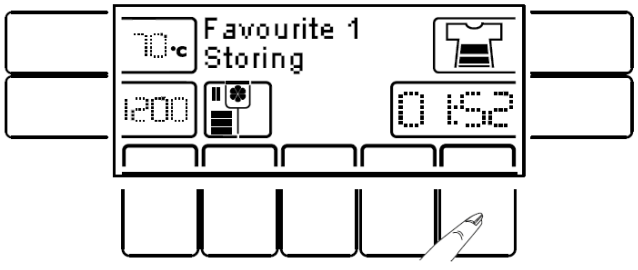

	Pokud se program neuloží, na displeji se zobrazí informace: „Oblíbený program neuložen“

Výběr oblíbeného programu:

1. Stiskněte tlačítko „FAVOURITE“ (Oblíbený program) Na displeji se zobrazí: "FAVOURITE SELECTED“ (Zvolen oblíbený program).
2. Uložený program a další nastavení se objeví na displeji.
3. Stiskněte tlačítko Start / Pauza. Program se spustí.

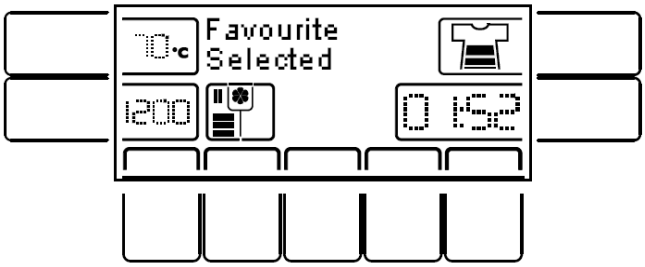

4.22 Nastavení menu

V menu můžete provádět následující operace:

- Změna výběru jazyka,
- Změna nastavení jasu displeje
- Vypnutí a zapnutí zvuku
- Obnovení továrního (původního) nastavení.

Stisknutím tlačítek pro nastavení teploty a rychlosti tlačítka současně po dobu 3 sekund vstoupíte do menu.


Zobrazí se „SELECT LANGUAGE“ (Výběr jazyka). V menu se pohybujte pomocí tlačítka pro nastavení znečištění a tlačítka pro nastavení teploty.

Změna jazykového nastavení

1. Po dobu 3 sekund stiskněte současně tlačítko pro nastavení teploty a tlačítko pro nastavení rychlosti odstřeďování. Vejdete do MENU. Na displeji se objeví první pozice: „SELECT LANGUAGE“ (Výběr jazyka).




2. Otáčejte voličem programů, dokud se požadovaný jazyk nezobrazí na displeji.

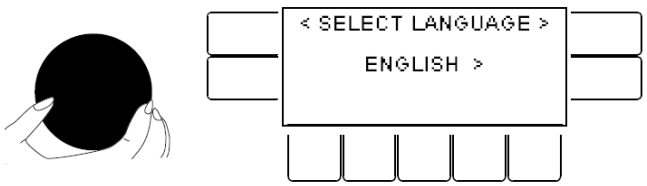


3. Stiskněte tlačítko se symbolem prázdného pole, které se nachází v pravém dolním rohu displeje.

Symbol prázdného pole se zaplní a na displeji se zobrazí „LANGUAGE SET“ (Jazyk nastaven).

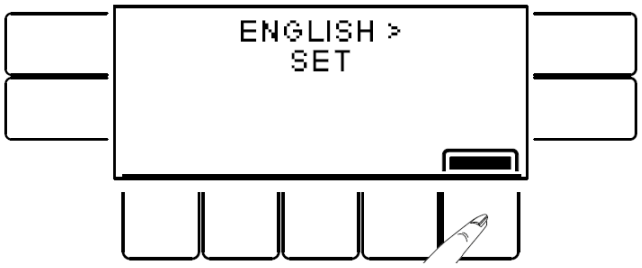


Změna nastavení jasu displeje

1. Po dobu 3 sekund stiskněte současně tlačítko pro nastavení teploty a tlačítko pro nastavení rychlosti odstřeďování. Vejdete do MENU. Stisknutím tlačítka pro zvolení stupně znečištění nebo zvolení teploty vyhledejte v MENU pozici „BRIGHTNESS“ (Jas).

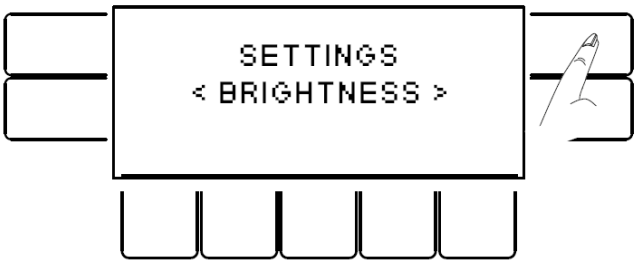


2. Otáčejte voličem programu, dokud požadovaný stupeň jasu se zobrazí na displeji.
3. Stiskněte tlačítko se symbolem prázdného pole, které se nachází v pravém dolním rohu displeje. Symbol prázdného pole se zaplní a na displeji se zobrazí „BRIGHTNESS SET“ (Jas nastaven).

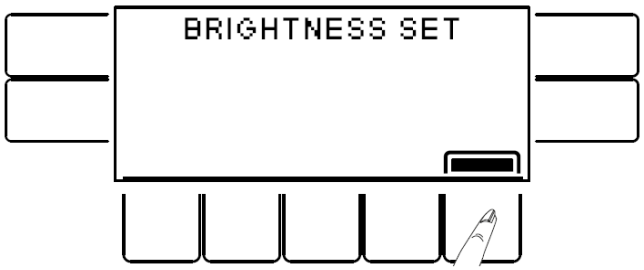

Vypnutí a zapnutí zvuku

1. Po dobu 3 sekund stiskněte současně tlačítko pro nastavení teploty a tlačítko pro nastavení rychlosti odstřeďování. Vejdete do MENU. Stisknutím tlačítka pro zvolení stupně znečištění nebo zvolení teploty vyhledejte v MENU pozici „SOUND SETTING“ (Zvuková nastavení).

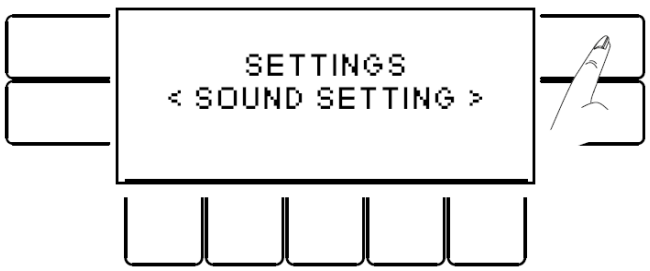


2. Otáčejte voličem programu, dokud požadované zvukové nastavení se zobrazí na displeji.
3. Chcete-li zapnout zvuk, stiskněte tlačítko se symbolem prázdného pole, které se nachází v pravém dolním rohu displeje, v době, kdy je zvoleno: „SOUND SETTING ON“ (Zvuk zapnutý). Prázdné pole se zaplní a na displeji se zobrazí "SOUND SET" (Zvuk nastaven).
4. Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko se symbolem prázdného pole, které se nachází v pravém dolním rohu displeje, v době, kdy je zvoleno: „SOUND SETTING OFF“ (Zvuk vypnutý). Prázdné pole se zaplní a na displeji se zobrazí „TURNED OFF“ (Vypnutý).

Obnovení původního (továrního) nastavení


Pokud obnovíte původní nastavení:

- Displej se vrátí na první nastavený jazyk.
- Jas je nastaven na maximální úroveň
- Zvuk je vypnutý
- Oblíbený program je nastaven do původních parametrů.

1. Po dobu 3 sekund stiskněte současně tlačítko pro nastavení teploty a tlačítko pro nastavení rychlosti odstřeďování. Vejdete do MENU. Stisknutím tlačítka pro zvolení stupně znečištění nebo zvolení teploty vyhledejte v MENU pozici „FACTORY SETTINGS“ (Původní nastavení).

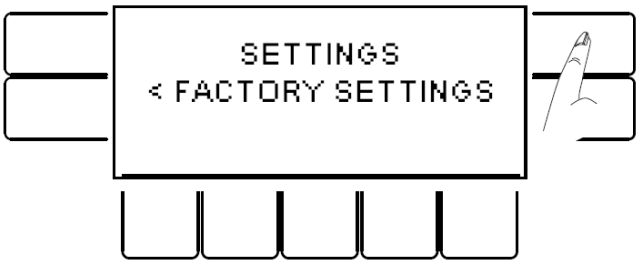

2. Chcete-li obnovit výchozí nastavení, otočte voličem programů, až se na displeji zobrazí „Factory settings“ (Původní nastavení).

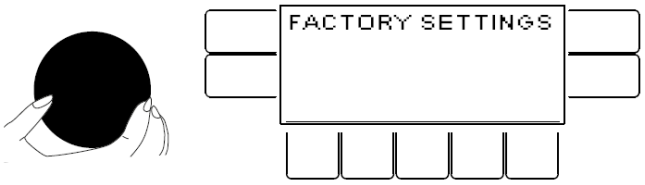


3. Stiskněte tlačítko se symbolem prázdného pole, které se nachází v pravém dolním rohu displeje. Původní nastavení bude obnoveno.

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často snižuje problémy v případě, že pravidelně provádíte čištění.

5.1 Čištění přihrádky pro prací prostředky

Přihrádku na prací prostředky čistěte v pravidelných intervalech (jednou za 4-5 pracích cyklů), aby nedocházelo ke kumulaci pracích prostředků.

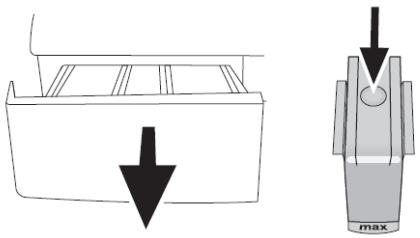

1. Stiskněte zámek na sifonu v přihrádce pro aviváž a zatáhněte k sobě, dokud zásobník nevytáhnete ven z pračky.

	Pokud se v přihrádce pro aviváž začne hromadit větší množství vody a aviváže, je třeba vyčistit sifon.


2. Zásobník a sifon důkladně umyjte ve vlažné vodě.
3. Po vyčištění vraťte zásobník zpět do pouzdra. Zkontrolujte, zda je sifon v původní pozici.

5.2 Čištění bubnu

V pračce se můžou během času usadit zbytky aviváže, pracích prášků a různé nečistoty, které můžou způsobit nepříjemné pachy. Aby k tomu nedocházelo, použijte čistící program. Pokud Vaše pračka není vybavena programem k čištění, použijte program pro Bavlnu-90 programu a přidejte extra oplach nebo extra máchání. Spusťte program bez prádla v pračce. Před spuštěním programu, dejte do přihrádky pro hlavní praní (přihrádka č. 2) max. 100g odkameňovače. Pokud máte odkameňovač ve formě tablet, do přihrádky pro hlavní praní vložte pouze jednu tabletu. Po ukončení programu vnitřek sušte čistým hadříkem.

	Čištění bubnu provádějte pravidelně každé 2 měsíce.
	K čištění používejte pouze prostředky určené pro automatické pračky.

Po každém praní se ujistěte, jestli v bubnu nezůstala žádná látka.

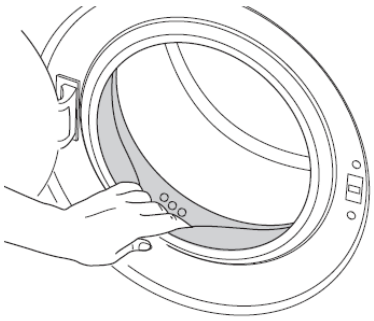

Pokud otvory na výše uvedeném na obrázku jsou zacpány, očistěte je pomocí párátka.

	Kovové látky způsobí rez v bubnu. Rezové skvrny na povrchu bubnu očistěte pomocí čisticích prostředků pro kovové povrchy. Nikdy nepoužívejte drátěnku nebo podobné.


	Nikdy nepoužívejte houby nebo jiné drsné materiály. Ty poškozují malované a plastové povrchy.

5.3 Čištění těla pračky a kontrolního panelu

Tělo pračky otřete vlažnou vodou s trochou vhodného saponátu a osušte měkkým hadříkem. K čištění panelu používejte jen měkké hadříky.

5.4 Čištění filtrů na přívodu vody

Na každém ventilu pro přívod vody, na zadní straně pračky a také na konci každé přívodní hadice napojené na přívod vody je filtr. Tyto filtry zabraňují vstupu cizích částic a nečistot z vody do pračky. Znečištěné filtry je třeba vyčistit.

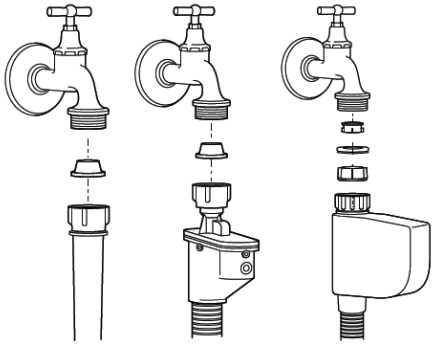

1. Uzavřete přívod vody.
2. Odšroubujte matice na hadicích pro přívod vody a vyčistěte vhodným kartáčkem povrch filtrů na ventilech. Jsou li filtry příliš znečištěné, můžete je vytáhnout kleštěmi a vyčistit.
3. Vyjměte filtry na plochých koncích přívodních hadic spolu s těsněním a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Opatrně vraťte těsnění a filtry zpět na místo a ručně utáhněte matice na hadicích.

5.5 Vypuštění zbytků vody a čištění filtru čerpadla

Pračka je vybavena filtračním systémem, který zachycuje pevné částice v odtokové vodě (např.: knoflíky, mince, vlákna z látek apod.), čímž chrání čerpadlo před poškozením a prodlužuje jeho životnost.
Pokud z pračky neodtéká voda, filtr čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte ho jednou za dva roky nebo vždy, když je ucpaný. Před čištěním filtru je nutno vypustit vodu.
Dále je třeba vodu zcela vypustit v následujících případech:

- Před převozem spotřebiče (např. při stěhování).
- Pokud hrozí zamrznutí.


	POZOR! Zbytkové substance ve filtru čerpadla můžou způsobit poškození nebo nadměrnou hlučnost.

Před čištěním znečištěného filtru a vypuštěním vody:


1. Odpojte spotřebič od sítě.

⚠	**POZOR!** Voda v pračce může mít teplotu až 90 °C. Filtr je tedy možno čistit až po ochlazení vody, aby nedošlo k opaření.

2. Otevřete víčko filtru.
Víčko může být v závislosti na modelu pračky složeno z jednoho nebo dvou dílů. Je li složeno ze dvou dílů, stiskněte ouško na víčku filtru směrem dolů a zatáhněte za díl směrem k sobě.

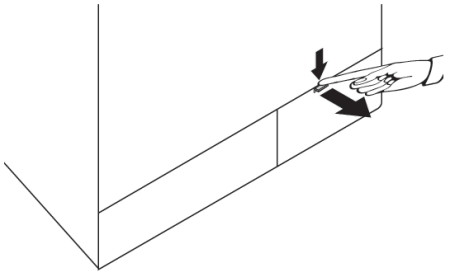


Je li víčko složeno z jednoho dílu, přidržte ho z obou stran a vytažením otevřete.

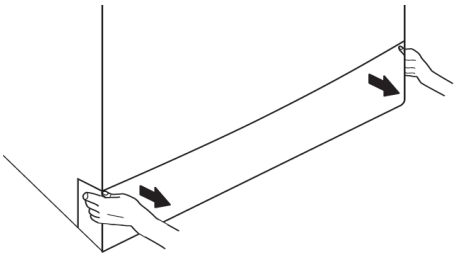

ℹ	Kryt filtru můžete odstranit mírným tlakem směrem dolů přes mezeru nad ním pomocí tenké plastové špičky nástroje. Pro odstranění krytu nepoužívejte nástroje s kovovými hroty.


3. Některé modely praček se dodávají s bezpečnostní odtokovou hadicí. Jiné pračky tuto hadici nemají.

Pokud je vaše pračka vybavená touto bezpečnostní odtokovou hadici, postupujte dle následujícího obrázku:

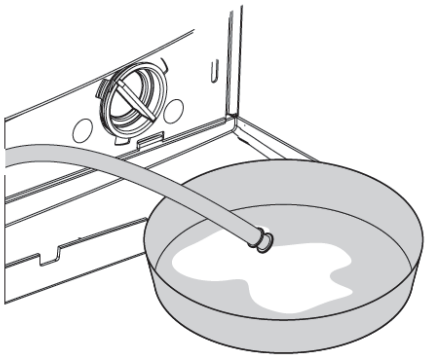

a. Vytáhněte odtokovou hadici čerpadla z krytu.
b. Pod hadici vložte velkou nádobu. Vyjměte zátku na konci hadice a vypusťte vodu do nádoby. Je li množství vypouštěné vody větší, než objem nádoby, zazátkujte hadici, vylijte vodu z nádoby a postup opakujte.
c. Po ukončení vypouštění dejte zátku zpět na konec hadice a vložte hadici na místo.
d. Otočte filtrem čerpadla.

Pokud spotřebič neobsahuje nouzovou odpadní hadici, postupujte dle následujícího obrázku:

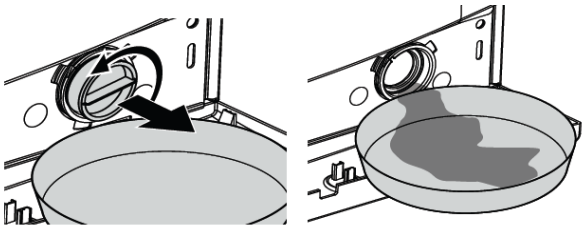

a. Před filtr vložte velkou nádobu na vodu vytékající z filtru.
b. Uvolněte filtr čerpadla (proti směru hodinových ručiček), aby voda mohla vytéct z filtru. Zachycujte vodu do nádoby před filtrem. Případnou rozlitou vodu utřete hadříkem.
c. Po vypuštění vody otáčejte filtrem čerpadla až do úplného uvolnění a filtr vyjměte.

4. Odstraňte nečistoty zevnitř filtru a vlákna v oblasti vrtule.

5. Uzavřete víčko filtru.


⚠	**POZOR!** Má li pračka vodní trysku, ujistěte se, že jste filtr správně vložili do pouzdra v čerpadle. Filtr nikdy netlačte do pouzdra násilím. Filtr musí být správně umístěn v pouzdře, jinak může z víčka filtru unikat voda.

6. Víčko dvoudílného filtru uzavřete zatažením za ouško. Víčko jednodílného filtru uzavřete vložením ušek na spodní straně do správné polohy a zatlačením na horní část.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

MODEL	WMF 8649WZE60	WMF 9629 WZE50
Max. kapacita prádla	8 kg	9 kg
Výška	84 cm	84 cm
Šířka	60 cm	60 cm
Hloubka	59 cm	59 cm
Hmotnost netto (+- 4kg)	78 kg	77 kg
Elektrické připojení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Proud	10 A	10 A
Max. příkon	2 200 W	2 200 W
Max. počet otáček	1 400 ot. / min.	1 200 ot. / min.
Příkon v pohotovostním režimu	0,60 W	0,60 W
Příkon při vypnutí	0,50 W	0,50 W
Hlavní kód modelu	958	958
Přívod vody	jeden	jeden
WOOLMARK APPAREL CARE Označení Woolmark:	M1215	M1215

- **Dostupné**

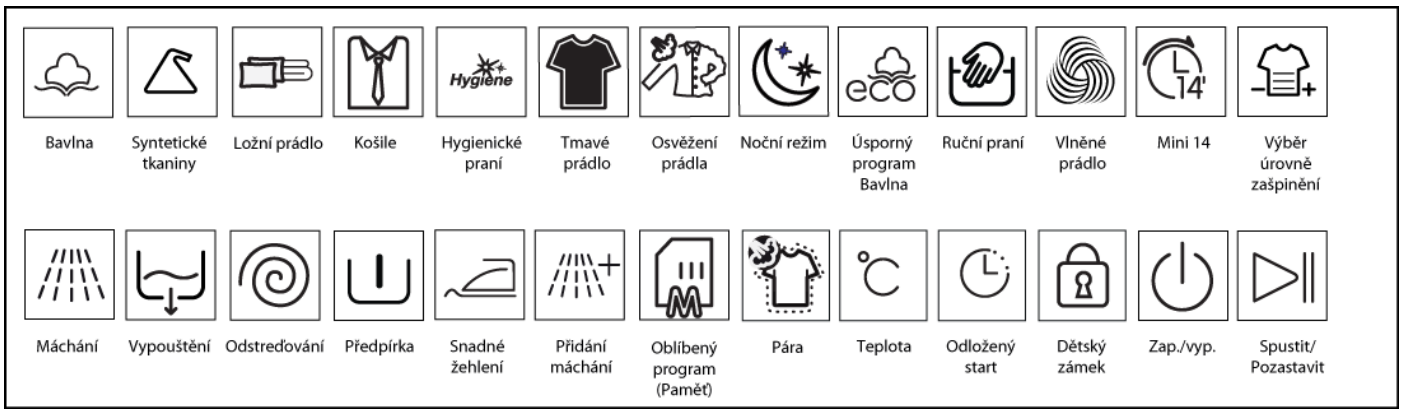

	Specifikace tohoto spotřebiče se může bez předchozího upozornění měnit z důvodu zlepšení kvality výrobku.
	Obrázky v tomto manuálu jsou ilustrační a nemusí se přesně shodovat s údaji platnými pro Váš výrobek.
	Hodnoty uvedené na etiketách nebo v průvodní dokumentaci jsou získávány v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách výrobku, se mohou tyto hodnoty lišit.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Program nelze spustit nebo zvolit.

- Pračka se kvůli problému se zásobováním (síťové napětí, tlak vody, atd.) přepnula do bezpečnostního režimu. >>> Stiskněte a podržte tlačítko Start / Pauza po dobu 3 sekund pro restartování do původního nastavení. (Viz kapitola "Zrušení programu" v tomto návodě.)

Před prvním použitím je v pračce voda

- V důsledku jakostních testů prováděných ve výrobě, nějaké množství vody může zůstat uvnitř spotřebiče. >>> To není závada.

Pračka vibruje a je nadměrně hlučná

- Pračka není umístěna ve vodorovné pozici. >>> Pomocí nastavovacích nožiček upravte polohu pračky do vodorovné pozice.
- do filtru čerpadla se dostal kus látky. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- nejsou odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- v pračce může být příliš málo prádla. >>> Přidat více prádla.
- Pračka může být přetížena prádlem. >>> Vyjměte část prádla nebo upravte rozlohu prádla uvnitř pračky.
- Pračka může být o něco opřená něco. >>> Ujistěte se, že pračka se o nic neopírá.

Pračka se zastavila hned po spuštění programu

- Pračka se mohla přechodně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Program bude pokračovat, jakmile se napětí obnoví na normální úroveň.

Doba programu není odpočítávána. (Platí pro modely s displejem)

- Časovač se může zastavit během napouštění vody. >>> Časovač nebude odpočítávat, dokud pračka nenapustí přiměřené množství vody. Bude čekat, až se napustí dostatečné množství vody, aby se předešlo slabým výsledkům praní kvůli nedostatku vody.
- Časovač může zastavit během ohřívání. >>> Časovač nebude odpočítávat, dokud program nedosáhne požadované teploty.
- Časovač se může zastavit při ždímání. >>> Kvůli nevyváženému rozložení prádla v bubnu by mohl být aktivován automatický systém kontroly nevyváženosti prádla.
- Program nespustí ždímání, dokud prádlo nebude rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby nedošlo k poškození pračky. Prádlo rozložte a spusťte ždímání.

Z přihrádky pro prací prostředky teče pěna

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Smíchejte 1 stolní lžičku změkčovače s ½ l vody a nalijte do přihrádky pro hlavní praní.
- Používejte vhodné prací prostředek v souladu s informacemi uvedenými v tabulce s programy. Při použití jiných pracích prostředků jak např. odstraňovače skvrn, bělidla atd. snižte množství pracího prostředku.

Po ukončení programu je prádlo mokré

- Mohlo se vytvořit nadměrné množství pěny a kvůli příliš velkému množství pracího prostředku se zapnul automatický absorpční systém. >>> Používejte doporučená množství pracího prostředku.
- Program nespustí ždímání, dokud prádlo nebude rovnoměrně rozloženo v bubnu, aby nedošlo k poškození pračky. Prádlo rozložte a spusťte ždímání.



Pokud se Vám nepodaří odstranit problémy podle pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Poškozený nebo nefunkční spotřebič se nikdy nepokoušejte opravit sami.

Blomberg

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

Servis v ČR
BEKO S.A., organizační složka
Lužná 2, 160 00 Praha 6
Tel: +420 220 105 373
Fax: +420 220 105 374
e-mail: servis@bekosa.cz
web: www.bekosa.cz