
cs

Krátký návod Myčka nádobí

Stručně a jasně: Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...


Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití! A projděte Návod k montáži!

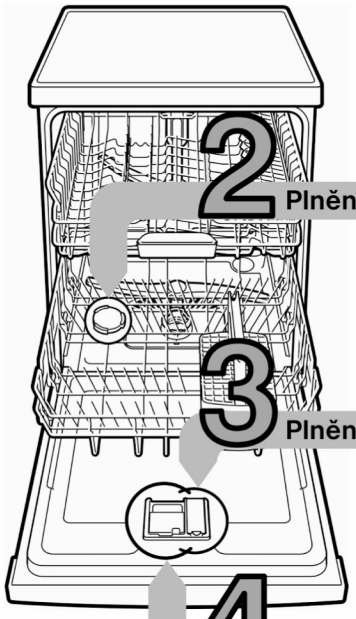

1 Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny na **hodnotu tvrdosti** a **zapište ji ...**

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavovací hodnota
0 - 6	měkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

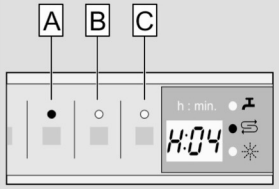

* pouze **před prvním mytím** nebo při **změněné tvrdosti vody**

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

– Zapněte vypínač ZAP./VYP

– Držte stisknuté tlačítko programu **A** a stiskněte tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0...**.


– Uvolněte obě tlačítka.
Světelná indikace tlačítka **A** bliká a na číslicové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.

– Stiskněte programové tlačítko **C**.
S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota **H:07**, přeskočí ukazatel opět na **H:00** (vyp).


– Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

2 Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě **0** !) ...

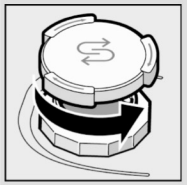


Odšroubujte víko.

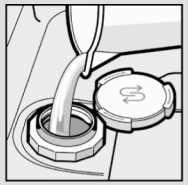

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

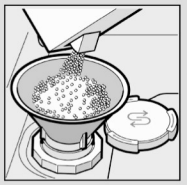


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

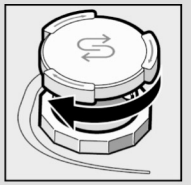

Uzavřete víko. Okamžitě myjte.


3 Plnění leštidla

Pro třpytivý lesk ...

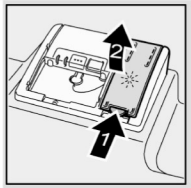


Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

Doplňte, když se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla!

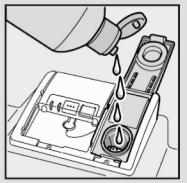


Doplňte **leštidlo.**

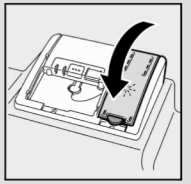

Uzavřete víko. CVAK!


4 Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

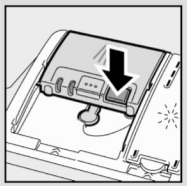


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor
Kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

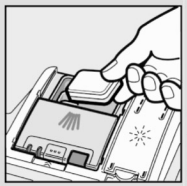

Doplňte **mycí prostředek.**

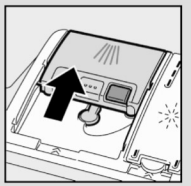

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5 Zapnutí myčky nádobí

6 Volba programu



Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Odchylky v praxi jsou možné.
* poloviční normovaná náplň

	Auto 65°/75° auto	Auto 45°/65° auto	Eco 50° eco	Auto 35°/45° auto	Rychlý 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	1:40-2:15	1:25-2:30	2:20	1:05-1:20	0:29*	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,30-1,60	1,00-1,60	0,98	0,70-0,85	0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	–	–	10	–	10	4
S aqua-senzorem	11-15	9-19	–	10-15	–	–

7 Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

Úspora času (VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

Poloviční náplň
... při malém množství nádobí, šetří vodu, ewnergii a čas.

Intenzivní zóna
... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

8 Spuštění programu Začíná se ...


9 Vypnutí myčky nádobí A je to ...

9000 290 645 (8712-1) 640 TV

Údržba a péče

Pro perfektní mycí výsledky ...


Sítka ...
zkontrolujte, podle potřeb vyčistěte

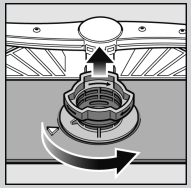


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítek ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...

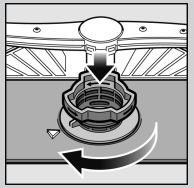


nasaďte ...

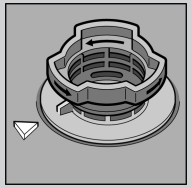


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!


Ostřikovací ramena ...
odstraňte ucpání/usazeniny.

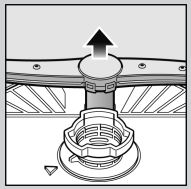

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

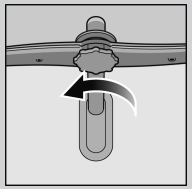



odšroubujte horní rameno ...

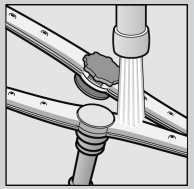

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

nasaďte spodní rameno ...

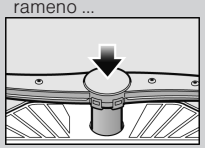


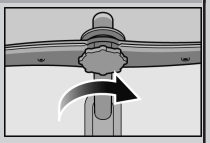


pevně zašroubujte horní rameno

Čistění čerpadla odpadní


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (**–>A**)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (**–>B**)
- Nasaďte sítka

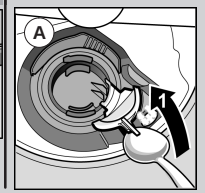

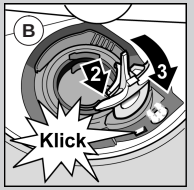


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítí ukazatel " "	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu.
		▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.
		
		▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Svítí ukazatel **"E:24"** a " "	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Ukazatel **"E:25"** a " "	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítí jiný chybový údaj **"E:XX"**	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).
		▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).

Rez na příborech	Příbory nejsou odolné proti rezavění. Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná.	▶ Používejte příbory odolné proti mytí v myčce nádobí.
	Cizí rez	▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

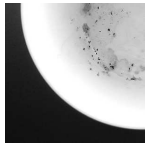Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice.	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zvolený nevhodný program	▶ Zvolte silnější program.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
	Znečistěná sítka, nejsou pevně usazená	▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře).
	Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.

Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody;	▶ Nastavte správně změkčovací zařízení.
	chybí speciální sůl	▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí.	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Použijte mycí prostředek šetřící sklo.

Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku.	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Další upozornění najdete v návodu k použití

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).

▷

Na číslicovém ukazatelise zobrazí "0:01"

po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00

▷

Vypnutí myčky nádobí

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.