Návod k obsluze

WTW 86561BY

Q4ACZM1388

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie méně náročnou údržbou.
U každé sušičky prádla, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.
V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace
Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com/cz

Obsah

Vaše nová sušička prádla **2**
Použití k určenému účelu **3**
Příprava **4**
Upozornění k prádlu **7**
Na co byste měli bezpodmínečně dbát... ..... **8**
Přehled programů **9**
Instalace **10**
Přeprava **10**
Ochrana proti mrazu **10**
Údržba a čištění **11**
Technické údaje **12**
Volitelné příslušenství **12**
Normální zvuky **13**
Co dělat, když **14**
Bezpečnostní pokyny **15**

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.


Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!

Ukazatel max. množství prádla pro zvolený program

Přídavné funkce	Displej

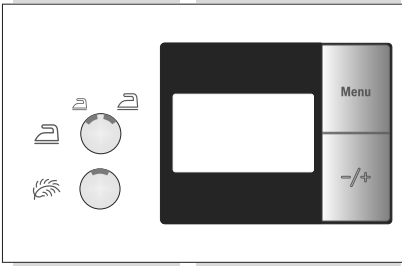

	■ **Menu (Volby)**
	■ **–/+ (Změna)**
	Časová předvolba
	Signál
Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.	■ **Ochrana před pokrčením**
Snížená teplota pro choulostivé textilie, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan, nebo acetát.	■ **(Šetrné)**
Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec / ochrana před zmačkáním.	Ukazatele stavu
	Zablokování spotřebiče
	Jemné nastavení výsledku sušení
Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.	**Servisní ukazatele** **Sítko na vlákna** **Nádoba**
	Rychlost odstřeďování


Příprava

Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Kontrola sušičky

Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel vždy uchopte pouze za síťovou zástrčku!

Zapojení síťové zástrčky

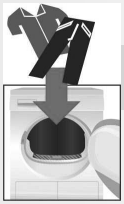

Třídění + plnění prádla

Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!


Viz Přehled programů.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)

Volba + nastavení programu

Zvolte sušící program ... **1**

... a Individuálně ho přizpůsobte **2**

Volič programu

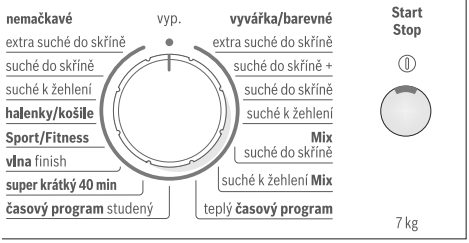


Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!

Stiskněte tlačítko ⏻ Start / Stop **3**

Sušičku používejte pouze s nasazeným sítkem na vlákna!

Pro volbu nastavení.	
Pro změnu všech nastavení na displeji.	
Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h –> 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu)	**1 - 24 hod**
Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý)	**0, 1, 2, 3, 4**
Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko **Volby**)	**zap / vyp**
Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze u programů **vyvářka / barevné, nemačkavé, Mix** a **super krátký 40 min** zvýšit ve třech stupních (1 - max. 3) → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uložené i pro ostatní programy	**0, 1, 2, 3**
Rychlost odstřeďování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	**600 - 1 800**


Sušení

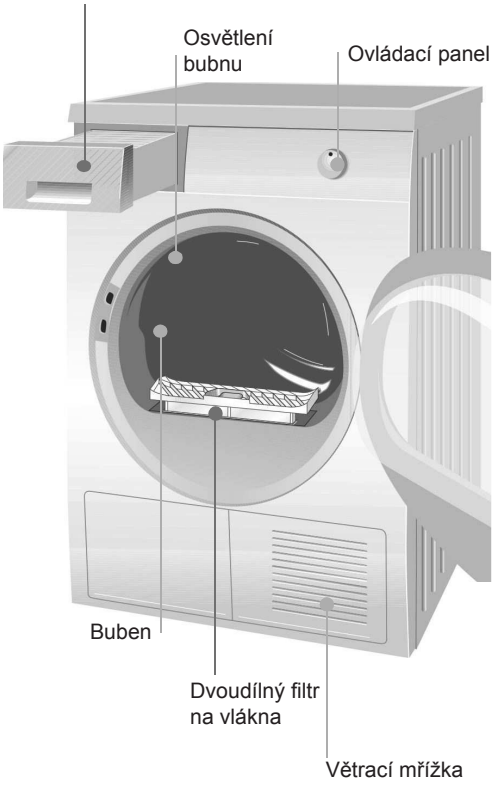

Sušení


Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádobu na kondenzovanou vodu.

Odstranění kondenzované vody

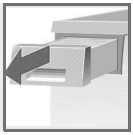

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Když bliká kontrolka **nádržka** -> Údržba a čištění.

Čištění filtrů na vlákna

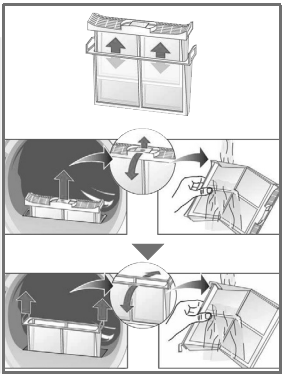


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí.

Vnitřní filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení:
1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek / oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (setřete je z filtru rukou).
Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte!

Vnější filtr na vlákna se čistí **po každém 5.** sušení:
4. Vyjměte vnější filtr na vlákna.
5. Rozevřete ho a odstraňte vlákna.
Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!
6. Zaklopte filtr, zasuňte filtry do sebe a nasaďte je zpět.


Vypnutí sušičky



Volič programu nastavte na **vyp.**
Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 30 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídavná funkce **(Ochrana před zmačkáním)** pak 60 minut).

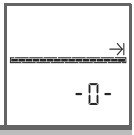

Konec programu *jakmile na displeji svítí →/.*

Přerušení programu *Přidání nebo vyjmutí prádla.*

Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla. Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!

Sušičku nikdy nevypínejte
před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko ⏻ **Start**/Stop. Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývající doby praní.

Upozornění k prádlu ...

Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte **(Šetrné)**.
- Nesušte v sušičce prádla.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny!

V sušičce nesušte například následující textilie:

– Neprodyšné textilie (např. pogumované).
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
– Prádlo znečištěné olejem.

Tipy k sušení

– Pro stejnoměrný výsledek sušení roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
– Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
– Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapnete knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
– Nemačkavé prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
– Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *program **vlna finish***.
– Prádlo neženhlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené -> zbytková vlhkost se potom rovnoměrně rozloží.
– Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
– Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
– Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
– Při malém naplnění používejte časový program -> optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu

– Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstřeďování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkavé textilie.
– Využívejte maximální doporučené plnící množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů.
– Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
– Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladícím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky.
Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení.
Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy neopužívejte bez filtrů na vlákna a/nebo nádržky na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.
Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.
Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín napraní atd.
Vyprázdněte kapsy textilií.
Nesušte neprodyšné textilie.
Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna.
Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů



Po sušení prádlo ... *vyžehlete* *lehce přežehlete* *nežehlete* *mandlujte*		trička	košile	kalhoty	sukně / šaty	sportovní oblečení	pracovní oděvy	bundy	froté župany	spodní prádlo	ponožky	ložní prádlo	stolní prádlo	froté ručníky	utěrky / ručníky
vyvářka / barevné	**max. 7 kg**	*Pro vyvářku a barevné prádlo z bavlny nebo lnu.*													
suché k žehlení		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓
suché do skříně		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
suché do skříně +										✓	✓	✓	✓	✓	✓
extra suché									✓			✓		✓	✓
nemačkavé	**max. 3,5 kg**	*Pro nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, bavlny.*													
suché k žehlení		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
suché do skříně		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓				
extra suché do skříně								✓				✓	✓		
Mix suché do skříně / suché k žehlení	**max. 3 kg**	*Pro smíšené prádlo z bavlny a textilií se snadnou údržbou (mix).*													
halenky / košile	**max. 3 kg**	*Pro ještě vlhké bavlněné nebo lněné tkaniny a textilie se snadnou údržbou. Redukuje se pomačkání textilií. Textilie nebudou úplně suché. Textilie pověste!*													
Sport / Fitness	**max. 1,5 kg**	*Pro textilie s membránou, voděodolné textilie, funkční oděvy, fleecové oděvy (bundy/kalhoty s odnímatelnou vnitřní vložkou sušte zvlášť).*													
vlna finish	**max. 3 kg**	*Pro vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou měkčí, ale nebudou suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.*													
super krátký 40 min	**max. 2 kg**	*Pro prádlo, které se má rychle usušit, např. ze syntetických vláken, bavlny nebo směsových tkanin. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilie a rovněž množství prádla.*													
časový program teplý	**max. 3 kg**	*Pro předsušené, vícevrstvé, choulostivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také k dosušování.*													
časový program studený	**max. 3 kg**	*Pro všechny textilie. Pro načechrání nebo vyvětrání málo nošeného prádla.*													

0610 /9000559124
559124

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 Mnichov / Německo


WTW86561BY

Instalace

- Obsah dodávky: sušička, návod k obsluze a instalaci, koš na sušení vlny *(v závislosti na modelu)*.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!


1. Instalace sušičky

Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

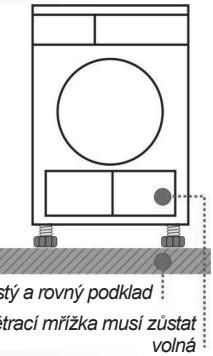

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte.

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavřou děti a ocitnou se v nebezpečí života.



2. Připojení k elektrické síti *viz Bezpečnostní pokyny*

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu

V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko ⏻ **Start**/Stop → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 minut, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

Přeprava

- Příprava sušičky prádla → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku přepravujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodinu stát.

V sušičce se nachází zbytková voda.
Při naklonění sušičky může voda vytékat.

Údržba a čištění

Pouze ve vypnutém stavu!

Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádobu na kondenzovanou vodu.


Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkce sušičky prádla!


Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.
Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.
Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádoby na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol 🗏.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

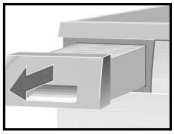


2. Vytáhněte filtr z držáku.

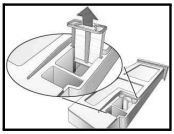

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



4. Nasaďte filtr.

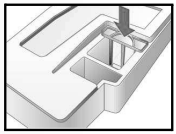


5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.

Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavena čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

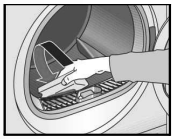

Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Technické údaje

Rozměry (H x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 53 kg
Maximální množství prádla	7 kg
Nádoba na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 1 000 W
Pojistka	10 A
Teplota prostředí	5 - 35 °C
Číselné označení Výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na spodní straně sušičky.

Hodnoty spotřeby

Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normálních podmínek.

Vyvářka / barevné 7 kg	rychlost odstřeďování ot. / min. (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**	Spotřeba energie v kWh**
suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	112	1,35
	1000 (cca 60 %)	131	1,60
	800 (cca 70 %)	150	1,86
suché na žehlení*	1400 (cca 50 %)	80	0,96
	1000 (cca 60 %)	99	1,22
	800 (cca 70 %)	118	1,47
nemačkavé 3,5 kg			
suché do skříně*	800 (cca 40 %)	51	0,56
	600 (cca 50 %)	63	0,70

* Zkušební programy podle DIN EN 61121

** Hodnoty se mohou od uvedených údajů lišit v závislosti na přepětí nebo podpětí, druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu a dále naplnění.

Osvětlení bubnu (žárovka E14, 25 W)

Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně.

Volitelné příslušenství *(na základě objednacího čísla přes zákaznický servis)*

WTZ 11310

Souprava pro spojení pračky a sušičky

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

WTZ 11300

Jako WTZ 11310, ale s výsuvnou pracovní deskou.


WTZ 10290

Kryt pro věstavbu


Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

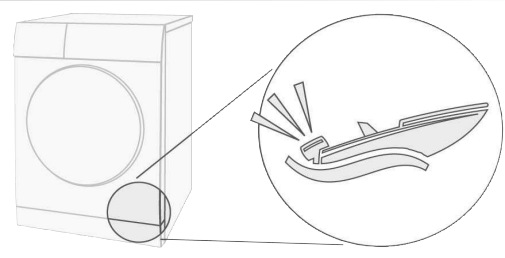


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení.

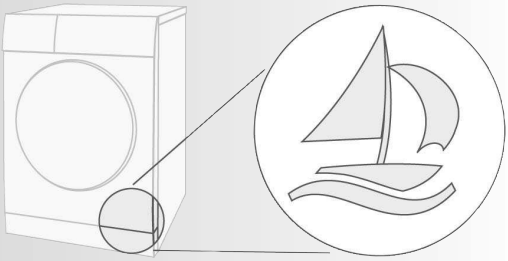

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk

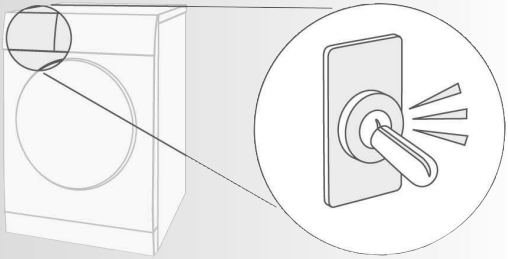

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

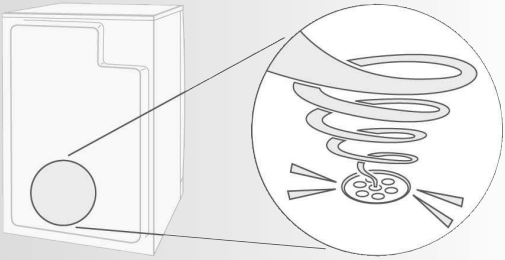

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...

Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte prosím naší servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete zde, resp. v přiloženém seznamu servisních služeb.
– **CZ** 251,095,546
Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).
Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nesvítí kontrolka ⏻ **Start**/Stop.	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
Bliká symbol 🗑 a kontrolka ⏻ Start/Stop.	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.
Bliká symbol ❁ a kontrolka ⏻ Start/Stop.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou
Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko ⏻ **Start**/Stop? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
Nebyl dosažen požadovaný výsledek sušení (prádlo je příliš vlhké).	Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušící program nebo navíc zvolte časový program. Použijte jemné nastavení výsledku sušení. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti. Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte.
Na displeji se zobrazí **Cln**.	Nejedná se o závadu! Automatické čistění výměníku tepla. Nevyprázdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat.
Nefunguje vnitřní osvětlení.	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!
Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu! Normální zvuky.
Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky.

Bezpečnostní pokyny

Nouzová situace	- Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
Sušičku	- Ve vnitřních prostorech domácnosti.
používejte	- K sušení textilií.
POUZE ...	
Sušičku NIKDY...	- Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
	- Neměňte ohledně technického provedení, nebo vlastností.
Nebezpečí	- Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
	- Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
	- Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
	- Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména dejte pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
	- Nikdy se neopírejte o dvířka, ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrhnutí!**
Instalace	- Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
	- V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
Připojení k elektrické síti	- Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
	- Musí být dostatečný průřez kabelu.
	- Používejte pouze proudové chrániče s následujícím označením: 
	- Síťová zástrčka a zásuvka si musí odpovídat.
	- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky / spojky a/anebo prodlužovací kabely.
	- Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
	- Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
	- Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**!
Provoz	- Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
	- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem, nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru / výbuchu!**
	- Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
	- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály / molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.
	- Sušičku po skončení programu vypněte.
	- Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
Závada	- V případě závady, nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis.
	- Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí.
	- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Náhradní díly	- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Likvidace	- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte od síťový kabel od spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
	- Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R407C zapsaný v Kjótskem protokolu → řádně zlikvidujte. Plnící množství: 0,43 kg.
	- Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
	- Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

Obchodní značka BSH: 

Značka		**BOSCH**	
Název/označení modelu		**WTW 86561BY**	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		A-50%	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,6
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkavé suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	131
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,35
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	1,22
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	0,96
Program „nemačkavé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	kWh	0,56
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	112
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	118
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	80
Program „nemačkavé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	min.	51
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	107
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Návod na obsluhu

WTW 86561BY

Q4ACZM1388

Vaša nová sušička bielizne

Blahoželáme - rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Bosch. Kondenzačná sušička bielizne s výmenníkom tepla a funkciou automatického čistenia má vynikajúcu efektívnu spotrebu energie a nízke nároky na údržbu.
Každý spotrebič, ktorý opúšťa našu továreň, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav.
V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

Ekologicky vhodná likvidácia
Obaly likvidujte ekologicky vhodným spôsobom

Tento spotrebič je certifikovaný podľa európskej smernice  2002/96/ES o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
Táto smernica platná v krajinách EÚ udáva rámec pre zber a recykláciu spotrebičov, ktoré už doslúžili.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: www.bosch-home.com/sk

Obsah

Vaša nová sušička bielizne 2
Určený účel použitia 3
Príprava na inštaláciu 4
Informácie o bielizni... 7
Dôležité informácie 8
Prehľad programov 9
Inštalácia 10
Preprava 10
Ochrana pred mrazom 10
Ošetrovanie a čistenie 11
Technické údaje 12
Voliteľné príslušenstvo 12
Bežný hluk 13
Čo robiť, ak... 14
Bezpečnostné pokyny 15

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.


Určený účel použitia

- iba pre domáce použitie
- iba na sušenie textílií, ktoré boli vyprané vo vode.

Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti sušičky. Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky.

Displej pre max. kapacitu náplne pre zvolený program

Doplnkové funkcie	Panel s displejom

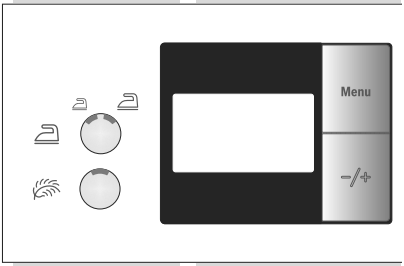

Znižuje mieru pokrčenia a predlžuje fázu na potlačenie krčenia po skončení programu; možno zvoliť jednu z dvoch úrovní.

- **(Ľahké žehlenie)**

Znížená teplota pre jemné textílie ⊙, dlhší čas sušení; napr. akryl, polyamid, elastan, alebo acetátový hodváb.

- **(Nízka teplota)**

Sekvencia programu zobrazuje: sušenie, suché pred žehlením, suché do skrine, natrasenie / hotovo.

Ukazovatele stavu

Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu. V prípade potreby vyčistite filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Servisné ukazovatele

- **Filter na chumáče**
- **Nádobka**

- **Menu**
- **(Zmeniť)**
- **Elektronický časovač spustenia**
- **Signál**
- **Detská poistka** *(v závislosti od modelu)*
- **Jemné prispôsobenie Výsledok sušenia**
- **Rýchlosť odstreďovania**


Príprava na inštaláciu

Sušičku nikdy neprevádzkujte, ak je poškodená.
Informujte vaše oddelenie zákazníckych služieb.

Kontrola sušičky

Iba ak máte suché ruky.
Zástrčku držte iba za jej teleso.

Zapojenie sieťovej zástrčky

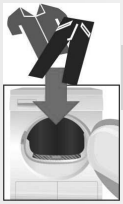

Triedenie a vkladanie bielizne

Úplne vyprázdnite vrecká.
Zvýšenú pozornosť venujte zapaľovačom cigariet.
Bubon musí byť pred vkladaním bielizne prázdny.


Pozrite Prehľad programov.
Pozrite aj samostatný návod „Kôš vlnenú bielizeň“ (v závislosti od modelu)

Voľba a prispôsobenie programu

Zvoľte program sušenia ... **1**

... a upravte ho podľa individuálnych požiadaviek **2**

Volič programov

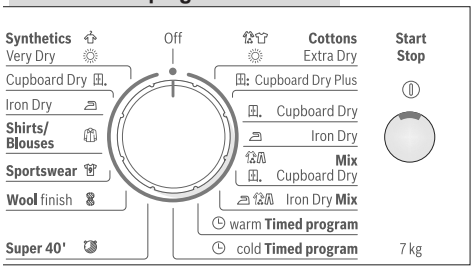

Všetky tlačidlá sú citlivé a stačí jemný dotyk!

Stlačte tlačidlo Start / Stop **3**

Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom na chumáče.

Na výber nastavení.	
Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom.	
Koniec programu po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54 h –> 2 h; môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu)	**1 - 24 hod**
Hlasitosť signálu voliteľná v štyroch stupňoch: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (normálny), 3 (hlasný), 4 (veľmi hlasný)	**0, 1, 2, 3, 4**
Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám nastavených funkcií (stlačte a podržte tlačidlo **Menu** na 5 sekúnd).	**On-Off (Vypnuté / zapnuté)**
Výsledok sušenia (napr. suchá do skrine) možno upraviť v troch stupňoch (1 - 3) pre programy **Cottons (Bavlna)**, **Synthetics (Nekrčivá bielizeň)**, **Mix (Zmiešaná bielizeň)** a **Super 40'** → prednastavené = 0. Po konečnej úprave jedného z týchto programov sa nastavenie uloží pre ostatné.	**0, 1, 2, 3**
Rýchlosť odstreďovania, ktorá bola použitá v práčke, iba na presnejšiu indikáciu odhadovanej doby sušenia.	**600 - 1 800**


Sušenie



Sušenie


Nevyťahujte / nevyprázdňujte nádobku na skondenzovanú vodu počas sušenia.

Vypustenie skondenzovanej vody

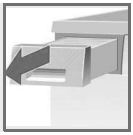

Nádobku vyprázdnite **po každom** cykle sušenia, nie v priebehu sušenia!
1. Vyberte nádobku na skondenzovanú vodu a držte ju rovno.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádobku vždy zatlačte úplne naspäť, kým sa nezaistí.
Ak bliká kontrolka **nádobky** -> Údržba a čistenie.

Čistenie filtra na chumáče

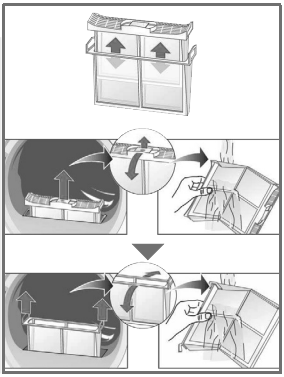


Filter na chumáče pozostáva z dvoch častí.

Vnútorný filter vyčistite **po každom** cykle sušenia:
1. Otvorte dvierka. Odstráňte všetky chumáče z dvierok / okolo dvierok.
2. Vytiahnite vnútorný filter a otvorte ho.
3. Odstráňte všetky chumáče (utrite filter rukou).
Ak je filter na chumáče veľmi znečistený alebo zanesený, opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Vonkajší filter vyčistite **po každom 5.** cykle sušenia:
4. Vyberte vonkajší filter.
5. Otvorte ho a odstráňte všetky chumáče.
Opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte úplne vyschnúť.
6. Filtre na chumáče zatvorte, opäť ich zložte a nasaďte späť do spotrebiča.


Vypnutie sušičky



Volič programov otočte do polohy **Off (Vypnu**
Nenechávajte bielizeň v sušičke.

Vyberanie bielizne

Vaša sušička má funkciu automatickej ochrany proti pokrčeniu. Bubon sa počas 30 minút po ukončení programu pohybuje v nastavených intervaloch. Bielizeň zostáva kyprá a nadýchaná (počas 60 minút, ak zvolíte doplnkovú funkciu **(Ľahké žehlenie)**).

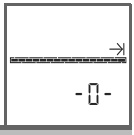

Program sa skončil, *keď sa →| rozsvieti na displeji.*

Prerušenie programu *pri odoberaní alebo pridávaní bielizne.*

Cyklus sušenia sa môže nakrátko prerušiť, aby ste mohli pridať alebo odobrať bielizeň. Zvolený program potom musí pokračovať, kým neskončí.

Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením procesu sušení!

1. Otvorte dvierka. Cyklus sušenia je prerušený.
2. Odoberte alebo pridajte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby zvoľte nový program a doplnkové funkcie.
4. Stlačte tlačidlo ⏻ **Start**/Stop. Zostávajúci čas sa po niekoľkých minútach aktualizuje.

Informácie o bielizni...

Označenie textílií

Rešpektujte informácie výrobcu o ošetrovaní.

- Sušenie pri normálnej teplote.
- Sušenie pri nízkej teplote → zvoľte aj **(Nízka teplota)**.
- Nesušiť v sušičke

Vždy rešpektujte bezpečnostné pokyny!

Nesušte v sušičke napríklad nasledujúce textílie:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované textílie).
- Jemné materiály (hodváb, záclony zo syntetického materiálu) → môžu sa pokrčiť!
- Bielizeň s olejovými škvrnami.

Tipy na sušenie

- Na zaistenie vyhovujúceho výsledku roztrieďte bielizeň podľa typu textílie a programu sušenia.
- Vždy sušte veľmi malé kusy bielizne (napr. detské ponožky) spolu s veľkými kusami bielizne (napr. uteráky).
- Zatvorte zipsy, háčiky a očká a všetky gombíky.
  Zviažte opasky, šnúrky na zásterách atď.
- Nepresúšajte nekrčivú bielizeň → nebezpečenstvo pokrčenia
  Nechajte bielizeň dosušiť na vzduchu.
- Nesušte v sušičke vlnenú bielizeň. Môže sa však osviežiť → *program **Wool finish (Vlna finiš)** (v závislosti od modelu)*.
- Nežehlite bielizeň hneď po sušení, vyrovnajte ju a nechajte chvíľu tak → zvyšná vlhkosť sa potom rozloží rovnomerne.
- Pletené textílie (napr. tričká, svetre) sa po prvom sušení v sušičke často mierne zrazia.
  → Nevyberajte program **Extra Dry (Veľmi suché)** ☼.
- Škrobená bielizeň nie je vždy vhodná pre sušičky → škrob zanecháva vrstvu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje priebeh sušenia.
- Keď periete bielizeň, ktorá sa má následne sušiť v sušičke, používajte správne množstvo zmäkčovadla podľa pokynov výrobcu.
- Pre malé náplne používajte časový program (Timed programe) → zlepšuje sa tým výsledok sušenia.

Ochrana životného prostredia / úspora energie

- Pred sušením bielizeň úplne odstreďte v práčke → čím vyššia rýchlosť odstreďovania, tým kratší čas sušenia, teda aj nižšia spotreba energie. Odstreďujte aj nekrčivú bielizeň.
- Využívajte maximálnu odporúčanú kapacitu, ale neprekračujte ju
  → Prehľad programov.
- Zaistite dobré vetranie miestnosti počas sušenia.
- Nezakrývajte ani inak neobmedzujte prívod vzduchu.

Dôležité informácie

Vaša sušička je navrhnutá tak, aby výrazne šetrila energiu, a jej technický princíp je založený na chladiacom okruhu, ktorý účinne využíva energiu, podobne ako chladnička.
Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia.
Filtre na chumáče a filter v nádobke na skondenzovanú vodu sa musia pravidelne čistiť.



Sušičku nikdy neprevádzkujte bez filtra na chumáče a nádobky na skondenzovanú vodu!

Filter na chumáče

Počas sušenia sa chumáče a chlpy z bielizne zachytávajú vo filtri na chumáče. Zanesený filter na chumáče môže zhoršiť procesy výmeny tepla.
Filter na chumáče preto treba vyčistiť po každom cykle sušenia.
Filter na chumáče pravidelne oplachujte pod tečúcou vodou.

Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter v nádobke čistí skondenzovanú vodu. Skondenzovaná voda je potrebná pri automatickom čistení. Filter treba pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra nádobku na skondenzovanú vodu vyprázdnite.

Textílie

Nesušte textílie, ktoré boli v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou: napr. prostriedky na úpravu vlasov, odstraňovače laku na nechty, odstraňovače škvŕn, čistiace rozpúšťadlá atď.
Vyprázdnite vrecká.
Nesušte nepriedušné textílie.
Vyhýbajte sa sušenie textílií, ktoré vytvárajú veľa chumáčov.
Vlnenú bielizeň iba osviežte pomocou programu pre vlnu.

Prehľad programov



Po sušení: bielizeň ... *treba žehliť* *treba ľahko vysušiť žehlením* *netreba žehliť* *treba mangľovať*		Tričká	Košele	Nohavice	sukne / šaty	Športové odevy	pracovné odevy	Vetrovky	Froté župany	spodná bielizeň	Ponožky	Posteľná bielizeň	stolná bielizeň	Froté uteráky	Handry na riad / utierky
Cottons (Bavlna)	**max. 7 kg**	*Pre bielu a farebnú bielizeň / z bavlny alebo ľanu.*													
Iron Dry (Suché pred žehlením)		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓
Cupboard Dry (Suchá do skrine)		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cupboard Dry Plus (Suchá do skrine plus										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra Dry (Veľmi suchá)									✓			✓		✓	✓
Synthetics (Nekrčivá)	**max. 3,5 kg**	*Pre nežehlenú bielizeň zo syntetických vlákien a zmiešanej tkaniny, bavlny.*													
Iron Dry (Suché pred žehlením)		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Cupboard Dry (Suchá do skrine)		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓				
Very Dry (Veľmi suchá)								✓				✓	✓		
Mix (zmiešaná bielizeň)	**max. 3 kg**	*Pre zmiešanú bielizeň z bavlny a nekrčivú bielizeň.*													
Cupboard Dry (Suchá do skrine)															
Iron Dry (Suché pred žehlením)															
Shirts / Blouses (Košele / blúzky)	**max. 3 kg**	*Pre textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré sú stále vlhké, a nekrčivú bielizeň. Miera pokrčenia bielizne je znížená. Bielizeň nie je úplne vysušená. Vyveste bielizeň!*													
Sportswear	**max. 1,5 kg**	*Pre textílie z membránou, nepremokavé textílie, funkčnú bielizeň, fleecové textílie (vetrovky / nohavice s vyberateľnou vnútornou podšívkou sušte oddelene).*													
Wool finish (Vlna finiš)	**max. 3 kg**	*Pre textílie z vlny vhodné na pranie v práčke. Textílie budú nadýchanejšie, ale nie suché. Bielizeň hneď po skončení programu vyberte a nechajte uschnúť.*													
Super 40'	**max. 2 kg**	*Pre bielizeň zo syntetických vlákien, bavlny, alebo zmiešanej tkaniny (napríklad), ktoré treba rýchlo vysušiť. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených v závislosti od typu textílie, zmiešania sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti v textíliách a množstva náplne.*													
Timed program (Časové programy) warm (teplý)	**max. 3 kg**	*Pre predsušené, viacvrstvové, citlivé textílie z akrylových vlákien, alebo samostatné malé kusy bielizne. Aj pre následné sušenie.*													
Timed program (Časové programy) cold (studený)	**max. 3 kg**	*Pre všetky typy textílií. Na osvieženie alebo prevzdušnenie krátko nosených kusov bielizne.*													

0610 / 9005126
559126
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 Mníchov / Nemecko
WTW86561BY


Inštalácia

- Rozsah dodávky: sušička, návod na obsluhu a inštaláciu, kôš na vlnenú bielizeň *(v závislosti na modelu).*
- Skontrolujte, či sa sušička nepoškodila pri preprave.
- Sušička je veľmi ťažká. Nezdvíhajte ju bez pomoci.
- Vyhýbajte sa ostrým hranám.
- Neinštalujte v miestnosti s rizikom zamrznutia. Keď voda začne mrznúť, môže spôsobiť škody.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.
- Nezdvíhajte sušičku za vyčnievajúce časti (napr. dvierka), pretože sa môžu zlomiť.

1. Nastavenie sušičky

Z bubna vyberte všetko príslušenstvo.
Bubon musí byť prázdny.

- Zástrčka spotrebiča musí byť vždy prístupná.
- Zaistite, aby bol spotrebič nainštalovaný na čistom, rovnom a pevnom povrchu.
- Neobmedzujte prívod vzduchu v prednej časti sušičky.
- Okolie sušičky udržiavajte čisté.
- Sušičku vyrovnajte pomocou skrutkovacích nožičiek so závitom. Použite vodováhu.
- Za žiadnych okolností nožičky so závitom neodstraňujte.

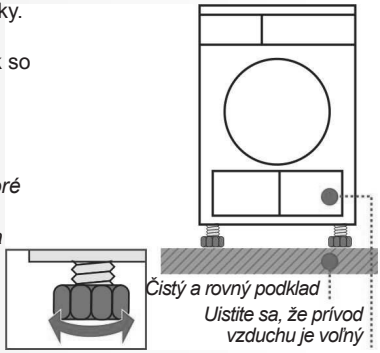

Neinštalujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli brániť alebo obmedzovať otváranie dvierok sušičky. Tak sa zabráni tomu, aby sa v nej zamkli deti a riskovali tak svoje životy.

2. Pripojenie k elektrickej sieti *pozrite Bezpečnostné pokyny*

- Pripojte do uzemnenej zásuvky. V prípade pochybností zaistite kontrolu zásuvky elektrotechnikom!
- Sieťové napätie a napätie na typovom štítku sa musia zhodovať.
- Pripojená záťaž a potrebná poistka sú uvedené na typovom štítku.

Ochrana pred mrazom

Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.

Príprava

1. Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu.
2. Voličom programov zvoľte ktorýkoľvek program.
3. Stlačte tlačidlo ⏻ **Start**/Stop → skondenzovaná voda sa prečerpá do nádobky.
4. Počkajte 5 minút a potom nádobku opäť vyprázdnite.
5. Volič programov otočte do polohy **Off (Vypnuté)**.

Preprava

- Príprava sušičky → pozrite Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepravujte vo zvislej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

V sušičke môžu byť zvyšky vody.
Táto by mohla pri naklonení sušičky vytiecť.

Ošetrovanie a čistenie

Iba keď je spotrebič vypnutý.

Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia, na displeji sa zobrazí **CIn (Čistenie)**.
Počas čistenia nevyťahujte nádobku na skondenzovanú vodu.


Skriňa sušičky, ovládací panel, prívod vzduchu

Utierajte mäkkou, vlhkou handrou.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
Ihneď odstráňte zvyšky saponátu a čistiaceho prostriedku.
Počas sušenia sa medzi oknom a tesnením môže zhromažďovať určité množstvo vody.
Nemá to žiadny vplyv na správnu funkciu vašej sušičky.


Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter sa čistí automaticky pri vyprázdnení nádobky na skondenzovanú vodu.
Filter však treba vždy pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Tým sa zabraňuje vytváraniu pevných usadenín / nečistôt.
Čistenie je potrebné iba vtedy, keď po vyprázdnení nádobky na skondenzovanú vodu na displeji opäť bliká symbol .

1. Vytiahnite nádobku na skondenzovanú vodu.

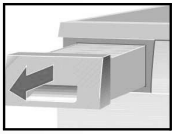


2. Filter vytiahnite z jeho zámku.

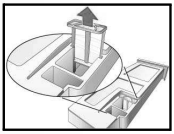

3. Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.



4. Filter opäť nasaďte.

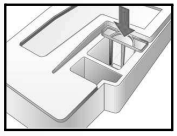


5. Nádobku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby sa vo svojej polohe zaistila.

Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom.

Snímač vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nehrdzavejúcej ocele. Tieto merajú vlhkosť bielizne. Po dlhom používaní sa na snímačoch vlhkosti môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyčistite snímače vlhkosti pomocou vlhkej špongie s drsným povrchom.

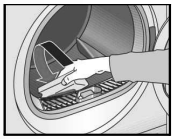

Nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne materiály.

Technické údaje

Rozmery (H x Š x V)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 53 kg
Max. kapacita	7 kg
Nádobka na skondenzovanú vodu	4,0 l
Napäťová prípojka	220-240 V
Príkon	max. 1 000 W
Poistka	10 A
Teplota prostredí	5 - 35 °C
Číslo výrobku **Výrobné číslo**	Z vnútra dvierok

Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky

Hodnoty spotreby

Uvedené hodnoty sú smerné hodnoty zistené pri štandardných podmienkach.

	Rýchlosť odstreďovania v ot. / min. (zvyšná vlhkosť)	Doba sušenia v min**	Spotreba energie v kWh**
Cottons (Bavlna) 7 kg			
Cupboard Dry (Suchá do skrine)*	1400 (cca 50 %)	112	1,35
	1000 (cca 60 %)	131	1,60
	800 (cca 70 %)	150	1,86
Iron Dry (Suchá pred žehlením)*	1400 (cca 50 %)	80	0,96
	1000 (cca 60 %)	99	1,22
	800 (cca 70 %)	118	1,47
Synthetics (Nekrčivá bielizeň) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Suchá do skrine)*	800 (cca 40 %)	51	0,56
	600 (cca 50 %)	63	0,70

* Testovací program podľa DIN EN 61121

** Hodnoty sa môžu líšiť od udaných, v závislosti od prepätia a podpätia, typu textílie, zloženia sušenej bielizne, zvyšnej vlhkosti v textíliách a veľkosti náplne.

Vnútorné osvetlenie bubna (žiarovka E14, 25 W)
Bubon je osvetlený po otvorení alebo zatvorení dvierok a po spustení programu. Svetlo zhasne automaticky. Výmena žiarovky.

Voliteľné príslušenstvo *(objednávky prostredníctvom zákazníckych služieb na základe obj. čísla)*

WTZ 11310

Súprava na pripojenie sušičky na práčku
Sušičku možno zhora uložiť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa **musí** na práčke zaistiť súpravou na pripojenie.

WTZ 11300


Rovnaké ako WTZ 11310, ale s výsuvom.

WTZ 10290


Inštalácia pod pracovnú dosku
Namiesto krycej dosky spotrebiča **musíte** mať kovový kryt nasadený špecialistom.

Bežný hluk


Počas sušenia vydáva kompresor a čerpadlo zvuky, ktoré sú úplne normálne.

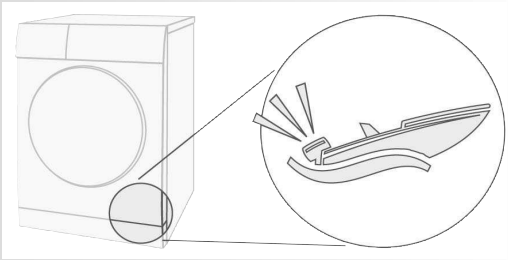


Kompresor v sušičke môže občas vydávať dunivý zvuk.

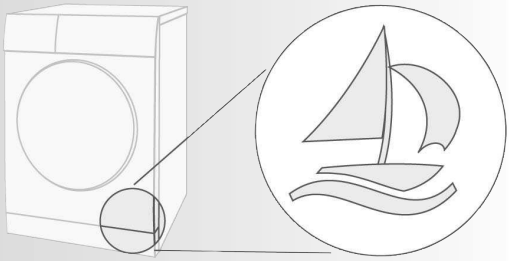

Kompresor v sušičke sa z času na čas ventiluje, čo vytvára zvuk vírenia.

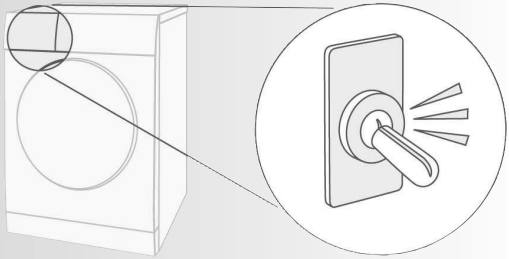

Počas automatického čistenia počuť cvakanie.

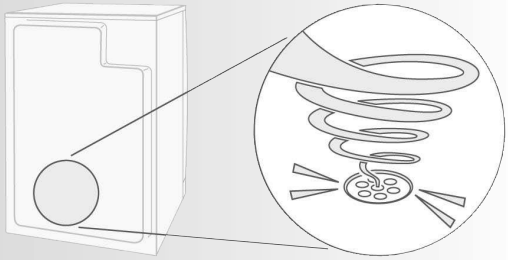

Proces čerpania skondenzovanej vody do nádobky je spojený so zvukom pumpovania.

Čo robiť, ak...

Opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis alebo oprávnený odborník.
Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu prosím skontrolujte, či dokážete problém odstrániť svojpomocne. Konzultácie poskytované našimi technikmi, aj v rámci záručnej lehoty, pre vás znamenajú náklady navyše. Vaše najbližšie oddelenie zákazníckych služieb nájdete v priloženom zozname. Oddeleniu zákazníckych služieb uveďte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča (pozrite zvnútra dvierok).

Kontrolka ⏻ **Start**/Stop sa nerozsvieti.	Je zapojená sieťová zástrčka? Je zvolený program?
Symbol ▤ a kontrolka ⏻ **Start**/Stop blikajú	Vyprázdnite nádobku na skondenzovanú vodu. V prípade potreby vyčistite filter nádobky na skondenzovanú vodu. Po každej preprave sušičky musíte počkať dve hodiny, kým ju spustíte.
Symbol ❁ a kontrolka ⏻ **Start**/Stop blikajú	Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou.
Sušička sa nespustí.	Zvolili ste tlačidlo ⏻ **Start**/Stop? Sú zatvorené dvierka? Je nastavený program? Je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?
Uniká voda.	Uistite sa, že je sušička vyrovnaná.
Dvierka sa otvárajú samy.	Pri zatváraní zatlačte na dvierka, kým sa počuteľne nezaistia.
Nie je dosiahnutý výsledok sušenia (bielizeň príliš vlhká).	Horúca bielizeň sa zdá vlhkejšia, ako v skutočnosti je. Zvolený program nevyhovuje náplni. Použite iný program sušenia alebo, navyše, zvoľte časový program. Použite jemné prispôsobenie výsledku sušenia. Tenká vrstva vodného kameňa na snímačoch vlhkosti. → Vyčistite snímače vlhkosti. Zrušenie programu, napr. pri plnej nádobke, výpadku napájania, otvorení dvierok alebo dosiahnutí maximálnej doby sušenia.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Vyčistite filter na chumáče pod tečúcou vodou. Nedostatočný prívod vzduchu → zaistite cirkuláciu vzduchu. Možno je zanesený prívod vzduchu → Vyčistite prívod Teplota prostredia vyššia ako 35 °C → Vyvetrajte miestnosť.
Vlhkosť v miestnosti sa výrazne. zvýši.	Zaistite dostatočné vetranie miestnosti.
Na displeji sa zobrazí **CIn**. **(Čistenie)**.	Nejedná sa o poruchu! Automatické čistenie výmenníka tepla. Nevyprázdňujte nádobku na skondenzovanú vodu.
Výpadok napájania.	Bielizeň zo sušičky ihneď vyberte a rozložte ju. Môže unikať teplo.
Vnútorné osvetlenie nefunguje.	Vytiahnite zástrčku spotrebiča, otočte kryt vnútri nad dvierkami (použite skrutkovač torx 20) a vymeňte žiarovku. Zatvorte kryt. Sušičku nikdy neprevádzkujte bez krytu.
Iné občasné zvuky a vibrácie.	Nejedná sa o poruchu! Bežný hluk.
Hlasné bzučanie trvajúce niekoľko sekúnd.	Je nádobka na skondenzovanú vodu vložená správne? → Nádobku na skondenzovanú vodu úplne zatlačte. Nejedná sa o poruchu! Bežný hluk.

Ak poruchu nemôžete odstrániť svojpomocne alebo je potrebná oprava:
– Volič programov otočte do polohy **Off (Vypnuté)**.
– Zástrčku spotrebiča vytiahnite zo zásuvky.
– Volajte oddelenie zákazníckych služieb → pozrite zoznam oddelení zákazníckych služieb.

Bezpečnostné pokyny

Núdzová situácia	- Zástrčku spotrebiča ihneď vytiahnite zo zásuvky alebo vypnite poistku.
Sušičku používajte IBA...	- V priestoroch vnútri domu alebo bytu. - Na sušenie textílií.
Sušičku nesmiete NIKDY...	- Používať na iné než vyššie uvedené účely. - Upravovať pokiaľ ide o jej technológiu alebo vlastnosti.
Riziká	- Sušičku nesmú používať deti alebo osoby neoboznámené s jej obsluhou. - Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti sušičky. - Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky. - Úplne vyprázdnite vrecká na odevoch. Zvýšenú pozornosť venujte zapaľovačom cigariet → **Nebezpečenstvo výbuchu!** - Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka → **Nebezpečenstvo prevrhnutí!**
Inštalácia	- Zaistite voľné káble → **Nebezpečenstvo zakopnutia!** - Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.
Pripojenie k elektrickej sieti	- Sušičku pripojte podľa špecifikácií do uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom, inak nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť spotrebiča. - Prierez vedenia musí byť dostatočný. - Používajte iba prerušovače zvyšného prúdu okruhu s nasledujúcim symbolom:  - Zástrčka spotrebiča sa musí zhodovať so zásuvkou. - Nepoužívajte sieťové rozbočovače / viacnásobné zásuvky a / alebo predlžovacie káble. - Zástrčky spotrebiča sa nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** - Zástrčku spotrebiča nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel. - Nepoškodzujte sieťový kábel → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**!
Prevádzka	- Do bubna sa smie vkladať iba bielizeň. Pred zapnutím sušičky - skontrolujte obsah. - Sušičku nepoužívajte, ak bola bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odstraňovač laku na nechty, odstraňovač škvŕn, čistiace rozpúšťadlo atď.) → **Nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!** - Nebezpečenstvo spôsobené prachom (napr. uhoľný prach, múka): nepoužívajte sušičku → **Nebezpečenstvo výbuchu!** - Nevkladajte do sušičky bielizeň obsahujúcu penový materiál / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a sušička sa môže poškodiť možnou deformáciou penového materiálu. - Po skončení programu sušičku vypnite. - Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená chumáčmi.
Poškodenie	- Nepoužívajte sušičku, ak je poškodená alebo ak máte podozrenie, že je poškodená. Opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis. - Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel smie vymeniť iba zákaznícky servis. - Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia musíte mať absolútnu istotu, že zástrčka spotrebiča je vytiahnutá zo zásuvky → **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
Náhradné diely	- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Likvidácia	- Sušička: vytiahnite zástrčku spotrebiča, **potom** odrežte sieťový kábel od spotrebiča.. Sušičku nechajte zlikvidovať v schválenom verejnom zbernom dvore. - Výmenník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R-407C zahrnutý v Kjótskom protokole → zlikvidujte vhodným spôsobom. Množstvo: 0,43 kg - Obaly: všetky obaly udržiavajte mimo dosahu detí. → **Nebezpečenstvo udusenia!** - Všetky materiály sú ekologicky bezpečné a recyklovateľné. Likvidujte ich ekologicky vhodným spôsobom.

Obchodná značka BSH: 

Značka		**BOSCH**	
Názov/označenie modelu		**WTW 86561BY**	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		A-50%	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,6
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skríne“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkosť)	min.	131
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,35
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,22
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	0,96
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	0,56
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	112
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	118
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	80
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	51
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	107
Typ spotrebiča		kondenzačná	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky


- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

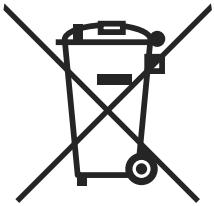

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špík		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	