

Brandt


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRAČKA


BWF7212E BWF8212E

BWF8214E BWF9212E




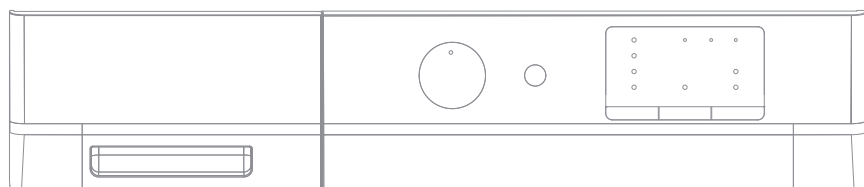


a

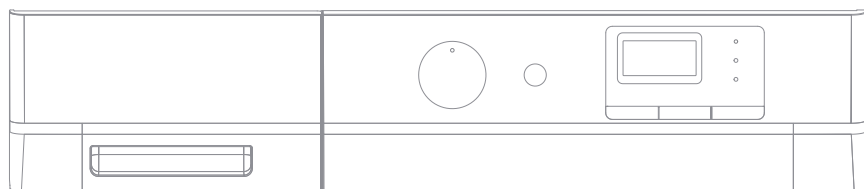


b

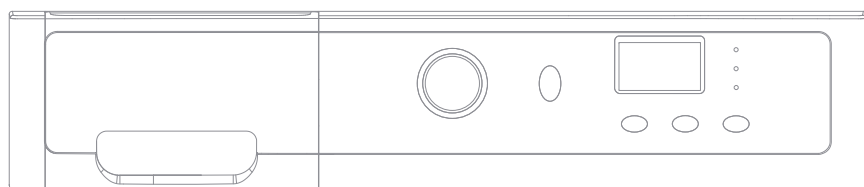






c





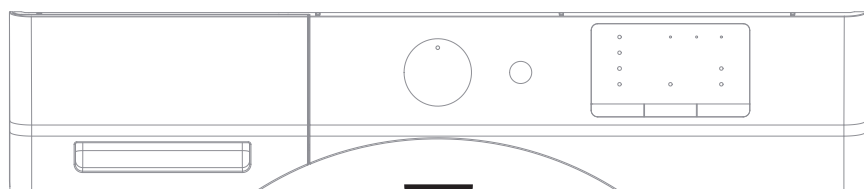









d





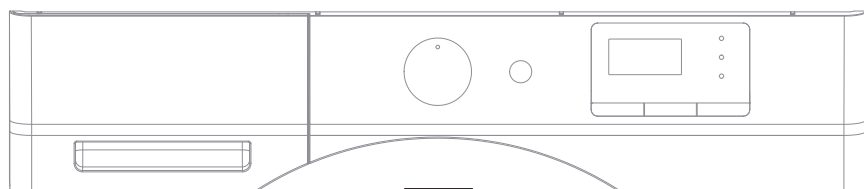


e

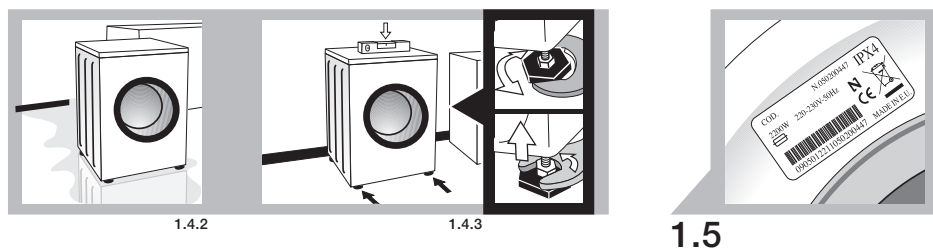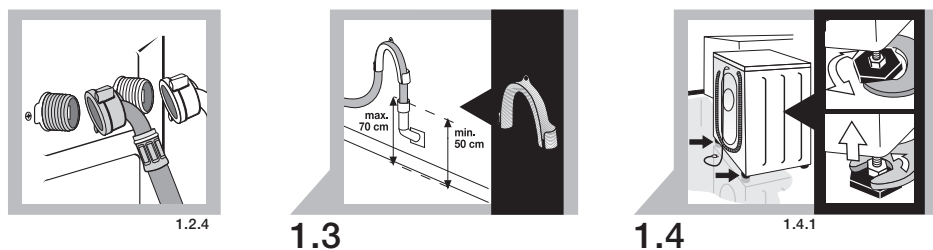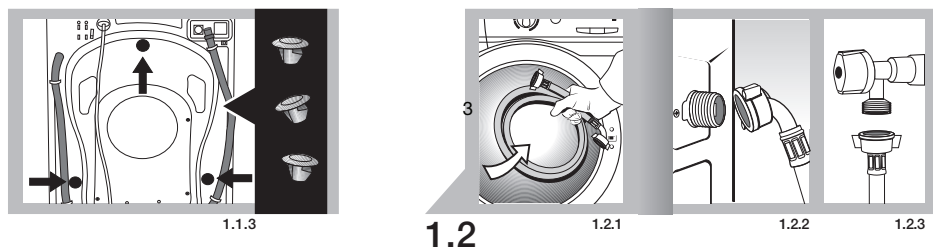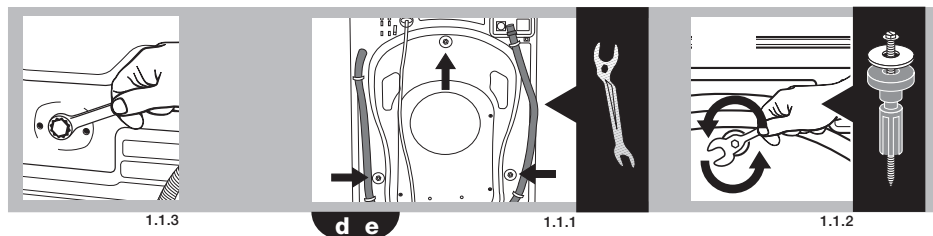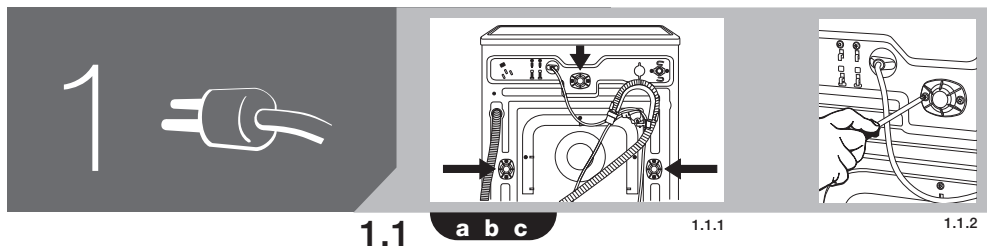

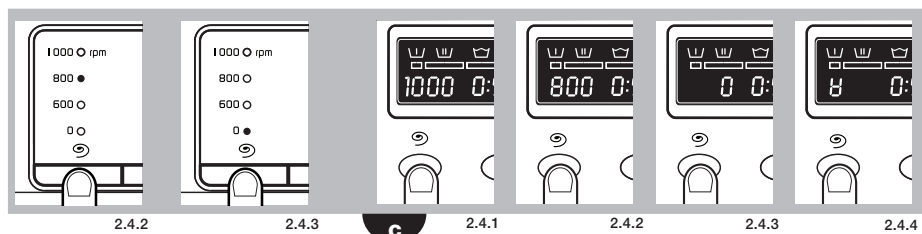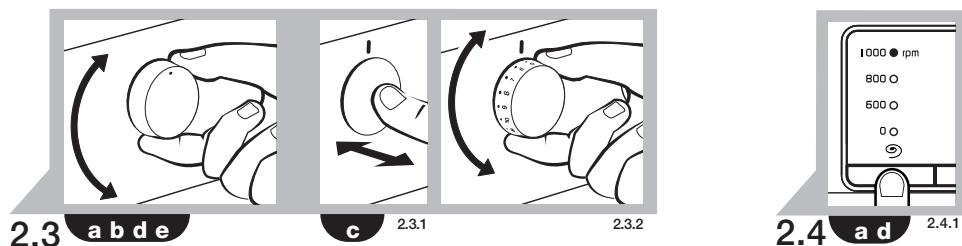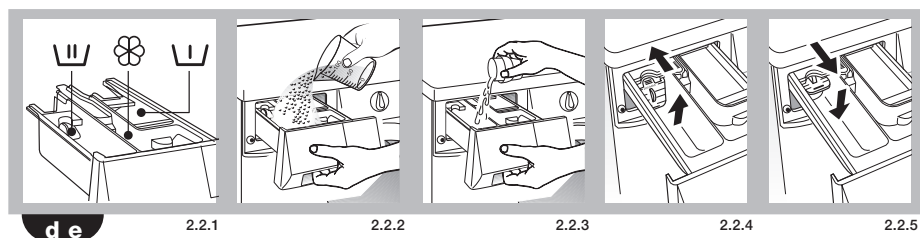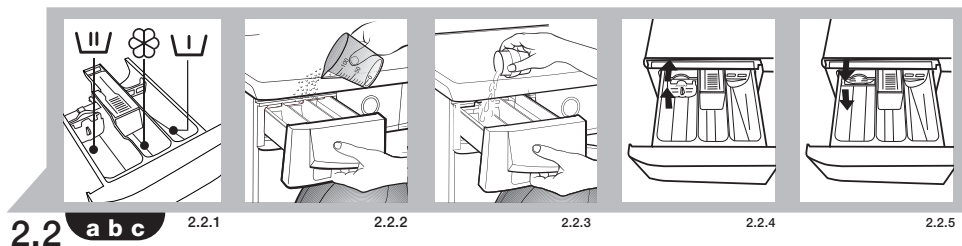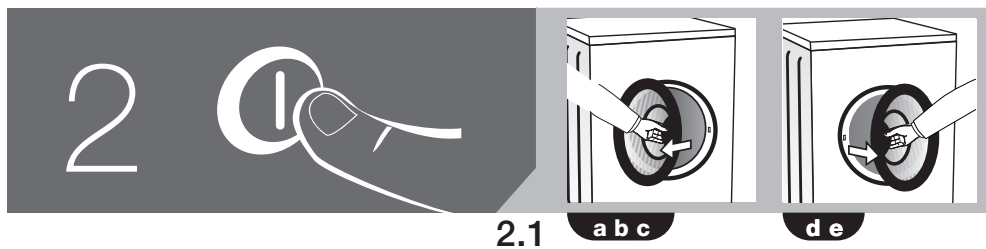

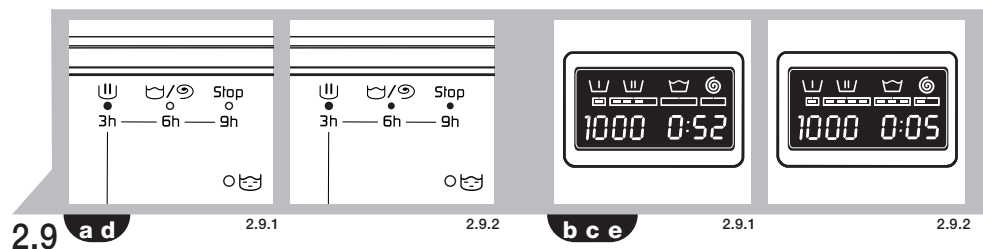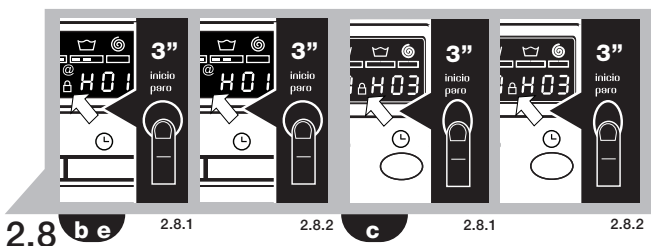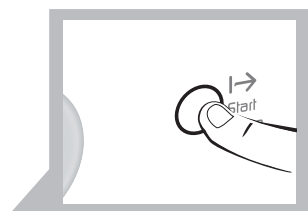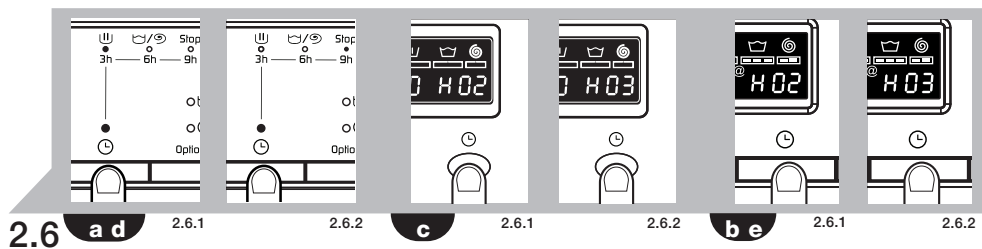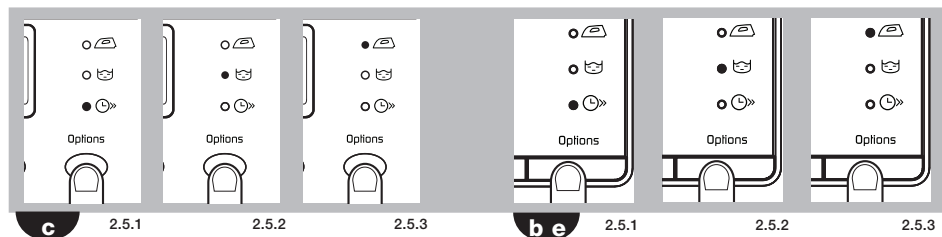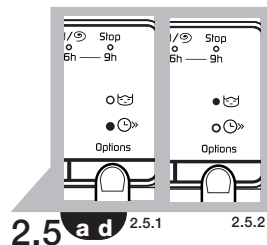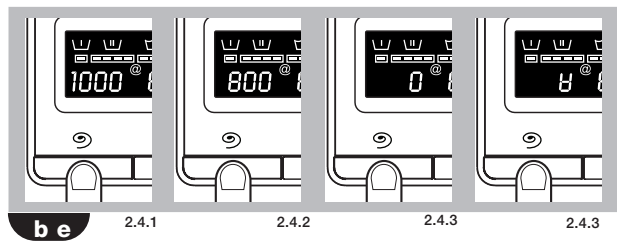

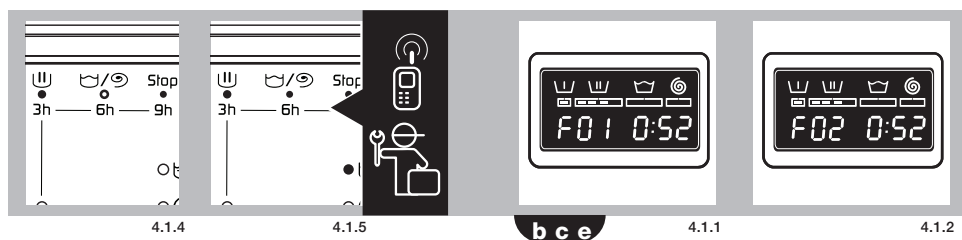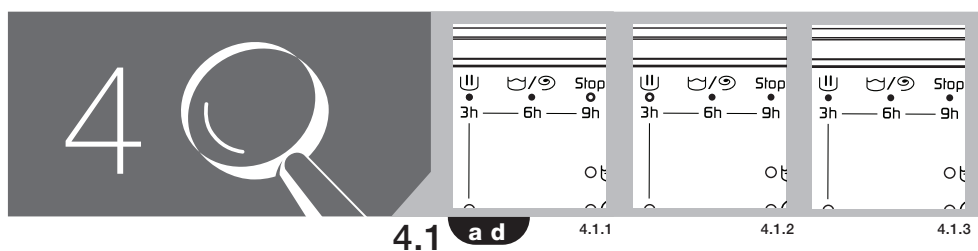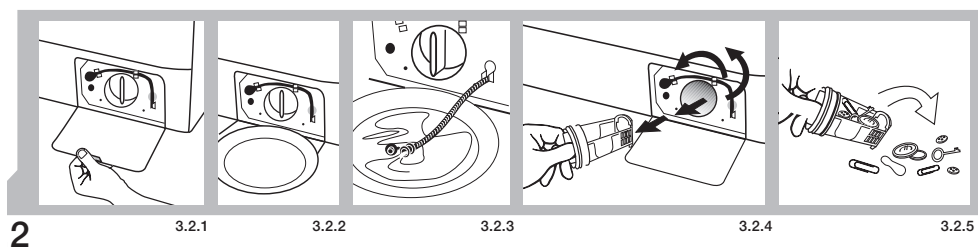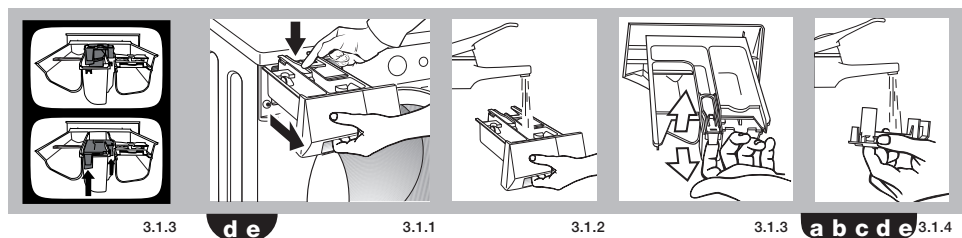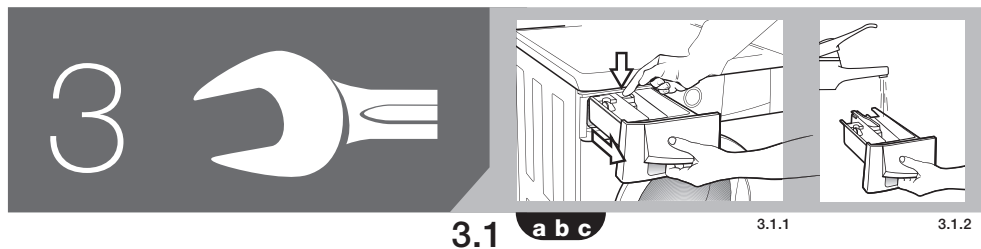




4.1.3



4.1.4



4.1.5

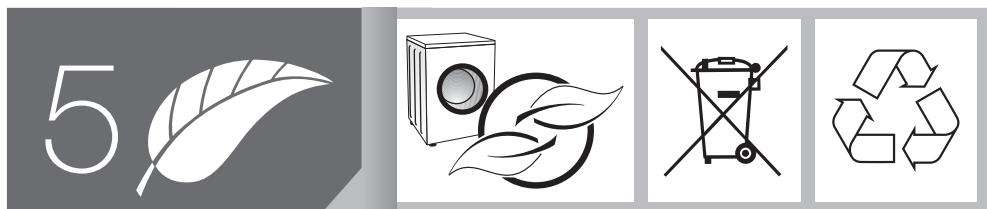

Návod k obsluze a k instalaci pračky

Tento přístroj je určený pouze pro domácí použití, a to k praní prádla.

Velmi důležité: Před instalací a použitím pračky si přečtete celý tento návod. Dokumentaci a příslušenství najdete v bubnu pračky.

Tento návod je zpracován tak, že texty souvisejí s příslušným nákresem.

Bezpečnost

- Tlak vody v síti musí být mezi 0,05 až 1 Mpa (0,5 až 10 kg/cm²).
- Na připojení pračky nepoužívejte prodlužovací šňůry ani adaptéry.
- Elektrická instalace musí být dimenzována na maximální výkon uvedený na typovém štítku s údaji a elektrická zásuvka musí mít předepsané uzemnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazený v centru technické podpory nebo kvalifikovaným personálem, aby se odstranilo nebezpečí.
- ⚠ • Neprovádějte žádné zásahy do pračky. Při jakémkoliv problému, který nemůžete vyřešit, se obraťte na autorizovaný servis.
- Tento přístroj mohou používat děti, které mají 8 a více let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly náležitě poučené, co se týče bezpečného použití přístroje a chápou nebezpečí, která s sebou jeho použití přináší. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

0

Identifikace



Identifikujte model své pračky ("a", "b", "c", "d" nebo "e") porovnáním ovládacího panelu s ilustrací.

1

Instalace



- 1.1 Vybalení pračky** (1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3). Vymontujte šrouby a kotvicí prvky sloužící při transportu.
- 1.2 Připojení na vodu** (1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3). Pokud pračka pracuje i s teplou vodou, zapojte červenou hadici na kohoutek s teplou vodou (1.2.4). Vždy použijte novou hadici, dodávanou s pračkou. Použité hadice ekologicky zlikvidujte.
- 1.3 Odtok**. Nainstalujte dodanou hadici a dodržte rozměry podle obrázku.
- 1.4 Vyrovnání pračky**. Pračku správně vyrovnejte, abyste předešli hluku a posouvání pračky. Doporučujeme: 1. nastavit a upevnit zadní nožičky (1.4.1); 2. postavit pračku na místo, na kterém bude stát (1.4.2); 3. nastavit a upevnit přední nožičky (1.4.3).
- 1.5 Připojení do elektrické sítě**. Zkontrolujte údaje na typovém štítku pračky s technickými parametry Vaší sítě.
- 1.6 Instalace do kuchyňské linky**. Pokud kvůli instalaci potřebujete sejmut vrchní panel konstrukce pračky, spojte se s distributorem nebo autorizovaným servisem. V případě zabudování do kuchyňské linky musí být po instalaci pračky elektrická zástrčka přístupná. Rozměry zapuštění budou 600x600x850.

2

Použití



- 2.1 Otvírání dvířek**.
- 2.2 Prací prostředek a aviváž**. Prádlo roztřídte podle barvy, stupně zašpinění a druhu látky a naložte je do pračky. Dávka vač má následující přihrádky: praní , předpírka a aviváž (2.2.1). Všechny pračky jsou vybavené pro použití pracího prášku (2.2.2). Pokud chcete použít tekutý prací prostředek (2.2.3), v přihrádce pro praní nejdete modrou klapku, zatáhnete za ni směrem ven až na doraz, pustíte ji a zůstane ve vertikální poloze (2.2.4), což zabrání tomu, aby vytekl tekutý prací prostředek. Když budete chtít znovu použít prací prášek, umístíte modrou klapku do horizontální polohy a zatlačíte ji dozadu až na doraz tak, aby se přihrádka zvedla (2.2.5). Pamatujte si, že nesmíte překročit značku MAX, vyznačenou v přihrádce pro aviváž.
- 2.3 Zapnutí a volba programu**. Po prostudování tabulky s programy (str. 35 a 36) zvolte pomocí ovládače příslušný program.
- 2.4 Nastavení rychlosti ždímání** . Můžete zvolit stupeň ždímání (2.4.1 a 2.4.2) nebo ho zrušit (2.4.3). Pokud zvolíte Snadné žehlení/Flot (2.4.4) praní se přeruší před závěrečným ždímáním a prádlo zůstane ponořené ve vodě. Stiskněte "spuštění / zastavení" pro vypuštění a závěrečné ždímání.

STŘEDNÍ ZBYTKOVÁ* VLHKOST (%)	MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ŽDÍMÁNÍ PRAČKY (r.p.m.)				
	600	800	1000	1200	1400
Programy pro BAVLNU	80	71	62	53	52
Programy pro SYNTETICKÉ	80	70	70	70	70
Programy pro VLNU	100	90	90	90	90
RYCHLÝ program	100	90	80	80	80

* Zbytková vlhkost: množství vlhkosti obsažené v
prádle po skončení ždímání

2.5 Doplnkové funkce:

- **Snadné žehlení** : snižuje zmačkání.
- **Máchní extra** : umožní Vám chránit dětské oblečení a prádlo osob s citlivou kůží.
- **Zkrácení doby** : doporučujeme jeho použití s výjimkou špinavého prádla. Tato funkce Vám umožní ušetřit energii a čas. Zároveň prodloužíte životnost Vašeho prádla.

2.6 Časové odložení : Umožní Vám odložit hodinu spuštění prání.

2.7 Zahájení nebo zastavení programu.

2.8 Zablokování : Držte stisknutou klávesu "spuštění/zastavení" po dobu 3 vteřin (2.8.1), se aktivuje zablokování, aby se zabránilo manipulování dětmi. Deaktivuje se opětovným zmáčknutím klávesy po dobu dalších 3 vteřin (2.8.2). U modelů typu "a" a "d" nelze pračku zablokovat.

2.9 Proces prání. Můžete si ověřit fázi programu. Zbývajících čas lze zjistit pouze u modelů typu "b", "c" a "e".

Uživatelská doporučení:

- Ihned po nainstalování pračky proveďte předběžné vyčištění a zkontrolujte její správné fungování (normální prání, bez prádla a na 90°C).
- Použijte prací sáček na malé kusy prádla: kapesníky a spodní prádlo.
- Lze použít jakýkoliv prací prostředek, určený pro pračky. Doporučujeme tekuté prací prostředky pro programy prání při nízké teplotě (maximálně 40°C) pro všechny druhy látek. Nedoporučujeme používat prací pračky pro prání vlněných textilií.

Upozornění, týkající se používání:

1. Pokud pračku zastavíte stisknutím "spuštění/zastavení" () , abyste doplnili více prádla, ujistěte se, že hladina vody nedosahuje až ke dvířkům.
2. Doplnkové funkce pro **snadné žehlení** () a **extra máchní** () prodlouží dobu prání.
3. Po ukončení pracího programu se doporučuje nechat dvířka otevřená, aby se vyvětral vnitřek. Je možné, že musíte počkat 2 minuty, než je můžete otevřít.

3

Údržba



3.1 Čištění příhrádky na prací prostředek. Doporučuje se čistit ji minimálně jednou za měsíc.

3.2 Čištění filtru. Doporučuje se čistit jej minimálně jednou ročně.

Na čištění vnějších částí pračky nepoužívejte abrazivní (drsné) prostředky a dobře vnější části osušte měkkým hadříkem.

4

Diagnostika



4.1 V pračce je zabudován systém na diagnostiku, který zjistí a oznámí jakýkoliv druh poruchy. Oznámení se zobrazí na displeji nebo když blikají kontrolky na ovládacím panelu.

4.1.1 Pračka nenapouští vodu. Zkontrolovat dodávku vody, vodovodní kohoutek nebo vyčistit vstupní filtr.

4.1.2 Nevypouští vodu ani neodstředí uje. Zkontrolujte stav filtru.

4.1.3 Neodstředí uje. Rozložte prádlo v bubnu jiným způsobem a opětovně nastavte odstředování.

4.1.4 Nezapne se. Zkontrolujte, zda-li jsou dvířka správně uzavřena.

4.1.5 Jakýkoliv jiný kód. Obrát'te se na servis.

4.2 Vibrace nebo hluk. Zkontrolujte, zdali je pračka správně nainstalována (1.1 a 1.4 této příručky).

4.3 Voda v příhrádce. Zkontrolujte, zda-li je příhrádka na prací prostředek čistá (3.1).

5

Životní prostředí



Pračka byla navržena tak, aby se šetřilo životního prostředí. Po dobu fungování pračky bude svítit obrazovka a/nebo kontrolky. Když pračka není v provozu a po uplynutí 20 minut zhasne obrazovka nebo zůstane svítit pouze kontrolka "stop". Aktivujte obrazovku stisknutím jakékoliv klávesy nebo otočným ovládacím. Spotřeba energie ve „vypnutém stavu“ a „pohotovostním režimu“ je nižší než 0,5 W.

Dbejte o ochranu životního prostředí. Naplňte pračku na maximální kapacitu, doporučenou pro jednotlivé programy; ušetříte tím vodu a energii. Vždy, když je to možné, se snažte prát bez předpraní. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.

Likvidace odpadu z elektrických a elektronických přístrojů.

Po skončení životnosti se elektrozařízení nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat v místě zpětného odběru. Informace o nejbližším místě zpětného odběru Vám poskytne Váš prodejce nebo místní samospráva. Bližší informace v této věci obdržíte na www.elektrowin.cz.



Tato značka umístěná na výrobku znamená, že vyřazený výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu. Odevzdáním nepotřebného elektrozařízení do místa zpětného odběru přispíváte k opětovnému materiálovému zhodnocení surovin a zabráníte negativnímu vlivu na životní prostředí.

Tabulka s programy

a b c

Maximální náplň prádla (Kg), spotřeba (kWh/l) a přibližná doba

tvárání programů (min)

		5 kg		6 kg		7 kg	
			kWh/l	⌚ min.		kWh/l	⌚ min.
1.	20°C (Studený)		Bavlna/Len/Bílé/Barevné Velmi slabě znečištěné	90	6	0,15/49	7 0,15/58 110
2.	30°C		Bavlna/Len/Jemné barvy Velmi slabě znečištěné	124	6	0,35/49	7 0,35/58 112
3.(*)	40°C		Bavlna/Len/Jemné barvy Běžně znečištěné	145	6	0,55/49	7 0,61/58 127
4.(*)	60°C		Bavlna/Len/Plných barev Běžně znečištěné	146	6	0,85/49	7 1,02/58 148
5.	90°C		Bavlna/Len/Plných barev Silně znečištěné	135	6	1,80/54	7 2,10/65 125
6.	Studený		Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Velmi slabě znečištěné	80	3	0,15/44	3 0,15/55 80
7.	30°C		Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	80	3	0,30/44	3 0,30/55 80
8.	40°C		Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	86	3	0,50/44	3 0,55/55 86
9.	Studený		Směs vlny/Jemné prádlo Velmi slabě znečištěné	30	1	0,05/43	1 0,05/45 30
10.	30°C		Směs vlny/Jemné prádlo Slabě znečištěné	40	1	0,35/43	1 0,35/45 40
11.	U Předpírka 60°C		Bavlna/Len/Bílé Silně znečištěné	130	6	1,20/56	7 1,30/65 125
12.	Odstředování		Bavlna/Směs bavlny/Syntetika/Jemné prádlo Slabě znečištěné	10	6	0,05/0	7 0,05/0 10
13.	Máchání		Bavlna/Směs bavlny/Syntetika/Jemné prádlo Slabě znečištěné	23	3	0,05/24	3 0,05/28 23
14.	Tmavé barvy		Bavlna/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	85	3	0,30/58	3 0,30/69 85
15.	Flash 30 min.		Bavlna/Len/Bílé/Barevné Velmi slabě znečištěné	30	1,5	0,20/30	1,5 0,20/32 30

(*) Programy pro bavlnu na 40°C a 60°C co se týče kombinované spotřeby energie a vody, vhodné pro praní normálně špinavého bavlněného prádla.

- Příkon u „způsob vypnutí“ a „způsob bez vypnutí“ < 0,5 W.

- Skutečná teplota vody se může lišit od teploty, která je uvedena pro prací cyklus, může být nižší.
- Skutečné hodnoty kWh, litrů a trvání programu se můžou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku a teplotě vody v síti, teplotě prostředí, kde se pračka nachází, kolísání napětí sítě, na typu a množství použitého prádla a na zvolení možných doplňkových funkcí.

Maximální náplň prádla (Kg),
spotřeba (kWh/l) a přibližná doba trvání
programů (min)

Tabulka s programy



Tabulka s programy			8 kg			9 kg			
			kWh/l	min.		kWh/l	min.		
BAVLNA programy	1.	20°C (Studený)	Bavlna/Len/Bílé/Barevné Velmi slabě znečištěné	8	0,20/59	111	9	0,20/61	112
	2.	30°C	Bavlna/Len/Jemné barvy Velmi slabě znečištěné	8	0,40/59	107	9	0,40/61	108
	3.(*)	40°C	Bavlna/Len/Jemné barvy Běžně znečištěné	8	0,70/59	174	9	0,70/61	170
	4.(*)	60°C	Bavlna/Len/Plných barev Běžně znečištěné	8	0,99/59	177	9	1,35/61	178
	5.	90°C	Bavlna/Len/Plných barev Silně znečištěné	8	2,40/66	133	9	2,50/69	135
SYNETIKA programy	6.	Studený	Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Velmi slabě znečištěné	4	0,15/45	84	4	0,15/45	84
	7.	30°C	Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	4	0,30/45	88	4	0,30/45	89
	8.	40°C	Syntetika/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	4	0,55/45	93	4	0,55/45	94
VLNA programy	9.	Studený	Směs vlny/Jemné prádlo Velmi slabě znečištěné	2	0,05/63	30	2	0,05/65	30
	10.	30°C	Směs vlny/Jemné prádlo Slabě znečištěné	2	0,35/63	42	2	0,35/65	42
POMOCNÉ programy	11.	Předpírka 60°C	Bavlna/Len/Bílé Silně znečištěné	8	1,35/63	123	9	1,40/65	125
	12.	Odstředování	Bavlna/Směs bavlny/Syntetika/Jemné prádlo lana/Směs vlny	8	0,05/0	12	9	0,05/0	12
	13.	Máchání	Bavlna/Směs bavlny/Syntetika/Jemné prádlo lana/Směs vlny	4	0,10/40	28	4	0,10/42	28
	14.	Tmavé barvy	Bavlna/Směs bavlny/Jemné barvy Slabě znečištěné	4	0,30/60	102	4	0,30/60	103
	15.	Flash 30 min.	Bavlna/Len/Bílé/Barevné Velmi slabě znečištěné	2	0,25/42	30	2	0,25/42	30

(*) Programy pro bavlnu na 40°C a 60°C co se týče kombinované spotřeby energie a vody, vhodné pro praní normálně špinavého bavlněného prádla.

- Příkon u „způsob vypnuto“ a „způsob bez vypnutí“ < 0,5 W.

- POZNÁMKY
- Skutečná teplota vody se může lišit od teploty, která je uvedena pro prací cyklus, může být nižší.
 - Skutečné hodnoty kWh, litrů a trvání programu se můžou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku a teplotě vody v síti, teplotě prostředí, kde se pračka nachází, kolísání napětí sítě, na typu a množství použitého prádla a na zvolení možných doplňkových funkcí.

Brandt

Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a.s.

Horní Těrlicko 777, 735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

www.brandt.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU

tel.: 599 529 251, 254