

PL
UKR
CZ
SK
EN

Instrukcja obsługi
Інструкція з експлуатації
Automatická pračka
Návod na obsluhu
User instructions

CO4 1272 D2

CANDY



GRATULACJE

Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiedziałeś, że nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieć to co najlepsze.

Firma Candy ma przyjemność przedstawić nową pralkę automatyczną, która jest rezultatem lat poszukiwań i doświadczeń nabytych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem. Wybrałeś jakość, trwałość i wysoką sprawność - cechy charakteryzujące pralkę Candy.

Firma Candy oferuje także szeroki asortyment innych urządzeń AGD, takich jak: zmywarki do naczyń, pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a także lodówki i zamrażarki.

Poproś Twojego sprzedawcę o kompletny katalog produktów firmy Candy.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania jedynie w warunkach gospodarstwa domowego oraz warunkach do niego zbliżonych takich jak:

- dla personelu na zapleczu matego sklepu, w biurach itp;
- w domach na działkach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.

Użytkowanie urządzenia w warunkach innych niż gospodarstwo domowe lub w sposób różniący się od zastosowań w typowym gospodarstwie domowym, np. użytkowanie o charakterze usługowym lub profesjonalnym przez wyspecjalizowany personel, jest niewłaściwe także w wymienionych wyżej przypadkach.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może obniżyć jego trwałość oraz spowodować unieważnienie gwarancji producenta. Producent nie odpowiada w żadnym dopuszczanym prawem zakresie za jakiegokolwiek usterki urządzenia lub inne szkody lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia odbiegającym od użytkowania w warunkach gospodarstwa domowego (nawet jeżeli urządzenie w takim gospodarstwie się znajduje).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, gdyż zawiera ona wskazówki dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalających zoptymalizować sposób użytkowania pralki.

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszej konsultacji.

Kontaktując się z firmą Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urządzenia (Jeśli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje są obwiedzione ramką na rysunku obok

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

Купивши цю пральну машину "Канді", Ви вирішили не йти на компроміс: Ви побажали найкраще.

Фірма "Канді" рада запропонувати Вам цю нову пральну машину - здобуток багаторічних науково-дослідних робіт і досвіду, набутого на ринку завдяки тісному контакту із споживачем.

Ви обрали якість, довговічність і широкі можливості, які Вам надає ця пральна машина.

Крім цього, фірма "Канді" рада запропонувати Вам широку гаму електропобутових приладів: пральні машини, посудомийні машини, прально-сушильні машини, сушильні машини, мікрохвильові печі, холодильники та морозильники.

Запитайте у Вашого Продавця повний каталог виробів фірми "Канді".

Даний прилад призначений тільки для використання в домашніх та побутових умовах, таких як:

- Кухня для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих умовах;
- Ферми;
- Відвідувачами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях подібного типу;

Використання не в домашніх, або подібних умовах, таких як комерційне професійне використання не передбачене в вищезазначених пунктах і є недопустимим.



Якщо, прилад використовується в комерційних цілях, це може призвести до скорочення терміну придатності та втрачається гарантійне обслуговування.

Будь-які пошкодження приладу, які виникають під час використання не в побутових умовах та не за призначенням (навіть якщо прилад знаходиться в побутовому середовищі) будуть розглядатися виробником, як недотримання встановлених правил.

Просимо Вас уважно ознайомитися з цією інструкцією, оскільки вона дає Вам важливу інформацію, яка стосується безпеки, установки, експлуатації та обслуговування, а також деякі корисні поради щодо користування машиною.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію для наступних консультацій.

При звертанні до фірми "Канді" або до одного з її центрів з технічного обслуговування, вкажіть Модель та G-номер (якщо такий є).

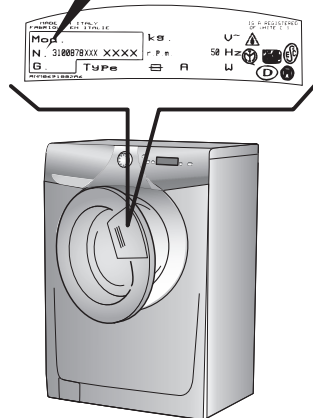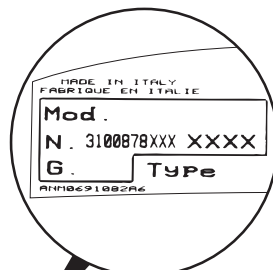

ÚVOD

Vážený zákazník,

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Candy. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený český návod, který firma Candy dodává, a důsledně se jím řiďte. Návod, který jste k výrobku obdržel, vychází z všeobecné výrokové řady a z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:

- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;

- na farmách;

- klienty hotelu, motelu apod.;

- v prostředí pro přípravu snídaně.

Jiné použití spotřebiče mimo domácnosti nebo na jiné než běžné použití, jako je komerční využití profesionály, není zahrnuto ve výše uvedeném popisu použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a uživatel může ztratit právo na záruku.

Jakékoliv poškození spotřebiče nebo jiná poškození a ztráty vyplývající z nesprávného použití spotřebiče jako domácího spotřebiče (i když se nachází v domácnosti) není výrobcem akceptováno.

ÚVOD

Vážený zákazník.

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok spoločnosti Candy. Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte priložený návod na obsluhu, ktorý spoločnosť Candy dodáva a dodržiavajte uvedené pokyny. Návod, ktorý ste k výrobku dostali, vychádza zo všeobecnej výrobovej rady a z tohto dôvodu môže dôjsť k situácii, že niektoré funkcie, ovládacie prvky a príslušenstvo nie sú určené pre váš výrobok. Ďakujeme za pochopenie.

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných miestach:

- zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;

- na farmách;

- klientmi hotela, motela atď.;

- v prostredí pre prípravu raňajok.

Iné použitie spotrebiča mimo domácnosti alebo na iné ako bežné použitie, ako je komerčné využitie profesionálmi, nie je zahrnuté vo vyššie uvedenom popise použitia.

Ak sa spotrebič používa nesprávne, môže sa skrátiť jeho životnosť a používateľ môže stratiť právo na záruku.

Akékoľvek poškodenie spotrebiča alebo iné poškodenia a straty vyplývajúce z nesprávneho použitia spotrebiča ako domáceho spotrebiča (aj keď sa nachádza v domácnosti) nie je výrobcem akceptované.

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

A different use of this appliance from household environment or from typical housekeeping functions, as commercial use by expert or trained users, is excluded even in the above applications.

If the appliance is used in a manner inconsistent with this it may reduce the life of the appliance and may void the manufacturer's warranty.

Any damage to the appliance or other damage or loss arising through use that is not consistent with domestic or household use (even if located in a domestic or household environment) shall not be accepted by the manufacturer to the fullest extent permitted by law.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advice for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).

SPIS TREŚCI

Wstęp

Uwagi ogólne dotyczące dostawy

Gwarancja

Środki bezpieczeństwa

Dane techniczne

Instalacja pralki

Opis panelu sterującego

Tabela programów

Wybór programu

Szuflada na proszek

Produkt

Pranie

Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki

Lokalizacja usterek

ЗМІСТ

Вступ

Загальні відомості

Гарантії

Заходи безпеки

Технічні характеристики

Підготовка до експлуатації

Панель керування

Таблиця програм

Вибір програми

Контейнер для мийних засобів

Вироби, призначені для прання

Прання

Чищення та догляд

Пошук несправностей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OBSAH :

Úvod

Všeobecné pokyny při
převzetí výrobku

Záruka

Pokyny pro bezpečné
používání pračky

Technické údaje

Instalace

Popis ovládacího panelu

Tabulka programů

Volba programů

Zásobník pracích prostředků

Prádlo

Praní

Čištění a běžná údržba

Než zavoláte odborný servis

OBSAH

Úvod

Všeobecné pokyny pri prevzatí
výrobku

Záruka

Pokyny pre bezpečné
používanie pračky

Technické údaje

Inštalácia

Popis ovládacieho panela

Tabuľka programov

Voľba programov

Zásobník pracích prostriedkov

Bielizeň

Pranie

Čistenie a bežná údržba

Skôr ako zavoláte odborný
servisINDEX

Introduction

General points on delivery

Guarantee

Safety Measures

Technical Data

Setting up and Installation

Control Description

Table of Programmes

Selection

Detergent drawer

The Product

Washing

Cleaning and routine
maintenance

Faults Search

ROZDZIAŁ 1

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE DOSTAWY

W momencie dostawy sprawdź, czy poniższe elementy zostały dostarczone wraz z pralką:

- A) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- B) KARTA GWARANCYJNA
- C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie gwarancyjnej)
- D) ZATYCZKA
- E) KOLANKO WĘŻA WYLEWOWEGO

**PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU**

Sprawdź, czy pralka i wyposażenie jest w dobrym stanie i nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku zauważenia uszkodzeń skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś urządzenie.

РОЗДІЛ 1





ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

При купівлі переконайтеся, аби з машиною були:

- A) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ;
- B) АДРЕСИ СЛУЖБ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ;
- C) СЕРТИФІКАТ (ТАЛОН) ГАРАНТІЇ;
- D) ЗАГЛУШКИ;
- E) ЖОРСТКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАГИНУ ЗЛИВНОЇ ТРУБИ;

ЗБЕРІГАЙТЕ ВСЕ ЦЕ

Перевірте відсутність ушкоджень машини при транспортуванні. За наявності ушкоджень звертайтеся в центр технічного обслуговування "КАНДІ".

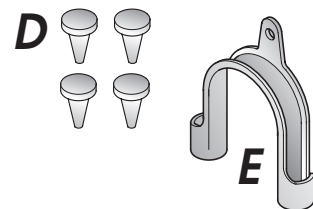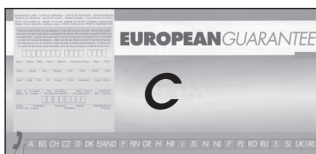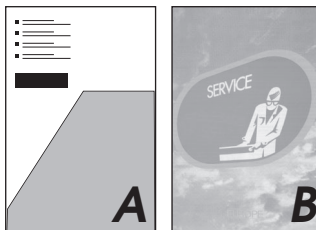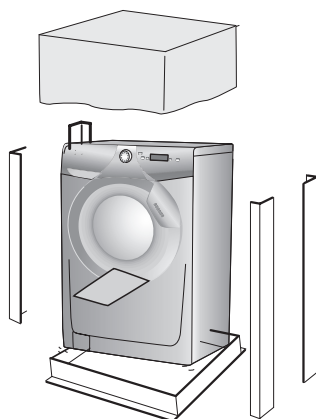

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI PŘEVZETÍ VÝROBKU.

Při dodání a převzetí výrobku zkontrolujte pečlivě, zda bylo dodáno následující standardní příslušenství:

A) NÁVOD K OBSLUZE

B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNÝCH
SERVISNÍCH
STŘEDIŠK

C) ZÁRUČNÍ LIST

D) KRYCÍ ZÁTKA

E) DRŽÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"

**Z PRAKTICKÝCH
DŮVODŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEČNÉM MÍSTĚ.**

Při převzetí vybalenou pračku pečlivě zkontrolujte, zda nebyla během přepravy jakkoliv poškozena. Pokud ano, reklamujte škody u Vašeho prodejce.

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POKYNY PRI PREVZATÍ VÝROBKU

Pri dodaní a prevzatí výrobku skontrolujte, či bolo dodané nasledujúce štandardné príslušenstvo:

A) NÁVOD NA OBSLUHU

B) ZOZNAM S ADRESAMI
SERVISNÝCH
STREDÍSK

C) ZÁRUČNÝ LIST

D) KRYCIA ZÁTKA

E) DRŽIAK ODTOKOVEJ
HADICE TVARU „U“

**Z PRAKTICKÝCH
DŮVODOV
PŘÍSLUŠENSTVO
SKLADUJTE NA
BEZPEČNOM MÍSTĚ.**

Pri prevzatí vybalenú pračku skontrolujte, či nebola počas prepravy poškodená. Ak áno, reklamujte škody u vášho predajcu.

CHAPTER 1

GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

A) INSTRUCTION MANUAL

B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES

C) GUARANTEE
CERTIFICATES

D) CAPS

E) BEND FOR OUTLET TUBE

**KEEP THEM IN A SAFE
PLACE**

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre.

ROZDZIAŁ 2**GWARANCJA**

Niniejsze urządzenie jest dostarczane z kartą gwarancyjną pozwalającą bezpłatnie korzystać z pomocy technicznej i serwisu w okresie gwarancyjnym.

РОЗДІЛ 2**ГАРАНТІЇ**

Пральна машина має гарантійний сертифікат, який дає Вам право безкоштовно (за винятком оплати за виклик спеціаліста) користуватися послугами технічного обслуговування протягом одного року від дня купівлі.

KAPITOLA 2

ZÁRUKA

Pro poskytnutí kvalitního záručního a pozáručního servisu uschovejte všechny doklady o koupi a případných opravách výrobku. Doporučujeme Vám po dobu záruční doby uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte záruční podmínky v záručním listě. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní střediska.

KAPITOLA 2

ZÁRUKA

Na poskytnutie kvalitného záručného a pozáručného servisu si odložte všetky doklady o zakúpení a prípadných opravách výrobku. Odporúčame počas záručnej doby odložiť pôvodné obaly výrobku. Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, pozorne si prečítajte záručné podmienky na záručnom liste. Vyhľadávajte len autorizované servisné strediská.

CHAPTER 2

GUARANTEE

The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service.

ROZDZIAŁ 3

ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOŚCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZĄDZENIA NALEŻY

● Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

● Zakręcić kran odpowiadający za dopływ wody.

● Firma Candy wyposaża w uziemienie wszystkie produkowane u siebie urządzenia. Upewnij się, że gniazdko zasilające pralkę posiada prawidłowo podłączony bolec uziemiający. W przeciwnym przypadku wezwij wykwalifikowanego elektryka.

CE Urządzenie jest zgodne z Dyrektywami Europejskimi 73/23/CEE i 89/336/CEE zastąpionymi odpowiednio przez Dyrektywy 2006/95/CE i 2004/108/CE z następnymi modyfikacjami.

● Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub nogami.

● Nie wolno mieć z nim kontaktu gdy stoimy boso na posadzce.

● Nie wolno używać przedłużaczy do doprowadzenia energii elektrycznej.

OSTRZEŻENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOŻE OSIĄGNAĆ
TEMPERATURĘ 90°C

● Przed otwarciem drzwiczek pralki należy sprawdzić, czy w bębnie nie ma wody.

РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

**УВАГА! ПРИ
БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЯХ
ЧИЩЕННЯ ТА
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ:**

● відключіть вилку від мережі;

● закрийте кран подачі води;

● “Канді” оснащує всі свої машини кабелем із заземленням. Переконайтеся, що електромережа має заземлений провід. В разі його відсутності необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

CE Прилад відповідає європейським директивам 73/23/ЕЕС і 89/336/ЕЕС, заміненим директивами 2006/95/ЕС і 2004/108/ЕС, до яких пізніше було внесено поправки.





● не торкайтеся машини мокрими руками, ногами.

● не користуйтеся машиною роззутими.

● не застосовуйте продовжувачі в вологих та сирих приміщеннях (ванна, душова кімната).

**УВАГА! ПРИ ПРАННІ
ВОДА МОЖЕ
НАГРІВАТИСЯ ДО 90°C.**

● перш ніж відкрити кришку, переконайтеся у відсутності води в баці.

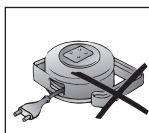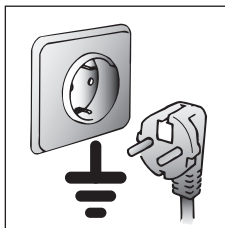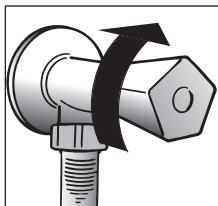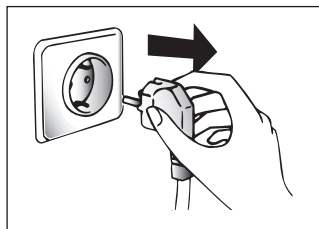

KAPITOLA 3

POKYNY PRO
BEZPEČNÉ
POUŽÍVÁNÍ PRAČKYPOZOR! NIŽE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKÝKOLIV DRUH
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Vytáhněte vidlici el. šňůry ze zásuvky el. sítě
- Uzavřete kohout přívodu vody
- Všechny el. spotřebiče zn. Candy jsou uzemněny. Zajistěte, aby napájecí el. síť umožňovala ochranu uzemněním. V případě pochybností nechte prověřit pracovníkem odborné firmy.

CE Spotřebič odpovídá evropským směrnici 73/23/CEE (Bezpečnostní směrnice – nízké napětí) a 89/336/CEE (Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu), které byly nahrazené směrnicemi 2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich pozdějšími změnami.

- Nedotýkejte se pračky mokřýma či vlhkýma rukama nebo nohama
- Nepoužívejte pračku jste-li bosí.
- Nejvyšší pozornost věnujte používání různých adaptérů, rozdvojek a prodlužovacích šňůr v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou.
Je-li to možné, vyhněte se jejich používání vůbec.

UPOZORNĚNÍ:
BĚHEM CYKLU PRÁNÍ
MŮŽE VODA
DOSÁHNOUT TEPLoty
AŽ 90°C

- Před otevřením pračky se ujistěte, že v bubnu není žádná voda

KAPITOLA 3

POKYNY PRE
BEZPEČNÉ
POUŽÍVANIE PRAČKYPOZOR! NIŽŠIE UVEDENÉ
POKYNY PLATIA PRE
AKÝKOL'VEK DRUH
ČISTENIA A ÚDRŽBY.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Zatvorte vodovodný ventil.
- Všetky elektrické spotrebiče značky Candy sú uzemnené. Zaisťte, aby napájacia elektrická sieť umožňovala ochranu uzemnením. V prípade pochybností je nechajte skontrolovať pracovníkom odbornej spoločnosti.

CE Spotrebič zodpovedá európskym smerniciam 73/23/CEE (Bezpečnostná smernica - nízke napätie) a 89/336/CEE (Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu), ktoré boli nahradené smernicami 2006/95/CE a 2004/108/CE a ich neskorším zmenám.

- Nedotýkajte sa pračky mokřými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
- Ak ste bosí, nepoužívajte práčku.
- Najväčšiu pozornosť venujte používaniu rôznych adaptérov, rozdvojok a predlžovacích šnúrov v miestnostiach ako sú kúpeľne alebo v miestnostiach so sprchou. **Ak je to možné, vyhnite sa ich používaniu.**

UPOZORNENIE:
POČAS CYKLU PRANIA
MÔŽE VODA DOSIAHNUŤ
TEPLOTU AŽ 90°C.

- Pred otvorením pračky skontrolujte, že v bubne nie je žiadna voda.

CHAPTER 3

SAFETY MEASURES

IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.

CE Appliance complies with European Directives 73/23/EEC and 89/336/EEC, replaced by 2006/95/EC and 2004/108/EC, and subsequent amendments.

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.

- Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.

● Nie wolno używać adapterów, ani rozgałęźniaczy elektrycznych.

● To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci lub osoby nie posiadające wiedzy do jego użytkowania, chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Proszę nadzorować dzieci tak aby nie bawiły się urządzeniem.

● W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie należy ciągnąc za kabel zasilający ani pociągając samego urządzenia.

● Nie wolno narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp. ...)

● Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwycić jej za pokrętła ani za pojemnik na środek do prania.

● Podczas transportu nie powinno się opierać drzwierek pralki o wózek.

Ważne!

W przypadku instalacji urządzenia na podłożu pokrytym dywanem, chodnikiem, itp., należy sprawdzić czy nie są zatkane otwory wentylacyjne znajdujące się w dolnej części pralki.

● Pralka powinna być zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rysunku.

● W przypadku awarii czy też nieprawidłowego działania wyłączyć pralkę, zakręcić kran doprowadzający wodę i starać się jej nie dotykać. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

● W przypadku gdyby przewód zasilający (główny kabel) został uszkodzony jego wymiana na dobry może być wykonana tylko przez punkt serwisowy.

● не користуйтеся трійниками та перехідниками;

● Цей пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми) з фізичними вадами, розумово відсталими, чутливими, чи малодосвідченими, поки вони повинні працювати під контролем досвідчених людей або відповідно до інструкції по використанню пристрою.

Діти під контролем – гарантія, що вони не будуть гратися з цим пристроєм.

● не тягніть за кабель машини та за саму машину при відключенні вилки від розетки;

● не залишайте машину в умовах атмосферних дій (під дощем, під сонцем тощо);

● у випадку пересування машини не піднімайте її за ручки керування чи за контейнер для мийних засобів.

● при перевезенні машини не кладіть її люком на візок.


УВАГА!

У випадку встановлення машини на підлозі з килимовим чи ворсистим покриттям, необхідно звернути увагу на те, щоб вентиляційні отвори, які знаходяться внизу машини, не були закриті ворсом.

● піднімайте машину удвох, як показано на малюнку.

● в разі несправності чи поганої роботи машини відключіть її, закрийте кран подачі води та не користуйтеся машиною. З питань ремонту звертайтеся тільки в уповноважений Сервісний центр "Канді" та вимагайте використання тільки оригінальних запчастин. Недотримання цих норм може призвести до порушення безпеки машини.

● Якщо кабель живлення ушкоджений, необхідно замінити його спеціальним кабелем, який можна знайти в службі технічного забезпечення.

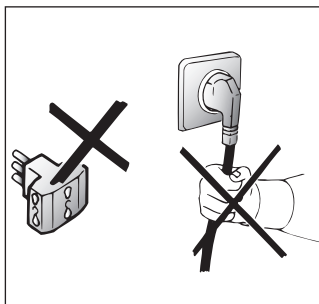

● Nepoužívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky.

● Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí spotřebiče, pouze pokud nejsou pod dohledem nebo poučené osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Zabraňte dětem, aby se hrály se spotřebičem.

● Při odpojování ze sítě neťahajte pouze za šňůru, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky

● Nenechávejte přístroj vystaven atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.)

● Při přemísťování přístroje jej nezvedejte za ovládací voliče nebo zásuvku na prášek.

● Při převozu neopírejte pračku dvířky o vozík.

Důležité!

Pokud umístíte přístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroženy ventily ve spodní části pračky.

● Přístroj zvedejte v páru podle obr.

● V případě poruchy nebo nesprávné činnosti vypněte pračku, uzavřete přívod vody a neodborně s přístrojem nemanipulujte. Kontaktujte Servisní centrum Candy a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení těchto podmínek by mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.

● Pokud by došlo k poškození přívodní šňůry, musí být nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy.

● Nepoužívajte adaptéry alebo viacnásobné zásuvky.

● Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a znalostí spotrebiča, len ak nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.

● Pri odpájání od elektrickej zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za šnúru.

● Nenechávajte spotrebič vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, atď.).

● Pri premiestňovaní zariadenia ho nedvíhajte za ovládací volič alebo zásuvku na prášok.

● Pri prevoze neopierajte pračku o vozík.

Dôležité!

Ak umiestnite zariadenie na koberec, skontrolujte, či nie sú ohrozené ventily v spodnej časti pračky.

● Spotrebič dvíhajte vo dvojici podľa obrázka.

● V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti vypnite pračku, zatvorte prívod vody a neodborné so zariadením nemanipulujte. Kontaktujte servisné stredisko Candy a žiadajte originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto podmienok by mohlo ohroziť bezpečnú prevádzku zariadenia.

● Ak by došlo k poškodeniu sieťovej šnúry, musí byť nahradená inou originálnou dodávanou servisnými strediskom Candy.

● Do not use adaptors or multiple plugs.

● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

● Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.

● Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)

● In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detergent drawer.

● During transportation do not lean the door against the trolley.

Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.


● Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.

● In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.

● Should the supply cord (mains cable) be damaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.

ROZDZIAŁ 4

РОЗДІЛ 4

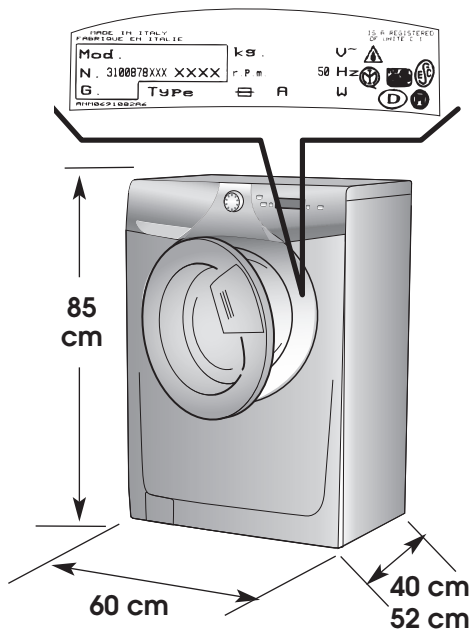

DANE TECHNICZNE	Технічні характеристики		40 cm	40 cm	52 cm
CIĘŻAR PRANIA SUCHEGO	Завантаження сухої білизни	kg	6	7	8
MAKSIMALNY POBÓR MOCY	Максимальна споживана потужність	W	1500		
BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA	ЕЛ запобіжник	A	10		
OBROTY WIRÓWKI (obr./min)	Швидкість обертання центрифуги	PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA дивіться таблицю з технічними даними VIZ ŠÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI VIŠ ŠTÍTOK SO ZÁKLADNÝMI ÚDAJMI SEE RATING PLATE			
CIŚNIENIE WODY W SIECI	Тиск у гідравлічній системі	MPa	min. 0,05 max. 0,8		
NAPIĘCIE ZASILANIA	Напруга в мережі	V	220-240		

CZ

SK

EN

KAPITOLA 4

KAPITOLA 4

CHAPTER 4

TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICAL DATA
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA	MAX. HMOTNOSŤ SUCHEJ BIELIZNE	MAXIMUM WASH LOAD DRY
MAX. PŘÍKON	MAX. PRÍKON	POWER INPUT
JIŠTĚNÍ	ISTENIE	POWER CURRENT FUSE AMP
OTÁČKY PŘI ODSTŘEDĚNÍ (ot./min.)	OTÁČKY PRI ODSTREDENÍ (OT./MIN.)	SPIN r.p.m.
TLAK VODY	TLAK VODY	WATER PRESSURE
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	NAPÁJACIE NAPÄTIE	SUPPLY VOLTAGE

ROZDZIAŁ 5

**INSTALACJA
PRALKI**

Ustawić pralkę w miejscu przeznaczenia bez opakowania.

Przeciąć taśmy mocujące węże do wody, uważając by nie uszkodzić ich ani przewodu elektrycznego.

Odkręcić 4 śruby (A) z tyłu pralki i wyciągnąć 4 rozpórki (B).

Zastąpić 4 otwory zaślepkami dołączonymi do worka z instrukcją.

UWAGA:
NIE NALEŻY
POZOSTAWIAĆ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYŻ ELEMENTY TE
MOGĄ STANOWIĆ
POTENCJALNE ŹRÓDŁO
NIEBEZPIECZEŃSTWA.

РОЗДІЛ 5

**ПІДГОТОВКА ДО
ЕКСПЛУАТАЦІЇ**





Розташуйте машину неподалік від місця її експлуатації, зніміть її з піддону.

Обережно перетніть захисний ремінь, який тримає основний шнур та стічний шланг.

Відкрутіть 4 фіксуючих гвинта позначених (A) і видаліть 4 розбірні деталі позначені (B).

Закрийте ці 4 отвори, використовуючи кришки, що знаходяться в пакунку з буклетом інструкції.

УВАГА ! НЕ
ЗАЛИШАЙТЕ
ЕЛЕМЕНТИ
УПАКОВКИ МАШИНИ
В МІСЦІ,
ДОСТУПНОМУ ДЛЯ
ДІТЕЙ. ЦІ ЕЛЕМЕНТИ
Є ПОТЕНЦІЙНИМ
ДЖЕРЕЛОМ
НЕБЕЗПЕКИ.

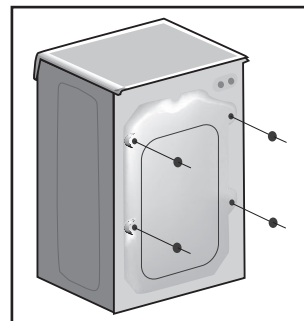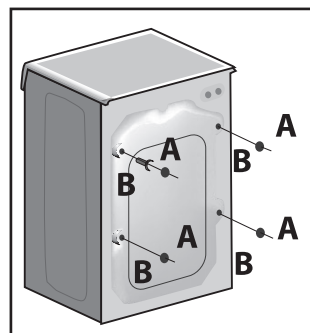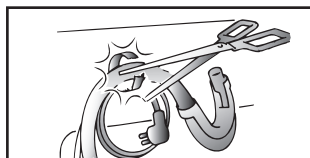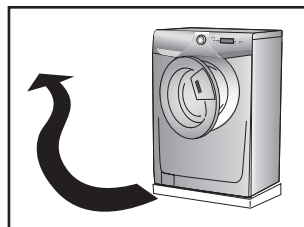

KAPITOLA 5

UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE

Odstraňte ochrannou podložku z pěnového polystyrénu (součást obalu) a pračku umístěte nedaleko místa trvalého používání.

Odstrihněte pásku, která drží hadici a dejte pozor abyste nepoškodili hadici a elektrický kabel.

Odšroubujte 4 šrouby **(A)** na zadní straně a odstraňte 4 distanční vložky.

Uzavřete 4 otvory použitím 4 krytek které jsou uloženy v sáčku s návodem k použití.

POZOR:
ODSTRÁŇTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DĚTÍ,
MOHLY BY BYT
ZDROJEM NEBEZPEČÍ.

KAPITOLA 5

UVEDENIE DO
PREVÁDZKY -
INŠTALÁCIA

Odstráňte ochrannú podložku z penového polystyrénu (súčasť obalu) a pračku umiestnite neďaleko miesta trvalého používania.

Odstrihnite pásku, ktorá drží hadicu a dajte pozor aby ste nepoškodili hadicu a elektrický kábel.

Odskrutkujte 4 skrutky **(A)** na zadnej strane a odstráňte 4 dištančné vložky.

Uzatvorte 4 otvory použitím 4 krytov, ktoré sú uložené v sáčku s návodom na obsluhu.

POZOR:
ODSTRÁŇTE ZVÝŠKY
OBALU Z DOSAHU DETÍ,
MOHLI BY BYŤ ZDROJOM
NEBEZPEČENSTVA.

CHAPTER 5

SETTING UP
INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Carefully cut the securing strap that holds the main cord and the drain hose.

Remove the 4 fixing screws marked **(A)** and remove the 4 spacers marked **(B)**

Cover the 4 holes using the caps provided in the instruction booklet pack.

WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.

PL

Umieścić wyciszający materiał tak jak pokazano na rysunku.

Podłączyć do kranu wąż doprowadzający wodę.

Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży gumowych. Nie należy używać starego zestawu.

**UWAGA:
NIE ODKRECAĆ
JESZCZE KRANU**

Przysunąć urządzenie do ściany. Zawiesić wąż odpływowy na krawędzi wanny, uważając aby nie miał on załamań i aby był drożny na całej swej długości. Wskazany jest dołączenie węża odprowadzającego wodę do stałego odpływu o średnicy większej niż wąż odprowadzający wodę z pralki i znajdującego się na wysokości co najmniej 50 cm. W miarę potrzeby należy użyć usztywniającego kolanka, dostarczonego w komplecie wraz z pralką.

UKR

Зафіксуйте поліхвильову прокладку на основі машини, як це показано на малюнку.




Приєднайте трубку набору води до водопровідного крану.

Прилади повинні бути під'єднані до водної мережі за допомогою нового шлангу. Старий шланг повторно використовувати заборонено.

**УВАГА! НЕ
ВІДКРИВАЙТЕ КРАН В
ЦЕЙ МОМЕНТ.**

Присуньте пральну машину до стіни. Закріпіть зливний шланг на краю ванни, слідкуючи, аби трубки не перегиналися та не перекручувалися.

Краще приєднати зливний шланг безпосередньо до каналізаційної труби з мінімальною висотою над рівнем підлоги 50 см і діаметром більшим за діаметр зливної труби машини. Якщо необхідно, використовуйте жорсткий пристрій для загинання зливної труби.

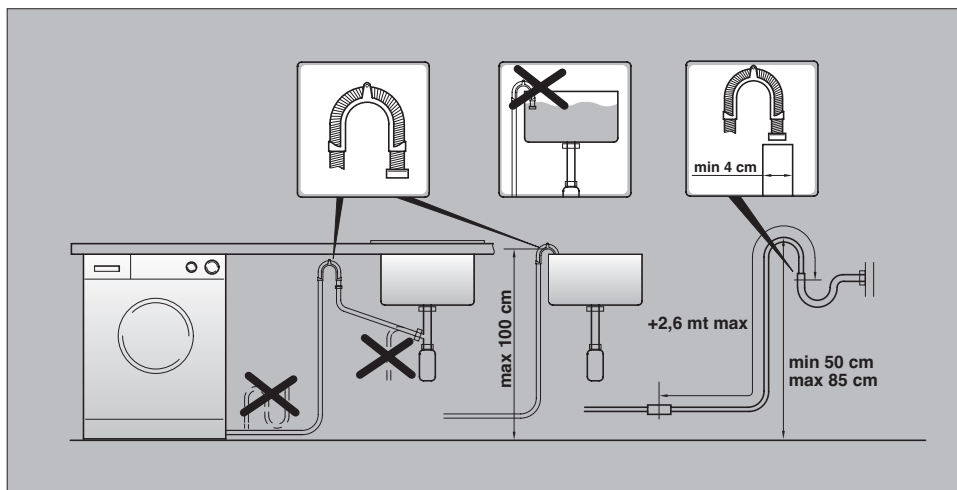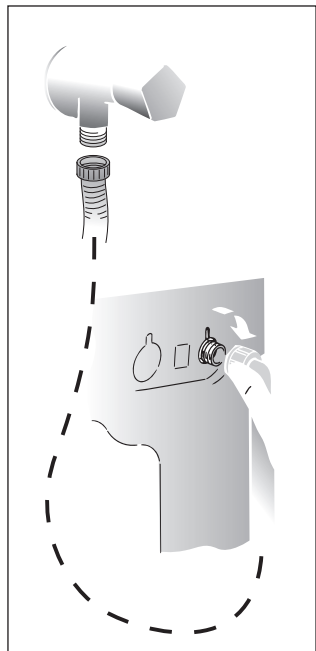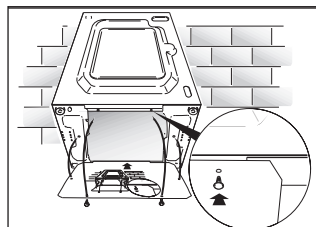

Upevněte ke dnu pračky přiložený protihlukový štít z vlnitého materiálu podle obrázku.

Hadici přívodu vody připevněte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistným ventilem (Water stop system).

Spotřebič musí být připojen k přívodu vody novou hadicí, která je součástí výbavy spotřebiče. Staré hadice nesmějí být znovu používány.

**DŮLEŽITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUŠTĚJTE
VODU.**

Opřete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má být umístěna ve výšce min. 50 cm.

Je lepší použijete-li pevného odpadu o větším průměru, než je průměr odtokové hadice, tím umožníte průchod vzduchu. Pokud je potřeba, použijte pevný U-držák k upevnění hadice.

Případné prodloužení odtokové hadice může zavinit poruchy v chodu odtokového čerpadla a filtru, zejména v případě, je-li delší než 1 m.

Podľa obrázku pripevnite ku dnu pračky priložený protihlukový štít z vlnitého materiálu.

Hadicu prívodu vody pripevnite k vodovodnému ventilu koncom s poisťným ventilom (Water stop system).

Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody novou hadicou, ktorá je súčasťou výbavy zariadenia. Staré hadice nesmú byť znovu používané.

**DÔLEŽITÉ:
V TEJTO FÁZI
NEPÚŠŤATE VODU.**

Opřete koniec odtokovej hadice o vaňu a dbajte, aby na hadici nevznikli zlomy príp. ohnutia. Odtoková hadica má byť vo výške minimálne 50 cm.

Je lepšie, ak použijete pevný odpad s väčším priemerom, než je priemer odtokovej hadice, tým umožníte priechod vzduchu. Ak je potrebné, použite pevný U-držiak na pripavenie hadice.

Případné predĺženie odtokovej hadice môže spôsobiť poruchy v chode odtokového čerpadla a filtra, práve v prípade, ak je dlhšie ako 1 m.

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.


Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.

**IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.**

Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

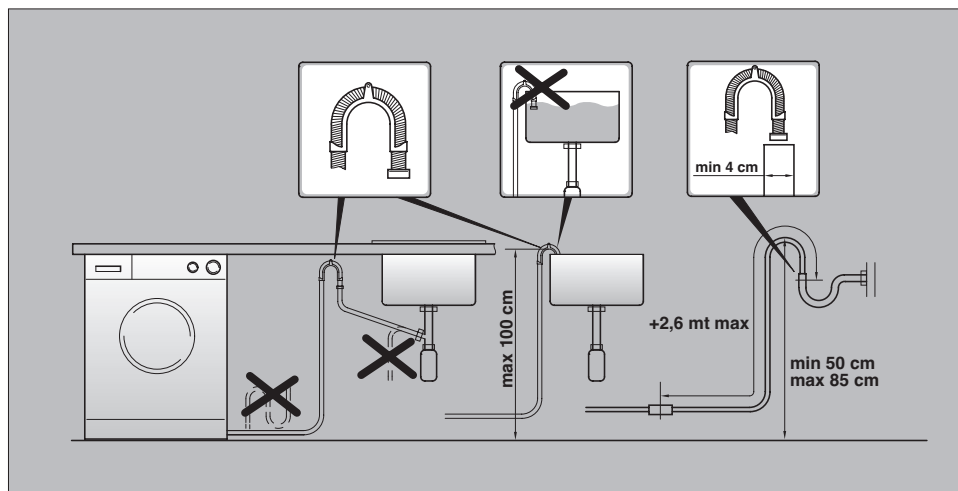

Wypoziomuj urządzenie za pomocą 4 nóżek:

a) Przekręcić w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara nakrętkę blokującą nóżkę pralki.

b) Przekręcić nóżkę podnosząc ją lub opuszczając, tak aby uzyskać doskonałe przyleganie do podłoża.

c) Zablokować nóżkę przykręcając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie przylegała do dna pralki.

Sprawdzić czy pokrętko programów jest na pozycji OFF i czy drzwiczki są zamknięte.

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda sieciowego.

UWAGA:

W razie konieczności wymiany kabla zasilania należy zachować następujący układ kolorów przy podłączaniu poszczególnych przewodów:

GRANATOWY - ZERO (N)

BRAZOWY - FAZA (L)

ŻÓŁTO-ZIELONY - UZIEMIENIE (⊕)

Po zainstalowaniu, urządzenie należy ustawić w pozycji zapewniającej swobodny dostęp do kontaktu (wtyczki).

Використовуйте всі 4 ніжки, щоб вирівняти машину на підлозі.

A. поверніть за годинниковою стрілкою гайку, аби розблокувати гвинт ніжки;

B. обертаючи ніжку, підніміть чи опустіть машину до доброї її опори на підлогу;

C. заблокуйте гвинт ніжки, затягнувши гайку проти годинникової стрілки до упору.

Переконайтеся, що кнопка знаходиться на позиції OFF та двері завантаження зачинені

Увімкніть вилку до розетки.

ДО УВАГИ


При необхідності заміни кабелю, з'єднаних проводів, з'єднуйте їх відповідно до їх послідовності (кольорів/кодів):

БЛАКИТНИЙ - НЕЙТРАЛЬ (N)

КОРИЧНЕВИЙ - ПІД НАПРУГОЮ (L)

ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ - ЗАЗЕМЛЕННЯ (⊕)

Після встановлення, прилад повинен бути розташований так, щоб штепсельна вилка та розетка електропостачання були легко доступні.

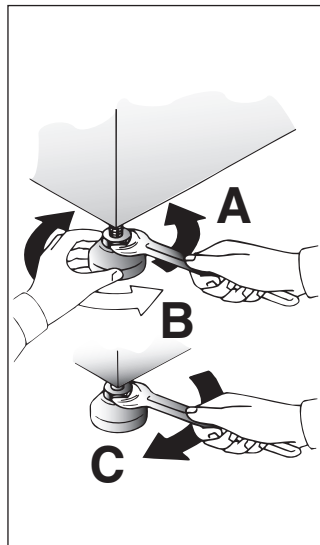

CZ

Umístěte pračku do roviny pomocí 4 nastavitelných nožiček:

a) Otáčejte maticí šroubu po směru hod. ručiček a pak můžete přizpůsobit výšku nožičky.

b) Otáčením snižujte nebo zdvihejte nožičku, dokud perfektně nepřilne k podlaze.

c) Upevněte polohu nožičky otočením matice šroubu proti směru hod. ručiček.

Zkontrolujte, že volič programů je v poloze OFF a dvířka pračky jsou zavřená.

Zapojte zástrčku do sítě.

UPOZORNĚNÍ:

V případě potřeby výměny přírodního kabelu připojte vodiče v souladu s následujícími barvami/kódy:

MODRÝ - NEUTRÁLNÍ (N)

HNĚDÝ - ŽIVÝ (L)

ŽLUTO-ZELENÝ - UZEMNĚNÍ ()

Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že spotřebič je umístěn tak, aby byla snadno přístupná zásuvka.

SK

Pračka má 4 pohyblivé nožičky, ktorými ju môžete vyrovnat' do roviny:

a) Otáčajte maticou skrutky v smere hodinových ručičiek a potom môžete prispôbiť výšku nožičky.

b) Otáčaním znížte alebo zdvihnite nožičku, pokiaľ perfektne nepripeľne k podlahe.

c) Polohu nožičky zaistite otočením matice skrutky v proti smere hodinových ručičiek.

Skontrolujte, či je volič programov v polohe OFF a že sú dvierka pračky zatvorené.

Pripojte sieťovú zástrčku k elektrickej zásuvke.

UPOZORNENIE:

V prípade potreby výmeny napájacieho kábla pripojte vodiče v súlade s nasledujúcimi farbami/kódmi:

MODRÝ - NEUTRÁLNY (N)

HNEDÝ - FÁZA (L)

ŽLTOZELENÝ - UZEMNENIE ()

Po inštalácii zariadenia skontrolujte, či je spotrebič umiestnený tak, aby bola ľahko prístupná elektrická zásuvka.

EN

Use the 4 feet to level the machine with the floor:

a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot.

b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground.

c) Lock the foot in position by turning the nut anti-clockwise until it comes up against the bottom of the machine.

Ensure that the knob is on the "OFF" position and the load door is closed

Insert the plug.

ATTENTION:


should it be necessary to replace the supply cord, connect the wire in accordance with the following colours/codes:

BLUE - NEUTRAL (N)

BROWN - LIVE (L)

YELLOW-GREEN - EARTH ()

After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.

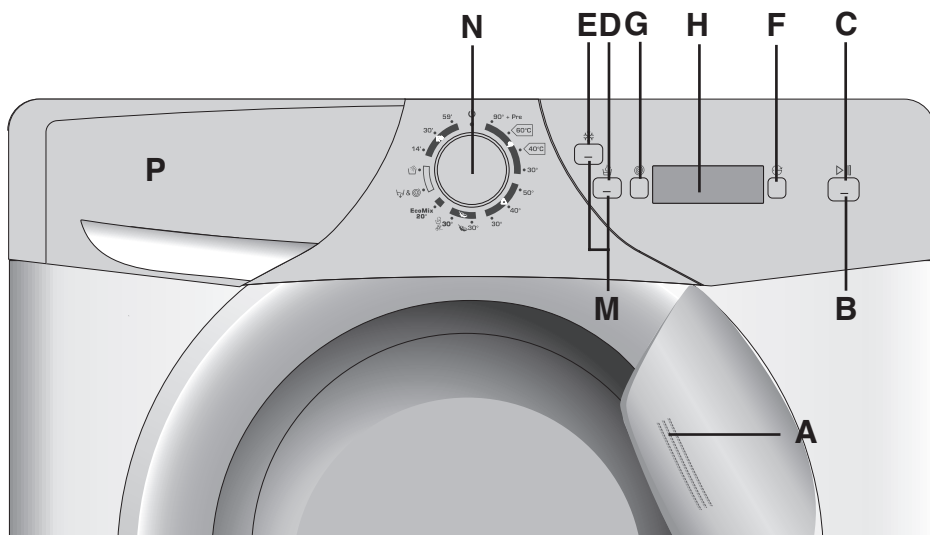

OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA

Otwarte drzwiczki

Kontrolka rozpoczęcia programu

Przycisk start

Przycisk Aquaplus

Przycisk Prania "Na Zimno"

Przycisk "Opóźniony start"

Przycisk wybór wirowania

Wyświetlacz "digit"

Lampka kontrolna przycisków

Pokrętko programów z OFF

Szuflada na proszek

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Ручка дверей

індикатор запуску програми

Кнопки "Старт"

Кнопки "Aquaplus"

Прання в холодній воді

Кнопка затримки пуску

Кнопка "швидкість центрифуги"

цифровий дисплей

Кнопки світлової індикації

Програматор з позицією OFF (вимкнено)

Контейнер для миючих засобів

A

B

C

D

E

F

G

H

M

N

P

KAPITOLA 6

KAPITOLA 6

CHAPTER 6

OVLÁDACÍ PRVKY**Držadlo otevření dvířek****Kontrolka „začátek programu“****Tlačítko „Start“****Tlačítko Aquaplus****Tlačítko studené Praní****Tlačítko Odloženého Startu****Tlačítko Volba Odstředění****Displej Digit****Kontrolky Tlačítek****Volič programů s OFF****Zásobník pracích prostředků**OVLÁDACIE PRVKY**Rukoväť otvárania dverok****Kontrolka „začiatok programu“****Tlačidlo „Štart“****Tlačidlo Aquaplus****Tlačidlo studené pranie****Tlačidlo Odložený štart****Tlačidlo Voľba odstredenia****Displej Digit****Kontrolky tlačidiel****Volič programov s pozíciou OFF****Zásobník pracích prostriedkov**CONTROLS**Door handle****Programme start light****Start button****Aquaplus button****Cold wash button****Start Delay button****Spin Speed button****Digital Display****Buttons indicator light****Timer knob for wash programmes with OFF position****Detergent drawer**

OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК

OTWARTE DRZWICZKI

Aby otworzyć drzwiczki należy pociągnąć za rączkę naciskając ją od wewnątrz.

UWAGA:
URZĄDZENIE JEST
WYPOSAŻONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJĄCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUŻ
PO ZAKOŃCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOŃCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEŻY ODCZekać
2 MINUTY.

РУЧКА ДВЕРЕЙ

Натисніть пальчикову кнопку всередині ручки для дверей для того, щоб відчинити двері.

Увага!
Спеціальний пристрій безпеки не дозволяє негайно відкрити люк по закінченні прання. По закінченні фази віджиму центрифугою слід зачекати 2 хвилини, перш ніж відкрити люк.

A

2 min.



KONTROLKA ROZPOCZĘCIA PROGRAMU

Zapala się po wciśnięciu przycisku START.

ІНДИКАТОР ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

Цей індикатор загорається після натискання кнопки "ПУСК".

B



POPIŠ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

DRŽADLO OTEVŘENÍ DVÍŘEK

K otevření dvířek stiskněte pojistku umístěnou na vnitřní straně držadla.

POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRANUJE OTEVŘENÍ
DVÍŘEK PRAČKY IHNEĎ
PO SKONČENÍ PRÁNÍ.
JAKMILE SKONČÍ
ŽDÍMÁNÍ, VYČKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍŘKA
OTEVŘETE.



POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

UKOVÄŤ OTVÄRANIA DVIEROK

Na otvorenie dvierok stlačte poistku umiestnenú na vnútornej strane rukoväti.

**POZOR: ŠPECIÁLNA
POISTKA BRÁNI
OTVORENIU DVIEROK
PRAČKY IHNEĎ PO
SKONČENÍ PRANIA.
KEĎ SKONČÍ
ODSTREĎOVANIE,
POČKAJTE 2 MINÚTY
A POTOM DVIERKA
OTVORTE.**



DESCRIPTION OF CONTROL

DOOR HANDLE

Press the finger-bar inside the door handle to open the door

IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.

KONTROLKA „ZAČÁTEK PROGRAMU“

Tato kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka START.

KONTROLKA „ZAČIATOK PROGRAMU“

Kontrolka sa rozsvieti po stlačení tlačidla ŠTART.

PROGRAMME START LIGHT

This lights up when the START button has been pressed.

PRZYCISK START

Należy go wcisnąć aby uruchomić, ustawiony wcześniej za pomocą pokręta programów, cykl prania.

UWAGA: PO WŁĄCZENIU PRALKI ZA POMOCĄ PRZYCISKU START NALEŻY POCZekać KILKA SEKUND, AŻ PRALKA ROZPOCZNE CYKL PRANIA.

Zmiana ustawień po uruchomieniu programu (PAUZA)

Po uruchomieniu programu można zmieniać ustawienia i opcje tylko przyciskami opcji. Przytrzymać przez 2 sekundy wcisnięty przycisk "START/PAUZA". Migotanie kontrolnek przycisków opcji i czasu pozostałego do końca wskazuje, że pralka jest w fazie paazy. Teraz można zmodyfikować ustawienia programu, po czym należy wcisnąć ponownie przycisk "START/PAUZA" aby anulować przerwę w programie.

Jeżeli chcemy dodać lub wyjąć jakieś sztuki prania gdy pralka już pracuje, i poczekać 2 minuty aż zwolni się blokada drzwiczek. Po wyjęciu lub dołożeniu czegoś do prania należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk START. Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który została zatrzymana.

SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU

Aby anulować program należy ustawić pokręto wyboru programów na pozycję OFF a następnie wybrać inny program. Następnie ponownie ustawić pokręto wyboru programów na pozycji OFF.

КНОПКА СТАРТУ

Натисніть для того, щоб почати обраний цикл прання.

НОТАТКИ: КОЛИ КНОПКА СТАРТ ВКЛЮЧЕНА, ПРИЛАДУ МОЖЕ БУДЕ НЕОБХІДНО ДЕКІЛЬКА SEKUND ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

Зміна налаштувань за програмами розпочалася (ПАУЗА)

Натисніть та утримуйте кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE") упродовж приблизно 2-х секунд. Мерехтіння індикаторів кнопок активізації додаткових функцій та індикатор залишкового часу вказуватимуть на те, що пральна машина переведена у режим паузи. Скорегуйте необхідні функції та ще раз натисніть кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE") для відключення індикаторів.

Якщо ви бажаєте додати або вийняти речі під час прання, почекайте 2 хвилини до тих пір, поки запобіжний механізм не розблокує дверцята. Після того як ви виконали такий маневр, закрийте дверцята, натисніть кнопку "START" і машина продовжить працювати.

АНУЛЮВАННЯ ОБРАНОЇ ПРОГРАМИ.

Для виключення програми поставте перемикач у положення "ВИМКНЕНО" ("OFF"). Оберіть іншу програму. Встановіть перемикач програм у положення "ВИМКНЕНО" ("OFF").



TLAČÍTKO START

Stisknutím tohoto tlačítka dojde ke spuštění programu nastaveného na voliči programů.

POZN.: PO SPUŠTĚNÍ PRAČKY TLAČÍTKEM START JE NUTNÉ VYČKAT NĚKOLIK VTERIN, NEŽ JE PRAČKA UVEDENA DO CHODU.

ZMĚNA NASTAVENÍ PROGRAMU PO SPUŠTĚNÍ (PAUSA)

Po spuštění programu lze změnit pouze ta nastavení a funkce, které se volí pomocí tlačítek funkcí.

Stiskněte tlačítko „START/PAUSA“ přibližně na 2 sekundy: během přestávky v pracím programu kontrolky tlačítek pro volbu požadovaných funkcí a tlačítek zbývajících času blikají. Pokud si přejete aby program pokračoval, stiskněte tlačítko „START/PAUSA“ ještě jednou.

Pokud si přejete vyjmout či přidat prádlo během praní, a vyčkejte DVE minuty, dokud bezpečnostní zařízení neuvolní dvířka pračky.

Po vložení či vyjmutí prádla, opětovném uzavření dvířek pračky a stisknutí tlačítka START, bude pračka pokračovat v pracím cyklu od stejného místa, ve kterém byl cyklus přerušen.

ZRUŠENÍ NASTAVENÉHO PROGRAMU

Abyste zrušili program, dejte ovladač programů do polohy OFF.

Zvolte jiný program.

Ovladač programů dejte zpět do polohy OFF.

TLAČIDLO ŠTART

Stlačením tohto tlačidla dôjde k spusteniu programu nastaveného na voliči programov.

POZN.: PO SPUSTENÍ PRAČKY TLAČIDLOM ŠTART JENUTNÉ POČKAŤ NIEKOĽKO SEKÚND, KÝM SA PRAČKA UVEDIE DO ČINNOSTI.

ZMENA NASTAVENÍ PROGRAMU PO SPUSTENÍ (PAUZA)

Po spustení programu je možné zmeniť len tie nastavenia a funkcie, ktoré sa volia pomocou tlačidiel funkcií. Stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“ približne na 2 sekundy: počas prestávky v pracom programe kontrolky tlačidiel pre voľbu požadovaných funkcií a tlačidiel zostávajúceho času blikajú. Ak si želáte aby program pokračoval, stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“ ešte raz.

Ak si želáte vybrať alebo pridať bielizeň počas prania, počkajte DVE minúty, kým bezpečnostné zariadenie neuvolní dvierka pračky. Po vložení či vybratí bielizne, opätovnom zatvorení dvierok pračky a stlačení tlačidla ŠTART, bude pračka pokračovať v pracom cykle od rovnakého miesta, v ktorom bol cyklus prerušený.

ZRUŠENIE NASTAVENÉHO PROGRAMU

Aby ste zrušili program, nastavte ovládač programov do polohy OFF.

Zvoľte iný program.

Ovládač programov nastavte späť do polohy OFF.

START BUTTON

Press to start the selected cycle.

NOTE: WHEN THE START BUTTON HAS BEEN PRESSED, THE APPLIANCE CAN TAKE FEW SECONDS BEFORE STARTS WORKING.

CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)

Press and hold the “START/PAUSE” button for about 2 seconds, the flashing lights on the options buttons and time remaining indicator will show that the machine has been paused, adjust as required and press the “START/PAUSE” button again to cancel the flashing lights.

If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off.

CANCELLING THE PROGRAMME

To cancel the programme, set the selector to the OFF position.

Select a different programme.

Re-set the programme selector to the OFF position.

Przyciski opcji muszą być wybrane i wciśnięte przed wciśnięciem przycisku start.

Опціоні кнопки, що повинні бути обрані перед натисненням кнопки СТАРТ.

PRZYCISK "AQUAPLUS"

Wcisnąc ten przycisk możemy, dzięki nowemu Czujnikowi System, wykonać dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej, łatwej do podrażnień skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin odpornych i mieszanych.

W programie tym pralka pobiera dużo więcej wody, a nowy sposób funkcjonowania, polegający na cyklach obrotów bębna podczas poboru i odprowadzania wody powoduje, że tkaniny są dokładniej wyprane i wypłukane. Zwiększona ilość wody podczas prania pozwala na lepsze rozpuszczenie detergentu i zwiększenie skuteczności prania, a zwiększona ilość wody podczas płukania pozwala na dokładniejsze wypłukanie detergentu z każdego włókna tkaniny. Na funkcja została wymyślona specjalnie dla osób o skórze delikatnej i wrażliwej, u których nawet najmniejszy ślad proszku może powodować podrażnienia i alergię.

Radzimy stosowanie tej funkcji także przy praniu odzieży dziecięcej (dzieci mają zawsze wrażliwszą skórę) oraz przy praniu tkanin z warstwą gąbki, ponieważ z takiej tkaniny trudniej usuwa się detergent. Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w programach dla tkanin delikatnych i wełnianych/ręczne.

КНОПКА "AQUAPLUS"

Завдяки новій сенсорній системі, натиснувши цю кнопку, ви зможете активувати спеціальний новий цикл прання у програмах "Бавовняні вироби" та "Сумішні". Ця опція забезпечує делікатну обробку волокон одягу, а також захист чутливої шкіри тих, хто носить цей одяг.

При пранні одягу використовується набагато більша кількість води, і при одночасному функціонуванні нових об'єднаних циклів обертання барабану, коли вода набирається і зливається, забезпечується досконале прання вашого одягу.

Кількість води під час прання збільшується так, що засіб для прання повністю розчиняється, забезпечуючи ефективне очищення. Під час полоскання кількість води також збільшується, для того щоб засіб для прання був усунений з волокон повністю. Ця функція розроблена спеціально для людей з чутливою шкірою, у яких навіть невелика кількість засобу для прання може спричинити подразнення або алергію.

Рекомендується використовувати цю функцію також для прання дитячих речей і, взагалі, для речей з тонкої тканини або ж для речей, виготовлених з тканини для рушників, волокна якої схильні вбирати більшу кількість засобу для прання ніж звичайні речі.

Для забезпечення найкращого роботи цієї функції при пранні вона активується у програмах "Вироби з тонких тканин" та "Шерстяні вироби"/"Ручне прання".

D



Tlačítka funkcí musí být navolena před stisknutím tlačítka start.

Tlačidlá funkcií musia byť zvolené pred stlačením tlačidla štart.

The option buttons should be selected before pressing the START button

TLAČÍTKO „AQUAPLUS“

Díky novému systému Sensor System je možné pomocí tlačítka provést nový speciální cyklus praní, který je vhodný při praní odolných a směsných tkanin a který pečuje o vlákna a jemnou pokožku toho, kdo je nosí. Použití mnohem většího množství vody a nová kombinace cyklů otáčení bubny s napouštěním a vypouštěním vody umožňuje dosáhnout dokonale čistého a vymáchaného prádla. Množství vody při praní je nyní vyšší, aby se prací prášek opravdu úplně rozpustil a zaručil tak perfektní účinek praní. Větší množství vody je nyní používáno i v okamžiku máchání tak, aby se odstranily veškeré stopy pracího prostředku z vláken. Tato funkce byla vytvořena speciálně pro osoby s jemnou a citlivou pokožkou, kterým může i minimální zbytek pracího prášku způsobit podráždění nebo alergii. Doporučujeme, abyste tuto funkci používali i při praní dětského oblečení, praní jemného prádla obecně nebo při praní froté prádla, protože vlákna froté mají větší tendenci zachycovat prací prášek. Pro zajištění nejlepších výkonů při praní je tato funkce vždy aktivní u programů Jemné prádlo a Vlna/Ruční praní.

TLAČIDLO „AQUAPLUS“

Vďaka novému systému Sensor System je možné pomocou tlačidla vykonať nový špeciálny cyklus prania, ktorý je vhodný pri praní odolných a zmiešaných tkanín a ktorý sa stará o vlákna a jemnú pokožku toho, kto ich nosí. Použitie omnoho väčšieho množstva vody a nová kombinácia cyklov otáčania bubna sa s napúšťaním a vypúšťaním vody umožňuje dosiahnuť dokonale čistá a vyplákaná bielizeň. Množstvo vody pri praní je teraz vyššie, aby sa prací prášok skutočne úplne rozpustil a zaručil tak perfektný účinok prania. Väčšie množstvo vody je teraz používané aj v okamihu plákania tak, aby sa odstránili všetky stopy pracieho prostriedku z vlákien. Táto funkcia bola vytvorená špeciálne pre osoby s jemnou a citlivou pokožkou, ktorým môže aj minimálny zvyšok pracieho prášku spôsobiť podráždenie a alergiu. Odporúčame, aby ste túto funkciu používali aj pri praní detského oblečenia, praní jemnej bielizne všeobecne alebo pri praní froté bielizne, pretože vlákna froté majú väčšiu tendenciu zachytávať prací prášok. Pre zaistenie výborných výsledkov pri praní je táto funkcia vždy aktívna pri programoch Jemná bielizeň a Vlna/Ručné pranie.

“AQUAPLUS” BUTTON

By pressing this button you can activate a special new wash cycle in the **Colourfast** and **Mixed Fabrics** programs, thanks to the new Sensor System. This option treats with care the fibres of garments and the delicate skin of those who wear them. The load is washed in a much larger quantity of water and this, together with the new combined action of the drum rotation cycles, where water is filled and emptied, will give you garments which have been cleaned and rinsed to perfection. The amount of water in the wash is increased so that the detergent dissolves perfectly, ensuring an efficient cleaning action. The amount of water is also increased during the rinse procedure so as to remove all traces of detergent from the fibres. This function has been specifically designed for people with delicate and sensitive skin, for whom even a very small amount of detergent can cause irritation or allergy. You are advised to also use this function for children's clothing and for delicate fabrics in general, or when washing garments made of towelling, where the fibres tend to absorb a greater quantity of detergent. To ensure the best performance for your wash, this function is always activated on the Delicates and Woollens/Handwash programs.

**PRZYSCISK PRANIA
"NA ZIMNO"**

*Przy użyciu tego przycisku możliwa jest zmiana każdego programu w pranie "na zimno" bez zmiany pozostałych parametrów (poziomu wody, czasu prania itd.)
Zasłony, małe dywaniki oraz wszelkie delikatne, mogące odbarwiać się lub powodować przebarwienia tkaniny, dzięki tej funkcji mogą być bezpiecznie prane.*

йрнання в холодній воді

Завдяки цій функції Ви зможете обрати прання в холодній воді, не змінюючи основних параметрів прання (об'єм води, час, частоту віджимання та інше).
Штори, невеликі паласи, речі з делікатних тканин та білизна з нестійким кольором можуть бути безпечно випрані за допомогою цієї нової функції.

E

**PRZYSCISK "OPÓŹNIONY START"**

*Przycisk ten pozwala zaprogramować cykl prania z opóźnieniem maksymalnie 24 godziny.
Aby zaprogramować opóźniony start należy:
Ustawić wybrany program.
Wcisnąć przycisk pierwszy raz, aby aktywować program (na wyświetlaczu pojawi się napis h00), a następnie wcisnąć przycisk jeszcze raz aby ustawić opóźnienie startu o jedną godzinę (na wyświetlaczu pojawi się napis h 01). Każde następne wcisnięcie przycisku wydłuży start o jedną godzinę, aż do 24 godzin, natomiast ostatnie wcisnięcie tego przycisku wyzerowuje opóźniony start.
Potwierdzić ustawienie wciskając przycisk "START/PAUZA" (Kontrolka na wyświetlaczu zacznie migać) aby rozpocząć odliczanie, po zakończeniu którego program włączy się automatycznie.
Można anulować ustawiony opóźniony start w następujący sposób:
Przytrzymać wcisnięty przycisk przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się parametry wybranego programu. W tym momencie można uruchomić program poprzednio wybrany wciskając przycisk "START/PAUZA" lub anulować operację ustawiając pokrętko wyboru programów na pozycję OFF i ponownie wybrać inny program.*

КНОПКА "ЗАТРИМКА ПУСКУ"

За допомогою цієї кнопки можна заздалегідь встановлювати програму прання і затримувати запуск циклу прання на період до 24 годин.
Для затримки пуску виконайте такі кроки:
Встановіть необхідну програму.
Для активації функції натисніть на кнопку один раз (на екрані з'явиться "h00"), після чого ще раз натисніть на кнопку для встановлення затримки запуску на 1 годину (на екрані з'явиться "h01"). Із кожним додатковим натисканням на кнопку затримка запуску циклу прання збільшуватиметься на 1 годину, доки на екрані не з'явиться "h24". Ще одне натискання на кнопку переводить режим затримки пуску прання на "нуль".

Для підтвердження обраного режиму натисніть на кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE") (індикатор на дисплеї почне мерехтіти). Розпочнеться зворотній відлік, після закінчення якого програма прання запускається автоматично.

Для відміни режиму затримки запуску циклу прання виконайте такі кроки:
Натисніть та утримуйте кнопку упродовж 5 секунд, доки на екрані не з'являться параметри обраної програми.

На цьому етапі можна запустити обрану раніше програму, натиснувши кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE"), або припинити процес, перевівши перемикач у положення "ВИМКНЕНО" ("OFF"), після чого можна обрати нову програму.

F



STUDENÉ PRÁNÍ

Stisknutím tohoto tlačítka je možno zmeniť každý program na studené pranie bez zmeny ostatných vlastností (kvalita vody, rýchlosť otáčok, čas atď). Závěsy, malé koberce, ručně vyráběné jemné tkaniny, citlivá barevná oblečení, můžete bezpečně vyprat díky tomuto zařízení.

STUDENÉ PRANIE

Stlačením tohto tlačidla je možné zmeniť každý program na studené pranie bez zmeny ostatných vlastností (kvalita vody, rýchlosť otáčok, čas atď.). Závěsy, malé koberce, ručně vyráběné jemné tkaniny, citlivé farebné oblečenie môžete bezpečne vyprať vďaka tomuto zariadeniu.

COLD WASH BUTTON

By pressing this button it is possible to transform every programme into a cold washing one, without modifying other characteristics (water level, times, rythmes, etc...). Curtains, small carpets, man made delicate fabrics, non color fast garments can be safely washed thanks to this new device.

TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ START“

Toto tlačítko umožňuje odložit spuštění pracího programu maximálně o 24 hodin. Pokud si přejete odložit spuštění programu, postupujte následujícím způsobem: Zvolte požadovaný program. Stiskněte tlačítko jednou, abyste jej aktivovali (na displeji se objeví h00). Opětovným stisknutím nastavíte odložení o 1 hodinu (na displeji se objeví h01). Každým dalším stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu až po h24. V případě dalšího stisknutí se odložený start zruší.

Stisknutím tlačítka „START/PAUSA“ (kontrolka na displeji začne blikat) potvrdíte spuštění počítání nastaveného času. Po jeho uplynutí se program automaticky spustí.

Odložený start je možné zrušit následovně:

Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí parametry zvoleného programu. Stisknutím tlačítka „START/PAUSA“ můžete teď spustit předtím zvolený program. Pokud chcete celý proces zrušit, nastavte ovladač programů do polohy OFF a následně zvolte jiný program.

TLAČIDLO „ODLOŽENÉHO ŠTARTU“

Pomocou tohto tlačidla je možné odložiť spustenie pracího programu maximálne o 24 hodín.

Pre nastavenie odloženého štartu postupujte nasledujúcim spôsobom: zvolte požadovaný program. Stlačte tlačidlo raz, aby ste ho aktivovali (na displeji sa zobrazí h00). Opätovným stlačením nastavte odloženie o 1 hodinu (na displeji sa objaví h01). Každým ďalším stlačením sa odloženie predĺži o 1 hodinu až po h24. V prípade ďalšieho stlačenia sa odložený štart zruší.

Stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“ (kontrolka na displeji začne blikat) potvrdíte spustenie počítania nastaveného času. Po jeho uplynutí sa program automaticky spustí.

Odložený štart je možné zrušit následovne: stlačte tlačidlo na 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazia parametre zvoleného programu. Stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“ môžete teraz spustiť vopred zvolený program. Ak chcete celý proces zrušiť, nastavte ovladač programov do polohy polohy OFF a následne zvolte iný program.

“DELAY START” BUTTON

This button allows you to pre-programme the wash cycle to delay the start of the cycle for up to 24 hours. To delay the start use the following procedure: Set the required programme. Press the button once to activate it (h00 appears on the display) and then press it again to set a 1 hour delay (h01 appears on the display); the pre-set delay increases by 1 hour each time the button is pressed, until h24 appears on the display, at which point pressing the button again will reset the delay start to zero.

Confirm by pressing the “START/PAUSE” button (the light on the display starts to flash). The countdown will begin and when it has finished the programme will start automatically.

It is possible to cancel the delay start by taking the following action: Press and hold the button for 5 seconds until the display will show the settings for the programme selected. At this stage it is possible to start the programme previously selected by pressing the “START/PAUSE” button or to cancel the process by setting the selector to the OFF position and then selecting another programme.

PRZYCISK WYBÓR WIROWANIA

Wybór prędkości wirowania jest ważny dla przygotowanie białizny do prasowania. Ten model pralki daje dużą możliwość doboru prędkości wirowania do indywidualnych potrzeb. Wciśnięcie tego przycisku redukuje prędkość obrotów wirówki, możliwą dla danego programu, aż do całkowitego jej wyłączenia. Aby włączyć wirówkę należy ponownie wcisnąć ten przycisk, aż do uzyskania wybranej prędkości.

Dla bezpieczeństwa tkanin, nie jest możliwe zwiększenie obrotów wirówki ponad poziom automatycznie zaprogramowany w momencie ustawiania programu.

Można zmieniać prędkość wirowania w każdym momencie, bez konieczności ustawiania pralki w funkcji PAUZA.

Uwaga

pralka wyposażona jest w elektroniczny układ kontroli prędkości wirowania zapobiegający nie równomiernemu rozłożeniu się białizny w bębnie, dzięki temu zmniejsza się głośność i wibracje pralki a w konsekwencji wydłuża jej żywotność.

КНОПКА "ШВИДКІСТЬ ЦЕНТРИФУГИ"

Цикл центрифугування є дуже важливим для усунення якомога більшої кількості води з речей без їх пошкодження. Ви можете відрегулювати швидкість центрифуги машини так, як вам потрібно. Натисканням цієї кнопки можна зменшити максимальну швидкість і за бажанням припинити цикл центрифугування.

Для того щоб знову активувати цикл центрифугування, достатньо натискати цю кнопку до тих пір, поки не буде обрано потрібної швидкості центрифуги.

Для того щоб запобігти пошкодженню речей, під час вибору програми не слід встановлювати швидкість, більшу за ту, яка встановлюється автоматично.

Швидкість центрифуги можна змінити у будь-який момент і без призупинення роботи машини.

Машина оснащена спеціальним електронним пристроєм, яке охороняє центрифугу від розбалансування. Це знижує шум і вібрацію машини і таким чином продовжує термін її експлуатації.



TLAČÍTKO VOLBA ODSŘEDĚNÍ

Fáze odštěďování je velmi důležitá pro přípravu dobrého usušení. Váš model je vybaven tak, aby byl schopen vyhovět všem Vášim potřebám.

Stisknutím tohoto tlačítka lze omezovat maximální rychlost odštěďování, kterou je možné použít pro zvolený program, až do úplného vyřazení odštěďování.

Pro nové spuštění odštěďování stačí znovu stisknout tlačítko a nastavit ho až na požadovanou rychlost.

Pro ochranu tkanin není možné nastavit rychlost vyšší, než je rychlost, která se automaticky stanovuje v okamžiku zvolení programu.

Rychlost odštěďování je možné změnit kdykoli, spotřebič nemusí být v režimu PAUZA.

POZNÁMKA:
PRAČKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PŘED NADMĚRNÝMI VIBRACEMI A HLUKEM BĚHEM ODSŘEDĚOVÁNÍ, POKUD ŠPATNÝM ROZLOŽENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNĚ. PRODLOUŽÍ SE TAK ŽIVOTNOST PRAČKY.

TLAČIDLO VOĽBY ODSŘEDENIA

Fáza odstredďovania je veľmi dôležitá na prípravu dobrého usušenia. Váš model je vybavený tak, aby bol schopný vyhovieť všetkým vašim potrebám.

Stlačením tohto tlačidla môžete obmedzovať maximálnu rýchlosť odstredďovania, ktorú je možné použiť pre zvolený program, až do úplného vyradenia odstredďovania.

Pre nové spustenie odstredďovania stačí opäť stlačiť tlačidlo a nastaviť ho až na požadovanú rýchlosť.

Pre ochranu tkanín nie je možné nastaviť rýchlosť vyššiu ako je rýchlosť, ktorá sa automaticky stanovuje v okamihu zvolenia programu.

Rýchlosť odstredďovania je možné zmeniť kedykoľvek, zariadenie nemusí byť v režime PAUZA.

POZNÁMKA:
PRAČKA JE VYBAVENÁ ŠPECIÁLNÝM ELEKTRONICKÝM ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNÍ PRED NADMĚRNÝMI VIBRÁCIAMI A HLUKOM POČAS ODSŘEDĚOVANIA, AK NESPRÁVNÝM ROZLOŽENÍM BIELIZNE V BUBNE DÔJDE K NEVYVÁŽENIU NÁPLNE. PREDLŽÍ SA TAK ŽIVOTNOSŤ PRAČKY.

SPIN SPEED BUTTON

The spin cycle is very important to remove as much water as possible from the laundry without damaging the fabrics. You can adjust the spin speed of the machine to suit your needs.

By pressing this button, it is possible to reduce the maximum speed, and if you wish, the spin cycle can be cancelled.

To reactivate the spin cycle is enough to press the button until you reach the spin speed you would like to set.

For not damage the fabrics, it is not possible to increase the speed over that automatically suitable during the selection of the program.

It is possible to modify the spin speed in any moment, also without to pause the machine.

NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED. THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE.

PL

WYŚWIETLACZ "DIGIT"

System sygnalizacji wyświetlacza stale informuje nas o pracy pralki:

1) OBROTY WIRÓWKI

Po wybraniu programu na wyświetlaczu pokaże się maksymalna ustawiona prędkość wirowania. Każde wciśnięcie przycisku wirówki zmniejsza prędkość wirowania o 100 obr./min. Minimalna prędkość wirowania to 400 obr./min. Ewentualnie można wyłączyć wirowanie wciskając kilkakrotnie przycisk wirówki

2) KONTROLKA OPÓŹNIONEGO STARTU

Kontrolka miga kiedy jest ustawiony opóźniony start.

3) KONTROLKA BLOKADA DRZWICZEK

Kontrolka pali się gdy drzwiczki są poprawnie zamknięte i pralka jest włączona.

Po włączeniu przycisku AVVIO/PAUZA na początku kontrolka miga, a potem świeci światłem statym, aż do końca cyklu prania.

Jeżeli drzwiczki nie są poprawnie zamknięte kontrolka stale miga.

Specjalny czujnik bezpieczeństwa zapobiega natychmiastowemu otwarciu drzwiczek po zakończeniu cyklu prania. Należy poczekać 2 minuty, aż kontrolka zgaśnie, a następnie wyłączyć pralkę poprzez przestawienie pokrętki programatora na pozycję OFF.

UKR

ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

Завдяки індикаторній системі дисплею Ви будете постійно поінформовані про статус роботи пральної машини:

1) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМАННЯ

Після вибору програми на дисплеї з'являється максимально припустима швидкість віджимання для цієї програми. Із кожним натисканням на кнопку активації функції віджимання швидкість зменшуватиметься на 100 об./хв. Мінімальна швидкість становить 400 об./хв. Повторне натискання кнопки активації функції віджимання дозволяє пропустити цикл віджимання.

2) ІНДИКАТОР ЗАТРИМКИ ПУСКУ

Мерехтіння цього індикатора вказує на активацію режиму затримки пуску.

3) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ

Світло індикатора „Двері заблоковано” горить, коли двері повністю закриті та машина включена.


Коли СТАРТ включено на машині з закритими дверцятами, індикатор блисне та потім загориться.

Якщо двері не зачинені, то індикатор буде продовжувати блимати.

Спеціальний безпечний пристрій запобігає відчиненню дверей одразу по закінченню циклу прання.

Зачекайте дві хвилини після закінчення циклу прання та після вимкнення індикатора „Двері заблоковано” перед відчиненням дверей. По закінченню циклу поверніть ручку вибору програм на показник OFF (вимкнено).

H

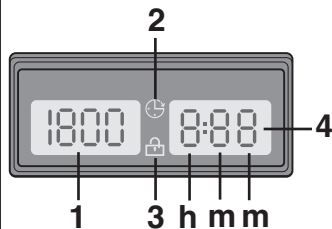

DISPLEJ „DIGIT“

Signalizační systém displeje neustále informuje o činnosti pračky:

1) OTÁČKY ODSTŘEĐOVÁNÍ

Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstředování pro daný program. Každým dalším stisknutím tlačítka odstředování se rychlost sníží o 100 g/m. Nejnižší povolená rychlost je 400 ot/min. Odstředování je možné zrušit opětovným stisknutím tlačítka na volbu odstředování.

2) KONTROLKA „ODLOŽENÝ START“

Tato kontrolka svítí tehdy, když je nastavené posunutí spuštění pracího programu.

3) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA

Kontrolka svítí, pokud jsou dvířka správně zavřená a pračka je zapnutá. Po stisknutí tlačítka START/PAUZA nejdříve kontrolka bliká, po chvíli se rozsvítí trvale a svítí až do konce praní.

V případě, že dvířka nebyla zavřena správně, kontrolka bude nadále blikat.

Speciální bezpečnostní zařízení zabráňuje, aby se dvířka mohla otevřít okamžitě po skončení pracího cyklu.

Počkejte 2 minuty, až kontrolka zhasne, pak vypněte pračku nastavením voliče programů do vypnuté polohy OFF.

DISPLEJ „DIGIT“

Signalizačný systém displeja neustále informuje o činnosti pračky:

1) OTÁČKY ODSTREĐOVANIA

Po zvolení pracieho programu sa na displeji objaví maximálna povolená rýchlosť odstredovania pre daný program. Každým ďalším stlačením tlačidla odstredovania sa rýchlosť zníži o 100 g/m. Najnižšia povolená rýchlosť je 400 ot/min. Odstredovanie je možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla na voľbu odstredovania.

2) KONTROLKA „ODLOŽENÝ ŠTART“

Táto kontrolka svieti vtedy, keď je nastavené posunutie spustenia pracieho programu.

3) KONTROLKA „ZAMKNUTÉ DVIERKA“

Kontrolka svieti, pokiaľ sú dvierka správne zatvorené a pračka je zapnutá. Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA najskôr kontrolka bliká, po chvíli sa rozsvieti natrvalo a svieti až do konca prania.

V prípade, že dvierka neboli správne zatvorené, kontrolka bude naďalej blikat.

Špeciálne bezpečnostné zariadenie zabráňuje, aby sa dvierka mohli otvoriť okamžite po skončení pracieho cyklu.

Počkajte 2 minúty, až kým kontrolka nezhasne, potom vypnite pračku nastavením voliča programov do vypnutej polohy OFF.

“DIGITAL” DISPLAY

The display's indicator system allows you to be constantly informed about the status of the machine:

1) SPIN SPEED

Once the programme has been selected, the maximum spin speed allowed for that programme appears on the display. Pressing the spin button will reduce the speed by 100 rpm each time the button is pressed. The minimum speed allowed is 400 rpm, or it is possible to omit the spin by pressing the spin button repeatedly.

2) DELAY START LIGHT

This flashes when delay start has been set.

3) DOOR LOCKED INDICATOR

The “Door Locked” indicator light is illuminated when the door is fully closed and the machine is ON.

When START is pressed on the machine with the door closed the indicator will flash momentarily and then illuminate.

If the door is not closed the indicator will continue to flash.

A special safety device prevents the door from being opened immediately after the end of the cycle. Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished and the Door Locked light has gone out before opening the door. At the end of cycle turn the programme selector to OFF.

PL

4) DŁUGOŚĆ CYKLU

W momencie ustawienia programu długość cyklu wyświetli się automatycznie. Długość ta jest różna w zależności od wybranych opcji. Po rozpoczęciu cyklu pralka informuje na bieżąco o czasie pozostałym do końca cyklu.

Urządzenie podaje czas pozostały do końca programu dla załadunku wzorcowego; podczas prania urządzenie przelicza ten czas w oparciu o rzeczywistą wielkość i rodzaj załadunku.

UKR


4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ ПРАННЯ

При виборі програми на дисплеї автоматично з'являється тривалість циклу прання, яка може варіювати залежно від обраних опцій.

Після запуску програми на дисплеї постійно вказується час до завершення циклу прання.

Прибор высчитывает время до окончания выбранной программы, основываясь на стандартной загрузке, во время стирки, прибор корректирует время в зависимости от размера и количества загружаемого белья.

H

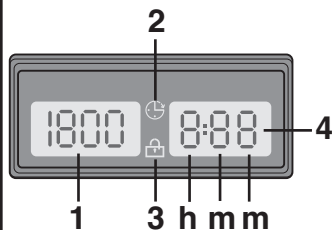

(CZ)

4) DĚLKA CYKLU

V momentu zvolení pracího programu se automaticky zobrazí délka cyklu, která se může měnit v závislosti od jednotlivých zvolených funkcí.

Na základě standardní náplně spotřebič propočítá délku prání, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně.

(SK)

4) DĹŽKA CYKLU

V momente zvolenia pracieho programu sa automaticky zobrazí dĺžka cyklu, ktorá sa môže meniť v závislosti od jednotlivých zvolených funkcií.

Na základe štandardnej náplne spotrebič prepočíta dĺžku prania, ktorá sa počas pracieho cyklu upraví podľa objemu a zloženia náplne.

(EN)

4) CYCLE DURATION

When a programme is selected the display automatically shows the cycle duration, which can vary, depending on the options selected. Once the programme has started you will be kept informed constantly of the time remaining to the end of the wash.

The appliance calculates the time to the end of the selected programme based upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that applicable to the size and composition of the load.

PL

LAMPKA KONTROLNA PRZCISKÓW

Zapalają się gdy wciśniemy dany przycisk.
Jeśli jednak wybierzemy opcję niezgodną z wybranym programem kontrolka najpierw będzie migać a potem zgaśnie.

UKR

КНОПКИ СВІТЛОВОЇ ІНДИКАЦІЇ

Ці індикатори загораються при включенні відповідних кнопок. При обранні додаткової функції, несумісної з обраною програмою, індикатор на кнопці починає мерехтити і вимикається.

M

POKRĘTŁO PROGRAMÓW Z OFF

PRZY OBRACANIU POKRĘTŁA WYŚWIETLACZ ZAPALA SIĘ I POKAZUJE PARAMETRY WYBRANEGO PROGRAMU. PO ZAKOŃCZENIU CYKLU ORAZ PEWNYM OKRESIE BRAKU AKTYWNOŚCI JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA ZOSTAJE ZMNIEJSZONA ZE WZGLĘDÓW NA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. UWAGA: ABY WYŁĄCZYĆ PRALKĘ NALEŻY OBRÓCIĆ POKRĘTŁO WYBORU PROGRAMÓW NA POZYCJĘ "OFF".

Wcisnąć przycisk „START/PAUZA” aby uruchomić cykl prania.

Cykl prania będzie się odbywał z pokrętle programatora ustawionym na wybranym programie aż do końca prania.

Po zakończeniu cyklu prania wyłączyć pralkę ustawiając pokrętle programatora na pozycji "OFF".

UWAGA:
POKRĘTŁO PROGRAMATORA MUSI BYĆ USTAWIONE NA POZYCJĘ OFF ZAWSZE PO ZAKOŃCZENIU PRANIA I PRZED WYBOREM NOWEGO PROGRAMU.

ПРОГРАМАТОР З ПОЗИЦІЄЮ OFF (ВИМКНЕНО)

ПРИ ВКЛЮЧЕННІ ПЕРЕМИКАЧА ПРОГРАМ ДИСПЛЕЙ ПІДСВІЧУЄТЬСЯ ТА ПОКАЗУЄ ПАРАМЕТРИ ОБРАНОЇ ПРОГРАМИ. ДЛЯ ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ, В КОНЦЕ ЦИКЛУ АБО В ОСТАНОВКУ МАШИНКИ, УРОВЕНЬ КОНТРАСТНОСТІ ДИСПЛЕЯ БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ. УВАГА! ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ПЕРЕВЕДІТЬ ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ У ПОЛОЖЕННЯ "ВИМКНЕНО" ("OFF").


Натисніть кнопку „СТАРТ” для того, щоб розпочати обраний цикл.

Програми використовує всі опції обраної програми до кінці циклу.

Вимкніть пральну машину поверненням програматора на OFF.

ПРОГРАМА ТОР ПОВИННО БУТИ ПОВЕРНЕНО НА ПОЗИЦІЇ OFF ПО ЗАКІНЧЕННЮ ЦИКЛУ АБО КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ДОДАТКОВИХ ЦИКЛ ПРАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ РАНІШ ОБРАНОЇ ТА РОЗПОЧАТОЇ ПРОГРАМИ.

N

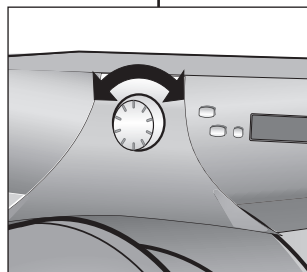

KONTROLKY TLAČÍTEK

Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy, když stisknete příslušná tlačítka.

Pokud zvolíte funkci, kterou není možné kombinovat s nastaveným programem, příslušná kontrolka bude nejdříve blikat a poté zhasne.

KONTROLKY TLAČIDIEL

Tieto sa rozsvietia po stlačení príslušných tlačidiel.

V prípade voľby funkcie, ktorá nie je vhodná so zvoleným programom, kontrolka príslušného symbolu najskôr bliká a potom zhasne.

BUTTONS INDICATOR LIGHT

These light up when the relevant buttons are pressed.

If an option is selected that is not compatible with the selected programme then the light on the button first flashes and then goes off.

VOLIČ PROGRAMŮ S OFF

OTOČENÍM OVLADAČE PROGRAMŮ SE DISPLEJ ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE PARAMETRY ZVOLENÉHO PROGRAMU.

NA KONCI CYKLU NEBO PO NEČINNOSTI Z DŮVODU ENERGETICKÉ ÚSPORY POKLESNE INTENZITA SVÍTIVOSTI DISPLEJE.

UPOZORNĚNÍ: PRAČKU VYPNETE OTOČENÍM OVLADAČE PROGRAMŮ DO POLOHY „OFF“.

VOLIČ PROGRAMOV S POZÍCIOU OFF

OTOČENÍM OVLÁDAČA PROGRAMOV SA DISPLEJ ROZSVIETI A ZOBRAZIA SA PARAMETRE ZVOLENÉHO PROGRAMU.

NA KONCI CYKLU ALEBO PO NEČINNOSTI Z DŮVODU ENERGETICKEJ ÚSPORY POKLESNE INTENZITA SVIETIVOSTI DISPLEJA.

UPOZORNENIE: PRÁČKU VYPNETE OTOČENÍM OVLÁDAČA PROGRAMOV DO POLOHY „OFF“.

PROGRAMME SELECTOR WITH OFF POSITION

WHEN THE PROGRAMME SELECTOR IS TURNED THE DISPLAY LIGHTS UP TO SHOW THE SETTINGS FOR THE PROGRAMME SELECTED. FOR ENERGY SAVING, AT THE END OF THE CYCLE OR WITH AN INACTIVITY PERIOD, THE DISPLAY LEVEL CONTRAST WILL DECREASE. N.B. TO SWITCH THE MACHINE OFF, TURN THE PROGRAMME SELECTOR TO THE "OFF" POSITION.

Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"** a spusťte cyklus prání.

Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém programu, a to až do konce prání.

Po ukončení cyklu vypněte pračku nastavením voliče programu do polohy "OFF".

Stlačte tlačidlo **„Štart/Pauza“** a spustíte cyklus prania.

Prací cyklus prebieha s voličom programov nastaveným na určitom programe a to až do konca prania.

Po ukončení cyklu vypnite pračku nastavením voliča programu do polohy „OFF“.

Press the **"Start/Pause"** button to start the selected cycle.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

Switch off the washing machine by turning the selector to OFF.



POZNÁMKA:
VOLIČ PROGRAMŮ MUSÍ BÝT PO UKONČENÍ PRÁNÍ VŽDY PŘESTAVEN DO POLOHY OFF, TEPRVE PAK MŮŽETE ZVOLIT NOVÝ PROGRAM.

POZNÁMKA:
VOLIČ PROGRAMOV MUSÍ BYŤ PO UKONČENÍ PRANIA VŽDY NASTAVENÝ DO POLOHY OFF, AŽ POTOM MÔŽETE ZVOLIŤ NOVÝ PROGRAM.

NOTE:
THE PROGRAMME SELECTOR MUST BE RETURN TO THE OFF POSITION AT THE END OF EACH CYCLE OR WHEN STARTING A SUBSEQUENT WASH CYCLE PRIOR TO THE NEXT PROGRAMME BEING SELECTED AND STARTED.

TABELA PROGRAMÓW

PROGRAM dla materiałów		POKRĘTŁO PROGRAMATORA ZE WSKAŹNIKAMI PROGRAMÓW	MAKS. ŁADUNEK kg*			TEMP. °C	ŚRODEK PIORĄCY		
							2		1
<u>Materiały wytrzymałe</u> <i>bawełna, len</i>	Białe z praniem wstępnym	90° + Pre	6	7	8	90°	●	●	●
<i>bawełna mieszane wytrzymałe</i>	Trwałe kolory	 **	6	7	8	60°	●	●	
	Trwałe kolory	 **	6	7	8	40°	●	●	
	Nietrwałe kolory	30°	6	7	8	30°	●	●	
<u>Materiały mieszane i syntetyczne</u> <i>Syntetyczne (nylon, perlon), bawełniane mieszane</i>	Trwałe kolory	50°	3	3,5	4	50°	●	●	
	Nietrwałe kolory	40°	3	3,5	4	40°	●	●	
<i>mieszane, delikatne syntetyczne</i>	Koszule 	30°	3	3,5	4	30°	●	●	
<u>Barczo delikatne materiały</u>	Tkaniny delikatne	 30°	2	2	2,5	30°	●	●	
	Wełna przeznaczona do prania w pralce Pranie ręczne	 30°	1	1	2	30°	●	●	
Programy specjalne	EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	7	8	20°	●	●	
	Szybkie wirowanie/Tylko odprowadzanie wody	 & 	-	-	-	-			
	Płukanie		-	-	-	-		●	
	<i>tkaniny odporne/mieszane</i>	14'	1	1	1,5	30°	●	●	
	<i>tkaniny odporne/mieszane</i>	30'	2	2	2,5	30°	●	●	
	<i>tkaniny odporne</i>	59'	3	3	3	40°	●	●	

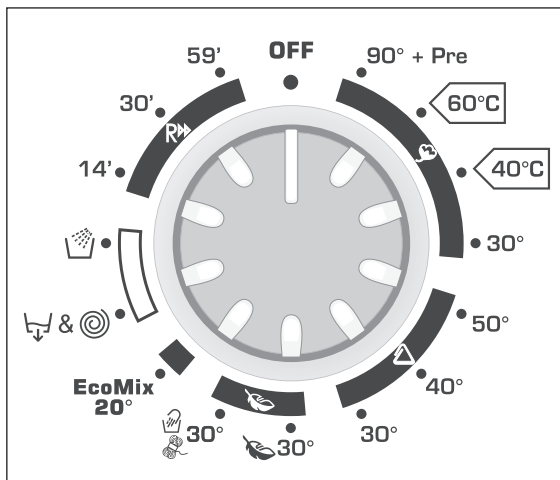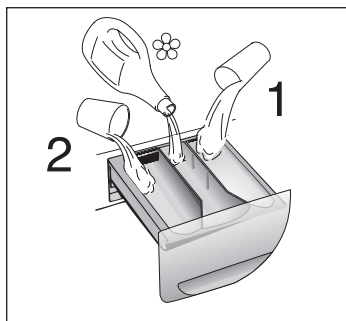

Uwagi:

* Maksymalna pojemność suchego załadunku jest różna w zależności od modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).

Można również zmniejszyć szybkość wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce materiałowej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin całkowicie wyłączyć wirowanie.

**** PROGRAMY KONTROLNE BAWĘŁNA WEDŁUG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr 1061/2010.**

PROGRAM BAWĘŁNA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWĘŁNA w temperaturze 40°C

Te programy przeznaczone są do prania bawełny średnio zabrudzonej i są najbardziej wydajne w sensie zużycia wody i energii w zakresie prania tkanin bawełnianych.

Te programy zostały opracowane pod kątem zgodności z oznaczeniami temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzieży a efektywna temperatura wody może nieznacznie odbiegać od deklarowanej temperatury cyklu prania.


РОЗДІЛ 7



ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Тип тканини		Програма прання	Макс. завантаження, кг*			Температура, °C	Завантаження мийних засобів		
							2		1
Бавовна, льон Бавовна, міцні сумішні	Білізна з попереднім пранням	90° + Pre	6	7	8	90°	●	●	●
	Білізна зі стійким кольором	 **	6	7	8	60°	●	●	
	Білізна зі стійким кольором	 **	6	7	8	40°	●	●	
	Білізна з нестійким кольором	30°	6	7	8	30°	●	●	
Сумішні міцні тканини Синтетика (нейлон, перлон), сумішні бавовняні	Білізна зі стійким кольором	50°	3	3,5	4	50°	●	●	
	Білізна з нестійким кольором	40°	3	3,5	4	40°	●	●	
Сумішні, синтетичні, делікатні	Сорочки 	30°	3	3,5	4	30°	●	●	
Делікатна синтетика	Делікатний режим 	30°	2	2	2,5	30°	●	●	
	Вовна придатна для машинного прання Ручне прання 	30°	1	1	2	30°	●	●	
Особливості	EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	7	8	20°	●	●	
	Нормальний віджим/ Водостік тільки 		-	-	-	-			
	Полоскання 		-	-	-	-		●	
	міцні або ЗМІШАНІ ТКАНИНИ	14'	1	1	1,5	30°	●	●	
	міцні або ЗМІШАНІ ТКАНИНИ	30'	2	2	2,5	30°	●	●	
	міцні ТКАНИНИ	59'	3	3	3	40°	●	●	

KAPITOLA 7

Tabulka pracích programů

PROGRAM PRO		VOLBA UKAZATELE VOLIČE PROGRAMŮ NA:	MAX. NÁPLŇ kg*			VOLBA TEPLOTY °C	NÁSYPKA PRACÍCH PROSTŘEDKŮ		
							2		1
<u>Odolné tkaniny</u> <i>Bavlna, len</i>	Bílé tkaniny s předpírkou	90° + Pre	6	7	8	90°	●	●	●
<i>Bavlna, směsné</i>	Barevné odolné tkaniny	 **	6	7	8	60°	●	●	
	Barevné odolné tkaniny	 **	6	7	8	40°	●	●	
	Jemné barevné tkaniny	30°	6	7	8	30°	●	●	
<u>Směsné a syntetické tkaniny</u> <i>Syntetické tkaniny (silon, perlon), směsná bavlna</i>	Barevné odolné tkaniny s předpírkou	50°	3	3,5	4	50°	●	●	
	Jemné barevné tkaniny	40°	3	3,5	4	40°	●	●	
<i>Směsné, jemné syntetické</i>	Košile 	30°	3	3,5	4	30°	●	●	
<u>Velmi jemné tkaniny</u>	Jemné tkaniny	 30°	2	2	2,5	30°	●	●	
	Vlna určená k praní v pračce Ruční praní	 30°	1	1	2	30°	●	●	
Speciální programy	EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	7	8	20°	●	●	
	Intenzivní odstředění / Pouhé vypuštění vody	 & 	-	-	-	-			
	Máchání		-	-	-	-		●	
	Odolné tkaniny/ Směsné a syntetické tkaniny	14'	1	1	1,5	30°	●	●	
	Odolné tkaniny/ Směsné a syntetické tkaniny	30'	2	2	2,5	30°	●	●	
	Odolné tkaniny	59'	3	3	3	40°	●	●	

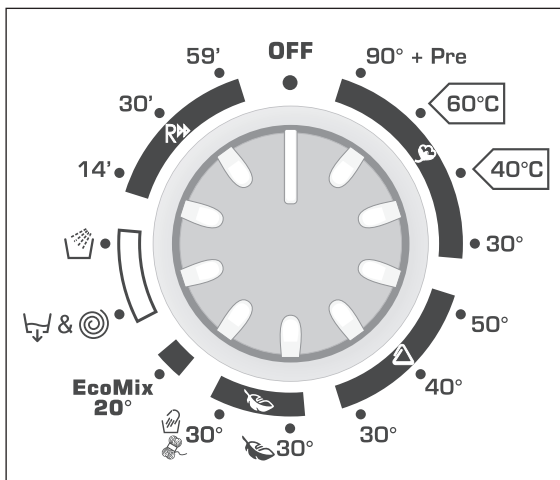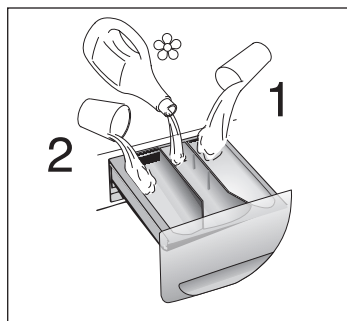

Prosím, přečtěte si tyto poznámky:

* Maximální obsah náplně suchého prádla se mění podle modelu, který jste zakoupili (viz štítek se základními údaji).

**** TESTOVÁNÍ PROGRAMŮ NA BAVLNU DLE (EU) č. 1015/2010 a č. 1061/2010.**
PROGRAM BAVLNA při teplotě 60°C
PROGRAM BAVLNA při teplotě 40°C

Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jsou nejúčinnější s ohledem na kombinovanou spotřebu vody a energie pro praní bavlny.



Tyto programy byly vytvořeny v souladu s popisky teplot praní na oblečení a skutečná teplota vody může být mírně odlišná od té deklarované v cyklu.

Rychlost otáčení bubnu při odstřežování lze rovněž snížit na jakoukoliv hodnotu doporučenou na etiketě prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstředování zcela vyloučit.

KAPITOLA 7

TABUĽKA PROGRAMOV

PROGRAM PRE		VOĽBA UKAZOVATEĽA VOLIČA PROGRAMOV NA:	MAX. NÁPLŇ kg*			VOĽBA TEPLOTY °C	ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTRIEDKOV		
							2		1
<u>Odolné tkaniny</u> Bavlna, ľan	Biele tkaniny s predpiekou	90° + Pre	6	7	8	90°	●	●	●
Bavlna, zmiešané	Farebné odolné tkaniny	 **	6	7	8	60°	●	●	
	Farebné odolné tkaniny	 **	6	7	8	40°	●	●	
	Jemné farebné tkaniny	30°	6	7	8	30°	●	●	
<u>Zmiešané a syntetické tkaniny</u>	Farebné odolné tkaniny s predpiekou	50°	3	3,5	4	50°	●	●	
Syntetické tkaniny (silón, perlon), zmiešaná bavlna	Jemné farebné tkaniny	40°	3	3,5	4	40°	●	●	
Zmiešané, jemné syntetické	Košele 	30°	3	3,5	4	30°	●	●	
Veľmi jemné tkaniny	Jemné tkaniny	 30°	2	2	2,5	30°	●	●	
	Vlna určená na pranie v práčke Ručné pranie	 30°	1	1	2	30°	●	●	
Špeciálne programy	EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	7	8	20°	●	●	
	Intenzívne odstredenie / lba vypúšťanie vody		-	-	-	-			
	Plákanie		-	-	-	-		●	
	Odolné tkaniny/ Zmiešané a syntetické tkaniny	14'	1	1	1,5	30°	●	●	
	Odolné tkaniny/ Zmiešané a syntetické tkaniny	30'	2	2	2,5	30°	●	●	
	Odolné tkaniny	59'	3	3	3	40°	●	●	

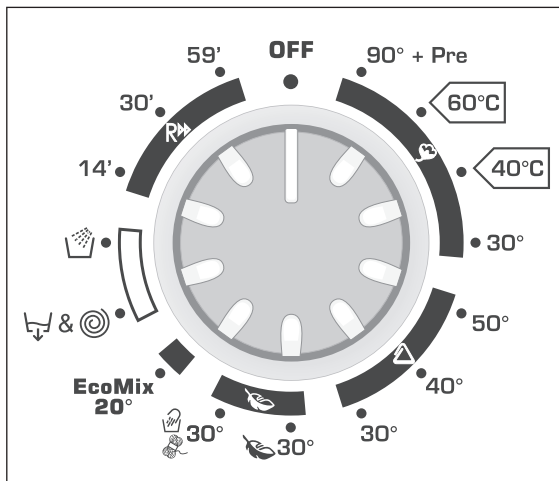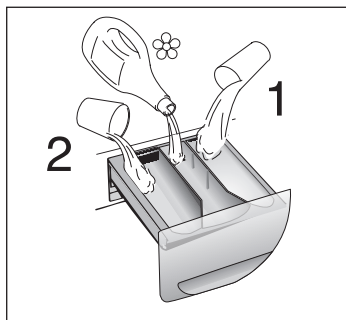

Prosím, prečítajte si tieto poznámky:

* Maximálny obsah náplne suchej bielizne sa mení podľa modelu, ktorý ste si zakúpili (viď štítok so základnými údajmi).

**** TESTOVANIE PROGRAMOV NA BAVLNU PODĽA (EÚ) č. 1015/2010 A č. 1061/2010.**

PROGRAM BAVLNA PRI TEPLOTE 60°C.

PROGRAM BAVLNA PRI TEPLOTE 40°C.

Tieto programy sú vhodné na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a sú najúčinnnejšie s ohľadom na kombinovanú spotrebu vody a energie pre pranie bavlny.



Tieto programy boli vytvorené v súlade s popismi teplôt prania na oblečenie a skutočná teplota vody môže byť mierne odlišná od tej deklarovanej v cykle.

Rýchlosť otáčania bubna pri odstredžovaní je možné znížiť na akúkoľvek hodnotu odporúčanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeň je možné odstredžovanie úplne vylúčiť.

CHAPTER 7

TABLE OF PROGRAMMES

PROGRAM FOR:		PROGRAMME SELECTOR ON:	WEIGHT MAX kg*			TEMP. °C	CHARGE DETERGENT		
							2		1
<u>Resistant fabrics</u> Cotton, linen	Whites with Prewash	90° + Pre	6	7	8	90°	●	●	●
Cotton, mixed	Fast coloureds	 **	6	7	8	60°	●	●	
	Fast coloureds	 **	6	7	8	40°	●	●	
	Non fast coloureds	30°	6	7	8	30°	●	●	
<u>Mixed fabrics and synthetics</u> Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton	Fast coloureds	50°	3	3,5	4	50°	●	●	
	Non fast coloureds	40°	3	3,5	4	40°	●	●	
Mixed, delicate synthetics	Shirts 	30°	3	3,5	4	30°	●	●	
<u>Very delicate fabrics</u>	Delicates 	30°	2	2	2,5	30°	●	●	
	"MACHINE WASHABLE" woollens Hand wash 	30°	1	1	2	30°	●	●	
Specials	EcoMix 20°	EcoMix 20°	6	7	8	20°	●	●	
	Fast spin/ Drain only		-	-	-	-			
	Rinse		-	-	-	-		●	
	Resistant or Mixed fabrics	14'	1	1	1,5	30°	●	●	
	Resistant or Mixed fabrics	30'	2	2	2,5	30°	●	●	
	Resistant fabrics	59'	3	3	3	40°	●	●	

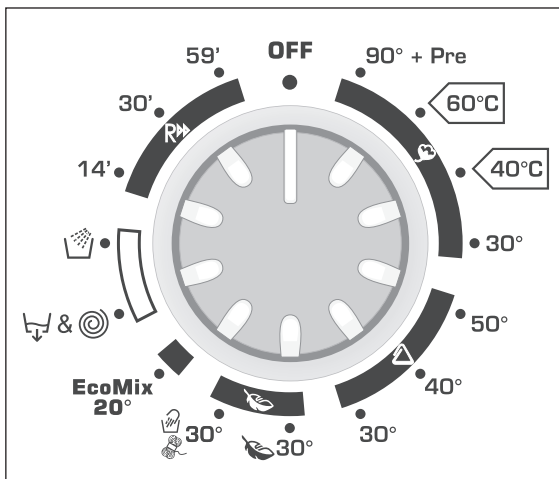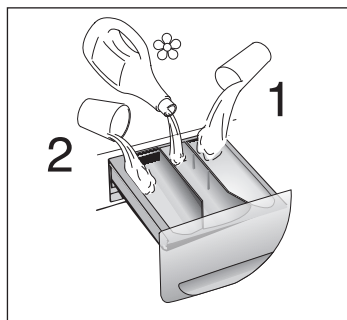

Please read these notes

* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).

**** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and No 1061/2010**

COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C

These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing cotton laundry.

These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the declared temperature of the cycle.

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.

ROZDZIAŁ 8

WYBÓR
PROGRAMU

Pralka posiada 4 różne grupy programów stosowane w zależności od rodzaju materiału i jego stopnia zabrudzenia. Programy te różnią się rodzajem prania, temperaturą i długością cyklu prania (patrz tabela programów prania).

1 MATERIAŁY WYTRZYMAŁE

Programy zostały opracowane w celu maksymalnego rozwinięcia fazy prania i płukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia doskonałe efekty. Końcowe wirowanie zapewnia skuteczne usunięcie wody.

**2 MATERIAŁY Z WŁÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH**

Doskonałe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów bębna oraz płukanie w dużej ilości wody. Delikatne odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniczenia pranych tkanin.

**3 MATERIAŁY WYJĄTKOWO
DELIKATNE**

Jest to nowe podejście do prania, które składa się z naprzemiennych okresów prania i pauz, szczególnie odpowiednich do prania bardzo delikatnych tkanin. Pranie i płukanie odbywa się w dużej ilości wody, co zapewnia najlepsze wyniki.

PROGRAM WEŁNA & RĘCZNY

Program wykonuje cykl prania przeznaczony dla wyrobów wełnianych „dopuszczonych do prania w pralce” lub wyrobów dla których zalecane jest wyłącznie pranie ręczne. Program osiąga temperaturę 30°C po czym następują 3 płukania i faza delikatnego wirowania.

РОЗДІЛ 8

ВИБІР ПРОГРАМ

Для прання різних типів тканин різного ступеня забруднення машина має 4 групи програм, які різняться за циклами прання, температурою, тривалістю циклу (див. “Таблиця програм”).

1. Міцні тканини

Програми призначені для максимального ступеня прання. Вони передбачають полоскання з проміжними циклами віджиму, забезпечуючи високу якість полоскання. Останній віджим забезпечує ефективне видалення залишків волоgi.

**2. Сумішні та синтетичні
тканини**

Основне прання та полоскання дають найкращі результати завдяки різним ритмам обертання барабана та рівням води. Делікатний віджим забезпечує найменший ступінь збігання тканин.

**3. Особливо делікатні тканини**

Це – новий цикл прання, який поєднує прання з замочуванням, і особливо рекомендується для дуже ніжних тканин.

Для досягнення найкращих результатів цикл прання та полоскання здійснюються при високому рівні води.



30

**ПРАННЯ ШЕРСТЯНИХ РЕЧЕЙ ТА
РУЧНЕ ПРАННЯ**

Ця програма виконує повний цикл прання як для речей, які можна прати в пральній машині, так і для речей, які слід прати тільки вручну. Максимальна температура прання 30°C, програма включає в себе 3 полоскання, одне полоскання з кондиціонером та повільний віджим.



30

KAPITOLA 8

VOLBA PROGRAMŮ

Pro různé typy tkaniny s různým stupněm zašpinění má pračka 4 okruhy programů rozdělených podle druhu praní, teploty a doby praní (viz tabulka programů).

1. ODOLNÉ TKANINY

Tyto programy byly navrženy tak, aby se dosáhlo nejlepších výsledků praní a máchání. Krátké odstřed'ování zajišť'uje po každém máchání zajišť'uje dokonalé vymáchání prádla. Závěrečné odstřed'ování zajišť'uje vyšší účinnost při odstraňování vody z prádla.

2. SMĚSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY

U hlavního praní je dosahováno nejlepších výsledků díky proměnlivým rytmickým otáčkám pracího bubnu a výšce hladiny napuštěné vody. Jemné odstřed'ování zamezí nadměrnému pomačkání prádla.

3. VELMI JEMNÉ TKANINY

Jedná se o zcela nový kompletní program praní, s cyklem, který sám reguluje aktivnost a pauzu programu, uzpůsoben především pro praní velmi jemných tkanin. Praní a máchání budou provedeny s velkým množstvím vody k dosažení nejlepších výsledků.

PROGRAM VLNA & RUČNÍ PRÁNÍ

Tento program provádí prací cyklus pro jemné tkaniny, určený k praní "Vlny, kterou lze prát v pračce" nebo pro textil, určený výlučně k ručnímu praní. Program dosáhne teploty 30°C a končí třemi mácháními a jemným odstředěním.

KAPITOLA 8

VOL'BA PROGRAMOV

Pre rôzne typy tkaniny s rôznym stupňom znečistenia má pračka 4 okruhy programov rozdelených podľa druhu prania, teploty a času prania (viď tabuľku programov).

1. ODOLNÉ TKANINY

Tieto programy boli navrhnuté tak, aby sa dosiahli najlepšie výsledky prania a plákania. Krátke odstreďovanie zaradené po každom plákaní zaisťuje dokonalé vyplákanie bielizne. Závěrečné odstreďovanie zaisťuje vyššiu účinnosť pri odstraňovaní vody z bielizne.

2. ZMIEŠANÉ A SYNTETICKÉ TKANINY

Pri hlavnom praní sú dosahované výborné výsledky vďaka premenlivým rytmickým otáčkam pracího bubnu a výške hladiny napustenej vody. Jemné odstreďovanie zabráni nadmernému pokrčeniu bielizne.

3. VELMI JEMNÉ TKANINY

Ide sa o úplne nový kompletný program prania s cyklom, ktorý sám reguluje aktivnosť a pauzu programu, spôsobom predovšetkým pre pranie veľmi jemných tkanín. Pranie a plákanie bude vykonané s veľkým množstvom vody pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

PROGRAM VLNA A RUČNÉ PRANIE

Tento program vykonáva prací cyklus pre jemné tkaniny, určené na pranie "Vlny, ktorú môžete prát v pračke" alebo pre textílie, určené výhradne na ručné pranie. Program dosiahne teplotu 30°C a končí tromi plákaniami a jemným odstreďovaním.

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 4 different programme bands according to: wash cycle, temperature and length of cycle (see table of washing cycle programmes).

1 RESISTANTS FABRICS

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing. The final spin gives more efficient removal of water.

2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels. A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.

3 SPECIAL DELICATE FIBRES

This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics. The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure best results.

WOOL & HAND WASH PROGRAMME

This programme allows a complete washing cycle for garments specified as "Machine-Washable" Wool fabrics and laundry items specified as "Hand Wash only" on the fabric label. The programme has a maximum temperature of 30°C and concludes with 3 rinses, one for fabric conditioner, and a slow spin.

4. Programy specjalne

PROGRAM "EcoMix"

Ten innowacyjny program umożliwia wspólne pranie tkanin o różnych kolorach i składzie, jak bawełna, mieszane oraz syntetyczne, przy zachowaniu optymalnych wyników prania w temperaturze 20°C.

Zużycie energii dla tego programu wynosi około 40% zużycia normalnego programu Bawełna 40°C.

ODWIROWANIE & TYLKO WYPOMPOWANIE

Ten program wykonuje jeden cykl wirowania przy maksymalnych obrotach które można ewentualnie zmniejszyć przyciskiem obrotów wirowania aż do zera, kiedy to woda zostaje tylko wypompowana z pralki.

PROGRAM SPECJALNY „PŁUKANIA”

Program ten wykonuje 3 płukania białej bielizny z pośrednimi odwirowaniami (które można zredukować lub anulować specjalnym przyciskiem). Można w ten sposób płukać wszelkie typy tkanin, także odzież wypraną uprzednio ręcznie.

4. Особливості

ПРОГРАМА "EcoMix"

Ця інноваційна програма дає ідеальні результати при пранні тканин різних кольорів та типів при температурі лише 20°C. Споживання електроенергії становить лише 40% від стандартних при пранні бавовни при 40°C.

ПОЛОСКАННЯ ТА ВОДОСТІК ТІЛЬКИ

Програма віджиму закінчується на максимальній швидкості, її можна регулювати додатковою кнопкою Spin Speed, або навіть, повністю вимкнути, якщо Вам просто потрібно злити воду.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА „ПОЛОСКАННЯ”

Ця програма виконує три цикли полоскання в комбінації з помірним віджиманням (віджимання може бути відміненом завдяки відповідній кнопці). Вона може бути використана для будь-яких типів тканин, а також після ручного прання.

**EcoMix
20°**



4. Speciální programy

"EcoMix" PROGRAM

Tento inovativní program vám umožňuje společné praní různých typů látek a barev, jako je bavlna, syntetické a směsné látky při teplotě 20°C a nabízí výjimečný prací účinek. Spotřeba energie tohoto programu je přibližně 40% při standardním 40°C programu pro bavlnu.

ODSTŘEĐOVÁNÍ A SAMOSTATNÉ VYPOUŠTĚNÍ

Tento program provádí odstřeďování při maximální rychlosti, případně rychlosti snížené pomocí tlačítka Odstřeďování nebo s možností jeho vynulování, pokud si přejete pouze samostatné vypouštění.

SPECIÁLNÍ PROGRAM "MÁCHÁNÍ"

Tento program provádí 3 máchání prádla s průběžným odstřeďováním (které lze případně snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).

Používá se pro máchání všech typů tkanin, např. i po praní v ruce.

4. Špeciálne programy

„EcoMix“ PROGRAM

Tento inovatívny program vám umožňuje spoločné pranie rôznych typov látok a farieb, ako je bavlna, syntetické a zmiešané látky pri teplote 20°C a ponúka výnimočný prací účinok. Spotreba energie tohto programu je približne 60% pri štandardnom 40°C programe pre bavlnu.

ODSTREĐOVANIE A SAMOSTATNÉ VYPÚŠŤANIE

Tento program vykonáva odstřeďovanie pri maximálnej rýchlosti, prípadne rýchlosti zníženej pomocou tlačidla Odstřeďovanie alebo s možnosťou jeho vynulovania, pokiaľ si želáte iba samostatné vypúšťanie.

ŠPECIÁLNY PROGRAM „PLÁKANIE“

Tento program vykonáva 3 plákania bielizne s priebežným odstřeďovaním (ktoré môžete prípadne znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného tlačidla).

Používa sa na plákanie všetkých typov tkanín, napríklad aj po praní v rukách.

4. SPECIALS

"EcoMix" PROGRAMME

This innovative programme, allows you to wash different fabrics and colours together, such as cottons, synthetics and mixed fabrics at only 20°C and provides an excellent cleaning performance. Consumption on this program is about 40% of a conventional 40°C. cottons wash.

SPIN & DRAIN

The spin programme completes the spin at the maximum spin speed, this can be reduced by using the Spin Speed option button or excluded if you want drain only.

SPECIAL "RINSE" PROGRAMME

This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for rinsing any type of fabric, eg. use after hand-washing.



PRANIE CODZIENNE 30°C- CYKL SZYBKİ 14'

*Kompletny cykl prania
(pranie, płukanie i
wirowanie) w czasie około
14'.*

- załadunek do 1/1,5 kg
 - tkaniny mało zabrudzone
(bawełna i mieszane)
- W programie tym zaleca się
użycie tylko 20% z normalnie
stosowanej ilości detergentu.*

PRANIE CODZIENNE 30°C- CYKL SZYBKİ 30'

*Kompletny cykl prania
(pranie, płukanie,
wirowanie) w czasie około
30'.*

- załadunek do 2/2,5 kg
 - tkaniny mało zabrudzone
(bawełna i mieszane)
- W programie tym zaleca się
użycie tylko 20% z normalnie
stosowanej ilości detergentu.*

SZYBKİ 59 minut - 40°C

Ten program zapewnia
najlepszą jakość prania przy
czym jego zaletą jest
znaczące skrócenie czasu
trwania całego programu.

Program pierze w
temperaturze 40°C
maksymalnie 3kg odzieży,
po czym następują 2
płukania i odwirowanie na
wysokiej prędkości.



ЩОДЕННЕ ПРАННЯ ПРИ 30°C – ПРИСКОРЕНЕ 14 хвилини

Повний цикл прання (прання,
полоскання та віджимання)
завершується приблизно за 14
хвилини:

- Максимальне завантаження 1/1,5
кг;

- Слабко забруднена тканина
(бавовна або змішана)
Для цієї програми ми
рекомендуємо використовувати 20
% дози миючого засобу (порівняно
із звичайним пранням), щоб
даремно не витратити миючий
засіб.

ЩОДЕННЕ ПРАННЯ ПРИ 30°C – ПРИСКОРЕНЕ 30 хвилин

Повний цикл прання (прання,
полоскання та віджимання)
завершується приблизно за 30
хвилин:

- Максимальне завантаження 2/2,5
кг;

- Слабко забруднена тканина
(бавовна або змішана)
Для цієї програми ми
рекомендуємо використовувати 20
% дози миючого засобу (порівняно
із звичайним пранням), щоб
даремно не витратити миючий
засіб.

Щоденне прання 59 хв. – 40°C

Дана програма поєднує високу
якість та швидкість прання.

Програма призначена для прання
максимум 3-х кг. білизни при
температурі 40°C. Та включає в
себе два полоскання та один цикл
віджиму.

14'

30'

59'

KAŽDODENNÍ PRÁNÍ NA 30 °C - 14' RYCHLÝ CYKLUS

Kompletní cyklus praní (praní, máchání, odstředování) je schopen vyprat za přibližně 14 minut:

Maximální dávka až do 1/1,5 kg;

Jemně znečištěné prádlo (bavlna a směsné)

U tohoto programu, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání, doporučujeme používat pouze 20 % z běžně používaného pracího prostředku.

KAŽDODENNÍ PRÁNÍ NA 30 °C - 30' RYCHLÝ CYKLUS

Kompletní cyklus praní (praní, máchání, odstředění) je schopen vyprat za přibližně 30 minut:

maximální dávka až do 2/2,5 kg;

jemně znečištěné prádlo (bavlna a směsné)

U tohoto programu, aby se zabránilo nadbytečnému plýtvání, doporučujeme používat pouze 20 % z běžně používaného pracího prostředku.

DAILY 59 Min. – 40°C

Toto je speciálně navržený program uchovávající vysoký účinek praní se značným snížením doby praní.

Program je navržený pro maximální náplň 3 kg s teplotou 40°C a končí 2 cykly máchání a vysokorychlostním odstředěním.

KAŽDODENNÉ PRANIE NA 30 °C - 14' RÝCHLY CYKLUS

Kompletný cyklus prania (pranie, plákanie, odstredovanie) je schopný vyprat' za približne 14 minút:

Maximálna dávka je až do 1/1,5 kg;

Jemne znečistená bielizeň (bavlna a zmiešané)

Pri tomto programe, aby sa zabránilo zbytočnému plytvaniu, odporúčame používať len 20 % z bežne používaného pracieho prostriedku.

KAŽDODENNÉ PRANIE NA 30 °C - 30' RÝCHLY CYKLUS

Kompletný cyklus prania (pranie, plákanie, odstredenie) je schopný vyprat' za približne 30 minút:

maximálna dávka je až 2/2,5 kg;

jemne znečistená bielizeň (bavlna a zmiešané)

Pri tomto programe, aby sa zabránilo nadbytočnému plytvaniu, odporúčame používať len 20 % z bežne používaného pracieho prostriedku.

DAILY 59 Min. - 40 °C

Tento program bol navrhnutý tak, aby poskytol maximálnu kvalitu prania s veľkou výhodou, ktorá spočíva vo výraznom skrátení času prania.

Prací cyklus perie pri teplote 40°C s maximálnou náplňou 3 kg; končiaci 2 procesmi plákania a odstredovania pri vysokej rýchlosti.

DAILY WASH 30°C – FAST 14'

A complete washing cycle (wash, rinse and spin), able to wash in approximately 14 minutes:

- a maximum load of 1/1,5 kg;

- lightly soiled fabrics (cotton and mixed fabrics)

We recommend, with this programme, a 20% detergent loading dose (compared to the normal one), in order to avoid detergent waste.

DAILY WASH 30°C – FAST 30'

A complete washing cycle (wash, rinse and spin), able to wash in approximately 30 minutes:

- a maximum load of 2/2,5 kg;

- lightly soiled fabrics (cotton and mixed fabrics)

We recommend, with this programme, a 20% detergent loading dose (compared to the normal one), in order to avoid detergent waste.

DAILY 59 Min. – 40°C

This specially designed programme maintains the high quality wash performance whilst greatly reducing the wash time. The programme is designed for a maximum load of 3 kg with a temperature of 40°C and concludes with 2 rinses and a high speed spin sequence.

ROZDZIAŁ 9

SZUFLADA NA
PROSZEK

Szuflada na proszek jest podzielona na 3 przegródki:

- Przegródka "1" jest przeznaczona na środek do prania wstępnego.
- Przegródka "🌸" jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania; środki zmiękczające wodę, zapachowe, krochmal, wybielacze.
- Przegródka "2" jest przeznaczona na proszek do prania zasadniczego.

UWAGA:
PAMIĘTAJ, ŻE NIEKTÓRE
ŚRODKI PIORĄCE SĄ
TRUDNE DO USUNIĘCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIĘ UŻYĆ
POJEMNICZKA ZE
ŚRODKIEM PIORĄCYM
WKŁADANEGO
BEZPOŚREDNIO DO
BĘBNA PRAŁKI.

UWAGA:
PRZEGRÓDKA "🌸"
PRZEZNACZONA JEST
WYŁĄCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRAŁKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ŚRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO PŁUKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.

РОЗДІЛ 9



Відділ для миючих
засобів

Відділ для миючих засобів
розділений на 3 відсіки:

- Відсік, позначений „1” для прального порошку для попереднього прання
- Відсік, позначений „🌸” для спеціальних добавок, пом'якшувачей тканин, освіжаючих засобів, крахлюючих засобів, засобів для збереження кольору.
- Відсік, позначений „2” для прального порошку для основного прання.

НОТАТКИ:
Деякі миючі засоби важко
утилізувати.
Переконайтеся, що
можливо їх використання
в бак, якщо
рекомендується
виробником.

НОТАТКИ: Кладіть рідкі
продукти тільки у відділ,
позначений „ ”. Машина
запрограмована, що
автоматично забирає
добавки під час
останнього кроку кожного
циклу прання.🌸

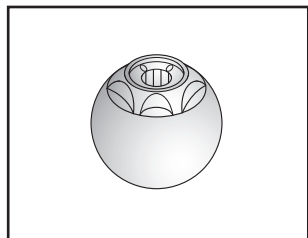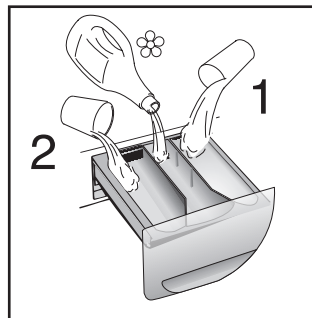

KAPITOLA 9

ZÁSObNÍK PRACÍCH
PROSTŘEDKŮ

Zásobník na prací prostředky je rozdělen do 3 částí:

- Část je označen "1" a slouží pro prací prostředky určené pro předpírku.
- Část je označena "☼", slouží pro speciální přísady, změkčovačla, různá parfémovaná máchadla, atd.....
- Část je označena "2" a slouží pro prací prostředky hlavního praní.

DŮLEŽITÉ:
PAMÁTUJTE, ŽE NĚKTERÉ PRACÍ PRÁŠKY SE ŠPATNĚ ODSTRAŇUJÍ (ROZPOUŠTĚJÍ). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH NÁDOBĚK A JEJICH VLOŽENÍ DO PRACÍHO BUBNU.

DŮLEŽITÉ:
ČÁST JE OZNAČENA "☼" MŮŽETE PLNIT POUZE TEKUTÝMI PROSTŘEDKY. PRÁČKA JE PŘEDURČENA K AUTOMATICKÉMU ODČERPÁVÁNÍ PŘÍSD BĚHEM POSLEDNÍHO MÁCHÁNÍ VE VŠECH CYKLECH PRÁNÍ.

KAPITOLA 9

ZÁSObNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV

Zásobník na pracie prostriedky je rozdelený na 3 časti:

- Prvá časť označená „1“ slúži pre pracie prostriedky určené pre predpieranie.
- Časť označená ☼, slúži na špeciálne prísady, zmäkčovadlá, rôzne parfémované plákadlá, atď.....
- Časť označená „2“ slúži na pracie prostriedky hlavného prania.

DŮLEŽITÉ:
PAMÁTAJTE, ŽE NĚKTERÉ PRACIE PRÁŠKY SA ŤAŽKO ODSTRAŇUJÚ (ROZPÚŠŤAJÚ). V TAKOM PŘÍPADĚ DOPORUČAME POUŽITÍ ŠPECIÁLNĚ NÁDOBKY A ICH VLOŽENIE DO PRACIEHO BUBNA.

DŮLEŽITÉ:
ČÁST OZNAČENÚ "☼" MŮŽETE PLNIT LEN TEKUTÝMI PROSTRIEDKAMI. PRÁČKA JE PŘEDURČENÁ NA AUTOMATICKÉ ODČERPÁVANIE PŘÍSD POČAS POSLEDNÉHO PLÁKANIA VO VŠETKÝCH CYKLOCH PRANIA.

CHAPTER 9

DETERGENT
DRAWER

The detergent draw is split into 3 compartments:

- the compartment labelled "1" is for prewash detergent;
- the compartment labelled "☼" is for special additives, fabric softeners, fragrances, starch, brighteners etc;
- the compartment labelled "2" is for main wash detergent.

NOTE: SOME DETERGENTS ARE DIFFICULT TO REMOVE. FOR THESE, WE RECOMMEND YOU USE THE SPECIAL DISPENSER WHICH IS PLACED IN THE DRUM.

NOTE: ONLY PUT LIQUID PRODUCTS IN THE COMPARTMENT LABELLED "☼". THE MACHINE IS PROGRAMMED TO AUTOMATICALLY TAKE UP ADDITIVES DURING THE FINAL RINSE STAGE FOR ALL WASH CYCLES.

ROZDZIAŁ 10

PRODUKT**WAŻNE:**

Ciężkich pledów, narzut na łóżka lub innych ciężkich wyrobów nie należy odwirowywać.

Odzież lub inne wyroby z wełny można prać w pralce, jeśli na metce umieszczony jest odpowiedni symbol "Pure new wool" i informacja "nie filcuje się" lub "można prać w pralce"

UWAGA:

Przy sortowaniu odzieży przed praniem należy dopilnować, aby:

- nie wrzucać do pralki razem z odzieżą metalowych przedmiotów (np. broszek, agrahek, spinek, monet itp.);
- powłoczki na poduszki związane byty na guziki, związane również zamki błyskawiczne i haftki, natomiast luźne paski i długie tasiemki przy sukniach zawiązane byty w węzłki;
- zdjąć pozostałe ewentualnie żabki do firanek;
- zapoznać się z treścią wszystkich w odzieży metek;
- uporczywe plamy usunąć przed praniem specjalną pastą lub środkiem do plam.

РОЗДІЛ 10


**ВИРОБИ,
ПРИЗНАЧЕНІ
ДЛЯ ПРАННЯ****Увара!**

Якщо необхідно прати килими, покривала чи інші важкі вироби, то краще не віджимати їх. Не слід віджимати вироби, які містять гуму, пір'їну, стебані вироби чи делікатні тканини типу вовни, шовку. Вироби з вовни можна прати в машині за наявності символів та написів на етикетках "не утворюють фетрової поверхні", "можливе машинне прання".

Увара!

Під час сортування виробів переконайтеся, аби:

- у виробах, призначених для прання, були відсутні металеві предмети (наприклад: скріпки, шпильки, монети тощо);
- були застебнуті підодіяльники, застебнуті блискавки, гаплики, відсутні ремені, та зав'язані довгі стрічки одягу;
- спороти з завісок ролики;
- виконувались рекомендації, вказані на етикетках;
- якщо під час сортування виявлені застарілі забруднення у вигляді плям, видаліть їх спеціальними плямовидалювачами відповідно до рекомендацій на етикетці.

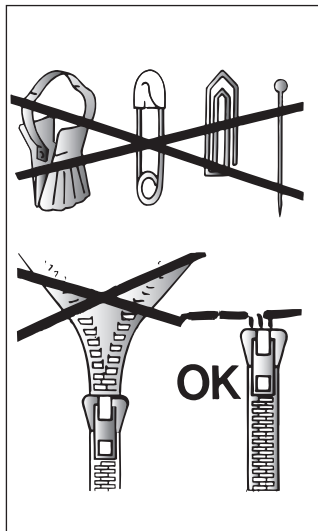

KAPITOLA 10

PRÁDLO**DŮLEŽITÉ:**

Při praní těžkých pokrývek, přehozů nebo jiných těžkých předmětů doporučujeme nepoužívat odstředění.

Pokud mají být v pračce prány vlněné obleky nebo jiné předměty z vlny, musí mít označení "Machine Washable" (možno prát v pračce).

DŮLEŽITÉ:**Při třídění prádla:**

- zjistěte, zda v něm nejsou kovové předměty (žabky, spínací špendlíky, špendlíky, kancelářské sponky, mince apod.)
- zjistěte, zda povlaky polštářů, zipy a háčky na oblečení jsou zapnuté
- ze záclon odstraňte žabky
- věnujte pozornost štítkům na oblečení
- pokud najdete zaschlé skvrny na oblečení, měly by být odstraněny speciálním prostředkem (doporučeným na štítku).

KAPITOLA 10

BIELIZEŇ**DŮLEŽITÉ:**

Pri praní ťažkých pokrývok alebo iných ťažkých predmetov odporúčame nepoužívať odstredenie.

Ak majú byť v pračke prané vlnené obleky alebo iné predmety z vlny, musia mať označenie „Machine Washable“ (možné prať v pračke).

DŮLEŽITÉ:**Pri triedení bielizne:**

- zistite, či v ňom nie sú kovové predmety (špendlíky, kancelárske sponky, mince a pod.)
- zistite, či povlaky vankúšov, zipsy a háčiky na oblečení sú zapnuté
- zo záclon odstráňte spony
- venujte pozornosť štítkom na oblečení
- ak nájdete zaschnuté škvrny na oblečení, mali by byť odstránené špeciálnym prostriedkom (odporúčaným na štítku).

CHAPTER 10

THE PRODUCT**IMPORTANT:**

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.

To be machine-washed, woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

IMPORTANT:**When sorting articles ensure that:**

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label.

ROZDZIAŁ 11

PORADY DLA
KLIENTA

Kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i przyjaznego środowiska użycia urządzenia.

**MAKSYMALNE ZWIEKSZENIE
WIELKOŚCI ZAŁADUNKU**

Najlepsze wykorzystanie energii, wody, środków piorących i czasu przez użycie rekomendowanej, maksymalnej wielkości załadunku.

Można zaoszczędzić do 50% energii piorąc jeden pełny załadunek zamiast prać dwa razy połowę wsadu.

**CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTĘPNE?**

Tylko dla bardzo zabrudzonej bielizny.

Można zaoszczędzić środek piorący, czas, wodę i zmniejszyć od 5 do 15% zużycie energii nie wybierając Prania Wstępnego dla lekko i normalnie zabrudzonej bielizny.

**CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORĄCEJ WODZIE?**

Można przed praniem polać płamy wybielaczem lub namoczyć bieliznę w wodzie, aby nie używać programu dla prania w gorącej wodzie.

Można zaoszczędzić do 50% energii używając programu do prania w 60°C.

РОЗДІЛ 11

До Вашої уваги:

Кілька порад як використовувати Вашу машину з мінімальною шкодою для оточуючого середовища та економією для Вас.

Максимізуйте загрузку

Найкраще використання електроенергії, води, стирального порошку та Вашого часу за умови використання рекомендованого максимального обсягу загрузки Вашої машини.

Ви збережете до 50% електроенергії при пранні на повну загрузку порівняно з двома половинними загрузками.

**Чи потрібне Вам попереднє
прання?**

Використовуйте попереднє прання тільки для дуже забрудненої білизни!

ЗБЕРЕЖИТЬ пральну речовину, час, воду та від 5 до 15% електроенергії. **НЕ** використовуйте програму попереднього прання для не дуже забрудненої білизни.

**Чи потрібно використовувати
для прання гарячу воду?**

Обробіть плями рідиною для позбавлення від плям або замочіть плями у воді перед пранням для того, щоб зменшити необхідність використовувати програми з інтенсивним підігрівом води.

Збережіть до 50% електроенергії, використовуючи програму прання 60 градусів.

KAPITOLA 11

UŽITEČNÉ RADY
PRO UŽIVATELE

Při používání vašeho spotřebiče dbejte zásad ochrany životního prostředí a ekonomického provozu.

**MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNĚ**

Nejlepších výsledků při využití elektrické energie, vody, pracích prostředků i času dosáhnete tím, že budete využívat maximální doporučené dávky pro praní jednotlivých druhů prádla. Až 50% energie ušetříte, když vyperete jednu plnou dávku prádla místo dvou polovičních náplní.

**POTŘEBUJETE VŽDY
PŘEDEPRANÍ PRÁDLA ?**

Pouze pro silně zašpiněné prádlo !
Pokud nebudete používat předepírání u mírně nebo středně zašpiněného prádla, ušetříte mezi 5 až 15% pracích prostředků, času, vody a elektrické energie.

JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?

Jestliže škvry na prádle předem odstraníte vhodným předpíracím prostředkem nebo odstraňovačem škvrn, není nutné prát při 90°C. Při pracím programu na 60°C ušetříte až 50% energie.

KAPITOLA 11

UŽITOČNÉ RADY
PRE POUŽÍVATEĽA

Pri používaní vášho spotrebiča sa držte zásad ochrany životného prostredia a ekonomickej prevádzky.

**MAXIMALIZUJTE VELKOSŤ
NÁPLNE**

Najlepšie výsledky pri využití elektrickej energie, vody, pracích prostriedkov a času dosiahnete tým, že budete využívať maximálne odporúčané dávky pre pranie jednotlivých druhov bielizne. Až 50% energie ušetríte, keď vyperiete jednu plnú dávku bielizne namiesto dvoch polovičných náplní.

**POTREBUJETE VŽDY
PREDPRANIE BIELIZNE?**

Len pre silno znečistenú bielizeň! Ak nebudete používať predpierku pri mierné alebo stredne znečistenej bielizne, ušetríte 5 až 15% pracích prostriedkov, času, vody a elektrickej energie.

**JE PRANIE NA 90°C
NUTNÉ?**

Ak škvry na bielizni vopred odstránite vhodným predpíracím prostriedkom alebo odstraňovačom škvŕn, nie je nutné prať pri 90°C. Pri pracom programe na 60°C ušetríte až 50% energie.

CHAPTER 11

CUSTOMER
AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.

PRANIE

ZMIENNY POZIOM WODY

Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i ilości pranej bielizny. W ten sposób możliwe jest uzyskanie „zindywidualizowanego” prania z punktu widzenia zużycia energii. System ten pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz znacznie skrócić czas prania.

PRZYKŁAD:

W przypadku szczególnie delikatnych materiałów powinna być używana specjalna siateczka.

Załóżmy, że pranie składa się z MOCNO ZABRUDZONEJ BAWĘŁNY (trudne do usunięcia plamy mogą być usunięte za pomocą wybielacza).

Nie zaleca się komponowania prania całkowicie składającego się z materiałów typu ręcznikowego, które wchłaniają dużo wody i stają się zbyt ciężkie.

● Otwórz szufladę na proszek (P).

● Wsyp do pojemnika 2 120 g proszku do prania.

● Wlej 50 cc wybranego środka do przegródki na dodatki

● Zamknij szufladę na proszek (P).

ПРАННЯ

Змінні можливості

Ваша пральна машина автоматично адаптує рівень води в залежності від типу тканини та кількості білизни. Таким чином, здійснюється “індивідуальне” прання. Це приводить до економії електроенергії та скороченню часу прання.

ПРИКЛАД

Особливо делікатні тканини рекомендується прати в сітковому мішку.

Припустимо, що необхідно прати дуже брудну білизну (якщо вона має плями, які важко видаляються, видалить їх спеціальною пастою).



Рекомендується не завантажувати машину лише мохнатими виробами, які, убираючи багато води, стають занадто важкими.

● Висуньте контейнер для мийних засобів.

● Покладіть 120 грам в головний відділ, позначений „2”.

● Налийте 50 г бажаної добавки у відділення

● Засуньте контейнер для мийних засобів .

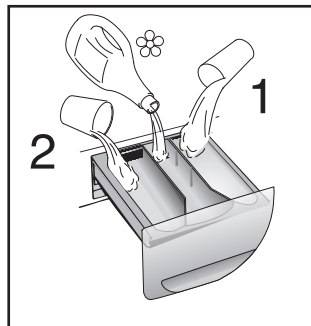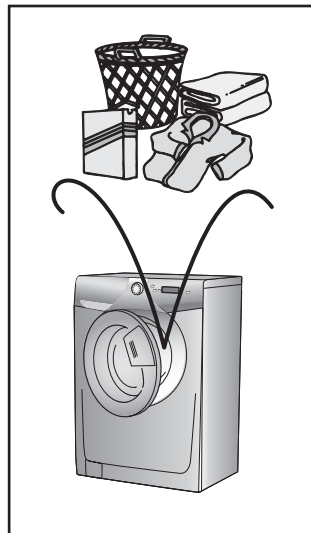

PRANÍ

PROMĚNLIVÁ KAPACITA PRAČKY

Tato pračka automaticky nastaví výšku hladiny napouštěné vody podle druhu a množství prádla. Je tím také možné docílit individuálního postupu praní z hlediska úspory energie. Systém snižuje spotřebu energie a značně zkracuje čas praní.

PŘÍKLAD:

Pro praní zvláště jemných tkanin byste měli použít speciální síťku (sáček).

Předpokládáme, že prádlo se skládá z velmi zašpiněných bavlněných oděvů (zaschlé škrvny by měly být odstraněny speciálními prostředky).

Doporučujeme neprat dohromady dávku prádla pouze z tkanin, které absorbují vodu, dávka v pračce by mohla být po namočení příliš těžká.

● Otevřete zásobník pracích prostředků P.

● Do zásobníku označeného **2** nasypete 120 g prášku

● Do poslední části vlijte cca 50 cm³ požadované aviváže .

● Zasuňte zásuvku s pracími prostředky P.

PRANIE

PREMENLIVÁ KAPACITA PRAČKY

Táto pračka automaticky nastaví výšku hladiny napustenej vody podľa druhu a množstva bielizne. Je tým tiež možné docíliť individuálny postup prania z hľadiska úspory energie. Systém znižuje spotrebu energie a značne skracuje čas prania.

PRIKLAD:

Na pranie veľmi jemných tkanín by ste mali použiť špeciálnu sieťku (sáčok).

Predpokladajme, že bielizeň sa skladá z veľmi znečistených bavlnených odevov (zaschnuté škrvny by mali byť odstránené špeciálnymi prostriedkami).

Odporúčame neprať spolu dávku bielizne len z tkanín, ktoré absorbujú vodu, dávka v pračke by mohla byť po namočení veľmi ťažká.

● Otvorte zásobník pracích prostriedkov P.

● Do zásobníka označeného **2** nasypete 120 g prášku.

● Do poslednej časti vlejte cca 50 cm³ požadovanej aviváže .

● Zasuňte zásuvku s pracími prostriedkami P.

WASHING

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.

EXAMPLE:

A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal).

It is advisable not to wash a load made up entirely of articles in towelling fabric which absorb a lot of water and become too heavy.

● Open the detergent drawer (P).

● Put 120 g in the main wash compartment marked **2**.

● Put 50 ml of the desired additive in the additives compartment .

● Close the detergent drawer (P).

- Upewnij się, że kran doprowadzający wodę jest otwarty.
- oraz, że wąż odprowadzający jest na swoim miejscu.

WYBÓR PROGRAMU

Aby wybrać najlepszy program prania proszę przejrzeć tabelę programów.
Ustawić pokrętkę programatora na wybrany program.

Na wyświetlaczu pojawią się parametry wybranego programu.

Wcisnąć przyciski opcji (jeśli to konieczne).

Następnie wcisnąć przycisk START.

Po wciśnięciu przycisku START pralka rozpocznie pranie.

Cykł prania będzie się odbywał z pokrętką programatora ustawionym na wybranym programie aż do końca prania.

UWAGA: Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu w trakcie prania, specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie w tym momencie, w którym zostało przerwane.

- Na zakończenie programu na wyświetlaczu pojawi się napis "End".
- Początek aż zgaśnięcie kontrolki blokady drzwiczek (2 min po końcu programu)
- Wyłączyć pralkę przekręcając pokrętkę programów na pozycję OFF.
- Otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie.
- Proszę zakręcić zawór wody.

DLA KAŻDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDŹ TABELĘ PROGRAMÓW I POSTĘPUJ WE WSKAZANY SPOSÓB.

- Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкритий;

- Переконайтеся в тому, що зливний шланг закріплений вірно;

ОБИРАННЯ ПРОГРАМ

Користуйтеся таблицею програм для вибору найбільш відповідної програми.

Поверніть кнопку селектора для вибору необхідної програми.
На дисплеї з'являться параметри обраної програми.

Натисніть кнопки активзації додаткових функцій (при потребі).


Коли кнопка СТАРТ натиснена, машина починає роботу у встановленому порядку.

Програматор тримає перемикач на обраній програмі до кінця циклу.

Застереження: Якщо під час роботи машини виникають збої у енергопостачанні, спеціальний пристрій зберігає у пам'яті обрану програму і, коли енергопостачання поновиться, машина продовжить з того місця, де вона була призупинена.

- При завершенні програми на екрані з'явиться слово "Кінець".
- Зачекайте поки індикатор блокування дверей вимкнеться (приблизно дві хвилини по закінченню програми).
- Вимкніть машину, повертаючи програму тор на позицію "OFF".
- Відкрийте двері та виміть білизну.
- Перекрийте кран подачі води.

Увага!
Для прання будь-якої білизни постійно звертайтеся до таблиці програм і дотримуйтеся рекомендованої послідовності операцій.

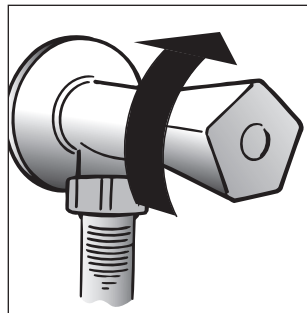

● Zkontrolujte, zda máte puřtřnou vodu a zda odtokovř hadice je na mřstř.

VOLBA PROGRAMU

Vřbřr nejvhodněřřho programu provedřte podle tabulky programů.
- Otořenim voliče programu aktivujete zvolenř program
Na displeji se zobrazř parametry zvolenřho programu.

Stiskněte tlačřtko pro volbu pořžadovanřch funkcř (pokud si to přejete).

- pak stiskněte tlačřtko START.
Po stisknutř tlačřtko START zahřjř pračka pracř cyklus.

Pracř cyklus probřhř s voličem programů nastavenřm na urřitřm programu, a to až do konce prřnř.

POZOR: Pokud by břhem chodu pračky dořřlo k vřpadku elektrickřho proudu, pračka je vybavenř speciřlnř pamřřř, kterř zachovř zvolenř nastavenř a po nřvratu elektrickřho proudu pračka spustř program od mřřta, v němž byl přerušen.

● Na konci programu se na displeji zobrazř nřpis „End“.

● Počkajte, až zhasne kontrolka zamknutřch dvřrek (2 minuty od ukonřenř programu)

● Vypnřte pračku přestavenřm voliče programů do polohy vypnutř „OFF“

● Otvřřte dvřřka a vyndejte prřdlo.

● Uzavřřte vodovodnřř kohoutek.

U VŘECH TYPů PROGRAMů SE PODřVĚJTE DO TABULKY A VYKONEJTE ČINNOSTI, KTERĚ JSOU ZDE POPSANY.

● Skontrolujte, ři máte pustenř vodu a ři je odtokovř hadica na mřieste.

VOL'BA PROGRAMU

Vřbřr najvhodnejřřieho programu vykonajte poďřa tabulky programov.

- Otořenim voliča programov aktivujete zvolenř program.
Na displeji sa zobrazia parametre zvolenřho programu.

Stlaďte tlačřdlř pre voľbu pořžadovanřch funkcř (ak si to řelžete).

- potom stlaďte tlačřdlo řTART.
Po stlařenř tlačřidla řTART spustř pračka pracř cyklus.

Pracř cyklus prebieha s voličom programov nastavenřm na urřitřm programe, a to až do konca prřnřa.

POZOR: Ak by počas chodu pračky dořřlo k vřpadku elektrickej energie, pračka je vybavenř řpeciřlnou pamřřřou, ktorř zachovř zvolenř nastavenie a po obnovenř elektrickej energie pračka spustř program od mřiest, v ktorom bol prerušenř.

● Na konci programu sa na displeji rozsvieti nřpis „End“.

● Počkajte, křm zhasne indikřtor zamknutřch dvřerok (2 minuty od ukonřenřa programu)

● Vypnite pračku nastavenřm voliča programov do polohy vypnutia „OFF“.

● Otvřte dvřerka a vyberte bieliereň.

● Zatvřte vodovodnřř ventil.

PRI VŘETKřCH TYPOCH PROGRAMOCH SA POZRITE DO TABULKY A VYKONAJTE ČINNOSTI, KTORĚ Sř TU UVEDENĚ.

● Ensure that the water inlet tap is turned on.

● And that the discharge tube is in place.

PROGRAMME SELECTION

Refer to the programme guide to select the most suitable programme.

Turning the selector knob required programme is activate.
The display will show the settings for the programme selected.

Press the option buttons (if required)

Then press the START button. When the START button is pressed the machine sets the working sequence in motion.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

Warning: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and, when the power is restored, it continues where it left off.

● When the programme has ended the word "End" will appear on the display

● Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished).

● Switch off the machine by turning the programme selector to the "OFF" position.

● Open the door and remove the laundry.

● Turn off the water supply after every use.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER INDICATED.

ROZDZIAŁ 12

CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA PRALKI

Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki nie używaj środków żrących, spirytusów ani rozpuszczalników. Wystarczy użyć zmoczonej szmatki.

Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu. Jest to:

- czyszczenie przegródek szuflady na proszki,
- czyszczenia filtra.
- a także przy przewożeniu lub po długim postoju.

CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI

Pomimo, że nie jest to konieczne zaleca się czyszczenie od czasu do czasu przegródek na proszek, wybielacz i dodatki.

Delikatnie ciągnąc wyjmij przegródkę.

Czyść za pomocą wody.

Włóż przegródkę z powrotem na swoje miejsce.

РОЗДІЛ 12

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для чищення зовнішньої поверхні машини не користуйтеся абразивними засобами, спиртом чи розчинниками. Досить протерти машину вологою серветкою.

Машина потребує невеликого догляду:

- чищення ванночок (відділень) контейнера для мийних засобів;
- чищення фільтра;
- при пересуванні чи тривалій зупинці машини.


Чищення відділень контейнера для мийних засобів

Рекомендується час від часу чистити відділення для порошків, вибілювача та зм'якшувача. Для цього:

без особливих зусиль витягніть ванночки з контейнера;

промийте контейнер і ванночки струменем води;

установте все на місце.

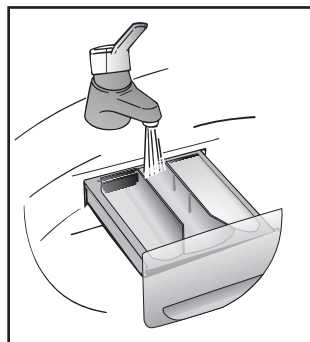

KAPITOLA 12

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění zevnějšku pračky nepoužívejte abrazivní prostředky, alkohol a rozpouštědla. Vystačí použít vlhký hadr.

Pračka vyžaduje jen minimální údržbu:

- Čištění zásobníku pracích prostředků.

- Čištění filtru.

- Odpojení při dlouhodobém nepoužívání pračky.

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE PRACÍCH PROSTŘEDKŮ:

Ačkoli to není nezbytně nutné, doporučujeme občas vyčistit zásobník prášku na praní, bělicích prostředků a aviváže následovně:

- použitím mírné síly vytáhneme celou zásuvku, omyjeme ji vodou, osušíme a nasuneme zpět.

KAPITOLA 12

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie obalu pračky nepoužívajte brúsne prostriedky, alkohol a rozpúšťadlá. Stačí použiť vlhkú tkaninu.

Pračka vyžaduje len minimálnu údržbu:

- Čistenie zásobníka pracích prostriedkov.

- Čistenie filtra.

- Odpojenie pri dlhodobom nepoužívaní pračky.

ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACÍCH PROSTRIEDKOV

Aj keď to nie je nutné, odporúčame občas vyčistiť zásobník prášku na pranie, bieliacich prostriedkov a aviváže nasledujúcim spôsobom:

- použitím miernej sily vytiahnete celú zásuvku, umyte ju vodou, osušte a zasuníte späť.

CHAPTER 12

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

- Cleaning of drawer compartments.

- Filter cleaning

- Removals or long periods when the machine is left standing.

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

Clean with water.

Put the compartments back into place

CZYSZCZENIE FILTRA

Pralka jest wyposażona w specjalny filtr, którego zadaniem jest zatrzymywanie dużych ciał obcych, które mogłyby zatkać węże odpływowe, takich jak drobne monety, guziki itp. Przedmioty te mogą być łatwo odzyskane. Procedura czyszczenia filtra wygląda następująco:

● Otwórz klapkę okienka

● Tylko w niektórych modelach:
Wyciągnij filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do pojemnika

● Przed odkręceniem filtra należy podłożyć pod pralkę ściereczkę na którą ścieknie resztką wody z filtra.

● Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż zatrzyma się w pozycji pionowej.

● Wyjmij i oczyść filtr.

● Po oczyszczeniu załóż filtr na miejsce wykonując podane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

PRZEPROWADZKI I OKRESY DŁUŻSZEGO POSTOJU PRAŁKI

Przy przeprowadzce lub okresie dłuższego przestoju pralki w nieogrzewanych pomieszczeniach wąż odprowadzający powinien zostać opróżniony z resztek wody.

Urządzenie powinno zostać wyłączone i odłączone od sieci.
Odłącz od odpływu wąż odprowadzający wodę i opuść go do miski, aby cała woda mogła wypłynąć.

Powtórz operację z węzem doprowadzającym wodę.

Чищення фільтра

В машині встановлений фільтр, що затримує великі частки, сміття, предмети, які можуть забивати злив води (монети, гудзики тощо). Їх легко витягти з фільтра.

Послідовність дій чищення фільтра така:

● Відкрити засувку


● Тільки в окремих моделях:
Витягніть гофрований шланг, вийміть пробку та злийте воду у контейнер.

● Перед тим, як зняти фільтр, покладіть абсорбуючу серветку під кришку фільтра, щоб зібрати незначну кількість води, яка може бути всередині насосу.

● поверніть фільтр проти годинникової стрілки до його зупинки у вертикальному положенні;

● витягніть фільтр і очистіть його;

● після чищення фільтра огляньте його і поставте на місце, виконуючи зазначені вище операції в зворотному порядку.

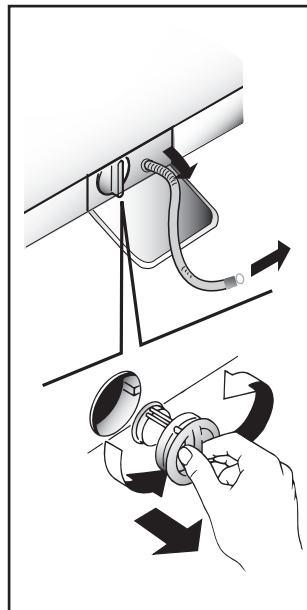


Пересування машини чи її тривала зупинка

При можливих пересуваннях чи тривалому простою машини в неопалюваних приміщеннях необхідно повністю злити з трубок та машини залишки води.

Для цього вийміть вилку з розетки, вивільніть шланг зливу з фіксатора, опустіть його долу, помістивши кінець шланга в ємність для збору води, та злийте воду.

Звільнивши машину від води, закріпіть зливний шланг у фіксаторі.

У завершення виконайте зазначені вище операції у зворотному порядку.

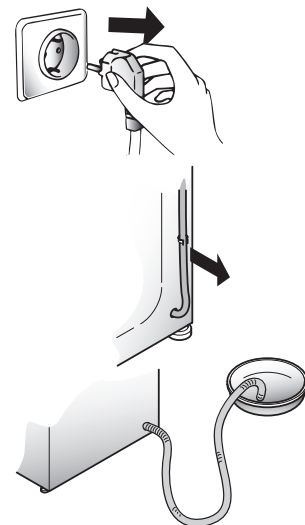

ČISTĚNÍ FILTRU

Práčka je vybavena speciálním filtrem, který zachycuje větší předměty, které by mohly upchat odtokovou hadici, např. mince, knoflíky, atd. Ty pak mohou být vyňaty následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka
- Pouze u některých modelů:
Vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Před odšroubováním filtru se doporučuje položit pod filtr savou látku pro zachycení zbytkové vody která po vyjmutí filtru vyteče.
- Otočte filtr proti směru hodin tak, aby zůstal ve svislé poloze.
- Odejměte jej a očistěte.
- Po vyčištění jej připevněte zpět po směru hodin. Pak postupujte opačně než při demontáži.

PŘEMÍSTĚNÍ NEBO DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ PRAČKY:

Pokud práčku přemístíte nebo nepoužíváte delší dobu a zejména stojí-li práčka v nevytápěné místnosti, je nutné předem vypustit veškerou vodu z hadic. Přístroj musí být odpojen ze sítě a vypnut.

Uvolněte konec odpadové hadice a nechte odtéct všechnu vodu do připravené nádoby. Potom hadici upevněte do původní polohy.

Stejně postupujte i při vypouštění napouštěcí hadice.

ČISTENIE FILTRA

Práčka je vybavená špeciálnym filtrom, ktorý zachytáva väčšie predmety, ktoré by mohli upchať odtokovú hadicu, napríklad mince, gombíky, atď. Tie potom môžu byť vybrané nasledujúcim spôsobom:

- Otvorte dvierka.
- Len pri niektorých modeloch:
Vyberte hadičku, odstráňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Pred odskrutkovaním filtra sa odporúča položiť pod filter savú látku na zachytenie zvyškovej vody ktorá po vybratí filtra vytečie.
- Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek tak, aby zostal vo zvislej polohe.
- Zložte ho a vyčistite.
- Po vyčistení ho pripevnite späť v smere hodinových ručičiek. Potom postupujte opačne ako pri demontáži.

PREMIESTNENIE ALEBO DLHODOBÉ NEPOUŽÍVANIE PRAČKY

Ak práčku premiestňujete alebo nepoužívate dlhší čas a práve ak stojí práčka v nevykurovanej miestnosti, je nutné predom vypustiť všetku vodu z hadíc. Zariadenie musí byť odpojené zo siete a vypnuté.

Uvoľnite koniec odpadovej hadice a nechajte odtiecť všetku vodu do pripravenej nádoby. Potom hadicu pripevnite do pôvodnej polohy.

Rovnako postupujte aj pri vypúšťaní napúšťacej hadice.

FILTER CLEANING

The washing-machine is equipped with a special filter to retain large foreign matter which could clog up the drain, such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be recovered. The procedures for cleaning the filter are as follows:

- Open the flap
- Only available on certain models:
Pull out the corrugated hose, remove the stopper and drain the water into a container.
- Before removing the filter, place an absorbent towel below the filter cap to collect the small amount of water likely to be inside the pump
- Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
- Remove and clean.
- After cleaning, replace by turning the notch on the end of the filter clockwise. Then follow all procedures described above in reverse order.

REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT STANDING

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.

The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.

USTERKA	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
1. Pralka nie działa na żadnym programie	Kabel zasilający nie podłączony do sieci	Włóż wtyczkę do gniazdka
	Włącznik nie został wciśnięty	Wciśnij włącznik
	Brak zasilania	Sprawdź sieć
	Przepalony bezpiecznik sieciowy.	Sprawdź bezpiecznik
	Drzwiczki pralki otwarte	Zamknij drzwiczki
2. Pralka nie nabiera wody.	Patrz przyczynę 1.	Sprawdź
	Kran doprowadzający wodę zakręcony.	Odkręć kran.
	Pokrętko programatora źle ustawione.	Ustaw prawidłowo pokrętko.
3. Pralka nie usuwa wody.	Zagięty wąż odprowadzający wodę.	Wyprostuj wąż.
	Kawałek materiału blokuje filtr.	Sprawdź filtr.
4. Woda na podłodze wokół pralki.	Wyciek ze złącza kranu z wężem doprowadzającym wodę.	Przesuń pralkę i zaciśnij wąż na kranie.
5. Nie działa wirówka.	Pralka nie wylała jeszcze wody.	Zaczekaj kilka minut, aż pralka wyleje wodę.
	Ustawienie „bez wirówki” (niektóre modele)	Przełącz program na wirówkę.
6. W czasie wirowania odczuwalne znaczne wibracje.	Pralka nie została dokładnie wypoziomowana.	Wyreguluj specjalne nóżki.
	Nie zostały zdjęte klamry transportowe.	Zdejmij klamry.
	Że rozłożony ładunek bębna.	Rozłóż równomiernie pranie w bębnie.
7. Na wyświetlaczu pojawiają się numery: 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Wezwij serwis.
8. Na wyświetlaczu pojawia się błąd nr 2	Brak wypełnienia wodą.	Sprawdź, czy jest zasilanie w wodę.
9. Na wyświetlaczu pojawia się błąd nr 3	Woda nie zostaje wypompowana.	Sprawdź, czy otwór odpływowy nie jest zatkany.
10. Na wyświetlaczu pojawia się błąd nr 4	Maszyna przepelniona jest wodą.	Zakręć dopływ wody do pralki. Wezwij serwis.

Uwaga
 pralka wyposażona jest w elektroniczny układ kontroli prędkości wirowania zapobiegający nie równomiernemu rozłożeniu się sił bielizny w bębnie, dzięki temu zmniejsza się głośność i wibracje pralki a w konsekwencji wydłuża jej żywotność.

Jeśli usterka nie znika skontaktuj się z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskać odpowiednią i szybką usługę podaj model pralki, który możesz odczytać z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.

Uwaga:

1. Użycie przyjaznych dla środowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów może dać następujący efekt:
 - Woda z płukania może być mętna z uwagi na obecność zawiesziny zeolitów. Nie wpływa to na skuteczność samego płukania.
 - Obecność białego proszku (zeolitów) na praniu po zakończeniu cyklu. Nie przyczepia się on do materiału, ani nie wpływa na kolor.
 - Obecność piany w wodzie z ostatniego płukania, co nie musi oznaczać złego płukania.
 - Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w składzie proszków do prania są często trudne do usunięcia z prania i nawet w małych ilościach mogą powodować powstawanie piany.
 - W takim przypadku dodatkowe płukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeśli Twoja pralka przestanie działać, przed zwróceniem się do serwisu Candy wykonaj powyższe sprawdziany.

Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.

Dla programów prania bawełny w temperaturach $\geq 60^{\circ}\text{C}$ dla odzieży białej wytrzymalej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.

Dla programów w temperaturach od 40°C do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymalej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki przeznaczone do tkanin kolorowych.

Dla programów w niskiej temperaturze $<40^{\circ}\text{C}$ zalecane jest stosowanie detergentów w płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temperatur.

Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.

Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.

РОЗДІЛ 13

МОЖИВІ НЕСПРАВНОСТІ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНОСТІ	ПРИЧИНИ	УСУНЕННЯ
1. Машина не працює на жодній програмі	Машина не підключена до електромережі	Підключіть машину
	Машина не увімкнена	Натисніть кнопку "вкл/викл"
	Відсутня електроенергія	Перевірте
	Перегоріли запобіжники	Перевірте
	Відкритий завантажувальний люк	Закрийте завантажувальний люк
2. Пральна машина не наповнюється водою	Див. причини п. 1	Перевірте
	Закритий кран подачі води	Відкрийте кран
	Невірно встановлена ручка L вибору програм прання	Перевірте положення ручки L вибору програм прання
3. Пральна машина не зливає воду	Забитий фільтр	Очистіть фільтр
	Перегнутий шланг зливу	Випрямте шланг зливу
4. Наявність води на підлозі навколо машини	Вода проникає крізь прокладку між краном і трубою подачі води	Замініть прокладку та затягніть з'єднання
5. Пральна машина не віджимає білизну	Машина ще не злила воду	Зачекайте, доки машина зіллє воду
	Режим віджиму виключений	Включіть режим віджиму
6. Сильні вібрації під час віджиму	Машина нерівно встановлена на підлозі	Вирівняйте машину, обертаючи ніжки
	Не зняті транспортні дужки	Зніміть транспортні дужки
	Білизна нерівномірно розподілилася в барабані	Рівномірно розподіліть білизну
7. На дисплеї показує помилку № 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Зверніться до сервісного центру
8. На дисплеї показує помилку № 2	Машина не заливає воду	Перевірте чи відкритий кран води
9. На дисплеї показує помилку № 3	Машина не зливає воду	Перевірте чи не засмітився злив. Перевірити шланг зливу води, щоб не перегнувся
10. На дисплеї показує помилку № 4	Машина дуже заповнена водою	Закрийте кран води. Зверніться до сервісного центру.
Машина оснащена спеціальним електронним пристроєм, яке охороняє центрифугу від розбалансування. Це знижує шум і вібрацію машини і таким чином продовжує термін її експлуатації.		

Увага!

Якщо Ваша машина не працює, перш ніж звернутися до центру технічного обслуговування "КАНДІ", спробуйте усунути несправність самотужки, використовуючи вищенаведену таблицю.

Якщо самотужки усунути несправність не вдається, зверніться в центр техобслуговування "КАНДІ", повідомивши тип моделі, який вказаний на табличці з внутрішнього боку дверця або в гарантійному сертифікаті (талоні). Повідомивши цю інформацію, Ви швидко та ефективно отримаєте відповідну послугу.

Рекомендації щодо використання миючого засобу при різних температурах

При пранні сильно забруднених білих речей, ми рекомендуємо використовувати програму "Прання бавовняних речей при 60°C" або пральний порошок, який містить відбілюючі елементи.

При пранні при температурі від 40°C до 60°C слід використовувати порошок відповідний до рівня забруднення та типу тканин.

Звичайні пральні порошки підходять для білих та кольорових речей з сильним забрудненням, в той час, як рідкі пральні порошки та "захищаючі колір", підходять для не сильно забруднених кольорових речей.

При пранні при температурі нижче 40°C, ми рекомендуємо використовувати рідкі пральні порошки, марковані як спеціально призначені для прання при низьких температурах.

При пранні шерсті та шовку використовуйте пральний порошок спеціально розроблений для даного типу тканин.

При дозуванні слідуйте інструкціям вказаним на упаковці.

KAPITOLA 13

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
1. NEFUNGUJE ŽÁDNÝ PROGRAM	zástrčka není v zásuvce	zasuňte zástrčku
	není zapnutý hlavní spínač	zapněte hlavní spínač
	výpadek el. proudu	zkontrolujte
	porucha el. fáze	zkontrolujte
	otevřená dvířka pračky	zavřete dvířka
2. PRAČKA NENAPOUŠTÍ VODU	viz příčina 1	zkontrolovat
	uzavřený přívod vody	otevřít přívod vody
	špatně nastavený programátor	nastavte správně programátor
3. PRAČKA NEVYPOUŠTÍ VODU	ohnutá odtoková hadice	narovnejte odtokovou hadici
	Ucpaný filtr	Zkontrolujte, vyčistěte filtr
4. VODA NA ZEMI V OKOLÍ PRAČKY	z pračky vytéká pěna	snížit dávku prac. prášku
5. PRAČKA NEODSTŘEDUJE	pračka ještě nevypustila vodu	vyčkejte několik minut, pračka vypustí vodu
	stisknuto tlačítko pro vyloučení odstředění	vypněte tlačítko pro vyloučení odstředění
6. SILNÉ OTŘESY PŘI ŽDÍMÁNÍ	pračka nestojí rovně	nastavit nožičky pračky
	nebyly odstraněny fix. vložky	odstraňte fixační vložky
	prádlo nerovnoměr. rozložené	rozložte rovnoměrně prádlo
7. Na displeji se zobrazuje chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Kontaktujte servisní středisko.
8. Na displeji se zobrazuje chyba 2	Nelze naplnit vodu.	Zkontrolujte, jestli je přívod vody otevřený.
9. Na displeji se zobrazuje chyba 3	Nelze odčerpat vodu.	Zkontrolujte, jestli je odtok vody průchodný. Zkontrolujte, jestli není vypouštěcí hadice zauzlená.
10. Na displeji se zobrazuje chyba 4	Pračka je přeplněná vodou.	Uzavřete přívod vody do pračky. Kontaktujte servisní středisko.
POZNÁMKA: PRAČKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PŘED NADMĚRNÝMI VIBRACEMI A HLUKEM BĚHEM ODSTŘEDOVÁNÍ, POKUD ŠPATNÝM ROZLOŽENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNĚ. PRODLOUŽÍ SE TAK ŽIVOTNOST PRAČKY.		

Pokud závada přetrvává, obraťte se na servisní organizaci. Uved'te vždy typ pračky (najdete jej buď na zadní stěně spotřebiče nebo na záručním listě).

Důležité:

1 Použití ekologických bezfosfátových pracích prášků může mít vliv na :

- Odtékající voda po máchání může být chladnější díky přítomnosti zeolitů ve směsi. Neovlivní to účinnost máchání.
- Na závěr praní se na prádle může objevit bílý prášek (zeolity), který však na něm nezůstane a také neovlivní barvu prádla.
- Ve vodě vypouštěné po posledním máchání se může objevit pěna, která neznamená, že by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Nelonizující povrch - aktivní částice, součást pracích prášků, se často odstraňují hůře a někdy se objevují jako zbytky pěny na prádle. Další máchání je neodstraní.

2 Pokud pračka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obraťte se na odborný Candy servis.

Doporučení pro použití pracího prostředku při různých teplotách

K praní s programy pro bavlnu a při teplotě $\geq 60^{\circ}\text{C}$ příliš znečištěného odolného prádla se doporučuje použití práškového pracího prostředku, neboť (heavy-duty) obsahuje bělicí látky, které při středně vysokých teplotách dosahují výborných výsledků.

Na praní při programech a při teplotě mezi 40°C a 60°C výběr typu pracího prostředku musí zohledňovat druh textilie, barvu a stupeň znečištění. Ve všeobecnosti se na praní bílého odolného prádla při vysokém stupni znečištění doporučuje použít práškový prací prostředek, na praní barevného prádla bez zaschlých skvrn se doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo práškový prací prostředek se systémem ochrany barev. Na praní při teplotě $<40^{\circ}\text{C}$ se doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo práškový prací prostředek určený na praní při nízkých teplotách.

Na praní vlny a hedvábí používejte prací prostředek určený výhradně na vlnu.

Pro správné použití a dávkování pracího prostředku se doporučuje dodržovat pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

KAPITOLA 13

PROBLÉM	PRIČINA	RIEŠENIE
1. NEFUNGUJE ŽIADNY PROGRAM	Zástrčka nie je v zásuvke.	Zasuňte zástrčku.
	Nie je zapnutý hlavný spínač.	Zapnite hlavný spínač.
	Výpadok elektrickej energie.	Skontrolujte.
	Porucha elektrickej fázy.	Skontrolujte.
	Otvorené dverka práčky.	Zatvorte dverka.
2. PRÁČKA NENAPÚŠŤA VODU	Viď príčina 1.	Skontrolujte.
	Zatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Nesprávne nastavený programátor.	Nastavte správne programátor.
3. PRÁČKA NEVYPÚŠŤA VODU	Ohnutá odtoková hadica.	Narovnajte odtokovú hadicu.
	Upchatý filter.	Skontrolujte, vyčistite filter.
4. VODA NA ZEMI V OKOLÍ PRÁČKY	Z práčky vyteká pena.	Znížte dávku pracieho prášku.
5. PRÁČKA NEODSTREĐUJE	Práčka ešte nevypustila vodu.	Počkajte niekoľko minút, práčka vypustí vodu.
	Stlačené tlačidlo na vypnutie odstredenia.	Vypnite tlačidlo na vylúčenie odstredenia.
6. SILNÉ OTRASY PRI ŽMÝKANÍ	Práčka nestojí rovno.	Nastavte nožičky práčky.
	Neboli odstránené fixačné vložky.	Odstráňte fixačné vložky.
	Bielizeň je nerovnomerne rozložená.	Rozložte rovnomerne bielizeň.
7. Na displeji sa zobrazuje chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Kontaktujte servisné stredisko.
8. Na displeji sa zobrazuje chyba 2	Nie je možné naplniť vodu.	Skontrolujte, či je prívod vody otvorený.
9. Na displeji sa zobrazuje chyba 3	Nie je možné odčerpať vodu.	Skontrolujte, či je odtok vody priechodný. Skontrolujte, či nie je vypúšťacia hadica zauzlená.
10. Na displeji sa zobrazuje chyba 4	Práčka je preplnená vodou.	Zatvorte prívod vody do práčky. Kontaktujte servisné stredisko.
POZNÁMKA: PRÁČKA JE VYBAVENÁ ŠPECIÁLNYM ELEKTRONICKÝM ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNIPRED NADMERNÝMI VIBRÁCIAMI A HLUKOM POČAS ODSTREĐOVANIA, POKIAĽ NESPRÁVNÝM ROZLOŽENÍM BIELIZNE DÔJDE K NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNE. PREDĽŽI SA TAK ŽIVOTNOSŤ PRÁČKY.		

Ak problém pretrváva, obráťte sa na servis. Uvedte vždy typ práčky (nájdete ho buď na zadnej strane zariadenia alebo na záručnom liste).

Dôležité:

1 Použitie ekologických bezfosfátových pracích práškov môže mať vplyv na:

- Odtokajúca voda po plákaní môže byť chladnejšia vďaka prítomnosti zeolitov v zmesi. Neovplyvní to účinnosť plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môže objaviť biely prášok (zeolity), ktorý však na ňom nezostane a tiež neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypúšťanej po poslednom plákaní sa môže objaviť pena, ktorá neznamená, že by bielizeň bola nedokonalne vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne častice, súčasť pracích práškov, sa často odstraňujú horšie a niekedy sa objavujú ako zvyšky peny na bielizni. Ďalšie plákanie ich neodstráni.

2 Ak práčka nefunguje a problémy uvedené v tabuľke nie je možné odstrániť, obráťte sa na odborný servis Candy.

Odporúčanie pre použitie pracieho prostriedku pri rôznych teplotách

Na pranie s programami pre bavlnu a pri teplote $\geq 60^{\circ}\text{C}$ veľmi znečistenej odolnej bielizne sa odporúča použitie práškoveho pracieho prostriedku, lebo (heavy-duty) obsahuje bieliace látky, ktoré pri stredne vysokých teplotách dosahujú výborné výsledky.

Na pranie pri programoch a pri teplote medzi 40°C a 60°C výber typu pracieho prostriedku musí zohľadňovať druh textílie, farbu a stupeň znečistenia. Vo všeobecnosti sa na pranie bielej odolnej bielizne pri vysokom stupni znečistenia odporúča použiť práškový prací prostriedok, na pranie farebnej bielizne bez zaschnutých škvŕn sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok alebo práškový prací prostriedok so systémom ochrany farieb. Na pranie pri teplote $< 40^{\circ}\text{C}$ sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok alebo práškový prací prostriedok určený na pranie pri nízkych teplotách.

Na pranie vlny a hodvábu používajte prací prostriedok určený výhradne na vlnu. Pre správne použitie a dávkovanie pracieho prostriedku sa odporúča dodržiavať pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.

CHAPTER 13

FAULT	CAUSE	REMEDY
1. Does not function on any programme	Mains plug not plugged in	Insert plug
	Mains switch not on	Turn on mains switch
	No power	Check
	Electric circuit fuses failure	Check
	Load door open	Close load door
2. Does not load water	See cause 1	Check
	Inlet tap turned off	Turn on water inlet tap
	Timer not set correctly	Set timer on correct position
3. Does not discharge water	Discharge tube bent	Straighten discharge tube
	Odd material blocking filter	Check filter
4. Water on floor around washing machine	Leak from the washer between the tap and inlet tube	Replace washer and tighten the tube on the tap
5. Does not spin	The washing machine has not discharged water	Wait a few minutes until the machine discharges water
	"No spin" setting (some models only)	Turn the programme dial onto spin setting
6. Strong vibrations during spin	Washing machine not perfectly level	Adjust special feet
	Transport bracket not removed	Remove transport bracket
	Washing load not evenly distributed	Distribute the washing evenly
7. Display reads error 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Call service.
8. Display reads error 2	No water fill.	Check water supplies are on.
9. Display reads error 3	No pump out.	Check drain is clear. Check drain hose is not kinked.
10. Display reads error 4	Machine overfilled with water.	Turn off water supply to machine. Call service.

NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE.

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

1 The use of environment friendly detergives without phosphates may produce the following effects:

- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detergives are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.

2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.

Recommendations on the use of detergent at various temperatures

When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.

For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling.

Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.

For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

For washing wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics. For dosage amounts please follow the instructions on the detergent package label.

Z zastrzeżeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych błędów drukarskich.

Фірма-виробник не несе ніякої відповідальності за помилки друку, що містяться в цих інструкціях, і залишає за собою право поліпшення якості власних виробів, зберігаючи незмінними основні технічні характеристики.

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodu k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Výrobca sa ospravedľňuje za prípadné tlačové chyby v tomto návode na obsluhu. Ďalej si výrobca vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny na svojich výrobkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.



To urządzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/CE dotyczącą śmieci tworzonych przez zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE).

Zapewniając właściwą utylizację tego sprzętu elektrycznego przyczynicie się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji takiego sprzętu.

Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że sprzęt ten nie może być traktowany tak samo jak inne śmieci domowe.

Musi zostać oddany do najbliższego punktu zbiórki i utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja musi być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu śmieci. Aby uzyskać dokładne informacje na temat postępowania w sprawie tego typu śmieci proszę skontaktować się z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Środowiska lub z Zakładem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub też ze sklepem w którym sprzęt został zakupiony.

Цей виріб марковано згідно Європейської директиви 2002/96/EC про Утилізацію Електричного та Електронного обладнання (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).

Забезпечуючи правильне використання даного продукту, Ви допоможете запобігти потенційному негативному впливу на оточуюче середовище та здоров'я людини, що може статися за умови неналежної утилізації даного продукту.

Позначка на товарі вказує на те, що даний товар не може знищуватися за допомогою власних засобів. Навпаки він повинен передаватися до відповідних місць збору для утилізації електричного та електронного обладнання.

Знищення повинно проходити згідно місцевих правил по знищенню відходів.

Для отримання більш детальної інформації про обслуговування, повернення та утилізацію даного продукту, будь-ласка звертайтеся до місцевого офісу, сервісу з утилізації побутової техніки або магазину, де Ви придбали виріб.

Tento elektrospotřebič je značený podle evropské směrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Ujistěte se, že byl tento výrobek zlikvidován správně, pomůžete tím vyhnout se případným negativním následkům na životním prostředí a zdraví, které by mohly nastat v případě chybného zacházení s výrobkem po ukončení jeho životnosti.

Symbol na výrobku znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Musí být doručen do nejbližšího sběrného místa na recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro životní prostředí týkající se likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zacházení, vrácení a recyklaci tohoto výrobku dostanete na příslušném úřadu veřejné správy (odbor ekologie a životního prostředí) nebo u vašeho poskytovatele služeb svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento elektrospotřebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Uistite sa, že bol tento výrobok zlikvidovaný správne, pomôžete tým vyhnúť sa prípadným negatívnym následkom na životnom prostredí a zdraví, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávneho zaobchádzania s výrobkom po ukončení jeho životnosti.

Symbol na výrobku znamená, že s týmto spotrebičom nie je možné zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Musí byť odovzdaný do najbližšieho zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť uskutočnená v súlade s platnými predpismi pre životné prostredie týkajúce sa likvidácie odpadu.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, vrátení a recyklácii tohto výrobku dostanete na príslušnom úrade verejnej správy (odbor ekológie a životného prostredia) alebo od vášho poskytovateľa služieb odvozu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

