Thinking of you
Electrolux



EWF 1287 HDW
EWF 1487 HDW
EWF 1687 HDW


| | | |
|---|---|---|
| **CS** | PRAČKA | NÁVOD K POUŽITÍ 2 |
| **ET** | PESUMASIN | KASUTUSJUHEND 24 |

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . 5
4. OVLÁDACÍ PANEL . . . . . 6
5. PROGRAMY . . . . . 7
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ . . . . . 9
7. FUNKCE . . . . . 10
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . 12
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . 13
10. TIPY A RADY . . . . . 16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . 17
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . 20
13. TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . 22

# MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

**Navštivte naše stránky ohledně:**

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
**www.electrolux.com**

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
**www.electrolux.com/productregistration**

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
**www.electrolux.com/shop**

# PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).

- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

# 2. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## 2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

### Připojení k elektrické síti

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

### Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa-

né, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

## 2.2 Použití spotřebiče

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.3 Čištění a údržba

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.


- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2.4 Likvidace

**UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

# 3. POPIS SPOTŘEBIČE

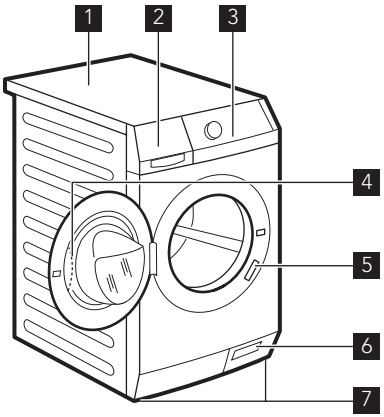


1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
5 Typový štítek
6 Filtr vypouštěcího čerpadla
7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

## 3.1 Dětská bezpečnostní pojistka

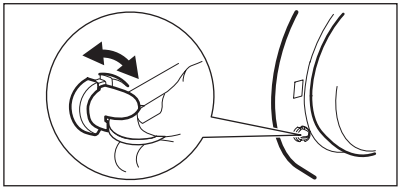


Když tuto pojistku zapnete, nelze zavřít dvířka. Zabráníte tak dětem či zvířatům, aby se zavřely v bubnu. Pojistku zapnete tak, že ji otočíte po směru hodinových ručiček, dokud není rýha vodorovně. Pojistku vypnete tak, že ji otočíte proti směru hodinových ručiček, dokud není rýha vertikálně.

## 3.2 Souprava fixovacích destiček (4055171146)

Při instalaci spotřebiče na podstavci použijte toto speciální příslušenství.


Brání pohybu spotřebiče během jeho chodu. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.
Lze jej zakoupit ve všech autorizovaných servisních střediscích.

# 4. OVLÁDACÍ PANEL

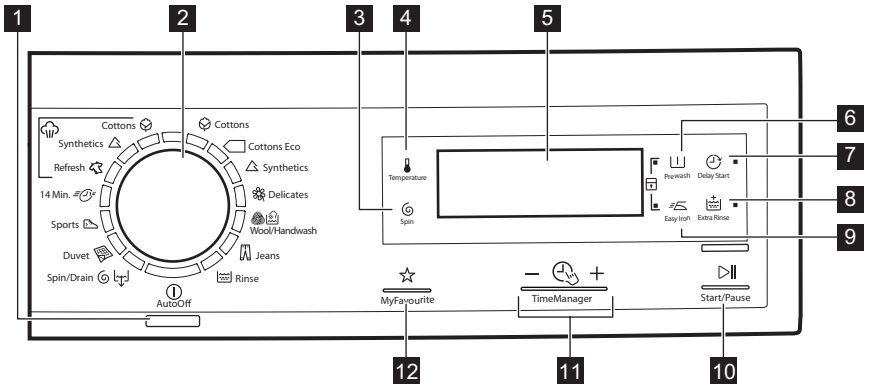


1 Tlačítko Zap/Vyp ⏻
2 Volič programů
3 Dotykové tlačítko snížení rychlosti odstřeďování
4 Dotykové tlačítko teploty
5 Displej
6 Dotykové tlačítko předpírky
7 Dotykové tlačítko odloženého startu
8 Dotykové tlačítko extra máchání
9 Dotykové tlačítko snadného žehlení
10 Dotykové tlačítko Start ▷||
11 Time Manager dotyková tlačítka — +
12 MyFavourite dotykové tlačítko ☆

## 4.1 Displej

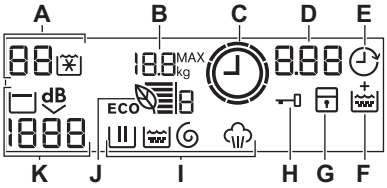


A) Oblast teploty:
- : Ukazatel teploty
- : Ukazatel studené vody

B) MAX kg : Maximální množství prádla

C) : Ukazatel Time Manager

D) Oblast času:
- : Ukazatel délky programu
- : Odložený start
- : Výstražné kódy
- : Chybové hlášení
- : Program je dokončen.

E) : Ukazatel odloženého startu

F) : Ukazatel trvalého extra máchání

G) : Ukazatel dětské pojistky

H) : Ukazatel zablokování dvířek
- Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít.
- Dvířka můžete otevřít až poté, co symbol zmizí.

I) Ukazatele praní:
- : Fáze praní
- : Fáze máchání
- : Odstřeďovací fáze
- : Parní fáze

Po nastavení programu se zobrazí ukazatele všech příslušných fází zvoleného programu.
Po spuštění programu bliká pouze ukazatel probíhající fáze.
Když je fáze dokončena, ukazatel fáze se dále zobrazuje.
Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.

J) ECO : Ukazatel funkce Eco Info

K) Oblast odstřeďování:
- : Ukazatel rychlosti odstřeďování
- : Ukazatel funkce Bez odstředění
- : Ukazatel funkce Zastavení máchání
- dB : Ukazatel funkce Extra tichý

# 5. PROGRAMY

| Program<br>Teplotní rozsah | Druh náplně a stupeň znečištění<br>Maximální náplň, Maximální odstředění |
|---|---|
| Bavlna<br>90 °C – studená | Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a lehce znečištěná).<br>8 kg, 1200 ot/min (EWF1287HDW), 1400 ot/min (EWF1487HDW), 1600 ot/min (EWF1687HDW) |
| Bavlna Úsporný[1)]<br>60 °C - 40 °C | Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné.<br>8 kg, 1200 ot/min (EWF1287HDW), 1400 ot/min (EWF1487HDW), 1600 ot/min (EWF1687HDW) |

| Program<br>Teplotní rozsah | Druh náplně a stupeň znečištění<br>Maximální náplň, Maximální odstředění |
|---|---|
| Syntetika<br>60 °C – studená | Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně znečištěné.<br>4 kg, 1200 ot/min |
| Jemné<br>40 °C – studená | Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné.<br>4 kg, 1200 ot/min |
| Vlna/Ruční praní<br>40 °C – studená | Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem „ručního praní“.<br>2 kg, 1200 ot/min |
| Jeans<br>60 °C – studená | Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo tmavé barvy.<br>8 kg, 1200 ot/min |
| Máchání<br>Studená | Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.<br>8 kg, 1200 ot/min (EWF1287HDW), 1400 ot/min (EWF1487HDW), 1600 ot/min (EWF1687HDW) |
| Odstředění/Vypouštění | Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny.<br>8 kg, 1200 ot/min (EWF1287HDW), 1400 ot/min (EWF1487HDW), 1600 ot/min (EWF1687HDW) |
| Deka<br>60 °C - 30 °C | Speciální program pro jednu syntetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel apod.<br>3 kg, 800 ot/min |
| Sport<br>30 °C | Syntetické a jemné prádlo. Lehce zašpiněné prádlo nebo prádlo k osvěžení.<br>3 kg, 800 ot/min |
| 14 Min<br>30 °C | Prádlo ze syntetických a směsových tkanin. Lehce znečištěné a prádlo k osvěžení.<br>1.5 kg, 800 ot/min |
| Osvěžení parou | Parní program pro bavlnu a syntetiku<br>Tento cyklus odstraní z prádla nepříjemné pachy. |
| Napařování syntetika | Parní program pro syntetiku.<br>Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla. |
| Napařování bavlna | Parní program pro bavlnu.<br>Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla. |

1) **Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku**
Na základě směrnice 1061/2010 odpovídají programy „Bavlna Úsporný 60°“ a „Bavlna Úsporný 40° “ „standardnímu 60° programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40° programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

Kombinace programů a funkcí

| Program | | | | dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| 1) | ■ | ■ | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | ■ | | |
| | ■ | ■ | | | | ■ | | |
| | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | |

1) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.

# 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 8 kg délka programu přesahuje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne 1 hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

| Programy | Náplň (kg) | Spotřeba energie (kWh) | Spotřeba vody (v litrech) | Přibližná délka programu (v minutách) | Zbytková vlhkost (%)[1] EWF1287HDW | Zbytková vlhkost (%)[1] EWF1487HDW | Zbytková vlhkost (%)[1] EWF1687HDW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavlna 60 °C | 8 | 1.6 | 72 | 168 | 53 | 52 | 43 |
| Bavlna 40 °C | 8 | 1.0 | 72 | 164 | 53 | 52 | 43 |
| Syntetika 40 °C | 4 | 0.6 | 50 | 110 | 35 | 35 | 35 |
| Jemné 40 °C | 4 | 0.7 | 60 | 91 | 35 | 35 | 35 |
| Vlna/Ruční praní 30 °C | 2 | 0.35 | 57 | 58 | 30 | 30 | 30 |
| **Standardní programy pro bavlnu** | | | | | | | |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 8 | 0.89 | 59 | 220 | 53 | 52 | 43 |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 4 | 0.75 | 49 | 170 | 53 | 52 | 43 |
| Standardní 40 °C program pro bavlnu | 4 | 0.5 | 49 | 165 | 53 | 52 | 43 |
| **Režim vypnuto (W)** | | | | **Režim zapnuto (W)** | | | |
| 0.05 | | | | 0.05 | | | |
| Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC. | | | | | | | |

1) Na konci odstřeďovací fáze.

# 7. FUNKCE

## 7.1 Teplota

Nastavením této funkce změníte výchozí teplotu.
Ukazatel = studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená teplota.

## 7.2 Odstředění

Pomocí této funkce můžete snížit výchozí rychlost odstřeďování.
Na displeji se zobrazí ukazatel nastavené rychlosti.

## Dodatečné funkce odstřeďování:

**Bez odstředění**

- Nastavením této funkce zrušíte všechny odstřeďovací fáze.
- Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Na displeji se zobrazí ukazatel – – – .

**Zastavení máchání**

- Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.
- Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zamčená. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
- Na displeji se zobrazí ukazatel .

Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

**Extra tichý**

- Tuto funkci nastavte, když chcete zrušit všechny odstřeďovací fáze a provést tiché praní.
- Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- Prací program se zastaví s vodou v bubnu. Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zamčená. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
- Na displeji se zobrazí ukazatel dB .

Vypuštění vody viz „Na konci programu“.

## 7.3 Předpírka

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.
Tuto funkci použijte u silně znečištěných oděvů.
Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.

## 7.4 Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 20 hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel .

## 7.5 Extra máchání

Díky této funkci můžete k pracímu programu přidat několik máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.

## 7.6 Snadné žehlení

Spotřebič opatrně vypere a odstředí prádlo, aby se zabránilo jeho zmačkání.
Spotřebič sníží rychlost odstřeďování, spotřebuje více vody a přizpůsobí délku programu druhu prádla.
Příslušný ukazatel se rozsvítí.

## 7.7 Time Manager – +

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka.
Stisknutím — nebo + zkrátíte nebo prodloužíte délku programu.
Time Manager je dostupný pouze u programů v tabulce.

| Kontrolka | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | ■ | ■ | | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | | | ■ |
| | ■2) | ■2) | ■ | | ■2) |
| | ■ | ■ | | | ■ |
| 3) | ■ | ■ | ■2) | ■2) | ■ |

1) Nejkratší: k osvěžení prádla.
2) Výchozí délka programu.
3) Nejdelší: Prodlužováním délky programu postupně snižujete spotřebu energie. Optimalizovaná fáze ohřevu šetří energii a delší programy si udržují stejné výsledky praní (obzvláště u běžně znečištěného prádla).

**Eco Info** ECO
Informační proužky Eco (dostupné pouze u programů pro bavlnu a syntetiku) zobrazují účinnost pracího programu z hlediska úspory energie:

- 6 proužků: nejúspornější nastavení, které optimalizuje výkon pracího programu.
- 1 proužek: méně úsporné nastavení.

Počet informačních proužků Eco se změní, když upravíte délku pracího programu (viz řízení času) a teplotu praní. Pro optimalizaci výkonu pracího programu se počet proužků musí zvýšit:

- Když prodloužíte délku programu, počet informačních proužků Eco se zvýší. Prodloužení délky pracího programu umožňuje stálý výkon, který snižuje spotřebu energie.
- Když snížíte teplotu praní, počet informačních proužků Eco se zvýší.

**Pár rad, jak zvolit nejúčinnější nastavení:**

- Nastavte ukazatele řízení času nebo .
- Nastavte možnou nižší teplotu praní.
- Nenastavujte funkci předpírky.

## 7.8 Mé oblíbené ☆

Pomocí této funkce můžete uložit do paměti váš oblíbený program nebo funkci.
Funkci odloženého startu nelze uložit do paměti pomocí funkce MyFavourite.

**Jak uložit program do paměti**

1. Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte spotřebič.
2. Nastavte program a funkce, které chcete uložit do paměti.
3. Tiskněte MyFavourite, dokud se na displeji nezobrazí hlášení „**MEM**“.

**Jak nastavit program uložený v paměti**

1. Stisknutím tlačítka ⏻ zapněte spotřebič.
2. Krátce stiskněte MyFavourite.

Odložený start se neukládá do paměti.

## 7.9 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím I a , dokud se kontrolka **nerozsvítí nebo nezhasne**.

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí ▷||, tlačítka funkcí a volič programů jsou zablokované.
- Před stisknutím ▷|| : spotřebič nelze spustit.

## 7.10 Trvalé extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím I a , dokud se kontrolka **nerozsvítí nebo nezhasne**.

## 7.11 Zvuková signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně a na dobu šesti sekund.


Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

# 8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Nalijte dva litry vody do komory na prací prostředek pro fázi praní. Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

# 9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ


## 9.1 Vkládání prádla

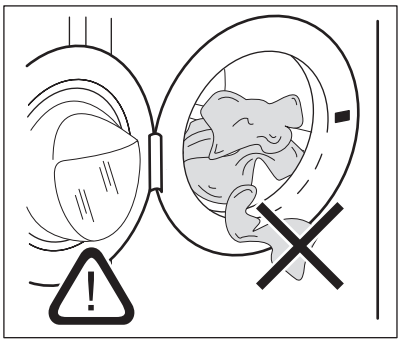

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

**POZOR**
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.


## 9.2 Použití pracího prostředku a přísad

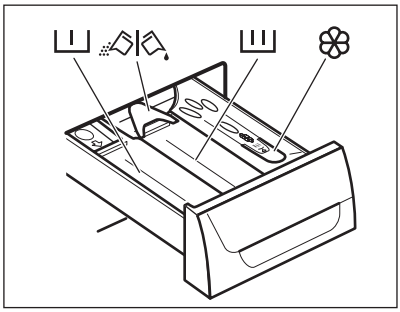

- Odměřte prací prostředek a aviváž.
- Opatrně zavřete zásuvku pracího prostředku.

| | |
|---|---|
| I | Komora na prací prostředek fáze předpírky. |
| II | Komora na prací prostředek fáze praní. |
| | Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob). |
| | Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek. |

## Tekutý nebo práškový prací prostředek

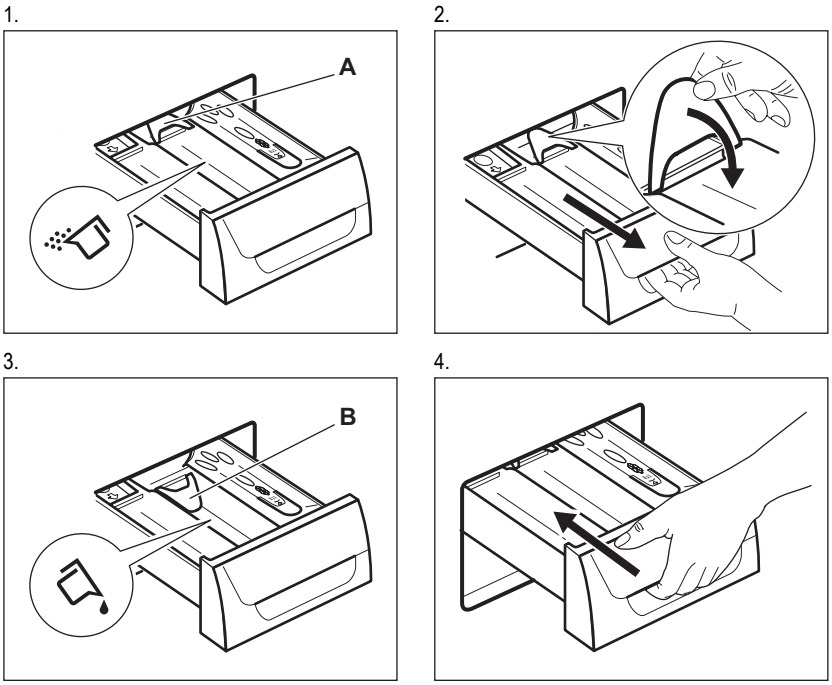


- Poloha **A** pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
- Poloha **B** pro tekutý prací prostředek.

**Při použití tekutého pracího prostředku:**

– Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
– Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
– Nenastavujte fázi předpírky.
– Nenastavujte odložený start.

## 9.3 Zapnutí spotřebiče

Stisknutím tlačítka Auto Off zapnete nebo vypnete spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvukový signál.

## 9.4 Nastavení programu

1. Otočením voliče programů nastavte program:
   – Rozsvítí se příslušný ukazatel programu.
   – Ukazatel ▷|| bliká.
   – Na displeji se zobrazí úroveň Time Manager, délka programu a ukazatele fází programu
2. V případě potřeby změňte teplotu, rychlost odstřeďování, délku programu nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.

Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení Err.

## 9.5 Spuštění programu bez odloženého startu

Stiskněte ▷|| :

- Ukazatel ▷|| přestane blikat a dále se zobrazuje.
- Ukazatel II začne blikat na displeji.

- Program se spustí, dvířka jsou zablokovaná a na displeji se zobrazí ukazatel .
- Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:
- Spotřebič automaticky nastaví délku programu v souladu s náplní prádla.
- Na displeji se zobrazí nová hodnota.

## 9.6 Spuštění programu s odloženým startem

- Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit. Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji.
- Stiskněte ▷||:
  – Spotřebič spustí odpočet.
  – Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Nastavený odložený start lze před stisknutím ▷|| zrušit nebo změnit.

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím ▷|| pozastavíte chod spotřebiče.
2. Tiskněte , dokud se na displeji nezobrazí ' '.

   Opětovným stisknutím ▷|| program spustíte okamžitě.

## 9.7 Přerušení programu a změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte ▷||. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Opět stiskněte ▷||. Program bude pokračovat.

## 9.8 Zrušení programu

1. Stisknutím tlačítka ⏻ na několik sekund zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím stejného tlačítka spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.

Spotřebič nevypouští vodu.

## 9.9 Otevření dvířek

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná a na displeji se zobrazuje ukazatel .

**POZOR**
Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze dvířka otevřít.

**Otevření dvířek spotřebiče během odloženého startu:**

1. Pomocí ▷|| pozastavte chod spotřebiče.
2. Počkejte, dokud se nepřestane zobrazovat ukazatel .
3. Otevřete dvířka.
4. Zavřete dvířka a opět stiskněte ▷||. Odložený start bude pokračovat v chodu.

**Otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu:**

1. Stisknutím tlačítka ⏻ na několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Nastavte opět program.

## 9.10 Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).
- Na displeji se zobrazí ' '.
- Ukazatel ▷|| se přestane zobrazovat.
- Ukazatel zámku dvířek se přestane zobrazovat.
- Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka ⏻ na několik sekund vypněte spotřebič.

**Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:**

– Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.
– Ukazatel zámku dvířek se zobrazuje. Dvířka zůstanou zamčená.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

**Vodu vypustíte následujícím způsobem:**

1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování. Pokud nastavíte – – –, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.
2. Stiskněte ▷||. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zámku dvířek 🔒 můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka ⏻ na několik sekund vypněte spotřebič.

Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách (vyjma programu pro vlnu).

## 9.11 Funkce AUTO OFF

Funkce AUTO OFF spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete ▷||.

  Stisknutím tlačítka ⏻ opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu.

  Stisknutím tlačítka ⏻ opětovně zapnete spotřebič.

  Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu.

  Otočením voliče programu nastavte nový cyklus.

# 10. TIPY A RADY

## 10.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně znečištěné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
  - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
  - Podprsenky s kovovými kosticemi.
  - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

## 10.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn.
Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 10.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou,

tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

## 10.4 Ekologické rady

- Běžně znečištěné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu.

## 10.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače vody.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

# 11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ**

Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.

## 11.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

**POZOR**
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

## 11.2 Odstraňování vodního kamene

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi. Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.


Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 11.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.


## 11.4 Těsnění dvířek

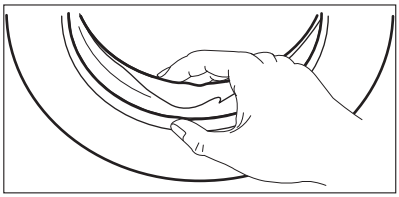


Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

## 11.5 Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

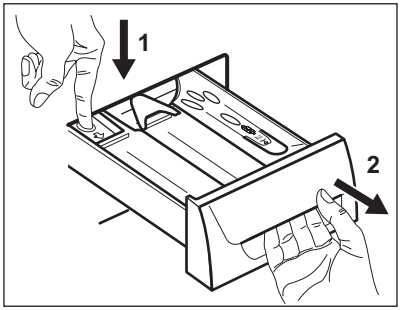



2.

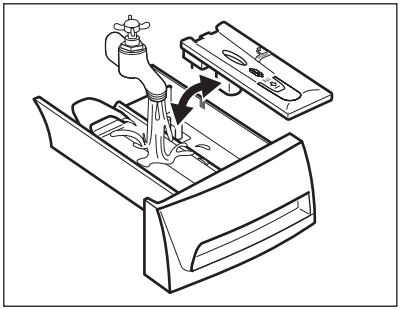

3.

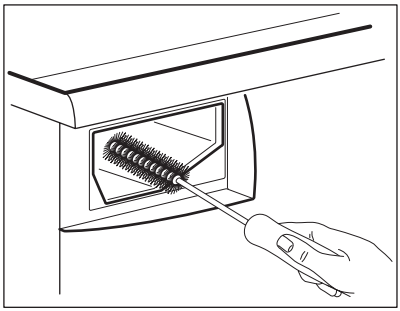


4.

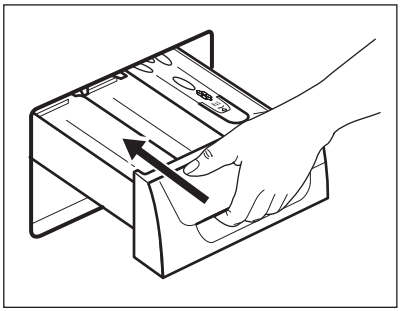


## 11.6 Čištění vypouštěcího filtru

**UPOZORNĚNÍ**
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.


1.

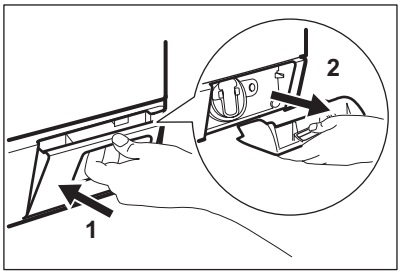



2.

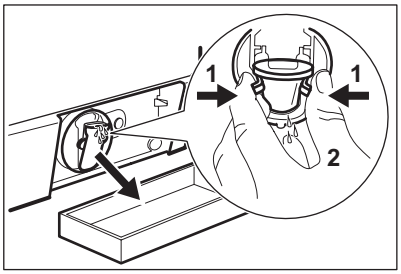


3.

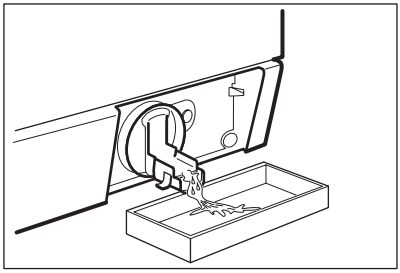


4.

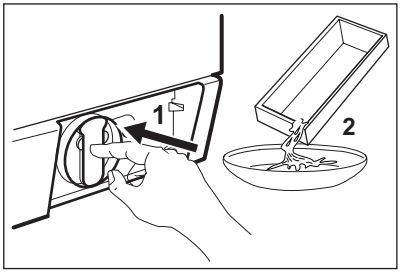



5.

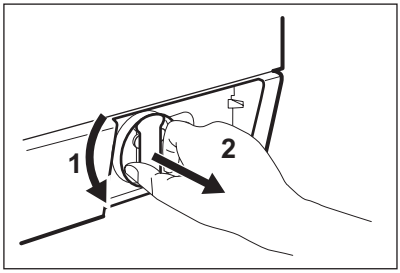



6.

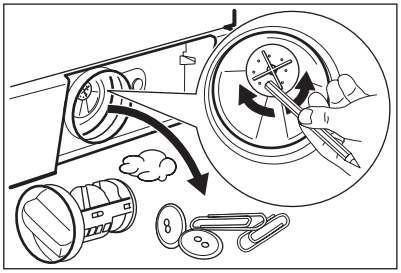


7.

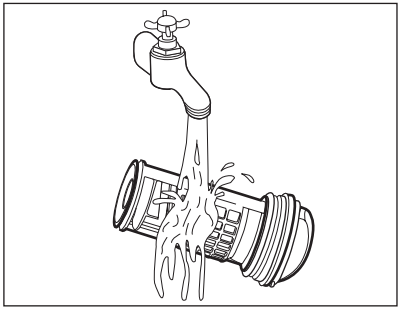


8.

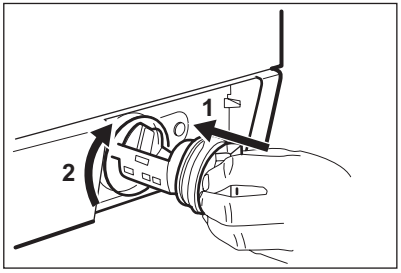


9.

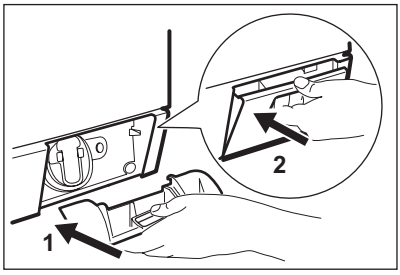

## 11.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

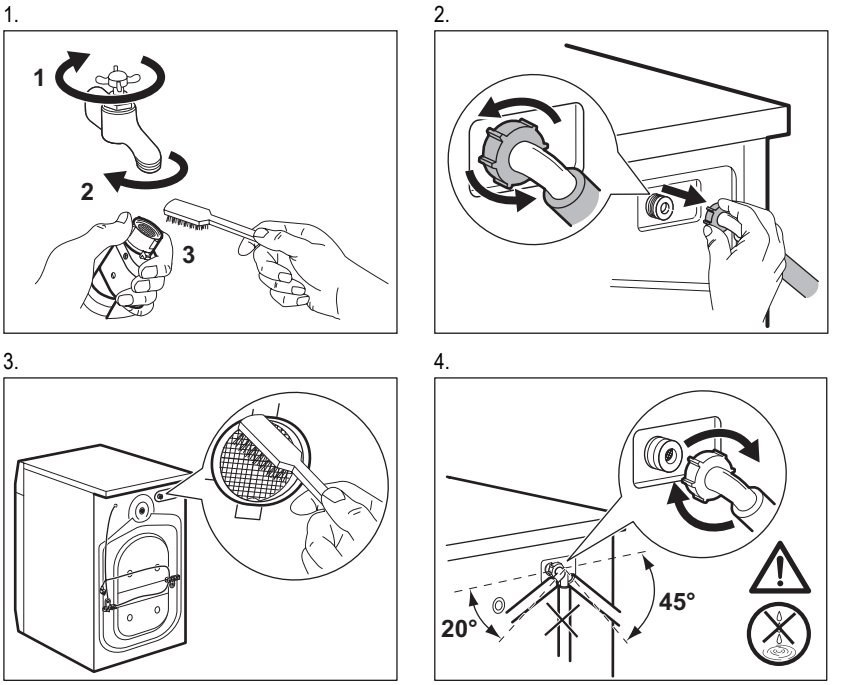


## 11.8 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (9) uvedené v části „Čištění vypouštěcího filtru“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

## 11.9 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

**UPOZORNĚNÍ**
Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

# 12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

**U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:**

- E10 - Spotřebič se neplní vodou.
- E20 - Spotřebič nevypouští vodu.
- E40 - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Zkontrolujte dvířka!
- EH0 - Napájení se sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

**UPOZORNĚNÍ**
Před kontrolou spotřebič vypněte.

| Problém | Možné řešení |
|---|---|
| Nespustil se program. | Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. |
| | Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. |
| | Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. |
| | Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza. |
| | Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. |
| | Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá. |
| Spotřebič se neplní vodou. | Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. |
| | Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. |
| | Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. |
| | Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá. |
| | Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. |
| Spotřebič nevypouští vodu. | Ujistěte se, že není zanesený sifon. |
| | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. |
| | Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. |
| | Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. |
| | Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně. |
| Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle. | Nastavte program odstřeďování. |
| | Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením. |

| Problém | Možné řešení |
|---|---|
| Na podlaze je voda. | Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. |
| | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená. |
| | Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství. |
| Nelze otevřít dvířka spotřebiče. | Ujistěte se, že se prací program dokončil. |
| | Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu voda. |
| Spotřebič vydává nezvyklý hluk. | Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |
| | Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |
| | Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň. |
| Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí. | Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. |
| Program je kratší než je zobrazený čas. | Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz kapitola „Údaje o spotřebě“. |
| Program je delší než je zobrazený čas. | Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší. Jedná se o běžný jev. |
| Neuspokojivé výsledky praní. | Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. |
| | Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. |
| | Nastavte správnou teplotu. |
| | Snižte náplň prádla. |

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

# 13. TECHNICKÉ INFORMACE

| | | |
|---|---|---|
| Rozměry | Šířka / Výška / Hloubka | 600 / 850 / 605 mm |
| | Celková hloubka | 640 mm |
| Připojení k elektrické síti: | Napětí | 230 V |
| | Celkový příkon | 2200 W |
| | Pojistka | 10 A |
| | Frekvence | 50 Hz |

| | | |
|---|---|---|
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti | | **IPX4** |
| Tlak přívodu vody | Minimální | 0,5 barů (0,05 MPa) |
| | Maximální | 8 barů (0,8 MPa) |
| Přívod vody [1] | | Studená voda |
| Maximální množství prádla | Bavlna | 8 kg |
| Rychlost odstřeďování | Maximální | 1200 ot/min (EWF1287HDW)<br>1400 ot/min (EWF1487HDW)<br>1600 ot/min (EWF1687HDW) |

[1] Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

# 14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺.

Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# SISUKORD

1. OHUTUSINFO . . . . . 25
2. OHUTUSJUHISED . . . . . 26
3. SEADME KIRJELDUS . . . . . 27
4. JUHTPANEEL . . . . . 28
5. PROGRAMMID . . . . . 29
6. TARBIMISVÄÄRTUSED . . . . . 31
7. VALIKUD . . . . . 32
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST . . . . . 34
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . 34
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . 37
11. PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . 38
12. VEAOTSING . . . . . 41
13. TEHNILISED ANDMED . . . . . 43

# SULLE MÕELDES

Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

**Külastage meie veebisaiti:**

Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
**www.electrolux.com**

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
**www.electrolux.com/productregistration**

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
**www.electrolux.com/shop**

# KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Hoiatus / oluline ohutusinfo.

Üldine info ja nõuanded

Keskkonnainfo

Jäetakse õigus teha muutusi.

# 1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

## 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

⚠ **HOIATUS**
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
- Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest eemal, kui see on avatud.
- Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

## 1.2 Üldine ohutus

- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
- Kasutatav veesurve (minimaalne ja maksimaalne) peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa)

- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
- Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.

# 2. ⚠ OHUTUSJUHISED

## 2.1 Paigaldamine

- Eemaldage pakend ja transportimispoldid.
- Jätke transportimispoldid alles. Seadme liigutamisel peate trumli fikseerima.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et põrand, kuhu te seadme paigaldate, on tasane, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja vaiba vahele jääks piisavalt ruumi.

### Elektriühendus

⚠ **HOIATUS**
Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie teeninduskeskusse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

### Veeühendus

- Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
- Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
- Enne seadme ühendamist uute torude või pikalt kasutamata torudega laske neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
- Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.

## 2.2 Kasutamine

⚠ **HOIATUS**
Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhiseid.
- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Jälgige, et pesu hulgas ei oleks metallist esemeid.
- Ärge asetage võimaliku lekkevee kogumiseks seadme alla nõusid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet teeninduskeskusest

## 2.3 Hooldus ja puhastus

**HOIATUS**
Seadme vigastamise või kahjustamise oht!


- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimissvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

## 2.4 Jäätmekäitlus

**HOIATUS**
Lämbumis- või vigastusoht!


- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.

# 3. SEADME KIRJELDUS

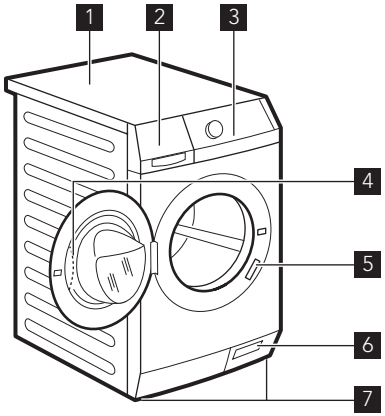


1 Tööpind
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks

## 3.1 Lapselukk

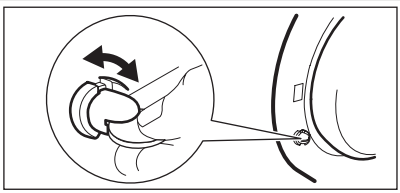


Selle seadise aktiveerimisel ei saa ust sulgeda. Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või lemmikloomad trumlisse kinni jäävad. Seadise aktiveerimiseks keerake seda päripäeva, kuni soon on horisontaalne. Seadise deaktiveerimiseks keerake seda vastupäeva, kuni soon on vertikaalne.

## 3.2 Kinnitusplaadikomplekt (4055171146)

Kasutage seda spetsiaalset tarvikut juhul, kui paigutate seadme soklisse.


See hoiab töötamise ajal ära seadme liikumise. Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.
Tarvikut saate osta kõigist volitatud hoolduskeskustest.

# 4. JUHTPANEEL

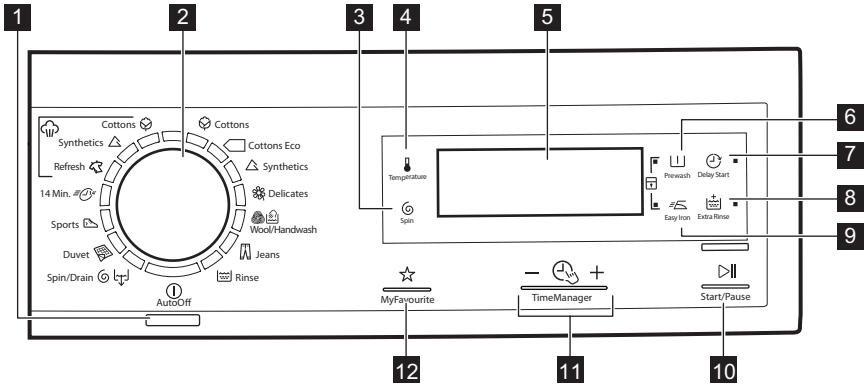


1 Sisse/välja nupp
2 Programminupp
3 Pöörete arvu vähendamisnupp
4 Temperatuuri puutenupp
5 Ekraan
6 Eelpesu puutenupp
7 Viitkäivituse puutenupp
8 Lisaloputuse puutenupp
9 Kerge triikimise puutenupp
10 Start/paus-puutenupp
11 Time Manager -puutenupud – +
12 MyFavourite -puutenupp

## 4.1 Ekraan

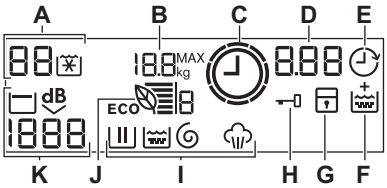


A) Temperatuuriala:
- : temperatuuri indikaator
- : külma vee indikaator

B) MAX kg Maksimaalne pesukogus

C) : Time Manager-indikaator

D) Aja ala:
- 1.25 : programmi kestus
- 2h : viitkäivitus
- E20 : veakoodid
- Err : veateade
- 0 : programm on lõppenud.

E) : viitkäivituse indikaator

F) : püsiva lisaloputuse indikaator

G) : lapseluku indikaator

H) : ukseluku indikaator
- Kui sümbol põleb, ei saa seadme ust avada.
- Ukse saate avada alles siis, kui sümbol kustub.

I) Pesemisindikaatorid:
- : pesufaas
- : loputusfaas
- : tsentrifuugimisfaas
- : aurufaas

Kui programm on valitud, süttivad kõik programmiga seotud faaside indikaatorid.
Programmi käivitamisel vilgub ainult käimasoleva faasi indikaator.
Kui faas saab läbi, jääb vastav indikaator põlema.
Kui programm on lõppenud, põleb viimase faasi sümbol.

J) ECO : Eco Info-indikaator
K) Tsentrifuugimisala:
- 1888 : pöörlemiskiiruse indikaator
- – – – : tsentrifuugimiseta valiku indikaator
- : loputusvee hoidmise indikaator
- dB : eriti vaikse programmi indikaator

# 5. PROGRAMMID

| Programm<br>Temperatuurivahemik | Pesu ja määrdumise tüüp<br>Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv |
|---|---|
| Puuvillane<br>90 °C – külm | Valge puuvillane ja värviline puuvillane (tavaline ja kerge määrdumisaste).<br>8 kg, 1200 p/min (EWF1287HDW), 1400 p/min (EWF1487HDW), 1600 p/min (EWF1687HDW) |
| Puuvillase ökonoomne[1)]<br>60° C - 40° C | Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaline määrdumisaste.<br>8 kg, 1200 p/min (EWF1287HDW), 1400 p/min (EWF1487HDW), 1600 p/min (EWF1687HDW) |
| Tehiskiud<br>60° C - külm | Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määrdumisaste.<br>4 kg, 1200 p/min |
| Õrn pesu<br>40 °C – külm | Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester. Tavaline määrdumisaste.<br>4 kg, 1200 p/min |
| Villane/käsipesu<br>40 °C – külm | Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol.<br>2 kg, 1200 p/min |
| Jeans<br>60 °C – külm | Teksariidest ja venivast materjalist esemed. Ka tumedad esemed.<br>8 kg, 1200 p/min |
| Loputamine<br>Külm | Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik materjalid.<br>8 kg, 1200 p/min (EWF1287HDW), 1400 p/min (EWF1487HDW), 1600 p/min (EWF1687HDW) |
| Tsentrifuugimine/tühjendus | Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid.<br>8 kg, 1200 p/min (EWF1287HDW), 1400 p/min (EWF1487HDW), 1600 p/min (EWF1687HDW) |
| Tekk<br>60° C - 30° C | Spetsiaalne programm ühele tehiskiust tekile, voodikattele, tepitud tekile jne.<br>3 kg, 800 p/min |
| Sport<br>30 °C | Tehiskiust ja õrn pesu. Kergelt määrdunud esemed või esemed värskendamiseks.<br>3 kg, 800 p/min |

| Programm<br>Temperatuurivahemik | Pesu ja määrdumise tüüp<br>Maksimaalne pesukogus, maksimaalne pöörete arv |
|---|---|
| 14 min.<br>30 °C | Tehis- ning segakiust esemed. Kerge määrdumisaste ja värskendamine.<br>1.5 kg, 800 p/min |
| Auruga värskendamine | Auruprogramm puuvillasele ja tehiskiule<br>See tsükkel eemaldab pesult lõhnad. |
| Tehiskiudude aurutamine | Auruprogramm tehiskiule.<br>See tsükkel aitab pesult kortse eemaldada. |
| Puuvillase aurutamine | Auruprogramm puuvillasele.<br>See tsükkel aitab pesult kortse eemaldada. |

1) **Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele**
Määruse 1061/2010 kohaselt on programmid "Puuvillase ökonoomne 60°" ja "Puuvillase ökonoomne 40°" vastavalt "standardne 60° C puuvillase pesu programm" ja "standardne 40° C puuvillase pesu programm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist silmas pidades on need kõige tõhusamad programmid tavalise määrdumisastmega pesu pesemiseks. Valige see programm, kui soovite häid pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogrammi aeg on pikem.

Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud temperatuurist.

## Programmi valikute ühilduvus

| Programm | | | | dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| 1) | ■ | ■ | | | | | | |
| | ■ | ■ | | | | ■ | | |
| | ■ | ■ | | | | ■ | | |
| | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | |

1) Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.

# 6. TARBIMISVÄÄRTUSED

Programmi käivitumisel kuvatakse näidikul programmi kestus maksimaalse pesukoguse puhul.
Pesufaasi ajal arvutatakse programmi kestus automaatselt üle ning seda vähendatakse juhul, kui pesukogus jääb maksimaalsest kogusest väiksemaks (nt Puuvillase 60°C programmi puhul, kui maksimaalne pesukogus on 8 kg, ületab programmi kestus 2 tundi; kui pesukogus on 1 kg, jääb programmi kestus alla 1 tunni).
Kui masin arvutab programmi tegelikku kestust, vilgub näidikul täpp.

Selles tabelis toodud andmed on ligikaudsed. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp, vee ja ümbritseva õhu temperatuur.

| Programmid | Pesu kogus (kg) | Energiatarve (kWh) | Veetarve (liitrid) | Programmi ligikaudne kestus (minutites) | Jääkniiskus (%)[1] EWF1287HDW | Jääkniiskus (%)[1] EWF1487HDW | Jääkniiskus (%)[1] EWF1687HDW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puuvillane 60 °C | 8 | 1.6 | 72 | 168 | 53 | 52 | 43 |
| Puuvillane 40 °C | 8 | 1.0 | 72 | 164 | 53 | 52 | 43 |
| Tehiskiud 40 °C | 4 | 0.6 | 50 | 110 | 35 | 35 | 35 |
| Õrn pesu 40 °C | 4 | 0.7 | 60 | 91 | 35 | 35 | 35 |
| Vill/käsipesu 30 °C | 2 | 0.35 | 57 | 58 | 30 | 30 | 30 |
| **Puuvillase standardprogrammid** | | | | | | | |
| Puuvillase 60 °C standardprogramm | 8 | 0.89 | 59 | 220 | 53 | 52 | 43 |
| Puuvillase 60 °C standardprogramm | 4 | 0.75 | 49 | 170 | 53 | 52 | 43 |
| Puuvillase 40 °C standardprogramm | 4 | 0.5 | 49 | 165 | 53 | 52 | 43 |

| Väljas-režiim (W) | Ooterežiim (W) |
|---|---|
| 0.05 | 0.05 |

Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile 2009/125/EC.

[1] Tsentrifuugimisfaasi lõpus.

# 7. VALIKUD

## 7.1 Temperatuur

Vaiketemperatuuri muutmiseks valige see funktsioon.
Indikaator = külm vesi.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.

## 7.2 Tsentrifuugimine

Selle valikuga saate vähendada pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.
Ekraanil kuvatakse valitud kiiruse indikaator.

## Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:

**Tsentrifuugimiseta**

- Valige see funktsioon, kui soovite tsentrifuugimisfaasid välja lülitada.
- Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul.
- Loputusfaas kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.
- Ekraanil kuvatakse indikaator – – – .

**Loputusvee hoidmine**

- Valige see funktsioon, et vältida pesu kortsumist.
- Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumlisse. Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pesu kortsumist.
- Uks on lukustatud. Ukse lukust vabastamiseks tuleb seadmest vesi välja lasta.
- Ekraanil kuvatakse indikaator .

Vee väljalaskmiseks vt jaotist "Pesuprogrammi lõpus".

**Eriti vaikne**

- Valige see tsükkel, et vaiksemaks pesemiseks kõik tsentrifuugimisfaasid välja lülitada.
- Loputusfaas kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.
- Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumlisse. Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pesu kortsumist.
- Uks on lukustatud. Ukse lukust vabastamiseks tuleb seadmest vesi välja lasta.
- Ekraanil kuvatakse indikaator dB .

Vee väljalaskmiseks vt jaotist "Pesuprogrammi lõpus".

## 7.3 Eelpesu

Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile eelpesu tsükli.
Kasutage seda funktsiooni tugeva määrdumise puhul.
Selle funktsiooni valimisel suureneb programmi kestus.
Süttib vastav indikaator.

## 7.4 Viitkäivitus

Vajutage seda nuppu, et viivitada programmi käivitamisega 30 minutit kuni 20 tundi.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator.

## 7.5 Lisaloputus

Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile loputustsükleid.
Kasutage seda programmi, kui kellelgi lähikondlastest on pesuainete suhtes allergia või kui asute pehme veega piirkonnas.
Süttib vastav indikaator.

## 7.6 Kerge triikimine

Kortsude vältimiseks on pesemine ja tsentrifuugimine õrnem.
Seade vähendab pöörlemiskiirust, kasutab rohkem vett ja kohandab programmi kestuse pesu tüübile vastavaks.
Süttib vastav indikaator.

## 7.7 Time Manager – +

Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil selle vaikekestus.
Programmi pikendamiseks või lühendamiseks vajutage — või + .
Time Manager on saadaval ainult tabelis toodud programmidega.

| Indikaator | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | ■ | ■ | | | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| | ■ | ■ | | | ■ |

| Indikaator | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | | | ■ |
| | ■2) | ■2) | ■ | | ■2) |
| | ■ | ■ | | | ■ |
| 3) | ■ | ■ | ■2) | ■2) | ■ |

1) Lühim: pesu värskendamiseks.

2) Programmi vaikekestus.

3) Pikim: programmi kestuse järk-järguline pikendamine vähendab energiatarvet. Optimeeritud kuumutusfaas säästab energiat ja pikem kestus tagab samad pesutulemused (tavalise määrdumisega pesu puhul).

**Eco Info** ECO

Ökoloogilise info triibud (saadaval ainult puuvillase ja tehiskiu programmidega) näitavad pesuprogrammi energiasäästlikkust:

- 6 triipu: kõige tõhusam valik pesuprogrammi jõudluse optimeerimiseks.
- 1 triip: vähem tõhus valik.

Ökoloogilise info triipude arv muutub, kui muudate pesuprogrammi kestust (vt Ajahaldur) ja pesemistemperatuuri. Pesuprogrammi jõudluse optimeerimiseks peab triipude arv suurenema järgmistel juhtudel.

- Kui pikendate programmi kestust, suureneb ökoloogilise info triipude arv. Pesuprogrammi kestuse suurendamine võimaldab ühtlasemat jõudlust, mis omakorda vähendab energiatarvet.
- Kui vähendate pesemistemperatuuri, suureneb ökoloogilise info triipude arv.

**Nõuandeid tõhusaima valiku tegemiseks:**

- Valige ajahalduri indikaatorid ◴ või ◴ .
- Valige võimalik madalam pesemistemperatuur.
- Ärge valige eelpesutsüklit.

## 7.8 Minu lemmik ☆

Selle valikuga saate salvestada oma lemmikprogrammi ja -valikud.

Viitkäivitust funktsiooniga MyFavourite salvestada ei saa.

**Programmi salvestamine**

1. Vajutage nuppu ⏻ , et seade sisse lülitada.
2. Valige programm ja valikud, mida soovite salvestada.
3. Vajutage MyFavourite, kuni ekraanil kuvatakse tekst "**MEM**".

**Kuidas valida salvestatud programmi**

1. Vajutage nuppu ⏻ , et seade sisse lülitada.
2. Vajutage lühidalt MyFavourite.

Viitkäivitust ei ole salvestatud.

## 7.9 Lapselukk

Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimist.

- Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** vajutage samaaegselt I ja , kuni indikaator **süttib/kustub**.

Selle funktsiooni saate aktiveerida:

- Pärast ▷|| vajutamist lukustuvad valikud ja programminupp.
- Enne ▷|| vajutamist ei saa seadet sisse lülitada.

## 7.10 Püsiv lisaloputus

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisaloputus alati valituks.

- Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** vajutage samaaegselt I ja , kuni indikaator **süttib/kustub**.

## 7.11 Helisignaalid

Helisignaalid kõlavad:

- Programmi lõppemisel.
- Kui seadmel on tõrge.

Helisignaalide **deaktiveerimiseks/aktiveerimiseks** vajutage samaaegselt ja 6 sekundi vältel.


Helisignaalide väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

# 8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Kallake 2 liitrit vett pesufaasi lahtrisse. See lülitab tühjendussüsteemi sisse.
2. Kallake väike kogus pesuainet pesufaasi lahtrisse.
3. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma pesuta. See eemaldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja paagist.

# 9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE


## 9.1 Pesu panemine masinasse

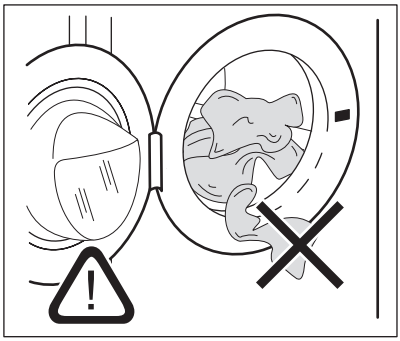

1. Avage seadme uks.
2. Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse. Raputage esemeid enne seadmesse asetamist. Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.
3. Sulgege uks.

**ETTEVAATUST**
Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele. Vastasel juhul tekib vee lekkimise ja pesu kahjustamise oht.


## 9.2 Pesuaine ja lisandite kasutamine

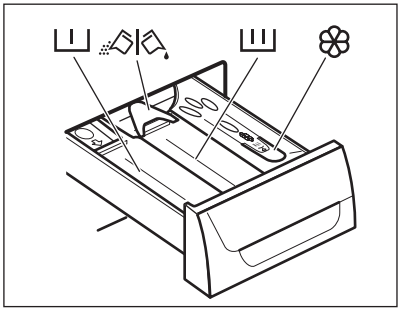

- Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet ja kanga pehmendajat.
- Sulgege pesuaine sahtel ettevaatlikult.

| | |
|---|---|
| I | Pesuainelahter eelpesufaasi jaoks. |
| II | Pesuainelahter pesufaasi jaoks. |
| | Lahter vedelate lisandite (pesupehmendaja, tärgeldusvahendi) jaoks. |
| | Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks. |

## Vedel pesuaine või pesupulber

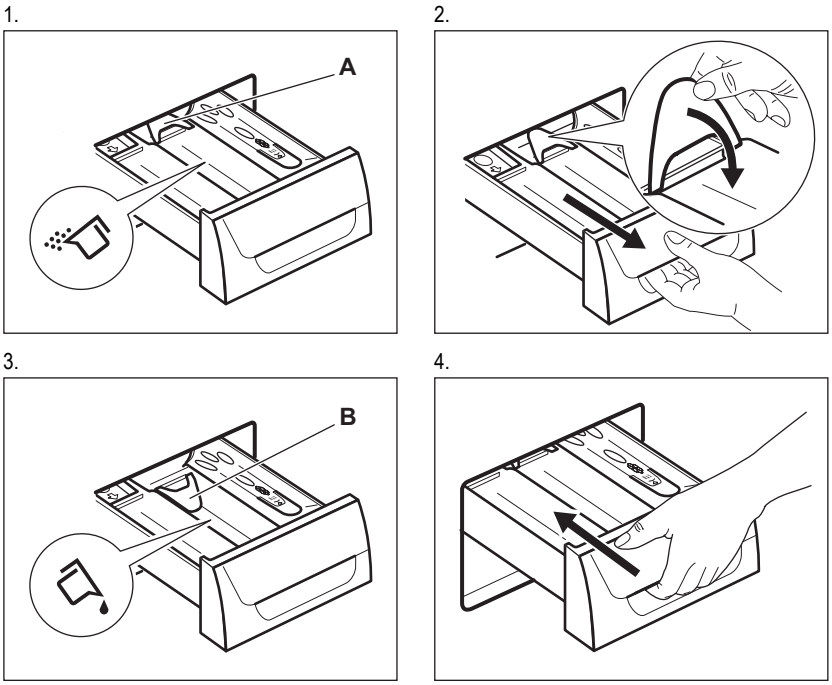


- Asend **A** pesupulbri jaoks (tehaseseade).
- Asend **B** vedela pesuaine jaoks.

**Kui kasutate vedelat pesuainet:**

- Ärge kasutage želatiinitaolist või paksu vedelat pesuainet.
- Ärge pange maksimumtasemest rohkem vedelat pesuainet.
- Ärge valige eelpesutsüklit.
- Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.

## 9.3 Seadme sisselülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Auto Off. Kui seade välja lülitatakse, kostab helisignaal.

## 9.4 Programmi valimine

1. Keerake programminuppu ja valige pesuprogramm:
   - Süttib valitud programmi indikaator.
   - ▷‖ -indikaator vilgub.
   - Ekraanil kuvatakse Time Manager tase, programmi kestus ja programmi faaside indikaatorid
2. Vajadusel muutke temperatuuri, pöörlemiskiirust, tsükli kestust või lisage saadaolevaid funktsioone. Funktsiooni aktiveerimisel süttib vastava funktsiooni indikaator.

Kui teie valikus on viga, kuvatakse ekraanil teade Err.

## 9.5 Programmi käivitamine ilma viitkäivituseta

Vajutage ▷‖ :

- Indikaator ▷‖ lõpetab vilkumise ja jääb põlema.
- Indikaator II hakkab ekraanil vilkuma.

- Programm käivitub, uks on lukustatud ja ekraanil kuvatakse indikaator .
- Kui seade veega täitub, võib tühjenduspump lühiajaliselt töötada.

Umbes 15 minutit pärast programmi algust:
- Seade kohandab programmi kestuse automaatselt pestava pesu kogusega.
- Ekraanil kuvatakse uus näit.

## 9.6 Programmi käivitamine viitkäivitusega

- Vajutage korduvalt , kuni ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivitusaeg. Süttib vastav indikaator.
- Vajutage ▷‖:
  – Seade alustab pöördloendust.
  – Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

Valitud viitkäivitust saab tühistada või muuta enne nupu ▷‖ vajutamist.

Viitkäivituse tühistamine:

1. Vajutage ▷‖, et peatada seade.
2. Vajutage , kuni ekraanil kuvatakse ’0’. Vajutage uuesti ▷‖, et programm kohe käivitada.

## 9.7 Programmi katkestamine ja seadete muutmine

Enne töölehakkamist saate muuta vaid mõnda funktsiooni.

1. Vajutage ▷‖. Indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid.
3. Vajutage uuesti ▷‖. Pesuprogramm jätkab tööd.

## 9.8 Programmi tühistamine

1. Vajutage mõni sekund nuppu ⏻, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
2. Vajutage uuesti sama nuppu, et seade sisse lülitada. Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.

Seade ei tühjene veest.

## 9.9 Ukse avamine

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud ja ekraanil on indikaator .

**ETTEVAATUST**
Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged, ei saa te ust avada.

**Viitkäivituse ajal seadme ukse avamiseks:**

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage ▷‖.
2. Oodake, kuni ukseluku indikaator kustub.
3. Avage uks.
4. Sulgege uks ja vajutage uuesti ▷‖. Viitkäivitus jätkab.

**Programmi töötamise ajal ukse avamiseks:**

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu ⏻.
2. Oodake mõni minut ja seejärel avage ettevaatlikult uks.
3. Sulgege seadme uks.
4. Valige programm uuesti.

## 9.10 Programmi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlab helisignaal (kui see on aktiveeritud).
- Ekraanil süttib 0.
- Indikaator ▷‖ kustub.
- Ukseluku indikaator kustub.
- Eemaldage seadmest pesu. Veenduge, et trummel on tühi.
- Niiskuse ja lõhnade vältimiseks hoidke ust paokil.
- Sulgege veekraan.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu ⏻.

**Pesuprogramm on lõppenud, kuid trumlis on vesi.**

– Trummel pöörleb regulaarselt, et takistada pesu kortsumist.
– Ukseluku indikaator põleb. Uks on lukustatud.
– Ukse avamiseks tuleb seadmest vesi välja lasta.

**Vee tühjendamiseks toimige järgmiselt.**

1. Vajadusel vähendage pöörlemiskiirust. Kui valite – – –, siis seade tühjeneb veest.

2. Vajutage ▷|| . Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.
3. Kui programm on lõppenud ja ukseluku indikaator kustunud, saate avada ukse.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu ⏻ .

Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib automaatselt umbes 18 tunni pärast (välja arvatud villase pesu programm).

### 9.11 AUTO OFF-valik

Funktsioon AUTO OFF lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul enne nupu ▷|| vajutamist.

  Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu ⏻ .
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.

  Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu ⏻ .

  Ekraanil kuvatakse viimati valitud pesuprogrammi aeg.

  Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

## 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

### 10.1 Pesu asetamine masinasse

- Jaotage pesu: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.
- Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja värvitud riided.
- Eemaldage tugevad plekid.
- Peske rasketele plekkidele sobiva pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlikud. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske seadmes:
  – Palistamata või katkiseid esemeid
  – Tugikaartega rinnahoidjaid.
  – Väikeste esemete pesemiseks kasutage pesukotti.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis. Kui see juhtub, kohendage käsitsi esemeid trumlis ning käivitage tsentrifuugimistsükkel uuesti.

### 10.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest. Soovitame need plekid eemaldada enne esemete masinasse panemist.
Vastavad plekieemaldajad on olemas. Kasutage plekieemaldajat, mis on vastav pleki tüübile ja kangale.

### 10.3 Pesuained ja lisandid

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja lisandeid.
- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
- Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.
- Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi temperatuurile ja määrdumisastmele vastavaid tooteid.
- Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine dosaatorit, lisage vedel pesuaine doseerimiskuuliga.

### 10.4 Ökoloogilised näpunäited

- Valige ilma eelpesuta programm, et pesta tavalise määrdumisastmega pesu.
- Programmi käivitamisel sisestage alati maksimaalne kogus pesu.
- Vajadusel kasutage madala temperatuuriga pestes plekieemaldajat.
- Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrollige oma kodust veekaredust.

## 10.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinates kasutada veepehmendajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmendajat kasutada.

Veekareduse väljauurimiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Kasutage õiges koguses veepehmendajat. Järgige toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

# 11. PUHASTUS JA HOOLDUS

**HOIATUS**

Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.

## 11.1 Välispinna puhastamine

Puhastage masin ainult seebi ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

**ETTEVAATUST**
Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

## 11.2 Katlakivi eemaldamine

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinates kasutada veepehmendajat.

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida katlakivi- ja roostejääke.
Roosteplekkide eemaldamiseks kasutage ainult pesumasinatele ette nähtud tooteid. Ärge tehke seda koos pesupesemisega.


Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

## 11.3 Hoolduspesu

Madalate temperatuuridega programmide puhul on võimalik, et osa pesuainest jääb trumlisse. Tehke regulaarselt hoolduspesusid. Selleks:

- Eemaldage trumlis olevad esemed.
- Valige puuvillase pesu programm kõige kõrgema temperatuuriga ning väikese koguse pesuainega.


## 11.4 Uksetihend

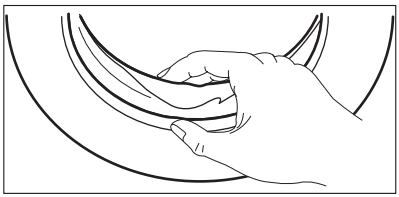


Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemaldage kõik objektid siseosalt.

## 11.5 Pesuaine jaoturi puhastamine


1.

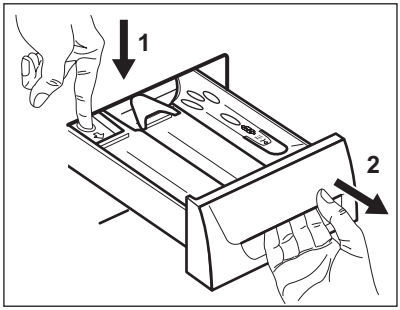



2.

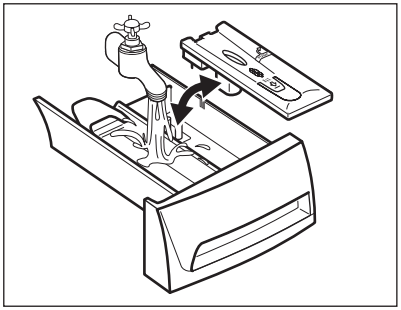

3.

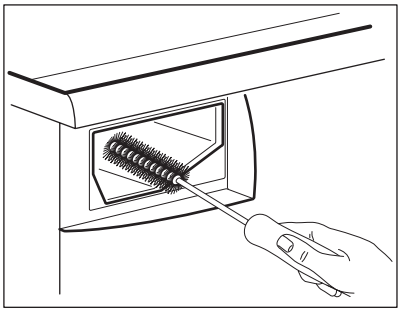


4.

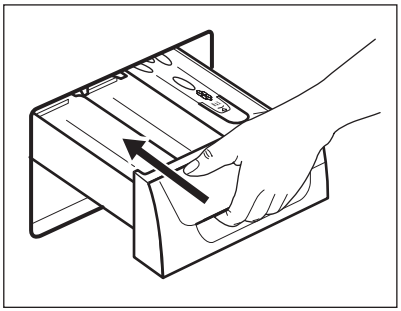


## 11.6 Tühjendusfiltri puhastamine

**HOIATUS**
Ärge puhastage tühjendusfiltrit, kui vesi seadmes on kuum.


1.

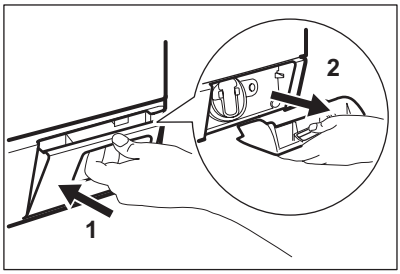



2.

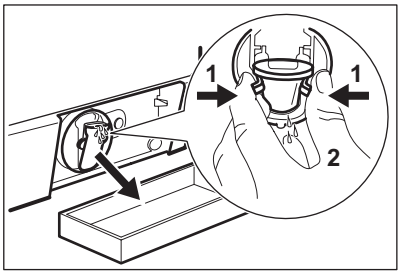


3.

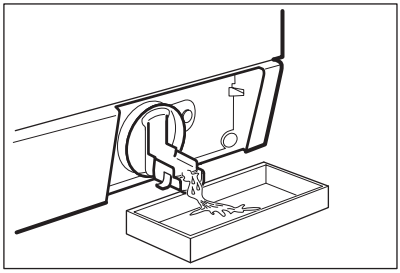


4.

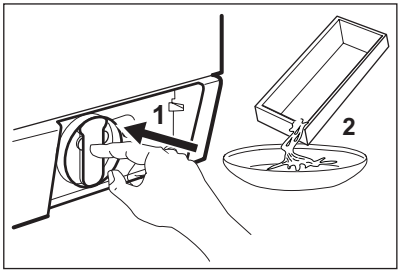



5.

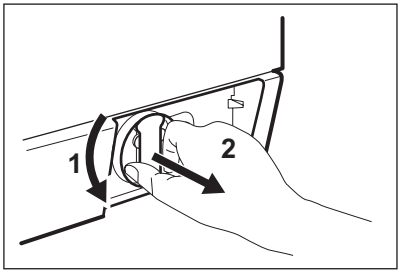



6.

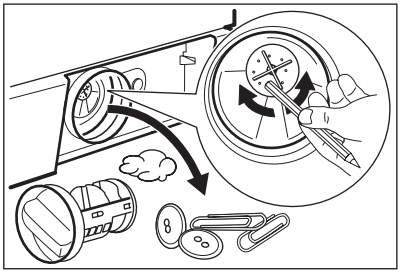


7.

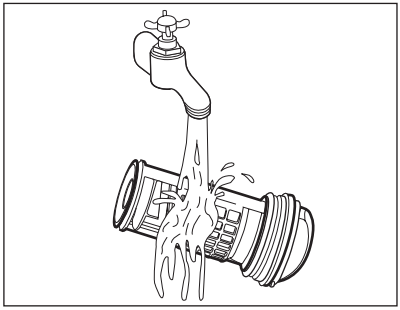

8.

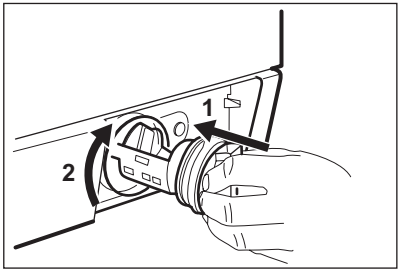



9.

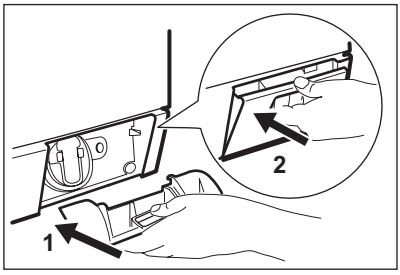


## 11.7 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine


1.

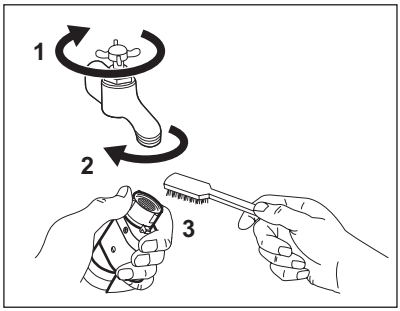



2.

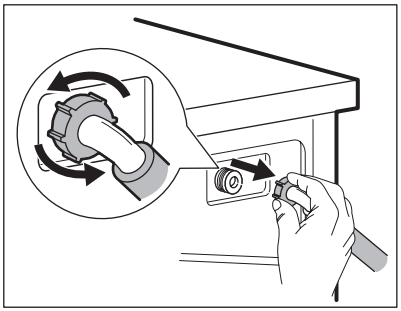

3.

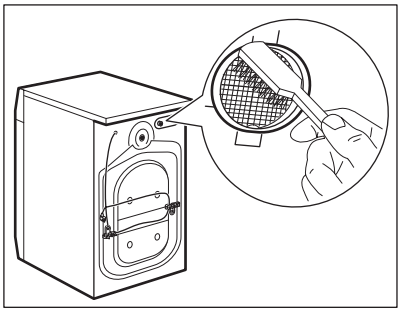

4.

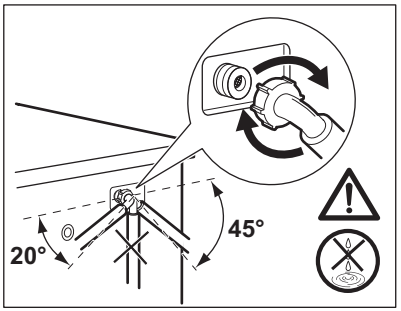


## 11.8 Vee tühjendamine eriolukorras

Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises "Tühjenduspumba puhastamine" kirjeldatud sammud (1) kuni (9).
Vajadusel puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima.

1. Pange kaks liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

## 11.9 Ettevaatusabinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda alla 0° C, eemaldage allesjäänud vesi sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Eemaldage vee sissevõtuvoolik.
4. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
5. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
6. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

**HOIATUS**
Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

# 12. VEAOTSING

Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö käigus seisma.

Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui see ei õnnestu, pöörduge teeninduskeskusse.

**Mõne probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade:**

- E10 - Seade ei täitu veega.
- E20 - Seade ei tühjene veest.
- E40 - Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige ust!
- EH0 - Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.

**HOIATUS**
Enne kontrollima asumist lülitage seade välja.

| Probleem | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Programm ei käivitu. | Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud. |
| | Veenduge, et seadme uks on suletud. |
| | Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud. |
| | Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud. |
| | Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. |
| | Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sisse lülitatud. |
| Seade ei täitu veega. | Veenduge, et veekraan on lahti. |
| | Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole. |
| | Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. |
| | Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". |
| | Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud. |
| | Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige. |
| Seade ei tühjene veest. | Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud. |
| | Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud. |
| | Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". |
| | Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige. |
| | Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tühjendamisfaasita. |
| | Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõpus jääb vesi trumlisse. |
| Seade ei tsentrifuugi või kestab pesutsükkel kauem kui tavaliselt. | Valige tsentrifuugimisprogramm. |
| | Veenduge, et äravoolu filter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". |
| | Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas. |
| Põrandal on vett. | Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi kuskilt ei leki. |
| | Veenduge, et tühjendusvoolikul pole kahjustusi. |

| Probleem | Võimalik lahendus |
|---|---|
| | Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust. |
| Seadme ust ei saa avada. | Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. |
| | Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. |
| Seade teeb imelikku häält. | Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldamine". |
| | Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldamine". |
| | Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike. |
| Seade täitub veega ning tühjeneb koheselt. | Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib olla liiga madalal. |
| Tsükkel on lühem kui ekraanil kuvatud aeg. | Seade arvutab uue aja vastavalt pesu kogusele. Vt jaotist "Tarbimisväärtused". |
| Tsükkel on pikem kui ekraanil kuvatud aeg. | Ebaühtlaselt jaotunud pesu pikendab tsükli kestust. Seade toimib normaalselt. |
| Pesutulemused on ebarahuldavad. | Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet. |
| | Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugevamad plekid. |
| | Veenduge, et valisite õige temperatuuri. |
| | Vähendage pesukogust. |

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge teeninduskeskusse.

# 13. TEHNILISED ANDMED

| | | |
|---|---|---|
| Mõõdud | Laius/kõrgus/sügavus | 600/850/605 mm |
| | Kogusügavus | 640 mm |
| Elektriühendus: | Pinge | 230 V |
| | Üldvõimsus | 2200 W |
| | Kaitse | 10 A |
| | Sagedus | 50 Hz |
| Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest | | **IPX4** |
| Veesurve | Minimaalne | 0,5 baari (0,05 MPa) |
| | Maksimaalne | 8 baari (0,8 MPa) |
| Veevarustus [1)] | | Külm vesi |

| | | |
|---|---|---|
| Maksimaalne pesukogus | Puuvillane | 8 kg |
| Pöörlemiskiirus | Maksimaalne | 1200 p/min (EWF1287HDW)<br>1400 p/min (EWF1487HDW)<br>1600 p/min (EWF1687HDW) |

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

# 14. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

www.electrolux.com/shop



132923891-A-182013

CE