

Thinking of you

 **Electrolux**



**USER MANUAL
OXYGEN Z9122, Z9124**



CZ

SK

Bezpečnostní opatření

Čistička vzduchu je určena výhradně pro použití v domácnostech.

Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost nepodařila instrukce k jeho používání.

Produkt nikdy nepoužívejte:

- v blízkosti hořlavých plynů apod.;
- bez filtrů nebo bez nasazeného předního krytu;
- s ucpanými nebo poškozenými filtry;
- pokud svítí indikátor filtru;
- v blízkosti míst, kde se vyskytuje jemný prach, například prach z omítky či cementu, mouka nebo vychladlý popel;
- bez předchozího rozbalení filtrů.

Při používání není dovoleno:

- pokládat objekty na povrch nebo dovnitř jednotky;
- blokovat přívod vzduchu nebo mřížku vývodu vzduchu;
- umísťovat produkt pod detektory kouře;
- olejovat motor. Ložiska není třeba promazávat, navíc jsou utěsněna;
- vystavovat produkt přímému slunečnímu záření a umísťovat jej do blízkosti topení nebo jiného zdroje tepla.

Při nedodržování výše uvedených zásad může dojít k vážnému poškození produktu – poškození, na které se nevztahuje záruka.

Bezpečnostní opatření týkající se elektriny

- Pravidelně kontrolujte, zda není přívodní šňůra poškozena. Nikdy nepoužívejte čističku vzduchu s poškozenou šňůrou.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
- Čističku vzduchu nikdy netahajte ani nezvedejte za přívodní šňůru.
- Před čištěním čističky nebo prováděním údržby vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškerý servis směřj provádět pouze autorizovaná servisní centra Electrolux.
- Čističku vzduchu uchovávejte na suchém místě.

Bezpečnostné opatrenia

Táto čistička vzduchu by sa mala používať len v domácom prostredí.

Tento prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so sníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, prípadne osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo vedomosti, iba ak boli o používaní prístroja poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Produkt nikdy nepoužívejte

- v blízkosti horľavých plynov a pod.,
- bez namontovaných filtrov alebo predného krytu,
- s poškodenými alebo zanesenými filterami,
- ak je rozsvietený indikátor filtra,
- v blízkosti miest, kde sa vyskytuje jemný prach, napríklad z omietky, betónu, múky alebo horúceho či studeného popola,
- s neodbalenými filterami.

Zabráňte



- ukladaniu predmetov na vrchnú časť alebo dovnútra zariadenia,
- zablokovaniu prívodu vzduchu alebo výfukovej mriežky,
- umiestneniu produktu pod dymový alarm,
- olejovaniu motora. Ložiská sú neustále natreté mazadlom a utesnené.
- umiestneniu produktu na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača či iného zdroja tepla.

Situácie uvedené vyššie môžu spôsobiť vážne poškodenie produktu – poškodenie, na ktoré sa nevztahuje záruka.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektriny

- Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel. Čističku vzduchu v žiadnom prípade nepoužíajte, ak je kábel poškodený.
- Ak je kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Čističku vzduchu nikdy neťahajte ani nezdvíhajte za kábel.
- Pred čistením alebo údržbou čističky vzduchu vytiahnite kábel zo zásuvky.
- Servis musí vykonávať autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
- Čističku vzduchu odkladajte na suchom mieste.



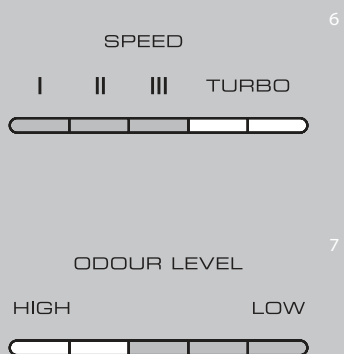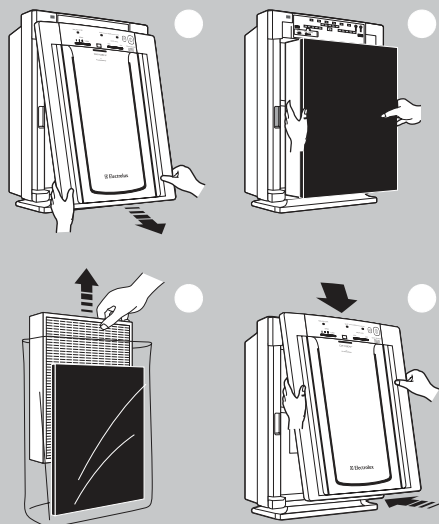

Začínáme

VAROVÁNÍ: Filtry jsou chráněny plastovým obalem, který je před prvním použitím čističky vzduchu nutno odstranit.



CZ

SK

Dálkové ovládání*

- Otevřete kryt a vložte dvě baterie AA podle obrázku 8.
- Vyměňujte vždy obě baterie najednou. Nesprávný způsob použití baterií může způsobit jejich poškození nebo únik tekutiny z baterie.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Chraňte dálkový ovladač před pádem a jiným poškozením. Nevystavujte dálkový ovladač působení přímého slunečního záření ani zdrojů tepla.
- Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 6 metrů od čističky a mířte jím směrem k čističce. Odstraňte předměty nebo nábytek umístěné mezi ovladačem a čističkou.
- Při vkládání baterií dbejte na jejich polaritu.

PEČE A ÚDRŽBA

- Jednotku čistěte podle potřeby jemnou suchou látkou.
- Nepoužívejte těkavé látky, jako je benzen nebo ředidla. Mohli byste jednotku poškodit.
- Pravidelně čistěte zeď za vývodem vzduchu.

Čištění a výměna filtrů

- Používají se dva oddělené filtry: filtr HEPA a předfiltr s aktivním uhlím.
- Filtr HEPA by se měl prát každých 6 měsíců. Maximální počet praní je 6, což odpovídá 3 letům používání. Po uplynutí této doby filtr vyměňte.
- Na nutnost čištění nebo výměny filtru HEPA upozorní indikátor filtru. Interval čištění a výměn závisí na délce používání, kvalitě vzduchu a umístění jednotky.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete předfiltr s aktivním uhlím měnit každé tři měsíce.
- Předfiltr neperte, protože by ztratil účinnost.
- Vypněte jednotku a sejměte přední panel tak, že jej uchopíte za spodní okraje a jemně zatáhnete směrem k sobě (obr. 1).
- Pomocí úchytek po stranách filtrů vyjměte předfiltr s aktivním uhlím a filtr HEPA (obr. 2).
- Filtr HEPA vyperte podle obrázku po obou stranách čistou vodou a nechte jej 24 hodin schnout (obr. 9), nebo filtr HEPA vyměňte.
- Vložte do jednotky filtr HEPA a nový předfiltr s aktivním uhlím. Používejte pouze originální filtry určené pro tuto jednotku.
- POZNÁMKA: Náhradní filtry naleznete na webových stránkách www.electrolux.com.

- Senzor zápachu reaguje na náhle zvýšení obsahu cigaretového dymu a zvířecího zápachu, některé škodliviny, ako aj iné látky znečisťujúce vzduch, napríklad insekticídy, parfumy, alkohol, rozpúšťadlá alebo rozprašovače.

Dialkové ovládanie*

- Otvorte kryt a vložte dve batérie typu AA, ako je zobrazené na obrázku (obr. 8).
- Vždy vymieňajte obe batérie. Nesprávne použitie batérii môže spôsobiť ich vytečenie a poškodenie zariadenia.
- Ak dialkové ovládanie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Zabráňte pádu alebo poškodeniu dialkového ovládania. Uchovávajte dialkové ovládanie mimo priameho slnečného svetla alebo ohrievačov.
- Dialkové ovládanie používajte do vzdialenosti šesť metrov a smerom k čističke vzduchu. Odstráňte predmety, ktoré sa nachádzajú medzi dialkovým ovládaním a čističkou vzduchu.
- Batérie vložte tak, aby bola dodržaná správna polarita.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Zariadenie čistite podľa potreby utieraním jemnou suchou hadričkou.
- Nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad benzen a riedidlo farieb, pretože by mohli poškodiť zariadenie.
- Pravidelne čistite stenu za výstupom vzduchu.

Čistenie/výmena filtra

- V zariadení sa nachádzajú dva samostatné filtre: filter HEPA a uhlíkový predfilter.
- Filter HEPA by sa mal zvyčajne čistiť každého 1/2 roka, ale maximálne šesťkrát, čo zodpovedá trom rokom používania. Potom by sa mal vymeniť.
- Indikátor FILTER signalizuje, kedy je potrebné vymeniť alebo vyčistiť filter HEPA. Čas čistenia alebo výmeny sa bude meniť v závislosti od dĺžky používania, kvality vzduchu a umiestnenia zariadenia.
- Najlepší výsledok dosiahnete, ak budete uhlíkový predfilter meniť každé tri mesiace.
- Uhlíkový predfilter nečistite a nepoužívajte opakovane, pretože nebude fungovať účinne.
- Vypnite zariadenie a snímte predný panel tak, že ho uchopíte za spodné vonkajšie hrany a jemne potiahnete smerom k sebe (obr. 1).
- Vytiahnite uhlíkový predfilter a filter HEPA uchopením za príchytky umiestnené na každej strane filtra (obr. 2).



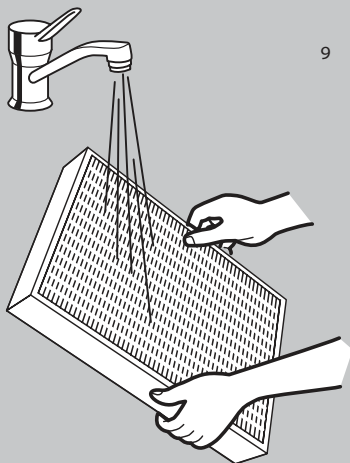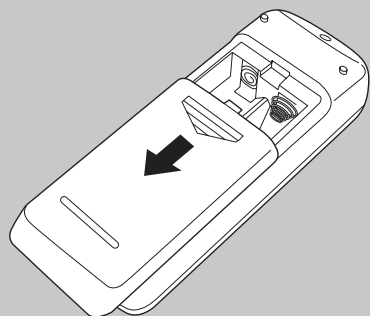

- Po výměně filtru HEPA na 5 vteřin stiskněte tlačítko Reset (8) uvnitř jednotky a podržte jej, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté vraťte přední panel zpět na místo. Znovu zapněte jednotku.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte, projděte si zde uvedená řešení nejčastějších problémů. Tento seznam obsahuje problémy, které nevznikly kvůli vadnému materiálu nebo zpracování.

Dálkový ovladač nefunguje.*

- Ujistěte se, že jsou baterie v dálkovém ovladači umístěny správně a že jsou nabitě. Nezapomeňte, baterie by se měly likvidovat v příslušném sběrném místě.
- Dále zkontrolujte, že vzdálenost dálkového ovladače od jednotky je menší než 6 metrů.
- Odstraňte předměty nebo nábytek umístěné mezi ovladačem a čističkou.
- Světelné podmínky, které mohou ovlivňovat funkci dálkového ovladače:
 - › umístění osvětlené pomocí zářivek nebo zařízení využívajících inventory,
 - › přímé sluneční světlo,
 - › umístění, kde blikají opotřebované zářivky.

Jednotka ze vzduchu dostatečně neodstraňuje kouř nebo prach.

- Sejměte přední kryt a zkontrolujte oba filtry, i když indikátor neukazuje potřebu výměny.
- Zvyšte rychlost čističky vzduchu.
- Ujistěte se, zda není zakryté nebo ucpané pachové čidlo.

Pachová kontrolka svítí modře, ale ve vzduchu je stále cítit nepříjemný zápach.

- Vyčistěte čidlo vysavačem, protože může být ucpané.
- Posuňte jednotku blíže ke zdroji nežádoucích pachů.
- Čidlo reaguje na nežádoucí pachy. Pokud je pach přítomen delší dobu, nebude na něj čistička reagovat.
- Vyměňte předfiltr s aktivním uhlím.

- Filter HEPA vyčistíte z oboch stran len vodou (podľa obrázka) a nechajte ho 24 hodín vysušiť (obr. 9) alebo filter HEPA vymeňte.
- Vložte do zariadenia filter HEPA a nový uhlíkový predfilter. Používajte len originálne filtre určené pre toto zariadenie.
- POZNÁMKA: Informácie o výmene filtrov nájdete na webovej stránke www.electrolux.com.
- Po výmene filtra HEPA stlačte tlačidlo vynulovania (8) vo vnútri zariadenia na päť sekúnd, kým nezaznie pípnutie, a vráťte predný panel na miesto. Zariadenie znovu zapnite.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Skôr ako zavoláte – tu sú riešenia pre najčastejšie problémy. V zozname sú uvedené tie problémy, ktoré neboli spôsobené chybou materiálu ani nesprávnym vyhotovením.

Diaľkové ovládanie nefunguje.*

- Skontrolujte, či sú v diaľkovom ovládaní správne vložené batérie alebo vymeňte vybité batérie. Nezabudnite, že batérie sa musia likvidovať na príslušnom zbernom mieste určenom pre batérie.
- Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením menej ako šesť metrov.
- Odstráňte predmety, ktoré sa nachádzajú medzi diaľkovým ovládaním a čističkou vzduchu.
- Svetelné podmienky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť diaľkového ovládania:
 - › akékoľvek umiestnenie, kde sa nachádza inverterové svetelné zariadenie alebo elektronické zariadenie prirodzeného osvetlenia,
 - › tam, kde je čistička vzduchu umiestnená na priamom slnečnom svetle,
 - › v oblastiach, kde z dôvodu opotrebovania žiaroviek bliká žiarivkové svetlo.

Zariadenie nedostatočne odstraňuje dym/ prach z ovzdušia.

- Snímte predný panel a skontrolujte oba filtre, aj keď indikátor filtra nesvieti.
- Nastavte čističku vzduchu na vyššiu rýchlosť.
- Skontrolujte, či senzor zápachu nie je zablokovaný alebo zanesený.



Pachová kontrolka udává vysokou míru pachů, ale vzduch je čistý.

- Ve vzduchu mohou být plyny, které nejsou cítit. Počkejte 12 hodin a poté zkontrolujte, zda problém přetrvává.
- Vyčistěte čidlo vysavačem, protože může být ucpané.

Indikátor filtru zůstává rozsvícený i po výměně filtru.

- Vypněte jednotku a sejměte přední panel. Stiskněte a na 5 vteřin podržte tlačítko Reset na levé horní straně jednotky. Zazní zvukový signál a kontrolka filtru zhasne.



Symbol na produktu nebo obalu znamená, že produkt nelze likvidovat s běžným odpadem. Namísto toho se musí zanést na příslušného sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických součástí. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by nevhodným zpracováním odpadu z tohoto výrobku mohly být způsobeny. Více informací o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou vaše místní úřady, vaši zpracovatelé odpadů nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Indikátor zápachu je modrý, ale vo vzduchu je ešte stále zápach.

- Vyčistite senzor pomocou vysávača, pretože môže byť zablokovaný.
- Presuňte zariadenie bližšie k zdroju zápachu.
- Senzor reaguje na zápach. Ak sa zápach v ovzduší vyskytuje už dlhší čas, čistička vzduchu nebude reagovať.
- Vymeňte uhlíkový predfilter.

Indikátor zápachu signalizuje vysokú úroveň, ale vzduch sa zdá byť čistý.

- V ovzduší sa môžu nachádzať plyny, ktoré sú bez zápachu. Počkajte 12 hodín a skontrolujte, či problém pretrváva.
- Vyčistite senzor pomocou vysávača, pretože môže byť zablokovaný alebo zanesený.

Po výmene filtra zostal indikátor filtra rozsvietený.

- Vypnite zariadenie a snímte predný panel. Stlačte tlačidlo vynulovania na hornej ľavej strane zariadenia a držte ho stlačené päť sekúnd. Zariadenie pípne a indikátor filtra zhasne.



Symbol na produkte alebo balení označuje, že tento produkt nemožno likvidovať s domácim odpadom. Mal by sa zaniest na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Správnu likvidáciu produktu prispievate k zabráneniu možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie produktu. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestny mestský úrad, spoločnosť zaoberajúcu sa zberom domáceho odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt zakúpili.

CZ

SK

