
# Návod k obsluze
# Automatická pračka

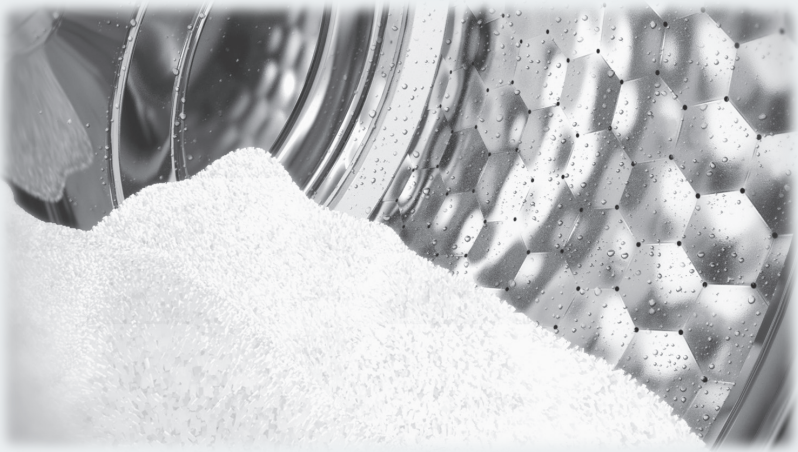

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ

M.-Nr. 09 902 790

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí


## Likvidace obalového materiálu

Obal chrání pračku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

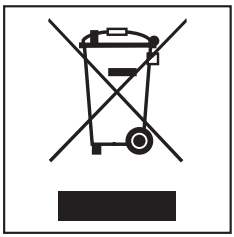

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

# Obsah

**Váš příspěvek k ochraně životního prostředí** ..... 2

**Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění** ..... 6

**Obsluha pračky** ..... 13

**První uvedení do provozu** ..... 15
Spuštění prvního programu praní ..... 15

**Praní z hlediska ochrany životního prostředí** ..... 16

**1. Připravit prádlo** ..... 17

**2. Zvolit program** ..... 18
Zapnutí předvolby startu (pokud je požadováno) ..... 18

**3. Naplnit pračku** ..... 19
Otevření dvířek ..... 19

**4. Zvolit nastavení programu** ..... 20
Volba extra funkcí ..... 20

**5. Přidat prací prostředek** ..... 21

**6. Spustit program - konec programu** ..... 22

**Extra funkce** ..... 23
krátký ..... 23
předeprání ..... 23
Namáčení ..... 23
Více vody ..... 23

**Odstřeďování** ..... 24

**Předvolba startu** ..... 25

**Přehled programů** ..... 26

**Symboly pro ošetření** ..... 29

**Průběh programu** ..... 30

# Obsah

**Změna průběhu programu** ..... 32
Stornování ..... 32
Vyjmutí prádla po ukončení programu ..... 32
Přerušení ..... 32
Změna ..... 32
Program ..... 32
Teplota ..... 32
Počet otáček při odstřeďování ..... 32
Extra funkce ..... 32
Doplnění/odebrání prádla ..... 33

**Prací prostředky** ..... 34
Správný prací prostředek ..... 34
Definice stupně znečištění ..... 34
Pomoc při dávkování ..... 34
Změkčovač vody ..... 34
Prostředky na ošetřování prádla ..... 34
Doporučení k Miele pracím prostředkům ..... 35
Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010 ..... 36
Samostatná aviváž, tužení nebo škrobení ..... 37

**Čištění a ošetřování** ..... 38
Čištění bubnu ..... 38
Čištění pláště a panelu ..... 38
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků ..... 38
Čištění sítka přívodu vody ..... 40

**Co udělat, když . . .** ..... 41
Pomoc při poruchách ..... 41
Nedá se spustit žádný program praní ..... 41
Byl ukončen program a následuje chybové hlášení ..... 42
Program praní probíhá jako obvykle, objeví se však servisní nebo poruchové hlášení ..... 43
Všeobecné problémy s pračkou ..... 44
Neuspokojivý výsledek praní ..... 45
Nedají se otevřít dvířka ..... 46
Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu ..... 47
Postup vyprázdnění ..... 47
Otevření dvířek ..... 48

# Obsah

**Servisní služba** ..... 49
Opravy ..... 49
Záruční doba a záruční podmínky ..... 49
Příslušenství k dokoupení ..... 49

**Umístění a připojení** ..... 50
Čelní pohled ..... 50
Plocha pro umístění ..... 52
Odstranění přepravní pojistky ..... 52
Montáž přepravní pojistky ..... 54
Vyrovnání ..... 55
Vyšroubování a zajištění nožky ..... 55
Vestavba pod pracovní desku ..... 56
Věžové uspořádání pračky a sušičky ..... 56
Mějte na paměti: ..... 56
Systém ochrany před škodami způsobenými vodou ..... 57
Přívod vody ..... 58
Odtok vody ..... 59
Elektrické připojení ..... 60

**Technické údaje** ..... 61

**Údaje o spotřebě** ..... 62
Pokyny pro srovnávací zkoušky ..... 62

**Programovací funkce** ..... 63
Systém více vody ..... 63
Šetrný chod ..... 64
Ochlazování pracího roztoku ..... 65
Memory ..... 66
Doba namáčení ..... 67

**Příslušenství k dokoupení** ..... 68
Prací prostředky ..... 68
Speciální prací prostředky ..... 68
Prostředky na ošetřování textilií ..... 69

Tato pračka odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech.

Před prvním použitím pračky si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a údržbu pračky. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození pračky.
Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli.

## Používání ke stanovenému účelu

▶ Tato pračka je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

▶ Tato pračka není určena pro provozování venku.

▶ Používejte pračku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k praní textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro praní v automatické pračce. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl určen, a za škody vyplývající z chybné obsluhy.

▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychických schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné pračku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

## Děti v domácnosti

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí pračku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí pračku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti pračky. Nikdy jim nedovolte, aby si s pračkou hrály.

▶ Když perete s vysokými teplotami, myslete na to, že se silně zahřeje skleněný průhled. Zabraňte proto dětem, aby se průhledu při praní dotýkaly.

## Technická bezpečnost

▶ Dbejte pokynů v kapitole "Umístění a připojení" a respektujte kapitolu "Technické údaje".

▶ Před instalací je nutno pračku zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu zjevnému poškození. Poškozenou pračku neinstalujte a neuvádějte do provozu.

▶ Před připojením pračky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

▶ Spolehlivý a bezpečný provoz pračky je zaručen pouze tehdy, pokud je pračka připojena k veřejné rozvodné síti.

▶ Elektrickou bezpečnost této pračky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů.
Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace budovy prověřena kvalifikovaným elektrikářem.
Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky apod. (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.

▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.

▶ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.

▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

▶ V případě poruchy nebo při čištění a ošetřování je pračka elektricky odpojená od sítě jen tehdy, když:

– je vytažená síťová zástrčka pračky ze zásuvky nebo
– je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
– je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.

▶ Miele ochranný systém chrání před škodami způsobenými vodou, pokud jsou splněny tyto předpoklady:

– Řádné připojení na vodu a elektrické připojení.
– Při zjištěném poškození musí být pračka neprodleně opravena.

▶ Hydrodynamický tlak vody musí být nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1.000 kPa.

▶ Tato pračka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Na pračce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

## Provozní zásady

▶ Neumísťujte pračku v místnostech, ve kterých může teplota klesnout pod bod mrazu. Namrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

▶ Před uvedením pračky do provozu odstraňte na zadní straně přístroje přepravní pojistku (viz kapitola "Umístění a připojení", odstavec "Odstranění přepravní pojistky"). Neodstraněná přepravní pojistka může při odstřeďování způsobit poškození pračky a vedle stojícího nábytku nebo přístrojů.

▶ Na dobu delší nepřítomnosti (např. dovolená) uzavřete vodovodní kohoutek, a to především tehdy, když není v blízkosti pračky podlahová výpusť (kanál).

▶ Nebezpečí vyplavení!
Před zavěšením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí. Síla vytékající vody může vypouštěcí hadici vytlačit z umyvadla.

▶ Dbejte na to, aby se s prádlem nepraly cizí předměty (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské sponky). Cizí předměty mohou poškodit součásti přístroje (např. prací vanu, prací buben). Poškozené součásti mohou zase poškodit prádlo.

▶ Maximální množství naplnění je 7 kg (suchého prádla). Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole "Přehled programů".

▶ Při správném dávkování pracích prostředků není třeba automatickou pračku odvápňovat. Pokud by se přesto ve Vašem přístroji vyskytly ve větší míře usazeniny vodního kamene, používejte k odvápnění pouze speciální odvápňovací prostředek na bázi přírodní kyseliny citronové. Miele doporučuje odvápňovací prostředek Miele, který si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com nebo u vašeho specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele. Striktně dodržujte pokyny uvedené na odvápňovacím prostředku.

▶ Textilie, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, musí být před vypráním důkladně vymáchány v čisté vodě.

▶ V pračce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Mohly by se poškodit součásti přístroje a vzniknout jedovaté výpary. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

▶ V bezprostřední blízkosti pračky nebo na ní nikdy nepracujte s čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Při potřísnění by se mohly poškodit plastové povrchy.

▶ Prostředky k barvení textilií musí být vhodné pro používání v pračkách a smí se používat jen v míře, jaká je obvyklá v domácnosti. Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobce pro jejich použití.

▶ Prostředky pro odbarvování textilií obsahují sloučeniny síry, které mohou vyvolat korozi. Odbarvovací prostředky se v pračce nesmí používat.

▶ Pokud se dostane prací prostředek do očí, ihned oči důkladně opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud ho nedopatřením spolknete, poraďte se ihned s lékařem. Osoby s poškozenou nebo citlivou pokožkou by se měly kontaktu s pracím prostředkem vyvarovat.


## Příslušenství

▶ Součásti příslušenství se smí namontovat nebo zabudovat jen tehdy, když jsou výslovně schválené firmou Miele. Jestliže namontujete nebo zabudujete jiné díly, ztratíte veškeré nároky na záruku.

▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele montážní sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla montážní sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.

▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto pračku.

Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

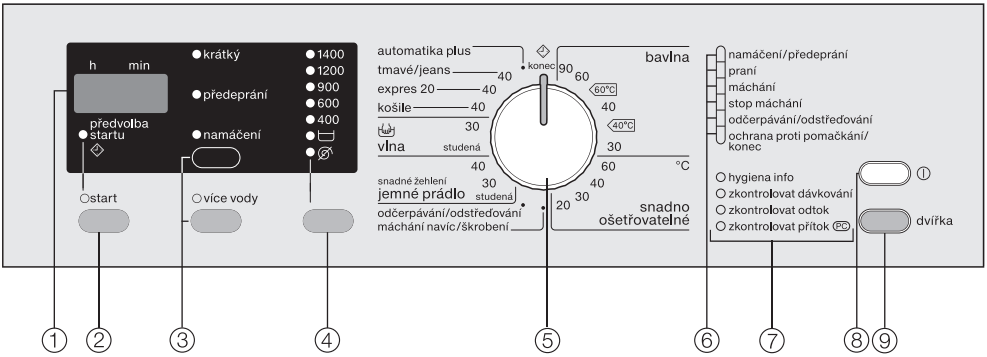


① **displej**
Bližší informace na další straně.

② **tlačítko *start*** ⏎
- zvolení předvolby startu
- spouští program praní

③ **tlačítka pro extra funkce**
Horním tlačítkem můžete volit mezi extra funkcemi *krátký*, *předeprání* a *namáčení*. Spodním tlačítkem můžete zvolit extra funkci více vody.
kontrolka svítí = zvoleno
kontrolka nesvítí = nezvoleno

④ **tlačítko odstřeďování** s ukazatelem otáček odstřeďování
Pro volbu otáček odstřeďování

⑤ **volič programů**
Pro volbu programu praní a jemu příslušné teploty. Voličem programů můžete otáčet doprava i doleva.

⑥ **ukazatel průběhu programu**
Informuje během programu praní o právě dosaženém úseku programu.

⑦ **kontrolka servisu/chyb**
- Viz kapitola "Co udělat, když . . "
- Kontrolka chyb označená PC slouží navíc servisní službě jako zkušební a přenosový bod.

⑧ **tlačítko** ⏻
Pro zapnutí a vypnutí pračky.
Pračka se z důvodu úspory energie automaticky vypíná. Dojde k tomu 15 minut po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude provedena žádná další volba.

⑨ **tlačítko *dvířka***
Otvírá dvířka.

**Displej**

Na displeji se zobrazuje:

– doba trvání programu (ukazatel zbývajícího času)

– předvolbu startu

– programovací funkce

**Doba trvání programu**

Po spuštění programu se zobrazuje doba trvání programu v hodinách a minutách.

Při spouštění programu s předvolbou startu se doba trvání programu zobrazí až po uplynutí doby zbývající do spuštění programu.

**Předvolba startu**

Zobrazuje se zvolená předvolba startu.

Po spuštění programu se odpočítává čas předvolby startu.

Po uplynutí času předvolby startu se spustí program a na displeji se objeví pravděpodobná doba trvání programu.

**Programovací funkce**

Pomocí programovacích funkcí můžete automatickou pračku přizpůsobit svým individuálním potřebám. Ve statusu programování se zvolená funkce zobrazuje na displeji.

⚠ Před prvním uvedením do provozu pračku správně umístěte a připojte. Respektujte kapitolu "Umístění a připojení".

Na této pračce byl proveden úplný test funkčnosti, proto se v bubnu nachází zbytek vody.

Z bezpečnostních důvodů není před prvním uvedením do provozu možné odstřeďování. Pro aktivaci odstřeďování musí proběhnout program praní bez prádla a bez pracích prostředků.

Při použití pracího prostředku může dojít k přílišné tvorbě pěny!

Současně se aktivuje kulový ventil odtoku. Kulový ventil odtoku později ovlivní úplné využití pracího prostředku.

## Spuštění prvního programu praní

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stiskněte tlačítko ⏻.
- Otočte volič programů do polohy *bavlna* 60°C.
- Stiskněte tlačítko *start*.

Po skončení programu je první uvedení do provozu ukončeno.

- Po skončení programu vypněte pračku tlačítkem ⏻.

# Praní z hlediska ochrany životního prostředí

**Spotřeba energie a vody**

– Využívejte maximální množství naplnění pro daný program praní. Spotřeba elektrické energie a vody je potom ve vztahu k celkovému množství prádla nejnižší.

– Při menším naplnění se o snížení spotřeby vody a energie stará množstevní automatika.

– Využívejte program *expres 20* pro malé dávky málo znečištěného prádla.

– Moderní prací prostředky umožňují prát při snížených teplotách (např. *20°C*). Z důvodu úspory energie využijte příslušná nastavení teploty.

– Využívejte extra funkci *namáčení* místo extra funkce *předeprání*. Při namáčení a následném hlavním praní se používá tentýž prací roztok.

– Pro hygienu v pračce se doporučuje příležitostně spustit praní s teplotou minimálně 60°C. Pračka Vám to připomene servisní kontrolkou *info hygiena*.

**Spotřeba pracích prostředků**

– Používejte maximálně tolik pracího prostředku, kolik je uvedeno na jeho obalu.

– Při dávkování dbejte stupně znečištění prádla.

– Při menších množstvích naplnění snižte množství pracího prostředku (při polovičním naplnění asi o 1/3 méně pracího prostředku).

**Správná volba extra funkce (krátký, namáčení, předeprání)**

Zvolte pro:

– lehce zašpiněné textilie bez rozeznatelných skvrn program praní s extra funkcí *krátký*.


– normálně až silně zašpiněné textilie s rozeznatelnými skvrnami program praní bez extra funkce.

– velmi silně zašpiněné textilie program praní s extra funkcí *namáčení*.

– textilie s větším množstvím špíny (např. prachem, pískem) extra funkci *předeprání*.

**Tip pro následné sušení prádla v sušičce**

Pro úsporu energie při sušení zvolte nejvyšší možný počet otáček při odstřeďování pro příslušný program praní.

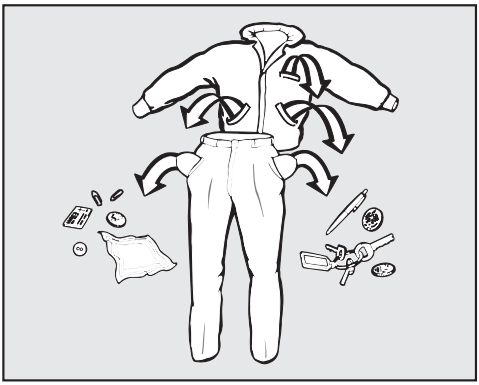

■ Vyprázdněte kapsy.

⚠ Cizí předměty (např. hřebíky, mince, kancelářské sponky) mohou poškodit textilie a součásti pračky.

## Roztřídění prádla

■ Roztřiďte textilie podle barev a symbolů na etiketách k ošetření (v límci nebo bočním švu).

**Tipy:** Tmavé textilie při prvních praních často trochu pouští barvu. Aby se nic nezabarvilo, perte světlé a tmavé prádlo zvlášť.

### Předběžné ošetření skvrn

■ Případné skvrny na textiliích před praním odstraňte; pokud možno dokud jsou čerstvé. Skvrny odstraníte tak, že se jich budete lehce dotýkat nezabarvujícím hadříkem. Nedřít!

**Tipy:** Skvrny (od krve, vajec , kávy, čaje atd.) se často dají odstranit pomocí malých triků, které najdete v lexikonu praní Miele. Do lexikonu praní můžete nahlédnout na adrese www.miele.cz.

⚠ Při ošetřování textilií čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití) dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění částí z umělé hmoty.

⚠ V žádném případě nepoužívejte v pračce nebo na ní chemické čisticí prostředky (obsahující rozpouštědla)!

### Všeobecné tipy

– Záclony: odstraňte šňůrky a pásky nebo je svažte do uzlíku.

– Podprsenky: přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti.

– Zipy, suché zipy, háčky a očka před praním zapněte.

– Povlaky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.

Neperte textilie, které jsou deklarovány jako **nevhodné** pro praní v pračce (symbol pro ošetřování ☒).


# 2. Zvolit program

## Zapnutí pračky

■ Stiskněte tlačítko ⏻.

## Zapnutí předvolby startu (pokud je požadováno)


Volič programů musí být nastavený do polohy ⏎ *konec*.

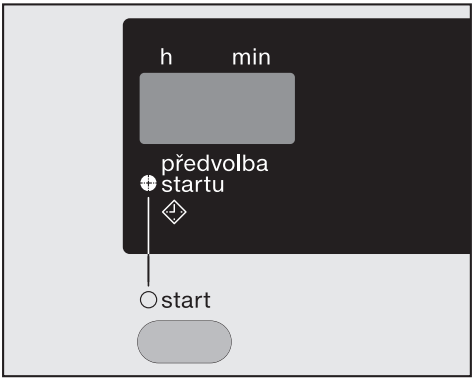


■ Stisknutím tlačítka *start* nyní můžete nastavit požadovaný čas předvolby startu.

**Tipy:** Další informace získáte v kapitole "Předvolba startu".

## Volba programu

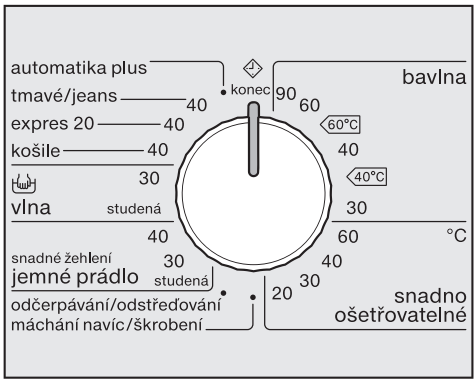


■ Otočte volič programů na požadovaný program.

Pokud nebyla zapnuta předvolba startu, zobrazuje se na displeji pravděpodobná doba trvání programu.

V prvních 10 minutách zjišťuje pračka nasákavost prádla a množství prádla. Tím může dojít k prodloužení nebo zkrácení doby.

## Otevření dvířek

- Otevřete dvířka tlačítkem *dvířka*.
- Vložte rozvinuté prádlo do bubnu a volně je rozložte.


Různě velké kusy prádla zesílí prací účinek a prádlo se při odstřeďování lépe rozdělí.

Dbejte maximálních množství naplnění různých programů praní.

Při maximálním množství naplnění je nejnižší spotřeba energie a vody vztažená na celkové množství naplnění. Myslete také na to, že přeplňování zhoršuje výsledek praní a prádlo se více mačká.

## Zavření dvířek

Dávejte pozor, aby se prádlo nepřiskřípllo mezi dvířky a těsněním.

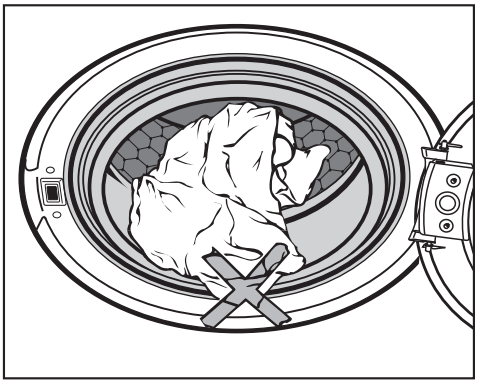

- Dvířka lehce přibouchněte.

# 4. Zvolit nastavení programu

## Volba extra funkcí

Horním tlačítkem se volí extra funkce v tomto pořadí: *namáčení* nebo *předeprání* nebo *krátký* nebo žádná volba.

Spodním tlačítkem volíte extra funkci *více vody*.





■ Zvolte požadovanou extra funkci.

**Tipy:** Ne všechny extra funkce lze zvolit u všech programů.

Jestliže se některá extra funkce nedá zvolit, není pro tento program praní přípustná.

## Volba počtu otáček

Můžete změnit přednastavený počet otáček programu praní.

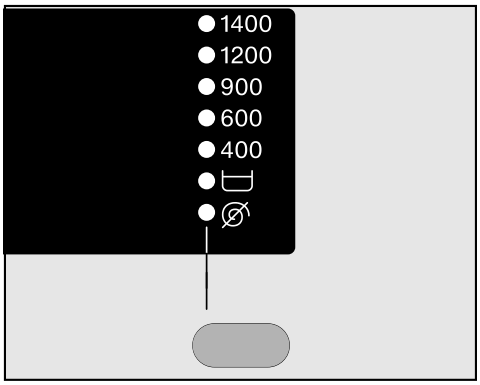


■ Stiskněte tlačítko "odstřeďování" tolikrát, až se rozsvítí kontrolka požadovaného počtu otáček.


Správné dávkování je důležité, neboť . . .

. . . příliš málo pracího prostředku způsobí:

– že prádlo nebude čisté a časem zešedne a ztvrdne.
– že se na prádle vytvoří tukové skvrny.
– že se zavápní topná tělesa.

. . . příliš mnoho pracího prostředku způsobí:

– vyšší pěnivost a tím snížení účinnosti mechaniky praní a zhoršení výsledku praní, máchání a odstřeďování.
– zvýšení spotřeby vody automaticky zapínaným mácháním navíc.
– vyšší ekologické zatížení.

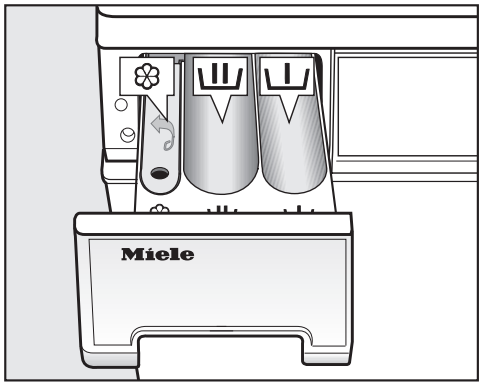


■ Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a naplňte její komory pracím prostředkem.

I
prací prostředek pro předeprání (doporučené rozdělení celkového množství pracího prostředku: $^1/_3$ do komory I a $^2/_3$ do komory II)

II
prací prostředek pro hlavní praní včetně namáčení

❀
avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob

■ Zavřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

**Tipy:** Další informace k pracím prostředkům a jejich dávkování získáte v kapitole "Prací prostředky".

# 6. Spustit program - konec programu

## Spuštění programu

■ Stiskněte blikající tlačítko *start*.

– Na displeji se při spuštění programu praní zobrazuje doba trvání programu.

– Pokud byl zvolen čas předvolby startu, tak uběhne na displeji, potom se zobrazuje doba trvání programu.

## Konec programu


Konec programu se na ukazateli průběhu programu zobrazuje kontrolkou *ochrana proti pomačkání/konec* a pomocí 0 na displeji.

15 minut po skončení ochrany proti pomačkání se automatická pračka automaticky vypne. Pračku musíte znovu zapnout tlačítkem ⏻.

■ Otevřete dvířka tlačítkem *dvířka*.

■ Vyjměte prádlo.

Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo! Při dalším praní by se mohlo srazit nebo zabarvit jiné prádlo.

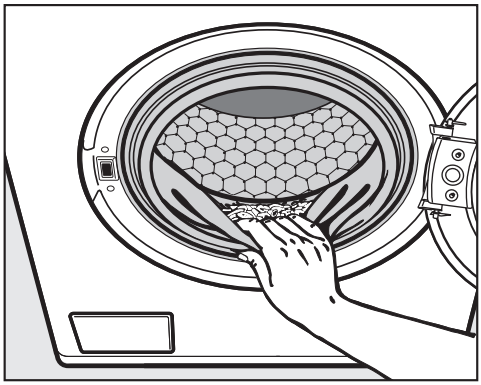

■ Zkontrolujte těsnění na dvířkách, zda na něm nejsou cizí tělesa.

■ Vypněte automatickou pračku tlačítkem ⏻ a otočte volič programů do polohy *konec*.

■ Zavřete dvířka, jinak bude hrozit nebezpečí, že se do bubnu neúmyslně dostanou cizí předměty. Ty se mohou nedopatřením prát s prádlem a poškodit je.

Programy praní můžete doplnit extra funkcemi.

## krátký

Pro mírně znečištěné textilie bez viditelných skvrn.

Zkrátí se doba praní.

## předeprání

Pro odstranění větších množství špíny jako např. prachu nebo písku.

## Namáčení

Pro zvláště silně znečištěné textilie se skvrnami s obsahem bílkovin.

– Dobu namáčení můžete naprogramovat od 30 minut do 2 hodin v krocích po 30 minutách.
– Z výroby jsou nastaveny 2 hodiny.

Programování je popsáno v kapitole "Programovací funkce", odstavec "Namáčení".

## Více vody

Zvýší se hladina vody při praní a při máchání.

Pro tlačítko *více vody* můžete naprogramovat jiné volby, jak je popsáno v kapitole "Programovací funkce".

## K programům lze zvolit následující extra funkce

Z extra funkcí *krátký*, *předeprání* a *namáčení* lze vždy zvolit jen jednu.

| | krátký | předeprání | namáčení | více vody |
|---|---|---|---|---|
| bavlna | **X** | **X** | **X** | **X** |
| snadno ošetřovatelné | **X** | **X** | **X** | **X** |
| automatika plus | **–** | **–** | **–** | **–** |
| tmavé/jeans | **X** | **X** | **X** | **–** |
| expres 20 | **X**[1)] | **–** | **–** | **X** |
| košile | **X** | **X** | **X** | **X** |
| vlna | **–** | **–** | **–** | **–** |
| jemné prádlo | **X** | **X** | **X** | **–** |
| odčerpávání/ odstřeďování | **–** | **–** | **–** | **–** |
| extra máchání/ škrobení | **–** | **–** | **–** | **X** |

X = lze zvolit

– = nelze zvolit

1) = volbu lze zrušit

## Počet otáček při závěrečném odstřeďování

| program | ot/min |
|---|---|
| bavlna | 1400 |
| snadno ošetřovatelné | 1200 |
| automatika plus | 1200 |
| tmavé/jeans | 1200 |
| expres 20 | 1400 |
| košile | 600 |
| vlna | 1200 |
| jemné prádlo | 600 |
| odčerpávání/odstřeďování | 1400 |
| extra máchání/škrobení | 1400 |

Otáčky závěrečného odstřeďování můžete snížit. Volba vyšších otáček závěrečného odstřeďování než výše uvedených není možná.

**Tipy:** U programů s maximálními otáčkami, které nejsou uvedeny na ovládacím panelu, se vždy rozsvítí nejbližší vyšší otáčky. Pro šetření prádla se však odstřeďuje s uvedeným počtem otáček.

## Odstřeďování při máchání

Po hlavním praní a mezi mácháními se prádlo odstřeďuje. Při snížení počtu otáček při závěrečném odstřeďování se případně sníží i počet otáček při máchání. V programu *bavlna* proběhne při otáčkách nižších než 700 ot/min extra máchání.

## Zrušení volby závěrečného odstřeďování (stop máchání)

■ Tiskněte tlačítko "odstřeďování", dokud se nerozsvítí kontrolka (stop máchání). Prádlo zůstane po posledním máchání ve vodě. Tím se zmenšuje pomačkání, když prádlo nevyjmete z pračky okamžitě po skončení programu.

– Spuštění závěrečného odstřeďování: Zvolte tlačítkem "odstřeďování" požadovaný počet otáček. Pračka zahájí závěrečné odstřeďování.

– Stiskněte tlačítko *dvířka*. Odčerpá se voda. Stiskněte potom znovu tlačítko *dvířka*, abyste zavřeli dvířka.

## Zrušení volby odstřeďování při máchání a závěrečného odstřeďování

■ Stiskněte tlačítko "odstřeďování" tolikrát, až se rozsvítí kontrolka .

Po posledním máchání se odčerpá voda a zapne se ochrana proti pomačkání. Při tomto nastavení se v některých programech přidá další máchání.

Předvolbou startu můžete odložit spuštění programu o 30 minut až maximálně 24 hodin. Díky tomu například můžete využívat výhodné noční elektrické tarify.


**Zapnutí předvolby startu**

Volič programů musí být nastavený do polohy ⏱ *konec*.

Na displeji bliká kontrolka ⏱ *předvolba startu*.

Pomocí tlačítka start nyní můžete zadat požadovaný čas předvolby startu.

Volič programů musí být nastavený do polohy ⏱ *konec*.

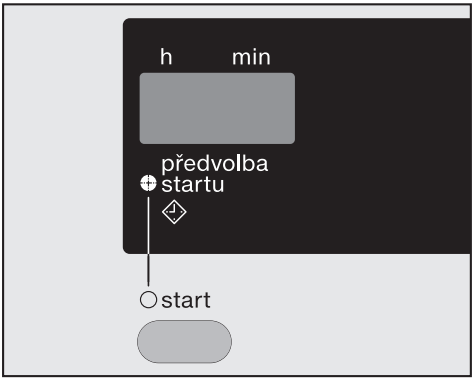


- Stiskněte tlačítko *start*. Každým stisknutím tlačítka se prodlouží čas odložení:

– u časů pod 10 hodin o 30 minut,

– u časů nad 10 hodin o 1 hodinu.

**Tipy:** Pokud podržíte tlačítko *start* stisknuté, bude se čas automaticky zvyšovat až do 24 hodin.

**Změna předvolby startu**

Po zvolení programu již není změna předvolby startu možná.

**Zrušení předvolby startu**

- Při nastavení 24 h stiskněte znovu tlačítko *start*.

**Zrušení předvolby startu, když již bylo stisknuto tlačítko start**

- Proveďte ukončení programu.

# Přehled programů

| **bavlna** | **90°C až 30°C** | **maximálně 7,0 kg** |
|---|---|---|
| textilie | Trička, spodní prádlo, prostírání atd., textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny | |
| tip | Při obzvlášť vysokých hygienických požadavcích zvolte nastavení teploty 90°C. | |
| **bavlna** | **60°C/40°C** | **maximálně 7,0 kg** |
| textilie | Normálně znečištěné bavlněné prádlo | |
| tip | – Tato nastavení jsou pro praní bavlněného prádla nejúčinnější s ohledem na spotřebu energie a vody.<br>– U 60°C je dosažená teplota praní nižší než 60°C, výkon praní odpovídá programu bavlna 60°C. | |
| **Pokyn pro zkušební ústavy:**<br>Zkušební programy dle ČSN EN 60456 a energetické účinnosti dle směrnice 1061/2010 | | |
| **snadno ošetřovatelné** | **60°C až 20°C** | **maximálně 3,5 kg** |
| textilie | Textilie se syntetickými vlákny, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelná česaná bavlna | |
| tip | U textilií náchylných na pomačkání snižte počet otáček závěrečného odstřeďování. | |
| **automatika plus** | **40°C** | **maximálně 5,0 kg** |
| textilie | Podle barev roztříděné prádlo z textilií pro programy *bavlna* a *snadno ošetřovatelné* | |
| tip | Pro každý druh prádla se vždy automaticky přizpůsobí parametry praní (např. hladina vody, rytmus praní a profil odstřeďování), aby se prádlo co nejvíce šetřilo a praní bylo co nejúčinnější. | |

| **tmavé/jeans** | **40°C** | **maximálně 3,0 kg** |
|---|---|---|
| textilie | Černé a tmavé prádlo z bavlny, směsné tkaniny a džínsoviny | |
| tip | – Perte obrácené naruby.<br>– Džínsové oblečení při prvních praních často trochu pouští barvu. Proto perte světlé a tmavé věci zvlášť. | |
| **expres 20** | **40°C** | **maximálně 3,5 kg** |
| textilie | Textilie z bavlny, které byly málo nošeny nebo jsou jen minimálně znečištěné | |
| tip | Extra funkce *krátký* je aktivována automaticky. | |
| **košile** | **40°C** | **maximálně 2,0 kg** |
| tip | – Límce a manžety podle znečištění předem ošetřete.<br>– Pro košile a blůzy z hedvábí používejte program *jemné prádlo*. | |
| **vlna** | **30°C a studená** | **maximálně 2,0 kg** |
| textilie | Textilie z vlny nebo s příměsemi z vlny | |
| tip | U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček závěrečného odstřeďování. | |
| **jemné prádlo** | **40°C až studená** | **maximálně 2,0 kg** |
| textilie | Pro choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, viskózy<br>Záclony, které výrobce deklaruje jako vhodné pro praní v pračce. | |
| tip | – Jemný prach obsažený v záclonách často vyžaduje program s předepráním.<br>– U textilií náchylných na pomačkání zrušte odstřeďování. | |

# Přehled programů

| **odčerpávání/odstřeďování** | **–** |
|---|---|
| tip | – Jen čerpání: nastavte počet otáček na ⌀.<br>– Dávejte pozor na nastavený počet otáček. |
| **extra máchání/škrobení** | **maximálně 7,0 kg** |
| textilie | – K vymáchání ručně praných textilií<br>– Ubrusy, ubrousky, pracovní oděvy, které je nutno naškrobit |
| tip | – U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček závěrečného odstřeďování.<br>– Prádlo, které se má škrobit, by mělo být čerstvě vyprané, ale bez aviváže.<br>– Zvláště dobrého výsledku praní se dvěma máchánímí dosáhnete aktivací extra funkce *více vody*. U programovací funkce systém více vody musí být aktivovaná volba *P2* nebo *P3*. |

| Praní | |
|---|---|
| Teplotní stupně uvedené v symbolu prací vaničky udávají maximální teplotu, při které můžete danou textilii prát. | |
| 95 | běžné mechanické namáhání |
| 60 | šetrné mechanické namáhání |
| 30 | obzvlášť šetrné mechanické namáhání |
| | ruční praní |
| | neprat |

**Příklady volby programu**

| Program | Symboly pro ošetření |
|---|---|
| bavlna | 95 70 60 50 40 30 |
| snadno ošetřovatelné | 95 60 50 40 30 |
| automatika plus | 40 30 40 30 |
| expres 20 | 40 |
| vlna | |
| jemné prádlo | 40 30 |

| Sušení | |
|---|---|
| Tečky udávají teplotu. | |
| | normální teplota |
| | snížená teplota |
| | nevhodné pro sušení v sušičce |

| Žehlení a mandlování | |
|---|---|
| Tečky označují teplotní oblasti. | |
| | asi 200°C |
| | asi 150°C |
| | asi 110°C<br>Žehlení s párou může způsobit nevratné škody. |
| | nežehlit/nemandlovat |

| Profesionální čištění | |
|---|---|
| F<br>P | Čištění chemickými rozpouštědly. Písmena označují čisticí prostředky. |
| W | čištění za mokra |
| | nečistit chemicky |

| Bělení | |
|---|---|
| △ | přípustný každý oxidační bělicí prostředek |
| | přípustný pouze bělicí prostředek na bázi kyslíku |
| | nebělit |

# Průběh programu

| | hlavní praní | | máchání | | odstřeďování |
|---|---|---|---|---|---|
| | hladina vody | rytmus praní | hladina vody | cykly máchání | |
| bavlna |  | Ⓐ |  | 2-4[1)2)] | ✓ |
| snadno ošetřovatelné |  | Ⓒ |  | 2-3[3)] | ✓ |
| automatika plus |  | ⒶⒷⒸ |  | 2-3[3)] | ✓ |
| tmavé/jeans |  | Ⓑ |  | 3 | ✓ |
| expres 20 |  | Ⓑ |  | 1-3[3)] | ✓ |
| košile |  | Ⓒ |  | 2 | ✓ |
| vlna  |  | Ⓕ |  | 2 | ✓ |
| jemné prádlo |  | Ⓓ |  | 3 | ✓ |
| odčerpávání/odstřeďování | – | – | – | – | ✓ |
| extra máchání/škrobení | – | |  | 1 | ✓ |

Legenda je uvedena na následující straně.

- = nízká hladina vody
- = střední hladina vody
- = vysoká hladina vody
- Ⓐ = intenzivní rytmus
- Ⓑ = normální rytmus
- Ⓒ = šetrný rytmus
- Ⓓ = citlivý rytmus
- Ⓔ = houpavý rytmus
- Ⓕ = rytmus ručního praní
- ✓ = provádí se
- – = neprovádí se

Pračka má plně elektronickou řídicí jednotku s množstevní automatikou. Pračka si sama stanoví potřebnou spotřebu vody, a to v závislosti na množství a nasákavosti prádla.

Zde uvedené průběhy programů se vztahují vždy k základnímu programu při maximálním naplnění. Volitelné extra funkce nejsou zohledněny.

## Zvláštnosti v průběhu programu

Ochrana proti pomačkání:
Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu, aby se zamezilo pomačkání prádla.
Výjimka: V programu *vlna* neprobíhá ochrana proti pomačkání.
Pračku můžete kdykoli otevřít.

[1] Když zvolíte teplotu 60°C a vyšší, proběhnou 2 máchání. Když zvolíte teplotu nižší než 60°C, proběhnou 3 máchání.

[2] Třetí nebo čtvrté máchání se provádí při:

- příliš velkém napěnění v bubnu
- počtu otáček závěrečného odstřeďování nižším než 700 ot/min
- zvolení ⌀

[3] Třetí máchání se provádí při:

- zvolení ⌀

# Změna průběhu programu

## Stornování

Program praní můžete kdykoli po spuštění stornovat.

- Otočte volič programů do polohy *konec*.

Odčerpá se voda. Jakmile na ukazateli průběhu programu svítí kontrolka *ochrana proti pomačkání/konec* a na displeji je symbol 0, je program ukončen.

**Volba nového programu po skončení programu**

- Tlačítkem ⏻ pračku vypněte a opět zapněte.
- Zkontrolujte, zda je ještě prací prostředek v zásuvce pro dávkování pracích prostředků. Jestliže již prací prostředek není k dispozici, doplňte ho.
- Otočte volič programů na požadovaný program a spusťte program tlačítkem *start*.

**Vyjmutí prádla po ukončení programu**

- Otočte volič programů do polohy *odčerpávání/odstřeďování*.

**Tipy:** Dbejte na počet otáček.

- Stiskněte tlačítko *start*.

Pračka odčerpá prací roztok.

- Otevřete dvířka tlačítkem *dvířka*.

## Přerušení

- Vypněte pračku tlačítkem ⏻.
- Pro pokračování pračku znovu zapněte tlačítkem ⏻.

## Změna

**Program**

Volba jiného programu není po spuštění programu možná.

**Teplota**

Do 6 minut po spuštění je možná změna teploty.

**Počet otáček při odstřeďování**

Kdykoli je možné změnit zvolený počet otáček.

**Extra funkce**

Do 6 minut po spuštění je možné zvolit extra funkci *více vody* nebo její volbu zrušit.

## Doplnění/odebrání prádla

- Tiskněte tlačítko *dvířka*, dokud se dvířka neotevřou.
- Doplňte prádlo nebo prádlo odeberte.
- Zavřete dvířka.

Program automaticky pokračuje.

Mějte na paměti:

Automatická pračka nedokáže po spuštění programu zjistit změny množství prádla.

Po doplnění nebo odebrání prádla pračka proto vždy vychází z maximálního množství naplnění.

Zobrazený zbývající čas se může prodloužit.

Dvířka se nedají otevřít, když:

– teplota pracího roztoku překračuje **55°C**.
– hladina vody překračuje určitou hodnotu.
– v závěrečném odstřeďování.

# Prací prostředky

## Správný prací prostředek

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky pro domácnost. Pokyny k použití a dávkování jsou uvedeny na obalu pracího prostředku.

## Dávkování závisí na:

– stupni znečištění prádla

– množství prádla

– tvrdosti vody
Jestliže neznáte rozmezí tvrdosti vody, informujte se u Vašeho vodárenského podniku.

### Definice stupně znečištění

– mírně znečištěné
Není vidět znečištění a skvrny. Kusy oděvu například přijaly tělesný pach.

– normálně znečištěné
Je vidět znečištění a/nebo několik slabých skvrn.

– silně znečištěné
Je jasně vidět znečištění a/nebo skvrny.

### Tvrdosti vody

| Rozmezí tvrdosti | Celková tvrdost v mmol | Tvrdost °d |
|---|---|---|
| měkká (I) | 0 – 1,5 | 0 – 8,4 |
| střední (II) | 1,5 – 2,5 | 8,4 – 14 |
| tvrdá (III) | nad 2,5 | nad 14 |

## Pomoc při dávkování

Pro dávkování pracího prostředku používejte dávkovače (dávkovací kouli) od výrobce pracích prostředků, obzvlášť při dávkování tekutých pracích prostředků.

## Náhradní náplně

Při nákupu pracích prostředků využívejte pokud možno náhradních náplní, čímž přispíváte ke snížení množství obalového odpadu.

## Změkčovač vody

U rozmezí tvrdosti II a III můžete přidat změkčovač vody, abyste ušetřili prací prostředek. Správné dávkování je uvedeno na obalu. Naplňte nejprve prací prostředek a potom změkčovač.

Prací prostředek můžete potom dávkovat jako pro rozmezí tvrdosti I.

## Prostředky na ošetřování prádla

Avivážní prostředky
dávají textiliím měkkost a snižují statický náboj při strojovém sušení.

Tužidla
jsou syntetické škrobicí prostředky a dávají textiliím pevnější tvar.

Škrob
dává textiliím tuhost a plnost.

## Doporučení k Miele pracím prostředkům

Prací prostředky Miele byly speciálně vyvinuty pro automatické pračky Miele. Prací prostředky Miele si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com nebo si je můžete zakoupit u servisní služby Miele nebo u vašeho specializovaného prodejce Miele.

| | Miele UltraWhite | Miele UltraColor | Miele jemný prací prostředek na vlnu a jemné prádlo | Miele avivážní prostředek |
|---|---|---|---|---|
| bavlna | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| snadno ošetřovatelné | – | ✓ | – | ✓ |
| automatika plus | – | ✓ | – | ✓ |
| tmavé/jeans | – | ✓ | – | ✓ |
| expres 20 | – | ✓ | – | ✓ |
| košile | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| vlna | – | – | ✓ | ✓ |
| jemné prádlo | – | – | ✓ | ✓ |

✓ doporučuje se

– nedoporučuje se

# Prací prostředky

## Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010

Doporučení platí pro teplotní oblasti tak, jak bylo popsáno v kapitole "Přehled programů"

| | univerzální | na barevné prádlo | na jemné prádlo a vlnu | speciální |
|---|---|---|---|---|
| | prací prostředek | | | |
| bavlna | ✓ | ✓ | – | – |
| snadno ošetřovatelné | – | ✓ | – | – |
| tmavé/jeans | – | ✓[1)] | – | ✓ |
| expres 20 | – | ✓[1)] | – | – |
| košile | ✓ | ✓ | – | – |
| vlna | – | – | ✓ | ✓ |
| jemné prádlo | – | – | ✓ | – |


✓ doporučuje se

– nedoporučuje se

1) tekuté prací prostředky

2) práškový prací prostředek

## Aviváž, tužení nebo škrobení tekutým škrobem na konci programu praní

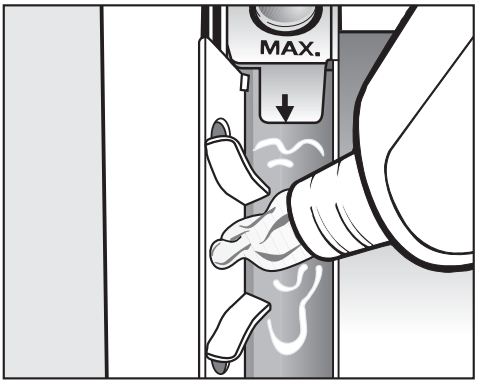


- Avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob dávejte do komory ❀. **Dbejte na maximální výšku naplnění.**

Prostředek se vypláchne s posledním mácháním. Na konci programu praní zůstane v komoře ❀ malé množství zbytkové vody.

Po několika automatických škrobeních vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků, zvláště násosku.

## Samostatná aviváž, tužení nebo škrobení

Škrob musíte připravit podle popisu na obalu.

- Avivážní prostředek dejte do komory ❀.
- Tekutý škrob nebo tužidlo dejte do komory ❀, práškový nebo hustý tekutý škrob nebo tužidlo do komory ⊔.
- Zvolte program *extra máchání/škrobení*.
- V případě potřeby opravte počet otáček při odstřeďování.
- Stiskněte tlačítko *start*.

## Odbarvování/barvení

⚠ V pračce **nepoužívejte** odbarvovací prostředky. Vedou ke korozi v pračce.

Barvení v pračce je povoleno pouze v běžných mezích pro domácí účely. Sůl používaná při barvení při dlouhodobém používání napadá nerez. Přísně dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

## Čištění bubnu

Při praní s nízkými teplotami a/nebo tekutým pracím prostředkem hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a pachů v pračce. Pro vyčištění bubnu a zabránění tvorbě zápachů byste měli jednou za měsíc, nebo když svítí servisní kontrolka *info hygiena*, provést praní s teplotou nejméně 60°C s přidáním práškového univerzálního pracího prostředku.

## Čištění pláště a panelu

⚠ Před čištěním a ošetřováním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ Pračku v žádném případě neostřikujte vodou z hadice.


- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Buben čistěte vhodným čisticím prostředkem na nerez.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhnoucí prostředky, sklo nebo univerzální prostředky! Mohou poškodit povrchy z umělé hmoty a jiné díly.

## Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků


Používání nízkých teplot praní a tekutých pracích prostředků podporuje rozmnožování choroboplodných zárodků v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.

- Z hygienických důvodů pravidelně čistěte celou zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

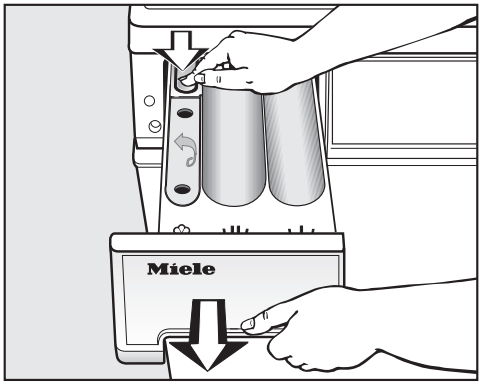


- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků až na doraz, zatlačte odjišťovací knoflík a odejměte zásuvku.
- Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků teplou vodou.


### Čištění násosky

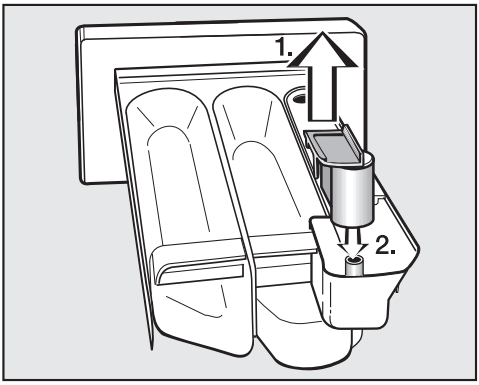


- 1. Vytáhněte násosku z komory ❀ a vyčistěte ji pod tekoucí teplou vodou. Vyčistěte také trubici, na kterou se násoska nasazuje.
- 2. Násosku opět nasaďte.

Po několikerém použití tekutého škrobu vyčistěte násosku obzvlášť důkladně. Tekutý škrob způsobuje zalepení.

### Čištění prostoru pro zásuvku pro dávkování pracích prostředků

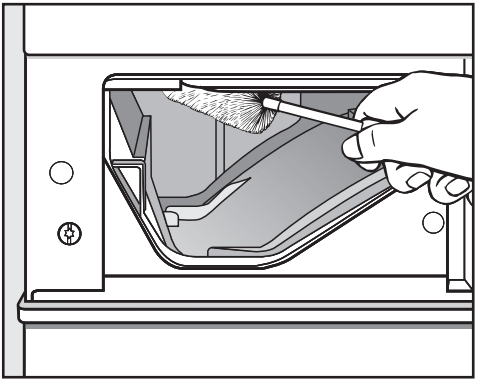


- Pomocí kartáče na lahve odstraňte zbytky pracích prostředků a usazeniny vodního kamene z vyplachovacích trysek zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

## Čištění sítka přívodu vody

Pro ochranu ventilu na přívodu vody má pračka sítko.

Sítko ve volném konci přívodní hadice byste měli asi jednou za 6 měsíců zkontrolovat. Při častém přerušování dodávky vody z vodovodní sítě může být tento interval kratší.

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici z vodovodního kohoutku.

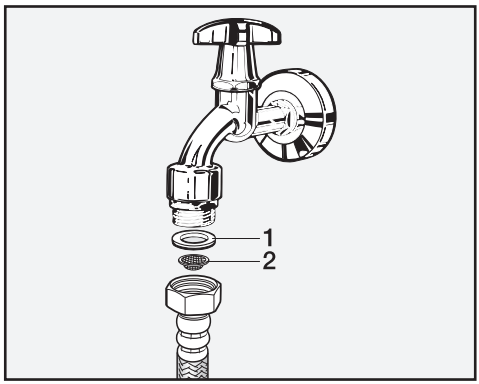


- Vytáhněte gumové těsnění **1** z převlečné matice.
- Podržte volný konec přívodní hadice směrem dolů. Plastové sítko **2** vypadne.
- Vyčistěte plastové sítko.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.
- Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek a kohoutek otevřete. Jestliže uniká voda, objímku dotáhněte.

Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

## Pomoc při poruchách

Většinu poruch a chyb, které vznikají při běžném provozu, můžete odstranit sami. Protože nemusíte volat servisní službu, ušetříte v mnoha případech čas a peníze!

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení příčiny poruchy nebo chyby a při jejich odstranění. Mějte ovšem na paměti následující upozornění:

⚠ Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze pověření kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

## Nedá se spustit žádný program praní

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Na ukazateli průběhu programu nesvítí kontrolka *ochrana proti pomačkání/konec* nebo nebliká tlačítko *start*.** | Pračka je bez proudu.<br>■ Zkontrolujte, zda je zastrčená síťová zástrčka.<br>■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka.<br>■ Zkontrolujte, zda jsou správně zavřená dvířka. |
| | Pračka se automaticky vypnula z důvodů úspory elektrické energie.<br>■ Tlačítkem ⏻ pračku znovu zapněte. |

# Co udělat, když . . .

## Byl ukončen program a následuje chybové hlášení

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Bliká kontrolka chyb *zkontrolovat odtok* a na displeji se zobrazuje číslo chyby.** | Je ucpaný odtok vody.<br>■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo podle popisu v kapitole "Pomoc při poruchách", odstavec "Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu". |
| | Je příliš vysoko umístěná vypouštěcí hadice.<br>■ Maximální výtlačná výška je 1 m. |
| **Bliká kontrolka chyb *zkontrolovat přítok* a na displeji se zobrazuje číslo chyby.** | Je zavřený přívod vody.<br>■ Otevřete vodovodní kohoutek. |
| | Je ucpané sítko v přívodní hadici.<br>■ Vyčistěte sítko. |
| **Blikají kontrolky chyb *zkontrolovat přítok* a *zkontrolovat odtok* a na displeji se zobrazuje číslo chyby.** | Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou.<br>■ Zavřete vodovodní kohoutek.<br>■ Zavolejte servisní službu. |
| **Blikají kontrolky ukazatele průběhu programu *namáčení/předeprání* nebo *máchání* a na displeji se zobrazuje číslo chyby.** | Vyskytuje se závada.<br>■ Spusťte program ještě jednou. Jestliže se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. |

Pro vypnutí čísla chyby: Vypněte pračku tlačítkem ⏻ a otočte volič programů do polohy *konec*.

## Program praní probíhá jako obvykle, objeví se však servisní nebo poruchové hlášení.

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Svítí servisní kontrolka *info hygiena*.** | Po delší dobu nebyl spuštěn žádný program praní s teplotou nad 60°C.<br>■ Aby se v pračce nevytvořily choroboplodné zárodky a zápachy, spusťte program *bavlna 90°C* s univerzálním práškovým pracím prostředkem. |
| **Svítí servisní kontrolka *zkontrolovat dávkování*.** | Při praní se vytvořilo příliš mnoho pěny.<br>■ Při příštím praní dávkujte méně pracího prostředku a dbejte pokynů k dávkování na obalu pracího prostředku. |
| **Na ukazateli průběhu programu bliká kontrolka *praní* nebo *máchání* a na displeji se zobrazuje číslo chyby.** | Automatická pračka zjistila během praní chybu.<br>■ Spusťte program ještě jednou. Jestliže se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. |
| **Na ukazateli průběhu programu bliká kontrolka *ochrana proti pomačkání/konec*.** | Po spuštění programu byla změněna poloha voliče programů.<br>■ Otočte volič programů do původní polohy. |

Pro vypnutí čísla chyby: Vypněte pračku tlačítkem ⏻ a otočte volič programů do polohy *konec*.

Na konci programu a při zapnutí automatické pračky svítí servisní kontrolky.

# Co udělat, když . . .

## Všeobecné problémy s pračkou

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Během odstřeďování pračka nestojí klidně.** | Nožky přístroje nestojí rovnoměrně a nejsou zajištěné.<br>■ Vyrovnejte pračku, aby stála stabilně, a zakontrujte nožky přístroje. |
| **Pračka neodstředila prádlo jako obvykle a prádlo je ještě mokré.** | Při závěrečném odstřeďování byla změřena velká nevyváženost a automaticky se snížil počet otáček.<br>■ Do bubnu dávejte vždy velké i malé kusy prádla, abyste dosáhli lepšího rozložení. |
| **Výskyt neobvyklých čerpacích hluků.** | Nejedná se o závadu!<br>Srkavé zvuky na začátku a na konci čerpání jsou normální. |
| **V zásuvce pro dávkování pracích prostředků zůstanou větší zbytky pracích prostředků.** | Hydraulický tlak vody je nedostatečný.<br>■ Vyčistěte sítko v přívodu vody.<br>■ Zvolte případně extra funkci *více vody*. |
| | Práškové prací prostředky ve spojení se změkčovacími prostředky mají sklon k lepení.<br>■ Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a příště dávejte do přihrádky nejprve prací prostředek a teprve potom změkčovací prostředek. |
| **Avivážní prostředek se nevyplachuje úplně nebo v komoře ❀ zůstává stát příliš mnoho vody.** | Není správně usazená násoska nebo je ucpaná.<br>■ Vyčistěte násosku, viz kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků". |

## Neuspokojivý výsledek praní

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Při použití tekutého pracího prostředku není prádlo čisté.** | Tekuté prací prostředky neobsahují bělicí prostředky. Skvrny od ovoce, kávy nebo čaje se nemusí vždy odstranit.<br>■ Používejte práškové prací prostředky obsahující bělidla.<br>■ Naplňte komoru III solí na skvrny.<br>■ Do zásuvky pro dávkování pracích prostředků nikdy nedávejte společně tekutý prací prostředek a sůl na skvrny. |
| **Na vypraném prádle ulpívají pružné šedé zbytky.** | Bylo příliš nízké dávkování pracího prostředku. Prádlo bylo silně znečištěné tukem (oleje, masti).<br>■ Při takovém znečištění prádla buď přidejte více pracího prostředku, nebo použijte tekutý prací prostředek.<br>■ Před příštím praním spusťte program praní s teplotou 60°C a tekutým pracím prostředkem bez prádla. |
| **Na vypraných tmavých textiliích jsou bílé zbytky podobné pracímu prostředku.** | Prací prostředek obsahuje ve vodě nerozpustné složky (zeolity) na změkčení vody. Ty se usadily na textiliích.<br>■ Po usušení se pokuste odstranit tyto zbytky kartáčem.<br>■ Příště perte tmavé textilie pracím prostředkem bez zeolitů. Tekuté prací prostředky zeolity většinou neobsahují.<br>■ Perte textilie pomocí programu *tmavé/jeans*. |


## Nedají se otevřít dvířka

| Problém | Příčina a odstranění |
|---|---|
| **Nedají se otevřít dvířka tlačítkem *dvířka*.** | Automatická pračka není elektricky připojená a/nebo zapnutá.<br>■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a/nebo zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻. |
| | Výpadek proudu<br>■ Otevřete dvířka podle popisu v kapitole "Pomoc při poruchách", odstavec "Otevření dvířek při výpadku proudu". |
| | Dvířka nebyla správně zaklapnutá.<br>■ Zatlačte silně na stranu dvířek se zámkem a potom stiskněte tlačítko *dvířka*. |
| | V bubnu je voda a automatická pračka ji nemůže odčerpat.<br>■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo. |
| | Pro ochranu před opařením se dvířka nedají otevřít při teplotě pracího roztoku nad 55°C.<br>■ Nechte program proběhnout až do konce nebo ho stornujte a počkejte, dokud neklesne teplota v bubnu. |


## Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu

■ Vypněte automatickou pračku.

Na vnitřní straně panelu zásuvky pro dávkování pracích prostředků je otvírač krytu pro přístup k filtru pracího roztoku.

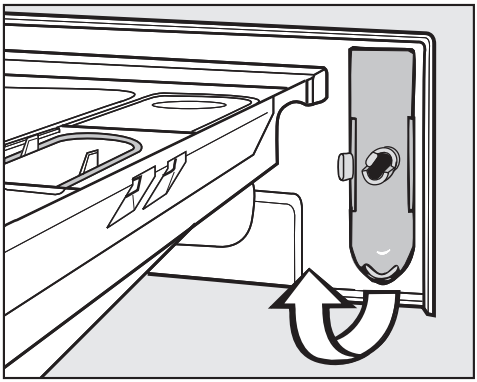

■ Odejměte otvírač.

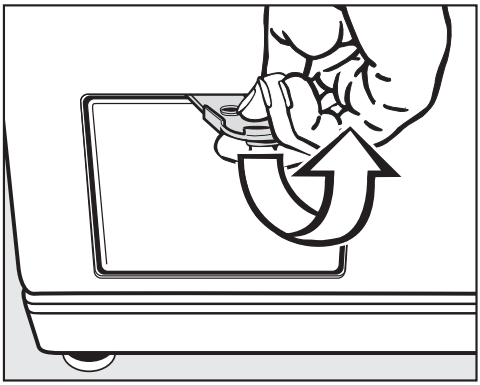

■ Otevřete kryt pro přístup k filtru pracího roztoku.

### Ucpaný odtok


Když je ucpaný odtok, může se v pračce nacházet větší množství vody (**max. 25 l**).

⚠ Pozor: Jestliže se krátce předtím pralo při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření!

### Postup vyprázdnění

■ Postavte pod kryt nějakou nádobu.


Nevyšroubujte filtr pracího roztoku úplně.

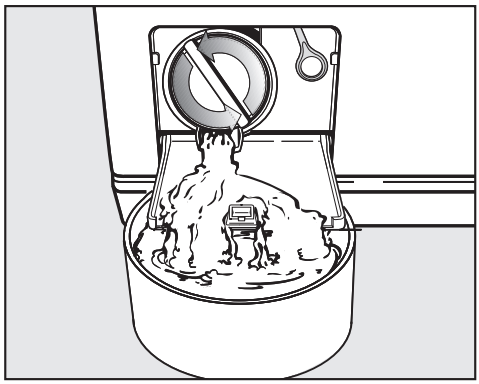


■ Vyšroubovávejte filtr pracího roztoku, dokud nebude vytékat voda.

■ Filtr pracího roztoku opět zašroubujte, abyste přerušili vypouštění vody.

Když už nevytéká voda:

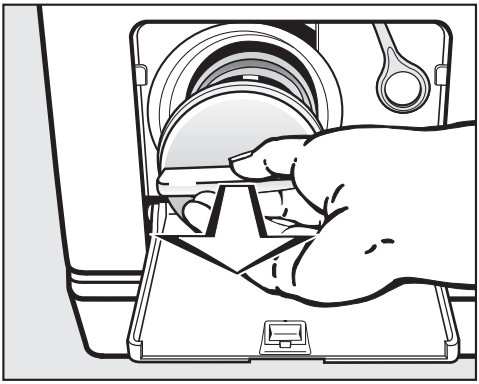

- Filtr pracího roztoku úplně vyšroubujte.
- Filtr pracího roztoku důkladně vyčistěte.

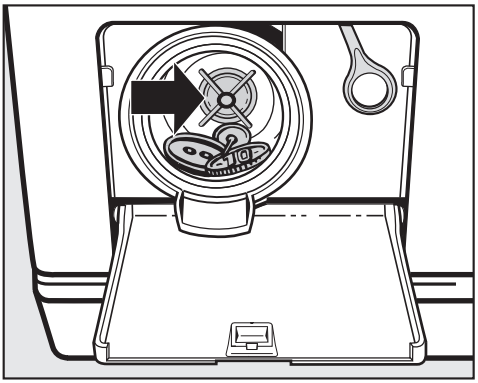


- Zkontrolujte, zda se dá snadno otáčet lopatkou vypouštěcího čerpadla, a případně odstraňte cizí předměty (knoflíky, mince apod.) a vyčistěte vnitřek.
- Nasaďte opět filtr pracího roztoku a pevně ho zašroubujte.

⚠ Pokud filtr pracího roztoku znovu nenasadíte a nezašroubujete, bude z automatické pračky vytékat voda.

Abyste zabránili ztrátám pracího prostředku, po vyčištění filtru pracího roztoku proveďte naplnění asi 2 litry vody přes zásuvku pro dávkování pracích prostředků. Nadbytečná voda bude před příštím praním automaticky odčerpána.

**Otevření dvířek**

⚠ Před vyjímáním prádla se vždy přesvědčte, že stojí buben. Při sáhnutí do ještě se otáčejícího bubnu hrozí značné nebezpečí poranění.

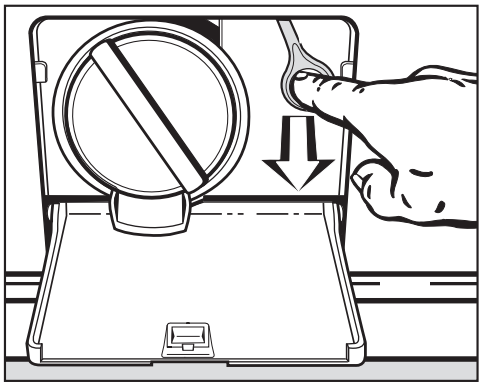

- Zatáhněte za nouzové otvírání dvířek. Dvířka se otevřou.

## Opravy


Při poruchách, které nedokážete opravit sami, informujte prosím:

– svého specializovaného prodejce Miele nebo

– servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a číslo Vaší pračky. Oba údaje naleznete při otevřených dvířkách na typovém štítku nad skleněným průhledem:

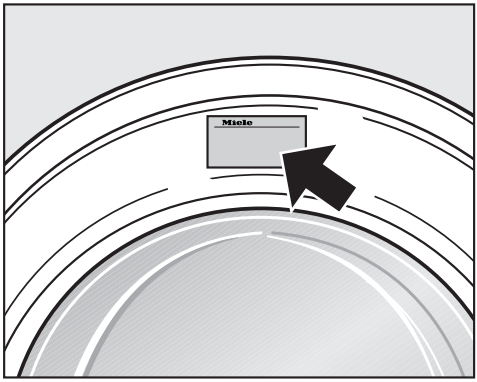


## Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba na pračku činí 2 roky.


Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

## Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.

# Umístění a připojení

## Čelní pohled

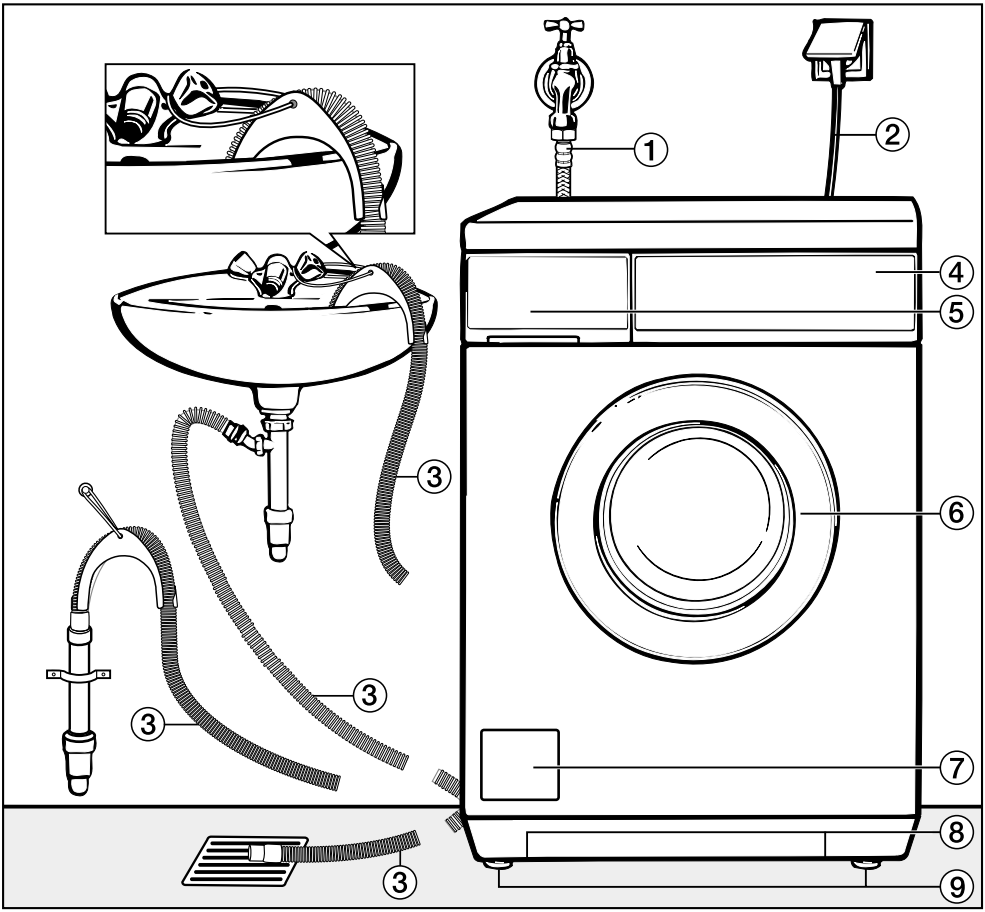


① přívodní hadice (Waterproof-Metal, hadice s kovovým opletením)

② elektrické připojení

③ vypouštěcí hadice (s odnímatelným kolenem) s možností vedení odtoku vody

④ ovládací panel


⑤ zásuvka pro dávkování pracích prostředků

⑥ plnicí dvířka

⑦ kryt pro přístup k filtru pracího roztoku, vypouštěcímu čerpadlu a nouzovému otvírání dvířek

⑧ úchyty pro přenášení

⑨ čtyři výškově nastavitelné nožky

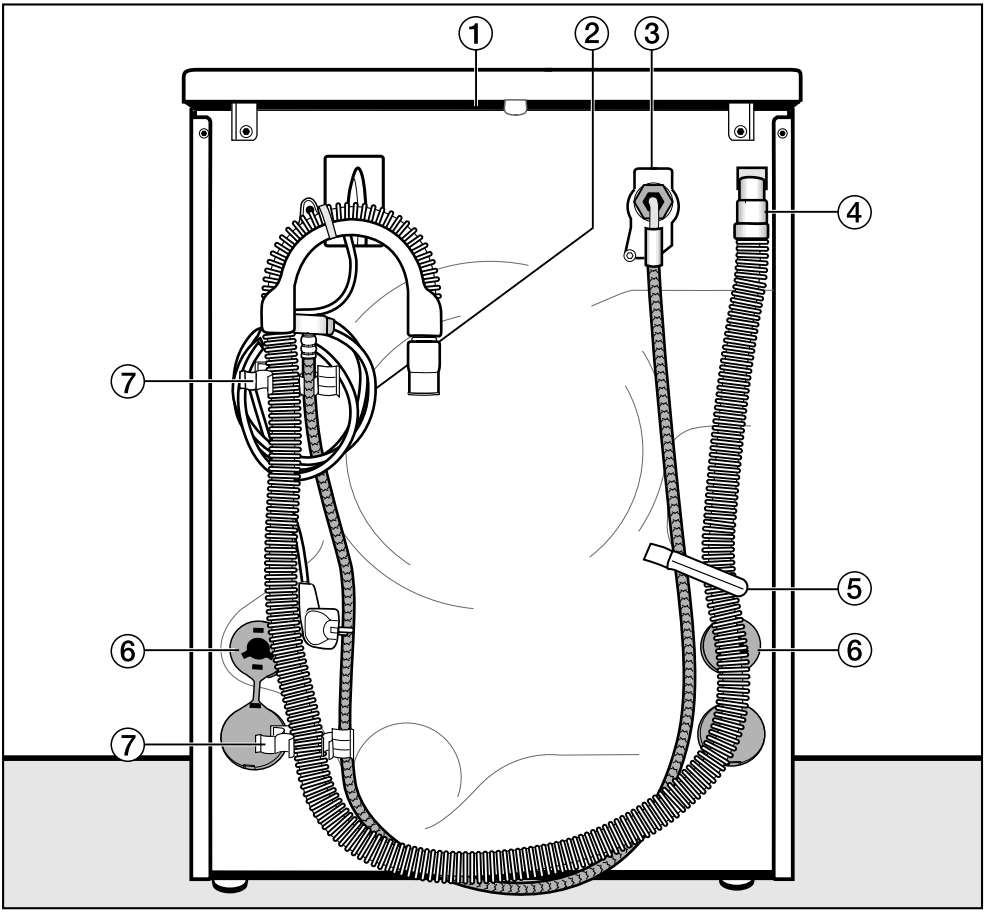


① přesah horní desky s možností uchopení pro přepravu

② elektrické připojení

③ přívodní hadice (Waterproof-Metal, hadice s kovovým opletením)

④ vypouštěcí hadice

⑤ přepravní držák pro přívodní a odtokovou hadici

⑥ otočná pojistka s přepravními tyčemi

⑦ přepravní držák pro přívodní a odtokovou hadici a držák pro odejmuté přepravní tyče

## Plocha pro umístění

Jako plocha pro umístění se hodí nejlépe betonová podlaha. Ta se oproti podlaze z dřevěných trámů nebo "měkké" podlaze při odstřeďování zřídkakdy začne chvět.

Mějte na paměti:

- Postavte pračku svisle a stabilně.
- Nestavte pračku na měkké podlahové krytiny, protože by během odstřeďování vibrovala.

Při umístění na podlaze (stropě) z dřevěných trámů:

- Postavte pračku na dřevotřískovou desku (nejméně 59 x 52 x 3 cm). Deska by měla být sešroubována s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.

**Tipy:** Umístěte pračku pokud možno do rohu místnosti. Tam je stabilita každé podlahy největší.


⚠ Při umístění na připravený podstavec (betonový nebo zděný) musí být pračka zajištěna příchytkami (k dostání u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele). Jinak hrozí nebezpečí, že pračka při odstřeďování z podstavce spadne.

**Přesun pračky na místo instalace**

Pro přemístění pračky z obalu na místo instalace použijte přední úchyty a zadní přesah horní desky.


⚠ Nožky přístroje a plocha pro umístění musí být suché, jinak hrozí nebezpečí klouzání při odstřeďování.

## Odstranění přepravní pojistky

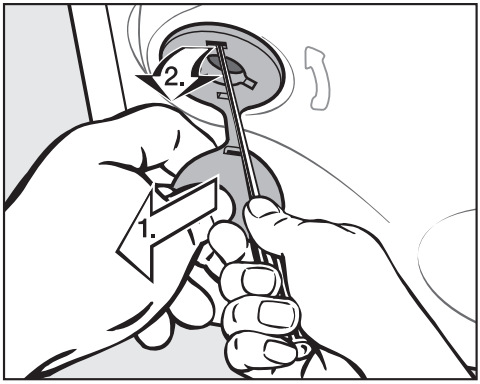



- Odstraňte levou a pravou otočnou pojistku.


1. Zatáhněte za nasazenou záslepku přepravní pojistky a
2. pomocí šroubováku uvolněte horní a spodní přídržný hák.

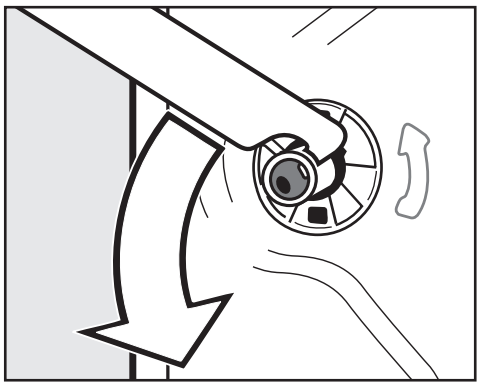


■ Přiloženým plochým klíčem otočte levou přepravní tyč o 90° a

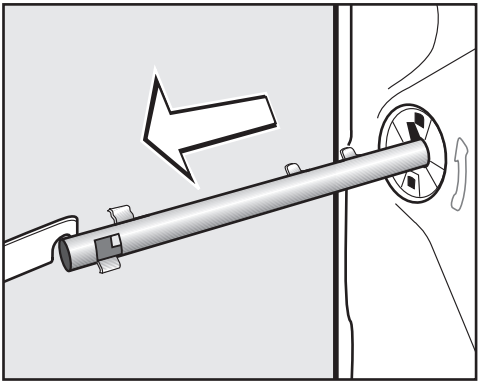

■ vytáhněte přepravní tyč.

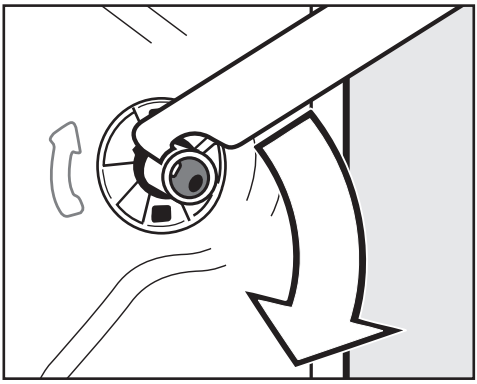


■ Otočte pravou přepravní tyč o 90° a

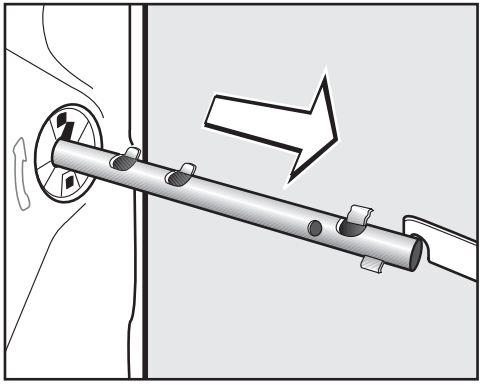


■ vytáhněte přepravní tyč.

⚠ Uzavřete otvory po odstraněné přepravní pojistce! Pokud nebudou otvory uzavřeny, hrozí nebezpečí poranění.

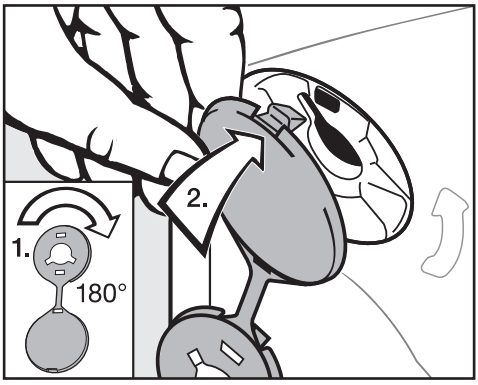


■ Uzavřete otvory zátkami.

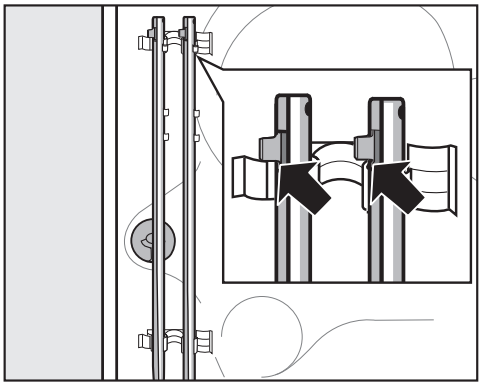

■ Upevněte přepravní tyče na zadní stěně pračky. Dbejte na to, aby byl horní přídržný hák nad držákem.

⚠ Pračka se nesmí přepravovat bez přepravní pojistky. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky (např. při stěhování) je nutno ji znovu namontovat.

## Montáž přepravní pojistky

Montáž přepravní pojistky se provádí v opačném pořadí.


## Vyrovnání

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nožkách.


Neodborné umístění pračky zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

### Vyšroubování a zajištění nožky

Pračka se vyrovnává čtyřmi šroubovacími nožkami. Ve stavu při dodání jsou všechny nožky zašroubované.

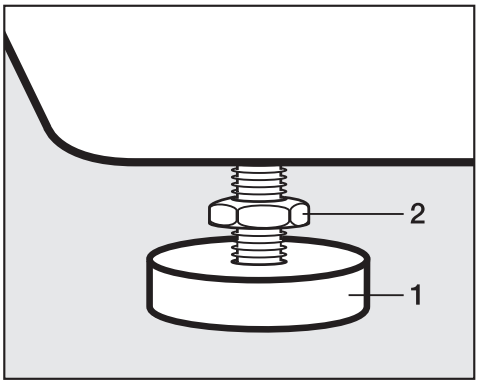


- Pomocí přiloženého plochého klíče uvolněte kontramatici **2** jejím otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici **2** spolu s nožkou **1**.

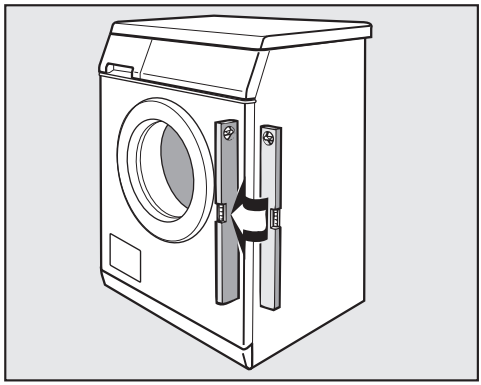

- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka stojí svisle.
- Podržte nožku **1** kleštěmi na čerpadla. Plochým klíčem utáhněte kontramatici **2** znovu proti plášti přístroje.

⚠ Všechny čtyři kontramatice musí být pevně dotaženy proti plášti přístroje. Zkontrolujte prosím i nožky, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali. Jinak hrozí nebezpečí, že se přístroj bude pohybovat po podlaze.

### Vestavba pod pracovní desku

Montáž a demontáž montážní sady* musí provádět kvalifikovaný pracovník.

– Je potřebná **montážní sada***. Plechový kryt přiložený k montážní sadě* nahrazuje horní desku pračky. Montáž plechového krytu je bezpodmínečně nutná z důvodů elektrické bezpečnosti.

– Přítok a odtok vody stejně jako elektrický přípoj musí být nainstalované v blízkosti pračky a musí být přístupné.


K montážní sadě je přiložený montážní návod.

### Věžové uspořádání pračky a sušičky

Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná montážní sada* (WTV).

Díly označené * jsou k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

### Mějte na paměti:

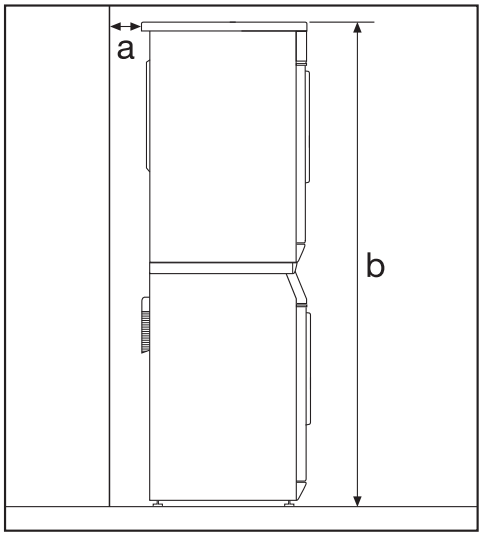


**a** bezpečnostní vzdálenost od stěny: nejméně 2 cm

**b** výška:
montážní sada s pracovní deskou:
asi 169 cm
montážní sada bez pracovní desky:
asi 170 cm

## Systém ochrany před škodami způsobenými vodou

Miele ochranný systém zaručuje širokou ochranu před škodami způsobenými vodou z pračky.

Systém se skládá zejména z následujících částí:

– přívodní hadice
– elektroniky a ochrany proti vytečení a vyplavení
– vypouštěcí hadice

**Přívodní hadice**

– ochrana proti prasknutí pojistného ventilu

  Přívodní hadice má destrukční tlak přes 14.000 kPa.

– ochranný plášť přívodní hadice
  Přívodní hadice je obalena kovovým pletivem jako "druhou kůží", která chrání před poškozením.

**Elektronika a plášť přístroje**

– spodní vana
  Voda vytékající z důvodu netěsnosti pračky se zachytí ve spodní vaně. Pomocí plovákového spínače se zavřou ventily na přívodu vody. Další přítok vody je zablokován; odčerpá se voda nacházející se v prací vaně.

– ochrana proti vyplavení
  Tímto se zabrání vyplavení z důvodu nekontrolovaného přítoku vody. Stoupne-li hladina vody nad určitou mez, zapne se vypouštěcí čerpadlo a voda se kontrolovaně odčerpá.

**Vypouštěcí hadice**

Vypouštěcí hadice je zabezpečena odvzdušňovacím systémem. Tím je zabráněno, aby automatická pračka sála naprázdno.

## Přívod vody

Pračka smí být připojena k potrubí pitné vody i bez omezovače zpětného toku, protože je zkonstruována podle platných norem DIN.

Tlak vody musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1.000 kPa. Pokud je vyšší než 1.000 kPa, je nutno namontovat redukční tlakový ventil.

Pro připojení je potřeba vodovodní kohoutek se šroubením $^3/_4$". Není-li takový k dispozici, tak smí pračku k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

⚠ Šroubové spojení je pod tlakem vodovodního potrubí. Zkontrolujte proto pomalým otevřením vodovodního kohoutku, zda je připojení těsné. Případně opravte usazení těsnění a šroubení.

Pračka není vhodná pro připojení na teplou vodu.

**Údržba**

V případě výměny použijte pouze originální hadici Miele s destrukčním tlakem vyšším než 14.000 kPa.

Ochranné sítko v převlečné matici na volném konci přívodní hadice nesmíte odstranit.

**Příslušenství - prodloužení hadice**

Jako příslušenství k dokoupení je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice s kovovým opletením o délce 1,5 m.

## Odtok vody

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1 m. Aby nebyl omezen odtok vody, musí být hadice nainstalována bez zalomení. Koleno na konci hadice je odnímatelné.
Je-li to nutné, lze hadici prodloužit až na 5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro výtlačné výšky nad 1 m (až do maximální výtlačné výšky 1,8 m) je ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele k dostání výměnné vypouštěcí čerpadlo.
Pokud je to nutné, lze hadici prodloužit až na 2,5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

**Možnosti odtoku vody:**

1. Zavěšení do umyvadla nebo výlevky:

   Mějte na paměti:

   – Zajistěte hadici proti vypadnutí!


   – Pokud se voda odčerpává do umyvadla, musí být zajištěn její rychlý odtok. Jinak hrozí nebezpečí, že voda přeteče nebo se část odčerpané vody nasaje zpět do pračky.

2. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou sifon není bezpodmínečně nutný).

3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

4. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.

Mějte na paměti:

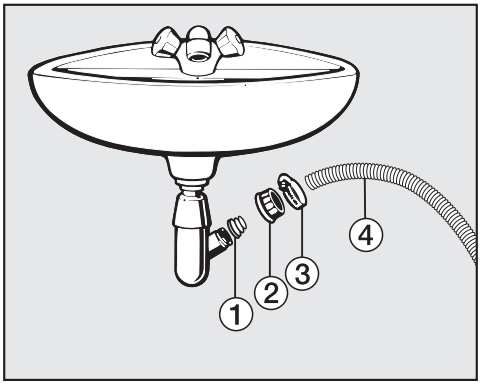


① adaptér

② převlečná matice umývadla

③ hadicová svorka

④ konec hadice

- Nainstalujte adaptér ① s umyvadlovou převlečnou maticí ② na sifon umyvadla.
- Nasaďte konec hadice ④ na adaptér ①.
- Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku ③ hned za umyvadlovou převlečnou maticí.

## Elektrické připojení

Pračka je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

⚠ Po nainstalování pračky musí být volně přístupná elektrická zásuvka. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné stolní zásuvky, abyste vyloučili potenciální zdroj nebezpečí (např. nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen jen speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí tuto výměnu provést pouze firmou Miele pověřený kvalifikovaný odborník nebo servisní služba Miele.

Jmenovitý příkon a odpovídající jištění jsou uvedeny na typovém štítku. Porovnejte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

| | |
|---|---|
| výška | 850 mm |
| šířka | 595 mm |
| hloubka | 610 mm |
| hloubka při otevřených dvířkách | 987 mm |
| výška pro vestavbu | 820 mm |
| šířka pro vestavbu | 600 mm |
| hloubka pro vestavbu | 600 mm |
| hmotnost | ca 94 kg |
| kapacita | 7 kg suchého prádla |
| přípojné napětí | viz typový štítek |
| jmenovitý příkon | viz typový štítek |
| jištění | viz typový štítek |
| údaje o spotřebě | viz kapitola Údaje o spotřebě |
| minimální hydraulický tlak vody | 100 kPa |
| maximální hydraulický tlak vody | 1 000 kPa |
| délka přívodní hadice | 1,60 m |
| délka vypouštěcí hadice | 1,50 m |
| délka připojovacího kabelu | 1,60 m |
| maximální výtlačná výška | 1,00 m |
| maximální výtlačná délka | 5,00 m |
| světlo emitující diody LED | třída 1 |
| udělené zkušební značky | viz typový štítek |
| příkon ve vypnutém stavu | 0,30 W |
| příkon v nevypnutém stavu | 1,00 W |

# Údaje o spotřebě

| | | náplň | údaje o spotřebě | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | energie v kWh | voda v l | doba trvání | zbytková vlhkost |
| bavlna | 90 °C | 7,0 kg | 2,2 | 52 | 2 hod. 29 min. | 52% |
| | 60°C | 7,0 kg | 1,33 | 52 | 1 hod. 59 min. | 52% |
| | 60°C | 3,5 kg | 1,0 | 45 | 1 hod. 59 min. | 52% |
| | 60°C* | 7,0 kg | 0,83 | 52 | 2 hod. 59 min. | 52% |
| | 60°C* | 3,5 kg | 0,81 | 45 | 2 hod. 59 min. | 52% |
| | 40°C | 7,0 kg | 0,87 | 67 | 2 hod. 29 min. | 52% |
| | 40°C | 3,5 kg | 0,76 | 45 | 2 hod. 29 min. | 52% |
| | 40°C* | 3,5 kg | 0,58 | 45 | 2 hod. 59 min. | 52% |
| snadno ošetřovatelné | 40°C | 3,5 kg | 0,60 | 49 | 1 hod. 59 min. | 30% |
| automatika plus | 40°C | 5,0 kg | 0,52 | 62 | 1 hod. 29 min. | – |
| expres 20 | 40°C | 3,5 kg | 0,32 | 30 | 20 min. | – |
| košile | 40°C | 2,0 kg | 0,50 | 42 | 54 min. | – |
| vlna | 30°C | 2,0 kg | 0,23 | 39 | 39 min. | – |
| jemné prádlo | 30°C | 2,0 kg | 0,38 | 69 | 59 min. | – |

## Pokyny pro srovnávací zkoušky

*Zkušební program dle ČSN EN 60456 a energetické účinnosti dle směrnice 1061/2010

Údaje o spotřebě se mohou od zde uvedených hodnot odchylovat podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napouštěné vody, teploty v místnosti, druhu prádla, množství prádla, kolísání síťového napětí a zvolených voleb.

Programovacími funkcemi můžete přizpůsobit elektroniku pračky měnícím se požadavkům. Programovací funkce můžete kdykoli změnit.

## Systém více vody

Programovací funkcí více vody můžete pro tlačítko *více vody* definovat jednu ze tří voleb.

*P1*:
(stav při expedici od výrobce)
Zvýší se hladina vody (více vody) při praní a máchání.

*P2*:
Provede se jedno máchání navíc.

*P3*:
Provede se zvýšení hladiny vody při praní a při máchání a jedno máchání navíc.

**Programování a ukládání do paměti se provádí v krocích ❶ až ❼:**

Programovací funkce se aktivují pomocí tlačítka start a voliče programů. Tlačítko start a volič programů zde mají druhou funkci, která není uvedena na ovládacím panelu.

Předpoklad:

– Pračka je vypnutá.

– Pračka je zavřená.

– Volič programů je nastavený do polohy *konec*.

❶ Stiskněte tlačítko *start* a podržte je stisknuté během kroků ❷ až ❸.

❷ Zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻.

❸ Počkejte, dokud nebude opět trvale svítit tlačítko *start* . . .

❹ . . . a potom uvolněte tlačítko start.

❺ Otočte volič programů do polohy *bavlna 60°C*.

Na displeji nyní bliká *P* střídavě s číslem *1*, *2* nebo *3*.

❻ Každým stisknutím tlačítka *start* zvolíte vždy jinou volbu a na displeji bliká *P* střídavě s číslem zvolené volby.

❼ Tlačítkem ⏻ vypněte pračku.

## Šetrný chod

Při aktivovaném šetrném chodu se zredukují pohyby bubnu. Mírně znečištěné textilie tak můžete prát šetrněji.

Šetrný chod můžete aktivovat pro programy bavlna a snadno ošetřovatelné.

Šetrný chod je ve stavu při expedici od výrobce vypnutý.

**Programování a ukládání do paměti se provádí v krocích ❶ až ❼:**

Programovací funkce se aktivují pomocí tlačítka start a voliče programů. Tlačítko start a volič programů zde mají druhou funkci, která není uvedena na ovládacím panelu.

Předpoklad:

– Pračka je vypnutá.

– Pračka je zavřená.

– Volič programů je nastavený do polohy *konec*.

❶ Stiskněte tlačítko *start* a podržte je stisknuté během kroků ❷ až ❸.

❷ Zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻.

❸ Počkejte, dokud nebude opět trvale svítit tlačítko *start* . . .

❹ . . . a potom uvolněte tlačítko start.

❺ Otočte volič programů do polohy *bavlna*.

Na displeji nyní bliká *P* střídavě s číslem *0* nebo *1*.

❻ Stisknutím tlačítka *start* programovací funkci zapnete nebo vypnete. Jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *1*, je programovací funkce zapnutá, jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *0*, je programovací funkce vypnutá.

❼ Tlačítkem ⏻ vypněte pračku.

## Ochlazování pracího roztoku

Na konci hlavního praní nateče do bubnu voda navíc, aby ochladila prací roztok.

Ochlazování pracího roztoku se provádí při zvolení programu bavlna 90°C.

Ochlazování pracího roztoku by se mělo aktivovat:

– při zavěšení vypouštěcí hadice do umyvadla nebo výlevky, aby se předešlo nebezpečí opaření.

– u budov, jejichž odtokové trubky neodpovídají normě DIN 1986.

– Ochlazování pracího roztoku je ve stavu při expedici od výrobce vypnuté.

**Programování a ukládání do paměti se provádí v krocích ❶ až ❼:**

Programovací funkce se aktivují pomocí tlačítka start a voliče programů. Tlačítko start a volič programů zde mají druhou funkci, která není uvedena na ovládacím panelu.

Předpoklad:

– Pračka je vypnutá.

– Pračka je zavřená.

– Volič programů je nastavený do polohy *konec*.

❶ Stiskněte tlačítko *start* a podržte je stisknuté během kroků ❷ až ❸.

❷ Zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻.

❸ Počkejte, dokud nebude opět trvale svítit tlačítko *start* . . .

❹ . . . a potom uvolněte tlačítko start.

❺ Otočte volič programů do polohy *bavlna 40°C*.

Na displeji nyní bliká *P* střídavě s číslem *0* nebo *1*.

❻ Stisknutím tlačítka *start* programovací funkci zapnete nebo vypnete. Jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *1*, je programovací funkce zapnutá, jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *0*, je programovací funkce vypnutá.

❼ Tlačítkem ⏻ vypněte pračku.

## Memory

Jestliže k některému programu zvolíte extra funkci a/nebo změníte otáčky odstřeďování, automatická pračka toto nastavení při spuštění programu uloží do paměti.

Při opětovném zvolení programu praní zobrazí automatická pračka tuto uloženou extra funkci a/nebo počet otáček při odstřeďování.

Funkce memory je ve stavu při expedici od výrobce vypnutá.

**Programování a ukládání do paměti se provádí v krocích ❶ až ❼:**

Programovací funkce se aktivují pomocí tlačítka start a voliče programů. Tlačítko start a volič programů zde mají druhou funkci, která není uvedena na ovládacím panelu.

Předpoklad:

– Pračka je vypnutá.

– Pračka je zavřená.

– Volič programů je nastavený do polohy *konec*.

❶ Stiskněte tlačítko *start* a podržte je stisknuté během kroků ❷ až ❸.

❷ Zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻.

❸ Počkejte, dokud nebude opět trvale svítit tlačítko *start* . . .

❹ . . . a potom uvolněte tlačítko start.

❺ Otočte volič programů do polohy *bavlna*.

Na displeji nyní bliká *P* střídavě s číslem *0* nebo *1*.

❻ Stisknutím tlačítka *start* programovací funkci zapnete nebo vypnete. Jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *1*, je programovací funkce zapnutá, jestliže na displeji bliká *P* střídavě s číslem *0*, je programovací funkce vypnutá.

❼ Tlačítkem ⏻ vypněte pračku.

## Doba namáčení

Tlačítku *namáčení* můžete přiřadit dobu namáčení - volitelná mezi 30 minutami a 2 hodinami (v krocích po 30 minutách).

Zvolená doba namáčení se při zvolení extra funkce namáčení předřadí zvolenému programu praní.

Tlačítku *namáčení* je ve stavu při expedici od výrobce přiřazena doba namáčení 2 hodiny.

**Programování a ukládání do paměti se provádí v krocích ❶ až ❼:**

Programovací funkce se aktivují pomocí tlačítka start a voliče programů. Tlačítko start a volič programů zde mají druhou funkci, která není uvedena na ovládacím panelu.

Předpoklad:

– Pračka je vypnutá.

– Pračka je zavřená.

– Volič programů je nastavený do polohy *konec*.

❶ Stiskněte tlačítko *start* a podržte je stisknuté během kroků ❷ až ❸.

❷ Zapněte automatickou pračku tlačítkem ⏻.

❸ Počkejte, dokud nebude opět trvale svítit tlačítko *start* . . .

❹ . . . a potom uvolněte tlačítko start.

❺ Otočte volič programů do polohy *bavlna 30°C*.

Na displeji nyní bliká *P* střídavě s číslem *1*, *2*, *3* nebo *4*.

*1* = doba namáčení 2 h (stav při expedici od výrobce)

*2* = doba namáčení 1 h 30 min

*3* = doba namáčení 1 h

*4* = doba namáčení 30 min

❻ Každým stisknutím tlačítka *start* zvolíte vždy jinou volbu a na displeji bliká *P* střídavě s číslem zvolené volby.

❼ Tlačítkem ⏻ vypněte pračku.

# Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku si můžete zakoupit prací prostředky, prostředky na ošetřování textilií, doplňkové prostředky a prostředky na ošetřování přístroje. Všechny produkty jsou přizpůsobené pračkám Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com. Můžete je zakoupit také prostřednictvím servisní služby Miele a svého specializovaného prodejce Miele.




## Prací prostředky

**UltraWhite**

– prací prostředek v práškové formě

– pro bílé a světlé prádlo a pro silně znečištěnou bavlnu

– účinné odstraňování skvrn při nízkých teplotách

**UltraColor**

– tekutý prací prostředek na barevné prádlo

– na barevné a černé textilie

– chrání zářivé barvy před vyblednutím

– účinné odstraňování skvrn při nízkých teplotách

**Jemný prací prostředek na vlnu a jemné prádlo**

– jemný tekutý prací prostředek

– zvláště vhodný na textilie z vlny a hedvábí

– čistí již od 20°C a chrání tvar a barvu Vašeho jemného prádla

## Speciální prací prostředky

**Outdoor**

– tekutý prací prostředek pro outdoorové a funkční oblečení

– čistí, ošetřuje a současně šetří barvy

– šetrně ošetřuje membrány, které zvláčňuje stejnou složkou pracího prostředku jako pro vlnu

**Sport**

– tekutý prací prostředek na sportovní oblečení a flís

– neutralizuje nepříjemné zápachy

– udržuje tvarovou stálost textilií

**Prachové peří**

– tekutý prací prostředek na polštáře, spací pytle a péřové oděvy

– udržuje pružnost prachového peří a peří

– udržuje prodyšnost péřového oblečení

– brání hrudkovatění prachového peří

## Prostředky na ošetřování textilií

Prostředky na ošetřování textilií jsou k dostání jako kapsle ❀ pro pohodlné jednorázové dávkování nebo v praktické dávkovací lahvi.

**Impregnační prostředek**

– na impregnaci textilií z mikrovlákna jako např. oblečení na ochranu před deštěm

– udržuje prodyšnost textilií

**Avivážní prostředek**

– čerstvá, přírodní vůně

– pro měkké prádlo

## Ošetřování přístroje

**Čisticí prostředek na přístroj**

– účinné základní čištění pračky

– odstraňuje tuky, bakterie a zápachy vznikající jejich vinou

**Prostředek na změkčování vody**

– odstraňuje silné usazeniny vodního kamene

– mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

**Servisní služba Miele**
**příjem servisních zakázek**
# 800 MIELE1
**(800 643531)**




**www.miele-shop.com**

Miele

WDA 210 WPM

CE cs-CZ M.-Nr. 09 902 790 / 02