Digit ISIO S2


Digitální satelitní Twin–HD přijímač s
přístupem k internetu




Se čtečkou karet CONAX a jedním rozhraním PCMCI
pro zasunutí modulu CI nebo CI+,
včetně funkce nahrávání přes rozhraní USB.

Pro příjem volných a zakódovaných
(např. VIAACCESS, CONAX, IRDETO atd.)
satelitních programů HD.

2 Vyobrazení

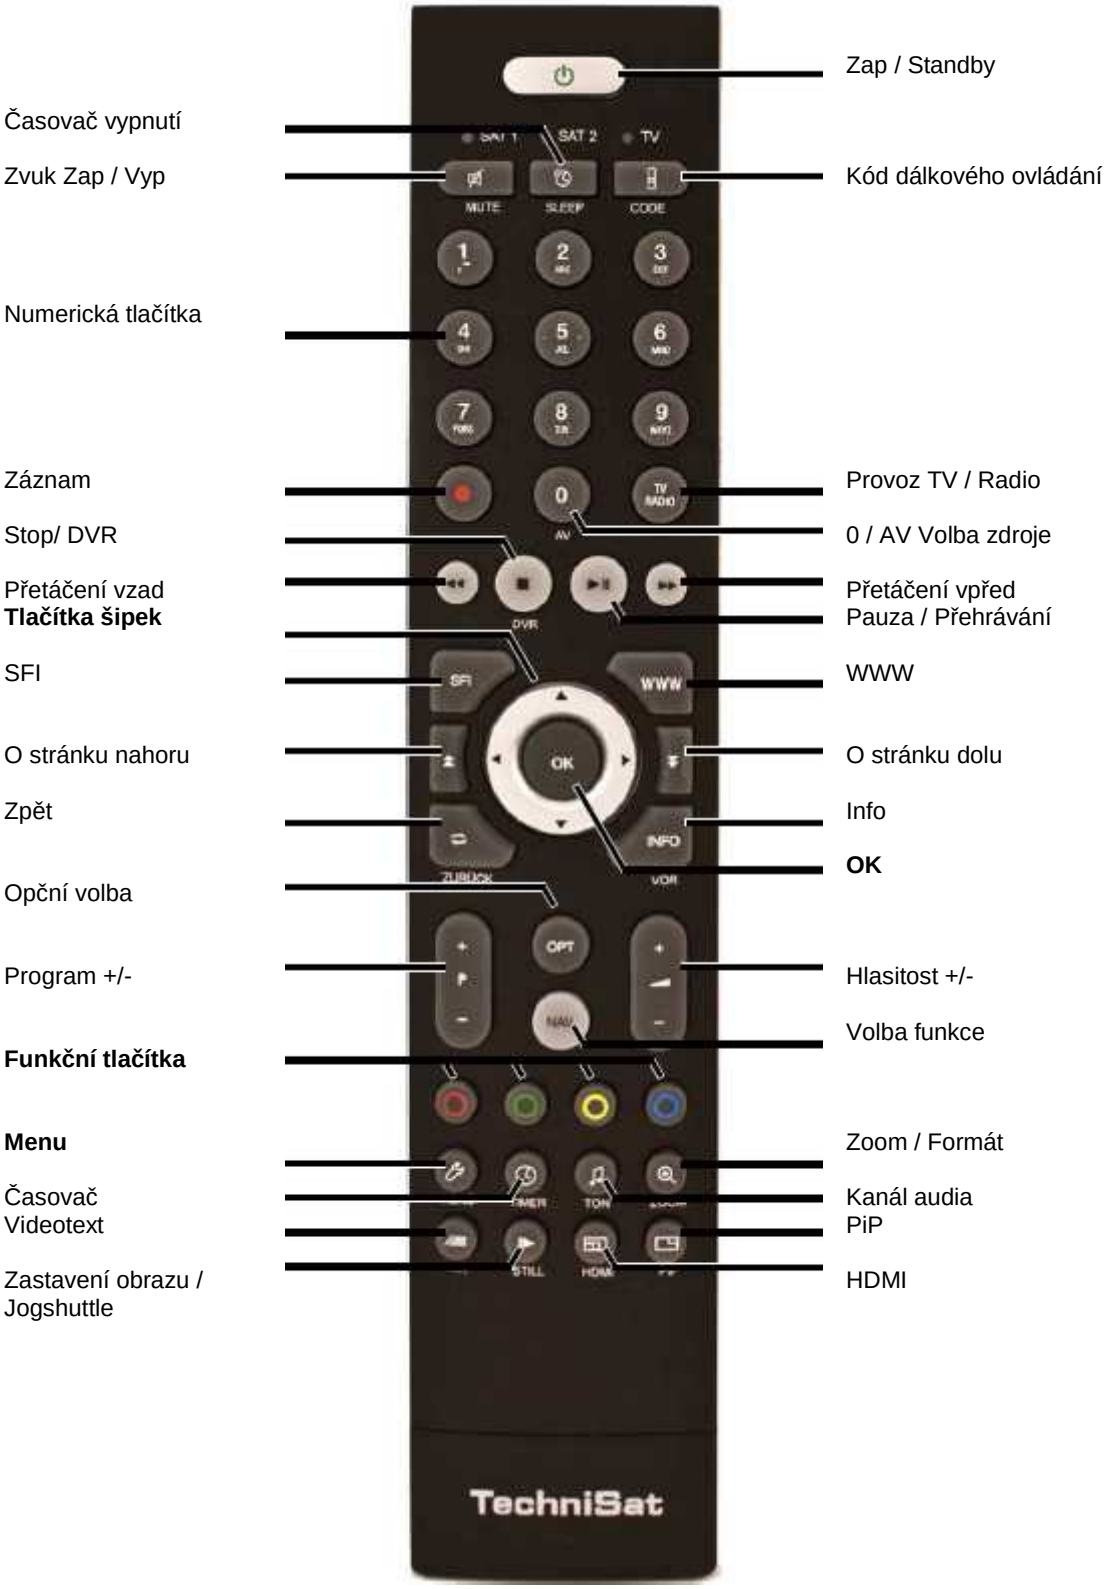

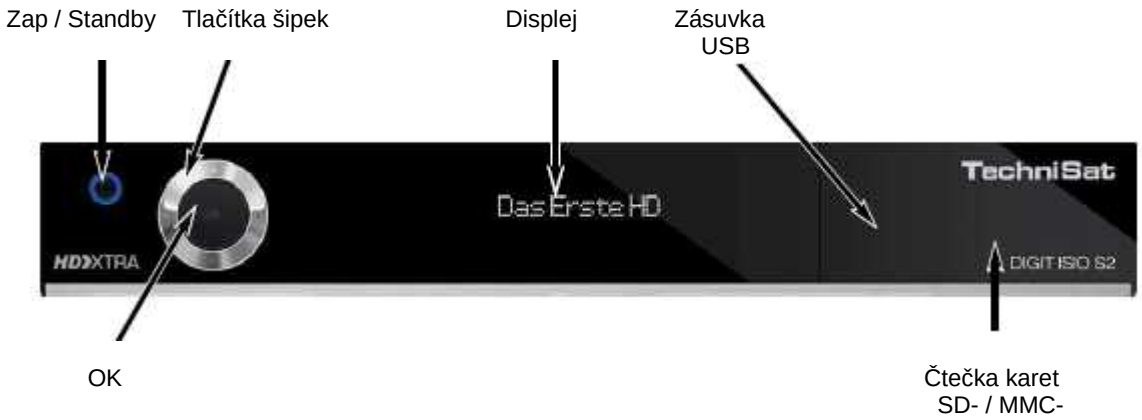


Vložení modulu CI / CI+

> Dbejte návodu výrobce modulu CI / CI+ a karty.

> Vložte potřebnou kartu Smart do odpovídajícího modulu CI.

> Zasuňte nyní opatrně modul CI do štěrbiny.

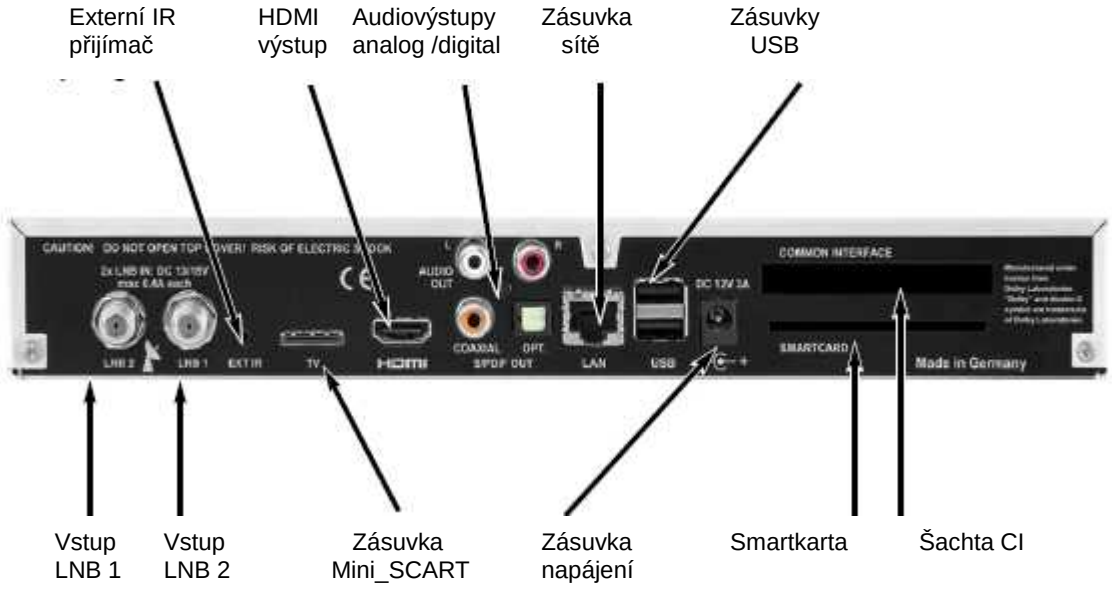

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se rozhodli pro satelitní digitální přijímač Digit ISIO S2.

Předkládaný návod k použití Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce Vašeho nového digitálního přijímače. Pokyny k obsluze jsme vytvořili co možná nejsrozumitelněji, jejich rozsah jsme udrželi tak nízký, jak jen bylo nutno.

Funkční rozsah Vašeho přístroje se bude neustále rozšiřovat díky aktualizacím jeho software. Takto se mohou případně objevit nové postupy obsluhy přístroje, které v tomto návodu nejsou vysvětleny, respektive se může obsluha již stávajících funkcí změnit. Z tohoto důvodu by jste měli, čas od času, navštívit domovskou stránku TechniSatu, abyste si stáhli v současné době aktuální návod k použití.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším Technisat Digit ISIO S2!

Váš

TechniSat Team

CE

HDMI, HDMI-logo a High Definition Multimedia Interface jsou známky, nebo zapsané známky HDMI Licensing LLC.

Tento výrobek obsahuje autorským právem chráněné technologie, které jsou chráněny U.S. patenty a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Reverse-Engineering a disassembování jsou zakázány.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

3 Prosíme přečíst jako první

Předtím než přístroj připojíte a uvedete do provozu, překontrolujte napřed dodávku na úplnost a seznamte se s bezpečnostními pokyny.


Dodávka obsahuje:
1 digitální přijímač, 1 dálkové ovládání, 1 Zkrácený návod k obsluze, 1 CD-ROM
2 baterie (mikročlánky), 1 síťový napáječ s kabelem.

3.1 Bezpečnostní pokyny

Pro vaši ochranu byste si měli pečlivě pročíst bezpečnostní opatření, předtím než Váš nový přístroj uvedete do provozu.
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou nepřiměřeným zacházením a nedodržením bezpečnostních opatření.

U elektrických zařízení se mohou vyskytnout, jeho funkcí podmíněné svodové proudy. Tyto jsou, i když mohou být pociťovány jako lehké brnění, přípustné a nejsou nebezpečné.
Aby se zamezilo těmto svodovým proudům, musí se nová instalace, nebo propojování ze sítě napájených přístrojů (přijímač, televizor atd.) provádět každém případě v bezproudém stavu tzn. všechny přístroje musí být odpojeny od elektrické sítě.

Přístroj smí být provozován pouze v mírném klimatickém pásmu.



Aby se zajistil dostatečný průchod vzduchu, postavte přístroj na rovnou hladkou podložku a nepokládejte žádné předměty na víko přístroje. Zde se nachází větrací štěrbiny, kterými uniká teplo z vnitřku přístroje.

Nestavte na přístroj žádné hořící předměty, např. hořící svíčky.



Nevystavujte přístroj kapající, nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj kapalinou naplněné předměty, např. vázy. Jestliže do přístroje vnikla voda, okamžitě vytáhněte zástrčku sítě a uvědomte servis.



Neprovozovat v blízkosti přístroje žádné tepelné zdroje, které by jej dodatečně oteplovaly.



Nezasouvat žádné předměty do větracích štěrbin.

Nikdy přístroj neotevírejte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Eventuelní nutný zásah by měl být prováděn pouze vyškolenými osobami.



V následujících případech byste měli přístroj odpojit od sítě a požádat o pomoc odborníka:

síťový kabel, nebo síťová zástrčka jsou poškozeny
přístroj byl vystaven vlhkosti, nebo do něj vnikla kapalina
při podstatných poruchách funkčnosti
při závažných vnějších poškozeních

3.2 Provozní přestávky

Během bouřky, nebo při delších provozních přestávkách (např. dovolená) by se měl přístroj odpojit od sítě a vytáhnout kabel od antény.
Dříve než odpojíte přístroj od sítě, měli byste jej napřed přepnout do stavu Standby a vyčkat, až se na displeji zobrazí aktuální čas, případně se rozsvítí červená dioda LED.

3.3 Důležité poznámky k obsluze

Použitím tzv. „On Screen Display“ (překrývání na obrazovce) se zjednodušilo ovládání Vašeho digitálního přijímače a počet tlačítek dálkového ovládání se zmenšil.

Všechny funkce jsou vyobrazeny na obrazovce a mohou být ovládány pouze několika tlačítky.

Související funkce jsou zahrnuty v „MENU“. Zvolená funkce je zvýrazněna.

Spodní řada menu představuje, jako barevné proužky, „funkční tlačítka“ červené, žluté, zelené a modré. Tyto barevné proužky představují v jednotlivých menu rozličné funkce, které vyvoláte stiskem, odpovídajícím způsobem zbarveného, tlačítka na dálkovém ovládání („multifunkční tlačítka“). Tato „funkční tlačítka“ jsou ve funkci pouze tehdy, nachází-li se v odpovídajícím políčku jejich zkrácené označení (popis).

Popis tlačítek a pojmy, které se v OSD menu vyskytují jsou v tomto návodu vytištěny tučně.

Nápověda: Pokud je k dispozici, tak může být v menu zobrazena a posléze vypnuta stisknutím modrého funkčního tlačítka.

3.4 Důležitý pokyn ohledně ochrany dat

Doporučujeme Vám odstranit před předáním přijímače do opravy Vašemu prodejci všechna datová média respektive datové nosiče.

Obnova dat není součástí provedení opravy ani údržbových prací. TechniSat nepřebírá žádnou záruku za ztrátu, nebo poškození dat během opravy.

3.5 Dálkové ovládání – výměna baterií

Otevřete víko prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání lehkým stlačením na označeném místě a odsuňte víčko ve směru šipky.

Vložte dodané baterie při respektování jejich polarity (viditelné označení v prostoru pro baterie).

Prostor pro baterie uzavřete.

3.6 Pokyn k ekologické likvidaci

Balení Vašeho přístroje sestává výlučně z recyklovatelných materiálů. Prosím odstraňte tyto, vytříděné odpovídajícím způsobem, do systému tříděného odpadu.



Tento výrobek nesmí být po ukončení své životnosti odstraněn do odpadu z domácností, nýbrž musí být předán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Na toto upozorňuje symbol zobrazený na přístroji, v návodu k použití a na balení.

Suroviny jsou, odpovídaje jejich označení, znova zhodnotitelné.

Dbejte na to, že vybité baterie a elektronický šrot nesmí skončit v domácím odpadu, nýbrž musí být likvidovány náležitým způsobem (zpětný odběr u prodejce, nebezpečný odpad).



4 Připojení DVB přijímače

a. Připojení sítě (napájení)
b. Připojení LNB ke vstupu LNB 1 přijímače DVB.
(Prosím, dbejte toho, že při provozu s jedním anténním signálem musí být jednotka LNB bezpodmínečně propojena se vstupem LNB 1.)
c. Připojení jednotky LNB ke vstupu LNB 2 přijímače DVB.
d. HDMI propojení DVB přijímače s televizorem.
e. Propojení audiovýstupů s HIFI / surround zařízením.
f. Připojení přijímače DVB k počítačové síti / internetu.



s

Následující odkazy a b c atd. se vztahují k vyobrazení na stránce 8.

4.1 Připojení napájení ze sítě

Digitální přijímač může být k elektrické síti připojen teprve poté, co je přístroj kompletně propojen se všemi příslušnými zařízeními. Tímto se vyloučí poškození přijímače, případně jiného zařízení..

a Potom co jste provedli všechna propojení dle následujících bodů, připojte přijímač pomocí přiloženého napáječe na zásuvkou **230 V/50-60 Hz**

4.2 Venkovní jednotka

4.2.1 Provoz se dvěma anténními signály

Abyste využili plný rozsah funkcí digitálního přijímače, měli byste přijímač provozovat se dvěma oddělenými anténními signály / anténními svody, které jsou identicky obsazeny.

b, c Propojte vstupy LNB 1 a 2 digitálního přijímače vhodným koaxiálním kabelem se svou venkovní jednotkou.
Respektujte přitom též bod 7.6 (Nastavení antény).

4.2.2 Provoz s jedním anténním signálem

Ve výjimečných případech můžete přijímač také provozovat s jedním anténním signálem. Potom máte ovšem k dispozici funkce záznamu a PiP pouze v omezeném rozsahu. (viz bod 7.6.3)

b Propojte vstup LNB 1 digitálního přijímače vhodným koaxiálním kabelem se svou venkovní jednotkou.

4.2.3 Provoz s otočným zařízením

b Propojte při provozu s otočným zařízením motor DiSEqC (Level 1.2) se vstupem LNB 1 .

4.3 Připojení televizního přijímače

d Propojte přijímač (výstup HDMI) a televizor (vstup HDMI) pomocí HDMI kabelu.
Je-li televizor odpovídajícím způsobem vybaven, přepne se automaticky se zapnutím digitálního přijímače na vstup HDMI.

Alternativně:

Propojte přijímač (zásuvka mini SCART) a televizor (zásuvka SCART) pomocí mini SCART adaptéru (např. Artnr. 0000/3602) a kabelu SCART.
Je-li televizor odpovídajícím způsobem vybaven, přepne se automaticky se zapnutím digitálního přijímače na vstup AV a tím na provoz ze satelitu. Případně je nutno druh signálu na televizoru dostavit ručně, viz bod 7.3.6.

4.4 Připojení zesilovače HI-FI / Surround

Abyste dosáhli nejvyšší možné kvality zvuku, můžete k digitálnímu přijímači připojit Hifi / Surround zesilovač.

4.4.1 Digitálně

e Pokud má Váš zesilovač odpovídající elektrický, nebo optický vstup, propojte zásuvku AUDIO OUT DIGITAL elektricky nebo opticky s elektrickým, případně optickým vstupem Vašeho zesilovače.

K dispozici jsou, závisle na tom, kterém vysílači, vzorkovací frekvence 32, 44,1 a 48 kHz. Rovněž tak je na tomto výstupu, pokud je vysílán, signál Dolby Digital.

4.4.2 Analogově

f Propojte zásuvky Cinch **Audio R** a **Audio L** digitálního přijímače vhodným kabelem se vstupem Vašeho zesilovače.
(např. CD, nebo AUX; pozor, vstup PHONE není vhodný!)

4.5 Zásuvka USB

USB zásuvka slouží k provedení aktualizace provozního software, jakož i k přenosu dat. Kromě toho můžete přes ní přistupovat, pomocí funkcí přehrávání filmů, hudby a obrázků (body 8.19, 8.20 resp. 8.21), k souborům MPEG-, MP3-, případně JPG na paměťovém mediu USB.

Do zásuvky USB můžete také zasunout WLAN-Adaptér, např. Techni-Sat USB-WLAN Adapter (Artnr. 0000/3633), nebo Techni-Sat ISIO USB-WLAN Adapter (Artnr. 0002/3633), a tím připojit přijímač ke stávající síti WLAN. Respektujte přitom také bod 7.5.2 Nastavení WLAN.

Je možné i použití adaptéru Bluetooth např.přijímače Bluetooth-Audio, pro připojení k přijímači.

4.6 Čtečka karet SD / MMC

Čtečka karet SD slouží k provedení aktualizace provozního software, jakož i k přenosu dat (souborů záznamů DVR, obrázků, hudby a videa) na pevný disk, případně z něj. Kromě toho můžete, pomocí funkcí přehrávání filmů, hudby a obrázků (body 8.18, 8.19 resp. 8.20), k odpovídajícím souborům karty SD / MMC (viz Technické podmínky bod 23).

4.7 Zásuvka sítě (RJ45)

f Přes zásuvku sítě můžete přístroj připojit k Vaší stávající počítačové síti. Tím můžete využívat funkce internetu a watchmi jakož i Hbb TV aplikace distributorů programů.

Respektujte přitom bod 7.5 Nastavení sítě.

5. Prvotní instalace

Potom, co jste si přečetli bezpečnostní pokyny a přístroj, jak je popsáno v kapitole 4, zapojili, zapněte jej, jak popisuje kapitola 7.

Při prvním uvedení do provozu startuje automaticky asistent instalace Autoinstall. Pomocí instalačního asistenta můžete jednoduchým způsobem provést nastavení digitálního přijímače

Při každém kroku instalace je vysvětleno, která nastavení se provádí.

> Ve startovacím okně asistenta instalace můžete prvotní instalaci zastavit stiskem červeného funkčního tlačítka. Přístroj bude následně startovat se standardním předprogramováním.

V následných krocích instalace můžete uskutečněná nastavení přijmout stiskem tlačítka OK, a tím přejdete k následujícímu kroku instalace.

Stiskem tlačítka Zpět se vrátíte vždy do předchozího kroku instalace, tím můžete kdykoli korigovat chybná nastavení.

Zde ukazovaný průběh prvotní instalace slouží jen jako příklad
Přesný průběh prvotní instalace závisí na Vámi provedených nastaveních. Dbejte proto prosím pokynů na obrazovce.

Jazyk menu

> Při startu asistenta instalace se zprvu objeví okno pro volbu jazyku menu



> Označte tlačítky šipek požadovaný jazyk.

Odpovídaje této volbě bude nastaven automaticky jazyk zvuku.
Jak je popsáno v bodu 7.4.1, můžete toto nastavení kdykoliv upravit.

> Potvrďte nyní stiskem tlačítka OK, abyste nastavení přijali a postoupili do dalšího kroku asistenta instalace.

Nastavení země



> Zvolte tlačítky šipek zemi, ve které bude přístroj provozován.

Odpovídaje Vaší volbě bude provedeno automaticky i nastavení času přizpůsobeno přepínání letního a zimního času.
Kromě toho, na základě tohoto nastavení dojde k automatickému třídění programů v asistentu instalace, a rovněž tak i po vyhledání vysílačů.

> Stiskněte tlačítko OK , abyste volbu přijali.

Formát obrazu

> Nastavte tlačítky šipek napravo / nalevo formát obrazu připojeného televizního přijímače.

Odpovídaje Vaší volbě dojde k automatickému přizpůsobení formátu obrazu k televiznímu přijímači.



> Stiskněte tlačítko OK , abyste volbu přijali.

Anténní signály

Zvolte si v tomto bodu instalačního asistenta, kolik anténních svodů jste připojili k přijímači.



> Potvrďte následně stiskem tlačítka OK přijetí této volby.

Konfigurace antény

V tomto bodu asistenta instalace můžete přizpůsobit nastavení Vašeho digitálního přijímače ke konfiguraci Vaší antény.



> Chcete-li přijmout standardní nastavení antény, stiskněte tlačítko OK.


> Když konfigurace Vašeho anténního zařízení neodpovídá standardnímu nastavení, zmačkněte tlačítko opční volby OPT.

> Proveďte nyní, jak blíže popsáno v bodu 7.6, nastavení antény přiměřeně Vašemu anténnímu zařízení a stiskněte nakonec tlačítko Zpět, abyste se vrátili do přehledu anténní konfigurace.

> Potvrďte konečně tlačítkem OK, abyste nastavení přijali.


Konfigurace sítě

V tomto kroku se vykoná automatická kontrola konfigurace sítě

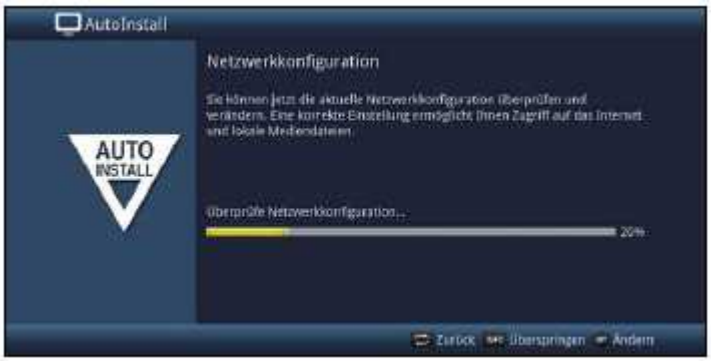

> Nechcete-li provést kontrolu konfigurace sítě, pak stiskněte tlačítko INFO.

> Když konfiguraci sítě chcete přezkoušet, nebo ji změnit, pak stiskněte tlačítko OPT.

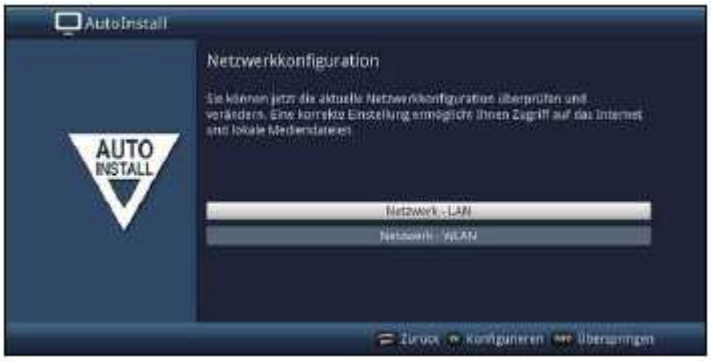

> Zvolte tlačítky šipek nahoru / dolu, zda chcete konfigurovat síť LAN nebo WLAN a stiskněte tlačítko OK. .

> Proveďte nastavení sítě popsané v bodu 7.5.

> Nakonec stiskněte tlačítko INFO, abyste nastavení přijali. Kontrola konfigurace sítě započne znovu.

Aktualizace software

Nyní přezkouší digitální přijímač, je-li pro přístroj k dispozici nový software. Když nový software k dispozici je, můžete automaticky provést aktualizaci software.



> Nechcete-li vyčkat na vyhledání nového software, případně na jeho stažení a instalaci, pak můžete tento krok přeskočit stlačením tlačítka INFO.

Přeskočí-li se vyhledání nového software, případně jeho aktualizace, provede přístroj znovu nový test a natáhne software automaticky v čase nastaveném dle bodu 16.5.2, pokud je tato funkce aktivována (bod 16.5.1) a přístroj se v tento čas nachází v provozním stavu Standby.

> Není-li nový softwarem pro přístroj k dispozici, přejdete stiskem tlačítka OK k dalšímu kroku asistenta instalace.

> Nalezne-li se oproti tomu nový software, můžete stiskem tlačítka OK odstartovat jeho automatickou aktualizaci.

Na obrazovce se objeví nápis „Aktualizace software, prosím mějte trochu strpení“ s pruhem postupu aktualizace, který Vám ukazuje pokrok ve stahování.
Poté se objeví další dva postupové proužky, které Vám ukazují pokrok jednotlivých kroků aktualizace přístroje. Poté bude automatická instalace pokračovat.

Vyhledávání vysílačů / ISIPRO

Máte k dispozici různé možnosti jak vyhledat nové vysílače případně aktualizovat programovou nabídku. Můžete pro Váš přijímač stáhnout buď pomocí funkce ISIPRO ze satelitu novou programovou nabídku, nebo provést vyhledávání vysílačů.

> Pro stažení existující aktuální programové nabídky označte tlačítky šipek nahoru / dolu řádek ISIPRO - Aktualizace nabídky programů.

> Spusťte tento proces stiskem tlačítka OK.



Aktuelní programová nabídka se nyní stáhne přes satelit. Prosím respektujte další překrývání na obrazovce a vysvětlivky v bodu 17.4.

> Hodláte-li provést, místo aktualizace programové nabídky přes satelit, vyhledávání vysílačů, nebo nebyl-li nakonfigurován přijímaný signál DVB-S, tak označte tlačítky šipek nahoru / dolu pole Všechny vysílače, případně Všechny nezakódované vysílače a spusťte stiskem tlačítka OK vyhledávání vysílačů.

Při tomto prohledávání se prozkoumají na programy všechny satelity obsažené v nastavené konfiguraci antény. Tento proces může trvat několik minut. Dbejte prosím dalších pokynů na obrazovce.

Přeskočí-li se vyhledávání vysílačů nebo aktualizace programové nabídky, bude vložena implicitní programová nabídka výrobce.

Regionální programy

Některé vysílací stanice vysílají svůj program s rozdílným regionálním obsahem. Na tomto místě můžete stanovit, který z těchto regionálních programů upřednostňujete. Zvolený regionální program bude automaticky nastaven při přepnutí na odpovídající vysílací stanici.



> Označte tlačítky šipek vysílací stanici, jejíž upřednostňovaný program chcete specifikovat.

> Otevřete stiskem tlačítka OK okno s pro tuto stanici dostupnými regionálními programy.

> Zvolte tlačítky šipek nahoru / dolu upřednostňovaný regionální program.

> Uzavřete okno opětným stiskem tlačítka OK.

> Označte, pro potvrzení zvolených regionálních programů, pomocí tlačítek šipek pole Přijmout.

> Tím, že potvrdíte tlačítkem OK, dospějete k dalšímu kroku instalace.

Zvolíte-li si, odpovídaje bodu 8.4.4, později jiný regionální program pro některou vysílací stanici, bude tento uložen pro tuto stanici do budoucna.

ISIO aktualizace internetového seznamu

V tomto instalačním kroku se předprogramovaný internetový seznam automaticky aktualizuje, pokud je nový seznam k dispozici pro stažení.



> Pokud nehodláte vyčkat na stažení aktuelního internetového seznamu ISIO, můžete tento proces přeskočit stiskem tlačítka INFO.

watchmi

V tomto kroku si můžete aktivovat službu watchmi a zvolit si požadované kanály, které budou převzaty do seznamu TV a přehledu SFI.

Služba watchmi je online služba provozovaná společností „Axel Springer TV Guide GmbH“.



> Aktivujte službu watchmi tím, že si pomocí tlačítek šipek napravo / nalevo zvolíte zapnuto nebo vypnuto a následně stisknete tlačítko OK.

> Zvolte si start tutorialu (výukového programu), abyste uviděli krátké uvedení.

K tomuto již potřebujete být připojeni k internetu.

Poté s Vám zobrazí všeobecné obchodní podmínky (AGB) pro užívání služby watchmi.



> Tlačítky šipek nahoru /dolu můžete v AGB listovat po stránkách.

> Tlačítky šipek napravo / nalevo si zvolte z následujících možností:

> Přerušit: Podmínky AGB se uzavřou a Vy se budete moci znova rozhodnout, zda hodláte watchmi zapnout, nebo vypnout. Předvolba se nastaví na zapnuto.

> Odmítnout: Podmínky AGB se uzavřou a Vy se budete moci znova rozhodnout, zda hodláte watchmi zapnout, nebo vypnout. Předvolba se nastaví na vypnuto.

> Akceptovat: Tímto podmínky AGB akceptujete. Následně se budou aktualizovat data a vy budete mít možnost v následujícím kroku si zvolit požadované kanály.

Následně se načtou data kanálů watchmi.



Po aktualizaci dat máte možnost si vybrat kanály a tyto přidat do seznamu TV



> Pomocí tlačítek šipek nahoru /dolu můžete pohybovat lištou vybírání po jednotlivých kanálech a označené kanály vybrat stiskem tlačítka OK.

Vybrané kanály budou označeny zatržítkem.

> Označíte-li vybraný kanál znovu a stisknete-li tlačítko OK, bude tento kanál z výběru odstraněn.

Na pravé straně se objeví krátký popis vybraného kanálu.

> Žlutým funkčním tlačítkem můžete paušálně vybrat všechny vysílače.

> Abyste Váš výběr kanálů nakonec převzali, stiskněte zelené funkční tlačítko.

Tato nastavení můžete též v budoucnu kdykoliv změnit. Možnosti najdete pod bodem 11.

Zavedení dat SFI

Váš digitální přijímač má k dispozici elektronický programový časopis SFI (**S**ieh**F**ern **I**nfo). Aby mohl zobrazit data z tohoto programového časopisu, musí Váš přijímač předem stáhnout SFI data ze satelitu.

Pro to startuje Váš přijímač, potom co ukončil aktualizaci programové nabídky nebo vyhledávání vysílačů, automaticky se zaváděním dat SFI. Tento proces trvá až do 30 minut.



> Nechcete-li vyčkat zavedení dat SFI, můžete tento pochod přeskočit stiskem tlačítka INFO.
SFI data se pak automaticky zaktualizují v průběhu příští noci, respektive je můžete kdykoli aktualizovat manuelně.

Přeskočí-li se aktualizace SFI, Váš přístroj je zavede automaticky, v dle bodu 14.2 nastaveném čase, pokud zůstane aktivní volba aktualizace SFI (bod 14.1) a kromě toho se přístroj v uvedenou dobu bude nacházet v provozním stavu Standby.
Kromě toho můžete také aktualizaci zahájit manuelně v kterékoliv době (bod 14.6).

Registrace produktu

V tomto kroku můžete svůj přijímač registrovat.
Registrací produktu u TechniSatu obdržíte, vedle Vašeho zákonného nároku na dvouletou záruku, dodatečnou tříletou záruku ode dne prodeje. Vaše zákonná práva tímto nebudou omezena. Budete tak osvobozeni po dobu tří let od data prodeje přístroje (rozhodující je datum na účtu) od zákonné důkazní povinnosti věcné vady a obdržíte v případě garančního plnění – dle volby TechniSatu – bezplatnou opravu Vašeho přístroje, případně nový a rovnocenný náhradní přístroj.



K tomuto již potřebujete být připojeni k internetu.

Ukončení asistenta instalace



> Potvrďte zakončující pokyn instalačního asistenta stiskem tlačítka OK.

6 Základní ovládání

Vážený zákazníku,

V následujících bodech Vám vysvětlíme zprvu základní ovládání přístroje, jakož i opakující se kroky jeho obsluhy. Toto by Vám mělo usnadnit četbu návodu, poněvadž tím odpadá opakovaný popis identických postupů v každém jednotlivém bodu návodu.

Pokud by některá funkce, nebo nastavení přístroje vyžadovalo odchylný postup od základní obsluhy přístroje, bude, v takovém případě na odpovídajícím místě návodu, odchylný postup zevrubně popsán.

U Vašeho přístroje je použit tak zvaný „On Screen Display“ (překrývání na obrazovce). Toto zjednodušuje ovládání Vašeho přístroje, protože tlačítka dálkového ovládání mohou přebírat různé funkce, a tím se mohl zmenšit jejich počet.

V tomto **O**n **S**creen **D**isplay (zkráceně **OSD**) budou volené funkce nebo nastavení zdůrazněny pomocí označení. Za další najdete na spodním okraji obrazovky řádek, vyobrazující jednotlivá tlačítka dálkového ovládání a jejich momentální funkce.

V tomto návodu se odlišují v OSD zobrazované výrazy, jakož i tisknutá tlačítka od ostatního textu fontem tiskového písma.

⚠ Pozor – Označuje důležitý odkaz, který byste měli respektovat pro zamezení poruchy přístroje, nebo jeho nežádoucího provozního režimu.

Tip – Označuje odkaz k popisované funkci a také k související funkci eventuelně k jiné zřetele hodné funkci s odkazem na odpovídající bod návodu.

6.1 Zapnutí a vypnutí přístroje

> Nachází-li se přístroj v pohotovostním stavu (Standby) můžete jej zapnout stiskem tlačítka **Zapnutí/Standby** na dálkovém ovládání.

> Z provozního stavu vypnete přístroj stiskem tlačítka **Zapnutí/Standby** do pohotovostního stavu.

Vezměte v potaz též bod 8.1, pro zapnutí a vypnutí přístroje.

6.2 Vyvolání hlavního menu a navigace v menu a funkcích

Následující příklad ukazuje, jak se dostanete do hlavního menu a jak můžete vyvolat některé z podmenu. Cílem příkladu je, vyvolat menu Nastavení obrazu.

> Po stisku tlačítka Menu se otevře na obrazovce zprvu hlavní menu.¨



> Zvolte položku menu Nastavení tím, že pohybujete zvýrazněním pomocí tlačítek šipek na tuto položku.



> Stiskem tlačítka OK se otevře menu Nastavení.



> Označte pomocí tlačítka šipek nahoru/dolu položku Nastavení obrazu.



> Potom co stlačením tlačítka OK volbu potvrdíte, otevře se menu Nastavení obrazu



Stejným způsobem, když označíte nějakou položku z podmenu, abyste ji otevřeli, můžete též označit jednotlivé body menu za účelem změny příslušných nastavení.

V některých menu musíte jeho položky označovat posuvem do stran. Toho dosáhnete stisky tlačítek šipek doprava/doleva.

Stlačením tlačítek šipek nahoru/dolu můžete posunovat označení po řádcích, tlačítky O stránku nahoru/dolu po celých stránkách.

Na nejvyšším řádku menu vidíte tzv. **Cestu menu**. Tato Vám ukazuje, ve které části menu se právě nacházíte a jakým způsobem jste tohoto menu dosáhli. V námi popsaném případě je to Hlavní menu > Nastavení > Nastavení obrazu. V dalším popisu v návodu bude udávána rovněž cesta menu, která Vám tak říká, jak dosáhnete na dané menu obsahující popisovaná nastavení.

Je-li na nejspodnějším řádku obrazovky modré funkční tlačítko s nápisem Nápověda, potom si můžete stiskem tohoto tlačítka zobrazit stránku nápovědy a jeho opakovaným stiskem z ní opět vystoupit.

6.3 Přijmutí nastavení, vystoupení z menu a funkcí

U některých menu a funkcí musíme provedené změny manuálně přijmout, aby došlo k jejich trvalému uložení. Neprovedeme-li toto, budou automaticky nastaveny po opuštění menu, případně funkce, hodnoty platné před provedením změny.

Je-li zobrazováno pole Přijmout, nebo zelené funkční tlačítko s nápisem Přijmout na spodním řádku obrazovky, upozorňují Vás na to, že provedené změny musí být, pro jejich uložení, manuelně přijmuty. (potvrzeny).

> Označením Přijmout pomocí šipek doprava/doleva a potvrzením stiskem tlačítka OK, respektive stlačením zeleného funkčního tlačítka Přijmout docílíte, že změny budou uloženy a Vy se vrátíte zpět do nejbližší vyšší úrovně menu.

Alternativně

> Stiskněte tlačítko zpět.
Objeví se dotaz, zda mají být přijmuty provedené změny.



> Označte pomocí šipek doprava/doleva Ano, případně Ne, potvrďte tlačítkem OK.
Odpovídaje Vaší volbě budou změny uloženy, respektive zamítnuty a vrátíte se do nejbližší vyšší úrovně menu.

Alternativně

> Abyste menu přímo opustili, stiskněte tlačítko Menu. V tomto případě budou nastavení určená k manuálnímu uložení zamítnuta.

Nebude-li na spodním řádku menu zobrazeno zelené funkční tlačítko Přijmout, pak budou změny automaticky uloženy při opuštění menu.

6.4 Změna některého nastavení

Změny můžete provádět šipkami, pomocí nabídek funkcí, zadáním číslic, jakož i virtuální klávesnicí. Jakou metodou se může změnit označené nastavení je určeno přístrojem. Poznáte to podle následujících zobrazených symbolů.



Volba šipkami (bod 5.4.1)
Šipky se zobrazují na levém případně pravém okraji označení.



Nabídka funkcí (bod 5.4.2)
Symbol se zobrazuje na pravém okraji označení.



Zadání číslic (bod 5.4.3)



Virtuální klávesnice (bod 5.4.4)
Symbol se zobrazuje na pravém okraji označení.

6.4.1 Výběr pomocí šipek

> Je-li vlevo nebo vpravo vedle nastavené hodnoty zobrazen symbol šipky, můžete hodnotu měnit pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo.

6.4.2 Nabídka voleb - funkcí


Je-li vpravo vedle nastavené hodnoty zobrazen symbol podtržené šipky dolu , uskuteční se změna této hodnoty pomocí volby z nabídky funkcí.



> Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky funkcí.



> Označte tlačítky šipek nahoru/dolu požadované nastavení



Ovládacími tlačítky šipka nahoru/dolu posouváte označení po řádcích, tlačítky o stránku nahoru/dolu po stránkách.

> Poté co potvrdíme volbu tlačítkem OK, nabídka funkcí se uzavře a zvolené nastavení se ukáže v menu.



6.4.3 Zadání číslic

> Zadejte číselnými tlačítky požadované nové nastavení, když je zobrazen uvnitř zvýraznění otazník nebo číselná hodnota případně jeden z těchto symbolů 12109 0.

7.4.4 Virtuální klávesnice

Je-li zobrazen vpravo vedle nastavené hodnoty symbol , pak se uskutečňuje změna této hodnoty prostřednictvím virtuální klávesnice. Při této metodě vkládání dat máte k dispozici tři různé varianty klávesnice. Můžete přepínat mezi tzv. QWERTZ klávesnicí, abecední klávesnicí, jakož i kdykoliv použít klávesnici SMS. Způsoby fungování QWERTZ klávesnice a abecední klávesnice jsou identické. Odlišují se pouze rozmístěním jednotlivých písmen, číslic, znaků a symbolů.

> Stiskněte tlačítko OK pro otevření virtuální klávesnice.
Klávesnice se objeví v abecedním uspořádání.



> Stiskem tlačítka Volby se můžeme přepnout do uspořádání klávesnice QWERTZ a rovněž se vrátit zpět k abecední klávesnici.



Nyní můžete zadat požadovaný výraz způsobem popsaným níže.

	Tlačítka šipek	Pohybují zvýrazněním po tlačítkách virtuální klávesnice.
OK		Označený symbol je převzat do výrazu a přidán dozadu, nebo je provedena označená funkce.
	Žluté funkční tlačítko	Klávesnice přepíná mezi psaním velkých a malých písmen.
	Červené funkční tlačítko	Stisk / Podržet maže znak před modrým označením / celý výraz.
	Zelené funkční tlačítko	Zadaný výraz se převezme (potvrzení)
	Modré funkční tlačítko	Klávesnice se přepne na alternativní symbol.
	:	Pohybují modrým zvýrazněním uvnitř výrazu.


Ovládání klávesnice SMS se uskutečňuje číselnými tlačítky z abecední, nebo QWERTZ, klávesnice a může se k němu přistoupit kdykoliv. Barevná tlačítka si přitom uchovávají dříve popsanou funkčnost.

> Stiskněte jedno z číselných tlačítek 0 – 9, která vyvolávají různá písmena, číslice, znaky a symboly.
Po prvním stisku číselného tlačítka se označí první písmeno odpovídající řady znaků.

> Každým opakovaným stiskem téhož číselného tlačítka se posunuje označení o jedno pole doprava. Tiskněte je tak dlouho, až se dosáhne žádaného znaku. Po krátkém časovém intervalu je tento znak připojen k zadávanému výrazu.

Různým číselným tlačítkům jsou přiřazeny následně vyobrazené znaky,písmena, číslice a symboly.

0 :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :

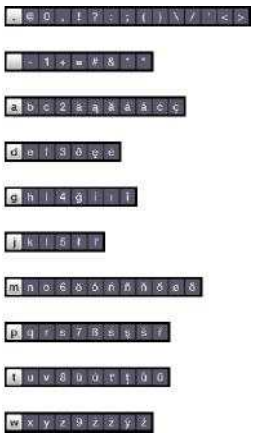

Pokud jste dosáhli označení zamýšleného políčka, můžete ihned začít s volbou dalšího znaku, poněvadž v tomto případě je znak připojen přímo k výrazu. Hodláte-li přímo pokračovat volbou znaku téhož číselného tlačítka, můžete předtím označený znak přidat k výrazu stiskem šipky doprava

6.5 Volba možností – opční volba

V některých menu a módech provozu (např. TV-provoz, přehrávání hudby / obrázků atd.) máte možnost vyvolat pomocí voleb možností dodatkové funkce a možnosti.

> Stiskem tlačítka OPT otevřete Volbu možností v pravém spodním rohu obrazovky.
V tomto příkladu je představena volba možností seznamu programů.



> Každým opakovaným stiskem tlačítka OPT se posouvá zvýraznění vždy o řádek dále.

Některé možnosti se vybírají přímo v tomto okně. Jiné možnosti, ke kterým je k dispozici více podružných možností volby, se nachází ve skupinách voleb. Označíte-li takovouto skupinu, otevře se automaticky vlevo vedle další okno.



> Uvnitř skupiny voleb si můžete označit jednu zde uspořádanou volbu pomocí tlačítek šipek nahoru / dolu.

Ovládáním tlačítky šipek nahoru / dolu můžete posunovat označení po řádcích a tlačítky stránka nahoru /dolu po stránkách výše a níže.

> Stiskem tlačítka OK je označená možnost vybrána a okno možnost volby se opustí.

> Nechcete-li vybrat žádnou možnost, nýbrž okno možnosti volby beze změny opustit, tiskněte tlačítko OPT tolikrát, až toto okno přestane být zobrazováno.

7 Ovládání

7.1 Zapnutí

> Zapněte digitální přijímač stisknutím tlačítka Zapnutí / Standby na přístroji, nebo na dálkovém ovládání.

7.2 Vypnutí

> Stisknutím tlačítka Zapnutí / Standby na přístroji, nebo dálkovém ovládání, se přístroj zase vypnete.

> Přístroj je nyní v pohotovostním stavu (Standby) přitom se zobrazuje (pokud je pod bodem 7.2.4 Návodu k použití aktivován) na displeji aktuální čas.
Pokud se časový údaj nezobrazí, musí jej přístroj načíst. Zapněte proto přístroj a přijímejte po dobu cca 30 sec např. ZDF, aby se aktuelní čas automaticky načetl.

7.3 Volba programu

7.3.1 Pomocí programových tlačítek nahoru / dolu

> Přepínejte programy o jedno programové místo nahoru a dolu pomocí tlačítek šipek nahoru / dolu na přijímači, nebo tlačítky program + / – na dálkovém ovládání.

7.3.2 Pomocí číselných tlačítek

> Zadejte číslo žádaného programu číselnými tlačítky.

Na příklad:

1								pro program č. 1
1,	potom	4						pro program č. 14
2,	potom	3,	potom	4				pro program č. 234
1,	potom	5,	potom	6,	potom	7		pro program č. 1567

Při zadávání vícecifferných programových čísel máte po stisku jednoho tlačítka cca 3 sekundy čas, abyste zadání doplnili o další číslici. Chcete-li zadat pouze jedno-, dvou-, nebo tříciferné číslo, můžete pochod přepínání urychlit delším podržením tlačítka poslední cifry, nebo stiskem tlačítka OK.

7.3.3 Pomocí navigátoru (Nabídky programů)

> Stiskněte tlačítko OK.
Objeví se Nabídka programů – Navigátor. V TV provozu se objeví pouze TV programy, v rozhlasovém provozu jen programy radia.
Momentálně nastavený program je označen.



> Dodatkové informace k probíhajícímu vysílání obdržíte po stisku tlačítka INFO.

7.3.3.1 Zvolení programu

> Nyní si můžete označit požadovaný program tlačítky šipek nahoru / dolu, O stránku nahoru / dolu nebo číselnými tlačítky.

> Stiskem tlačítka OK se nastaví označený program.

7.3.3.2 Volba nabídky

Aby se vyhledání programu ulehčilo, disponuje přístroj různými programovými nabídkami. Můžete si zvolit nabídku oblíbených programů (viz bod 12.1), nebo si programy setřídit nebo filtrovat dle různých kritérií.

> Stiskněte tlačítko OK.
Objeví se aktivní programová nabídka.

> Nyní můžete pomocí tlačítka opční volby (OPT) vybrat a otevřít žádanou programovou nabídku.

7.3.4 Spuštění blokovaných programů

Když je některý program nastaven jako zablokovaný dětskou pojistkou, objeví se na obrazovce hlášení PIN přístroje.



> Zadejte pomocí číselných tlačítek Váš přístrojový PIN.
Bude nastaven požadovaný program.

nebo

> přepněte, jak je popsáno v bodu 8.4, na neblokovaný program.

Je-li aktivní globální dětská ochrana, bude vyžádán přístrojový PIN kód při zapnutí blokovaného programu. Aby se zvýšil komfort obsluhy, musíte přístrojový kód zadávat pouze jednou v jedné fázi provozu.

Dbejte přitom bezpodmínečně též pokynů a upozornění pro globální a uživatelem podmíněnou dětskou pojistku (TechniFamily), pod bodem 15.2.

Jedná-li se u blokovaného programu o zakódované vysílání, tak dbejte též bodu 8.5.3.

7.3.5 Návrat na naposledy spuštěný program

> Stiskem tlačítka Zpět na dálkovém ovládání se spustí naposledy nastavený program.

> Stisknete-li tlačítko znovu, nastaví se opět předtím sledovaný program.

7.3.6 Přepínání programů TV a radia

> Pomocí tlačítka TV / Radio můžete měnit mezi provozem TV a radia.

Přístroj přepíná na naposledy sledovaný program.

Alternativně můžete přepínat mezi provozem TV a radia též tak, jak je popsáno v bodech 8.4 a 8.17.

Dbejte také zde na nastavení pro OSD Radio / Hudba, dle bodu 7.7.1.4.

7.3.7.Informační okno

Po každém přepnutí programu se objeví na obrazovce, po dobu nastavenou dle bodu 7.6.1.2, informační okno (informační lišta).
Tato lišta může být navíc manuelně vyvolána stiskem tlačítka INFO na dálkovém ovládání.



V tomto informačním okně se zobrazuje číslo programu, jméno nastaveného programu, titul právě vysílaného pořadu a rovněž momentálně aktivní programová nabídka.

Proužek postupu je žlutě zbarven odpovídaje již uběhlému času právě probíhajícího vysílání. Jestli je začátek tohoto proužku postupu zbarven červeně, tak toto vysílání začalo dříve a při červeně zbarveném konci tohoto proužku se vysílání protáhlo.

Mimo to se zobrazují další vlastnosti programu:
Například:

- pro videotext
- pro vysílání ve formátu 16:9
- pro zakódované programy
- pro vysílání ve formátu Dolby Digital
- pro podtitulky
- pro HbbTV

Kromě toho je v pravém horním rohu obrazovky zobrazován aktuelní čas.

7.4 Příjem zakódovaných programů.

> Zasuňte Smartkartu NAGRAVISION/CONAX do štěrbiny integrované čtečka karet (pozlaceným chipem dolů vyrovnanou ve směru zasouvání).

nebo

> Vsuňte modul CI / CI+ do určené pozice.

> Zasuňte Smartkartu do štěrbiny modulu CI / CI+.Dbejte na to, že se zlatě zbarvený chip bude nacházet na svrchní straně a ve směru zasouvání.

Dbejte zde také bodu 8.5 Návodu k použití.

7.5 Řízení hlasitosti

Máte možnost regulovat hlasitost Vašeho digitálního přijímače. Toto ulehčuje provoz přijímače, neboť tím můžete ovládat všechny důležité funkce pomocí jediného dálkového ovládání, a jen zřídka musíte použít ovladač Vašeho televizoru.

> Regulujte hlasitost Vašeho TV přijímače pomocí kolébkového tlačítka Hlasitost + na vyšší a pomocí kolébkového tlačítka Hlasitost – na tišší.

7.5.1 Vypnutí zvuku

> Stiskem tlačítka vypnutí zvuku se zvukový doprovod vypíná, případně dalším stiskem tohoto tlačítka se opět zapíná.

Během celé doby, po kterou je zvuk vypnut se zobrazuje symbol vypnutí zvuku vpravo při horním okraji obrazovky.

7.5.2 Výběr jiného jazyku / Opční volby zvuku

> Pomocí tlačítka opční volby si můžete vybrat mezi opcemi zvuku požadovanou řeč nebo jinou opci zvuku.

Dbejte zde také bodu 8.7 Návodu k použití.

7.6 Zastavení obrazu

> Stiskem tlačítka Zastavení obrazu docílíte, že aktuelní televizní snímek je opakovaně zobrazován jako stojící .

> Dalším stiskem téhož tlačítka se vrátíte zpět do normálního provozu.

Během zastavení obrazu se zvuk reprodukuje i nadále normálně

7.7 Videotext (Teletext)

Váš přístroj může zobrazovat videotexové informace u programů, které obsahují videotexová data. Toto se Vám zobrazí v informačním okně příslušným symbolem TxT.

> Stiskem tlačítka Videotext zapnete zobrazení videotextu.

7.8 HbbTV

V informačním okně zobrazený symbol HbbTV říká, že poskytovatel programu dává k dispozici aplikaci HbbTV.

> Přepněte na program, který vysílá data HbbTV. Toto je ukazováno symbolem v informačním okně. Po několika sekundách se ukáže vpravo dole v obrazu překrývání, které poukazuje na přítomnost obsahů HbbTV.

> Spusťte aplikaci HbbTV stiskem červeného funkčního tlačítka.

Závisle na rychlosti internetového připojení jsou možné dlouhé reakční doby, případně krátkodobé výpadky.

7.9 Podtitulky

Při zapnutí programu, který se vysílá s podtitulky se objeví v informačním okně symbol podtitulků.

> Pomocí opční volby (OPT) si můžete pod bodem Podtitulky zvolit požadované zobrazované podtitulky.

7.10 Přehled SFI



1 Čas zobrazení > udává čas označeného pořadu.
Časová lišta > grafické znázornění času, zobrazování lištou postupu.

2 Jméno programu s jeho odpovídajícím umístěním aktivního seznamu programů.
3 Lišta postupu resp. počáteční a konečný čas zobrazeného pořadu.
4 Aktuální datum a čas.
5 Pořady zobrazených programů.

> Pomocí tlačíte šipek vlevo/vpravo můžete čas zobrazení posouvat dopředu i dozadu.

Odpovídaje času zobrazení se posouvá i lišta postupu na časové liště vpřed a vzad.

> Pomocí žlutého funkčního tlačítka můžete přímo přejít k zobrazení aktuelně běžícího případně následujících pořadů.

> Stisky tlačítek šipek nahoru/dolu můžete posunovat zvýraznění po řádcích, tlačítky o stránku nahoru/dolu po stránkách.

> Jsou-li k označenému pořadu k dispozici další informace, můžete tyto nyní vyvolat a opět opustit stiskem tlačítka INFO.

> Stiskem tlačítka OK se můžete přímo přepnout na označený program.

7.11 Časovače - nahrávání

Váš přístroj obsahuje níže uvedené časovače:

1. Časovač DVR

Touto funkcí se Váš digitální přijímač zapíná a vypíná pro zvolený pořad proto, aby jej nahrál za Vaší nepřítomnosti podle bodu 10.4.1 na zvolené nahrávací medium.
Pokud bude Váš přístroj zapnut časovačem DVR zobrazí se to na displeji symbolem **DVR-Timer**.

2. Časovač videorekordéru

Časovačem videorekordéru se Váš digitální přijímač zapíná a vypíná pro zvolený pořad, aby tento za Vaší nepřítomnosti nahrál na externí záznamové zařízení např. videorekordér nebo DVD rekordér.

3. Časovač přepnutí programu

Nachází-li se Váš přijímač v normálním provozu, nastaví po dosažení nastaveného času na naprogramovanou programovou pozici.

4 Budík

Nachází-li se Váš přijímač v pohotovostním stavu, zapne se po dosažení nastaveného času předem nastavená programová pozice.

5. Seriový časovač

Aby se usnadnilo vyhledání pořadů, můžete prohledávat programová data, která jsou označena pro SFI, na přítomnost libovolného výrazu. Pomocí funkce seriového časovače, budou pro nalezené pořady generovány automaticky a průběžně DVR časovače. Generování časovačů bude pokračovat i po aktualizaci dat SFI. Tím odpadá opakované ruční programování časovačů, abychom např. zaznamenali pokračování u TV seriálů.

7.12 Volba funkce

> Stisknutím tlačítka Volba funkce (NAV) otevřete navigační menu (NAV menu), určené pro volbu požadované funkce.



> Označte tlačítky šipek nahoru / dolu funkci, kterou hodláte vyvolat.

TV	Provoz TV. Sledování TV programů.
Rádio	Provoz rádio. Sledování rozhlasových programů.
Internet	Provoz internetu. Vyvolání internetových odkazů, z nabídky internetu.
Filmy / DVR	Navigátor filmů / DVR: Vyvolání souborů ,uložených na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na zpřístupněném síťovém disku či per UPnP přístupných videosouborů (bod 8.18).
Hudba	Navigátor hudby: Vyvolání titulů MP3, uložených na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na zpřístupněném síťovém disku či per UPnP přístupných titulů MP3 (bod 8.19).
Obrázky	Navigátor obrázků: Vyvolání na zařízení připojeném k zásuvce USB nebo na zpřístupněném síťovém disku uložených nebo pomocí UPnP přístupných souborů JPG (bod 8.20).

> Potvrďte tlačítkem OK pro vyvolání označené funkce.

Dbejte zde bezpodmínečně pokynů a nastavení globální a uživatelské dětské ochrany viz bod 15.

7.13 Vyvolání stránek internetu pomocí nabídky internetu

> Stiskněte za normálního provozu dvakrát tlačítko WWW.

nebo

> Když je již nějaká internetová stránka otevřena, stiskněte jednou tlačítko WWW.
nyní se objeví navigátor nabídky internetu. Naposledy vyvolaný internetový odkaz je označen.



> Nyní si můžete tlačítky šipek, nahoru / dolu tlačítky O stránku nahoru / dolu, jakož i číselnými tlačítky označit požadovaný internetový odkaz (link).

> Stiskem tlačítka OK se označený internetový odkaz otevře.
Doba, za kterou se zobrazí zvolená stránka, závisí na zvolené stránce a šířce pásma Vašeho DSL připojení.

8 Záznam DVR

Pro DVR záznam máte k dispozici následující režimy záznamu.

1. **Okamžitý záznam**
Zvolte si tento typ záznamu, abyste ihned zaznamenali právě běžící vysílaní jedním stiskem tlačítka.
2. **Záznam řízený časovačem**
Působením této funkce se bude Váš digitální přijímač zapínat a vypínat pro zvolené vysílání, aby toto zaznamenal za Vaší nepřítomnosti na záznamové medium. Časovač může být naprogramován buď manuelně nebo automaticky pomocí funkce SFI.
3. **Záznam s časovým posuvem (Timeshift)**
Se záznamem Timeshift je možné časově přesazené sledování TV. Takto můžete, ještě během doby, kdy záznam běží, tento již s časovým posuvem přehrávat.

8.1 Okamžitý záznam

> Zapněte program, na kterém se vysílá pořad, který chcete zaznamenat.

> Stiskněte tlačítko Záznam, abyste nahrávali běžící vysílaný program.

> Za účelem zastavení přehrávání běžícího vysílání na určitém místě, stiskněte tlačítko Pauza / Přehrávání.

> Za účelem opětovného zahájení přehrávání vysílání z tohoto místa, stiskněte opětovně tlačítko Pauza / Přehrávání.

Uvidíte nyní vysílání s časovým přesazením vzhledem k živému vysílaní (TimeShift), zatímco běžící vysílání se i nadále zaznamenává na pozadí.

8.2 Funkce časového posuvu - Timeshift

Při funkci Timeshift se využívá toho, že záznam a přehrávání mohou probíhat současně. Tím je umožněno **časově posunuté sledování televize**. Takto si můžete začátek nahrávky prohlédnout a přitom vynechat již zaznamenané pasáže (např. reklamní bloky). Zároveň však bude živý signál pořadu dále zaznamenáván (viz bod 9.1.13 Návodu k použití).

8.3 Manuelní ukončení nahrávání

> Zvolte v případě potřeby nejprve záznam, u kterého se má ukončit nahrávání, tím že zvolíte program, jak je popsáno v bodu 8.4, na kterém běží záznam.

> Po stisku tlačítka Stop se objeví dotaz, jestli se má záznam uložit nebo smazat.



> Zvolte Uložit pro uložení záznamu, Odstranit v případě, že záznam nehodláte uložit a Zpět, aby záznam i nadále pokračoval.

8.4 Automatické ukončení nahrávání

Možnost 1

> Po stisku tlačítka Zap/Standby se objeví okno s dotazem, co se má stát s běžícím záznamem.



> Zvolte si řádek s požadovanou akcí.

8.5 Přehrávání DVR

Přístup k záznamům DVR si zjednáte pomocí navigátoru DVR.

8.5.1 Vyvolání Navigátoru DVR / Start přehrávání DVR

Navigátor DVR můžete vyvolat následujícími způsoby. Podle toho, zda se nacházíte v provozu TV nebo Radio, objeví se nabídka s TV nebo rozhlasovými záznamy uloženými na zasunuté paměti USB, přístupném síťovém disku nebo vložené kartě SD/MMC.



Dbejte zde bezpodmínečně pokynů a nastavení globální a uživatelské dětské ochrany viz bod 15.2.

Pomocí tlačítka Info si můžete zobrazit informace o vysílání a opětovným stiskem tyto opět skrýt.

> Přehrávání záznamu spustíte, když tento označíte a potvrdíte tlačítkem OK.

8.5.2 Z provozu TV

> Stiskněte tlačítko Stop/DVR, abyste přepnuli přímo do DVR Navigátoru.

nebo

> Otevřete stiskem tlačítka OK Navigátor programové nabídky a přepněte se tlačítkem Stop/DVR do DVR Navigátoru.

nebo

> Zvolte si ve volbách funkcí položku Filmy / DVR.

> Vyvolejte si nyní na Vašem nastaveném záznamovém mediu (bod 10.4.1 Návodu k použití) složku Moje záznamy.

8.5.3 Z přehrávání běžícího / stávajícího záznamu

> Otevřete si stiskem tlačítka OK Navigátor DVR.

nebo

> Zvolte si ve volbách funkcí položku Filmy / DVR.

> Vyvolejte si nyní na Vašem nastaveném záznamovém mediu (bod 10.4.1 Návodu k použití) složku Moje záznamy.

8.5.4 Pauza / Zastavení obrazu

> Abyste zastavili přehrávání záznamu (zastavený obraz), stiskněte během přehrávání tlačítko Pauza / Přehrávání.

> Stiskněte tlačítko Pauza / Přehrávání opět, abyste v přehrávání pokračovali ze stejného místa.

8.5.6 Rychlé převíjení vpřed a vzad

Abyste se dostali k určitému místu nahrávky, má přístroj zabudovánu funkci **rychlého převíjení vpřed** a **vzad**.

> Stiskněte během přehrávání tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“. Záznam se bude nyní zobrazovat se čtyřnásobnou rychlostí zvoleným směrem.

> Stiskněte opakovaně tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, rychlost se zvýší na 16 x. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“ šestnáctinásobnou rychlostí.

> Stiskněte ještě jednou tlačítko Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, rychlost se zvýší na 64 x. Objeví se symboly pro „převíjení vpřed“ nebo „převíjení vzad“ šedesátičtyřnásobnou rychlostí.

> Dalším stiskem tlačítka Převíjení vpřed případně Převíjení vzad, můžete v záznamu přeskakovat po desetiminutových krocích dopředu a dozadu.

> Pokud jste dosáhli hledaného místa záznamu, přejdete stiskem tlačítka Pauza / Přehrávání do normálního provozu přehrávání.

8.5.7 Nastavení (vložení) značky

> Přetáčejte jak dříve uvedeno na místo záznamu, na kterém chcete vložit značku.

> Stiskem tlačítka Záznam se nasadí na zvoleném místě značka.

Značky se mohou ručně zpracovávat i během přehrávání (bod 9.1.4 Návodu k použití) a v menu DVR záznamu (bod 10.1.3.2) ručně nebo i automaticky, pokud jsou pod automatickým značkováním (bod 10.5.4) nastaveny zapnuté.

8.5.8 Přesun na značky

Máte možnost během přehrávání přímo se nastavit na místa záznamu, na kterých jste nasadili značky dle bodů 9.1.4, 9.2.5, 10.1.3.2 nebo 10.5.4.

> Zvolte pomocí opční volby pod položkou značka požadovanou značku, abyste přeskočili na požadované místo záznamu.

8.5.9 Ukončení přehrávání

> Stiskněte tlačítko Stop, abyste zastavili přehrávání.
Přehrávání se zastaví a Váš přístroj se vrátí zpět do normálního provozu. Přitom si přijímač „pamatuje“ místo záznamu, na kterém jste přehrávání ukončili. Když spustíte přehrávání tohoto záznamu znova, bude toto pokračovat automaticky od tohoto místa, na kterém jste toto předtím ukončili.

9 Hledání a odstranění závad

Závada	Možná příčina	Odpomoc
Dálkové ovládání nefunguje	Nastaven nesprávný kód dálkového ovládání	Nastavit korektní mod dálkového ovládání (viz 7.2.5)
	Baterie jsou vybité	Vyměnit baterie (viz bod 3.5)
Některé programy se nezobrazují v programové nabídce	Zvolena nesprávná programová nabídka	Zvolit jinou programovou nabídku (viz bod 8.4.3.1)
Programy jako DSF a Tele 5 jsou občas rušeny	Rušení od “DECT-Telefonu” (radiotelefonu)	Zvětšit vzdálenost mezi přijímačem a telefonním zařízením
Zvuk OK, není TV- obraz	Vyvolán provoz rozhlasu, přitom je vypnut obraz na pozadí provozu rozhlasu	Zkontrolovat nastavení (viz bod 7.7.1 a 8.4.7)
	Zástrčka SCART není správně zasunuta	Zástrčku SCART korektně zasunout
Obraz není vidět celý nebo je zkreslený	Formát obrazu není nastaven korektně	Zkontrolovat formát obrazu (viz bod 7.3.1)
	Zvoleno nesprávné zobrazení, případně nesprávný zoom	Zkontrolovat zobrazení a zoom v menu (viz bod 7.3.2)
		Zkontrolovat nastavení zoomu (viz bod 8.12)
Není zvuk, není obraz, displej nesvítí	Bez síťového napětí	Zkontrolovat přívod napájecí sítě
Není obraz přes HDMI	Nastavené rozlišení HDMI není podporováno TV přijímačem	Korigovat HDMI rozlišení (viz bod 7.3.3) Pro korigování připojit přístroj případně přes kabel SCART
Není zvuk přes HDMI, obraz OK	Zvolen nesprávný audioformát HDMI	Zkontrolovat formát zvuku HDMI (viz bod 7.4.5)
Není zvuk, případně je slyšet falešný zvuk	Dolby Digital je aktivní případně je zvolena nesprávná řeč audia	Zkontrolovat nastavení v menu (viz bod 7.4.1 a 7.4.3)
		Zkontrolovat Dolby Digital- / výběr řeči (viz bod 8.7)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
Není příjem programů, které předtím byly v pořádku	Přestavená neb defektní anténa	Zkontrolovat anténu
	Program byl přesunut na jiný transpondér	Provést vyhledávání (viz bod 16)
	Program se již nevysílá	žádná
V obraze se čas od času objevují čtyřhranné špalíčky, občasně se obraz zastavuje, občas není zvuk, obrazovka je čas od času černá se zobrazením “Žádný signál”.	Silný déšť nebo sníh	Zrcadlo očistit od sněhu
	Anténa je nevhodně nasměrovaná	Nově nasměrovat anténu
	Zrcadlo na místě příjmu je příliš malé	Použít větší anténu
	Mezi satelitem a zrcadlem stojí překážka (např. strom)	Namontovat zrcadlo s “volným výhledem”
Není obraz, není zvuk, displej svítí	Zkrat v přívodu LNB	Přístroj vypnout, zkrat odstranit, přístroj znovu zapnout
	Defektní nebo chybějící kabelová propojka	Zkontrolovat všechny spoje kabelů (viz bod 4)
	Defektní LNB	Vyměnit LNB
	Na přijímač připojena nesprávná venkovní jednotka	Korigovat nastavení (viz bod 7.6)
	Anténa je nevhodně nasměrovaná	Nově nasměrovat anténu
Anténou nelze otáčet	Motor není způsobilý pro DiSEqC 1.2	Použít vhodný motor
V provozu Standby se nezobrazuje čas	Nenačtený časový údaj	Nechat běžet cca. 30 s např. na ZDF
	Zobrazení času ve Standby je vypnuto	Zapnout zobrazení času ve Standby (viz bod 7.2.4)
Texty např. v okně info nebo SFIplus detail nelze na jistou vzdálenost přečíst	Velikost písma nastavena na „malé“	Korigovat velikost písma (viz bod 7.7.1.1)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
Přístroj nelze ovládat, nelze zapnout nebo vypnout	Defektní proud dat → Přístroj je zablokován	Tlačítko Zap/Standby na přístroji nebo dálkovém ovládání držet po dobu cca 5 sekund.
		Vytáhnout zástrčku napájení ze zásuvky sítě na cca 5 sec, poté opětovně přístroj zapnout.
		Provést Flash-Reset Pozor! Přitom se ztratí všechna osobní nastavení. • Vytáhnout zástrčku napájení přístroje. • Stisknout na přístroji tlačítka Standby a šipky nahoru a držet stlačené. • Při stlačených tlačítcích Standby a šipky nahoru zastrčit zpět konektor DC napájení. • Tlačítka držet stlačená cca 5 sekund a poté obě uvolnit. Na displeji se zobrazí „Werkseinstellung“. resp. „Factory Setting“.
USB zařízení nerozpoznáno	Zařízení USB je naformátováno nesprávným systémem souborů	Zařízení USB naformátovat systémem souborů FAT32
Přístroj se samočinně vypíná stále po jisté době	Je zapnuta funkce Auto Standby	Přezkoušet nastavení funkce Auto Standby a tuto případně vypnout. (viz bod 7.2.7)

Závada	Možná příčina	Odpomoc
PC nenaváže spojení s přístrojem; přístroj se nepřipojí do počítačové sítě	Nesprávné nastavení počítačové sítě	Zkontrolovat nastavení sítě (viz bod 7.5)
	Kabel počítačové sítě není korektně připojen	Zkontrolovat připojení k síti
Není už možno pořídit žádný další záznam DVR	Zvolené záznamové medium je zcela zaplněno	Smazat stávající záznam(y).
		Zasunout a nastavit jiné záznamové medium (viz bod 10.4.1)
Není možno mazat záznamy DVR	Souborový systém záznamového media je poškozen	Zkontrolovat záznamové medium (bod 10.4.2)
Záznamy DVR se nezobrazují	Není zasunuto zvolené záznamové medium	Zasunout nastavené záznamové medium (viz bod 10.4.1)
		Opravit nastavení záznamového media (viz bod 10.4.1)
Není zobrazován druhý zakódovaný program	Oba zvolené programy se nenacházejí na stejném transpondéru.	Zvolit 2 programy, které se nacházejí na stejném transpondéru (viz body 8.4 a 8.4.10).
	Není zapnuto duální dekryptování	Zapnout duální dekryptování (viz bod 19.1).
	Použitý modul CI(/CI+ není způsobilý pro duální dekódování.	Použít modul CI(/CI+ způsobilý pro duální dekódování.

Poznámka překladatele:

Dále uvedené údaje ohledně záruky poskytované firmou TechniSat jsou plně platné pro přístroje zakoupené v SRN. Pro přístroje pořízené v ostatních zemích se mohou v některých bodech odlišovat.

Záruka TechniSat

3 roky

Takto si zajistíte 3 roky záruky

Krok za krokem



1. Registrujte svůj výrobek do 4 týdnů po koupi online na **www.technisat.de/garantie** .



2. Pokud by na Vašem přístroji došlo, oproti očekávání k závadě, obraťte se nejprve na svého prodejce nebo na naši horkou linku +49(0)3925 9220 1800.



3. Pokud nemůže být závada odstraněna zavoláním na horkou linku, vyplňte prosím kompletně servisní formulář a krátce popište defekt na Vašem přístroji.



4. Předejte defektní přístroj, včetně všeho příslušenství v originálním balení spolu s nákupním dokladem (kopie účtu nebo pokladniční stvrzenka) Vašemu prodejci.



5. Po odstranění závady obdržíte servisní formulář s odpovídajícím záznamem našeho servisního střediska spolu s opraveným přístrojem opět zpět.

Specielní upozornění pro naše TV zákazníky:

5 let záruky Pětiletá záruka při registraci vybraného digitálního TV přijímače TechniSat a ISIO –NetSeher (3 roky záruka + 2roky částečná záruka – s výjimkou panelu, dálkového ovládání a dílů skříně)

TechniSat

Záruční listina

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

koupili jste vysoce kvalitní výrobek TechniSat, který byl podroben na každém stupni výrobního procesu mnoha testům kvality a přísné výstupní kontrole zboží. Pokud by mělo dojít, oproti očekávání, přesto k poruše na Vašem přístroji, disponujete v každém případě dvouletým zákonným nárokem na záruku. Tento nárok na záruku může být uplatněn samozřejmě kdykoliv, a bez registrace produktu. Ovšem leží důkazní povinnost, že příčina závady existovala již v čase nákupu, na Vás dle zákonného ustanovení od 7. měsíce po koupi. Zde Vám nabízí TechniSat jiné řešení. Při registraci bude Váš zákonný nárok na 2-letou záruku změněn na 3-letou záruku. Budete tak po dobu tří let od koupě přístroje (rozhodující je datum na účtu) osvobozen od Vaší zákonné důkazní povinnosti věcné vady, a obdržíte v případě záruky – dle volby TechniSatu – bezplatnou opravu Vašeho přístroje případně nový a rovnocenný náhradní přístroj. Tím obdržíte užitek plné záruky, měli byste ale bezpodmínečně dbát při instalaci na používání originálního příslušenství TechniSat (jako např. kabely, konektory atd.).

Zánik nároku na záruku

Při nikoliv u TechniSatu provedených zásazích do přístroje, nebo při změnách na přístroji (např. při modifikacích hardware a software) zanikají veškeré garanční nároky. K výkonu záruky nedochází u poškození, která vznikly neodbornou instalací nebo nesprávnou obsluhou, jakož i pří pozměněných, nebo učiněných nerozpoznatelnými, výrobních číslech, nebo mechanickém poškození při nehodě či nárazu. Záruka nezahrnuje náhradu škody ani výdaje, obzvláště ne pro ztrátu dat, např. pro vložené seznamy vysílačů nebo záznamy na pevných discích.

Chování v případě poškození

Pokud by došlo u Vašeho přístroje TechniSat k poruše přes vysoce moderní produkci a stálým kontrolám kvality, prosíme Vás,se nejprve obrátit na Vašeho odborného prodejce nebo naší technickou horkou linku pod číslem +49(0)3925 9220 1800. Pokud bychom nemohli problém touto cestou vyřešit, rádi bychom Vás poprosili, obrátit se na Vašeho odborného prodejce případně na Váš nákupní zdroj.

Registrujte nyní Váš produkt na **www.technisat.de/garantie** a zajistěte si 3 roky záruky.
U vybraného digitálního TV přijímače TechniSat a ISIO –NetSeher až 5 let záruky
(3 roky záruka + 2roky částečná záruka – s výjimkou panelu, dálkového ovládání a dílů skříně)

Poznámka k

Uplatnění záruky

1. Registrovali jste u nás online Váš přístroj nejpozději 4 týdny po koupi
2. Obrátili jste se za účelem odstranění závady nejprve na Vašeho odborného prodejce nebo naší technickou horkou linku pod číslem +49(0)3925 9220 1800.
3. Vyplnili jste kompletně servisní formulář, včetně přesného popisu závady.
4. Předali jste Vašemu prodejci vadný přístroj včetně všeho příslušenství (např. síťový kabel, dálkové ovládání atd.) ale bez dekryptovacích karet a modulů (tyto nejsou součástí dodávky), v originálním balení a s vyplněným servisním formulářem. Servisní formulář s odpovídajícím záznamem našeho servisního střediska obdržíte spolu s opraveným přístrojem opět zpět.

Takto si svůj produkt zaregistrujete

Možnost 1 Registrace po internetu

Vyplňte jednoduše předložený garanční formulář online na webové stránce TechniSatu
(**www.technisat.de/garantie**) a již je Váš produkt registrován.

Možnost 2 Registrace přímo přes ISIOLive!

Všechny ISIO produkty mohou být registrovány úplně jednoduše v přístroji přes TechniSat ISIOLive! Portal.

Service-Bericht

Service-Bericht für den Garantiefall

Sollte es an Ihrem Gerät trotz hochmoderner Produktion und ständigen Qualitätskontrollen wider Erwarten zu einer Störung kommen, bitten wir Sie, sich zunächst an unsere technische Hotline unter 03925 9220 1800 zu wenden. Sollten wir das Problem auf diesem Weg nicht lösen können, möchten wir Sie bitten, sich an Ihren Fachhändler bzw. Ihre Bezugsquelle zu wenden. Bitte füllen Sie hierzu vorab folgenden Service-Bericht aus.

Service-Bericht

Serien-Nr.: _____

Artikel-Nr.: _____

Hinweis
Die Serien- und Artikelnummer befinden sich auf der Kartonrückseite oder direkt auf dem Gerät.

Fehlerbeschreibung

Bitte erläutern Sie kurz den Defekt an Ihrem Gerät

Nachname: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: optional _____

Bitte beachten Sie, dass eine Reparatur im Rahmen der Garantie nur zügig und reibungslos erfolgen kann, wenn dieser Service-Bericht vollständig ausgefüllt mit dem Kaufbeleg (Lieferschein, Rechnung, Kassenbon o. ä.) und dem defekten Gerät in der Originalverpackung inklusive allen Zubehörs (z. B. Netzkabel, Fernbedienung) und mit genauer Fehlerbeschreibung eingesandt wird. Sie erhalten den Servicebericht mit einem entsprechenden Vermerk unserer Servicewerkstatt und dem reparierten Gerät wieder zurück.

(bitte hier abtrennen)

Registrierungskarte

TechniSat-Registrierungskarte

3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie

Bei Einsendung der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen TechniSat-Registrierungskarte wird Ihr 2-jähriger gesetzlicher Gewährleistungsanspruch in eine 3-jährige Garantie umgewandelt. Sie werden somit für die Dauer von 3 Jahren ab dem Kauf des Geräts (maßgeblich ist das Rechnungsdatum) von Ihrer gesetzlichen Nachweispflicht eines Sachmangels befreit und erhalten im Garantiefall - nach Wahl TechniSats - eine kostenlose Reparatur Ihres Gerätes bzw. ein neuwertiges und baugleiches Ersatzgerät.

Nachname: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: optional *(für eventuelle Rückfragen)* _____

E-Mail: optional _____

Kaufdatum: _____ TechniSat-Fachhändler-Nr.: _____
vom Fachhändler auszufüllen, falls die Registrierung im Fachhandel vorgenommen wird

Serien-Nr.: _____ ***Dieses Feld muss ausgefüllt werden, damit die Garantieleistung erbracht werden kann!***

Gekauft bei: _____

Wichtig: Zur Registrierung ankreuzen

☐ **Ja, ich möchte meinen 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch in einen 3-jährigen Garantieanspruch umwandeln und willige daher in die Nutzung meiner Adresse zum Zweck von TechniSat Informationszusendungen per Post ein.**

☐ Ja, ich möchte auch Informationszusendungen per E-Mail erhalten (optional).

Datum, Unterschrift

Hinweis

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass die TechniSat Digital GmbH Ihre Adresse für eigene Informationszusendungen per Post sowie ggf. E-Mail verwendet und Sie kontaktieren darf. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit gegenüber der TechniSat Digital GmbH, TechniPark, D-54550 Daun/Vulkaneifel, schriftlich (zu Händen des Datenschutzbeauftragten) oder per E-Mail an datenschutz@technisat.de widerrufen. **Die Umwandlung des 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs in einen 3-jährigen Garantieanspruch kann nur bei Ankreuzen des ersten Zustimmungsfeldes und Unterschrift dieser Registrierungskarte erfolgen.**