Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.


From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

AEG

AUS ERFAHRUNG GUT

FM 4300G-an

Sklokeramická plynová deska

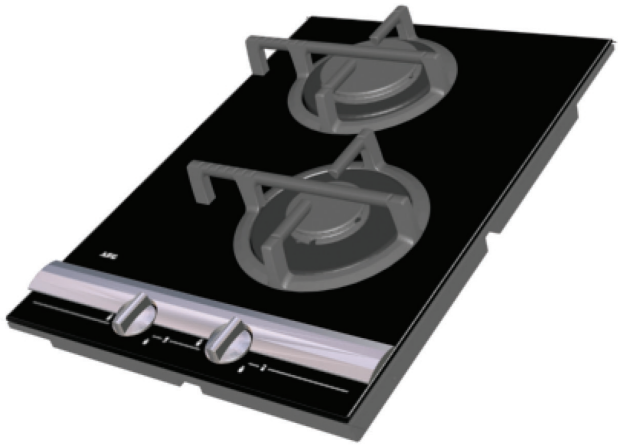

Návod k obsluze

325 88-8523 rev. 2-347

949 601 204

AEG vám blahopřeje

Vážení zákazníci,
blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového spotřebiče.

Je důležité, abyste poznali funkce a vlastnosti spotřebiče. Pročtěte si proto pečlivě obsah tohoto návodu k použití, abyste svůj nový spotřebič co nejvíce využili. Zvláštní pozornost věnujte odstavcům, označeným symbolem , které jsou spojeny s výstražnými pokyny pro zamezení úrazům.

Tento návod k použití si uschovejte. Bude vám prospěšný v případech pochybností, kdy si nebudete zcela jisti, a měl by být předán případným dalším uživatelům spotřebiče.

Návod k použití je sestaven jako příručka. První část návodu k použití je tvořena obecným popisem vašeho nového spotřebiče. Nato následuje krátký úvod o tom, co je nutno uskutečnit před prvním použitím spotřebiče. Odstavec "Použití" popisuje všední používání spotřebiče. Tento odstavec vám pomůže k tomu, abyste se blíže se svým novým spotřebičem seznámili. Odstavec "Čištění a ošetřování" obsahuje informace o každodenním obvyklém, případně o důkladnějším vyčištění spotřebiče. Pokud by se vyskytly problémy při používání spotřebiče, můžete nahlédnout do odstavce "Dříve, než se obrátíte na servis", který obsahuje pokyny, vhodné k odstranění případných technických problémů. Na závěr najdete název a telefonní číslo příslušného servisního střediska.

Pokud se budete řídit tímto návodem k použití, usnadní vám nový spotřebič vaření jak při každodenním používání, tak i při zvláštních příležitostech, a připraví vám mnoho radosti.

Přejeme vám mnoho spokojenosti!

Obsah

Pro uživatele

AEG vám blahopřeje 2
Bezpečnostní pokyny 5
Popis spotřebiče 7
Sklokeramická deska 8
Hořáky 8
Před prvním použitím desky 9
Ochrana sklokeramické desky 9
Čištění hořáků 9
Použití 10
Sklokeramická deska 10
Hořáky 11
Volba nádobí pro vaření 12
Rady a tipy pro používání hořáků 13
Čištění a ošetřování 14
Hliník 14
Sklokeramická deska 14
Hořáky 15
Závady a nedostatky 16
Záruční podmínky 16
Záruka na spotřebič 17
Podmínky 17
Servis 28
Dříve, než se obrátíte na servisní službu - technické rady 28
Servis a náhradní díly 29
Návod na úpravu ze zemního plynu nebo svítiplynu na kapalný plyn 30
Záruční podmínky 32

Obsah

Pro instalatéra

Vybalení 18
Technická data 19
Instalace 20
Vestavba 22

Návod k použití čtěte následujícím způsobem:

1... 2... Krok za krokem

i Rady a tipy

Bezpečnostní pokyny

Upozornění na životní prostředí

Vzhledem k tomu, že podléhají spotřebiče stále dalšímu vyvoji, může se stát, že byly jednotlivé údaje o spotřebiči po vytištění tohoto návodu k použití poněkud změněny. Vyhrazujeme si proto právo na případné změny nebo tiskové chyby.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service , Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Bezpečnostní pokyny

Varná deska je koncipována pro použití v obvyklých domácnostech. Používání desky jiným způsobem může znamenat nebezpečí.

Děti

Je-li varná deska používána, nenechte děti nikdy bez dozoru. Varné nádobí se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu a značně pomalu se opět ochlazuje. Nedovolujte nikdy dětem, aby se dotýkaly spínačů varné desky a hrály si s nimi.

Použití

Dbejte na to, aby byly hořákový kroužek a zákryt hořáku správně usazeny na tělesu hořáku.
Během fritování, rozpouštění tuku, parafinu nebo podobných lehce vznětlivých látek nesmí zůstat varná deska nikdy bez dohledu. Nepokládejte nikdy papír, hadry na čištění, hliníkové fólie nebo jiné lehce zápalné předměty do bezprostřední blízkosti varné desky. Horká varná deska může tyto materiály roztavit, případně zapálit.

Případné plameny potlačte vždy s použitím poklice, nikdy nepoužijte jako hasicí prostředek vodu!

Vždy pečlivě kontrolujte, zda je varná deska po použití vypnuta.

Čištění a ošetřování

Uvědomte si, že varná deska, nosiče nádobí a hořák zůstávají po vypnutí ještě dlouhou dobu velmi horké.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů se musejí udržovat plynové hořáky stále v čistém stavu.
Tukové skvrny a rozlité vařené pokrmy při ohřívání způsobují kouř a mohou v nejhorším případě i zapříčinit požár.

Údržba

Práce při údržbě a při opravách varné desky musí provádět firma AEG nebo servisní organizace, touto firmou pověřená. Při opravách a při údržbě se smějí používat výhradně originální náhradní díly výrobce.

Vybalení

Zlikvidujte obaly spotřebiče takovým způsobem, aby neměly k použitým částem obalu přístup děti.

Instalace

Varnou desku smí instalovat pouze autorizovaný elektrikář nebo instalatér autorizovaný výrobcem.
Práce při montáži, které by provedl neodborník, mohou vést k poranění osob nebo k věcným škodám, stejně jako ke snížení užitných vlastností varné desky. Dbejte na to, aby nebyl přívodní kabel elektrického proudu při montáži nějakým způsobem přiskřípnut.

Likvidace

Aby se zamezilo úrazům při likvidování vysloužilé staré varné desky, je nutno vytáhnout přívodní kabel z nástěnné zásuvky a uříznout jej těsně u spotřebiče.


3. Zaměnit stávající hlavní trysku(y) pro středně velký(é) hořák(y) stejným způsobem za hlavní trysku(y) pro kapalný plyn, označený(é) číslicí 71.

4. Zaměnit stávající hlavní trysku pro malý hořák stejným způsobem za hlavní trysku pro kapalný plyn, označenou číslem 50.

5. Nastavení / kontrola nejnižšího stupně hořáku

Pro nastavení nejnižšího stupně hořáku je nutno otočit otočný spínač na nejnižší plamen.
Odmontovat (stáhnout) otočný spínač a pryžová těsnění a opatrně našroubovat malé nastavovací trysky plynového kohoutu až k lehkému dorazu (obr. 1c).
Při závěrečné kontrole otáčet na každém hořáku otočným spínačem plynule (během cca 1 sekundy) z nejvyššího na nejnižší stupeň hořáku; přitom nesmí plamen zhasnout.
Pokud by plamen přesto zhasnul, musí se jemné seřízení zopakovat.

Obr. 1c

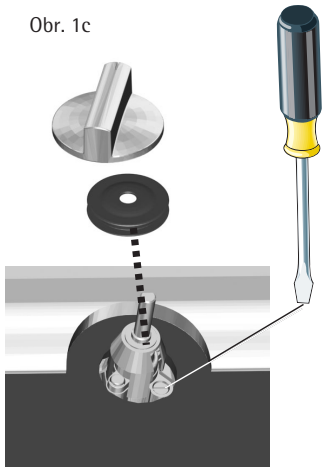

Otáčení doprava = méně plynu

Otáčení doleva = více plynu

6. Popsat změnový štítek popisovačem odolným proti působení vody a nalepit štítek vedle typového štítku.

7. Plynovou instalaci je možno nyní provést podle návodu k instalaci.


Návod na úpravu ze zemního plynu na kapalný plyn 28/37 mbar nebo 30 mbar

Úprava se vztahuje na typy HFG 236, CE ID: 048BN-0041 a dále HFG 458/HFG 472, CE ID: 048BN-0042

Montážní sadu pro úpravu na kapalný plyn tvoří:

1 hlavní tryska pro velký hořák - označení 86
2 hlavní trysky pro středně velký hořák - označení 71 (u HFG 236 pouze 1 tryska)
1 hlavní tryska pro malý hořák - označení 50 (u HFG 236 žádná)
1 změnový štítek

Obr. 1
náhradní rošty

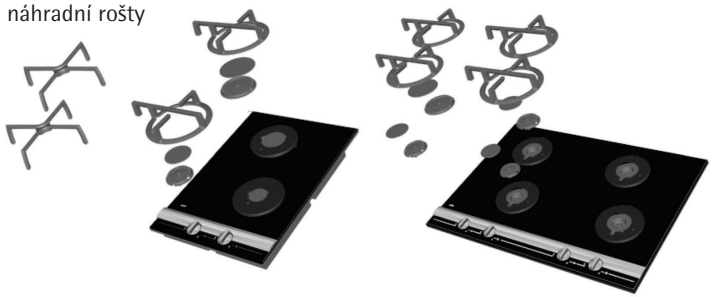

Obr. 1b



Pokud si přejete používat svoji varnou jednotku se 2 nebo 4 hořáky pro kapalný plyn, je nutno tuto jednotku nejprve upravit (konvertovat).


POZOR! Jak úpravu, tak také instalaci plynu smí provést výhradně instalatér autorizovaný pro montáže plynu.

1. Odmontovat rošt hořáku a hořákový kroužek (zvednout bez použití nástrojů) (obr. 1a).


2. Zaměnit stávající hlavní trysku pro velký hořák za hlavní trysku pro kapalný plyn, označenou číslem 86 (obr. 1b).
   Při této montáži jsou zapotřebí nástrčný klíč pro hlavní trysku (obr. 1b) a šroubovák k nastavení nejnižšího stupně hořáku (obr. 1c).

Popis spotřebiče

1. Malý hořák
2. Velký hořák
3. Ovládací panel

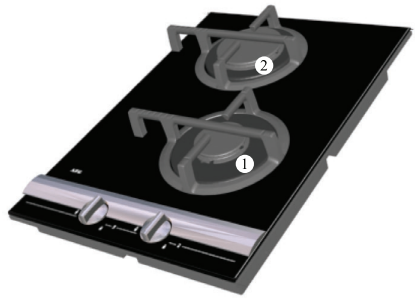

Ovládací panel

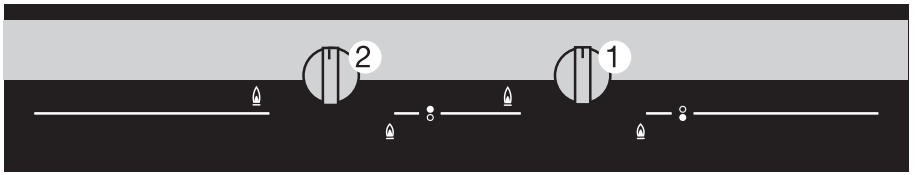


1. Spínač pro přední hořák
2. Spínač pro zadní hořák

Sklokeramická deska

Sklo je tvrdý materiál a snáší horko, chlad a kolísání teploty, přičemž však, jak je u skla vždy obvyklé, není odolné proti účinkům úderu. Na sklokeramickou desku si nestoupejte, neboť nesnáší mimořádná zatížení.

Hořáky

Hořáky jsou sestaveny z hořákového tělesa, hořákového kroužku a zákrytu hořáku. Oba hořáky jsou vybaveny elektrickým zapalováním, takže nejsou pro zapálení plynu zapotřebí žádné zápalky.
Kromě toho jsou opatřeny oba hořáky jištěním. Toto jištění automaticky vypne přívod plynu, jestliže plamen na hořáku zhasne.

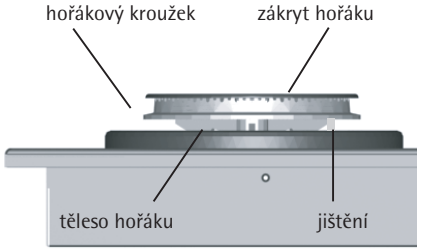

Servis a náhradní díly

⚠ Práce, provedené neodborníky, mohou mít za následek poranění osob, případně věcné škody a poškození varné desky.

i Během záruční doby smí provádět zásahy na spotřebiči pouze servis firmy Electrolux nebo servisní organizace, touto firmou pověřená.

Jestliže se projeví problémy se spotřebičem, pokuste se najít návrhy k řešení v odstavci "Dříve než se obrátíte na servis". Pokud přivoláte pracovníky servisní služby k řešení problému, jehož odstranění je uvedeno v tomto odstavci, musíte uhradit náklady za tuto návštěvu. Stejné podmínky platí i tehdy, když byl spotřebič použit pro jiné účely, než pro které je jeho používání uvažováno.
Jestliže není možno vyřešit problém podle instrukcí uvedených v odstavci "Dříve než se obrátíte na servis" nebo pokud jsou zapotřebí náhradní díly, kontaktujte servisní středisko na telefonu:

2 6112 6112

K vyžádání servisní služby nebo náhradních dílů musíte uvést číslo modelu, sériové číslo a číslo výrobku, která jste si poznamenali na přední stránce tohoto návodu k použití.

Používejte výhradně originální náhradní díly.


Servis

Dříve, než se obrátíte na servisní službu – technické rady

Problém	Odstranění
Varná deska nefunguje.....	Zkontrolutje, zda je otevřený přívod plynu. Zkontrolutje, zda je plná plynová láhev.
Plamen špatně hoří.....	Zkontrolujte, zda jsou správně usazeny hořákový kroužek a zákryt hořáku. Viz odstavec "Použití...Hořák"
Elektrické zapalování nefunguje.....	Zkontrolujte pojistku plamene.
Jestliže se uvolní spínač, plynový plamen opět zhasne	Dodržujte podmínku, abyste spínač zcela stlačili a drželi jej vtlačený po dobu 10 sekund.

Před prvním použitím desky

Ochrana sklokeramické desky

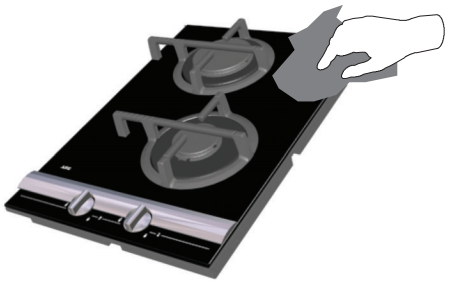

Před prvním použitím varné desky je nutno odstranit zbytky z výroby, jako prach, nečistotu a podobně, a opatřit sklokeramickou desku ochrannou vrstvou. Toto opatření ulehčuje pozdější čištění desky, a zamezuje připalování případně překypělého vařeného pokrmu.
Při této práci postupujte následujícím způsobem:

1. Odeberte z varné desky nosič(e) nádobí, hořákový kroužek a zákryt hořáku.
2. Na kousek vhodného papíru nakapte několik kapek čisticího prostředku pro sklokeramické desky a potřete papírem celou desku.
3. Vyleštěte desku čistým hadříkem, dokud není dokonale suchá.

Čištění hořáků

Umyjte nosiče nádobí, zákryty hořáků a hořákové kroužky s použitím teplé vody a mycího prostředku na ruce.



Použití

Sklokeramická deska

⚠ Nikdy nepoužívejte popraskanou sklokeramickou desku.
Při převaření nebo během čištění by se mohla dostat tekutina k součástem desky, které jsou pod napětím.
Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu a obraťte se na servisní službu.
Během fritování, rozpouštění tuku, parafinu nebo podobných lehce vznětlivých látek nesmí zůstat varná deska nikdy bez dohledu.
Nepokládejte nikdy papír, hadry na čištění, hliníkové fólie nebo jiné lehce zápalné předměty do bezprostřední blízkosti varné desky.
Horká varná deska může tyto materiály roztavit, případně zapálit.
Vznikne-li otevřený oheň, nastavte všechny spínače na nulu a vypněte případný odsavač par.
Případné plameny potlačte vždy s použitím poklice, nikdy nepoužijte jako hasicí prostředek vodu!

Překypělé vařené pokrmy ihned z horké desky seškrábněte pomocí vhodné škrabky.
Cukr a pokrmy, jež cukr obsahují (marmeláda, šťávy a podobně), natavené plasty a hliníkové fólie mohou desku poškodit.

Přehled rozměrů spotřebičů:

180 mm
Odpočet stolu


360 mm
Sklokeramická varná deska
se 2 elektrickými plotýnkami
Plynová varná deska se 2 hořáky
Indukční varná deska se 2 plotýnkami
Gril
Gril / fritéza
Wok


580 mm
Sklokeramická varná deska
se 4 elektrickými plotýnkami
Plynová varná deska se 4 hořáky

720 mm
Sklokeramická varná deska
se 4 elektrickými plotýnkami
Plynová varná deska se 4 hořáky
Indukční varná deska se 4 plotýnkami

K optimalizování spojení mezi instalovanými spotřebiči je možno mezeru mezi skleněnými deskami vyspárovat dodaným silikonem.


1. Odstraňte ze spotřebičů hliníkové panely.
2. Naneste proužek silikonu do mezery mezi oběma skleněnými deskami. Používejte pouze dodaný silikon, neboť ten je vhodný pro vysoké teploty spotřebiče. (Obr. 1)
3. Proužek silikonu navlhčete trochou mýdlové vody (prostředek pro ruční praní).
4. Přitiskněte pryžový špalík pevně proti sklu a pomalu jej táhněte od zadní hrany k přední hraně (obrázek 2).
5. Nechte silikon vytvrdit do příštího dne.
6. Odstraňte ze skleněné desky přebytečnou vrstvu silikonu pomocí škrabky, která je součástí dodávky (holicí čepelky). Dbejte přitom na to, abyste nepoškodili silikon v mezeře. Odškrabujte silikon vždy pouze podél spoje.
7. Skleněnou desku dokonale vytřete dočista dodaným čisticím prostředkem pro sklokeramické desky.

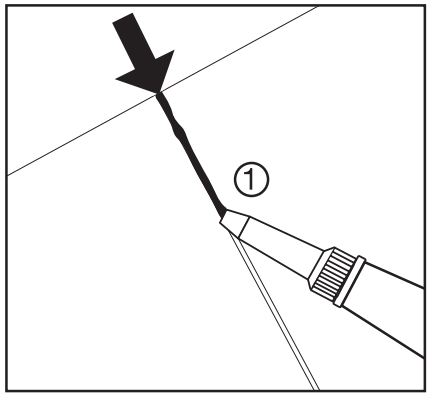


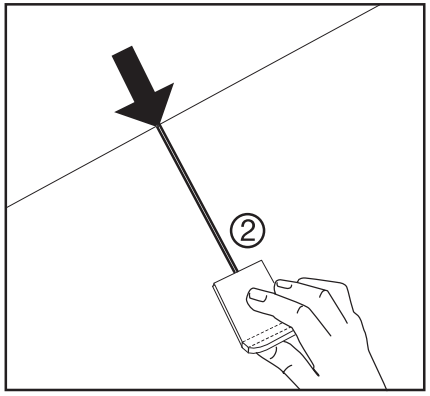

Hořáky

⚠ Dbejte na to, aby byly hořákový kroužek a zákryt hořáku správně usazeny na tělesu hořáku.

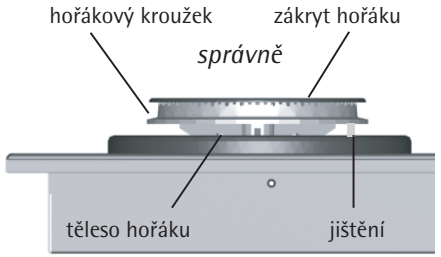

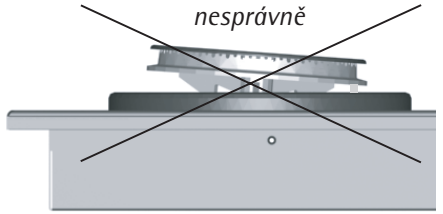

Toto je nezbytně nutné pro správné spalování plynu. Jestliže jsou hořákový kroužek a hořákový zákryt usazeny na tělese hořáku šikmo, nehoří plamen plynu správně a zákryt hořáku se může během krátké doby poškodit.


Ovládací spínače

Ovládací spínače je možno nastavit následovně:


Vypnuto: ●

Minimum:

Maximum:

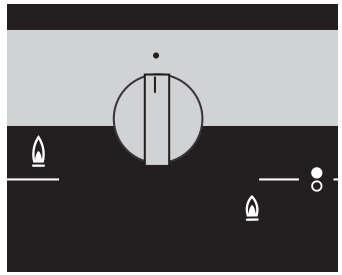

1. Stiskněte spínač pro požadovaný hořák.
2. Držte spínač stisknutý a otočte jej současně směrem doleva do polohy .
3. Držte spínač stisknutý po dobu 4-5 sekund. Následně jej uvolněte a otočte jej do požadované polohy.

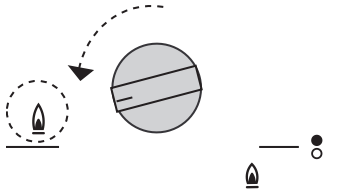

Pokud je spínač stisknutý, vytvářejí se jiskry. Díky tomuto elektrickému zapalování je možno plynové hořáky zapalovat bez nutnosti použití zápalek. Není-li možno připojit spotřebič k elektrickému proudu, je možno zapalovat hořák s použitím zápalek.

Volba nádobí pro vaření

Používáním velmi kvalitního nádobí pro vaření využijete optimálně potřebné energie. Pro vaření je možno používat veškerého nádobí, vhodného k použití na elektrických a plynových sporácích.

Velikost nádob pro vaření:
Na průměru dna varné nádoby je závislé, který hořák se má k vaření použít.


Malý hořák, doporučená
velikost nádoby: 130 - 210 mm
Velký hořák, doporučená velikost
nádoby: 180 - 280 mm

Volbu správného hořáku je možno kontrolovat pozorováním plamene hořáku. Při nastavení polohy  musí varná nádoba přečnívat přes plamen přibližně o 1 cm.


Plameny nesmějí šlehat okolo varné nádoby.

Vestavba:
Při společné montáži většího počtu spotřebičů se musí použít spojovací traverza mezi varnými deskami, a dále silikon, který je součástí dodávky (viz obrázek).

1. Do pracovní desky vyřízněte otvor s vypočítanými rozměry.
2. Položte jednotlivé spotřebiče spodní stranou směrem nahoru na měkkou podložku. Dejte pozor, aby se horní strana spotřebičů nepoškrábala.
3. Do otvorů na stranách spodních skříněk namontujte upínací prvky (viz obrázek).
4. Usaďte první spotřebič do výřezu.
5. Uložte silikon na oba rohy, které jsou ve styku s vedlejším spotřebičem (viz obrázek).
   Důležité upozornění:
   Používejte pouze dodaný silikon, neboť ten je vhodný pro vysoké teploty spotřebiče.
6. Zasuňte spojovací traverzu proti spotřebiči. Naneste na ni silikon (viz obrázek).
7. Na pracovní desce upněte upínací prvky s použitím křížového šroubováku.
8. Opakujte tento postup pro ostatní spotřebiče.

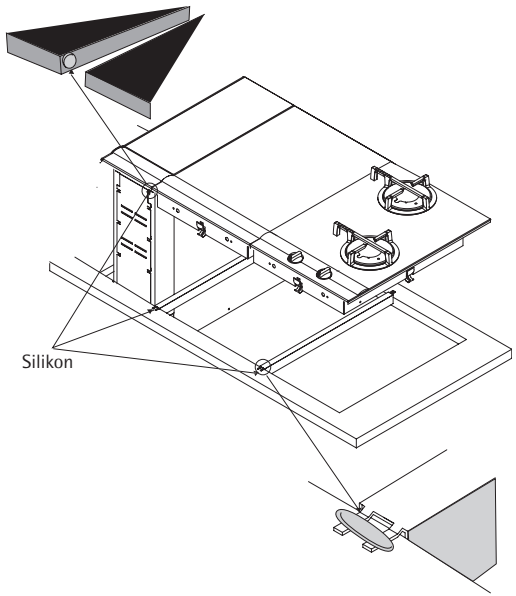

Vestavba většího počtu spotřebičů

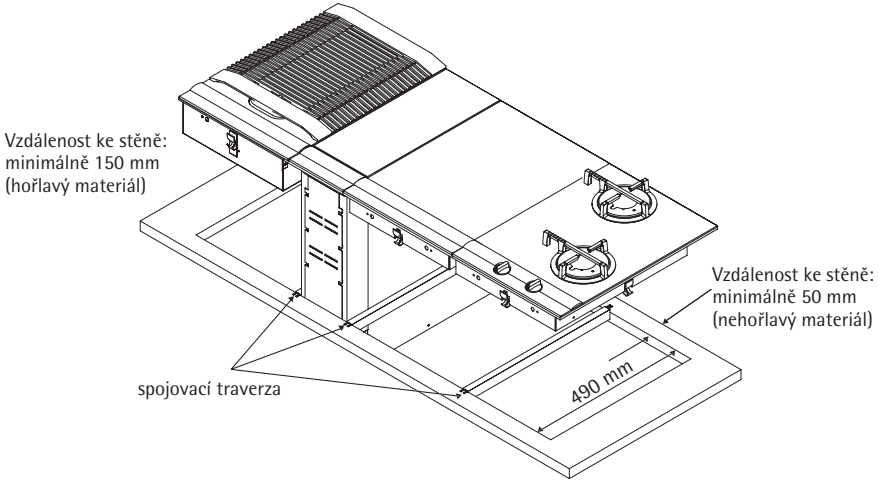

Výřez
Rozměry výřezu pro zvolenou kombinaci se určí následujícím způsobem:

Hloubka: 490 mm

Šířka:
1. Sečtěte šířky všech spotřebičů.
2. Od celkové šířky spotřebičů odečtěte 20 mm.

Příklad:
Varná deska 720 mm + Wok 360 mm + plynová deska 360 mm
1. 720 + 360 + 360 = 1440 mm
2. Šířka otvoru: 1440 - 20 = 1420 mm

Vzdálenost ke stěně:
Minimálně 150 mm k hořlavému materiálu
Minimálně 50 mm k nehořlavému materiálu

Rady a tipy pro používání hořáků

i Pokud budete dodržovat následující rady a tipy, ušetříte využívanou energii a usnadníte si čištění varné desky.

- **Zvolte vhodnou varnou nádobu k velikosti hořáku.** Při nastavení polohy musí varná nádoba přečnívat přes plamen přibližně o 1 cm.

- **Na nádoby používejte těsně se zavírající poklice.** Bez poklice na varné nádobě se spotřeba použitého plynu ztrojnásobuje. Postavte varnou nádobu na plotýnku dříve, než zapálíte hořák.

- **Při vaření šetřte vodou: Vařte s co nejmenším množstvím použité vody.** Pro vaření brambor / zeleniny používejte vždy podle velikosti hořáku 1, 2 nebo 3 dl vody. 2 dl na malém hořáku. 3 dl na velkém hořáku.

- **Na varné nádoby usazujte těsně se zavírající poklice.** Uveďte vařený pokrm do varu při nastaveném nejvyšším stupni a potom přepněte hořák co možno nejdále na nižší polohu, jakmile kolem poklice vystupuje pára. Odhadněte dobu vaření od přepnutí přívodu tepla na nižší stupeň a zvedněte pro kontrolu vařeného pokrmu poklici teprve po uplynutí doby vaření.

- **Po dosažení bodu varu ihned přepněte hořák na nižší polohu.** Zvolte správné nastavení. Začněte na nejvyšším stupni a přepněte pokud možno co nejdále na nižší polohu, aniž by se vařený pokrm přestal vařit.

- Zmražené potraviny rozmrazujte nejdříve jejich uložením do chladničky.

- Příprava pokrmů na plynovém plameni šetří energii více, než příprava v pečicí troubě.

Čištění a ošetřování

⚠ Z hygienických a bezpečnostních důvodů se musejí udržovat plynové hořáky stále v čistém stavu. Tukové skvrny a rozlité vařené pokrmy při ohřívání způsobují kouř, a mohou v nejhorším případě i zapříčinit požár.

Hliník

Pro denní čištění používejte lehce navlhčený hadřík. Pokud je znečištění silnější, můžete k čištění používat hadr nebo měkkou houbičku s mycím prostředkem nebo univerzálním čistícím přípravkem.

Nikdy nepoužívejte při čištění ocelovou vlnu, kovové drátěnky, tvrdé plastové houby, abrazivní prostředky, nebo jiné čistící prostředky pro drhnutí, případně žíravé přípravky.

Sklokeramická deska

Překypělé vařené pokrmy, stejně jako cukr a pokrmy s obsahem cukru (marmelády, šťávy a podobně), natavené plasty a hliníkové fólie ihned z horké sklokeramické desky seškrábněte s použitím vhodné škrabky. Pokud necháte desku nejprve vychladnout, může se potom poškodit.

1. Odstraňte skvrny a podobně pomocí škrabky.

2. Zajistěte, aby deska vychladla.
   Pro vyčištění sklokeramické desky použijte vhodný čistící prostředek. Respektujte návod k použití, uvedený na obalu čistícího prostředku.

3. Vytřete desku dočista vlhkým hadrem nebo papírem pro domácnost.
   Nesnadno odstranitelné a zatvrdlé skvrny je možno odstranit silným třením papírem pro domácnost a čisticím prostředkem.


4. Otřete přebytečný čistící prostředek vlhkým hadrem.

5. Desku případně dosušte vytřením s použitím suchého hadru.

Postarejte se o to, aby byla deska před opětovným ohřátím dokonale suchá. Na vlhké desce se mohou při ohřívání vytvářet pruhy podobající se duze.

⚠ Pro vzdálenost ke stěně však obecně platí, že se zadní hrany výřezu plynových varných desek musejí usadit pro lepší dosažitelnost plynové přípojky až na vzdálenost 50 mm k zadní stěně.

1. Vyřízněte do pracovní desky otvor s uvedenými rozměry, nahlédněte do odstavce "Technická data", "Vestavné rozměry"
2. Položte varnou desku spodní stranou směrem nahoru na měkkou podložku. Dejte pozor, aby se horní strana desky nepoškrábala.
3. Do otvorů na stranách spodní skříně namontujte upínací prvky (viz obrázek).
4. Usaďte spotřebič do vyříznutého otvoru, a upevněte upínací prvky na pracovní desce s použitím křížového šroubováku.

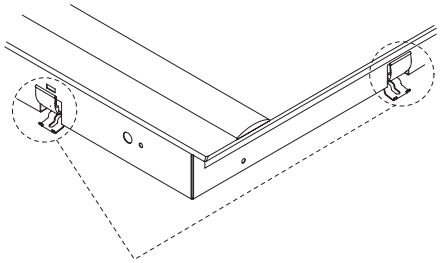

namontované upínací prvky


Vestavba

Spotřebič je možno namontovat do každé pracovní desky s tloušťkou v rozmezí od 28 do 40 mm. Pokud se však uvažuje s instalací podstavné pečicí trouby, musí být pracovní deska tlustá minimálně 40 mm.

Výřez v pracovní desce

K montáži: Viz návod na této a na další stránce.
Ke kombinaci s jinými spotřebiči z tohoto programu:
Viz návod v odstavci "Montáž většího počtu spotřebičů".

K montáži této jednotky potřebujete křížový šroubovák a čtyři upínací prvky, které jsou součástí dodávky (viz obrázek).

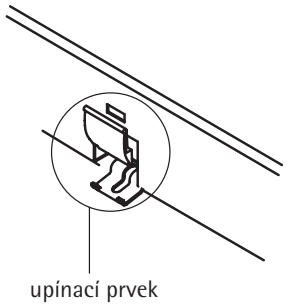

Vzdálenost ke stěně:
Minimálně 150 mm k hořlavému materiálu
Minimálně 50 mm nehořlavému materiálu

Hořáky

Umyjte zákryty hořáků a hořákové kroužky s použitím teplé vody a mycího prostředku.
Nikdy k této činnosti nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové drátěnky nebo podobné abrazivní čistící prostředky.

Nosiče nádobí
Nosiče nádobí umyjte pomocí teplé vody a mycího prostředku.

Nikdy k této činnosti nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové drátěnky nebo jiné abrazivní čistící prostředky.

Tělesa hořáků
Jestliže vařený pokrm přeteče do tělesa hořáku, je nutno tento materiál odstranit, dříve než se hořák opět zapálí. Překypělý vařený pokrm odstraňte z hořákového tělesa hadříkem, který nepouští nitky.

Nikdy k této činnosti nepoužívejte ocelovou vlnu, kovové drátěnky nebo jiné abrazivní čistící prostředky.


Závady a nedostatky

Závady a nedostatky na tomto spotřebiči budou bezplatně odstraněny v zákonně předepsaném rozsahu. Servisní práce v průběhu reklamační doby budou provedeny servisní službou firmy Electrolux.
Telefonní číslo je uvedeno v odstavci "Servis".

Připojení spotřebiče

Typ vodiče: 0,75 mm^2 HO5 VV-F

Zásuvka, na kterou bude spotřebič připojen, musí být pro případné vypojení desky lehce přístupná.

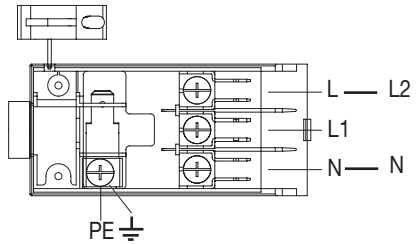

Instalace

Instalace plynu

⚠ Varnou desku smí instalovat pouze autorizovaný elektrikář nebo instalatér, autorizovaný výrobcem.
Práce při montáži, které by provedl neodborník, mohou vést k poranění osob nebo k věcným škodám, stejně jako ke snížení užitných vlastností varné desky.

Tento plynový spotřebič má registraci CE a označení CE v souladu se směrnicí pro plynové spotřebiče (90/396/EWG), směrnicí pro nízké napětí (73/23/EWG) a směrnicí EMV (89/336/EWG), včetně změn.

Instalaci plynu je nutno provést podle příslušných zákonných ustanovení a norem.

Na plynové technické konstrukci spotřebiče se nesmějí provést žádné změny.

Kontrola těsnosti
Během provádění kontroly těsnosti se smí přístroj zkoušet s maximální hodnotou tlaku 150 mbar.

Záruka na spotřebič

Podmínky

Záruka na spotřebič není platná, jestliže jsou příslušné škody způsobeny jednou nebo několika z následujících okolností:

Instalace spotřebiče nebyla provedena v souladu s návodem pro instalaci.

Spotřebič byl použit k jinému účelu, než je popisováno.

Nebyla dodržena bezpečnostní pravidla, uvedená v tomto návodu k použití a k instalaci.

Opravu provedla jiná servisní organizace, než organizace námi autorizovaná.

Byly použity náhradní díly, jež nejsou originální.

Poškození během dopravy, která vznikla při pozdější přepravě, např. stěhování nebo prodeji třetí osobě.

Vybalení

Zkontrolujte, zda je spotřebič při dodání kompletní a nepoškozený.

Poškození během dopravy

Případné poškození, pocházející z průběhu dopravy, kterou jste sami neprováděli, je nutno sdělit prodávající organizaci po příjmu spotřebiče.
Na typovém štítku na zadní straně spotřebiče se nacházejí značka CE a údaje k sériovému číslu výrobku.
Napište si sériové číslo spotřebiče na přední stranu tohoto návodu k použití, abyste je měli v případě potřeby rychle k dispozici.

Likvidace obalu

Celý obal je schopen recyklace.
Jestliže si nejste jisti, kde můžete obal zlikvidovat, obraťte se na své komunální instituce.

Technická data

Tento plynový spotřebič má registraci CE a označení CE v souladu se směrnicí pro plynové spotřebiče (90/396/EWG), směrnicí pro nízké napětí (73/23/EWG) a směrnicí EMV (89/336/EWG), včetně změn.

Registrační instituce: CE 0048 (Danmarks Gasmateriel Provning).

Model FM 4300G-an

Rozměry spotřebiče:

Šířka:	360 mm
Hloubka:	520 mm
Výška:	66 mm

Vestavné rozměry:

Šířka:	340 mm
Hloubka:	490 mm
Výška:	55 mm

Výkon (při zemním plynu)

vpředu	2 kW
vzadu	3 kW
Celkový výkon	5 kW

Výkon (při kapalném plynu)

vpředu	1,9 kW
vzadu	3 kW
Celkový výkon	4,9 kW

Spotřeba plynu

zemní plyn	0,48 m^3/h
kapalný plyn	368 g/hod.

Spotřeba je uvedena jako max. jmenovitá spotřeba qs

Třída ochrany a tlak:
BE: II2E+3+ -20/25 - 28/37 mbar

Tlak v tryskách / připojovací tlak

zemní plyn	20/25 mbar
kapalný plyn	28/37 mbar

Varná deska FM 4300G-an je nastavena na zemní plyn G20 - 20/25 mbar.
Souprava pro přestavbu na kapalný plyn je součástí dodávky desky G 30 - 28/37 mbar

Napětí	220 - 230 V
Zapalovací transformátor	50 Hz, 0,6 VA

Identifikační číslo CE 048BN-0041