

Návod k instalaci a použití



BF230

CHLADNIČKA

BF230

Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře:

Model

Výrobní číslo

Datum prodeje

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE ODPADU

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

UPOZORNĚNÍ:

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěťte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

Telefon 800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

OBSAH


Struktura chladničky	2
Návod na instalaci	3
Bezpečnostní upozornění	4
Funkce	4
Čištění a údržba	6
Vyhledávání závad	7
Technické specifikace	8

- Přečtěte si, prosím, tento návod před prvním použitím.
- Vzhled chladničky je dán výrobou.
- Z důvodů výrobních změn nemusí Vaše chladnička plně odpovídat tomuto návodu k použití.

Všeobecně

Tento typ chladničky se velmi využívá v takových místech jakými jsou hotely, kanceláře, studentské koleje a domácnosti. Chladnička je vybavena vysoce účinným kompresorem a klasickým rozvodem. Těší se výhodám nízké spotřeby elektrické energie, schopnosti účinného řízení chlazení a snadného použití.


Struktura chladničky

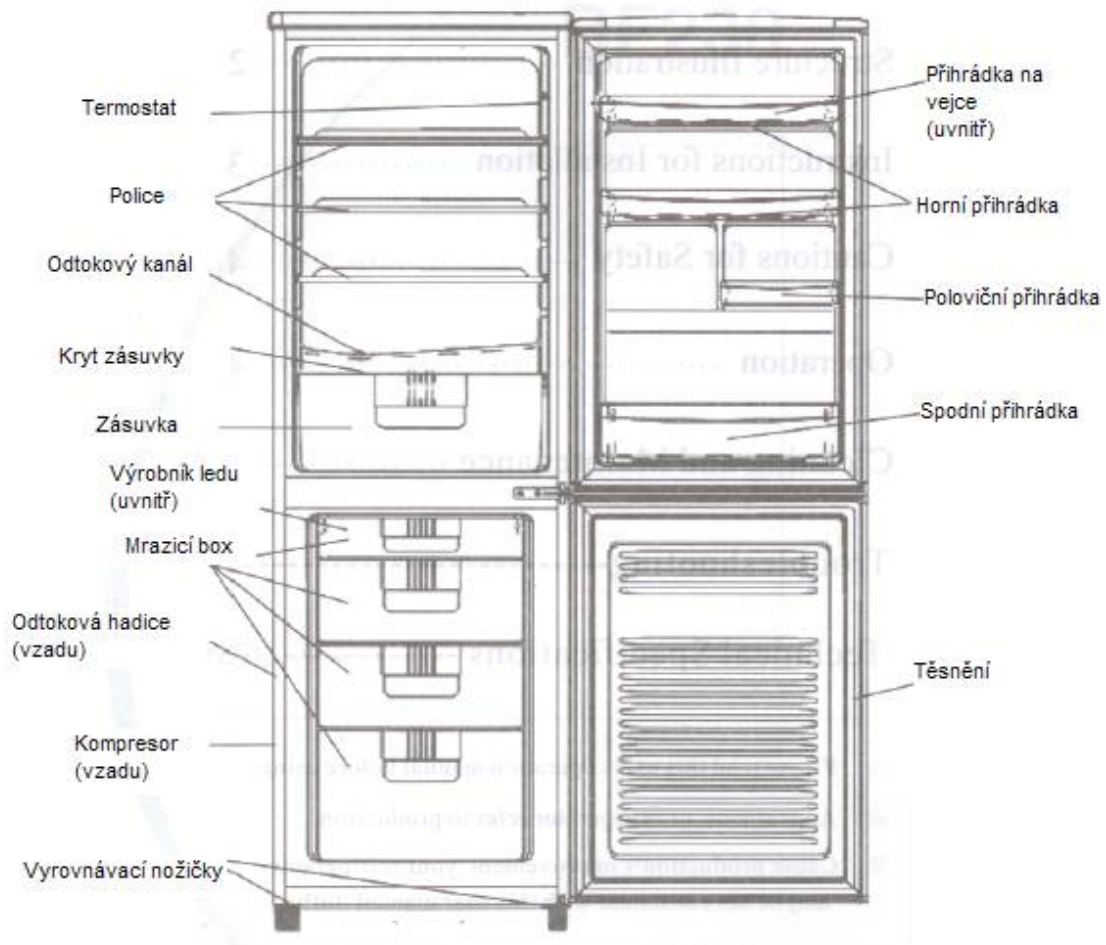

Pozn.: Toto vyobrazení je pouze orientační, konkrétní příslušenství porovnejte se skutečným spotřebičem.


Návod na instalaci:

1. Při manipulaci chladničku nikdy nenaklápějte v úhlu větším než 45° od svislé roviny. Při transportu se vyhněte nárazům a prudkým otřesům. Nepoužívejte sílu na žádné součásti chladničky, zejména pak na kondenzátor, dvířka a madlo, aby nedošlo k jejich deformaci, která by mohla ovlivnit jejich funkčnost.

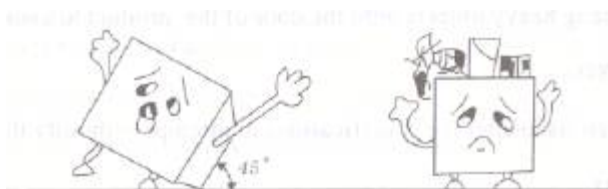


Obr.

2. Zajistěte kolem chladničky dostatek prostoru, aby mohla správně fungovat.

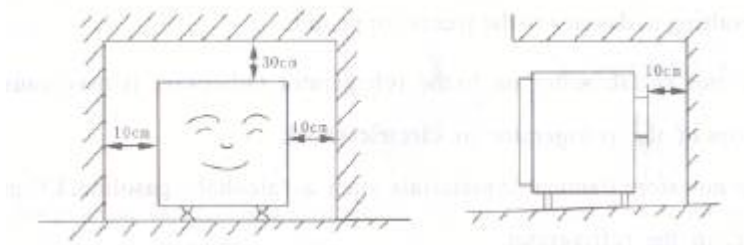

Obr.

3. Chladnička nesmí být instalována v prostředí s vysokými teplotami, slunečním zářením a s vysokou vlhkostí.

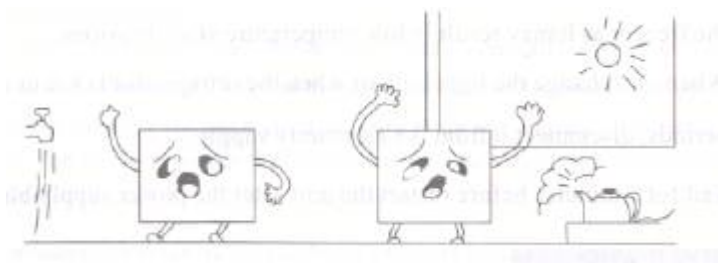

Obr.

4. Chladničku byste měli umístit na pevné podlaze, aby nebyla příliš hlučná.

5. Pro Vaši bezpečnost a ochranu je tento spotřebič uzemněn prostřednictvím napájecí zástrčky při jejím zapojení do odpovídající síťové zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše síťová zásuvka správně uzemněna, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Bezpečnostní upozornění:

1. Před zapojením chladničky je nutné zkontrolovat, zda je jmenovité napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku.
2. Napájecí zástrčka by měla mít vlastní oddělenou zásuvku, aby nemohlo dojít k přehřátí elektrického vodiče od ostatních zástrček.
3. Nedovolte dětem, aby si hráli s ovládacími prvky nebo se spotřebičem.
4. Na dvířka spotřebiče nezavěšujte žádné těžké předměty, aby se chladnička nepřeklopila.
5. Je nebezpečné měnit specifikace nebo se jakýmkoli způsobem pokoušet tento spotřebič upravovat.
6. Do mrazáku nevkládejte žádné zatavené nádoby nebo sycené kapaliny jako jsou perlivé nápoje, zvyšující se tlak v nádobách může způsobit jejich explozi s následnými škodami na chladničce nebo i na zdraví.
7. Na chladničku nesmíte stříkat vodu. Mohlo by to způsobit poruchy fungování chladničky nebo zasažení elektrickým proudem.
8. Do chladničky neukládejte hořlavé materiály jako je alkohol, benzín, LPG, lepidla apod.
9. Kostky ledu a zmrzlá lízátka nekonzumujte ihned po vyjmutí z mrazáku, protože byste si mohli způsobit odřeniny kůže zmrazeným povrchem.
10. Chladničku odpojte od elektrického napájení při výměně žárovky osvětlení nebo v případě, že ji delší čas nepoužíváte.
11. Než spotřebič znovu zapnete po výpadku elektrické energie, počkejte 5 minut.


Funkce:

1. Při prvním spuštění chladničky nastavte spínač termostatu na 3, připojte elektrické napájení a chladničku zapněte, neukládejte do ní jídlo. Obvykle je dobré ji takto nechat 2 až 3 hodiny. Pak termostat nastavte na požadovanou teplotu a uložte do chladničky potraviny.

2. Teplotu chlazení lze nastavit otočením stupnice na termostatu. Nastavení na stupeň 3 nebo 4 je pro běžné použití nejvhodnější. Čím vyšší je číslo na stupnici termostatu, tím vyšší je chladicí výkon. Pokud nastavíte termostat na 0, chladnička se zastaví.


3. Neukládejte do chladničky příliš velké množství potravin.

Otvírejte dvířka co nejméně, aby se v chladničce udržovala stálá teplota, před uložením do chladničky nechejte jídlo vždy zchladnout na pokojovou teplotu, aby se nezvyšovala spotřeba elektrické energie.

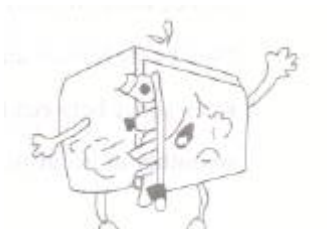

Obr.

4. Pokud chcete vyrobit kostky ledu, naplňte zásobník pitnou vodou a vložte ho do mrazáku. Výroba kostek ledu trvá asi 2-3 hodiny. Kostky ledu lze vyjmout tak, že zásobník zkroutíte. Nikdy ho neohýbejte nahoru a dolů, mohli byste ho zlomit.

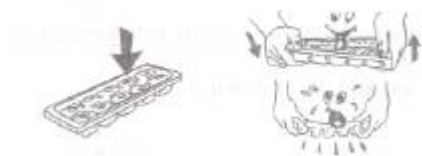

Obr.

5. Námraza v mrazícím boxu lze automaticky odmrazit, voda může odtékat do odkapávače, který podpírá kompresor. Kondenzovaná voda se odpaří teplem z kompresoru. Pokud není vypouštěcí hadice v prostoru kompresoru nainstalována správným způsobem, před použitím ji znovu nainstalujte.

Odmrazujte chladicí box kdykoli, kdy je vrstva námrazy na povrchu asi 3 nebo 4 mm. Při rozmrazování vyjměte všechny potraviny a příslušenství, nastavte termostat do polohy 0 a otevřete dvířka. Po rozpuštění námrazy odstraňte vodu a vysušte vnitřní prostor chladničky. Chladničku pak můžete znovu spustit otočením termostatu na požadované nastavení.

6. Pokud je teplota okolního prostředí nižší než 10°C, zapněte spínač kompenzace, aby nebyl kompresor dlouhou dobu vypnutý. Když je teplota okolního prostředí je nad 10°C, vypněte, prosím, tento spínač, uspoříte elektrickou energii.

Touto funkcí jsou na přání vybaveny pouze některé modely.



Obr.

Upozornění:

- Při rozmrazování nepoužívejte k odstranění námrazy z povrchu výparníku nikdy ostré nebo kovové předměty, poškodí výparník.
- Láhve s nápoji neskladujte v mrazícím boxu, aby nemohlo dojít k jejich roztržení nebo k poškození chladničky.
- Mezi jednotlivými balíčky s potravinami nechávejte prostor, aby v chladničce a mrazícím boxu mohl volně cirkulovat studený vzduch.


Čištění a údržba:

1. Při čištění chladničky odpojte elektrické napájení. Důkladně ji vytřete hadrem namočeným v neutrálním čisticím prostředku, pak ji otřete čistou vodou. Nemyjte chladničku vodou přímo, abyste zabránili vzniku koroze a případným poruchám spotřebiče.



Obr.

2. Nepoužívejte k čištění chladničky nikdy kyseliny, chemické roztoky, benzín nebo podobné prostředky, protože mohou poškodit lakovaný povrch nebo plastové díly.

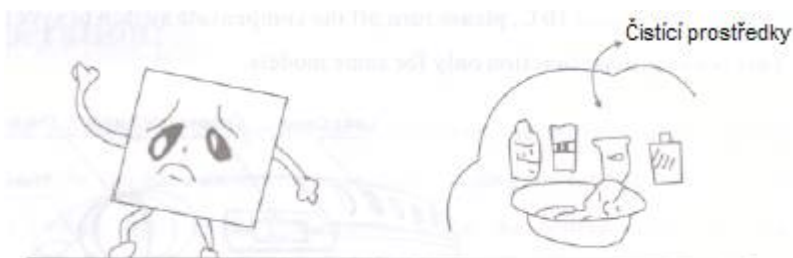

Obr.

3. Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte prach z kompresoru na zadní straně spotřebiče pomocí kartáče nebo vysavače, protože nahromaděný prach ovlivňuje výkon spotřebiče a způsobuje zvýšení odběru elektrické energie.

Vyhledávání závad

1. Když chladnička nefunguje: ujistěte se, zda:
 - Elektrické napájení funguje a napětí je normální.
 - Pojistka není spálená.
 - Elektrická zástrčka je pevně zasunutá do síťové zásuvky.
 - Nastavení termostatu není v poloze 0.

2. Když chladnička dostatečně nechladí: ujistěte se, zda:
 - Termostat je nastavený správně podle požadavku.
 - Kolem chladničky je dostatečný prostor.
 - Dvířka se neotvírají příliš často nebo na příliš dlouhou dobu.
 - Na chladničku nedopadá přímé sluneční záření nebo není umístěna v blízkosti zdroje tepla.
 - V chladničce není příliš velké množství potravin nebo teplých pokrmů.

3. Když jsou potraviny v chladničce zmražené: ujistěte se, zda:
 - Termostat je ve správné poloze.
 - V chladničce není příliš velké množství potravin s vysokou vlhkostí.

4. Když chladnička funguje příliš hlučně: ujistěte se, zda:
 - Chladnička je správně ve vodorovné poloze.
 - Chladnička se nedotýká okolních předmětů.
 - V chladničce nejsou uloženy nádoby nebo tuhé balíčky, které se vzájemně dotýkají.

5. Když nelze chladničku spustit v zimě:
 - Spínač kompenzace je vypnutý. Měli byste ho zapnout, protože teplota okolního prostředí je nižší než 10°C.

6. Když dochází k přetékání vody na zem:
 - Vypouštěcí otvor je zablokovaný.
 - Vypouštěcí hadice v prostoru kompresoru není správně nainstalována.

7. Když chladnička běží v létě bez zastavení.
 - V chladničce je příliš velké množství jídla.
 - Stupnice termostatu je na vyšší poloze, jako je např. poloha 7 atd.
 - Dvířka chladničky se otvírají příliš často.
 - Kolem chladničky není správná ventilace.
 - Dvířka nejsou dobře zavřená nebo je těsnění dveří deformované.

Poznámky:

Během období s vysokou relativní vlhkostí se může na povrchu chladničky vytvářet vlhkost. To není závada. Stačí ji pouze setřít. Pokud Vaše chladnička nefunguje správně ani po kontrole výše uvedených bodů, bez prodlení se obraťte, prosím, na servisní oddělení.

Poskytujeme Vám záruku na chladničku na dobu jednoho roku, bez příslušenství na tři roky (od data nákupu, s přesným datem vystavení faktury). Nákupní faktura je dokladem o záruce, proto ji uschovejte. V případě jakéhokoli dotazu, který budete mít v průběhu používání, obraťte se, prosím, na místní servisní středisko.

Technické specifikace

- Podrobné specifikace naleznete na typovém štítku na zadní straně chladničky.
- Specifikace mohou v důsledku zavádění úprav na výrobku podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Baumatic® ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic®

800 185 263

v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přírodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečnický, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.

Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.

Výrobek splňuje veškeré náležitosti základních požadavků všech zemí EU a je vyjádřený symbolem CE

Datum poslední revize: 22.03.2006 VHOR