CZ Návod k použití **4672 EU**

CZ Obsah

Bezpečnostní pokyny	3	Přehled programů	14
Seznámení s myčkou	4	Mytí nádobí	15
Zařízení ke změkčování vody	5	Ošetřování a údržba	17
Plnění speciální soli	6	Zjišťování závad	19
Plnění leštícího prostředku . .	7	Kdy volat servis	21
Nevhodné nádobí	8	Pokyny	22
Uložení nádobí	9	Instalace	23
Mycí prostředek	12		

Naměřená hodnota hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného spotřebičem je **47 dB**.

AQUA-STOP-GARANCE

(odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop)

Dodatečně k záručním podmínkám obchodníka vyplývajících z kupní smlouvy a k záruce na náš spotřebič poskytujeme dodatečnou náhradu za následujících podmínek:

1. Vzniknou-li škody vodou způsobené chybou našeho systému Aqua-Stop, poskytneme náhradu škod soukromému spotřebiteli.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nárokovat záruku je, že spotřebič s Aqua-Stopem byl odborně a odpovídajícím způsobem dle našeho návodu nainstalován a připojen. „Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).“ Naše garance se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k připojení Aqua-Stopu na vodovodní kohoutek.
4. V zásadě nemusíte spotřebiče s Aqua-Stopem během provozu kontrolovat nebo po ukončení provozu jistit zavřením vodovodního kohoutku. Pouze v případě Vaší delší nepřítomnosti v domácnosti, např. při dovolené, doporučujeme vodovodní kohoutek zavřít.

Bezpečnostní pokyny

Při dodání myčky

– Ihned po dodání myčky zkontrolujte obal a myčku, zda nevznikly škody při přepravě. Pokud je myčka poškozena, nezprovozňujte ji. Co nejdříve se spojte s dodavatelem.
– Obalový materiál řádně zlikvidujte.

Instalace

– Při instalaci a připojení se řiďte montážním návodem, který je přiložen ve formě obrázků na zvláštním listě.
– Při instalaci musí být myčka odpojena od elektrické sítě.
– Zajistěte, aby uzemnění elektřiny Vaší domácnosti odpovídalo předpisům.
– Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům, uvedeným na typovém štítku myčky.
– K připojení nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
– Instalujte podstavný nebo integrovatelný spotřebič pod spojitou pracovní desku, která musí být sešroubována se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna její stabilita.
– Po instalaci myčky musí být její zástrčka volně přístupná.
– U některých modelů:
V plastovém pouzdře vodovodní přípojky je elektrický ventil, v přítokové hadici je elektrické vedení. Proto nepřeřezávejte hadici a pouzdro neponořujte do vody.

Varování:
Pokud spotřebič nestojí ve výklenku a tím je přístupná postranní stěna, musí být oblast dveřního závěsu z bezpečnostních důvodů ze strany zakryta (nebezpečí poranění). Kryt obdržíte jako zvláštní příslušenství v servisu nebo ve specializovaném obchodě.

V běžném provozu

– Myčku užívejte jen v domácnosti a výhradně k mytí kuchyňského nádobí.
– Nesedejte si, ani nestoupejte na otevřené dveře myčky. Myčka by se mohla převrhnout.
– Voda v mycím prostoru není pitná.
– Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla. Mohou explodovat.
– Při mycím programu otevírejte dveře myčky opatrně, voda může vystříknout.

Jsou-li v domácnosti děti

– Nedovolte malým dětem si s myčkou hrát nebo s ní mýt nádobí.
– Mycí a leštící prostředky před dětmi uschovejte.
– K otevřené myčce děti nepouštějte, mohly by v ní ještě být zbytky mycího prostředku.

Dětská pojistka*

* u některých modelů

Věnujte pozornost obrázkům v návodu.

40 zapnutí dětské pojistky (otevírání dveří 2)

41 otevření dveří se zapnutou dětskou pojistkou

42 vypnutí dětské pojistky.

Případné závady

– Myčku může opravovat a provádět v ní zásahy jen odborník.
– Při opravách a zásazích musí být myčka odpojena od elektrické sítě. Vypněte jistič nebo vytáhněte zástrčku. Vytahujte vždy za zástrčku, ne za kabel. Uzavřete vodovodní kohoutek.

Při likvidaci

– Dosloužilý spotřebič ihned znehodnoťte, aby nedošlo k následným nehodám. Vytáhněte zástrčku, přestřihněte síťový kabel a zlikvidujte uzávěr dveří.
– Myčku odevzdejte k řádné likvidaci.



Varování:

Děti by se mohly do spotřebiče zavřít (nebezpečí udušení) nebo být vystaveny jinému nebezpečí.
Proto: Vytáhněte zástrčku, odstřihněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dveří zničte, aby se dveře nedaly zavírat.

Seznámení s myčkou

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky je na zadní stránce Návodu k použití. Při čtení Návodu k použití tuto stránku, prosím, sledujte.

Ovládací panel

1 hlavní vypínač
2 otvírání dveří
3 číselný ukazatel
4 časová předvolba
5 tlačítko mytí v horním koši*
6 programová tlačítka
7 ukazatel doplňování soli
8 ukazatel doplňování leštícího prostředku

* u některých modelů (není u modelu SRS 4672 EU)

Vnitřní prostor myčky

20 horní koš na nádobí s etažérem
21 přídavný koš na příbory pro horní koš*
22 horní ostřikovací rameno
23 dolní ostřikovací rameno
24 zásobník speciální soli s ukazatelem doplňování*
25 sítka
26 koš na příbory
27 dolní koš na nádobí
28 uzávěr
29 zásobník leštícího prostředku s ukazatelem doplňování
30 zásobník mycího prostředku
31 typový štítek

* u některých modelů (není u modelu SRS 4672 EU)

Pro první mytí zakupte

– sůl
– mycí prostředek
– leštící prostředek

Použijte výhradně výrobky, které jsou vhodné pro myčky nádobí.

Zařízení ke změkčování vody

K účinnému mytí je třeba měkká voda, to znamená voda s nízkým obsahem vápníku, jinak by se na nádobí a uvnitř myčky vytvářel vodní kámen. Voda z vodovodního potrubí, která přesahuje daný stupeň tvrdosti, musí být pro mycí provoz změkčena, tedy zbavena vápníku.
Toho se dosáhne pomocí speciální soli ve změkčovacím zařízení myčky. Nastavení a potřebné množství soli závisí na stupni tvrdosti vody z vodovodu.

Nastavení zařízení ke změkčování vody

– Zjistěte si stupeň tvrdosti vody dle přiloženého testovacího proužku.
– Hodnotu nastavení zjistíte z tabulky tvrdosti vody.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Stupeň tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota na stupnici
0 - 6	I	0 -1,1	0
7 - 8	II	1,2-1,4	1
9 -10	II	1,5-1,8	2
11-12	II	1,9-2,1	3
13-16	II+III	2,2-2,9	4
17-21	III	3,0-3,7	5
22-30	IV	3,8-5,4	6
31-50	IV	5,5-8,9	7

– Držte stisknuté programové tlačítko **B** a zapněte hlavní vypínač 1, pak tlačítka pusťte.
Kontrolka tlačítka **B** a ve výrobě nastavená hodnota 4 na číselném ukazateli blikají.

Ke změně nastavení:
stiskněte programové tlačítko **B**.

S každým stisknutím tlačítka se zvyšuje nastavená hodnota o jeden stupeň; když je dosažena hodnota 7, ukazatel znovu ukáže 0.

– Vypněte hlavní vypínač 1.
Nastavená hodnota je ve spotřebiči naprogramována.

Pro regeneraci změkčovacího zařízení jsou potřeba cca 4 litry vody. Spotřeba vody pro mycí chod se tak zvýší podle nastavení tvrdosti vody o 0 až maximálně 4 litry.


Plnění speciální soli

Působení soli


Při mytí nádobí se sůl automaticky vyplavuje ze zásobníku do změkčovacího zařízení a rozpouští vápník.
Rozpuštěný vápník je z myčky odčerpán. Zařízení ke změkčení vody je poté znovu připraveno k další činnosti.
Tento regenerační proces funguje jen tehdy, když se sůl ve vodě rozpustí.

Otevřete uzávěr zásobníku 24.

Před prvním použitím myčky musíte do zásobníku soli nalít cca 1 litr vody.
Pak nasypte tolik soli, až je zásobník plný (max. 1 kg).
Použijte přiloženou plnící nádobku.
Sůl vytlačuje vodu, která odteče.
Doplňování soli by mělo probíhat bezprostředně před zapnutím myčky. Tím dosáhnete toho, že vyteklý roztok soli se ihned zředí a je vyplaven.
Nakonec očistěte hrdlo zásobníku od soli a zásobník zašroubujte tak, aby uzávěr nepřečníval.

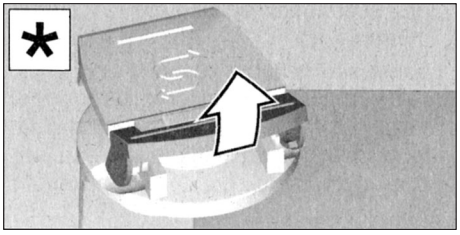

* u některých modelů

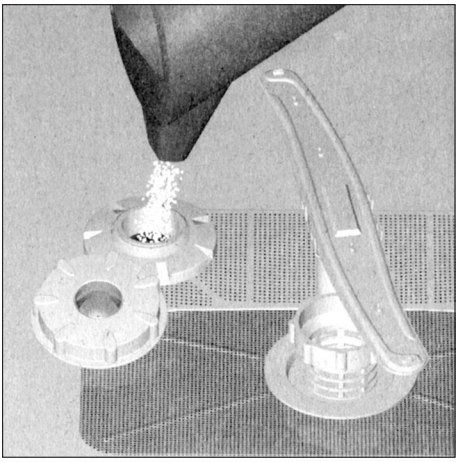

Ukazatel doplňování soli 7 na panelu se nejdříve rozsvítí. Zhasne po určité době, až se vytvoří dostatečná koncentrace soli.

Upozornění

Při hodnotě nastavení 0 se nemusí plnit sůl, protože se také nespotřebovává. Ukazatel náplně soli je vypojen. Při hodnotách 1 až 7 musí být sůl naplněna.

Varování
Mycí prostředek nikdy nedávejte do zásobníku speciální soli. Zničili byste změkčovací zařízení.


Ukazatel doplňování soli

Sůl je nutno doplnit, když se na panelu rozsvítí ukazatel doplňování soli 7.


Plnění leštícího prostředku

Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí.

– Otevřete víko zásobníku leštícího prostředku 29. Stiskněte víko v místě značky ⬇ a současně je zvedněte za obslužnou patku ⬆.

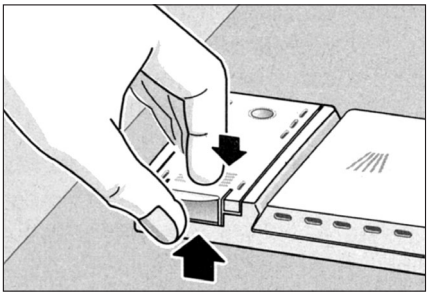

– Plnícím otvorem naplňte leštící prostředek, až ukazatel stavu naplnění ztmavne.
– Víko uzavřete, až slyšitelně zacvakne.

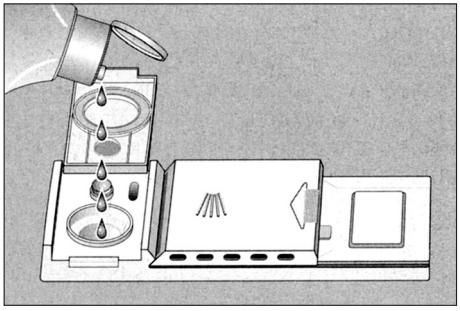


Upozornění

Užívejte pouze leštící prostředky pro myčky, používané v domácnosti.

Nastavení pro doplňování množství leštícího prostředku

Množství doplňování leštícího prostředku je plynule nastavitelné. Regulátor leštícího prostředku je ve výrobě nastaven na 4.

Pozici regulátoru leštícího prostředku měňte jen tehdy, když se na nádobí vytváří povlak (otočte směrem –), nebo zůstávají skvrny od vody (otočte směrem +).

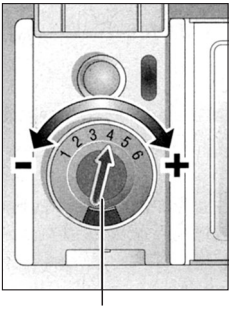


29

Regulátor leštícího prostředku

Ukazatel doplňování leštícího prostředku

Pokud je ukazatel doplňování leštícího prostředku na panelu 8 nebo na zásobníku 29 tmavý, leštícího prostředku je dostatečné množství.

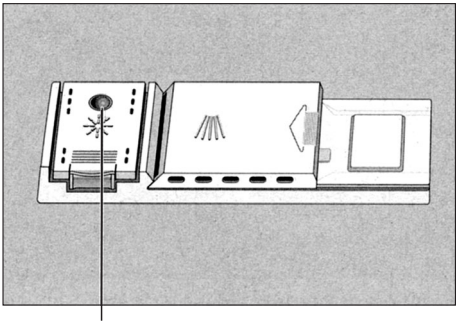

Ukazatel doplňování leštícího prostředku

Nevhodné nádobí

V myčce nemyjte:

Příbory a nádobí, jejichž díly jsou ze dřeva. Ty v myčce louhují a ztrácejí hezký vzhled. Také lepidla, používaná na dřevo, nejsou vhodná pro teploty při mytí v myčce. Vhodné nejsou ani sklenice a vázy s jemným dekorem, nebo nenahraditelné starožitnosti. Takové nádobí nebylo vyrobeno pro mytí v myčkách.

Nevhodné jsou také části nádobí z plastu choulostivé na horkou vodu a nádobí z mědi a cínu. Také hliníkový nebo stříbrný dekor na skle může změnit barvu nebo vyblednout. Některé druhy skla se mohou po více mytích zakalit. Do myčky nepatří savé materiály, jako mycí houby a utěrky.

Doporučení:

Kupujte pouze nádobí, u něhož je potvrzena vhodnost pro mytí v myčce.

Upozornění

Nádobí, znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou se nesmí v myčce mýt.

Poškození skla a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a postup při jeho výrobě.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody a doba trvání programu myčky.

Doporučení:

- Používejte sklo a porcelán, označené výrobcem jako vhodné pro mytí v myčce.
- Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetrný k nádobí. Informujte se u výrobce mycího prostředku.
- Volte programy s nejnižší možnou teplotou a nejkratší dobou trvání programu.
- Abyste zabránili poškození, vyndejte co nejdříve po ukončení programu sklo a příbory z myčky.

Uložení nádobí

Umístění nádobí

Velké zbytky jídla z nádobí odstraňte.


Oplachování pod tekoucí vodou před mytím v myčce není nutné.

Nádobí ukládejte následovně:

– šálky, sklenice, hrnce a pod., ukládejte dnem vzhůru,
– nádobí vypouklé nebo s prohlubní ukládejte šikmo, aby voda mohla odtéci,
– nádobí musí pevně stát a nesmí se kývat,
– nádobí nesmí bránit otáčení obou ostřikovacích ramen.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí 20.

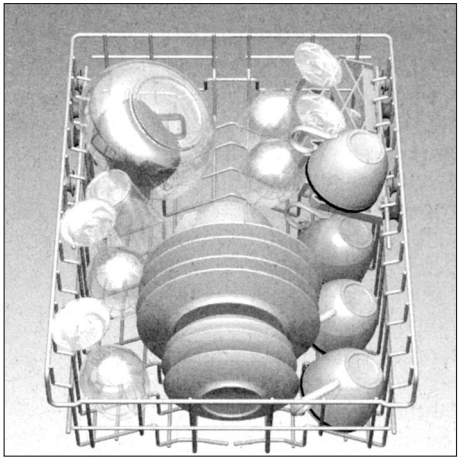

Hrnce

Dolní koš na nádobí 27.

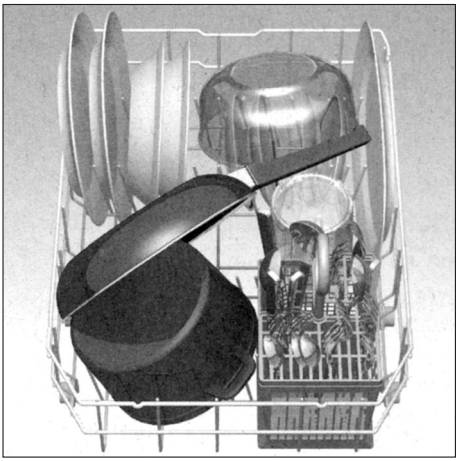

Příbory


Příbory vkládejte neroztříděné jídelní plochou vzhůru. (Pozor na ostří čepelí nožů). Proud vody se tak lépe dostane k jednotlivým příborům.

Abyste předešli nebezpečí poranění, pokládejte dlouhé a špičaté předměty a nože na etažér (u některých modelů) nebo na etažér nožů (k dostání jako příslušenství).

Sklopné stojany*

* u některých modelů

Stojany jsou sklopné k lepšímu umístění hrnců a misek.

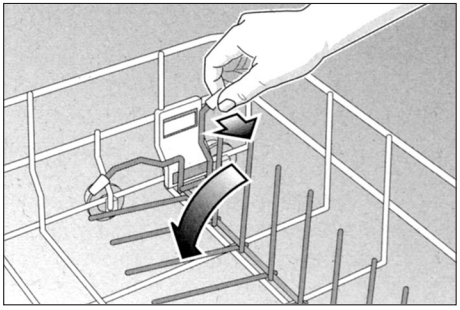

Ostřikovací hlava pro plechy na pečení*

* u některých modelů


(není u modelu SRS 4672 EU)

Sledujte obrázky na zadních stranách. Velké plechy nebo rošty můžete mýt s využitím ostřikovací hlavy. Za tím účelem vyndejte horní koš a podle obrázku nasaďte ostřikovací hlavu. Aby ostřikovací proud zasáhl všechny části, uspořádejte plechy podle vyobrazení (max. 4 plechy na pečení a 2 rošty).

Etažér pro nože*

* u některých modelů


(není u modelu SRS 4672 EU)

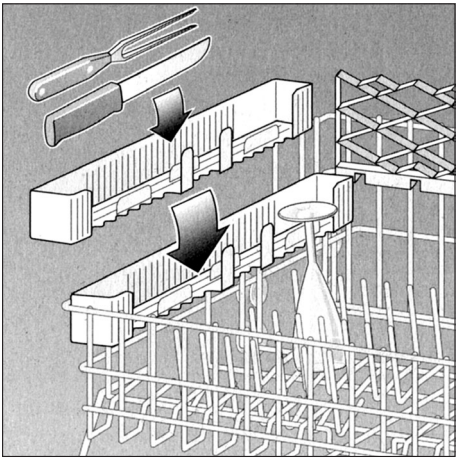

Etažér*

* u některých modelů


Sklenice na stopce a vysoké sklenice opírejte o okraj etažéru (ne o jiné nádobí).

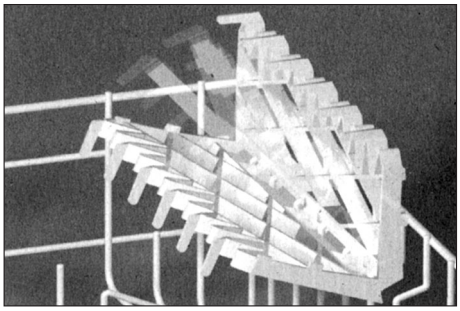


Na etažér ukládejte sklenice, šálky a malé misky. Etažér můžete vyklápět dle potřeby.


Změna výšky koše*

* u některých modelů

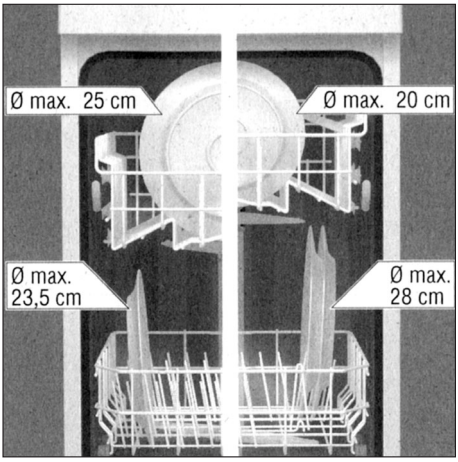

Horní koš na nádobí může být dle potřeby uložen na horních nebo dolních válečcích, aby bylo více místa pro vyšší nádobí buď v horním nebo v dolním koši.

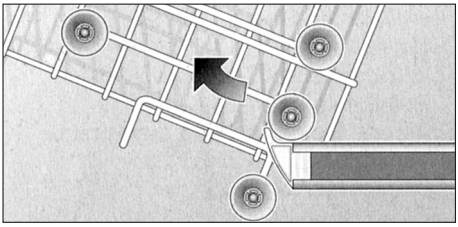

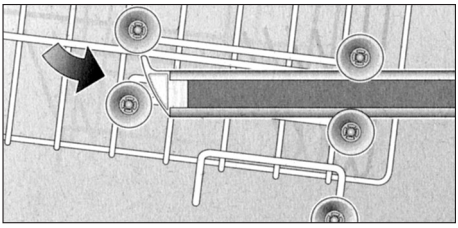

Mycí prostředek

Pokyny k mycímu prostředku

V myčce používejte běžně prodávané tekuté nebo práškové značkové mycí prostředky pro myčky příp. TABS (nepoužívejte prostředky pro mytí ruční!).

Nyní jsou v prodeji tři typy mycích prostředků:

1. fosfátové a chlorové
2. fosfátové a bezchlorové
3. bezfosfátové a bezchlorové

Při používání bezfosfátových mycích prostředků a při tvrdé vodě se může na nádobí a stěnách myčky objevit bílá usazenina. Té se dá předejít větší dávkou mycího prostředku.

Mycí prostředky bez chloru mají menší bělící účinek. To může vést ke zvýraznění skvrn po zbytcích čaje nebo ke zbarvení na dílech z plastických hmot.

Zde pomůže:


– použití silnějšího mycího programu, nebo
– zvýšení dávky mycího prostředku, nebo
– použití chlorového mycího prostředku.

Zda je mycí prostředek vhodný pro stříbro, zjistíte v návodu na obalu mycího prostředku.

S dalšími otázkami se obraťte na výrobce mycích prostředků.

Zásobník mycího prostředku s dávkováním

Označení dávek v zásobníku Vám pomůže naplnit správné množství mycího prostředku. Zásobník obsahuje ke spodní rysce 15 ml a k prostřední rysce 25 ml mycího prostředku. Plný zásobník obsahuje 40 ml.

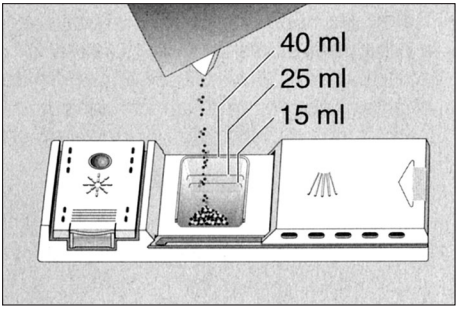

Upozornění

Pokud by zásobník mycího prostředku zůstal uzavřený, stlačením páčky zavíracího mechanismu jej otevřete.


Plnění mycího prostředku

– Naplňte zásobník 30 mycím prostředkem. Pro správné dávkování věnujte pozornost údajům výrobce na obalu mycího prostředku.
U programu „Intenzivní“ přisypte dodatečně cca 10 až 15 ml mycího prostředku na dveře spotřebiče.

Jak uspořit

Je-li nádobí jen málo špinavé, postačí zpravidla poněkud menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

– Uzavřete víko zásobníku mycího prostředku. Přitom (1) zasuňte víko komory a (2) na konci lehce stiskněte, až uzávěr slyšitelně zaklapne.

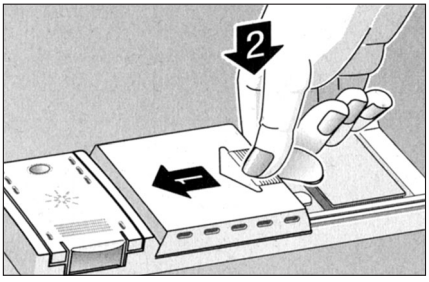

– Při použití prostředku TABS umístěte, prosím, TABS podle pokynů výrobce (např. do koše na příbory, zásobníku mycího prostředku atd.).
Dbejte na to, aby i při použití TABS bylo uzavřeno víko zásobníku mycího prostředku.

Pozor!
Důležité upozornění k použití kombinovaných mycích výrobků

Dbejte, prosím, při použití kombinovaných mycích výrobků, které činí nadbytečným použití např. leštícího prostředku nebo soli, na následující důležitá upozornění.

Některé tyto výrobky s integrovaným leštícím prostředkem dosahují svých optimálních účinků jen v určitých programech.

U spotřebičů s automatickými programy většinou tyto prostředky nemají požadovaný účinek.

Výrobky, které činí použití regenerační soli nadbytečným, lze použít jen pro určité oblasti tvrdosti vody.

Pokud chcete tyto kombinované výrobky použít, přečtěte si, prosím, přesně návod k jejich použití, resp. pokyny na obalu.


V případech, kdy máte problémy, kontaktujte výrobce mycího prostředku, obzvláště tehdy když:

– je nádobí po skončení programu značně mokré,
– je povrch nádobí pokryt vápenným povlakem.

Při reklamacích, které jsou v přímé souvislosti s těmito prostředky, nemůžeme plnit garanční závazky.

Přehled programů

V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů. Příslušné programy Vašeho spotřebiče si, prosím, zjistěte na ovládacím panelu.

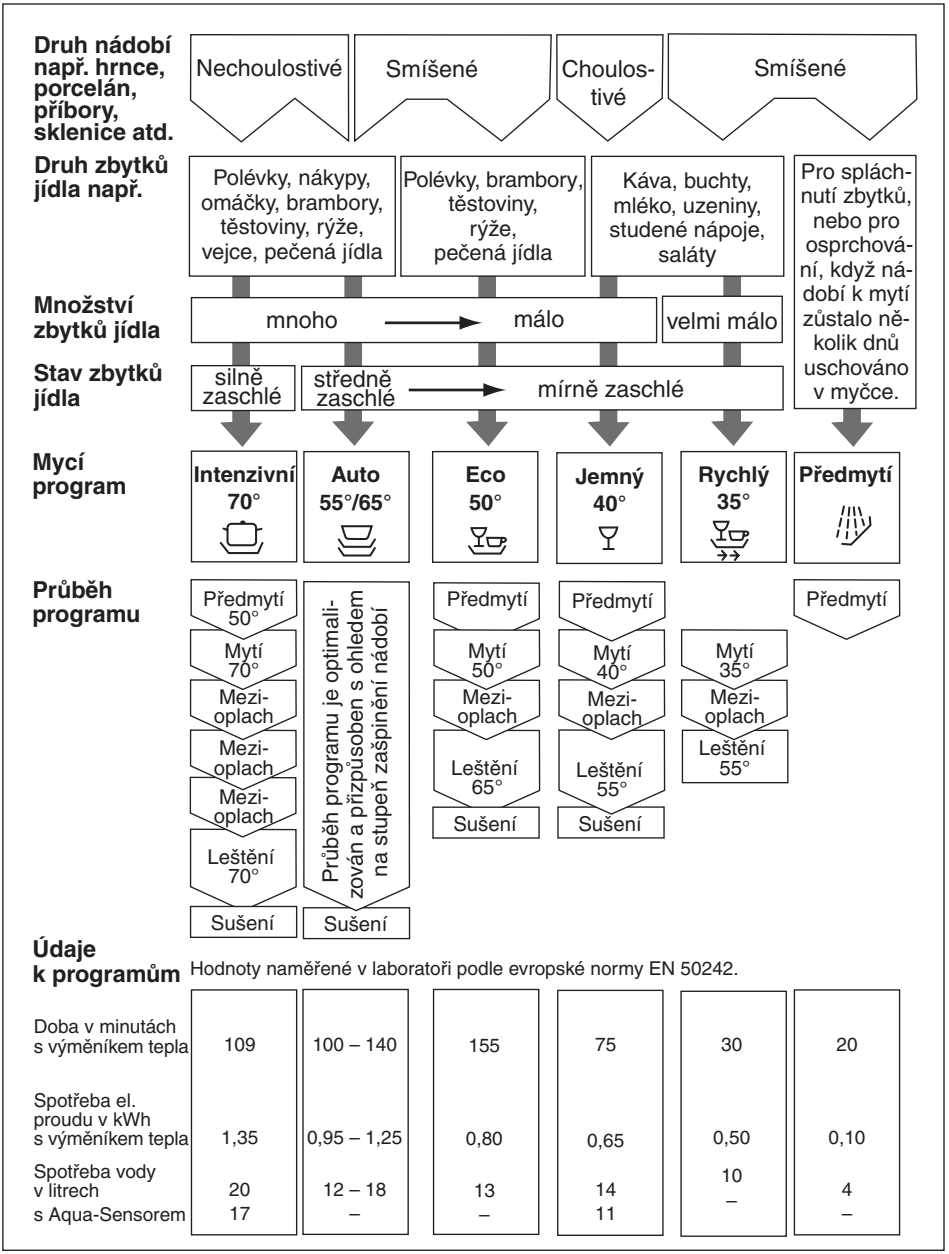

Údaje k programům

Hodnoty naměřené v laboratoři podle evropské normy EN 50242.

Doba v minutách s výměníkem tepla	109	100 – 140	155	75	30	20
Spotřeba el. proudu v kWh s výměníkem tepla	1,35	0,95 – 1,25	0,80	0,65	0,50	0,10
Spotřeba vody v litrech	20	12 – 18	13	14	10	4
s Aqua-Sensorem	17	–	–	11	–	–

Mytí nádobí

Volba programu

Podle druhu nádobí a množství resp. stavu zbytků jídla můžete v programovém přehledu nalézt přesné přiřazení potřebného programu.

Příslušný průběh programu a jemu odpovídající data programu naleznete ve spodní části přehledu programů.
Příklad:
Pro smíšené nádobí s mnoha a silně zaschlými zbytky jídla, potřebujete program „Auto“ .



Jak uspořit

U málo zaplněné myčky dostačuje často nejbližší slabší program.

Údaje k programům

Uváděné údaje platí za normálních podmínek.
Vlivem:

- různého množství nádobí
- teploty přítokové vody
- tlaku vody ve vodovodním vedení
- okolní teploty
- tolerance napětí v el. síti
- a myčkou podmíněných odchylek (např. teplota, množství vody, ...)

mohou vzniknout větší odchylky.
Hodnoty spotřeby vody se vztahují k nastavení hodnoty tvrdosti vody 4.

Aquasenzor*

* u některých modelů

Aquasenzor je optické měřící zařízení, které měří zakalení mycí vody. Pomocí světelného čidla lze indikovat znečištění vody vlivem rozpuštěných zbytků jídla, např. vejci, tuky, ovesnými vločkami.

Aquasenzor se zapojuje u všech programů, které mají předmytí, a u automatického programu 55° – 65 °C. Je-li mycí voda na konci předmytí nebo v průběhu mytí u programu Auto 55° – 65 °C ještě „čistá“, použije se i k dalšímu mytí. Je-li silně špinavá, je mycí voda odčerpána a nahrazena čistou vodou. Tímto způsobem se spotřeba vody u „méně“ špinavého nádobí může snížit až o 5 litrů.

Zapnutí myčky

- Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
- Zapněte hlavní vypínač 1.
  Kontrolky naposledy zvoleného programu se rozsvítí.
  Tento program proběhne, pokud není stisknuto jiné programové tlačítko 6.
- Pro myčky s odděleným mytím v horním koši:
  Když je zaplněn jen horní koš, stiskněte tlačítko pro mytí v horním koši 5.
- Na číselném ukazateli 3 se ukáže předpokládaná doba trvání programu.
- Program startuje automaticky.

Konec programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli 3 ukáže 0.

Vypnutí myčky

Několik minut po ukončení programu:

– Vypněte hlavní vypínač 1.
– Uzavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aqua-Stop).
– Nádobí po ochlazení vyndejte.

Přerušení programu

– Vypněte hlavní vypínač 1.
– Kontrolka zhasne. Program zůstane v paměti.
– Pokud je do myčky přiváděna teplá voda, nebo když se myčka již ohřála a byly otevřeny dveře myčky, dveře nejprve na několik minut nechte přivřené a pak je zavřete. Jinak mohou dveře myčky pod tlakem vyskočit.
– K pokračování v programu znovu stiskněte hlavní vypínač.

Časová předvolba

Start programu můžete oddálit v hodinových krocích až o 19 hodin.

– Zapněte myčku.
– Stiskněte ihned tlačítko časové předvolby 4. Na číselném ukazateli 3 se objeví *1h*.
– Tlačítko předvolby stiskněte tolikrát, až uvedený čas odpovídá Vašemu přání.
– Ke zrušení časové předvolby stiskněte tlačítko časové předvolby tolikrát, až se na číselném ukazateli objeví *0h*.

Až do startu můžete Vaši programovou volbu libovolně měnit.

Ukazatel zbývajícího průběhu

Tento ukazatel pracuje automaticky. Na počátku programu se objeví předpokládané trvání programu. Tato hodnota se řídí podle doby trvání předcházejícího programu resp. při prvním použití podle trvání programu, nastaveného při kontrole ve výrobě.
V průběhu programu je označen časový prostor do konce programu. Hodnota zbývajícího času je přitom korigována podle teploty přítokové vody a množství nádobí.

Předčasné ukončení programu (Reset)

– Jen když je hlavní vypínač zapnutý: Programová tlačítka **A** a **C** stiskněte současně po dobu cca 3 sekund.
  Číselný ukazatel ukazuje *0*.
– Zavřete dveře.
– Průběh programu trvá cca 1 min.
– Poté vypněte hlavní vypínač 1.
– Uzavřete zásobník mycího prostředku 30.

K novému startu zapněte znovu hlavní vypínač 1 a zvolte požadovaný program.

Změna programu

Poté, když jste zapnuli spotřebič, je v průběhu 2 min. možná změna programu.

Pokud je poté ještě nutná změna programu, již zahájené programové kroky (např. mytí) se dokončí.

Nový ukázaný zbývající čas se skládá ze zbývajícího času předešlého programového úseku a zbývajícího času nově zvoleného programu.

Intenzivní sušení

Aktivací funkce „intenzivní sušení“ dosáhnete vlivem vyšší teploty při leštění ještě lepšího výsledku při sušení nádobí.

– Držte stisknuté programové tlačítko **A** a zapněte hlavní vypínač 1.
– Obě tlačítka pusťte. Číselný ukazatel 3 bliká / (zapnuto) nebo 0 (vypnuto).
– Ke změně nastavení stiskněte programové tlačítko **A**.
– Vypněte hlavní vypínač 1; nastavení zůstane naprogramováno.

Ošetřování a údržba

Pravidelnou kontrolou a údržbou myčky předcházíte poruchám dříve, než se projeví. Proto čas od času myčku pečlivě prohlédněte.
Pro udržení dokonalého vzhledu vnitřního prostoru myčky doporučujeme používat v časovém rozmezí 4 – 6 měsíců speciální čistič myčky (např. Calgonit).

Celkový stav myčky

– Zkontrolujte mycí prostor, zda v něm nejsou usazeniny tuků a vodního kamene.
  Pokud se usazeniny objeví, pak:
  Myčku důkladně propláchněte mycím prostředkem.

Speciální sůl

Kontrolujte ukazatel doplňování soli 7. V případě potřeby sůl doplňte.


Leštící prostředek

Kontrolujte ukazatel leštícího prostředku na panelu 8, resp. stav tekutiny v zásobníku leštícího prostředku 29. Leštící prostředek případně doplňte.

Sítka

Sítka 25 chrání vodní čerpadlo před velkými nečistotami z mycí vody. Tyto nečistoty mohou sítka případně zanést.

– Po každém mytí zkontrolujte stav sítek z hlediska nečistot.
– Po vytočení hrubého sítka – mikrosítka můžete systém sítek vyjmout. Odstraňte zbytky a sítka pod tekoucí vodou opláchněte.
– System sítek nasaďte a hrubé sítko — mikrosítko pevně zašroubujte.

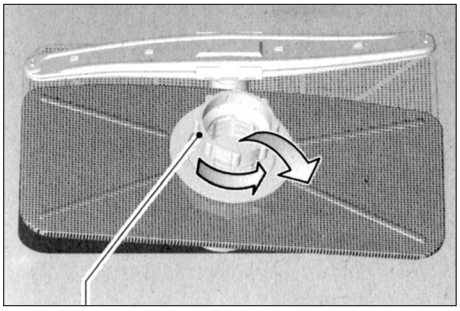


Hrubé sítko – mikrosítko

Ostřikovací ramena

Vápník a nečistoty z mycí vody mohou blokovat trysky a ložiska ostřikovacích ramen 22 a 23.

– Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou ucpány zbytky jídel.
– Spodní ostřikovací rameno 23 v případě potřeby vytáhněte vzhůru.
– Horní ostřikovací rameno 22 odšroubujte.
– Ostřikovací ramena omyjte pod tekoucí vodou.
– Ostřikovací ramena znovu zaklapněte nebo pevně zašroubujte.

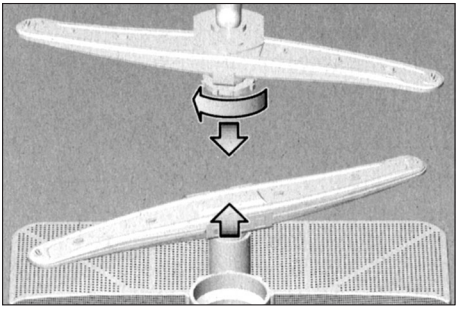

Ostřikovací ramena

Zjišťování závad


Drobné závady si odstraníte sami

Ze zkušenosti víme, že většinu drobných závad, které se při používání myčky objeví, jste schopni odstranit sami, aniž byste museli volat servisní službu. To Vám jednak ušetří peníze a jednak umožní rychlé uvedení myčky do provozu. Následující přehled Vám má pomoci nalézt příčiny vyskytujících se závad.

Závady

... při zapnutí

- **Myčka se neuvede do provozu**
  - Nejsou v pořádku pojistky v domácnosti.
  - Není zasunuta zástrčka myčky do zásuvky.
  - Myčka není správně uzavřená.
  - Není otevřen vodovodní kohoutek.
  - Je ucpané sítko hadice přítoku vody. Sítko se nachází na připojení Aqua-Stop resp. přítokové hadice.

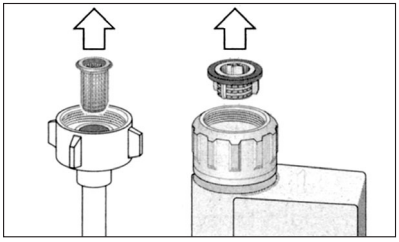

Upozornění

Rohový vodovodní kohoutek prodávaný v ČR většinou obsahuje zpětný ventil, který může být při připojení zařízení Aqua-Stop zablokován a z toho důvodu přístroj nenapouští vodu; pro správnou funkci je třeba zpětný ventil z kohoutku vyjmout.

... na myčce

- **Spodní nebo horní ostřikovací rameno se těžce otáčí**
  - Rameno je blokováno nádobím nebo zbytky jídla.
- **Kryt zásobníku mycího prostředku nelze uzavřít**
  - Zásobník je přeplněn.
  - Mechanismus je blokován přilepenými zbytky mycího prostředku.
- **Kontrolky po mytí nezhasnou**
  - Hlavní vypínač je ještě zapnutý.
- **Zbytky mycího prostředku se po mytí lepí v zásobníku**
  - Zásobník byl při plnění vlhký. Mycí prostředek plňte jen do suchého zásobníku.
- **Po ukončení programu zůstává v myčce voda**
  - Odtoková hadice je ucpaná nebo přehnutá.
  - Čerpadlo použité vody je blokované.
  - Sítka jsou ucpaná.
  - Program ještě není ukončen. Vyčkejte konce programu. (Číselný ukazatel ukazuje 0)
  - Proveďte funkci „Reset“.

... při mytí

- **Tvoří se příliš mnoho pěny**
  - Do zásobníku leštícího prostředku byl dán ruční mycí prostředek.
  - Leštící prostředek vylitý mimo zásobník může při příštím mytí způsobit nadměrnou tvorbu pěny a proto jej odstraňte utěrkou.
- **Myčka se v průběhu mytí zastaví**
  - Přerušen přívod elektrického proudu.
  - Přerušen přívod vody.
- **Tlukot při mytí**
  - Ostřikovací rameno naráží na nádobí.

- **Klepání při mytí**
  - Nádobí není správně uloženo.
- **Tlukot plnícího ventilu**
  - Je způsoben instalací potrubí a nemá vliv na funkci myčky. Tlukot nelze odstranit.


... na nádobí

- **Na nádobí zůstávají přilepené zbytky jídla**
  - Nádobí bylo špatně uložené a proud vody nezasáhl všechny plochy.
  - Přeplněný koš na nádobí.
  - Nádobí položeno přes sebe.
  - Naplněno málo mycího prostředku.
  - Zvolen příliš slabý mycí program.
  - Některý kus nádobí bránil ostřikovacímu rameni v otáčení.
  - Trysky ostřikovacího ramene jsou ucpány zbytky jídla.
  - Jsou ucpaná sítka.
  - Sítka jsou špatně nasazena.
  - Je zablokováno čerpadlo odtokové vody.
- **Na plastech se objevuje zabarvení**
  - Naplněno málo mycího prostředku.
  - Mycí prostředek má malou bělící účinnost. Použijte mycí prostředek s chlorovým bělením.
- **Na nádobí částečně zůstávají bílé skvrny, sklenice jsou mléčné**
  - Naplněno málo mycího prostředku.
  - Nastaveno malé množství leštícího prostředku.
  - I když je použita velmi tvrdá voda, není naplněna speciální sůl.
  - Zařízení na změkčování vody je nastaveno na nízkou hodnotu.
  - Víko zásobníku soli je málo dotaženo.
  - Byl použit bezfosfátový mycí prostředek. Vyzkoušejte pro srovnání fosfátový.
- **Nádobí není suché**
  - Zvolen program bez sušení.
  - Nastaveno malé množství leštícího prostředku.
  - Nádobí bylo brzy vyjmuto z myčky.
- **Sklenice jsou po umytí matné**
  - Nastaveno malé množství leštícího prostředku.
- **Skvrny od čaje a rtěnky nejsou dobře umyty**
  - Mycí prostředek má malý bělící účinek.
  - Zvolena příliš nízká teplota mytí.

- **Stopy rzi na příborech**
  - Příbory nejsou dostatečně odolné vůči rzi.
  - Vysoký obsah soli v mycí vodě.
  - Není řádně uzavřeno víko zásobníku soli.
  - Při plnění soli bylo mnoho soli vysypáno.
- **Sklenice jsou neprůhledné a zabarvují se, povlak z nich nelze setřít**
  - Použit nevhodný mycí prostředek.
  - Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.
- **Na sklenicích a příborech zůstává povlak a dostávají kovový nádech**
  - Nastavena příliš vysoká dávka leštícího prostředku.

Kdy volat servis

Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, zavolejte servisní službu.
Adresu nejbližší servisní služby najdete na obálce uvnitř návodu.
Při volání oznamte číslo myčky (1) a výrobní číslo FD (2), která jsou uvedena na výrobním štítku na dveřích spotřebiče.

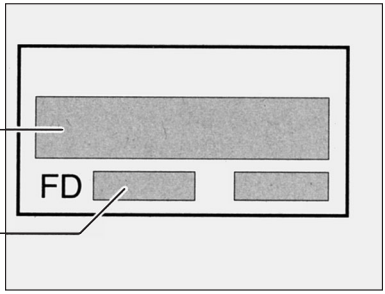

Pozor

Uvědomte si, prosím, že návštěvu technika servisu musíte v případě chybného ovládání spotřebiče nebo v případě některé zde uvedené závady i v průběhu garanční doby uhradit.

Pozor

Pamatujte:
Opravy smí provádět jen odborník.
Neodborné zásahy mohou uživateli způsobit značné škody a nebezpečí.

Pokyny

Pokyny k likvidaci

Starý spotřebič není bezcenným odpadem. Likvidací příznivou k životnímu prostředí mohou být znovu získány cenné suroviny.
U dosloužilého spotřebiče vytáhněte zástrčku. Přestřihněte přívodní kabel a odstraňte jej se zástrčkou.
Zničte uzávěr dveří. Tím zabráníte tomu, aby se hrající si děti uzavřely do spotřebiče a dostaly se do ohrožení života.
Nový spotřebič je při dopravě k Vám chráněn obalem. Všechny použité obalové materiály jsou ekologicky nezávadné a mohou být znovu použity.
Pomozte, prosím a obaly zlikvidujte s ohledem na životní prostředí.
Nenechte děti hrát si s obalem a jeho částmi. Nebezpečí udušení skládaným kartonem a fóliemi.
O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho specializovaného prodejce nebo na Obecním úřadě.

Obecně

– Podstavné a integrované myčky, které jsou dodatečně instalovány jako samostatně stojící, musí být zabezpečeny proti převrácení. Například přišroubovány ke stěně nebo umístěny pod spojitou pracovní desku, která je přišroubovaná k sousedním skříním.

Instalace

Pro řádný provoz musí být myčka odborně zapojena. Údaje pro přítok a odtok vody, jakož i parametry elektrické sítě musí odpovídat požadovaným kritériím, uvedeným v následujících informacích, nebo v montážních pokynech.

Při montáži dodržujte následující postup:
- Zkontrolujte myčku při dodání.
- Umístěte ji.
- Připojte k odpadu vody.
- Připojte k přívodu vody.
- Zapojte do elektrické sítě.

Dodání

Ve výrobě byly důkladně přezkoumány všechny funkce myčky. Po těchto zkouškách zůstaly malé skvrny od vody.
Tyto skvrny zmizí po prvním mytí.

Instalace na místo

Z montážního návodu zjistěte potřebné míry pro vestavbu. Pomocí nastavitelných noh postavte spotřebič do vodorovné polohy. Zajistěte stabilitu.
Montážní návod je přiložen u originálního návodu formou popisných obrázků.

Připojení k odpadu vody

Postupujte podle montážního návodu a podle potřeby namontujte sifón s odtokovým hrdlem. Hadici odtokové vody připojte přiloženými součástkami na odtokové hrdlo sifónu.

Přívod vody

Přívod vody připojte přiloženými součástkami k vodovodnímu kohoutku dle montážního návodu.

Tlak vody:

Nejméně 0,5 bar, maximálně 10 bar.
Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Potřebný přítok vody:

Minimálně 10 litrů za minutu.

Teplota vody:

Doporučujeme připojení na studenou vodu. V případě připojení na teplou vodu smí být maximální teplota přítokové vody 60 °C.

Připojení do elektrické sítě

Myčka může být připojena jen do sítě se střídavým proudem o napětí 230 V přes předpisově instalovanou zásuvku s uzemněním. Požadované jištění viz typový štítek 31.

Zásuvka musí být umístěna v blízkosti myčky a volně přístupná.

Změny na připojení může provádět jen odborník.

Při prodloužení připojovacího kabelu neodřezávejte zástrčku. Kabel může být vyměněn na zadní straně spotřebiče.

Při použití ochranného vypínače používejte jen typ se značkou . Jen tento vypínač odpovídá platným předpisům.

Demontáž

I zde je důležité dodržet správné pořadí úkonů:
Nejdříve odpojte myčku od elektrické sítě.
Vytáhněte zástrčku.
Uzavřete přívod vody.
Uvolněte přípojky pro odtok a přítok vody.
Uvolněte šrouby pod pracovní deskou.
Pokud je u myčky deskový podstavec, demontujte jej.
Vytáhněte myčku a přitom opatrně vytáhněte hadici.

Přeprava

Myčku vyprázdněte. Volně pohyblivé části zajistěte. Přepravujte jen ve svislé poloze.

- Pokud nepřepravujete myčku ve svislé poloze, mohou zbytky vody zatéci do řídícího mechanismu a způsobit chybný průběh programů.
- Spotřebič je třeba vyprázdnit následovně:
  - Otevřít vodovodní kohoutek.
  - Zapnout hlavní vypínač.
  - Zvolit program **B**. Na číselném ukazateli se objeví trvání programu v minutách.
  - Zavřít dveře.
  - Vyčkat, až uběhnou cca 4 minuty.
  - Ukončit program současným stisknutím tlačítek **A** a **C**.
  - Časový ukazatel ukáže 0.
  - Po další minutě spotřebič vypnout.
  - Uzavřít vodovodní kohoutek.


Opatření proti zamrznutí

Je-li myčka umístěna v místech, kde může zamrznout (např. na chatě), musíte ji úplně vyprázdnit.


Uzavřete vodovodní kohoutek, uvolněte přítokovou hadici a nechte vodu vytéci.

Informace pro srovnávací zkoušky podle EN 50242


Uspořádání podle norem.
Příklad uspořádání: viz obr. A – D.
Kapacita: 9 jídelních souprav.
Srovnávací program: Eco.
Nastavení leštícího prostředku: 4.
Referenční mycí prostředek: 27 g.
U výškově polohovatelného horního koše musí být horní koš nastaven do horní polohy.
Při odchylkách od srovnávacích zkoušek podle EN 50242, např. zašpinění, druh nádobí a příborů atd., je třeba před začátkem testu kontaktovat výrobce spotřebiče.

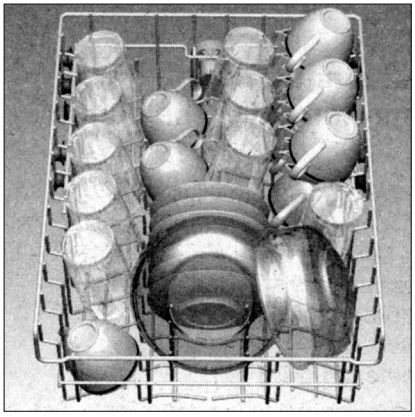


A

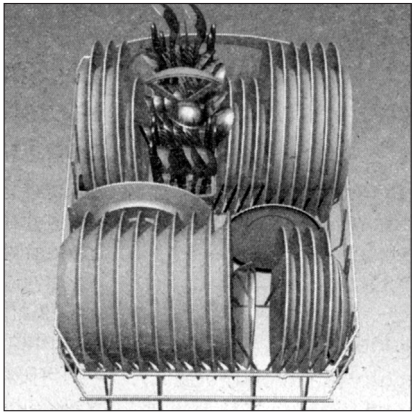


B

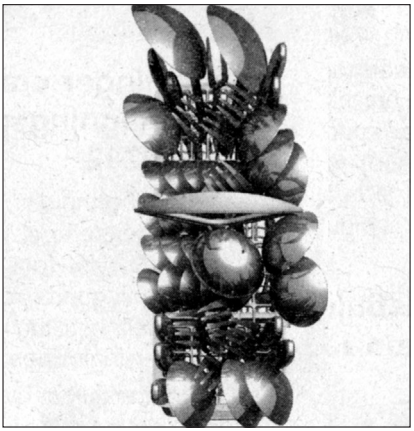



C

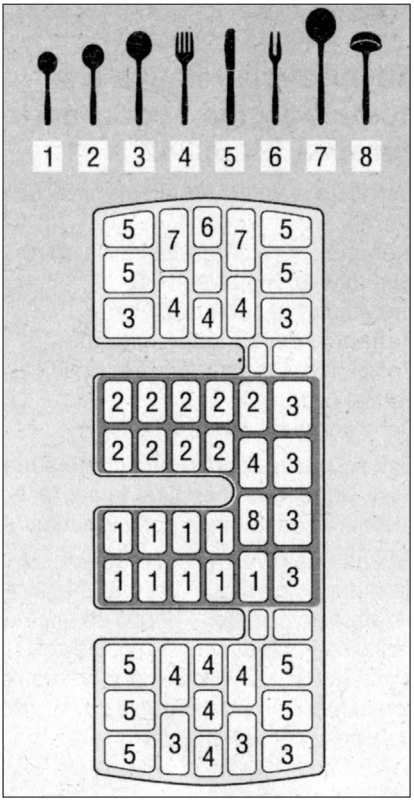



D

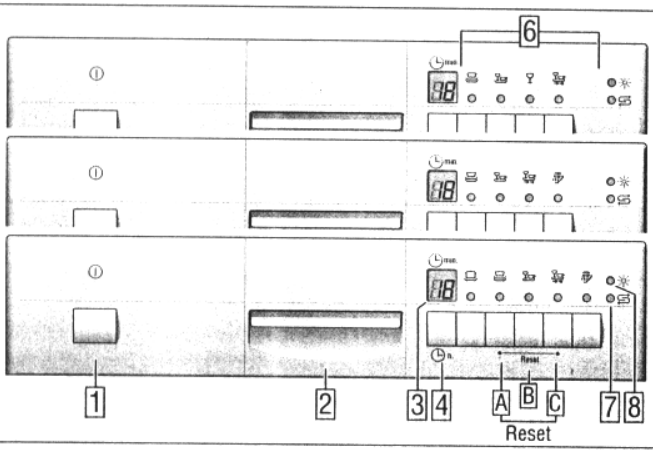
6
1
2
3
4
A
B
C
7
8
Reset

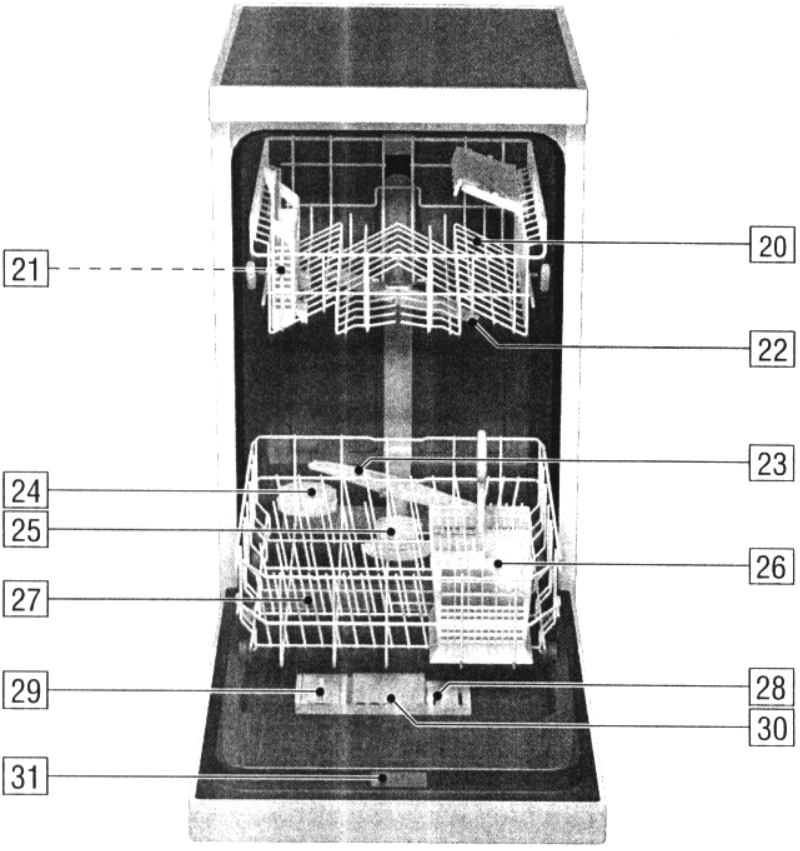
21
20
22
23
24
25
26
27
29
28
30
31

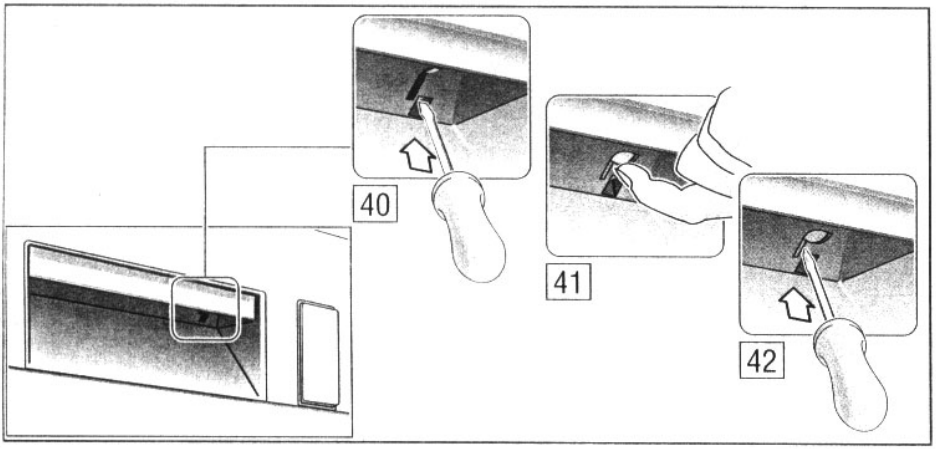
40
41
42

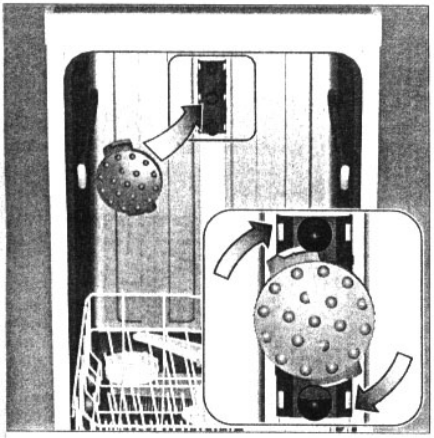

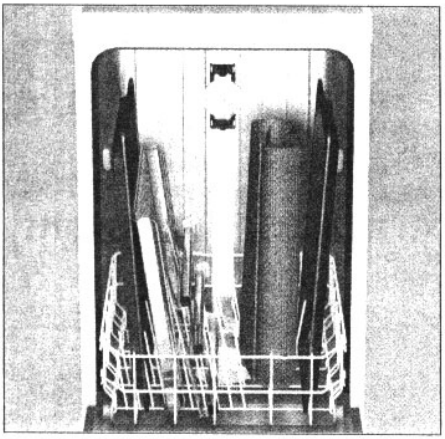

Obchodní značka BSH: 

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Značka		BOSCH
Prodejní označení		SRS 4672 EU
Třída energetické účinnosti	(A… nízká spotřeba el. energie až G… vysoká spotřeba el. energie)	A
„Normalizovaný“ cyklus		Eco 50 °C
Spotřeba energie[1)]	kWh	0,8
Třída účinnosti mytí	(od A… vyšší do G… nižší)	A
Třída účinnosti sušení	(od A… vyšší do G… nižší)	B
Počet sad nádobí		9
Spotřeba vody	l	13
Doba trvání programu	min.	155
Odhadovaná roční spotřeba	kWh	176
(220 normalizovaných cyklů)	l	2860
Hlučnost[2)]		47

[1)] Spotřeba energie v kWh na standardní zkušební cyklus (připojení na studenou vodu). Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.

[2)] Hlučnost dle nové Evropské normy EN 60704-3.