

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Mikrovlnná trouba
SM2609W



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vaším potřebám a představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat.

V nabídce výrobků BRANDT najdete také široký výběr trub, varných desek, odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete doplnit vybavení vaší domácnosti.

Navštivte naše internetové stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny naše výrobky a také další podrobné informace.

BRANDT

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU	8
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE	8
INSTALACE SPOTŘEBIČE	9
• Před připojením	9
• Elektrická instalace	9
• Vhodné nádoby	10
• Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	10
• Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě	11
• Popis ovládacího panelu	12
• Instalace otočného talíře	13
• Umístění	13
OBSLUHA SPOTŘEBIČE	14
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE	14
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	15
SERVIS	15



Upozornění:

Před použitím a instalací Vašeho přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, který Vám umožní seznámit se s provozem přístroje.

V rámci naší odpovědnosti se neustále snažíme zlepšovat naše výrobky, vyhrazujeme si proto právo na odbornou změnu výrobků, založenou na technickém pokroku, jejich technické a funkční výbavě a vzhledu.

**Upozornění:**

Uschovejte si tento návod pro jeho další použití. V případě odprodeje spotřebiče dalšímu uživateli zajistěte, aby nový majitel obdržel také tento návod k obsluze. Seznamte se s návodem k obsluze ještě před instalací a prvním použitím. Tento návod byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti a vašich blízkých.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití pro rozmrazování, ohřívání nebo vaření jídla. Používejte spotřebič výhradně k účelům a způsoby popsány v tomto návodu k obsluze. Spotřebič provozujte pouze v zastřešených, vyhřívaných interiérech, jako jsou kuchyně a jim podobné prostory. Výrobce nenese odpovědnost za závady vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.
- Ujistěte se, že nádobí, které používáte je vhodné také pro použití v mikrovlnných troubách.
- Abyste se vyhnuli poškození Vaší mikrovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet prázdnou nebo bez otočného talíře.
- Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systémem Vaší mikrovlnné trouby; může to způsobit poškození, které by vyžadovalo opravu oprávněného technika.
- Pro zajištění správné funkčnosti je třeba pravidelně kontrolovat těsnění a rám dvířek. V případě poškození těchto částí spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte přípravu, protože tyto nádoby mohou být způsobit vznícení.
- U mikrovlnného ohřevu není vhodné používat kovové předměty, vidličky, lžíce, nože, kovové drátky nebo svorky na sáčcích s jídlem.

U jídla pro kojence a děti je nutné:

- Před ohříváním láhví pro kojence odstranit dudlík, protřepat obsah a před krmením vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři nebo zevní straně ruky.
- Promíchat a ověřit teplotu dětského jídla před podáváním, aby nedošlo k popálení.

**Upozornění:**

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení.

- Při vyjímání pokrmů z trouby doporučujeme použít kuchyňské rukavice. Některé nádoby absorbují teplo potravin, a proto jsou velmi horké.
- Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v zcela uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v mikrovlnné troubě je zakázané. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité a/nebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání.
- Při ohřívání malého množství (jeden párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s vodou vedle jídla.
- Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli takovým případům, nikdy nepoužívejte stejná časová nastavení jako u tradiční trouby.
- Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny nebo jej vypněte.

**Upozornění:**

Odstranění krytu, který chrání proti vystavení mikrovlnné energii je pro všechny nebezpečné, může s ním manipulovat pouze přeškolený opravář.

**Upozornění:**

Při použití kombinovaného způsobu ohřevu (pouze u modelů s grilem) bude teplota velmi vysoká, proto by děti neměly být v blízkosti spotřebiče bez dozoru.

- Přečtěte si a postupujte dle OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU PŮSOBENÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE.
- Pokrm nepřevažte.
- Nepoužívejte troubu pro uskladnění pokrmů, jako chleba, cukrovinek, atd.
- Odrtraňte kovové svorky z potravinových krabiček a sáčků před jejich umístěním v troubě.
- Instalujte a umístěte troubu pouze ve shodě s uvedenými instrukcemi.
- Používejte spotřebič pouze pro účely uvedené v tomto návodě.
- Nepoužívejte korozní chemikálie a páru pro čištění.
- Tento spotřebič je výhradně určen k ohřívání a vaření. Není vhodný pro průmyslové nebo laboratorní účely.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, musí být tento vyměněn servisním technikem za nový stejného typu.
- Neskladujte a nepoužívejte přístroj venku.
- Nepoužívejte jej v blízkosti vody, ve vlhkém pokoji nebo při bazénu.
- Během přípravy může být povrch korpusu spotřebiče horký.
- Přívodní kabel by neměl přijít do styku s horkým povrchem. Nenechte kabel převěšený přes okraj stolu nebo pracovní desky.
- Nesprávná údržba během čištění může způsobit zničení povrchu, které může ovlivnit zdraví a může způsobit rizikové situace.

- Spotřebič není určen k obsluze prostřednictvím odděleného dálkového ovládání nebo externího časovače.

**Upozornění:**

Neohřívejte nápoje ani pokrmý v hermeticky uzavřených nádobách - riziko exploze.

Přístupné části spotřebiče se během přípravy zahřívají na velmi vysokou teplotu. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nechráněnými rukama nedotýkali těchto částí a dohlédněte v tomto ohledu také na děti.

- Děti mladší 8 let a osoby se sníženými psychickými, senzorickými nebo fyzickými schopnostmi a osoby bez patřičných znalostí a zkušeností smějí spotřebič používat pouze pod dohledem nebo po předchozí jasné a srozumitelné instrukci osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Během provozu na spotřebič nic nepokládajte.

ZANEDBÁNÍ VČASNÉ A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE MŮŽE VÉST K NARUŠENÍ JEHO POVRCHU A ZPĚTNĚ ZKRÁTIT ŽIVOTNOST SPOTŘEBIČE NEBO BÝT PŘÍČINOU NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ.

- Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje elektrické energie vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Údržbu a čištění spotřebiče nesmějí provádět děti bez dozoru zodpovědné dospělé osoby.
- Pro výměnu žárovky vnitřního osvětlení kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.
- Při vyjímání napájecího kabelu spotřebiče nikdy netahejte za samotný kabel, uchopte jej pevně za zástrčku a tu vyjměte ze síťové zásuvky. Napájecí kabel nelze vyměnit, při jeho poškození spotřebič odpojte, neprovozujte a neprodleně kontaktujte autorizované servisní středisko.

VÝROBCE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ SPOTŘEBIČE V ROZPORU S INSTRUKCEMI TOHOTO NÁVODU K OBSLUZE A INSTALACI. DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY OBSAŽENÉ V TÉTO KAPITOLE.

- Nepoužívejte spotřebič k sušení kusů oděvů nebo jídla, podobně jej nepoužívejte k přehřívání vyhřívacích polštářů, dek, bot a podobných zařízení. Nepoužívejte spotřebič ke sterilizaci. Tyto způsoby užití spotřebiče jej mohou vážně poškodit nebo mohou vyústit v nebezpečné situace.
- Tento spotřebič byl vyroben pro účely tepelné úpravy potravin a nápojů a je určen výhradně pro použití v domácnostech nebo jím podobných zařízeních typu kuchyňských koutů na pracovištích, pro osobní potřebu hostů v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. Jiné než uvedené způsoby použití spotřebiče (např. jeho průmyslové nebo komerční využití) je v rozporu s účelem, pro který byl zkonstruován a je proto považováno za nepřípustné.

PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU


Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektromagnetické vlny, které se obvykle vyskytují v přírodě ve formě radio-elektrických vln, světla nebo infračervených paprsků.

Běžná frekvence je 2450 MHz.

Jejich charakteristika:

- Jsou odráženy kovem
- Pronikají dalšími materiály
- Jsou absorbovány vodou, tukem a molekulami cukru

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich molekuly začnou rychle pohybovat, což způsobuje ohřev. Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při tradiční přípravě

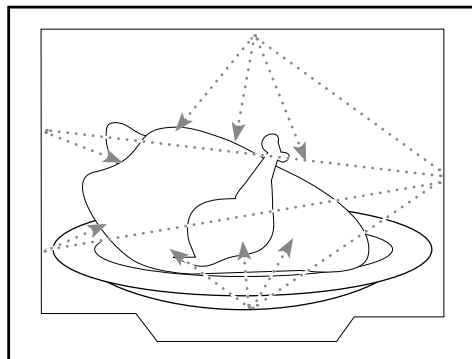

EKOLOGICKY VHDNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE, PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Model	SM2609
Stanovené napětí	230V~50Hz
Stanovený příkon (mikrovl)	1450W
Stanovený výkon (mikrovl)	900W
Objem trouby:	26 l
Průměr otočného talíře:	31,5 cm
Vnější rozměry Š/H/V	513/425/305 mm
Čistá váha:	14,8 kg

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Před připojením

Upozornění:

Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče (deformace těsnění, dvířek, atd.). V případě, že zpozorujete jakékoli poškození, kontaktujte prodejce.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že:

- Vaše elektrická instalace poskytuje postačující elektrické napětí. Pokud zjistíte snížené napětí, poraďte se s odborníkem.
- Elektrické vedení je v dobrém stavu.
- Průměr el. drátů musí odpovídat požadavkům instalace.
- Vaše instalace je chráněna 16A tepelnou pojistkou.
- V případě pochybností se poraďte s odborníkem.

Elektrické připojení realizujte před umístěním spotřebiče do vestavby. Při vestavbě/umístění spotřebiče zohledněte pravidla pro bezpečný provoz elektrických zařízení. Během instalace a údržby musí být přístroj vypnutý a odpojený z elektřiny. Zásuvka, ke které je spotřebič připojen (nebo vypínač, který umožní jeho nouzové odpojení od zdroje napětí) musí být volně dostupný v blízkosti spotřebiče i po jeho zabudování.

Trouba musí být připojena schváleným třížilovým kabelem (fáze, nula a ochranný vodič) s vodiči o průřezu 1,5 mm². Ten je zakončen jednofázovou zástrčkou se 3 kontakty (fáze, nula a ochranný) a přes ni připojen k jednofázové střídavé síti 220-240 V. Pokud není trouba připojena přes zásuvku, je nutno ji připojit přes vypínač, odpojovací všechny póly, se vzdáleností kontaktů při vypnutí min. 3 mm. Ochranný vodič musí být připojen ke svorce na troubě a k uzemňovací svorce vypínače. Pokud je trouba připojena přes zásuvku, musí být tato zásuvka přístupná i po montáži.

Upozornění:

Pokud je napájecí kabel poškozen, spotřebič odpojte od zdroje napětí a kontaktujte, příslušný servis nebo kvalifikovanou osobou. Používáním spotřebiče s poškozeným přívodním kabelem se vystavujete riziku úrazu el. proudem.

Upozornění:

Za škody nebo zranění vzniklé v důsledky špatného připojení (nedostatečného nebo neodborného uzemnění) nenese výrobce ani dovozce zodpovědnost. V případě zjištění poruchy odpojte spotřebič ze sítě.

Poruchy příjmu radiového/televizního signálu

Provoz tohoto spotřebiče může být v některých případech příčinou poruch příjmu radiového, televizního aj. signálu. Tyto nežádoucí jevy lze omezit nebo eliminovat následujícími opatřeními:

- Vyčistěním dvířek trouby a/nebo jejich těsnění.
- Změnou orientace přijímače (antény) radiového/televizního signálu.
- Přemístěním mikrovlnné trouby dál od spotřebičů, jejichž signál je provozem trouby rušen.
- Připojením zástrčky napájecího kabelu mikrovlnné trouby do samostatné zásuvky (odlišné od zásuvky, která slouží k napájení spotřebičů, jejichž signál je rušen).

Vhodné nádoby

Pro mikrovlnný ohřev doporučujem užívat nádoby z transparentních materiálů, které umožňují přenos mikrovln. Nepoužívejte produkty vyrobené z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat kovové prvky, které mohou způsobovat jiskření a zapříčinit požár. Oválným nebo kulatým nádobám a talířům dávejte při přípravě v mikrovlnné troubě přednost před nádobami/talíři čtvercových nebo obdelníkových tvarů - přehřívání potravin v rozích. Tenkou vrstvou hliníkové fólie (alobalu) lze nežádoucímu přehřívání potravin předejít, dbejte však na to, abyste nepoužívali příliš silnou vrstvu této fólie, a aby v žádném případě nedošlo k jejímu kontaktu s vnitřními stěnami spotřebiče (minimální bezpečná vzdálenost 2,5 cm). Další instrukce ohledně vhodného/nevhodného nádobí pro mikrovlnný ohřev naleznete v tabulkách níže.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Typ nádoby	projevy
Hliníková fólie	Používá se pouze na zakrytí. Malé kousky mohou být použity na zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže pro ochranu před spálením. Může dojít ke zkratu, jestliže je fólie příliš blízko stěnám trouby. Fólie by měla být nejméně 2.5cm od stěn trouby.
Keramické nádoby	Postupujte podle návodu od výrobce. Dno keramické pánve musí být nejméně 5mm nad otočným talířem. Nesprávné používání může vést ke zničení otočného talíře.
Talíře	Pouze talíře určené pro trouby. Držte se návodu výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené talíře.
Zavařovací sklenice	Vždycky pootevřete víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Hodně zavařovacích sklenic není z žáruvzdorného skla a mohou prasknout.
Skleněné nádoby	Pouze nádoby z varného skla určené pro mikrovlnné trouby. Ujistěte se, že na něm není žádná kovová ozdoba. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené nádoby.
Pečicí fólie	Postupujte podle návodu výrobce. Nezavírejte pomocí kovových předmětů (špon apod.). Propíchejte, aby mohla unikát pára.
Papírové tácky a šálky	Používejte pouze pro krátké ohřívání. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové ubrousky	Používejte pro zakrytí jídla, aby se ohřálo a aby se vstřebal tuk. Používejte pouze pro krátké vaření pod dozorem.
Pergamenový papír	Používejte na zakrytí jídla proti prskání nebo zabalte, aby se jídlo ohřálo.
Plastové nádoby	Pouze nádoby z plastu určené pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle návodu výrobce. Nádoby by mělo být označené jako "Vhodné pro mikrovlnnou troubu". Některé plastové obaly mohou změkknout, jestliže je jídlo uvnitř nich horké. "Vařící sáčky" a pevně uzavřené plastové obaly by měly být prořezané, propíchnuté nebo děravé.
Plastové obaly	Pouze plastové obaly určené pro troubu. Používejte pro zakrytí jídla během vaření pro udržení vlhka. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Pečicí papír	Používejte na zakrytí pro udržení vlhka a jako ochranu před prskáním.

Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě

Typ nádobí	poznámka
Hliníkový tácek	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí vhodného pro mikrovlnné trouby.
Potravinový karton s kovovou rukojetí	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí určeného pro používání v mikrovlnných troubách.
Kovové nebo pokovené nádobí	Kov kryje pokrm před mikrovlnným zářením. Kovová součást může způsobit zkrat.
Kovové drátky	Mohou způsobit zkrat a díky nim může trouba vyhořet.
Papírové sáčky	Mohou se v troubě vznítit a způsobit vyhoření trouby.
Plastová pěna	Plastová pěna se při vystavení vysokým teplotám může roztavit nebo znečistit tekutinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo se při používání v troubě vysuší a může puknout nebo prasknout..

POPIS SPOTŘEBIČE

Popis mikrovlnné trouby


Vaše mikrovlnná trouba obsahuje následující příslušenství:

Skleněný talíř 1

Otočný talíř s příslušenstvím 1

Návod k obsluze 1

- A) Ovládací panel
- B) Osa otočného talíře
- C) Otočný kruh
- D) Skleněný talíř
- E) Skleněný průzor
- F) Dvířka s příslušenstvím
- G) Bezpečnostní uzamykatelný systém

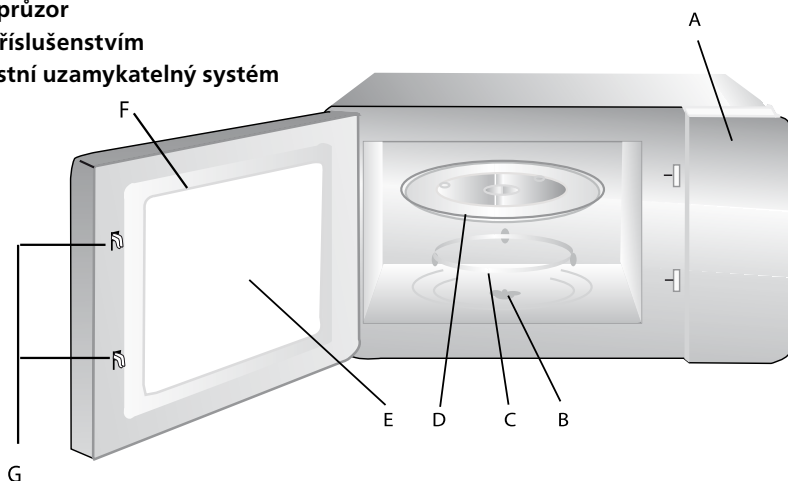

Popis ovladačího panelu**(1) volič funkcí****(2) časovač**

Ovládací panel spotřebiče se skládá ze 2 mechanických otočných voličů. Horní volič (1) souží k nastavení výkonu mikrovlnn, spodní volič (2) slouží k nastavení časových parametrů provozu.

Otočný volič pro nastavení výkonu/ funkcí (1)

Otáčením voliče nastavíte požadovaný stupeň výkonu mikrovlnného ohřevu. Toto nastavení je prvním krokem, který je třeba realizovat pro zahájení přípravy.

Časovač (2)

Nastavením do požadované pozice dle číslic vyznačených po obvodu ovladače určíte délku mikrovlnného ohřevu (maximální nastavitelná délka přípravy je 35 minut).


Mikrovlnný ohřev

Pro čistě mikrovlnný ohřev nabízí spotřebič výběr z 5 stupňů nastavení výkonu.

Pro zvýšení výkonu otočte volič ve směru hodinových ručiček.

Nastavení voliče	Výkon	Popis funkce
<i>Keep warm</i>	150W	Udržování v teple
<i>Defrost</i>	300W	Rozmrazování
<i>Reheating</i>	500W	Dušené maso, ryby
<i>Soft cooking</i>	700W	Rýže, ryby, kuře, mleté maso
<i>Strong cooking</i>	900W	Přihřívání, mléko, zelenina, var vody, nápoje

Instalace otočného talíře

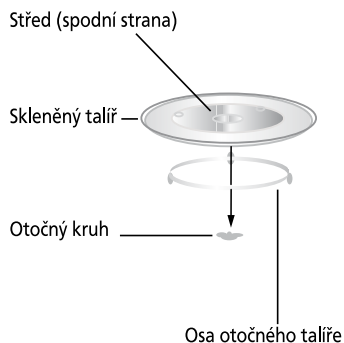

- Nikdy neobracejte skleněný talíř vzhůru nohama. Otáčení skleněného talíře nesmí být nikdy blokováno.
- Při každém vaření vždy používejte skleněný talíř i otočný talíř.
- Všechny pokrmy a potravinové obaly musejí být vždy položeny během vaření na skleněném talíři.
- Jestliže se skleněný talíř nebo otočný talíř zničí nebo praskne, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Vybalte všechny věci a příslušenství. Prohlédněte si troubu, jestli není nějak poškozená, např. zda nenese stopy po nárazu nebo nemá poškozené dveře. Neinstalujte mikrovlnnou troubu, jestliže je poškozená. Povrch: Sejměte ochrannou fólii, kterou je chráněn povrch mikrovlnné trouby. Nikdy nesnímejte světle hnědý slídový kryt uvnitř mikrovlnné trouby, který chrání před působením záření magnetronu.


Umístění

Vyberte místo, kde je hodně volného prostoru pro otevírání a zavírání dvířek. Mezera mezi přilehlou zdí a mikrovlnnou troubou musí být minimálně 7.5cm. Jedna strana musí být volná.

- Nad mikrovlnnou troubou nechejte

volný prostor minimálně 30 cm.

- Neodstraňujte nožky ze spodu mikrovlnné trouby.
- Znesnadnění přístupu vzduchu k ventilační mřížce může mikrovlnnou troubu poškodit.

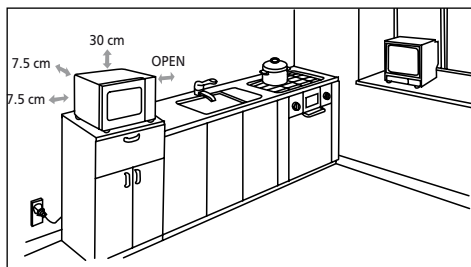


⚠ Upozornění:

Mikrovlnnou troubu nesmíte umístit nad sporák nebo jiný přístroj, který vydává teplo. Jestliže ji umístíte blízko jakéhokoliv zdroje tepla, může tak dojít ke zničení mikrovlnné trouby a tím ztrácíte nárok na záruční servis.

Volně přístupný povrch mikrovlnné trouby se může během provozu zahřívat.

Pro zajištění dostatečné ventilace spotřebiče je třeba zajistit dostatek volného prostoru po všech jeho stranách. Za tímto účelem lze umístit dodaný plastový díl do příslušného otvoru na zadní vnější straně spotřebiče (viz obrázky níže). Tímto lze zajistit dostatečný odstup od zadní stěny, ke které je spotřebič přistaven.

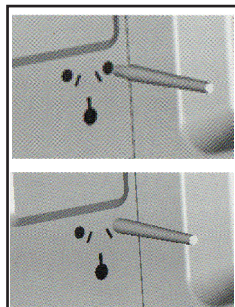

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

Pro zahájení přípravy:

1. Umístěte pokrm v troubě a zavřete dveře.
2. Otočením voliče funkcí/výkonu nastavte výkon mikrovln.
3. Nastavte dobu přípravy voličem časovače.

POZNÁMKA: ohřev začne bezprostředně po nastavení časovače. Chcete-li nastavit ohřev o délce kratší než 2 minuty, otočte volič nejprve za pozici pro nastavení 2minutového ohřevu a poté jej vraťte do pozice odpovídající požadované hodnotě délky přípravy.

UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí jídla z mikrovlnné trouby ještě před ukončením nastavené doby přípravy nebo není-li trouba aktuálně užívána **NASTAVTE VOLIČ VŽDY ZPĚT DO VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ** (pozice Vypnuto/0). Pro pozastavení probíhající přípravy stiskněte tlačítko pro otevření dvířek nebo otevřte dvířka zatažením za jejich madlo (v závislosti na modelu).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

- Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit. Použijte vlhkou houbu namočenou ve vodě s mycím prostředkem.
- Před každým úkonem údržby a čištění odpojte spotřebič ze sítě (vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky).
- Pokud nebudete spotřebič pravidelně čistit může dojít k poškození jejího povrchu a ovlivnit jeho životnost nebo představovat bezpečnostní riziko. Z vnitřních prostor trouby proto pravidelně odstraňujte mastnotu a usazené zbytky jídel. Při silném znečištění lze použít šetrný čistící prostředek. Vyhněte se však použití agresivních čistících prostředků, rozpouštědel, čistících sprejů apod., které by mohly poškodit skleněný povrch dvířek.

- Nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čističi.
- Vnější povrchy pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem s mýdlovou vodou. Pro prevenci poškození vnitřních částí zajistěte, aby voda nepronikla ventilačními otvory v plášti spotřebiče.
- Dveře spotřebiče (z obou stran) a jejich těsnění pravidelně otírejte a zbavujte usazených nečistot a zbytků jídel. Pokud jsou dvířka jejich závěsy nebo těsnění poškozeny (narušeny, deformovány) troubu nepoužívejte, dokud ji nenecháte opravit autorizovaným servisem.
- Nepoužívejte abrazivní produkty, alkohol nebo ředidla k čištění; mohou spotřebič poškodit.
- Chraňte ovládací panel spotřebiče a jeho mechanické prvky před vodou - lehce otřete měkkým navlhčeným hadříkem. Kondenzovanou vodu na/ve dveřích spotřebiče otírejte suchým hadříkem. Tento jev se obvykle vyskytuje u provozu spotřebiče při vysoké úrovni vlhkosti okolního vzduchu.
- V případě nepříjemného pachu nebo připálenin vložte dovnitř nádobku s vodou a citrónovou šťávou a vyčistěte vnitřní prostor čistícím prostředkem.
- Pro snadnější čištění můžete vyjmout otočný talíř. Uchopte talíř za okraj a vyjměte jej. Pokud vyjímáte otočný kruh dbejte, aby se voda nedostala do otvoru s motorem Nezapomeňte zpět nasadit otočnou hřídel, kruh a skleněný talíř.
- Je zakázáno používat agresivní čistící prostředky, např. leštící přípravky na čištění automobilů, drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahující abrazivní částice nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány jako předmět reklamace v záruční lhůtě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

V případě pochybností o správné funkčnosti produktu, neznamená to, že je produkt poškozen. Zkontrolujte nejdříve následující body:

Zjistili jste, že:	Jak postupovat:
Přístroj se nespustí.	Zkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda není zapnutá Dětská pojistka.
Spotřebič je hlučný. Otočný talíř se neotáčí řádně.	Očistěte kolečka a žlábek pod otočným talířem. Zkontrolujte, zda jsou kolečka správně umístěna.
Na dvířkách se tvoří pára.	Vytřete vzniklou kondenzaci suchým hadříkem.
Pokrm není ohřán při použití mikrovlnného ohřevu.	Zkontrolujte, zda použitá nádoba je vhodná pro mikrovlnný ohřev a nastavený výkon je dostatečný.
Přístroj jiskří.	Vyčistěte vnitřní prostor; odstraňte připečenou mastnotu a částčky pokrmu. Odstraňte kovové části od stěn. Nepoužívejte kovové části s mřížkou.
Nesvítí žárovka.	Kontaktujte autorizovaný servis, aby vyměnil žárovku.

Upozornění:

Tento spotřebič je vybaven vysokonapěťovým obvodem. Nikdy přístroj sami neopravujte.

Upozornění:

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené na zdraví osob nebo zvířat ani za škody na majetku způsobené přímo nebo nepřímo nedodržením postupů a pokynů uvedených v tomto Návodu k obsluze.

SERVIS

Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále přetrvává, **NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI**. Kontaktujte váš nejbližší technický servis.

Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Budete-li volat do servisu, nezapomeňte si prosím předem nachystat kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo): tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a na výrobním štítku ve vašem spotřebiči.

Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251