MAD303-A

Návod na obsluhu 2747

CASIO

O tomto návode




. Tlačidlové operácie sú spojené s používaním znakov zobrazených na obrázku.
. Každá sekcia tohto návodu vám poskytuje informácie, ktoré potrebujete na vykonávanie operácií každého režimu. Podrobnosti a technické informácie môžete nájsť v sekcii „Odporúčania“.

Všeobecný návod

. Stlačte (C) pre zmenu z režimu do režimu. Potom ako vykonáte operáciu (okrem (B)) v akomkoľvek režime, stlačenie (C) vás vracia do Režimu nastavenia času.
. V akomkoľvek režime stlačte (B) na vysvietenie displeja.


Režim nastavenia času | **Režim Telememo** | **Režim svetového času** | **Režim alarmu** | **Režim časovača s odpočítavaním na nulu** | **Režim stopiek** | **Režim nastavenia ručičky**



Nastavenie času

Funkcie týchto hodiniek oddeľujú digitálne a analógové nastavenie času. Postupy pre nastavenie digitálneho času a analógového času sú odlišné.
. V Režime nastavenia času stlačte (A) na prepnutie displeja medzi zobrazením dátumu a zobrazením času.

Zobrazenie dátumu | **Zobrazenie času**

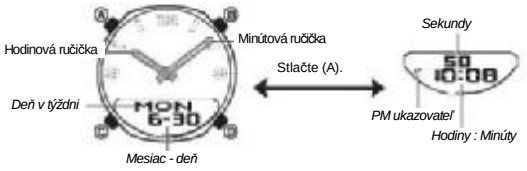


Digitálny čas a dátum
Použite Režim nastavenia času pre nastavenie a prehliadanie digitálneho zobrazenia súčasného času a dátumu. Pri nastavovaní digitálneho času môžete tiež zostaviť nastavenia pre letný čas (Daylight Saving time DST).

Ako nastaviť digitálny čas a dátum



1. V Režime nastavenia času držte stlačené (A), kým sekundy nezačnú blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
2. Stlačte (C) na pohyb blikania v slede zobrazenom nižšie, aby ste zvolili ďalšie nastavenia.



3. Keď bliká nastavenie, ktoré chcete zmeniť, použite (B) a (D), aby ste ho zmenili, tak ako je opísané nižšie.

Zobrazené	Urobiť toto:	Urobte toto:
50	Vynulovať sekundy na 00.	Stlačte (D).
OFF	Prepnúť medzi Letným časom **(ON)** a Štandardným časom **(OFF).**	Stlačte (D).
10:08	Zmeniť hodinu alebo minúty.	Použite (D) (+) a (B) (-).
2003	Zmeniť rok.	
6-30	Zmeniť mesiac alebo deň.	

4. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.
. Len vynulovanie sekúnd (bez zmeny hodiny, minúty alebo nastavenia DST) spôsobí, že nastavenie analógovej minútovej ručičky sa upraví automaticky. Ak zmeníte hodinu, minútu alebo nastavenie DST, mali by ste taktiež použiť postup pod názvom „Ako upraviť analógový čas“, aby ste podľa toho upravili analógové ručičky.
. Pre podrobnosti o nastavení DST pozrite „Nastavenie digitálneho letného času (DST)“.
. Vynulovanie sekúnd na **00**, zatiaľ čo je ich súčasný počet v rozpätí od 30 do 59 spôsobí, že minúty sa zvýšia o 1. V rozpätí od 00 do 29 sú sekundy vynulované na **00** bez zmeny minút.
. Deň v týždni je automaticky zobrazený v súlade s nastaveniami dátumu (rok, mesiac a deň).
. Rok môže byť nastavený v rozpätí od 2000 do 2099.
. Vstavaný plne automatický kalendár hodiniek berie ohľad na rozdielne dĺžky mesiaca a priestupné roky. Keď raz nastavíte dátum, nemal by byť žiadny dôvod ho meniť, okrem prípadu výmeny batérie hodiniek.

Ako prepínať medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým nastavením času
V Režime nastavenia času stlačte (D) na prepnutie medzi 12-hodinovým nastavením času (udávané **A** alebo **P** na displeji) alebo 24-hodinovým nastavením času.
. Pri 12-hodinovom formáte sa na displeji objaví ukazovateľ **P** (popoludnie) pre časy v rozpätí od poludnia do 23:59 a ukazovateľ **A** (predpoludnie) sa objaví pre časy v rozpätí od polnoci do 11:59.
. Pri 24-hodinovom formáte sú časy zobrazované v rozpätí od 0:00 do 23:59 bez akéhokoľvek ukazovateľa.
. 12-hodinový/24-hodinový formát nastavenia času, ktorý zvolíte v Režime nastavenia času, je aplikovaný vo všetkých režimoch.

Nastavenie digitálneho letného času (DST)
Letný čas posúva nastavenie digitálneho času o jednu hodinu oproti Štandardnému času. Pamätajte si, že nie všetky krajiny alebo dokonca lokálne oblasti používajú Letný čas.


Ako prepínať digitálny čas Režimu nastavenia času medzi DST a Štandardným časom



1. V Režime nastavenia času držte stlačené (A), kým sekundy nezačnú blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
2. Stlačte raz (C) na zobrazenie nastavovacej pozície DST.
3. Stlačte (D) na prepnutie medzi Letným časom (zobrazené **ON**) a Štandardným časom (zobrazené **OFF**).
4. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.
. Ukazovateľ **DST** sa objaví v Režime nastavenia času, Alarmu a v Režime nastavenia ručičky ako dôkaz, že je Letný čas zapnutý.

Nastavenie analógového času
Vykonajte nižšie uvedený postup, keď čas udávaný analógovými ručičkami nezodpovedá času digitálneho displeja.

Ako upraviť analógový čas

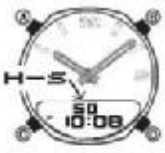


1. V Režime nastavenia času stlačte šesťkrát (C) pre vstup do Režimu nastavenia ručičky.
2. Držte stlačené (A), kým súčasný digitálny čas nezačne blikať, čo udáva analógovú nastavovaciu pozíciu.
3. Stlačte (D) na posunutie nastavenia analógového času o 20 sekúnd.
. Držaním (D) stlačeného sa nastavenie analógového času posúva vysokou rýchlosťou.
. Ak potrebujete posunúť analógový čas ďaleko, stlačte naraz (D) a (B). Týmto sa zafixuje vysokorýchlostný pohyb ručičky, takže môžete uvoľniť dve tlačidlá. Vysokorýchlostný pohyb ručičky pokračuje, kým nestlačíte nejaké tlačidlo. Taktiež sa automaticky zastaví potom, ako sa čas posunie o 12 hodín alebo ak začne znieť alarm (denný alarm, Hodinový časový signál alebo alarm s odpočítavaním na nulu).
4. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.
. Pre návrat do Režimu nastavenia času stlačte (C).

PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

Návod na obsluhu 2747

CASIO

Telememo

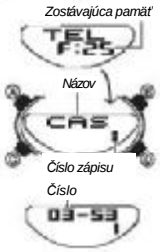

Telememo vám umožňuje uchovať 30 zápisov, každý obsahujúci názov a telefónne číslo. Zápisy sú automaticky triedené podľa znakov názvu. Zápisy môžete vyvolať rolovaním cez ne na displeji.
. Zápis Režimu Telememo má názvové pole a číselné pole.
. Pre podrobnosti o tom ako hodinky triedia zápisy si pozrite „Zoznam znakov".
. Všetky operácie v tejto sekcii sa vykonávajú v Režime Telememo, do ktorého vstúpite stlačením (C).

Ako vytvoriť nový Telememo zápis



Pozícia nového údaju

1. V Režime Telememo stlačte naraz (B) a (D) pre zobrazenie pozície nového údaju.
   . Pozícia nového údaju ukazuje "_", čo udáva, že v názvovom poli nie je žiadny text.
   . Ak sa pozícia nového údaju neobjaví, znamená to, že pamäť je plná. Aby ste uložili ďalší zápis, budete musieť najprv vymazať nejaké zápisy uložené v pamäti.



2. Držte stlačené (A), kým sa neobjaví blikajúci kurzor (_) v názvovom poli displeja, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
3. Použite (D) a (B) pre zmenu znaku na pozícii kurzora v názvovom poli. Znak sa mení v nasledovnom slede.



. Do názvu môžete vkladať medzery, abecedné znaky, symboly a čísla. Pre podrobnosti pozrite „Zoznam znakov".
4. Keď vami požadovaný znak je na pozícii kurzora, stlačte (C) na posunutie kurzora smerom doprava.
5. Opakujte kroky 3 a 4, kým nie je názov kompletný.
   . Do názvu môžete vložiť osem znakov.



5. Potom ako vložíte názov, stlačte (C) toľkokrát, koľko je potrebné na posunutie kurzora na číselné pole.
   . Keď ste v názvovom poli, tak to rozoznáte vďaka dlhému kurzoru (_). Číselné pole má krátky kurzor (-).

. Názvové pole má miesta pre osem znakov, takže aby ste sa dostali na číselné pole, musíte stlačiť (C) pre posun posledného 8. znaku.
. Číselné pole má miesta pre 16 cifier. Zatiaľ čo kurzor posúva poslednú 16. cifru, stlačenie (C) spôsobí, že kurzor skočí späť na prvý znak názvového pola.
7. Použite (D) a (B) pre zmenu znaku na pozícii kurzora v číselnom poli. Znak sa mení v nasledovnej postupnosti.




8. Keď je vami požadovaný znak na pozícii kurzora, stlačte (C) na posun kurzora doprava.
9. Opakujte kroky 7 a 8, kým neukončíte vkladanie čísla.
   . Ako číslo môžete vložiť 16 cifier.
10. Stlačte (A) na uloženie vášho údaju a pre návrat na pozíciu zápisu Telememo (bez kurzora).

. Potom ako stlačíte (A) na uloženie údaju, názov bliká asi sekundu ako dôkaz, že zápisy boli uložené.
. Všimnite si, že zápis musí mať niečo uložené v názvovom poli, ináč nebudete schopný ho uložiť.

Ako privolať zápisy Telememo

V Režime Telememo stlačte (D) (+) na rolovanie cez zápisy Telememo na displeji.
. Keď rolujete cez zápisy Telememo, objaví sa len názvový údaj.
. Stlačte (A) na prepnutie pozície medzi názvovým a číselným polom.

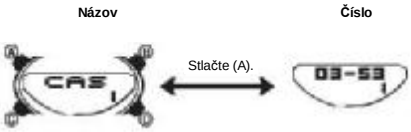

. Názov a číslo sa na displeji roluje sprava doľava. Oddeľovač (**??**) je umiestnený medzi posledným znakom a prvým znakom údaju.
. Zatiaľ čo je posledný zápis Telememo na displeji, stlačenie (D) spôsobí, že sa objaví pozícia nového údaju.


Ako upraviť zápis Telememo

1. V Režime Telememo použite (D) na rolovanie cez zápisy a zobrazte ten, ktorý chcete upraviť.
2. Držte stlačené (A), kým sa na displeji neobjaví blikajúci kurzor.
3. Použite (C) na posun blikania na znak, ktorý chcete zmeniť.
4. Použite (B) a (D) pre zmenu znaku.
   . Pre podrobnosti týkajúce sa vkladania znakov si pozrite „Ako vytvoriť nový Telememo zápis" (krok 3 pre vloženie názvu a 7 pre vloženie čísla).
5. Po uskutočnení vami požadovaných zmien stlačte (A) pre ich uloženie a návrat do pozície Telememo zápisu.

Ako vymazať Telememo zápis

1. V Režime Telememo použite (D) na rolovanie cez zápisy a zobrazte ten, ktorý chcete vymazať.
2. Držte stlačené (A), kým sa na displeji neobjaví blikajúci kurzor.
3. Stlačte naraz (B) a (D) pre vymazanie zápisu.
   . Objaví sa **CLR** ako dôkaz, že zápis bol vymazaný. Po vymazaní zápisu sa na displeji objaví kurzor pripravený na vkladanie.
4. Vložte údaj alebo stlačte (A) pre návrat do pozície Telememo zápisu.

Svetový čas

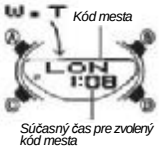

Súčasný čas pre zvolený kód mesta

Svetový čas digitálne zobrazuje súčasný čas v 30 mestách (29 časových zón) po celom svete.
. Všetky operácie v tejto sekcii sú vykonávané v Režime svetového času, do ktorého vstúpite stlačením (C).

Svetový čas


Nastavenia času v Režime nastavenia času a v Režime svetového času sú od seba nezávislé, takže musíte urobiť pre každé osobitné nastavenia. Tieto hodinky majú predvolené niekoľko kódov miest, z ktorých každý reprezentuje časovú zónu, v ktorej sa mesto nachádza.

. Vždy, keď zmeníte nastavenie času pre akékoľvek mesto v Režime svetového času, nastavenia všetkých ostatných miest sa podľa toho zmenia.
. Ak vaša poloha nie je zahrnutá v predvolených kódoch miest, zvoľte predvolený kód mesta, ktorý je v rovnakej časovej zóne ako vaša poloha.
. Pre úplné informácie o kódoch miest pozrite „Tabuľka kódov miest".

Ako nastaviť Svetový čas



1. V Režime svetového času stlačte (D) pre rolovanie cez kódy miest.
2. Držte stlačené (A), kým nastavenie zapnutého/vypnutého DST svetového času nezačne blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
3. Stlačte (C) na posun blikania v postupnosti zobrazenej



4. Kým nastavenie bliká, použite (D) a (B), aby ste ho zmenili.
   . Stlačenie (D) a (B) naraz, zatiaľ čo akékoľvek nastavenie Svetového času bliká, spôsobí zmenu zobrazeného času na rovnaké nastavenie ako je súčasný čas Režimu nastavenia času.
   . Kým je zvolené (blikanie) nastavenie zapnutého/vypnutého DST, stlačte (D) na prepnutie medzi Letným časom (**ON**) a Štandardným časom (**OFF**).
   . Kým je zvolené (blikanie) nastavenie hodiny alebo minút, použite (D) (+) a (B) (-), aby ste ho zmenili.
5. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.

Ako si prezerať čas mesta s iným kódom

V Režime svetového času stlačte (D) na rolovanie cez kódy miest.

Ako prepínať čas kódu mesta medzi Štandardným časom a Letným časom



1. V Režime svetového času použite (D) na zobrazenie kódu mesta, ktorého nastavenie Štandardného času/Letného času chcete zmeniť.
2. Držte stlačené (A), kým nastavenie zapnutého/vypnutého DST svetového času nezačne blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
3. Stlačte (D) na prepnutie medzi Letným časom (**ON** zobrazené) a Štandardným časom (**OFF** zobrazené).
4. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.

. Ukazovateľ **DST** sa objaví na displeji Režimu svetového času ako dôkaz, že Letný čas je zapnutý.
. Vyššie uvedená operácia prepína medzi Letným časom a Štandardným časom všetky kódy miest Svetového času . Všimnite si, že nemôžete robiť nastavenia pre individuálne kódy miest.

Alarmy

Ukazovateľ AM (predpoludnie)




Čas alarmu (Hodina : Minúty)

Môžete nastaviť tri nezávislé Denné alarmy. Keď je alarm zapnutý, tón alarmu znie, keď nastane čas alarmu. Jeden z alarmov je spiaci alarm, zatiaľ čo ďalšie dva sú jednorazové alarmy.
Môžete zapnúť Hodinový časový signál, následkom čoho hodinky každú hodinu dvakrát za hodinu pípajú.
. Pre Režim alarmu sú štyri zobrazovacie pozície. Dve sú pre jednorazové alarmy (udané číslami **AL1** a **AL2**), jedna je pre spiaci alarm (udané **SNZ**), a jedna pre Hodinový časový signál (udané **SIG**).
. Všetky operácie v tejto sekcii sú vykonávané v Režime alarmu, do ktorého vstúpite stlačením (C).

Ako nastaviť čas alarmu



1. V Režime alarmu použite (D) na rolovanie cez pozície alarmu, kým nie je zobrazený ten, ktorého čas chcete nastaviť.



   . Aby ste nastavili jednorazový alarm, zobrazte jednu z pozícií udanú číslom alarmu **AL1** alebo **AL2**. Aby ste nastavili spiaci alarm, zobrazte pozíciu udanú ako **SNZ**.
   . Spiaci alarm sa opakuje každých päť minút.
2. Potom ako zvolíte alarm, držte stlačené (A), kým nastavenie hodiny času alarmu nezačne blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
   . Táto operácia automaticky zapína alarm.
3. Stlačte (C) pre posun blikania medzi nastaveniami hodiny a minúty.
4. Kým nastavenie bliká, použite (D) (+) a (B) (-), aby ste ho zmenili.
   . Pri nastavovaní času alarmu, používajúc 12-hodinový formát, dajte pozor na správne nastavenie času pre predpoludnie (ukazovateľ **A**) alebo popoludnie (ukazovateľ **P**).
5. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.

PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

Návod na obsluhu 2747

CASIO

Ovládanie alarmu

Alarm znie v predvolenom čase asi počas 10 sekúnd bez ohľadu na to, v akom režime sa hodinky nachádzajú. V prípade spiaceho alarmu je funkcia alarmu uskutočnená celkovo sedemkrát, každých päť minút alebo kým alarm nevypnete.

- Operácie Alarmu a Hodinového časového signálu sú vykonávané v súlade s digitálnym časom Režimu nastavenia času.
- Pre zastavenie tónu alarmu potom ako začne znieť, stlačte akékoľvek tlačidlo.
- Vykonanie akejkoľvek z nasledovných operácií počas 5-minútového intervalu medzi spiacimi alarmami ruší súčasnú operáciu spiaceho alarmu.
  Zobrazenie nastavovacej pozície Režimu nastavenia času
  Zobrazenie nastavovacej pozície ***SNZ***

Ako vyskúšať alarm

V Režime alarmu držte stlačené (D) pre znenie alarmu.

Ako zapnúť a vypnúť alarm a Hodinový časový signál

1. V Režime alarmu použite (D) pre výber alarmu alebo Hodinového časového signálu.
2. Stlačte (A) na jeho zapnutie a vypnutie.

- Ukazovatele zobrazené nižšie sa objavia na displeji, keď je denný alarm a Hodinový časový signál zapnutý. Každý ukazovateľ zmizne, keď je príslušná funkcie vypnutá.



Ukazovateľ zapnutého Spiaceho alarmu

Ukazovateľ zapnutého Hodinového časového signálu




Ukazovateľ zapnutého Alarmu 1

Ukazovateľ zapnutého Alarmu 2

- Vyššie uvedené ukazovatele zapnutia sa na displeji objavia vo všetkých režimoch.
- Ukazovateľ zapnutia na displeji bliká, kým znie jeho príslušná operácia alarmu.
- Ukazovateľ zapnutého spiaceho alarmu bliká počas 5-minútových intervalov medzi alarmami.

Časovač s odpočítavaním na nulu

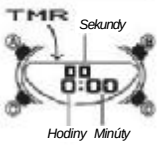

Časovač s odpočítavaním na nulu môže byť nastavený v rozmedzí od jednej minúty do 24 hodín. Alarm znie, keď odpočítavanie dosiahne nulu.

. Všetky operácie v tejto sekcii sú vykonávané v Režime časovača s odpočítavaním na nulu, do ktorého vstúpite stlačením (C).

Ako nastaviť začiatočný čas odpočítavania

1. V Režime časovača s odpočítavaním na nulu držte stlačené (A), kým nastavenie hodiny začiatočného času odpočítavania nezačne blikať, čo udáva nastavovaciu pozíciu.
2. Stlačte (C) na posun blikania medzi nastaveniami hodiny a minúty.
3. Kým nastavenie bliká, použite (D) (+) a (B) (-), aby ste ho zmenili.
   - Pre nastavenie počiatočnej hodnoty času odpočítavania na 24 hodín nastavte 0:00.
4. Stlačte (A) pre opustenie nastavovacej pozície.

Ako používať časovač s odpočítavaním na nulu




Stlačte (D) v Režime časovača s odpočítavaním na nulu pre spustenie časovača s odpočítavaním.

- Keď nastane koniec odpočítavania, alarm znie počas 10 sekúnd alebo kým ho nezastavíte stlačením akéhokoľvek tlačidla. Odpočítaný čas je automaticky vynulovaný na jeho počiatočnú hodnotu potom, ako sa alarm zastaví.

- Stlačte (D), kým je spustená operácia odpočítavania, aby ste ju zastavili. Stlačte (D) znovu, aby ste obnovili odpočítavanie.
- Aby ste celkom zastavili operáciu odpočítavania, najprv ju zastavte (stlačením (D)) a potom stlačte (A). Týmto sa čas odpočítavania vracia na svoju počiatočnú hodnotu.
- Meracia operácia časovača s odpočítavaním na nulu pokračuje dokonca aj vtedy, ak opustíte Režim časovača s odpočítavaním na nulu.

Stopky

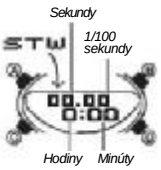

Stopky vám umožňujú merať uplynutý čas, oddelené časy a dva závery.

. Zobrazované rozpätie stopiek je 23 hodín, 59 minút, 59.99 sekúnd.

. Stopky bežia opätovne sa spúšťajúc od nuly potom, keď dosiahnu svoj limit, kým ich nezastavíte.


. Meracia operácia stopiek pokračuje dokonca aj vtedy, ak opustíte Režim stopiek.

. Opustenie Režimu stopiek, kým je na displeji zastavený oddelený čas, nuluje oddelený čas a vracia sa k meraniu uplynutého času.

. Všetky operácie v tejto sekcii sú vykonávané v Režime stopiek, do ktorého vstúpite stlačením (C).

Ako merať časy stopkami

Uplynutý čas



Spustiť — Zastaviť — Znovu spustiť — Zastaviť — Vymazať

Oddelený čas



Spustiť — Oddeliť — Uvoľniť delenie — Zastaviť — Vymazať

Dva závery



Spustiť — Oddeliť — Zastaviť — Uvoľniť delenie — Vymazať

Oddeliť: Prvý bežec končí. Zobrazený čas prvého bežca.

Zastaviť: Druhý bežec končí.

Uvoľniť delenie: Zobrazený čas druhého bežca.

Odporúčania

Táto sekcia obsahuje detailnejšie a technické informácie o operáciách hodiniek. Taktiež obsahuje dôležité opatrenia a poznámky o rôznych vlastnostiach a funkciách týchto hodiniek.

Funkcia Automatickej odozvy

- Hodinky sa automaticky vracajú do Režimu nastavenia času, ak nevykonáte nejakú tlačidlovú operáciu počas dvoch alebo troch minút v Režime Telememo, Alarmu, alebo Nastavenia ručičky.
- Ak necháte na displeji pozíciu s blikajúcimi ciframi alebo kurzorom bez uskutočnenia nejakej operácie, hodinky automaticky opúšťajú nastavovaciu pozíciu.
- Držaním (C) stlačeného asi na jednu sekundu v akomkoľvek režime okamžite skočíte do Režimu nastavenia času. Táto operácia nefunguje, ak je na displeji nastavovacia pozícia.

Rolovanie

Tlačidlá (B) a (D) sa používajú v rôznych režimoch a nastavovacích pozíciách na rolovanie cez údaje na displeji. Vo väčšine prípadov, držanie týchto tlačidiel stlačených počas rolovacej operácie, roluje cez údaje vysokou rýchlosťou.

Počiatočné pozície

Keď vstúpite do Režimu Telememo, Svetového času alebo Alarmu, údaje, ktoré ste si prezerali, keď ste poslednýkrát opustili režim, sa objavia ako prvé.

Svetový čas

- Diferencie UTC priradené ku každému kódu mesta sú používané pre výpočet časov Svetového času, na základe času, ktorý nastavíte pre ktorékoľvek zo Svetového času miest.
- Diferencia UTC je hodnota, ktorá udáva časový rozdiel medzi orientačným bodom v Greenwichi, Anglicku a časovou zónou, v ktorej sa mesto nachádza.
- Písmená "UTC" predstavujú skratku pre "Coordinated Universal Time", čo je svetový vedecký štandard nastavenia času. Je založený na starostlivo udržiavaných atómových (céziových) hodinách, ktoré udržujú čas presne v mikrosekundách. Preskakujúce sekundy sú pridávané alebo odčítavané tak, ako je to potrebné pre udržanie UTC synchrónne s rotáciou Zeme.

Opatrenia osvetlenia displeja

Svetlo, ktoré osvetľuje prednú časť displeja, používa dve LED-y (svetlo-vyžarovacia dióda) a panel vedenia svetla, vďaka čomu displej svieti pre ľahké čítanie v tme.
V akomkoľvek režime (okrem prípadu, keď je na displeji nastavovacia pozícia) stlačte (B) na vysvietenie displeja asi na sekundu.

- Vysvietenie zabezpečené svetlom môže byť ťažko viditeľné pri pozeraní sa pod priamym slnečným svetlom.
- Svetlo automaticky zastaví vysvietenie vždy, keď znie alarm.
- Časté používanie svetla skracuje životnosť batérie.

Zoznam znakov

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	;	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	45	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	@	38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	−	50	9

Tabuľka kódov miest

Kód mesta	Mesto	Diferencia UTC	Ďalšie veľké mestá v rovnakej časovej zóne
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	
ANC	ANCHORAGE	-09.0	
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE
DEN	DENVER	-07.0	CALGARY, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS, ST. WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PUERTO RICO
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, MONTEVIDEO
---	---	-02.0	
---	---	-01.0	AZORES
LON	LONDON	±00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, CANARY ISLANDS
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAI	CAIRO	+02.0	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, CAIRO, DAMASCUS
JRS	JERUSALEM		CAPE TOWN
JED	JEDDAH	+03.0	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
MOW	MOSCOW		
THR	TEHRAN	+03.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04.0	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+04.5	
KHI	KARACHI	+05.0	MALE
DEL	DELHI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06.0	COLOMBO
RGN	YANGON	+06.5	
BKK	BANGKOK	+07.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+09.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	MELBOURNE, GUAM, PAPUA
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, MAJURO ISLAND

Current as data as of December 2002

PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk