



**CPA Halo<sup>®</sup> X**

**NÁVOD**



# Návod k telefonu

## CPA Halo X

CZ

### OBSAH

OBSAH.....	3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	6
<b>ZAČÍNÁME .....</b>	<b>9</b>
Vložení/Vyjmutí baterie .....	9
Vložení baterie .....	9
Vyjmutí baterie.....	9
Vložení/Vyjmutí SIM karty .....	10
Vložení karty .....	10
Vyjmutí karty.....	10
Vložení/vyjmutí paměťové karty .....	11
Nabíjení baterie .....	11
Připojte nabíječku .....	11
Odpojte nabíječku .....	11
Výstraha při vybité baterii .....	12
Zapnutí/Vypnutí telefonu.....	13
Zapnutí .....	13
Vypnutí.....	13
Úvodní obrazovka .....	13
Odemknutí obrazovky .....	14
<b>VÁŠ TELEFON.....</b>	<b>14</b>
Pohotovostní režim .....	14
Ovládací prvky telefonu .....	15
Funkce jednotlivých tlačítek.....	16
Stavová LED dioda.....	17
Ikony na displeji.....	17

Změna hlavních obrazovek menu .....	18
Indikace zmeškaného hovoru nebo nepřčtené zprávy .....	19
Stavová (notifikační) lišta .....	19
Klávesnice .....	20
QWERTZ klávesnice .....	20
3x3 klávesnice .....	20
Rychlé zvýšení hlasitosti .....	20
<b>VOLÁNÍ .....</b>	<b>21</b>
Vytáčení čísla .....	21
Mezinárodní volání .....	22
Rychlá volba .....	22
Přátelé .....	23
Přijem hovoru .....	23
Odmítnutí hovoru .....	24
<b>ZPRÁVY .....</b>	<b>24</b>
Psaní a odesílání zpráv .....	24
Čtení zpráv a odpovídání .....	25
Mazání zpráv .....	25
Stav paměti .....	25
Nastavení profilu MMS .....	26
Hlasová schránka .....	27
<b>HOVORY – VÝPIS HOVORŮ .....</b>	<b>27</b>
Smazat hovory .....	27
<b>KONTAKTY .....</b>	<b>28</b>
Hledání v seznamu .....	28
Přidání kontaktu .....	28
Smazání kontaktu .....	28
Kopírování kontaktu .....	29
Nastavení kontaktů .....	29
<b>NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU .....</b>	<b>30</b>
Nastavení telefonu .....	30

Čas a datum .....	30
Jazyk .....	30
Vzhled .....	30
Zvuk .....	30
Displej .....	31
Hovory .....	31
Nastavení kontaktů .....	31
Nastavení zpráv .....	31
Nastavení sítě .....	31
Nastavení zabezpečení .....	31
Obnovení továrního nastavení .....	32
Soubory .....	32
Fotky – prohlížeč obrázků .....	32
Hudba – audio přehrávač .....	33
Video – Video přehrávač .....	33
Fotoaparát .....	34
Rádio .....	35
Budík .....	35
Bluetooth .....	36
Kalendář .....	36
Poznámky .....	37
Stopky .....	37
Záznamník .....	37
Kalkulačka .....	37
Svítilna .....	37
USB připojení .....	38
Upozornění .....	38
Návod .....	39
<b>SPECIFIKACE .....</b>	<b>40</b>
Působení radiových vln a SAR .....	40
Ochrana životního prostředí .....	42
2200 Prohlášení o shodě .....	42

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhraujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhraujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

### Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



### Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozi-

dla, že elektronický systém automobilu má dobré odrušení.



### **Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení**

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



### **Vypněte telefon v letadle**

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



### **Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot**

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



### **Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin**

### **Správné používání telefonu**

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



### **Příslušenství a baterie**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



### **Odolnost vůči vodě**

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

### **Tísňová volání**

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.



# ZAČÍNÁME

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

### Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.
2. Vložte baterii.
3. Nasadte kryt na telefon v příslušné poloze a poté jej posuňte směrem nahoru. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



### Vyjmutí baterie

1. Otevřete kryt baterie posunutím směrem dolů o cca 0,5 cm a poté kryt sundejte.
2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.



CZ

3. Nasadte kryt na telefon v příslušné poloze a poté jej posuňte směrem nahoru. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



**Upozornění:** Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY

### 1. Vložení karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



### 2. Vyjmutí karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



**Upozornění:** SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Paměťovou kartu microSD vložíte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložíte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a zajistíte. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



CZ

## NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

### 1. Připojte nabíječku



### 2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí balení.



### **Upozornění:**

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a ne-půjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny plně nabít.

## **VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII**

Je-li baterie téměř vybitá a telefon zapnutý, na displeji se zobrazí upozornění. Baterii nabijte co nejdříve.

**Upozornění:** Neopouštějte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

# ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

## Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.

**Upozornění:** Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

## Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

## ÚVODNÍ OBRAZOVKA



CZ



## ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY



V menu **[Nastavení]** => **[Vzhled]** => **[Styl zámku obrazovky]** lze nastavit několik způsobů odemčení obrazovky.

- 1) Posunutím ze zdola nahoru bez nutnosti zadání hesla
- 2) Posunutím ze zdola nahoru s nutností zadání hesla
- 3) Odemčení obrazovky gestem

## VÁŠ TELEFON

---

### **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

## OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU



- ① Stavová(indikační) dioda ② Reproduktor ③ Dotykový displej ④ Tlačítko ukončení hovoru/zamčení obrazovky (červené tlačítko) ⑤ Tlačítko příjmu hovoru/Výpis hovorů (zelené tlačítko) ⑥ Tlačítko Domů ⑦ Konektor dobíjení ⑧ Tlačítka změny hlasitosti ⑨ Fotoaparát ⑩ Blesk/Svítilna ⑪ Hlasitý reproduktor ⑫ Konektor sluchátek 3,5mm Jack ⑬ Uchycení poutka ⑭ Mikrofon

# FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
<p>Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)</p> 	<p><b>Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru.</b> <b>Na úvodní obrazovce:</b> Rozsvícení nebo zhasnutí svítilny dlouhým stisknutím. <b>Pohotovostní režim:</b> Stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.</p>
<p>Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)</p> 	<p><b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon. <b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon. <b>Na úvodní obrazovce:</b> Stiskněte pro zamčení obrazovky. <b>V menu:</b> Stiskněte pro návrat o jeden krok zpět.</p>
<p>Tlačítko Domů (klávesa s domečkem)</p> 	<p><b>Na úvodní obrazovce:</b> Dlouhým stiskem přístup do aplikace Přátelé (Oblíbené kontakty s fotografiemi). <b>V menu nebo na obrazovkách mimo úvodní obrazovky:</b> Stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.</p>
<p>Tlačítko zvýšení hlasitosti</p> 	<p><b>Pohotovostní režim nebo zamčený telefon:</b> Zvýšení hlasitosti vyzvánění. <b>V audio aplikacích nebo při hovoru:</b> Zvýšení hlasitosti. <b>V aplikaci Fotoaparát:</b> Změna přiblížení (Zoom+).</p>



Tlačítko snížení hlasitosti



**Pohotovostní režim nebo zamčený telefon:**

Snížení hlasitosti vyzvánění.

**V audio aplikacích nebo při hovoru:**

Snížení hlasitosti.

**V aplikaci Fotoaparát:**

Změna přiblížení (Zoom-).

CZ

## STAVOVÁ LED DIODA

Barva	Stav	Režim
Zelená	Bliká	Zmeškaný hovor nebo nepřečtená zpráva.
	Svítil	Baterie telefonu je plně nabitá.
Modrá	Bliká	Bluetooth je zapnuto.
Červená	Bliká	Baterie je vybitá.
	Svítil	Baterie se nabíjí.

### Poznámka:

Pořadí priority stavové diody	1) Zmeškaný hovor nebo nepřečtená zpráva 2) Nabíjení 3) Zapnuté Bluetooth
-------------------------------	---

## IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

### Stav baterie



## Intenzita signálu



Bluetooth



Budík



Zmeškaný hovor



Nepřečtená zpráva



Vyzvánění s vibracemi



Připojená sluchátka

## ZMĚNA HLAVNÍCH OBRAZOVEK MENU

Na každé obrazovce je 6 tlačítek pro snadný přístup k aplikacím.



# INDIKACE ZMEŠKANÉHO HOVORU NEBO NEPŘEČTENÉ ZPRÁVY

Číslo na ikoně Hovorů nebo Zpráv označuje počet zmeškaných hovorů resp. nepřečtených zpráv.



CZ


## STAVOVÁ (NOTIFIKAČNÍ) LIŠTA


Stavová lišta slouží ke snadnému přístupu k vybraným aplikacím a informacím, v jakém stavu se telefon, resp. aplikace telefonu nacházejí. Stavovou lištu lze „rozbalit“ tahem prstu po dotykovém displeji seshora dolů.

- 1) Název operátora
- 2) Přístup do fotoaparátu
- 3) Přístup do menu Nastavení telefonu
- 4) Zapnutí/vypnutí Bluetooth
- 5) Zapnutí/vypnutí Tichého režimu
- 6) Zapnutí/vypnutí Režimu Letadlo
- 7) Rozbalení dalších možností
- 8) Změna jasu displeje
- 9) Změna hlasitosti vyzvánění
- 10) Zapnutí/vypnutí vibrací vyzvánění
- 11) Oblast pro další indikaci – například: Zmeškané hovory, Nepřečtené zprávy, Spuštěné (aktivní) rádio/stopky/hudbu atd.



## KLÁVESNICE

Telefon disponuje pro psaní textu dvěma typy klávesnice. Mezi jednotlivými typy lze přepínat stiskem tlačítka „globus“ .

Dlouhým stiskem tlačítka „globus“ lze volit jazykovou sadu znaků klávesnice. Změnu velikosti písmen lze provést kliknutím nebo dvojí kliknutím na klávesu .

### QWERTZ klávesnice

Qwertz klávesnice funguje na podobném principu jako klávesnice počítače. Pro psaní písmen s diakritikou (háčky, čárky) přidržte písmeno stisknuté delší dobu a poté prst přesuňte na požadované písmeno s diakritikou.





### 3x3 klávesnice

Takzvaná 3x3 klávesnice je založena na principu klávesnice telefonu s tlačítky tzn., pro napsání určitého písmena je třeba vícekrát stisknout příslušné tlačítko.





## RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím **ikony Reproduktor** .

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte **tlačítko pro změnu hlasitosti** ( ) na boku telefonu.

## VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Stiskněte ikonu „**Telefon**“. Zadejte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **tlačítko Zpět** . Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte dlouze tlačítko **Zpět** .
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt tlačítkem. „**Hovor**“ potvrdíte volbu hovoru nebo stisknete daný kontakt a posunutím prstu po obrazovce vpravo uskutečníte hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na daný kontakt zaslat zprávu. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci **KONTAKTY**.



### Upozornění:

Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji vpravo nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního

operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

## MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dlouze stiskněte tlačítko „0“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

## RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v aplikaci **Telefon** stisknout tlačítko **2** až **9** a potvrdit **zeleným tlačítkem**.

### Přiřazení rychlé volby

V menu **[Nastavení] => [Nastavení kontaktů] => [Rychlá volba] => [Číslo 2-9] => zvolte si klávesu rychlé volby a vyberte číslo uložené v kontaktech.**

## PŘÁTELÉ

Další způsobem jak provést rychlé vytočení čísla je možnost použít aplikaci Přátelé.

Stisknutím ikony **Přátelé** nebo dlouhým stiskem tlačítka **Domů** budete mít na výběr z kontaktů, které si nejprve musíte přidat z adresáře. K těmto kontaktům lze přiřadit fotografii a poté lehce volíte kontakt dle fotky. Hovor potvrdíte stiskem tlačítka **Hovor**.

### Upozornění:

Doporučujeme přiřazovat fotografie pořízené telefonem CPA Halo X. V případě externích fotografií je nutné upravit v PC rozlišení fotografie (320x480).



## PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko **Přijmout**.
- V průběhu hovoru můžete provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (MUTE), vyhledávat v kontaktech, aktivovat výpis hovorů a zprávy. Nově přichozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen. K přidrženému hovoru se lze vrátit stisknutím informace o přidrženém hovoru v horní části displeje.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

## ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka. Pokud nechcete hovor odmítnout, ale pouze vypnout vyzvánění, stiskněte tlačítko **Ticho**.

## ZPRÁVY

---

Telefon umožňuje přijímat i odesílat SMS a MMS zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony na displeji telefonu nebo blikáním zelené stavové diody.

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video. Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být správně nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon disponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS o maximální velikosti.

### Upozornění:

Všechny zprávy (přijaté/odeslané) jsou rozděleny do Konverzací dle čísla odesílatele (příjemce). Každá odeslaná/přijatá zpráva je barevně odlišena a u každé zprávy je datum a čas zprávy.

## PSANÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Nová]**.
2. Můžete zadat číslo přímo, a to tak, že na číselné klávesnici zadáte konkrétní číslo, nebo zadáváním písmen jména dojde k postupné filtraci jmen až budete moci zvolit konkrétní jméno z adresáře. Také jsou zde možnosti volby Kontaktů z adresáře (stiskem tlačítka Kontakty) nebo z Výpisu hovorů (stiskem



- tlačítka Hovory). Pro vložení dalších příjemců klikněte na pole „Komu:“ a použijte postup viz výše.
3. Pro psaní zprávy klikněte na oblast „Klikněte zde pro psaní“. Zadejte text zprávy a pokud chcete zaslat MMS lze použít tlačítko Vložit pro připojení přílohy.
  4. Pro odeslání zprávy stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## ČTENÍ ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

SMS/MMS zprávy naleznete v **menu Zprávy**, kde kliknete na pole příslušné konverzace a zobrazí se veškeré zprávy uskutečněné s daným účastníkem. Tahem prstu po displeji shora dolů nebo opačně lze listovat zprávami konkrétní konverzace. Pro zaslání zprávy danému kontaktu klikněte na pole Odpověď, napište text a zvolte **Odeslat**.

### Poznámka:

Rozepsané a neodeslané zprávy se automaticky ukládají do příslušné konverzace a jsou označeny obrázkem rozepsaného dopisu.

## MAZÁNÍ ZPRÁV

Vstupte do menu [Zprávy]. Jsou-li v telefonu přijaté nebo odeslané zprávy, zobrazí se jako konverzace s daným kontaktem, resp. číslem. Mazat můžete celé konverzace stisknutím **[Volby] => [Smazat]** a výběrem konkrétních konverzací nebo lze vstoupit do konkrétní konverzace a zde pomocí **[Volby] => [Smazat]** vybrat jednotlivé zprávy dané konverzace a ty smazat.

## STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS/MMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Volby] => [Nastavení] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

## NASTAVENÍ PROFILU MMS

Pokud telefon sám nerozpozná nebo není schopen nastavit datový účet Vašeho operátora je třeba **Datový účet nastavit ručně.**

**[Menu] => [Nastavení] => [Sítě] => [Datový účet].**

Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stávající nebo vytvořit nový. Vyberte profil nebo zvolte **Přidat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora SIM:

Položka menu	T-Mobile	02	Vodafone
Název účtu – např.	T-Mobile MMS	02 MMS	Vodafone MMS
APN	mms.t-mobile.cz	mms	mms
Uživatelské jméno	mms	nevyplňuje se	mms
Heslo	mms	nevyplňuje se	mms
Typ ověření	normální	normální	normální
<b>Další nastavení</b>			
Domovská stránka	http://mms	http://mms	http://mms
Typ připojení	http	http	http
Použití proxy	Ano	Ano	Ano
Adresa proxy	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
Proxy port	80	8080	80
Uživatelské jméno proxy	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
Heslo Proxy	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Primární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Sekundární DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Maska podsítě	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Po zadání MMS datového účtu je třeba jej aktivovat v menu **[Zprávy] => [Volby] => [Nastavení] => [MMS] => [Nastavení datového připojení] =>** zde klikněte na příslušný **MMS datový účet** a tím dojde k jeho aktivaci.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno).

**[Menu Zprávy] => [Volby] => [Nastavení] => [SMS] => [Server hlasové pošty]** – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

## HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla nebo jména a čísla kontaktů přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů. Tahem prstu po displeji shora dolů nebo opačně lze listovat Výpisem hovorů.

Každý hovor je označen symbolem určujícím jedná-li se o hovor odchozí, příchozí nebo zmeškaný.

Stiskem pole konkrétního hovoru a posunutím prstu po obrazovce vpravo uskutečníte hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na daný kontakt zaslat zprávu (viz. obr. kapitola Vytáčení čísla).

Dlouhým stiskem pole konkrétního hovoru vstoupíte do menu kde je možné číslo Uložit/Upravit/Odeslat SMS/Smazat.



Krátkým stiskem pole konkrétního hovoru vstoupíte do menu, kde je možné na kontakt Volat nebo psát zprávu nebo po stisku Volby číslo Uložit/Upravit/Smazat/Zobrazit kontakt.

## SMAZAT HOVORY

Zvolte **[Hovory] => [Volby]** - Volbou **Smazat** můžete mazat jednotlivé hovory nebo **označením zaškrtnutí Označit** lze pro vymazání označit všechny hovory. To samé lze provést volbou **Smazat vše**.

# KONTAKTY

---

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem . Kontakt uložený na paměťové kartě je označen symbolem paměťové karty .

## HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v **menu Kontakty** pole **Hledat**.
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Postupným zadáváním písmen dojde k filtraci jmen v adresáři. Lze napsat celé jméno, nebo pohybem prstu po displeji shora dolů nebo opačně v adresáři listovat.  
Stiskem pole konkrétního hovoru a posunutím prstu po obrazovce vpravo uskutečnete hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na daný kontakt zaslat zprávu.

## PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Kontakty] => [Přidat kontakt]**
2. Ke kontaktům v telefonu a na paměťové kartě můžete uložit jméno, telefonní číslo, fotografii a přiřadit vyzváněcí tón. Ke kontaktům na SIM lze uložit pouze číslo a jméno o omezeném počtu znaků.

## SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu na paměťové kartě nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Kontakty] => [Volby] => [Smazat vše]**.

Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte a zvolte si jméno, které chcete smazat, a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

## KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty nebo z paměťové karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Kontakty] => [Volby] => [Nastavení] => [Import kontaktů] ze SIM nebo paměťové karty do telefonu.**

Pomocí **[Menu] => [Kontakty] => [Volby] => [Nastavení] => [Export kontaktů]** lze kontakty kopírovat z telefonu na SIM nebo na paměťovou kartu. Pamatujte, že na SIM lze ukládat pouze jméno a číslo.

## NASTAVENÍ KONTAKTŮ

Menu **[Kontakty] => [Volby] => [Nastavení]**

Zde si lze zvolit následující:

- a) **Zobrazit kontakty:** Nastavte si, které kontakty chcete zobrazovat v telefonním seznamu a jaká je obsazenost konkrétních úložišť.
- b) **Rychlá volba:** viz Kapitola Rychlá volba
- c) **Import kontaktů:** viz Kapitola Kopírování kontaktu
- d) **Export kontaktů:** viz Kapitola Kopírování kontaktu
- e) **Pevná volba (FDN):** Tato funkce musí být podporovaná operátorem. Pokud je funkce aktivní je možné uskutečnit odchozí hovory pouze na čísla zde uložená (vybraná).

# NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

---

## NASTAVENÍ TELEFONU

### Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit čas a datum a jejich automatickou aktualizaci dle nastavení sítě operátora.

### Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoli důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.

- Nejprve telefon uveďte stiskem klávesy **Domů** do úvodní obrazovky.
- Poté nalistujte poslední obrazovku a klikněte na pravou spodní ikonku šroubováku a klíče nebo dvě ozubená kola. Zde zvolte řádek, který má ikonku s písmenem „**T**“ a zvolte první řádek. Nyní najedte na Češtinu a potvrďte stiskem zeleného tlačítka na displeji vlevo dole, poté bude telefon nastaven do češtiny.

### Vzhled

Zde je možno nastavit tapety úvodní nebo zamčené obrazovky, barvu a vzhled menu, barvu a vzhled ikon aplikací, styl zámku obrazovky. Pokud zvolíte odemknutí obrazovky posunutím je možné zvolit nutnost zadání hesla, kde heslo musí obsahovat alespoň 4 číslice. Velikost tapety může ovlivnit plynulost chodu telefonu.

### Zvuk

Nastavte si melodie vyzvánění, tón zpráv, zvuk nebo lidský hlas číselníku, vibrace příchozího hovoru, vibrace dotyku číselníku. Lze také aktivovat nebo deaktivovat Tichý režim atd.

## Displej

Nastavte si dobu automatického uzamykání displeje nebo intenzitu jeho jasu.

## Hovory

Zde máte možnost nastavit si veškerá upozornění, přesměrování, blokování a další možnosti hovorů. Některá nastavení jsou závislá na možnostech sítě operátora a nemusí být možné je v telefonu nastavit.

## Nastavení kontaktů

Viz Kapitola Kontakty.

## Nastavení zpráv

Viz Kapitola Zprávy.

# NASTAVENÍ SÍTĚ

## [Nastavení] => [Sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

Dále můžete zapnout režim Letadla, nebo nastavit datové účty pro datové přenosy jako např. zasilání MMS.

# NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

## [Nastavení] => [Zabezpečení]

- **SIM zabezpečení** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM karta.
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost nastavit pro případ

ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo na reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit, jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu. Přednastavený kód přístroje je **1122**.

## **OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ**

**[Nastavení] => [Další nastavení] => [Obnovit výchozí nastavení]**

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: **1122**

## **SOUBORY**

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory v telefonu nebo na paměťové kartě.

Aplikace správce souborů vám umožní přístup na paměť telefonu nebo na paměťovou kartu. V případě, že se na paměťové kartě nachází telefonem podporované formáty souborů lze tyto soubory přehrát nebo zobrazit (zvuky, obrázky, videa atd.). Soubory lze přesouvat, kopírovat, odesílat přes MMS nebo Bluetooth.

Kopírovat a přesouvat lze pouze soubory uložené v adresářích.

## **FOTKY – PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ**

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat, mazat, posílat pomocí MMS nebo Bluetooth nebo Přehrát automaticky celý adresář fotek.

### **Upozornění:**



Fotky zde zobrazované jsou pouze ty, které jsou uloženy v příslušných adresářích (s názvem Images) vytvořených telefonem.

## HUDBA – AUDIO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Volby**, máte možnost skladbu:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Smazat** – můžete označit skladby, které chcete smazat
- **Obnovit seznam** – Obnoví se seznam skladeb a v seznamu se objeví všechny skladby formátů podporovaných telefonem nacházející se na paměťové kartě.

Hudební přehrávač lze ovládat na displeji telefonu.

Pro zvýšení/snížení hlasitosti skladby lze použít tlačítka **snížení/zvýšení hlasitosti** na boku telefonu.

### Seznamy skladeb

V přehrávači lze vytvářet vlastní seznamy skladeb (playlisty), kam si můžete přidávat vybrané skladby dle své potřeby.

## VIDEO – VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videí v určitých formátech. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Video soubory, které chcete přehrávat, musí být uloženy v adresáři VIDEOS. Pro načtení nově přidávaných videí je třeba stisknout tlačítko „**Obnovit**“.

# FOTOAPARÁT

Fotoaparát slouží k pořizování fotek nebo videozáznamů.

## Ovládání

- 1) **Změna režimu** – přepnutí mezi fotoaparátem a videokamerou
- 2) **Nastavení** – nastavení fotoaparátu nebo videokamery v závislosti na zvoleném režimu
- 3) **Blesk** – režim zapnutého/vypnutého nebo automatického blesku
- 4) **Přiblížení/oddálení** **neboli Zoom** – ovládat lze na displeji nebo pomocí bočních tlačítek hlasitosti
- 5) **Spuštění fotoaparátu** nebo **videokamery** dle zvoleného režimu
- 6) Okno pro spuštění prohlížeče fotek nebo videozáznamu dle zvoleného režimu



## RÁDIO

**Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka.**

1. **Zapnutí/vypnutí rádia:** rádio se zapne/vypne po stisknutí symbolu na displeji.
2. **Ovládání rádia:** Rádio lze kompletně ovládat přes displej telefonu mimo změny hlasitosti, která je ovládána pomocí bočních tlačítek hlasitosti.
3. Je-li rádio zapnuto, při příchodím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.



CZ

### **Poznámka:**

Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě signálu poslouchaného rádia v dané lokalitě.

## BUDÍK

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový nebo v určité dny. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru. Můžete zapnout/vypnout vibrace při buzení a pojmenovat si budík. Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.

## BLUETOOTH

Telefon disponuje technologií Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je Bluetooth aktivní, telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje. V menu **Bluetooth** naleznete následující:

- **Viditelnost** – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení
- **Spárovaná zařízení** – zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazí se zde jejich seznam.
- **Hledat** – telefon vyhledá všechna dostupná Bluetooth zařízení v dosahu. Nalezená zařízení následně zobrazí na displeji. Poté se lze k danému zařízení připojit. Pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení Bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané “Párování”, kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout Bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.
- **Bluetooth název** – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon uvidí ostatní při vyhledávání Bluetooth zařízení

## KALENDÁŘ

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé události. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, přiřadit jim signalizaci, opakování atd. Kalendář lze zobrazit v měsíčním, týdenním nebo denním přehledu. Události jsou v přehledu kalendáře vždy označeny.

### Upozornění:

Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet

záznamů kalendáře nepřesáhl cca 50 událostí. Při takovém počtu může dojít k zaplnění paměti telefonu a smazání některých starých záznamů.

## POZNÁMKY

Do telefonu si můžete uložit drobné poznámky. Ty si poté můžete upravovat, mazat, atd.

## STOPKY

Telefon lze používat jako stopky s měřením času jednotlivých kol (max. 20 kol).

## ZÁZNAMNÍK

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do příslušné složky vytvořené telefonem.

Stiskem tlačítka **Nahrávky** dojde k zobrazení nahrávek pouze z předvolené paměti, kterou lze zvolit stiskem tlačítka **Paměť**.

## KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit, dělit atd.

## SVÍTILNA

Telefon je vybaven LED diodou (blesk fotoaparátu), která může též sloužit jako svítilna. Svítilnu lze zapnout/vypnout v aplikaci svítilna nebo dlouhým stiskem zelené klávesy pokud je telefon na úvodní obrazovce. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, pokud telefon nepoužíváte.

Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## USB PŘIPOJENÍ

Telefon je možné připojit k PC přes micro USB propojovací kabel s funkcí dobíjení.

Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější).

Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí „**Režim USB**“.

Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte **červené tlačítko**.

Pokud chcete s telefonem dále pracovat, **zvolte některou z položek MENU**:

- **Velkokapacitní paměťové zařízení** – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2 „Vyměnitelné disky“.
- **COM port** – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující na COM (USB) rozhraní. Tato funkce nemusí být podporována z důvodu nedostupnosti ovladačů.
- **Webová kamera** – telefon lze použít jako webovou kameru pro přenos obrazu při video hovorech přes internet pomocí PC.

## UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo X.

## NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých softwarových verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

# SPECIFIKACE

---

<b>Parametry</b>	<b>Popis</b>
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozměry	120 x 62 x 13,5
Dotykový LCD	Barevný 3,5" HVGA, 320x480px
Fotoaparát	2Mpix s bleskem
Výdrž v pohotovostním režimu	až 30 dní
Doba hovoru	až 10 hodin
Paměť	100 SMS zpráv, 500 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

## **PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR**

### **TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŮJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.**

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchytky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou



jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **0,719 W/kg**.



## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## **CE 2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

**Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo X je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.**

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese

[http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_HaloX.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_HaloX.pdf)

# Návod k telefónu

## CPA Halo X

### OBSAH

OBSAH.....	43
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	46
<b>ZAČÍNAME .....</b>	<b>49</b>
Vloženie / Vybratie batérie .....	49
Vloženie batérie .....	49
Vybratie batérie.....	49
Vloženie /Vybratie SIM karty .....	50
Vloženie SIM karty .....	50
Vybratie SIM karty.....	50
Vloženie/vybratie pamäťovej karty .....	51
Nabíjanie batérie .....	51
Pripojte nabíjačku .....	51
Odpojte nabíjačku, .....	51
Výstraha pri vybitej batérii .....	52
Zapnutie / Vypnutie telefónu .....	53
Zapnutie .....	53
Vypnutie.....	53
Úvodná obrazovka .....	53
Odomknutie obrazovky .....	54
<b>VÁŠ TELEFÓN.....</b>	<b>54</b>
Pohotovostný režim .....	54
Ovládacie prvky telefónu .....	55
Funkcie jednotlivých tlačidiel .....	56
Stavová LED dióda.....	57
Ikony na displeji.....	57

SK

Zmena hlavných obrazoviek menu .....	58
Indikácia zmeškaného hovoru alebo neprečítané správy.....	59
Stavová (notifikačná) lišta.....	59
Klávesnica .....	60
QWERTZ klávesnica .....	60
3x3 klávesnica.....	60
Rýchle zvýšenie hlasitosti .....	60
<b>VOLANIE .....</b>	<b>61</b>
Vytáčanie čísla.....	61
Medzinárodné volanie.....	62
Rýchla voľba.....	62
Priatelia .....	63
Príjem hovoru .....	63
Odmietnutie hovoru .....	64
<b>SPRÁVY .....</b>	<b>64</b>
Písanie a odosielanie správ.....	64
Čítanie správ a odpovedanie.....	65
Vymazanie správ.....	65
Stav pamäte.....	65
Nastavenie profilu mms.....	66
Hlasová schránka .....	67
<b>HOVORY – VÝPIS HOVOROV .....</b>	<b>67</b>
Vymazať hovory.....	67
<b>KONTAKTY .....</b>	<b>68</b>
Hľadanie v zozname .....	68
Pridanie kontaktu .....	68
Vymazanie kontaktu .....	68
Kopírovanie kontaktu .....	69
Nastavenie kontaktov .....	69
<b>NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU.....</b>	<b>70</b>
Nastavenie telefónu .....	70

Čas a dátum .....	70
Jazyk .....	70
Vzhľad.....	70
Zvuk.....	70
Displej.....	71
Hovory .....	71
Nastavenia kontaktov.....	71
Nastavenia správ .....	71
Nastavenie siete .....	71
Nastavenie zabezpečenia .....	71
Obnoviť pôvodné nastavenie.....	72
Súbory.....	72
Fotky – prehliadač súborov.....	72
Hudba – audio prehrávač .....	73
Video – videoprehrávač .....	73
Fotoaparát .....	74
Rádio.....	75
Budík.....	75
Bluetooth.....	76
Kalendár .....	76
Poznámky.....	77
Stopky .....	77
Záznamník.....	77
Kalkulačka.....	77
Svietidlo .....	77
USB pripojenie.....	78
Upozornenie .....	78
Návod.....	79
<b>ŠPECIFIKÁCIA.....</b>	<b>80</b>
Pôsobenie rádiových vln a SAR.....	80
Ochrana životného prostredia .....	82
Prehlásenie o zhode .....	82

Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradujeme si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



### **Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky**

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobré odrušenie.



### **Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení**

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



### **Vypnite telefón v lietadle**

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



### **Vypnite telefón na čerpacích staniciach pohonných hmôt**

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



### **Mobilný telefón by mal byť vždy vypnutý v blízkosti výbušnín**

#### **Správne používanie telefónu**

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



#### **Príslušenstvo a batéria**

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa

uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



### **Odolnosť voči vode**

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

### **Tiesňové volania**

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.



# ZAČÍNAME

## VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

### Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie tak ako je naznačené na obrázku.
2. Vložte batériu.
3. Nasadte kryt na telefón v príslušnej polohe a potom ho posuňte smerom hore. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



### Vybratie batérie

1. Otvorte kryt batérie posunutím smerom dole o cca 0,5 cm a potom kryt zložte.
2. Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.



SK

- 3.** Nasadte kryt na telefón v príslušnej polohe a potom ho posuňte smerom hore. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



**Upozornenie:** Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

## VLOŽENIE /VYBRATIE SIM KARTY

### 1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



### 2. Vybratie SIM karty


Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



**Upozornenie:** SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškriabaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

## VLOŽENIE/VYBRATIE PAMÄŤOVEJ KARTY

Pamäťovú kartu microSD vložíte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložíte kartu do slotu pre pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo uzavrite a zaistíte a potom opäť vložte batériu a uzavrite kryt.

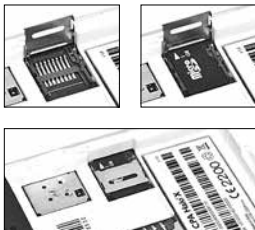

SK

## NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

### 1. Pripojte nabíjačku



### 2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.



Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je súčasťou balenia.



### **Upozornenie:**

Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabíť alebo ho nabíť do plna.

## **VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII**

Pokiaľ je batéria takmer vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie na displeji. Batériu nabíť čo najskôr.

**Upozornenie:** Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

### Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený **PIN**, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.

**Upozornenie:** Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

### Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.



SK

## ÚVODNÁ OBRAZOVKA



## ODOMKNUTIE OBRAZOVKY



V menu **[Nastavenie]** => **[Vzhľad]** => **[Štýl zámku obrazovky]** je možné nastaviť niekoľko spôsobov odomknutia obrazovky.

- 1) Posunutím zdola hore bez nutnosti zadania hesla.
- 2) Posunutím zdola hore s nutnosťou zadania hesla.
- 3) Odomknutie obrazovky gestom

## VÁŠ TELEFÓN

---

### POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo nevykonávate žiadnu inú operáciu (napr. písanie/čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

# OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU



- ① Indikačná dióda ② Reproduktor ③ Dotykový displej  
④ Tlačidlo ukočenia hovoru/zamknutia obrazovky (červené tlačidlo) ⑤ Tlačidlo prijmu hovoru/Výpis hovorov (zelené tlačidlo)  
⑥ Tlačidlo Domov ⑦ Konektor nabijania ⑧ Tlačidlá zmeny hlasitosti ⑨ Fotoaparát ⑩ Blesk/Svietidlo ⑪ Hlasitý reproduktor  
⑫ Konektor slúchadiel 3,5mm Jack ⑬ Uchytenie pútka  
⑭ Mikrofón

SK

# FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
<p>Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)</p> 	<p>Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru.</p> <p><b>Na úvodnej obrazovke:</b> Rozsvietenie alebo zhasnutie svetidla dlhým stlačením.</p> <p><b>Pohotovostný režim:</b> Stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.</p>
<p>Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)</p> 	<p><b>Vypnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa zapne telefón.</p> <p><b>Zapnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa telefón vypne.</p> <p><b>Na úvodnej obrazovke:</b> Stlačte pre zamknutie obrazovky.</p> <p><b>V menu:</b> Stlačte pre návrat o jeden krok späť.</p>
<p>Tlačidlo Domov (tlačidlo s domčekom)</p> 	<p><b>Na úvodnej obrazovke:</b> Dlhým stlačením prístup do aplikácie Priatelia (Obľúbené kontakty s fotografiami).</p> <p><b>V menu alebo na obrazovkách mimo úvodnej obrazovky:</b> Stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.</p>
<p>Tlačidlo zvýšenia hlasitosti</p> 	<p><b>Pohotovostný režim alebo zamknutý telefón:</b> Zvýšenie hlasitosti vyzváňania.</p> <p><b>V audio aplikáciách alebo pri hovore:</b> Zvýšenie hlasitosti.</p> <p><b>V aplikácii Fotoaparát:</b> Zmena priblíženia (Zoom +).</p>



Tlačidlo zníženia hlasitosti



**Pohotovostný režim alebo zamknutý telefón:**

Zníženie hlasitosti vyzváňania.

**V audio aplikáciách alebo pri hovore:**

Zníženie hlasitosti.

**V aplikácii Fotoaparát:**

Zmena priblíženia (Zoom -).

## STAVOVÁ LED DIÓDA

Farba	Stav	Režim
Zelená	Bliká	Zmeškaný hovor alebo neprečítaná správa.
	Svieti	Batéria telefónu je úplne nabitá.
Modrá	Bliká	Bluetooth je zapnutý.
Červená	Bliká	Batéria je vybitá.
	Svieti	Batéria sa nabíja.

### Poznámka:

Poradie priority indikačnej diódy	1) Zmeškaný hovor alebo neprečítaná správa 2) Zapnutý Bluetooth 3) Nabíjanie
-----------------------------------	--

## IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

### Stav batérie



## Intenzita signálu



Bluetooth



Budík



Zmeškané hovory



Neprečítaná správa



Vyzváňanie  
s vibráciami



Pripojené slúchadlá

## ZMENA HLAVNÝCH OBRAZOVIEK MENU

Na každej obrazovke je 6 dlaždíc pre ľahký prístup k aplikáciám



## INDIKÁCIA ZMEŠKANÉHO HOVORU ALEBO NEPREČÍTANÉ SPRÁVY

Číslo na ikone Hovorov alebo Správ označuje počet zmeškaných hovorov resp. neprečítaných správ.




## STAVOVÁ (NOTIFIKAČNÁ) LIŠTA


Stavová lišta slúži k ľahkému prístupu k vybraným aplikáciám a informáciám, v akom stave sa telefón, resp. aplikácia telefónu nachádza. Stavovú lištu je možné „rozbaľiť“ potiahnutím prstu po dotykovom displeji zhora nadol.

- 1) Názov operátora
- 2) Prístup do fotoaparátu
- 3) Prístup do menu Nastavenia telefónu
- 4) Zapnutie/vypnutie Bluetooth
- 5) Zapnutie/vypnutie Tichého režimu
- 6) Zapnutie/vypnutie Režimu V Lietadle
- 7) Rozbalenie ďalších možností
- 8) Zmena jasu displeja
- 9) Zmena hlasitosti vyzváňania
- 10) Zapnutie/vypnutie vibrácií vyzváňania
- 11) Oblasť pre ďalšie indikácie – napríklad: Zmeškané hovory, Neprečítané správy, Spustené(aktívne) rádio/stopky/hudbu atď.



## KLÁVESNICA

Telefón disponuje pre písanie textu dvomi typmi klávesnice. Jednotlivé typy je možné prepínať stlačením tlačidla „**Glóbus**“ .

Dlhým stlačením tlačidla „glóbus“ volíte jazykovú sadu znakov klávesnice. Zmenu veľkosti písmen zvolíte kliknutím, alebo dvoj-kliknutím na klávesu .


### QWERTZ klávesnica

Qwertz klávesnica funguje na podobnom princípe ako klávesnica počítača. Pre písanie písmen s diakritikou (mäkčene, dlžne) pridržiť písmeno stlačené dlhšiu dobu a potom prst presuňte na požadované písmeno s diakritikou.





### 3x3 klávesnica

Takzvaná 3x3 klávesnica je založená na princípe klávesnice telefónu s tlačidlami tzn. pre napísanie určitého písmena je potrebné viackrát stlačiť príslušné tlačidlo.

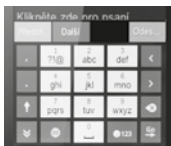



## RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením **ikony Reproduktor** .

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlačidlá pre zmenu hlasitosti ( ) na boku telefónu.

## VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Zadajte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
- 2 Pre vymazanie zle zadaného znaku použite tlačidlo **Späť** . Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené tlačidlo **Späť** .
- 3 Volať môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a tlačidlom „**Hovor**“ potvrdíte voľbu hovoru alebo stlačíte daný kontakt a posunutím prstu po displeji vpravo uskutočnite hovor. Posunutím prstu vľavo je možné na daný kontakt poslať správu. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii **Kontakty**.



### Upozornenie:

Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) **112** (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na pravej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji

sa objaví LEN TIESŇOVÉ VOLANIE. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo **112** môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

## **MEDZINÁRODNÉ VOLANIE**

Dlho stlačte tlačidlo „**0**“, zobrazí sa znak „**+**“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

## **RÝCHLA VOĽBA**

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v aplikácii Telefón stlačiť tlačidlo **2 až 9** a potvrdiť zeleným tlačidlom.

### **Priradenie rýchlej voľby:**

V menu **[Nastavenie] => [Nastavenie kontaktov] => [Rýchla voľba] => [Číslo 2-9] => zvolte si klávesu rýchlej voľby a vyberte číslo uložené v kontaktoch.**

## PRIATELIA

Ďalším spôsobom ako urobiť rýchle vytočenie čísla je možnosť použiť aplikáciu **Priatelía** alebo dlhým stlačením tlačidla **Domov** budete mať na výber z kontaktov, ktoré si najskôr musíte pridať z adresára. K týmto kontaktom sa dajú pridať fotografie a potom ľahko volíte kontakty podľa fotky. Hovor potvrdíte stlačením tlačidla **Hovor**.

### Upozornenie:

Doporučujeme priradiť fotografiu urobenú telefónom CPA Halo X.

V prípade externej fotografie je nutné upraviť jej rozlíšenie na max 320x480.



SK

## PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo tlačidlo **Prijat'**.
- V priebehu hovoru môžete vykonávať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (MUTE), vyhľadávať v kontaktoch. Ďalej aktivovať výpis hovorov a správy. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude pridržený. K pridrženému hovoru sa možno vrátiť stlačením informácie o pridržanom hovore v hornej časti displeja.
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

## ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla. Pokiaľ nechcete hovor odmietnuť, ale len vypnúť vyzváňanie stlačte tlačidlo **Ticho(Mute)**.

## SPRÁVY

---

Telefón umožňuje prijímať a odosielať SMS a MMS správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony na displeji telefónu alebo blikaním zelenej indikačnej diódy. MMS je multimediálna správa, ktorú si môžete predstaviť ako SMS obsahujúcu obrázok, hudbu alebo video. Aby bol telefón schopný MMS prijímať a odosielať je nutné mať túto funkciu aktivovanú na SIM od vášho operátora a telefón musí byť správne nastavený. Nastavenie telefónu nájdete v sekcii Nastavenie MMS. Pretože telefón disponuje obmedzenou kapacitou pamäte je nutné mať vloženú pamäťovú kartu pre príjem veľkých MMS. Z tohto dôvodu nemusí byť telefón schopný prijať MMS o maximálnej veľkosti.

### Upozornenie:

Všetky správy (prijaté, odoslané) sú rozdelené do Konverzácií podľa čísla odosielateľa (prijemcu). Každá odoslaná/prijatá správa je farebne odlíšená a u každej správy je dátum a čas.

## PÍSANIE A ODOSIELANIE SPRÁV

1. Zvoľte **[Správy]** => **[Nová]**
2. Môžete zadať číslo priamo tak, že na číselnej klávesnici zadáte konkrétne číslo alebo zadávaním písmen mena dôjde k postupnej filtrácii mien až budete môcť zvoliť konkrétne meno z adresára. Tiež sú tu možnosti voľby kontaktu z adresára (stlačením tlačidla Kontakty) alebo z výpisu hovorov(stlačením tlačidla Hovory). Pre vloženie ďalších príjemcov stlačte pole



- „Pre:“ a použite postup vid' vyššie.
3. Pre písanie správy kliknite na oblasť „Klikni sem pre písanie“. Zadajte text správy a ak chcete odoslať MMS dá sa použiť tlačidlo **Vložiť** pre pripojenie prílohy.
  4. Pre odoslanie správy stlačte tlačidlo **Odoslať**.

## ČÍTANIE SPRÁV A ODPOVEDANIE

SMS/MMS správy nájdete v menu **Správy**, kde kliknete na pole príslušnej konverzácie a zobrazia sa všetky správy uskutočnené s daným účastníkom. Ťahom prstu po displeji zhora nadol alebo opačne môžete listovať správami konkrétnej konverzácie. Pre odoslanie správy danému kontaktu kliknite na pole **Odpovedať**, napíšte text a zvolte **Odoslať**.

### Poznámka:

Rozpísané a neodoslané správy sa automaticky ukladajú do príslušnej konverzácie a sú označené obrázkom rozpísaného listu.

## VYMAZANIE SPRÁU

Vstúpte do menu **Správy** a ak už máte správy prijaté alebo odoslané, tak tu uvidíte konverzáciu s daným kontaktom resp. číslom. Zmazať sa môžu buď celé konverzácie po stlačení **[Voľby] => [Zmazať] => [označiť konkrétne konverzácie] => [Zmazať] => [Vymazať]**, alebo môžete vstúpiť do konkrétnej konverzácie a vymazať jednotlivé správy pomocou **[Voľby] => [Zmazať] => [označiť konkrétne správy] => [Zmazať] => [Vymazať]**.

## STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Voľby] => [Nastavenia] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

## NASTAVENIE PROFILU MMS

Pokiaľ telefón sám nerozpozna alebo nie je schopný nastaviť dátový účet vašeho operátora, je potrebné dátový účet nastaviť ručne.

**[Menu] => [Nastavenie] => [Sieť] => [Dátové účty]**

Tu nájdete profily operátorov vašej SIM – je možné upraviť existujúci alebo vytvoriť nový. Vyberte profil a zvolte **Pridať**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	T-Mobile	O2	Orange
Názov účtu – napr.	MMS	MMS	MMS
APN	mms	o2mms	mms
Meno užívateľa	mms	nevyplňa sa	wap
Heslo	mms	nevyplňa sa	wap
Autor. typ	normálne	normálne	normálne
<b>Ďalšie nastavenie</b>			
Domovská stránka	http://mms	http://mms.o2world.sk:8002	http://imms.orange.sk
Typ pripojenia	http	http	http
Použiť proxy	Áno	Áno	Áno
Adresa proxy	192.168.001.001	10.97.1.11	213.151.208.145
Proxy port	9201 alebo 8080	9201 alebo 8080	9201
Proxy užívateľské meno	nevyplňa sa	nevyplňa sa	nevyplňa sa
Heslo Proxy	nevyplňa sa	nevyplňa sa	nevyplňa sa
Primárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Sekundárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
Maska siete	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Po nastavení MMS dátového účtu je nutná jeho aktivácia v menu **[Správy] => [Voľby] => [Nastavenia] => [MMS] => [Nastavenie dátového pripojenia]** => Tu kliknite na príslušný dátový účet pre jeho aktiváciu.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde získate viac informácií o tejto službe. Na hlasovú schránku sa dostanete dlhým stlačením klávesy 1, pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky pred tým nastavené.

**[Menu správy] => [Voľby] => [Nastavenia] => [SMS] => [Server hlasovej pošty]** - tu si zvolíte číslo hlasovej schránky vášho operátora a zvolíte **Uložiť**.

## HOVORY – VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla alebo mená a čísla kontaktov prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov. Ťahom prstu po displeji zhora nadol alebo opačne je možné listovať výpisom hovorov.

Každý hovor je označený symbolom určujúcim prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané.



Stlačením pola konkrétneho hovoru a posunutím prstu po displeji vpravo uskotočnite hovor. Posunutím prstu vľavo je možné na daný kontakt poslať správu. Dlhým stlačením pola konkrétneho hovoru vstúpíte do menu, kde je možné číslo uložiť, upraviť, odoslať SMS alebo vymazať. Krátkym stlačením pola konkrétneho hovoru vstúpíte do menu, kde je možné volať kontaktu, poslať správu alebo po stlačení Voľby číslo vymazať, upraviť alebo uložiť.

## VYMAZAŤ HOVORY

Zvoľte **[Hovory] => [Voľby]** – Voľbou vymazať môžete vymazať jednotlivé hovory **alebo zvolením označiť** je možné vymazať všetky hovory. To isté je možné uskutočniť voľbou **Vymazať všetko**.

# KONTAKTY

---

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom . Kontakt uložený na pamäťovej karte je označený symbolom pamäťovej karty.

## HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v **menu Kontakty** pole **Hľadať**.
2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Postupným zadávaním písmen dôjde k filtrácii mien v adresári. Je možné napísať celé meno alebo pohybom prstu po displeji listovať v adresári. Stlačením pola konkrétneho hovoru a posunutím prstu po obrazovke vpravo uskutočnite hovor. Posunutím prstu vľavo je možné na daný kontakt poslať správu.

## PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvolte **[Kontakty] => [Pridať kontakt]**. Ku kontaktom v telefóne a na pamäťovej karte môžete uložiť meno, telefónne číslo, fotografiu a priradiť vyzváňací tón. Ku kontaktom na SIM je možné uložiť len číslo a meno s obmedzeným počtom znakov.

## VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakty uložené v telefóne, na pamäťovej karte alebo na SIM karte, zvolte **[MENU] => [Kontakty] => [Voľby] => [Vymazať všetko]**. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolte **[Voľby] => [Vymazať]**.

## KOPIROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty alebo z pamäťovej karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[MENU] => [Kontakty] => [Voľby] => [Nastavenie] => [Import kontaktov z]** SIM alebo pamäťovej karty do telefónu.

Pomocou **[Menu] => [Kontakty] => [Voľby] => [Nastavenia] => [Exportovať kontakty]** sa môžu kontakty kopírovať z telefónu na SIM alebo pamäťovú kartu. Pamätajte, že na SIM sa dá ukladať len meno a číslo.

## NASTAVENIE KONTAKTOV

**Menu => [Kontakty] => [Voľby] => [Nastavenia]**

Tu je možné nastaviť nasledujúce:

- a) **Zobraziť kontakty:** Nastavte si, ktoré kontakty chcete zobrazovať v telefónnom zozname a aká je obsadenosť konkrétnych úložísk.
- b) **Rýchla voľba:** vid'. kapitola Rýchla voľba.
- c) **Import kontaktov:** vid'. kapitola Kopírovanie kontaktov.
- d) **Export kontaktov:** vid'. kapitola Kopírovanie kontaktov.
- e) **Pevná voľba(FDN):** Táto funkcia musí byť podporovaná operátorom. Ak je funkcia aktívna, je možné uskutočniť odchádzajúci hovor len na čísla tu uložené.

# NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

---

## NASTAVENIE TELEFÓNU

### Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum a ich automatickú aktualizáciu podľa nastavenia siete operátora.

### Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich pokynov:

Najprv telefón uvedte stlačením tlačidla Domov do úvodnej obrazovky. Potom nalistujte poslednú obrazovku a kliknite na pravú spodnú ikonu skrutkovača a kľúča alebo dve ozubené kolesá (Nastavenia). Tu zvolte riadok, ktorý má ikonu s písmenom „T“ (Jazyk) a zvolte prvý riadok (Jazyk). Teraz označte Slovenčina a potvrdte stlačením zeleného tlačidla na displeji vľavo dole a potom stlačte červené tlačidlo. Potom bude telefón nastavený do slovenčiny.

### Vzhľad

Tu je možné nastaviť tapety úvodnej alebo zamknutej obrazovky, farbu a vzhľad menu, farbu a vzhľad ikon aplikácií a štýl zámku obrazovky. Ak zvolíte odomknutie obrazovky posunutím je možné zvoliť nutnosť zadania hesla, kde heslo musí obsahovať minimálne štyri číslice. Veľkosť tapety môže ovplyvniť chod telefónu.

### Zvuk

Nastavte si melódiu vyzváňania, tón správ, zvuk alebo ľudský hlas číselníku, vibráciu prichádzajúceho hovoru a vibráciu dotyku číselníku. Je možné aktivovať alebo deaktivovať tichý režim atď.

## Displej

Nastavte si intenzitu jasu displeja a čas jeho automatického zamknutia.

## Hovory

Tu máte možnosť nastaviť si všetky upozornenia, presmerovania, blokovania a ďalšie možnosti hovorov. Niektoré nastavenia sú závislé na možnosti siete operátora a nemusí byť možné ich v telefóne nastaviť.

## Nastavenia kontaktov

Vid'. kapitola Kontakty.

## Nastavenia správ

Vid'. kapitola Správy.

# NASTAVENIE SIETE

## [Nastavenie] => [Sieť]

Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieti operátora. Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

Ďalej môžete zapnúť režim V lietadle alebo nastaviť dátové účty pre dátové prenosy ako napríklad posielanie MMS.

# NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

## [Nastavenie] => [Zabezpečenie]

- **SIM zabezpečenie** – možno si nastaviť povinnosť zadávať PIN – túto funkciu musí podporovať SIM karta.
- **Zabezpečenie telefónu** – možnosť nastaviť bezpečnosť

ný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že pridete o všetky dáta uložené v telefóne. Prednastavený kód prístroja je **1122**.

## **OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE**

**[Nastavenia] => [Ďalšie nastavenie] => [Obnoviť pôvodné nastavenia]**

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho nastavenia.

Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: **1122**

## **SÚBORY**

Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súbormi v telefóne alebo na pamäťovej karte:

Aplikácia Súborý vám umožní prístup na pamäť telefónu alebo na pamäťovú kartu. V prípade, že sa na pamäťovej karte nachádzajú telefónom podporované formáty súborov je možné tieto súbory prehrať alebo zobrazit' (zvuky, obrázky, videá atď.). Súborý je možné presúvať, kopírovať a odosielať cez MMS alebo Bluetooth. Kopírovať a presúvať je možné len súbory uložené v adresároch.

## **FOTKY – PREHLIADAČ SÚBOROV**

Tu sa vám zobrazujú vami odfotené fotografie, ktoré môžete mazať, posielat' pomocou MMS alebo Bluetooth alebo prehravat' automaticky celý adresár fotiek.

### **Upozornenie:**

Fotky tu zobrazované sú len tie, ktoré sú uložené v príslušných adresároch s názvom Images vytvorených telefónom.



## HUDBA – AUDIO PREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou prehrávania hudby. Hudbu kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu **Voľby** máte možnosť skladbu:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
- **Vymazať** – môžete označiť skladby ktoré chcete vymazať
- **Obnoviť** – obnoví sa zoznam skladieb a v zozname sa objavia všetky skladby formátov podporovaných telefónom nachádzajúcich sa na pamäťovej karte. Hudobný prehrávač je možné ovládať na displeji telefónu.

Pre zvýšenie/zníženie hlasitosti skladby môžete použiť tlačidlá **zníženia/zvýšenia hlasitosti** na boku telefónu.

### Zoznamy skladieb

V prehrávači je možné vytvárať vlastné zoznamy skladieb (playlist) kam si môžete pridávať vybrané skladby podľa vlastnej potreby.

## VIDEO – VIDEOPREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou prehrávania videa v určitých formátoch. Video, pre veľkosť súboru, doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu. Video súbory na prehrávanie musia byť uložené v adresári VIDEOS. Pre načítanie nových videí je nutné stlačiť tlačidlo „**Obnoviť**“.

# FOTOAPARÁT

Fotoaparát slúži k vyhotoveniu fotiek alebo videozáznamov.

## Ovládanie:

- 1) **Zmena režimu** – prepnutie medzi fotoaparátom a videokamerou
- 2) **Nastavenia** – nastavenia fotoaparátu alebo videokamery v závislosti na zvolenom režime
- 3) **Blesk** – režim zapnutého/vypnutého alebo automatického blesku
- 4) **Priblíženie/vzdialenie alebo Zoom** – ovládať sa dajú na displeji alebo pomocou bočných tlačidiel hlasitosti
- 5) **Spúšť fotoaparátu alebo videokamery** podľa zvoleného režimu
- 6) **Okno pre spustenie prehliadača fotiek alebo videozáznamu** podľa zvoleného režimu



## RÁDIO

**Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá.**

1. **Zapnutie/Vypnutie rádia**  
– rádio sa zapne/vypne po stlačení symbolu na displeji
2. **Ovládanie rádia** – Rádio sa dá ovládať cez displej telefónu okrem zmeny hlasitosti, ktorá je ovládaná pomocou bočných tlačidiel hlasitosti.
3. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

### **Poznámka:**

Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.



## BUDÍK

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ budíku – jednorázový alebo v určené dni. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť vlastné vyzváňanie zo súboru. Môžete zapnúť/vypnúť vibrácie pri budení a pridať popis budíku. Celkom možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

## BLUETOOTH

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že kým je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje. V menu bluetooth nájdete nasledujúce:

- **Viditeľnosť** – tu si môžete nastaviť viditeľnosť Vášho telefónu pre okolné zariadenia
- **Spárované zariadenia** – máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu alebo pokiaľ už máte nejaké zariadenia spárované, zobrazuje sa tu ich zoznam.
- **Hľadať** – telefón vyhledá všetky dostupné zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu a zobrazí ich na displeji. Následne je možné sa k zariadeniu pripojiť. Pozor, niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je treba postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa najprv musí urobiť tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ich v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je treba žiadny kód zadávať.
- **Bluetooth názov** – zadajte si meno, pod ktorým Váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

## KALENDÁR

Telefón disponuje funkciou kalendára s možnosťou ukladať si rôzne udalosti, tieto údaje je možné ďalej upravovať, vymazávať, pridať im signalizáciu, opakovať atď. Kalendár je možné zobraziť v mesačnom, týždennom alebo dennom prehľade. Udalosti sú v prehľade kalendára vždy označené.

### Upozornenie:

Vzhľadom k omedzenej kapacite telefónu doporučujeme aby po-

čet záznamov kalendára nepresiehol cca 50 udalostí. Pri takom počte môže dôjsť k zaplneniu pamäte telefónu a vymazaniu niektorých starých záznamov.

## POZNÁMKY

Do telefónu si môžete uložiť drobné poznámky. Tie si potom môžete upravovať, vyzamať atď.

## STOPKY

Telefón je možné používať ako stopky s meraním času jednotlivých kôl (max. 20 kôl).

## ZÁZNAMNÍK

Telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu. Záznam sa ukladá do príslušnej zložky vytvorenej telefónom. Stlačením tlačidla **Nahrávky** dôjde k zobrazeniu nahrávok len z predvolenej pamäti, ktorú možno zvoliť stlačením tlačidla **Pamäť**.

## KALKULAČKA

Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, deliť, násobiť atď.

## SVIETIDLO

Telefón je vybavený LED diódou (blesk fotoaparátu), ktorá môže tiež slúžiť ako svietidlo. Svietidlo môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii Svietidlo alebo dlhým stlačením zelenej klávesy na úvodnej obrazovke. Dbajte na to, aby nebolo svietidlo zapnuté, ak telefón nepoužívate.

Mohlo by totiž dôjsť k úplnému vybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Úplne vybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nie je možné ju brať ako závalu telefónu.

## USB PRIPOJENIE

Telefón je možné pripojiť k PC pomocou mikro USB kábla s funkciou nabíjania. Po pripojení USB kábla k telefónu a následne do PC dôjde k vzájomnej detekcii zariadení (platí len u PC s OS WIN XP a novšie). Telefón sa začne automaticky nabíjať. Na LCD telefóne sa zobrazí „**Režim USB**“. Ak chcete telefón len nabíjať, stlačte červené tlačidlo. Ak chcete s telefónom ďalej pracovať, zvolte niektorú z položiek menu:

- **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** – PC detekuje pamäťovú kartu umiestnenú v telefóne a samotný telefón ako 2 „vymeniteľné disky“.
- **COM port** – PC detekuje telefón ako nový HW spolupracujúci na COM USB rozhraní. Táto funkcia nemusí byť podporovaná z dôvodu nedostupnosti ovládačov.
- **Webová kamera** – Telefón je možné použiť ako webovú kameru pre prenos obrazu pri video hovoroch cez internet pomocou PC.

## UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA Halo X.

## **NÁVOD**

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne.

Tlačové chyby v návode vyhradené.

# ŠPECIFIKÁCIA

---

<b>Parametre</b>	<b>Popis</b>
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozmery	120 x 62 x 13,5
Dotykový LCD	Farebný 3,5" HVGA, 320x480px
Fotoaparát	2Mpix s bleskom
Výdrž v pohotovostnom režime	až 30 dní
Doba hovoru	až 10 hodín
Pamäť	100 SMS správ, 500 telefónnych čísel
Batéria	Li-Ion

## **PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĹN A SAR**

### **TOTO ZARIADENIE SPLŇUJE MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĹN A SAR.**

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vĺn (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre všeobecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania. Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s mernou



jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg). Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **0,719 W/kg**.



## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**POZOR:** toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únii musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

## **CE 2200 PREHLÁSENIE O ZHODE**

**Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo X, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.**

Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na adrese  
[http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_HaloX.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_HaloX.pdf)



