

Návod k použití

detektoru
GTP 1350



Děkujeme Vám za vaši volbu detektoru kovů od firmy Garrett!

Děkujeme, že jste si vybrali Garrettův GTP 1350™ detektor kovů s PowerMaster™ obvody. Tento vysoce výkonný detektor kovů využívá přednosti vyspělého digitálního procesoru (DSP) poskytující extrémně přesný multikanálový filtr, přizpůsobující se rychlosti hledání a automatickému sledování cílů ve velké hloubce s přesnou diskriminací a výkonným dohledáváním cíle. GTP 1350 má jednoduché ovládání a ti kdo si přejí, mohou najít svůj vlastní styl hledání pokladů.

Pokud chcete využívat veškeré výhody a funkce GTP 1350, čtete prosím pečlivě následující instrukce.

CHOVÁNÍ PŘI HLEDÁNÍ


Doдрžujte ETICKÝ KODEX, který je závazný pro četné kluby hledačů pokladů i pro jednotlivce a jiné nadšence, kteří chtějí uchovat našeho vzrušujícího koníčka pro následující generace! Vyzýváme vás k tomu, abyste dodržovali tyto zásady:

- Jsem informován a seznámen se všechny zákony, předpisy a pravidly upravující státní a místní vyhlášky.
- Jsem povinen pomáhat členům pořádkové služby kdykoli je to možné.
- Nesmím způsobit žádnou svéhlavou věcnou škodu jakéhokoli druhu a rozsahu, včetně poškození plotů, výstražných a upozorňovacích tabulí a zátarasů.
- Jsem vždy povinen zaplnit díry, které vykopu.
- Je zakázáno ničit jakýkoli majetek, stavby nebo zbytky měst, hradíšť a další zpustlé zříceniny.
- Jsem povinen uklízet všechno smetí které jsem vykopal.
- Jsem povinen uklidit veškerý brak, který jsem vykopal, když opouštím prohledanou lokalitu.
- Je mojí povinností dodržovat zlaté pravidlo slušného jednání a chování, abych co nejvíce posílil pozici všech hledačů kovových předmětů v očích široké veřejnosti.

Obsah

Vzhled přístroje	4
Jednotlivé díly GTP 1350	5
Sestavení GTI	6
Obecný popis	8
Ovládání	12
LCD Displej	13
Provozní pokyny	15
Důležité	16
Falešné cíle	17
Doporučení	18
Baterie	20
Cívky	22
Údržba, Servis a opravy	23

Vzhled přístroje

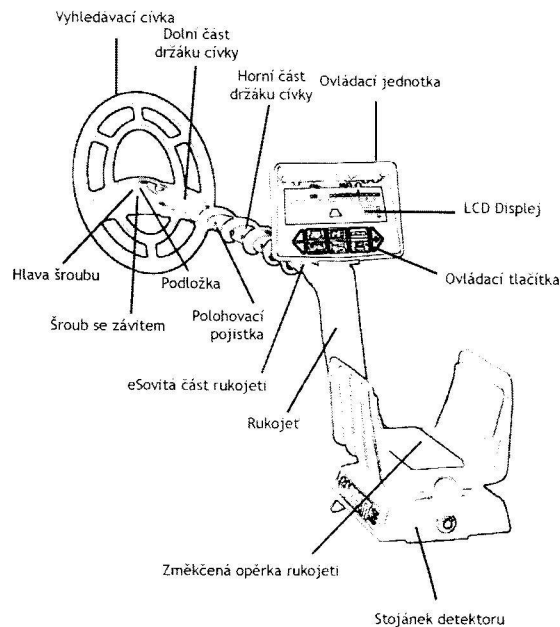

Jednotlivé díly GTP 1350

Před kompletací vašeho GTI detektoru se ujistěte, že máte k dispozici kompletní sadu součástí do které patří:


- Kontrolní panel s S-profilovým držákem
- Vrchní díl (kovová trubka)
- Spodní díl (plastová trubka)
- 1x pružinová příchytka
- 2x zajišťovací matky
- 2x podložka
- 1x průchozí plastový šroub
- Cívka s kabelem

Pokud některý díl chybí, kontaktujte vašeho prodejce.

Dále postupujte dle uvedených instrukcí. V žádném případě však nepoužívejte nářadí! Všechny úkony je nutno snadno a pouze pomocí rukou.

Sestavení GTI

Stlačte pružinovou příchytku a vložte ji do konce černého plastového spodního dílu. Toto umožňuje nastavení a přizpůsobení celkové délky pro usnadnění pozice při hledání.

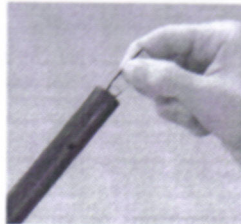


Připojte spodní tyč k cívce vložením dvou podložek do spodní tyče a připojte cívku k tyči.



Vložte plynulým pohybem průchozí šroub skrz otvory cívky a dotáhněte dvěma prsty.




Nasuňte vrchní tyč (kovová) na spodní a pak připojte k tělu GTP. Stlačením dvou tlačítek pružinové příchytky a posunem tyčí přizpůsobíte nejvhodnější délku tyče GTP.

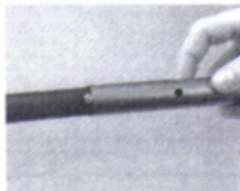


Omotejte kabel kolem tyče dle obrázku.



Připojte kabelovou spojku do konektoru v těle detektoru a rukou bezpečně dotáhněte.

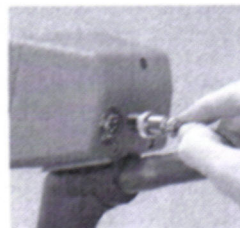

Obecný popis GTI 1350

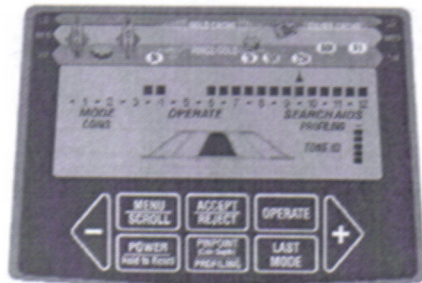

GTP 1350 má osm dotykových tlačítek kterými ovládáte veškeré operační funkce. Bateriový modul a konektor pro sluchátka jsou umístěny pod loketní opěrou.

Tlačítko POWER

Stiskem tlačítka POWER zapneme nebo vypneme detektor. Detektor pípne 2x když je zapnut a 1x když je vypnut. Jestliže si přejete vrátit se do továrního doporučeného nastavení, stiskněte a podržte POWER po dobu přibližně 10-ti vteřin, nebo do té doby, než detektor 2x pípne.

Vždy když detektor zapnete, vrátí se k poslednímu zvolenému programu. Přesto, modifikace diskriminačního nastavení, které jste udělali v COINS, JEWELRY, RELIC a ZERO programech nebudou když GTP1350 vypnete uloženy.

MENU/LISTOVÁNÍ

Stiskem MENU/SCROLL tlačítka listujete v menu nastavení detektoru. Stiskněte tlačítko MENU pro výběr každé položky v menu nebo OPERATE pro změny a úpravy jejich nastavení. GTP1350 se automaticky vrátí do OPERAČNÍHO REŽIMU jestliže se po dobu 30-ti vteřin nedotknete žádného tlačítka.

MODE - (diskriminační mód)

Stiskněte + nebo - tlačítka pro výběr požadovaného diskriminačního programu: MINCE (COINS), KLENOTY (JEWELRY), PAMÁTKY (RELICS), NULA (ZERO), nebo VLASTNÍ (CUSTOM). Vybraný režim neblíká.

MINCE (COINS)

Navržen k vyloučení kovového odpadu s nižší vodivostí jako je železo, lahvé, uzávěry, uzávěry plechovek a další objekty se kterými se můžete normálně setkat při hledání mincí. Některé uzávěry od plechovek a jejich kusy nemohou být z detekce vyřazeny. Při hledání můžete očekávat, že také najdete nějaké kovové odpady.

KLENOTY (JEWELRY)

Slouží k vyloučení kovového odpadu s nižší vodivostí a lahvových uzávěrů, zatímco stále detekuje klenoty.

PAMÁTKY (RELICS)

Navržen k vyloučení kovového odpadu normálně spojeného s hledáním památek, zatímco detekuje všechny správné cíle v nižším rozsahu vodivosti, jako je olovo a mosaz.

NULA (ZERO)

navržen k hledání bez nastavené diskriminace a upozorňuje na všechny kovové předměty.

VLASTNÍ (CUSTOM)

Tento program si můžete naprogramovat podle svých představ a potřeb. GTP 1350 je z továrny nastaven v programu CUSTOM stejně jako v programu MIN-CE. Zmáčknutím ACCEPT/REJECT tlačítka, můžete individuálně upravovat diskriminační nastavení, které bude v programu CUSTOM uloženo.

CITLIVOST (SENSITIVITY)

Stiskem tlačítek + nebo - vyberte požadovanou úroveň CITLIVOSTI, indikovanou na spodní stupnici LCD panelu. Citlivost nastavení GTP1350 může být nastaveno od 3 (nejméně citlivé) do 12 (nejvíce citlivé). Standardní CITLIVOST nastavení je naprogramována asi na 75 procent. Může být nezbytné redukovat CITLIVOST nastavenou v lokalitách, kde je abnormální rušení, kovový odpad nebo další detektor kovů. V těchto situacích, redukovat citlivost do té doby, než se audio ustálí.

Když hledáte velmi malé nebo velmi hluboké cíle, může působit blahodárně když zvětšíte citlivost nastavení na nejvyšší možnou míru.

Nastavení zvuku (AUDIO THRESHOLD LEVEL)

Stiskem + nebo - tlačítka přizpůsobíte úroveň zvuku, indikovanou na spodní stupnici LCD panelu. Hlasitost zvukového signálu se mění podle toho, zda-li je hledaný předmět blízko či daleko. Čím více se přibližujete, tím je hlasitost vyšší.

FREKVENCE

Stiskem tlačítka + nebo - můžete vybrat mezi 4 FREKVENCEMI nastavení, indikovanými na spodní stupnici LCD panelu. Nastavení frekvence může být potřebné v případech, že je v blízkosti nějaké elektronické zařízení nebo další detektory kovů které se můžou navzájem rušit.

HLASITOST (VOLUME)

Stiskem tlačítka + nebo - přizpůsobíte hlasitost, indikovanou na spodní stupnici LCD panelu. Hlasitost nastaví hladinu zvuku, když nejedete cíl.

TÓN (TONE)

Stiskem tlačítka + nebo - přizpůsobíte TÓN, indikovaný na spodní stupnici LCD panelu. TÓN odpovídá zvuku, který se ozve když najdete hledaný cíl.

ODSTRANĚNÍ SOLÍ (SALT ELIMINATION)

Stiskem tlačítka + se aktivuje funkce SATL ELIMINATION nebo tlačítka - se ukončuje (blikání). Odstranění soli vyloučí rušení způsobené mokrou solí; toto je zvláště užitečné, když hledáte na plážích se slanou vodou.

ID Tónu (TONE ID)

Stiskem tlačítka + se aktivuje ID tónu nebo tlačítka - k ukončení funkce (blikání) TONE ID. Když aktivujete funkci TONE ID, detektor produkuje různé tóny, které označují vodivost cíle: vysoká vodivost cíle produkuje vysoký tón; střední vodivost produkuje standardní tón; a nízká vodivost produkuje hluboký zvukový signál. Vysoký tón nahradí standardní zvon, když je aktivována funkce PROFILING. (Podívejte se na tabulku 1 na straně 19 pro další informace)

PODSVÍCENÍ (BACKLIGHT)

Stiskem tlačítka + aktivujete podsvícení nebo - k ukončení funkce (blikání) podsvícení. Podsvícení osvětlí LCD panel když jsou špatné světelné podmínky nebo při nočním hledání.

DRUH BATERIE (BATTERY TYPE)

když používáte dobíjecí baterie zmáčkněte + a aktivujte volbu RECHARGEABLE baterie. Zmáčknutím tlačítka - ukončíte funkci (blikání) volby RECHARGEABLE baterie v případě, když používáte standardní baterie. Toto nastavení ovlivní jen měřidlo baterie, ale ne funkce detektoru.

Ovládání (OPERATE)

Zmáčknutím OPERATE se kdykoliv vrátíte do hledacího módu, ačkoli děláte změny nebo úpravy nastavení během použití MENU/SCROLL.

PŘIJMOUT/ODMÍTNOUT (ACCEPT/REJECT)

Použijte tlačítko ACCEPT/REJECT k úpravě diskriminačního vzoru, který se zobrazuje na spodní stupnici LCD panelu. Stiskem tlačítek + nebo - pohybujete TARGET ID kurzorem doprava nebo doleva. Stiskem ACCEPT/REJECT aktivujete nebo vymažete LCD kurzor, umístěný na spodní stupnici, přímo pod kurzorem Target ID. Zmáčknutím tlačítka OPERATE se znovu vrátíte do hledacího módu, když je modifikace diskriminace dokončena.

Když GTP 1350 lokalizuje cíl nalezený v prázdných oblastech spodní diskriminační stupnice, tak neprodukuje žádný tón. Modifikace, které na spodní diskriminační stupnici provedete v CUSTOM módu, bude uložena i když detektor vypnete do té doby, než ručně změníte nastavení nebo do té doby, než se detektor vrátí do továrního standardního nastavení stlačením a podržením tlačítka POWER. Jakékoliv změny, které provedete v diskriminačním nastavení při hledání budou když dojde k vypnutí detektoru vymazány a vrátí se do továrního nastavení. Když lokalizujete nechtěný cíl, tak také může rychle upravit diskriminační nastavení. Když objevíte nechtěný cíl, zmáčknete tlačítko ACCEPT/REJECT a vytvoříte zářez v diskriminačním vzoru (vymaže se kurzor) odpovídající nalezenému předmětu. Můžete také přizpůsobit vaše diskriminační nastavení, když hledáte specifickou položku, např. ztracenou náušnici. Můžete použít druhou (odpovídající) náušnici k vytvoření diskriminačního vzoru na GTP 1350, který bude akceptovat jen tento cíl. V případě, že se pohybujete v oblasti kde se vyskytuje velké množství specifického kovového odpadu, můžete tuto funkci použít k vyloučení tohoto z hledání přičemž detektor upozorňuje na všechny ostatní kovové cíle, které nejsou diskriminací vyřazeny.

VYHLEDÁVÁNÍ PINPOINT (hloubka mince) / PROFILING

Stiskněte a držte tlačítko PINPOINT a dostanete se do vyhledávacího módu, který Vám může pomoci najít přesné umístění a hloubku cíle. (Podívejte se na stranu 29 pro více informací).

Když je stlačeno PINPOINT tlačítko, tak je automaticky aktivována funkce PROFILING, která poskytuje informace o velikosti cíle. Pro ukončení této funkce znovu krátce stiskněte a uvolněte tlačítko PROFILING.

Když je funkce PROFILING povolena, vizuálně signalizuje velikost (malý, střední, velký) objevených cílů na LCD obrazovce, stejně tak se zvukovým rozlišením.

POSLEDNÍ MÓD (LAST MODE)

vrátí Váš detektor do předchozího diskriminačního módu. Tuto možnost můžete použít pro rychlé přepnutí mezi dvěmi programy, jako například MINCE a PAMÁTKY. + a - Stiskem tlačítek + nebo - pohybujete kurzorem TARGET ID když nastavujete diskriminaci nebo když nastavujete celé menu.

LCD displej

Target ID průvodce

Průvodce ID cíle je umístěno rovnou nad LCD obrazovkou. Když hledáte, kurzor ID cíle signalizuje ilustrovaný pravděpodobný druh cíle, založený na jeho vodivosti. Tři barevné pásy korespondují s velikostí cíle [malý (červený), střední (modrý) a velký (zelený)] na profilg displeji.

Vrchní stupnice

vrchní stupnice umístěný na horním konci LCD obrazovky se používá k zobrazení ID kurzoru cíle (Target ID), který signalizuje pravděpodobnou identitu objeveného cíle. Když držíte tlačítko Pinpoint, tak tato stupnice zobrazuje sílu signálu cíle.

Spodní stupnice

Spodní stupnice, nebo zářez diskriminačního vzoru signalizuje ty oblasti kde GTP1350 bude nebo nebude produkovat zvukový signál, když cíl je lokalizován. Když není zářez vytvořen (ty oblasti spodní stupnice, kde není viditelný žádný kurzor) nebude slyšet žádný zvukový signál pro tyto cíle. Spodní stupnice také signalizuje nastavení pro SENSITIVITY, THRESHOLD, FREQUENCY, VOLUME a TONE stejně tak jako hloubku mince (v palcích) když používáte dohledávání (Pinpoint).

Numerical Reference Guide

je používán pro zobrazení SENSITIVITY, THRESHOLD, FREQUENCY, VOLUME a TONE stejně tak jako hloubky mince (v palcích). když používáte dohledávání (Pinpoint).

Profiling displej

je umístěn na spodku LCD obrazovky, profilovací displej signalizuje velikost cíle (malý, střední a velký).

Baterie

Stupnice baterie, je zobrazena ve spodním pravém rohu LCD obrazovky a signalizuje zbývající napětí v bateriích.

Provozní pokyny

1. Spodek civky držte přibližně jeden palec (2,5cm) nad zemí.
2. Stiskněte tlačítko POWER, ozvou se dvě pipnutí ukazující že GTP1350 je zapnut. Pokaždé, když zapnete GTP1350 se vrátí do posledního použitého programu, s výjimkou modifikací v nastavení diskriminace v předprogramovaných režimech. GTP1350 je navržen s technologií automaticky se přizpůsobující a nastavující optimální výkon při proměnlivé mineralizaci země.
3. Začněte skenování pohybem civky ze strany na stranu před vámi, buď v přímce nebo mírném oblouku. Dodržujte úroveň ve stále výšce jeden až dva palce nad zemí (2,5 - 5cm). Nedovolte aby se civka na koncích pohybu houpala (zvýšila nebo snížila výšku). To by mohlo výrazně snížit výkon. Prohlédávejte s cívkou pečlivě v poměru od dvou do pěti stop za sekundu.
4. V případě že objevíte kovový předmět bude GTP1350 produkovat zvukový signál a zobrazovat Target ID kurzor na LCD obrazovce Kurzor Target ID se objeví pod Target ID průvodcem a zobrazí pravděpodobnou identitu cíle. Půda s vysokým obsahem rudy může občas produkovat ID cíle, které nemusí odpovídat realu. Může být užitečné když zvednete civku palec nebo dva nad takovými půdami. Nezapomeňte držet civku ve stále výšce a uvědomte si, že křusta nebo patina, může také ovlivnit vodivost cíle a mít tak za následek detekci falešného cíle.
5. Když najdete cíl, udělejte dva nebo tři opakované prohlídky nad tímto místem k určení jeho přibližné polohy.
6. Dohleďte (Pinpoint) cíl k jeho přesnému umístění. Umístěte civku poblíž místa, ale ne rovnou nad cíl. Pak stiskněte a držte tlačítko PINPOINT. Zatímco udržujete kontakt se zemí, nejprve pečlivě hleďte zleva doprava a poté zepředu dozadu (dělejte X) do té doby, než uslyšíte nejhlasitější zvuk, oznamující že cíl je rovnou pod středem civky. Kromě zvuku, ukazuje graficky vrchní stupnice když jste rovnou nad cílem největší intenzitu signálu. Současně, spodní stupnice ukazuje hloubku (v palcích) u předmětů velikosti mince. U cílů větších než mince, ukazuje hloubku menší než vlastně je a proměnlivou pro cíle menší než jsou mince. Všimněte si, že na vrchní stupnici také bliká Target ID kurzor, jen jako upomínka na cíl, který byl jako poslední dohledán dříve než jste vstoupil do Pinpoint módu.

7. Když zmáčknete tlačítko PINPOINT/PROFILING bude funkce Profilig automaticky spuštěna. Když je funkce Profiling aktivována cíl je indikovány jak malý, střední nebo velký na profilovacím displeji. Malé cíle jsou ty, které jsou přibližně v průměru 1.5 palce nebo méně (například U.S. mince). Střední cíle jsou v rozsahu od asi 1.5 do 4 palců v průměru (například stříbrný dolar nebo zplstělá nápojová nádoba) Cíle větší než 4 palce jsou klasifikovány jako velké. Pro získání přesné informace o velikosti, opětovně pohybujte cívkou ze strany na stranu, 7 palců na každou stranu od středu cíle hladkým a souvislým pohybem. Plný pohyb by měl být 14 palců (7 palců z každé strany cíle) s cílem ve středu.

DŮLEŽITE!

Pro dosažení optimálních profilovacích výsledků: Oddělte a určete cíl (stisknete Pinpoint a držte) k určení jeho přesného umístění. Ujistěte se, že hledáte pouze jeden cíl najednou. Profilování více cílů najednou může produkovat nepřesné výsledky; je-li to nezbytné, skenujte cíl pečlivě z různých úhlů. Uvolněte tlačítko Pinpoint a opětovně pohybujte cívkou ze strany na stranu (ne zepředu dozadu) použijte jemný, rovnoměrný a souvislý pohyb k profilování cíle. Ubezpečte se, že děláte rovnoměrný pohyb v šíři 14 palců. Rychlost kterou pohybujete může být jak pomalá v rozsahu 1.2 vteřiny mezi následným pipnutím až do rychlosti 0.4 vteřiny mezi zvukovými znemenami. Udržujte souvislý pohyb 14-ti palcovou metodou. Jestliže se vám velikost hledaného předmětu neustále zobrazuje menší, než ve skutečnosti je, pak skenujete s detektorem příliš daleko (nad zemí, špatný sklon atd.) Naopak jestliže se Vám hledaný předmět zobrazuje větší, než ve skutečnosti je, pak váš sklon (myšleno cívky k zemi) je příliš u kraje. Udržujte 14" šířku hledání k opravě této chyby. Některé předměty, se díky pohybu cívky blízko nebo daleko od země, mohou zobrazovat buď příliš malé, nebo naopak velké, což Vás může zmást. V takových případech se na Profiling displeji mění velikost v závislosti na tom, zda-li se s cívkou přibližujeme nebo oddalujeme. O nálezu předmětu budete informováni charakteristickým zvukovým tónem. Podle délky zvukového tónu, (krátký, střední a dlouhý) se rozlišuje také velikost nalezeného předmětu. (Malý předmět obvykle značí krátký tón - pipnutí atd.). Velikost nalezeného předmětu se také ukáže na Profiling displeji.

Cíle které jsou příliš hluboko, nebo jsou příliš malé, budou indikovány krátkým „signálem“ a prázdným profilovacím displejem.

Přetížení

velmi velké a/nebo blízké cíle mohou způsobit přetížení obvodů GTP, to může mít za následek nepřesné výsledky Target ID a profilovacích informací. Jestliže se vyskytne přetížení, indikované zvukem jako kulomet, zvedněte cívku o několik palců do té doby, než přetížení audio přestane.

Měření hloubky mince

Dohledávání cíle je zmíněno v části Dohledávání. Zatímco stále mačkáte tlačítko Pinpoint, kontrolujte spodní stupnici, která určuje hloubku mincí v palcích. Všimněte si, že nachází-li se předměty v malé hloubce pod povrchem (téměř pod povrchem), pak získáváte nejpřesnější informace o tomto předmětu a je velmi jednoduché tento předmět správně zaměřit, vhodným vycentrováním cívky nad předmětem, se vám dostane co nejpřesnějších informací.

Falešné cíle

Jestliže u vašeho detektoru GTP1350 nastavíte tovární mód pro program CO-INS, Váš detektor nebude reagovat zvukem na většinu kovových předmětů, které vyhodnotí jako šrot. Každopádně i při tomto nastavení se může stát, že bude vydávat zvukový signál, avšak tento signál, nebude ani zdaleka tak pronikavý jako kdyby byl zaměřen předmět hodnotný. V takovém případě, nebudete-li si jisti je třeba předmět pořádně zaměřit. Bude-li se jasně zobrazovat na horní stupnici, pak půjde o skutečný poklad, půjde-li o přerušovaný signál nebo problikává pak se zcela určitě jedná o šrot. Stává se také, že detektor bude zvukově signalizovat nález plechovky od nápoje jako hodnotný předmět díky jeho vodivosti. V takovém případě, ještě dřív než začnete kopat se přesvědčte na displeji o jaký předmět se skutečně jedná. Rezavé cíle mohou způsobit přeskakující nebo neopakovatelné výsledky ID četby.

Doporučení k vyhledávání

Jak jdete, pohybuje pečlivě cívkou ze strany na stranu v přímce nebo mírném oblouku. Dodržujte úroveň a stálou výšku jeden až dva palce nad zemí zatímco skenujete rychlostí od dvou do pěti stop za vteřinu. Když hledáte, nespěchejte. Buďte důslední. Překrývejte každé skenované místo pečlivě přinejmenším o 25 procent šířky cívky. Noste sluchátka, vyhněte se tak hlukům okolí a budete se soustředit na hledání. Když jste v diskriminačním programu ZERO, každý kovový cíl bude produkovat slyšitelný zvuk.

Testovací plán

Vaše vlastní testovací pole vám umožní zvětšit vaši odbornost v hledání. Jak si vyzkoušet práci s detektorem? Cvičný test. Zahrabejte pod zem několik různých kovových předmětů (např. mince, prstýnky, kov. fólie, plechovky, hřebíky apod.). Každý z nich jinak hluboko a ve vzdálenosti od sebe zhruba 18 palců. Větší předměty zakopejte zhruba 10 palců pod zem. Pečlivě si označte místa, kam jste jednotlivé předměty zahrabali. Skenujte pečlivě přes ně, zatímco pečlivě studujete signály které je označují. Nově skryté objekty, zvláště mince, je těžší najít než položky ukryté dříve. Experimentujte s různými odhalovacími režimy a dávejte pečlivě pozor na audio, Target ID a profilovací signály.

Testování

Testování vám umožní testovat typické falešné cíle a dozvědět se více o diskriminačních schopnostech GTP 1350 před tím než vyrazíte do pole nebo se pokusíte o změny v diskriminačním nastavení. Následující testy by měly být provedeny jak je ukázáno dole s cívkou kolmo k lavici, podlaze nebo jinému nekovovému předmětu.

1. Vyberte program ZERO. (Podívejte se na stranu 14)
2. Přejed'te přes různé kovové objekty spodkem cívky ve výšce asi dva palce. Jestliže Váš detektor bude zvukově reagovat na jakýkoliv předmět, pak pravděpodobně nemáte nastavenou žádnou rozlišovací funkci.
3. Vyberte program COINS (Podívej se na stranu 14)
4. Stiskněte tlačítko OPERATE
5. Přejed'te přes stejné kovové cíle (jako v 2) spodkem cívky a poslouchajte jestli se zvuk zvětšuje jen když jsou prohledávané určité položky. Všimněte si, charakteristických částí na vrchní stupnici, které jsou zvýrazněny, když s cívkou přejíždíte přes různé cíle.
6. Vykonejte stejné testy v programu JEWELRY a pozorujte zvuky vyrobené GTP 1350.
7. Experimentujte s tlačítkem ACCEPT/REJECT. Všimněte si, které z 24 částí stupnice se mění podle různých objevených cílů.
8. Schovejte si zapsané výsledky a použijte je při hledání v terénu. Pamatuje'te si, že váš detektor je citlivý elektronický přístroj, který je ale navržen k náročnému zacházení ve venkovním prostředí. Použijte váš detektor k nejvyššímu možnému výkonu, ale vždy ho chraňte a zacházejte s ním s rozumnou péčí.

Baterie

GTP 1350 vyžaduje osm AA baterií (v dodávce), které jsou soustředěny ve dvou zásobnících na baterie po čtyřech kusech. Tyto zásobníky jsou vloženy do bateriového modulu pod loketní opěrku. Když měníte baterie, ubezpečte se, že jsou instalovány správně a zásobníky jsou vloženy nýtkem dolu a směrem dovnitř.

Špatné nainstalování baterií může mít za následek zničení detektoru. Stav baterií je trvale zobrazen na LCD displeji když je detektor zapnutý. Pět nebo čtyři dílky na stupnici baterie (umístěné na LCD obrazovce) ukazují velmi dobrý stav; tři dílky ukazují dobrý; dva dílky jsou adekvátní; jeden dílek signalizuje potřebu výměny baterií. Baterie by měly být vyměněny nebo dobytý, když je zobrazen jeden dílek. Vnitřní obvody detektoru zajistí činnost a dostatečný výkon do té doby, než budou baterie vyčerpané. GTI1350 je navržen s prodlouženou životností baterií. Jestliže není po dobu 30ti minut zmáčknuto žádné tlačítko, detektor se automaticky vypne za účelem šetření baterií a také předejití náhodnému zapnutí. Jednoduše stiskněte POWER k návratu do hledacího módu.

GTI 1350 není vybaven funkcí dobíjení baterií v přístroji.

Vyjměte kompletně všechny baterie z detektoru, když bude delší dobu uložen. Vyměňte nebo odstraňte baterie následujícím způsobem:

1. Vypněte GTP 1350 stlačením tlačítka POWER
2. Vyjměte zásobník baterií opatrně z jeho normální polohy pod loketní opěrku. Přiložte oba palce na spodní stranu krytu, tak aby se dva prsty dotýkaly přední strany krytu. Tlakem uvolněte pouzdro umístěné pod loketní opěrku a vyjeďte s ním zpět.
3. Vysuňte dva kryty baterií nahoru a kompletně je odstraňte.
4. Vyjměte ven oba zásobníky baterií (které nejsou spojeny dráty). Každý ze zásobníků obsahuje čtyři AA baterie.
5. Odstraňte staré baterie
6. Instalujte nové baterie. Opatrně zkontrolujte polaritu baterií a jejich místa v zásobnících.

7. Nahraďte zásobníky baterií v GTP 1350. Ubezpečte se, že nýtek na každé straně zásobníku baterie je viditelný ve středu krytu akumulátorů, pod držákem. Jestliže jsou zásobníky instalovány špatně, bude obtížné instalovat víko krytu akumulátorů.

8. Stlačte a opatrně vložte víko každého akumulátoru na své místo.

POZOR!

Používejte vysoce kvalitní (NiCad, NiMH), uhlíkové, alkalické nebo baterie určené pro velký výkon.

Konektor sluchátek

Konektor sluchátek je umístěn v zadní části bateriového modulu pod loketní opěrku. Sluchátka jsou cenný doplněk jakéhokoliv detektoru kovu k potlačení rušení vnějšího hluku. Umožní vám zaslechnout malé a hluboké cíle, které by jste mohli přejít když používáte jen reproduktor detektoru. Sluchátka jsou zvláště nutná když hledáte tam kde je nadměrný hluk od lidí nebo dopravního provozu.

Boční montáž

Detektor GTP 1350 umožňuje nastavení výšky rukojeti. K nastavení nepotřebujete žádné nářadí. Díky tomu, že nepotřebujete žádný prodlužovací kabel nemusíte se obávat toho, že při prodloužení rukojeti budete muset kabel obtaččet okolo rukojeti nebo nosit sebou. Když ze spodní strany rukojeti pod displejem odejmete krabičku s bateriemi a pomocí držáku (klipu) jej přichytíte na pásek, ulehčíte své ruce alespoň o 45 gr. Aby nedocházelo k zamotání (spletení) kabelu je originální kabel kroucený. Budete-li používat tohoto propojení, Váš detektor bude rázem lehčí, což oceníte hlavně při delším hledání, na ovládání detektoru se však nic nezmění. Odejímatelný bateriový kus se zabudovaným krouceným kabelem můžete jednoduše smontovat a uložit. Při návratu do původní polohy (myšleno umístění zpět pod rukojetí) (smontovávání) se ujistěte, že je kabel správně uložen a že někde omylem nevyčuhuje.

Cívky

Garrett si zakládá na široké nabídce cívek a doplňků, které vám umožní přizpůsobit váš detektor vašim potřebám. GTP 1350 přichází s 7x10" eliptickou cívkou, která se hodí pro obecné hledání. Další možné cívky:

- 10x14" DD
- 12.5" Crossfire II
- 8.5" Crossfire II
- 4.5" Crossfire II

Když vyměníte cívku, ujistěte se že jste rukou dotáhli matky, neužívejte žádné nástroje.

Údržba

Pokud je možno vyhýbejte se extrémním teplotám, jako je uskladnění detektoru v automobilu během horkého léta nebo v ledovém počasí. Čistěte často váš detektor. Utírejte povrch po použití a umyjte cívku když je třeba. Pokud je možno chraňte váš nástroj před prachem a pískem. Vaše cívka je vodotěsná. ale tělo detektoru ne! NIKDY nepotápějte tělo detektoru do vody a vždy ho chraňte před těžkou mlhou, deštěm nebo větrem. Rozmontujte detektor a očistěte po použití v písčných oblastech. Když uskladníte detektor na dobu delší než jeden měsíc, odstraňte baterie z detektoru.

Servis a opravy

V případě obtíží, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že váš detektor není funkční kvůli ručnímu přenastavení (stiskněte a držte tlačítko POWER po dobu deseti vteřin k návratu do továrního nastavení). Kontaktujte vašeho prodejce pro další pomoc. V případě, že se váš detektor musí vrátit do továrny k servisnímu zásahu ujistěte se že: Máte zkontrolované baterie, vypínače a konektory. (Slabé baterie jsou nejběžnější příčina vady detektoru.) Jste se spojili s vaším prodejcem, zvláště jestliže nejste dobře obeznámeni s GTP 1350. jste přiložili dopis, který plně popisuje problém a podmínky při kterých vznikl. Vložte vaše jméno, adresu a telefonní číslo kde jste mezi 8:30 a 16:00 k zastížení. Opatrně zabalte detektor do jeho původního obalu nebo další vhodné krabice. Ujistěte se, že je řádně zabalen. Neposílejte tyčky nebo sucatka, jestliže nejsou součástí problému. Buďte si jisti že vrátíte všechny cívky.

Doprava:

Garrett Metal Detectors
Hobby Repair Department
1881 W. State Street
Garland, Texas 75042 USA

Můžete volat Garrettovo oddělení služeb pro zákazníky na 1-800- 527-4011 (U.S.A.) nebo 1-972-494-6151 (vně U.S.A.) jestliže máte nějaké další otázky.

Prosim dejte přibližně jeden týden Garrettovým technikům na prohlídku a opravu vašeho detektoru od doby doručení; plus další týden pro zpáteční cestu. Všechno vybavení vám bude vráceno poštou nebo balíkovou přepravou.

Mezinárodní zákazníci

doporučujeme našim mezinárodním zákazníkům kontaktovat jejich místní obchodníky kvůli opravám a záručním službám a tak se vyhnout vysokým cenám mezinárodní přepravy. Jestliže nevíte kde lokalizovat vašeho místního obchodníka prosím kontaktujte Garrettovu továrnu na 1-972-494-6151 nebo emailem na sales@garrett.com.

Garrett Metal Detectors
1881 W. State Street
Garland, Texas 75042
Toll Free: 1-800-527-4011
Tel: 972-494-6151
Fax: 972-494-1881

Email: sales@garrett.com

Web: garrett.com

Proudly Made in the U.S.A.

© 2004 Garrett Electronics, Inc. PN 1526100 REV A

Traco International spol. s r.o.

Rájecká 1058

104 00 Praha 10

Czech Republic

Tel./Fax +420 2283891180

Email: info@garrett.cz

Web: www.garrett.cz

Prosíme, kontaktujte GARRETT továrnu pro konkrétní informace a vytvoření objednávky.

Garrett Metal Detectors

1881 W. State Street

Garland, Texas 75042

Toll Free: 1-800-527-4011

Tel: 972-494-6151

Fax: 972-494-1881

Email: sales@garrett.com

Web: garrett.com

Proudly Made in the U.S.A.

© 2004 Garrett Electronics, Inc. PN 1526100 REV A

Traco International spol. s r.o.

Rájecká 1058

104 00 Praha 10

Czech Republic

Tel./Fax: +420 283891180

Email: obchod@garrett.cz

Web: www.garrett.cz

© Traco International s.r.o. 2007

Návod revize beta1