

JVC

Autorádio s CD přehrávačem


KD-S871R/KD-S723R
KD-S721R

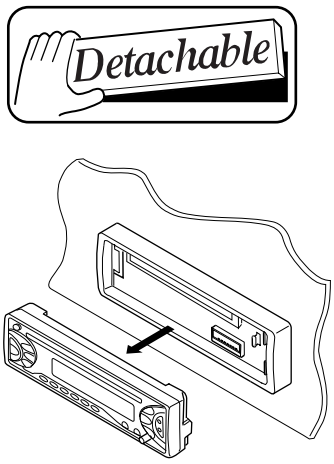


KD-S871R

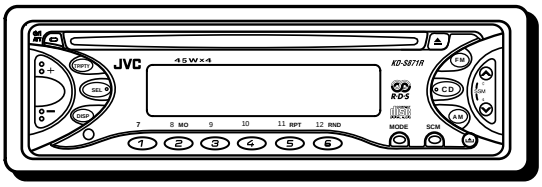

KD-S723R

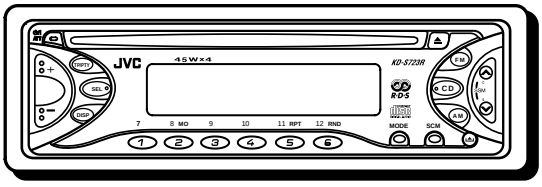

KD-S721R

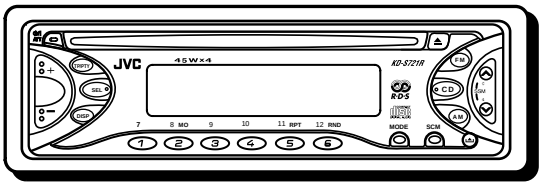

R·D·S

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezpečnostní upozornění

Ujištění:
Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne 24.1.1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne 25.6.1997.
Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem schválení 2586.

VÝSTRAHA


Výrobek je vybaven laserem.
Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření.
Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi.

NEBEZPEČÍ

Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Umístění a význam štítků

Spodní panel přístroje

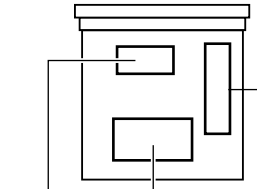

Štítek s bezpečnostním upozorněním




Štítek s názvem/charakteristikou přístroje



Varování:
Tento výrobek obsahuje laser
Třídy vyšší než je třída 1.

Jak provést reset přístroje

Stiskněte a podržte na chvíli současně tlačítka SEL a ⏻/I/ATT.
Dojde k resetu vnitřního mikroprocesoru.

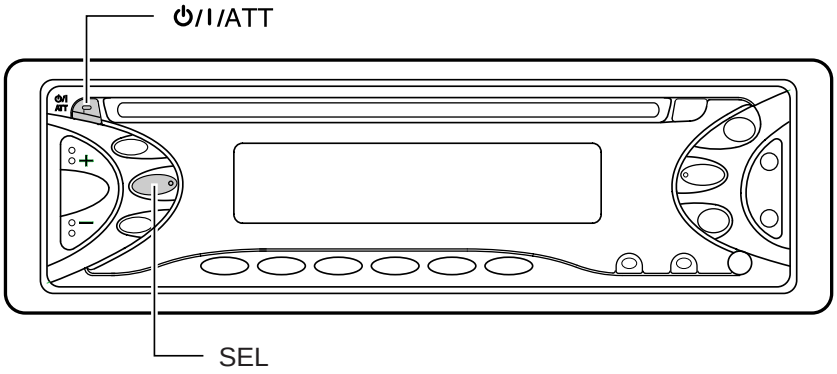

Poznámka:

- *Vaše provedená nastavení – nastavení předvoleb a nastavení zvuku – se vymažou.*
- *Pokud je CD deska v přístroji, během resetu se vysune. Dejte pozor, aby CD deska neupadla.*

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Obsah

Bezpečnostní upozornění 2
Jak provést reset přístroje 2
Jak použít numerická tlačítka 3

Popis ovládacích prvků 4

Čelní panel 4

Základní ovládání 5

Zapnutí napájení 5

Základní ovládání tuneru 6

Poslech tuneru 6
Uložení stanic do paměti 8
Vyvolání stanice z předvolby 9

Operace RDS 10

Co můžete dělat s RDS 10
Další výhodné RDS funkce 14

Ovládání CD přehrávače 17

Přehrávání CD 17
Nalezení skladby nebo určité části desky 18
Výběr režimu přehrávání CD 18
Zabránění vyjmutí desky 19

Nastavení zvuku 20

Nastavení zvuku 20
Použití paměti řízení zvuku (SCM) 21
Uložení vlastního nastavení zvuku 22

Další hlavní funkce 23

Nastavení hodin 23
Změna základního nastavení (PSM) 23
Výběr barvy displeje (Pouze pro KD-S871R) 25
Odpojení čelního panelu 26

Použití dálkového ovladače (Pouz pro KD-S871R) 27

Vložení baterií 27
Dálkový ovladač 28

Údržba 29


Manipulace s CD deskami 29


Odstraňování závad 30

Technická specifikace 31

Jak použít numerická tlačítka

Pokud stisknete tlačítko MODE, přístroj se přepne do funkčního režimu a numerická tlačítka pak pracují jako tlačítka různých funkcí.

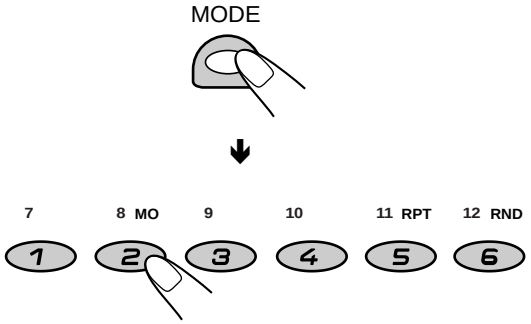

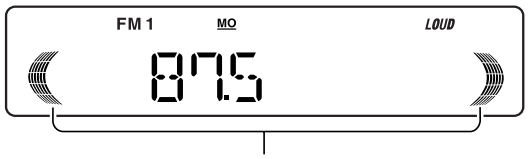

Indikátor odpočítávání času

Pro použití těchto tlačítek znovu jako numerických tlačítek po stisknutí tlačítka MODE vyčkejte 5 sekund bez stisknutí jakéhokoli numerického tlačítka dokud se funkční režimu nezruší.

- Stisknutí tlačítka MODE také zruší funkční režim.

Poznámka:
S tímto autorádiem je dodávána číslovaná identifikační karta. Totožné identifikační číslo je vyraženo na krytu přístroje. Kartu dobře uschovejte pro případ krádeže autorádia.

PŘED POUŽITÍM

**** Pro bezpečnost…***


- *Nezvyšujte příliš hlasitost, protože pak neuslyšíte okolní zvuky a řízení bude nebezpečné.*
- *Před komplikovanými operacemi zastavte automobil.*

**** Teplota uvnitř automobilu…***

Pokud zaparkujete automobil na dlouhou dobu na teplém nebo studeném místě, počkejte před použitím přístroje dokud teplota uvnitř automobilu nedosáhne normálu.

Popis ovládacích prvků

Čelní panel

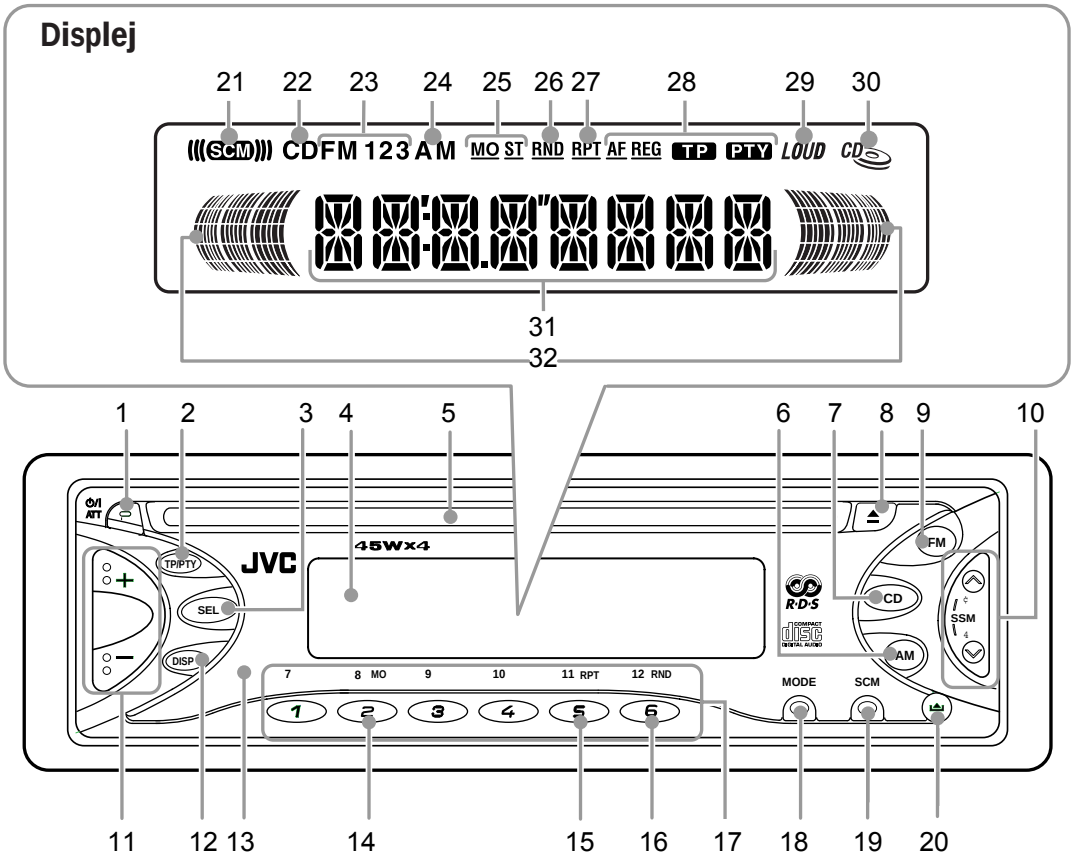


(1) Tlačítko ⏻/I/ATT
(2) Tlačítko TP/Tlačítko PTY
(3) Tlačítko SEL
(4) Displej
(5) Štěrbina pro vložení desky
(6) Tlačítko AM
(7) Tlačítko CD
(8) Tlačítko ⏏
(9) Tlačítka FM
(10) Tlačítka ⏶ ⏭/⏮ ⏷
- *Při současném stisknutí také fungují jako tlačítko SSM.*

(11) Tlačítka +/-
(12) Tlačítko DISP
(13) Sensor dálkového ovládání (pouze pro KD-S871R)
(14) Tlačítko MO
(15) Tlačítko RPT
(16) Tlačítko RND
(17) Numerická tlačítka
(18) Tlačítko MODE
(19) Tlačítko SCM
(20) Tlačítko ⏏ (uvolnění čelního panelu)

Displej

(21) Indikátor SCM (paměť řízení zvuku)
(22) Indikátor zdroje CD
(23) Indikátor pásma FM (FM1, FM2, FM3)
(24) Indikátor pásma AM
(25) Indikátory režimu příjmu tuneru MO, ST
(26) Indikátor RND
(27) Indikátor RPT
(28) Indikátory RDS AF, REG, TP, PTY
(29) Indikátor LOUD
(30) Indikátor CD IN
(31) Hlavní displej
(32) Indikátor úrovně hlasitosti (nebo audio úrovně) (pro KD-S871R)
Indikátor úrovně hlasitosti (pro KDS723R a KD-S721R)

Základní ovládání

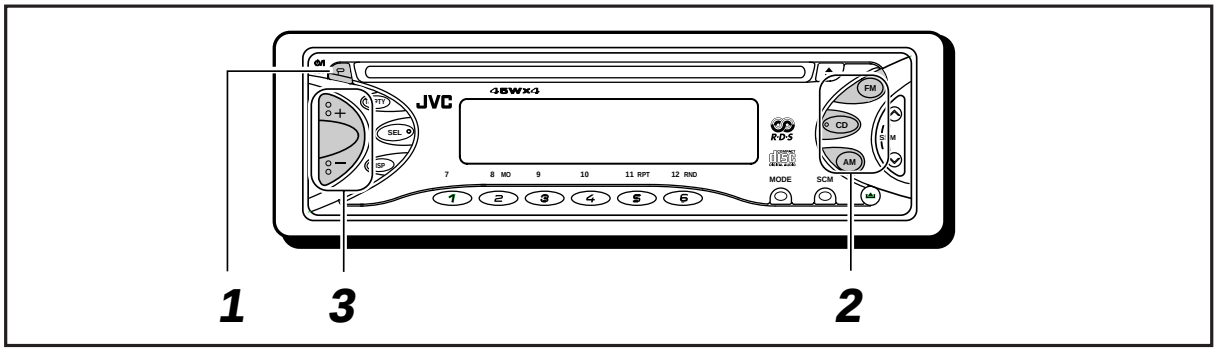


Zapnutí napájení

1. **Zapněte napájení.**




Poznámka k jednotlačítkové operaci:
Pokud vyberete zdroj v kroku 2 dole, napájení se zapne automaticky. Nemusíte tisknout toto tlačítko pro zapnutí napájení.


2. **Vyberte zdroj.**

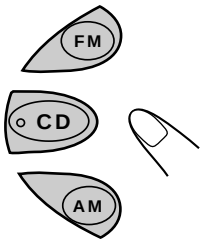

Pro použití tuneru (FM nebo AM) viz. strana 6 – 16.
Pro použití CD přehrávače viz. strana 17 – 19.

3. **Nastavte hlasitost.**

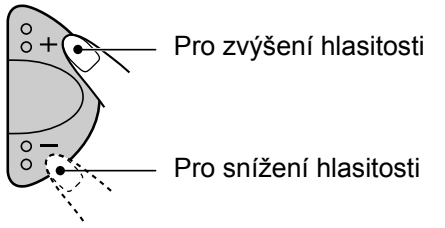

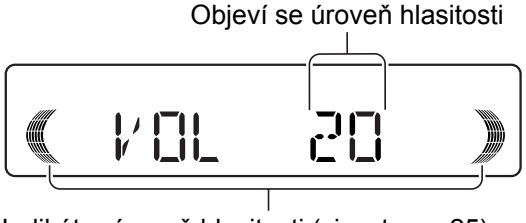

4. **Nastavte zvuk podle požadavku (viz. strana 20 - 22).**

Pro okamžité ztišení hlasitosti

Stiskněte krátce tlačítko ⏻/I/ATT během poslechu libovolného zdroje. Na displeji začne blikat indikátor „ATT“ a hlasitost se okamžitě ztiší na minimum.
Pro obnovení původní hlasitosti stiskněte znovu krátce stejné tlačítko.


Pro vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko ⏻/I/ATT na déle jak 1 sekundu.

Poznámka:
Pokud používáte přístroj poprvé, nastavte hodiny na přesný čas (viz. strana 23).

Upozornění k nastavení hlasitosti
CD deska produkuje v porovnání s ostatními zdroji zvuku velmi malý šum. Pokud je hlasitost nastavena např. pro tuner, mohou se náhlým nárazem hlasitosti po zapnutí CD desky poškodit reproboxy. Proto před zapnutím přehrávání CD snižte hlasitost a nastavte jí až během přehrávání.

Základní ovládání tuneru

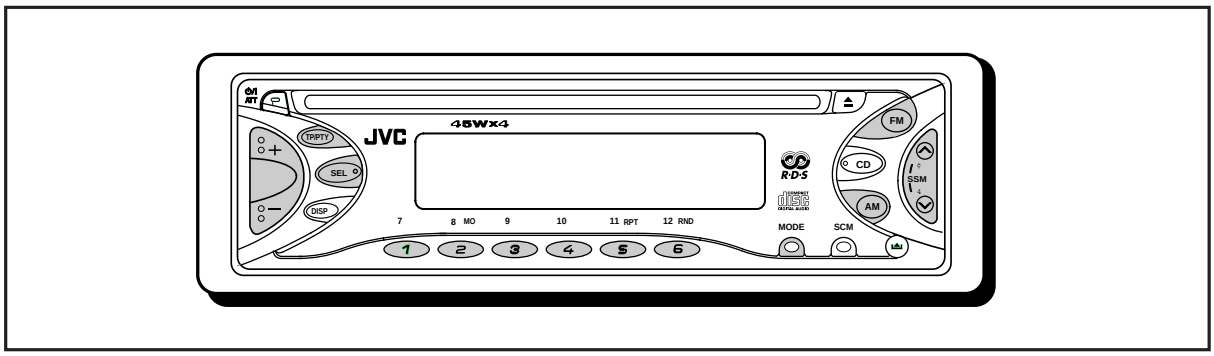


Poslech tuneru


Pro naladění stanice můžete použít automatické nebo ruční ladění.

Automatické naladění stanice

1. Vyberte pásmo (FM1 – 3, AM).

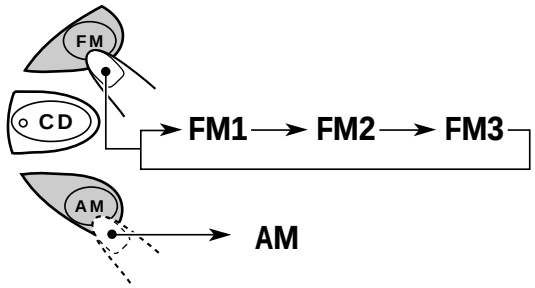


Objeví se vybrané pásmo

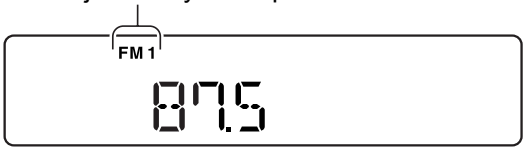

Poznámka:
Tento přijímač má tři FM pásma (FM1, FM2 a FM3). Pro poslech FM vysílání můžete použít kterékoli z nich.

2. Zapněte ladění stanice.

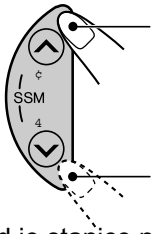

Pro ladění směrem k vyšším frekvencím.


Pro ladění směrem k nižším frekvencím.

Pokud je stanice naladěna, ladění se zastaví.

Pro zastavení ladění před nalezením stanice stiskněte stejné tlačítko jaké jste stisknuli pro zapnutí ladění.


Pro ruční naladění určité frekvence

1. Vyberte pásmo (FM1 – 3, AM).

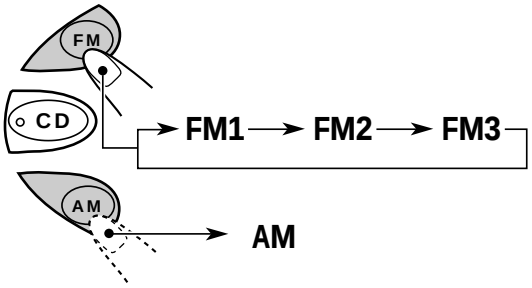


Poznámka:
Tento přijímač má tři FM pásma (FM1, FM2 a FM3). Pro poslech FM vysílání můžete použít kterékoli z nich.


2. Stiskněte a držte tlačítko ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ dokud na displeji nezačne blikat indikátor „M“.

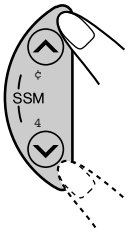

Objeví se vybrané pásmo

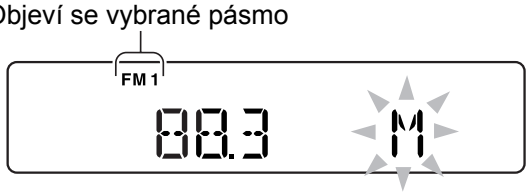

3. Dokud indikátor „M“ bliká, naladťe stanici.

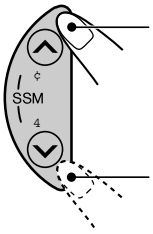

Pro ladění směrem k vyšším frekvencím.


Pro ladění směrem k nižším frekvencím.

- Po 5 sekundách po uvolnění tlačítka se režim ručního ladění vypne.
- Pokud podržíte tlačítko stisknuté, frekvence se bude měnit (v kroku 50 kHz v pásmu FM a 9 kHz v pásmu AM-MW/LW) dokud tlačítko neuvolníte.

Pokud je v FM stereofonním příjmu mnoho šumu:

1. Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí do funkčního režimu během FM stereofonního příjmu.

2. Dokud jste ve funkčním režimu, stiskněte tlačítko MO, aby se na displeji rozsvítil indikátor MO.
   Při každém stisknutí tlačítka se indikátor MO střídavě rozsvítí a zhasne.

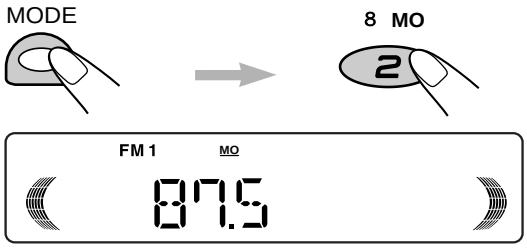

Když indikátor MO svítí na displeji, zvuk je slyšet monofonně, ale příjem bude lepší (indikátor ST zhasne).

Uložení stanic do paměti


Pro uložení stanic do paměti můžete použít jednu z následujících dvou metod.

- Automatické uložení FM stanic: SSM (Sekvenční paměť silných stanic).
- Ruční uložení jak FM, tak AM stanic.


Automatické uložení FM stanic: SSM


Můžete uložit 6 FM stanic v každém FM pásmu (FM1, FM2 a FM3).

1. **Vyberte pásmo FM (FM1 - 3), ve kterém chcete uložit stanici.**

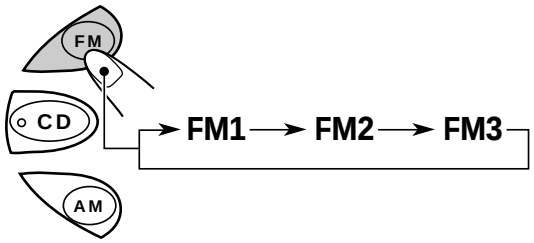

2. **Stiskněte a držte obě tlačítka déle jak 2 sekundy.**

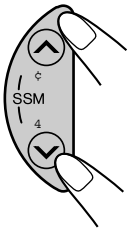

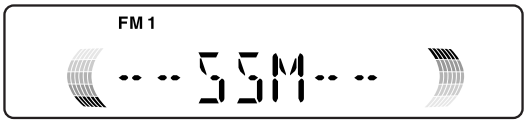

Objeví se indikátor „SSM“, který zmizí, když jsou stanice uloženy do paměti.


Lokální FM stanice s nejsilnějším signálem budou automaticky uloženy do vybraného pásma (FM1, FM2 nebo FM3). Tyto stanice jsou uloženy do předvolby č. 1 (nejnižší frekvence) až č. 6 (nejvyšší frekvence).
Když automatické ukládání skončí, automaticky je vyvolána stanice z předvolby č. 1.

Ruční uložení


Můžete ručně uložit 6 stanic v každém pásmu (FM1, FM2, FM3 nebo AM).

PŘÍKLAD: Uložení FM stanice 88.3 MHz do předvolby č. 1 pásma FM1.

1. **Vyberte pásmo (FM1 – 3, AM), ve kterém chcete uložit stanice (v tomto příkladu FM1).**

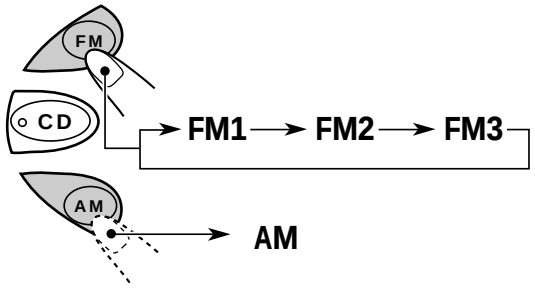

2. **Nalaďte stanici (v tomto příkladu 88.3 MHz).**

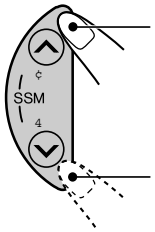


Pro ladění směrem k vyšším frekvencím.

Pro ladění směrem k nižším frekvencím.



3. **Stiskněte a držte tlačítko předvolby (v tomto příkladu č.1) déle jak 2 sekundy.**

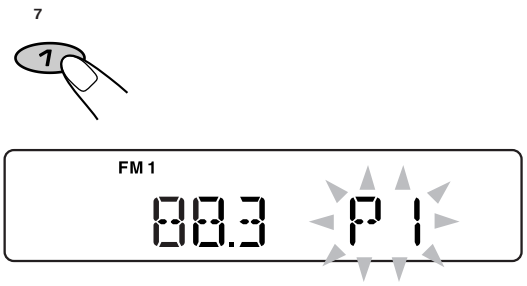

Na displeji chvíli bliká „P1“.

4. **Opakujte předchozí postup pro další stanice a předvolby.**


Poznámky:

- *Při uložení nové stanice do předvolby je dříve uložená stanice vymazána.*
- *Stanice v předvolbách se vymažou při přerušení napájení (např. při odpojení baterie). V tomto případě je uložte znovu.*


Vyvolání stanice z předvolby

Můžete snadno naladit stanici z předvolby.
Pamatujte, že nejprve musíte stanice uložit. Pokud je nemáte uložené, viz. strana 8 - 9.

1. **Vyberte požadované pásmo (FM1 – 3, AM).**

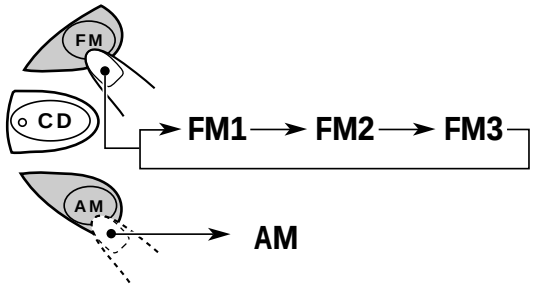

2. **Vyberte číslo předvolby (1 – 6).**

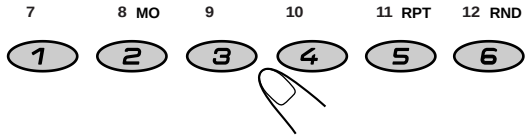

Operace RDS

Co můžete dělat s RDS

RDS (Radiový datový systém) umožňuje FM stanicím vysílat spolu se zvukovým signálem přídavný datový signál. Např. stanice může vysílat svůj název, stejně jako informace o typu pořadu, jako je sport nebo hudba atd.
Další výhodnou funkcí RDS je funkce „EON. Na základě dat EON vysílaných stanicí můžete naladit jinou stanici jiné sítě vysílající oblíbený program nebo dopravní vysílání během poslechu jiného programu nebo jiného zdroje, např. CD.

Příjem RDS signálu umožňuje přístroji následující:

- Automatické stopování stejného pořadu (Příjem se stopováním sítě).
- Pohotovostní stav příjmu TA (informace o dopravě) nebo Vašeho oblíbeného programu.
- Hledání PTY (typu programu)
- Hledání programu
- A některé další funkce.

Automatické stopování stejného pořadu (Příjem se stopováním sítě)

Během jízdy v oblasti, kde není FM příjem dobrý, tuner tohoto přístroje automaticky přelaďuje na jiné RDS stanice rozhlasové sítě se silnějším signálem, které vysílají stejný program. Tak můžete pokračovat v poslechu stejného pořadu bez ohledu na to, kudy jedete. (Viz. obrázek na další straně.)
Pro správnou funkci tohoto příjmu se stopováním sítě jsou použity dva typy RDS signálu – PI (identifikace programu) a AF (alternativní frekvence).
Bez správného příjmu těchto dat z poslouchané RDS stanice tato funkce nepracuje.


Pro použití příjmu se stopováním sítě

Můžete vybrat různé režimy příjmu se stopováním sítě pro pokračování poslechu stejného programu s lepším příjmem.
Při výrobě je vybrán režim „AF“.

Režim AF:
Stopování sítě je zapnuté a regionální nastavení vypnuté.
S tímto nastavením se přístroj přepne na jinou stanici ve stejné síti pokud se signál poslouchané stanice stane slabým. (V tomto režimu se program může lišit od aktuálně poslouchaného.)
Indikátor AF svítí, ale indikátor REG nesvítí.

Režim AF REG:
Stopování sítě je zapnuté a regionální nastavení zapnuté.
S tímto nastavením se přístroj přepne na jinou stanici ve stejné síti se stejným programem pokud se signál poslouchané stanice stane slabým.
Indikátor AF i indikátor REG svítí.


Režim OFF:
Stopování sítě je vypnuté.
Indikátor AF ani indikátor REG nesvítí.

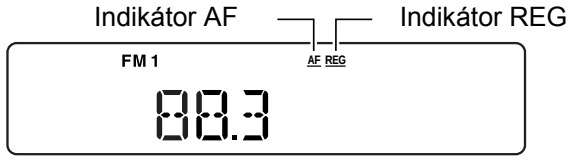


1. **Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM (PSM: viz. strana 24).**



2. **Vyberte „AF REG“ (alternativní frekvence/ regionální příjem) pokud to již není zobrazeno na displeji.**

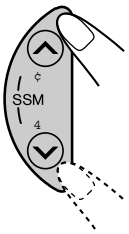


3. **Vyberte požadovaný režim – „AF“, „AF REG“ nebo „OFF“.**

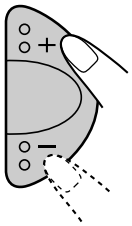

4. **Ukončete nastavení stisknutím tlačítka SEL.**



Stejný program lze přijímat na různých frekvencích.

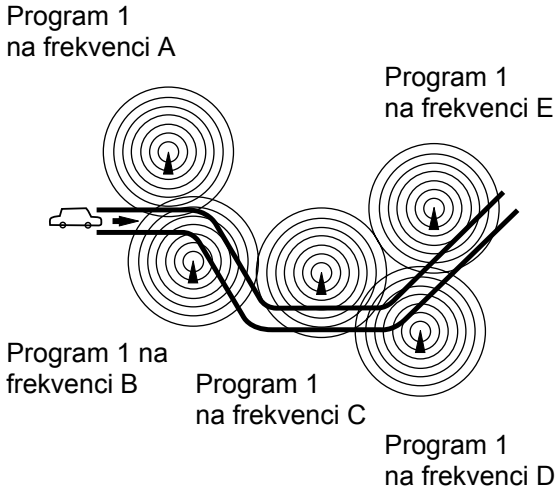

Použití pohotovostního příjmu TA

Pohotovostní příjem TA umožňuje přístroji dočasné přepnutí na informace o dopravě (TA) z aktuálního zdroje (jiná FM stanice nebo CD).

- *Pohotovostní příjem TA nepracuje při poslechu AM stanice.*



Stiskněte tlačítko TP/PTY pro aktivaci pohotovostního příjmu TA.

- **Pokud je aktuálním zdrojem FM stanice,** indikátor TP buď svítí nebo bliká.

  Pokud indikátor TP svítí, pohotovostní příjem TA je aktivován.
  Když stanice začne s vysíláním dopravního vysílání, na displeji se zobrazí „TRAFFIC“ a přístroj se automaticky naladí na tuto stanici. Hlasitost se nastaví na přednastavenou úroveň „TA VOLUME“ (viz. strana 15) a můžete poslouchat informace o dopravě.

  Pokud indikátor TP bliká, pohotovostní příjem TA není aktivován, protože přijímaná stanice neposkytuje signály použité pro pohotovostní příjem TA.
  Pro aktivaci pohotovostního příjmu TA musíte naladit jinou stanici poskytující tyto signály. Stiskněte tlačítko ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ pro hledání takové stanice.
  Když je stanice poskytující tyto signály naladěna, indikátor TP přestane blikat a zůstane svítit. Nyní je pohotovostní příjem TA aktivovaný.

- **Pokud je aktuální zdroj jiný než FM stanice,** indikátor TP svítí.
  Když stanice začne s vysíláním dopravního vysílání, na displeji se zobrazí „TRAFFIC“ a přístroj automaticky změní zdroj a naladí se na tuto stanici.

Pro zrušení pohotovostního příjmu TA stiskněte znovu tlačítko TP/PTY.

Použití pohotovostního příjmu PTY

Pohotovostní příjem PTY umožňuje přístroji dočasné přepnutí na oblíbený program (PTY: typ programu) z aktuálního zdroje (jiná FM stanice nebo CD).


- *Pohotovostní příjem PTY nepracuje při poslechu AM stanice.*

Můžete si vybrat oblíbený typ programu pro pohotovostní příjem PTY.
Při výrobě je pohotovostní příjem PTY vypnutý. (Pro pohotovostní příjem PTY je vybráno „OFF“.)


1. **Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM (PSM: viz. strana 24).**



2. **Vyberte „PTY STBY“ pokud to již není zobrazeno na displeji.**

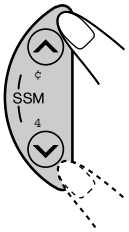

3. **Vyberte jeden z 29 PTY kódů. (Viz. strana 16.)**
   Název vybraného kódu se zobrazí na displeji a uloží se do paměti.
   - Pro zrušení pohotovostního příjmu PTY vyberte „OFF“.

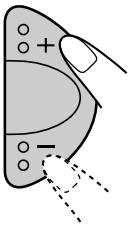

4. **Ukončete nastavení stisknutím tlačítka SEL.**



- **Pokud je aktuálním zdrojem FM stanice,** indikátor PTY buď svítí nebo bliká.

  Pokud indikátor PTY svítí, pohotovostní příjem PTY je aktivován.
  Když stanice začne s vysíláním vybraného PTY programu, přístroj se automaticky naladí na tuto stanici.

  Pokud indikátor PTY bliká, pohotovostní příjem PTY není aktivován, protože přijímaná stanice neposkytuje signály použité pro pohotovostní příjem PTY.
  Pro aktivaci pohotovostního příjmu PTY musíte naladit jinou stanici poskytující tyto signály. Stiskněte tlačítko ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ pro hledání takové stanice.
  Když je stanice poskytující tyto signály naladěna, indikátor PTY přestane blikat a zůstane svítit. Nyní je pohotovostní příjem PTY aktivovaný.

- **Pokud je aktuální zdroj jiný než FM stanice,** indikátor PTY svítí.
  Když stanice začne s vysíláním vybraného PTY programu, přístroj automaticky změní zdroj a naladí se na tuto stanici.

Pro zrušení pohotovostního příjmu PTY vyberte v kroku 3 v pravém sloupci „OFF“. Indikátor PTY zhasne.

Hledání oblíbeného typu programu

Můžete hledat jeden z kódů PTY.
Navíc si můžete uložit 6 oblíbených typů programů pod numerická tlačítka.
Při výrobě je pod numerická tlačítka (1 – 6) uloženo následujících 6 typů programu.

Pro uložení vlastních oblíbených typů pořadů viz. dole.
Pro hledání oblíbeného pořadu viz. strana 14.

1	2	3
POP M	ROCK M	EASY M

4	5	6
CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

Pro uložení oblíbených typů programu do paměti


1. **Stiskněte a podržte tlačítko TP/PTY déle jak 2 sekundy.**






Na displeji se zobrazí poslední vybraný PTY kód.

2. **Vyberte jeden z 29 PTY kódů. (Viz. strana 16.)**
Název vybraného kódu se zobrazí na displeji.

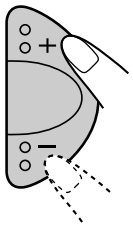

3. **Stiskněte a držte numerické tlačítko déle jak 2 sekundy pro uložení vybraného kódu PTY do požadované předvolby.**

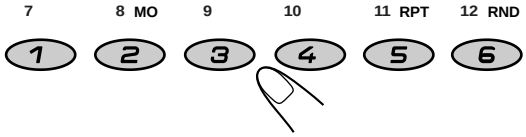

Na displeji střídavě bliká „MEMORY“ a název vybraného kódu.


4. **Stiskněte a podržte tlačítko TP/PTY déle jak 2 sekundy.**



Pro hledání oblíbeného typu programu


1. **Během poslechu FM stanice stiskněte a držte tlačítko TP/PTY déle jak 2 sekundy.**



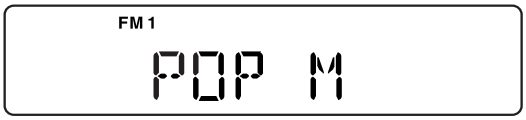


Na displeji se zobrazí poslední vybraný PTY kód.

2. **Vyberte jeden z kódů PTY.**

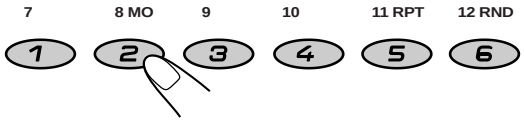


NEBO

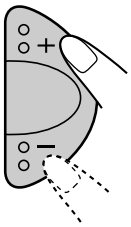



Př.: Je-li vybráno „ROCK M“.

3. **Stiskněte tlačítko ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ pro zapnutí hledání Vašeho oblíbeného programu podle kódu PTY.**

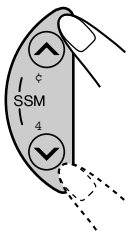

- Pokud existuje stanice vysílající vybraný typ programu PTY, naladí se.
- Pokud neexistuje stanice vysílající vybraný typ programu PTY, ke změně stanice nedojde.

Poznámka:
V některých oblastech hledání PTY nepracuje správně.

Další výhodné RDS funkce

Automatický výběr stanice při použití numerických tlačítek

Obvykle, když stisknete numerické tlačítko, tak se naladí stanice z předvolby.
Avšak pokud je stanice v předvolbě stanicí RDS, někdy se může stát něco jiného. Pokud signál stanice uložené v předvolbě není pro dobrý příjem dostatečně silný, tento přístroj pomocí dat AF naladí jinou frekvenci, vysílající stejný pořad jako původní stanice v předvolbě. (Hledání programu.)

- Přístroj potřebuje určitý čas pro naladění jiné stanice s použitím hledání programu.

Pro aktivaci hledání programu proveďte následující postup.

- Viz. také „Změna základních nastavení“ na straně 23 a 24.

1. Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM.

2. Tlačítkem ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ vyberte „P-SEARCH“.

3. Tlačítkem + vyberte „ON“.
   Hledání programu je nyní aktivováno.

4. Stiskněte tlačítko SEL pro ukončení nastavení.

Pro zrušení hledání programu opakujte stejný postup a v kroku 3 vyberte tlačítkem – nastavení „OFF“.


Změna režimu zobrazení při poslechu FM stanice

Při poslechu FM RDS stanice můžete změnit výchozí zobrazení na displeji na název stanice (PS NAME), frekvenci stanice (FREQ) nebo hodiny (CLOCK).

- Viz. také „Změna základních nastavení“ na straně 23 a 24.

1. Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM.
2. Tlačítkem ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ vyberte „DISPMODE“.
3. Tlačítkem + nebo – vyberte požadované zobrazení (název stanice „PS NAME“, frekvenci stanice „FREQ“ nebo hodiny „CLOCK“).
4. Stiskněte tlačítko SEL pro ukončení nastavení.

Poznámka:
Stisknutím tlačítka DISP můžete také měnit zobrazení během poslechu FM RDS stanice.
Při každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní následovně:

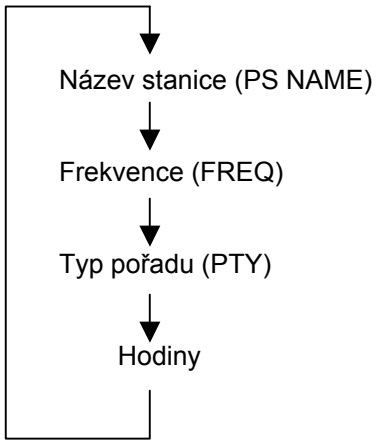

- *Displej se po krátké chvíli vrátí do výchozího nastaveného režimu.*

Nastavení úrovně hlasitosti TA

Můžete přednastavit úroveň hlasitosti pro pohotovostní příjem TA. Je-li přijímáno vysílání o dopravě, hlasitost se automaticky nastaví na vybranou úroveň.

- Viz. také „Změna základních nastavení na straně 23 a 24.

1. Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM.
2. Tlačítkem ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ vyberte „TA VOL“.
3. Tlačítkem + nebo - nastavte požadovanou hlasitost.
   Můžete nastavit hodnotu od „VOL 00“ do „VOL 50“.
4. Stiskněte tlačítko SEL pro ukončení nastavení.

Automatické nastavení hodin

Při výrobě jsou hodiny přístroje nastavené na automatické seřizování pomocí dat CT signálu RDS. Pokud nechcete toto automatické seřizování používat, proveďte následující postup.

- Viz. také „Změna základních nastavení“ na straně 23 a 24.

1. Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM.
2. Tlačítkem ⏶ ⏭ nebo ⏮ ⏷ vyberte „AUTO ADJ“.
3. Stiskněte tlačítko - pro výběr „OFF“.
   Nyní je automatické seřizování hodin vypnuté.
4. Stiskněte tlačítko SEL pro ukončení nastavení.


Pro obnovení automatického seřizování hodin opakujte stejný postup a v kroku 3 stiskněte tlačítko + pro výběr „ON“.

Poznámka:
Po nastavení „AUTO ADJ“ na „ON“ musíte mít stanici naladěnou nejméně 2 minuty. Jinak se hodiny nenastaví. (To je proto, že přístroji trvá 2 minuty než zachytí data CT ze signálu RDS.)

Popis kódů PTY


NEWS:	Zprávy.
AFFAIRS:	Krátké aktuální zprávy.
INFO:	Programy zaměřené na předávání krátkých zpráv.
SPORT:	Sportovní reportáže, komentáře a/nebo živé vysílání o sportu.
EDUCATE:	Výuka
DRAMA:	Dramatické pořady
CULTURE:	Kulturní pořady
SCIENCE:	Vědecké pořady
VARIED:	Různé pořady
POP M:	Popová hudba
ROCK M:	Rocková hudba
EASY M:	Snadno poslouchatelná hudba
LIGHT M:	Lehká klasická hudba
CLASSICS:	Klasická hudba
OTHER M:	Ostatní žánry hudby
WEATHER:	Počasí
FINANCE:	Finance
CHILDREN:	Dětské pořady
SOCIAL A:	Sociální události
RELIGION:	Náboženské pořady
PHONE IN:	Pořady založené na telefonování posluchačů
TRAVEL:	Cestování
LEISURE:	Volný čas
JAZZ:	Jazz
COUNTRY:	Country
NATIONAL M:	Národní hudba
OLDIES:	Oldies
FOLK M:	Folková hudba
DOCUMENT:	Dokument

Ovládání CD přehrávače

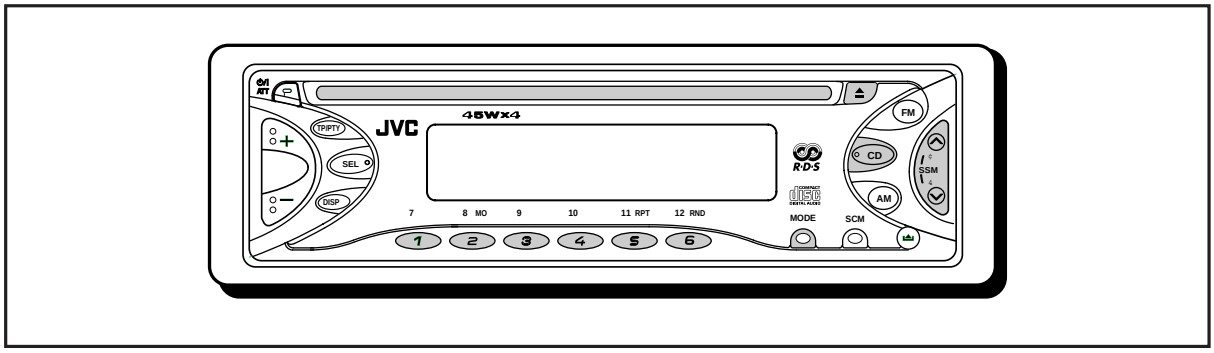


Přehrávání CD

1. Vložte CD desku do štěrbiny.

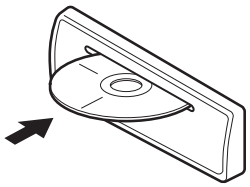

Přístroj se automaticky zapne, uchopí desku a zapne přehrávání.

Poznámka k jednotlačítkové operaci
Pokud je již CD deska vložená, stisknutí tlačítka CD zapne napájení a přehrávání automaticky.

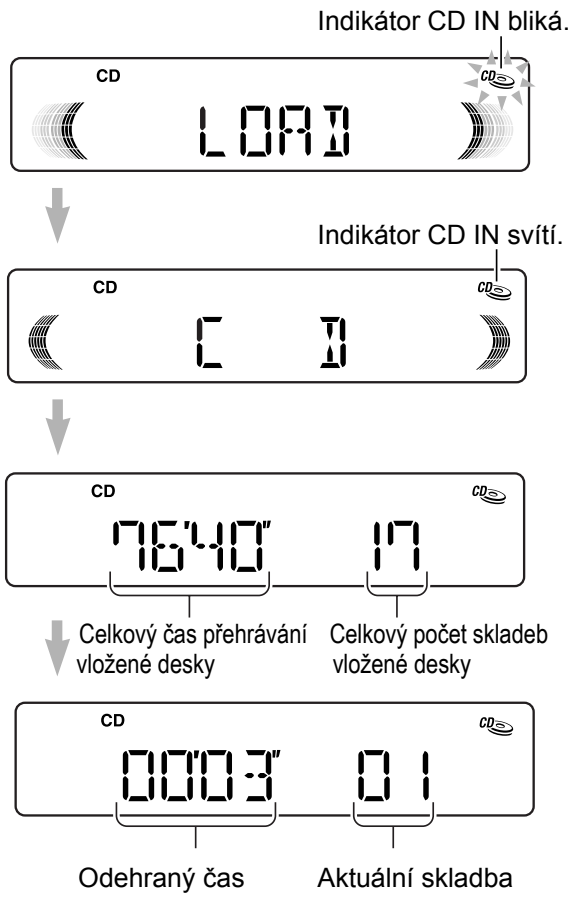

Poznámka:
Je-li deska vložena obráceně, objeví se na displeji „EJECT“ a CD deska se automaticky vysune.

Pro zastavení přehrávání a vyjmutí desky


Stiskněte tlačítko ▲.
Přehrávání CD se zastaví a deska se automaticky vysune ze štěrbiny. Zdroj se změní na tuner (uslyšíte naposledy naladěnou stanic).
Pokud změníte zdroj, přehrávání CD se také zastaví (bez vysunutí desky).

Poznámky:

- *Pokud není vysunutá deska do 15 sekund vyjmuta, automaticky se znovu zasune do přístroje, aby byla chráněná před prachem. (Přehrávání CD v tomto případě nezačne.)*
- *Desku můžete vyjmout i při vypnutém napájení.*

Nalezení skladby nebo určité části desky


Pro rychlý posun po skladbě vpřed nebo vzad

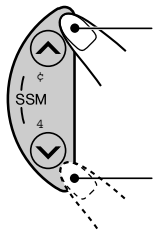

Stiskněte a držte během přehrávání tlačítko ⏭ pro posun po skladbě vpřed.

Stiskněte a držte během přehrávání tlačítko ⏮ pro posun po skladbě vzad.


Pro přechod na následující nebo předchozí skladbu

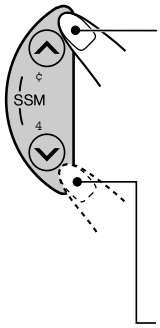

Stiskněte krátce během přehrávání tlačítko ⏮ pro přechod na začátek následující skladby. Každé další stisknutí tlačítka posune přehrávání na začátek další skladby.

Stiskněte krátce během přehrávání tlačítko ⏮ pro přechod na začátek právě hrané skladby. Každé další stisknutí tlačítka posune přehrávání na začátek další skladby.

Pro přímý přechod na určitou skladbu

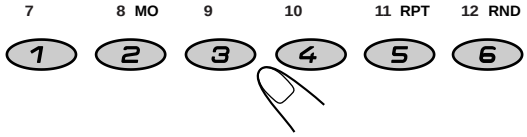

Stiskněte numerická tlačítka odpovídající číslu požadované skladby pro zapnutí jejího přehrávání.


- Pro výběr skladby 1 – 6:
  Stiskněte krátce tlačítko 1 (7) - 6 (12).
- Pro výběr skladby 7 – 12:
  Stiskněte a podržte tlačítko 1 (7) - 6 (12) déle jak 1 sekundu.

Výběr režimu přehrávání CD

Pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí (Náhodné přehrávání)

1. Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí do funkčního režimu během přehrávání CD desky. Přístroj se přepne do funkčního režimu.

2. Dokud jste ve funkčním režimu, stiskněte tlačítko RND, aby se na displeji rozsvítil indikátor RND.
   Při každém stisknutí tlačítka se náhodné přehrávání střídavě zapne a vypne.

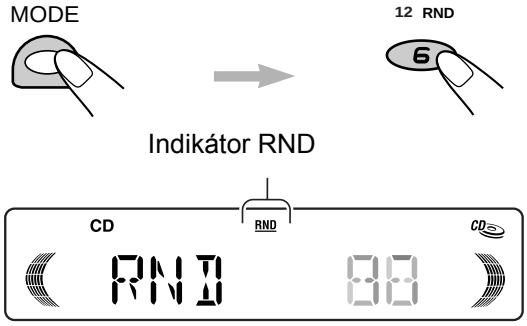



Je-li náhodné přehrávání zapnuté, indikátor RND svítí na displeji a skladby jsou náhodně vybírány a přehrávány.

Pro opakované přehrávání skladeb (Opakované přehrávání)

1. Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí do funkčního režimu během přehrávání CD desky. Přístroj se přepne do funkčního režimu.

2. Dokud jste ve funkčním režimu, stiskněte tlačítko RPT, aby se na displeji rozsvítil indikátor RPT. Při každém stisknutí tlačítka se opakované přehrávání střídavě zapne a vypne.

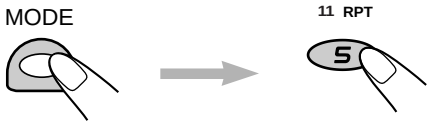

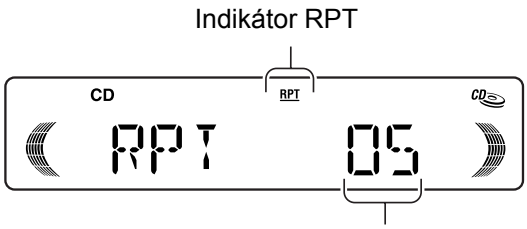


Číslo právě přehrávané skladby

Je-li opakované přehrávání zapnuté, indikátor RPT svítí na displeji.

Zabránění vyjmutí desky

Můžete zabránit vyjmutí desky a uzamknout jí v přehrávači.

Stiskněte tlačítko CD a současně stiskněte a podržte déle jak 2 sekundy tlačítko ⏏.

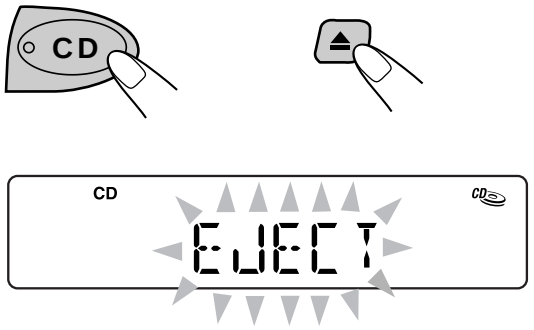

Na displeji bliká cca 5 sekund „EJECT“ a desky se zamkne a nelze jí vysunout.

Pro zrušení uzamknutí desky znovu stiskněte tlačítko CD a současně tlačítko ⏏ na déle jak 2 sekundy. Na displeji se zobrazí „EJECT“ a deska je odemknutá.

Nastavení zvuku


Nastavení zvuku

Můžete nastavit zvukové charakteristiky podle svého požadavku.

1. Vyberte položku, kterou chcete nastavit.




Při každém stisknutí tlačítka se položka změní následovně:



Indikace	Provede:	Rozsah
BAS	Nastaví basy.	-06 (min) - +06 (max)
TRE	Nastaví výšky.	-06 (min) - +06 (max)
FAD*	Nastaví vyvážení čelních a zadních reproboxů.	R06 (pouze zadní) – F06 (pouze čelní)
BAL	Nastaví vyvážení levého a pravého reproboxu.	L06 (pouze levý) – R06 (pouze pravý)
LOUD	Zesílí nízké a vysoké frekvence pro reprodukci vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. (Když je funkce zapnutá, indikátor LOUD svítí.)	LOUD ON – LOUD OFF
VOL	Nastaví hlasitost.	00 (min) - 50 (max)


* *Pokud používáte dvou-reproboxový systém, nastavte FAD na „00“.*

2. Nastavte úroveň.

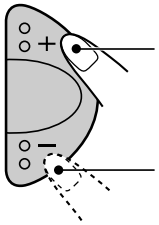

Pro zvýšení úrovně.

Pro snížení úrovně.

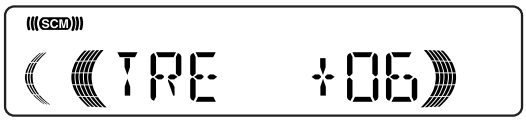

Poznámka:
Normálně slouží tlačítko + a - pro nastavení hlasitosti. Takže nemusíte vybírat „VOL“ pro nastavení hlasitosti.

Použití paměti řízení zvuku (SCM)

Můžete vybrat a uložit nastavení zvuku vhodné pro každý přehrávaný zdroj (funkce pokročilého SCM).

Výběr a uložení zvukových režimů

Jakmile vyberete zvukový režim, uloží se do paměti a je vyvolán vždy, když vyvoláte stejný zdroj. Zvukový režim lze uložit pro každý z následujících zdrojů – FM1, FM2, FM3, AM a CD.

- Pokud nechcete uložit nastavení zvuku samostatně pro každý přehrávaný zdroj, ale chcete použít jedno nastavení pro všechny zdroje, viz. „Zrušení funkce pokročilého SCM“ na straně 25.

Vyberte požadovaný zvukový režim.





Př.: Když je vybráno „BEAT“.

Při každém stisknutí tlačítka se zvukový režim změní následovně:




- Pokud je „SCM LINK“ nastaveno na „LINK ON“, vybraný zvukový režim lze uložit do paměti pro aktuální zdroj a efekt se aplikuje na aktuální zdroj.
- Pokud je „SCM LINK“ nastaveno na „LINK OFF“, vybraný zvukový režim lze se aplikuje na libovolný zdroj.


Indikace	Pro:	Nastavené hodnoty		
		BAS	TRE	LOUD
SCM OFF	(Bez zvukové korekce)	00	00	ON
BEAT	Rocková a disco hudba	+02	00	ON
SOFT	Tichá hudba na pozadí	+01	-03	OFF
POP	Lehká hudba	+04	+01	OFF

Vyvolání zvukových režimů

Vyberte zdroj když je „SCM LINK“ nastaveno na“LINK ON“.

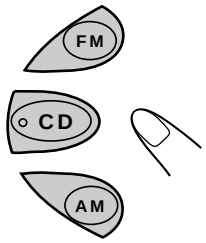

Při každé změně přehrávaného zdroje indikátor SCM bliká na displeji.

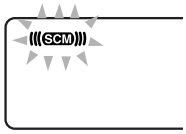

Zvukový režim uložený v paměti pro vybraný zdroj se vyvolá.

Poznámky:

- *Můžete nastavit každý zvukový režim podle svého požadavku a uložit ho do paměti.*
  Pokud to chcete udělat, viz. „Uložení vlastního nastavení zvuku“ na straně 22.
- *Pro pouhé nastavení basů a výšek nebo pro zapnutí/vypnutí funkce fyziologické korekce viz. strana 20. (Nastavení bude zrušeno pokud je vybrán jiný zdroj.)*

Uložení vlastního nastavení zvuku

Můžete nastavit zvukové režimy (BEAT, SOFT, POP) podle svého požadavku a uložit toto nastavení do paměti.

- V provedení následujícího postupu je časový limit. Pokud se nastavení zruší než ho dokončíte, začněte znovu od kroku 1.

1. **Vyvolejte zvukový režim, který chcete nastavit.**
   - Viz. „Použití paměti řízení zvuku (SCM) na straně 21.







Př.: Když vyberete „SOFT“


2. **Vyberte „BASS“, „TRE“ nebo „LOUD“.**



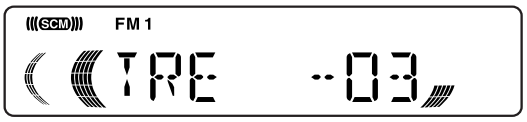

3. **Nastavte úroveň hloubek nebo výšek nebo zapněte či vypněte funkci LOUD.**
   - Viz. strana 20.

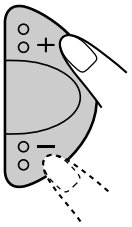

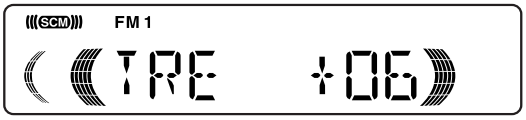

4. **Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení dalších položek.**

5. **Stiskněte a držte tlačítko SCM dokud nezačne blikat na displeji zvukový režim vybraný v kroku 1.**





Vaše nastavení je uložené v paměti.

6. **Opakujte stejný postup pro další nastavení.**

Pro obnovení továrního nastavení

Opakujte stejný postup a nastavte hodnoty podle tabulky na straně 21.

Další hlavní funkce


Nastavení hodin

Také můžete nastavit hodinový cyklus na 24 nebo 12 hodin.


1. **Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM (PSM: viz. strana 24).**




2. **Nastavte hodiny.**
   1) Vyberte „CLOCK H“ pokud to již není zobrazeno na displeji.
   2) Nastavte hodiny.

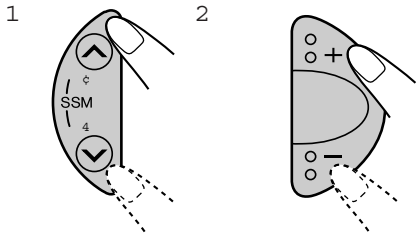

3. **Nastavte minuty.**
   1) Vyberte „CLOCK M“.
   2) Nastavte minuty.

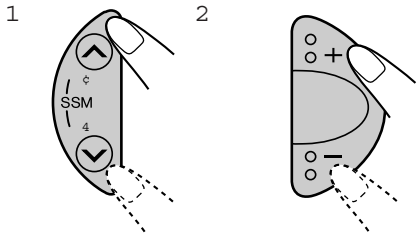

4. **Nastavte hodinový cyklus.**
   1) Vyberte „24H/12H“.
   2) Vyberte „24H“ nebo „12H“.

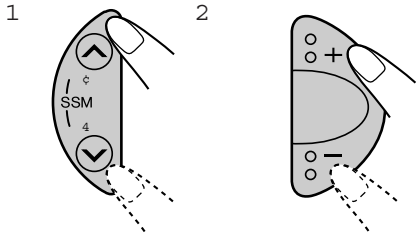

5. **Ukončete nastavení stisknutím tlačítka SEL.**



Pro kontrolu aktuálního času (změna režimu zobrazení)

Stiskněte opakovaně tlačítko DISP. Při každém stisknutí tlačítka se režim zobrazení změní následovně:

- **Během použití tuneru:**

  Frekvence ←→ Hodiny

Poznámka:
- *Pro změnu zobrazení během RDS operací viz. strana 15.*

- **Během použití CD přehrávače:**

  Odehraný čas ←→ Hodiny

- **Při vypnutém napájení**
  Napájení se zapne a na 5 sekund se zobrazí hodiny. Pak se napájení vypne.

Změna základního nastavení (PSM)


Můžete změnit nastavení položek vyjmenovaných na další stránce.

<u>Základní postup</u>


1. **Stiskněte a držte tlačítko SEL déle jak 2 sekundy, aby se na displeji objevila jedna z položek PSM (PSM: viz. strana 20).**



2. **Vyberte položku PSM, kterou chcete nastavit. (Viz. strana 24.)**

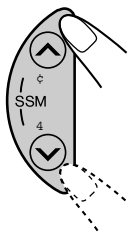

3. Nastavte vybranou položku PSM.


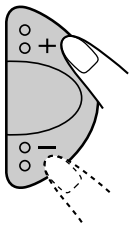


4. Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení jiných položek PSM podle požadavku.

5. Ukončete nastavení stisknutím tlačítka SEL.



Položky PSM:

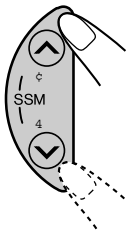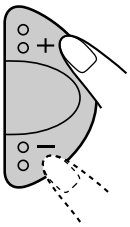1.  Podržte	2.  Vyberte	3.  Nastavte - +		Tovární nastavení	Viz. strana
CLOCK H	Nastavení hodin	Zpět	Vpřed	0:00	23
CLOCK M	Nastavení minut	Zpět	Vpřed		
SCM LINK	Propojení paměti řízení zvuku.	LINK OFF	LINK ON	LINK ON	21, 25
24H/12H	24/12 hodinový cyklus	12H	24H	24H	23
AUTO ADJ	Automatické nastavení hodin	OFF	ON	ON	15
DISPMODE	Režim zobrazení	CLOCK ←→ PS NAME FREQ		PS NAME	15
AF-REG	Alternativní frekvence/ regionální příjem	AF ←→ AF REG OFF		OFF	10
PTY STBY	Pohotovostní stav PTY	29 typů programu (Viz. strana 16) OFF		OFF	12
TA VOL	Hlasitost informací o dopravě	VOL 00 – VOL 50		VOL 20	15
P-SEARCH	Hledání programu	OFF	ON	OFF	14
LEVEL	Zobrazení úrovně	**Pro KD-S871R:** AUDIO 1 ←→ AUDIO 2 OFF		AUDIO 2	25
		Pro KD-S723R a KD-S721R: VOL1 ←→ VOL2 OFF		VOL2	25
TEL	Vypnutí zvuku při příchodu telefonního volání	MUTING 1 ←→ MUTING 2 OFF		OFF	25

- Stiskněte tlačítko SEL pro ukončení nastavení.

Zrušení funkce pokročilého SCM – SCM LINK

Funkci pokročilého SCM můžete zrušit a „odpojit“ tak zvukové režimy a přehrávané zdroje.
Při výrobě může být pro každý zdroj do paměti uložený jiný zvukový režim, takže můžete změnit zvukový režim jednoduše změnou zdroje.

- LINK ON: Pokročilé SCM (odlišné zvukové režimy pro různé zdroje).
- LINK OFF: Běžné SCM (jeden zvukový režim pro všechny zdroje).

Pro výběr indikátoru úrovně – LEVEL

Můžete si vybrat zobrazení podle svého požadavku.

Pro KD-S871R

Při výrobě je nastaveno „AUDIO 2“.

- AUDIO 1: Indikátor úrovně svítí.
- AUDIO 2: Střídá se indikátor úrovně a osvětlení displeje.
- OFF: Indikátor audio úrovně je vypnutý.

Pro KD-S723R a KD-S721R

Při výrobě je nastaveno zobrazování „VOL2“.

- VOL1: Ukazuje indikátor úrovně hlasitosti.
- VOL2: Střídá se nastavení „VOL1“ a osvětlení displeje.
- OFF: Indikátor úrovně hlasitosti je vypnutý.

Pro výběr režimu ztlumení zvuku při telefonním hovoru - TEL

Tento režim lze použít pokud je připojený mobilní telefon. Podle systému telefonu vyberte režim „MUTING 1“ nebo „MUTING 2“, podle toho, který v daném případě funguje. Při výrobě je tento režim vypnutý.

- MUTING 1: Vyberte pokud toto nastavení může ztlumit zvuk.
- MUTING 2: Vyberte pokud toto nastavení může ztlumit zvuk.
- OFF: Zrušení funkce.


Výběr barvy displeje

Tato část je pouze pro KD-S871R.


Můžete si vybrat barvu displeje podle svého požadavku.
Při výrobě je nastaveno „ALL DEMO“.

- ALL DEMO: Barva se změní každých 30 sekund.
- SOURCE: Barva se změní podle vybraného zdroje (FM, CD nebo AM).
- BLUE 1: Modrá barva 1.
- BLUE 2: Modrá barva 2.
- PURPLE 1: Růžová barva 1.
- PURPLE 2: Růžová barva 2.
- RED 1: Červená barva 1.
- RED 2: Červená barva 2.


1. **Stiskněte a držte tlačítko DISP déle jak 2 sekundy dokud se na displeji neobjeví jedna z barev podle předchozího seznamu.**

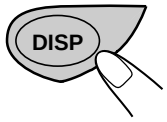

2. **Vyberte barvu, kterou chcete použít.**

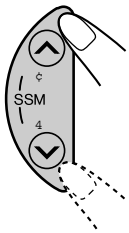

3. **Ukončete nastavení.**

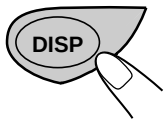


Odpojení čelního panelu

Když opouštíte automobil, můžete odpojit čelní panel.
Při odpojování nebo připojování čelního panelu dejte pozor, aby nedošlo k poškození konektorů na zadní části panelu a v držáku panelu.


Jak odpojit čelní panel

Před odpojení panelu nezapomeňte vypnout napájení.


1. Odemkněte panel.

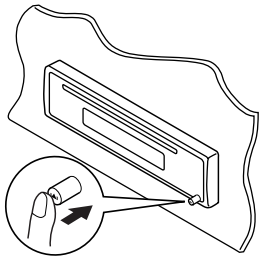

2. Vytáhněte čelní panel z přístroje.

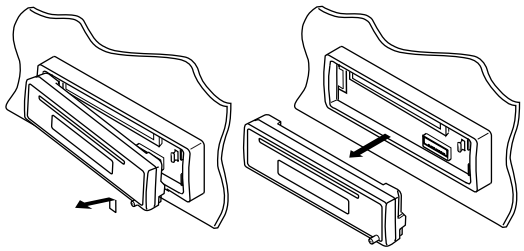


3. Uložte odpojený panel do ochranného pouzdra.

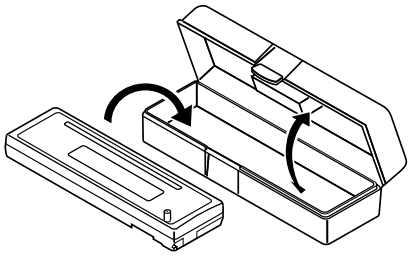


Jak připojit čelní panel


1. Vložte levou stranu čelního panelu do štěrbiny v přístroji.

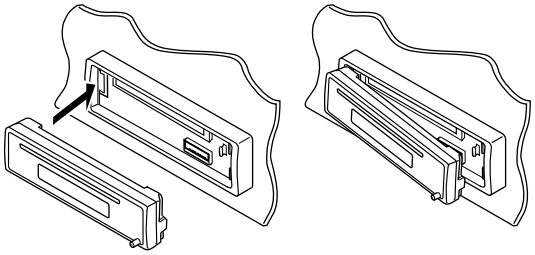

2. Stiskněte pravou stranu čelního panelu, aby zapadl do přístroje.

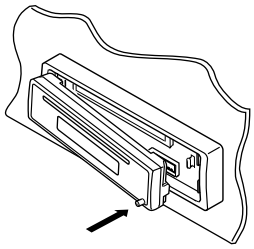

Poznámka k čištění konektorů
Pokud často odpojujete čelní panel, konektory se mohou ušpinit. Pro minimalizaci znečištění čistěte konektory smotkem vaty nebo hadříkem namočeným v alkoholu, ale dávejte pozor, ať je nepoškodíte.

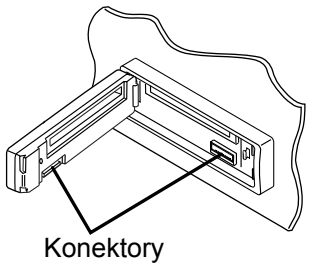

Použití dálkového ovladače


Tato část je pouze pro model KD-S871R.

Tento přístroj lze dálkově ovládat podle následujícího popisu (**se samostatně prodávaným dálkovým ovladačem)**.
Doporučujeme použít dálkový ovladač RM-RK31 nebo RM-RK50.

Př.: Následující instrukce jsou pro dálkový ovladač RM-RK31.

Před použitím dálkového ovladače:

- Namiřte dálkovým ovladačem přímo na sensor na přístroji. V cestě nesmí být žádná překážka.

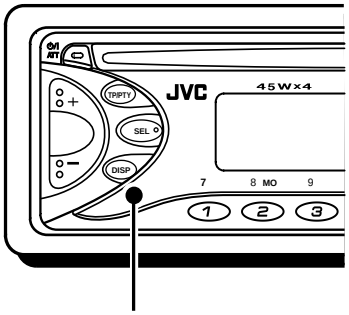

Sensor dálkového ovládání


- Nevystavujte sensor dálkového ovládání silnému světlu (slunečnímu svitu).

Vložení baterií


Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, baterie jsou slabé a je nutné je vyměnit.

1. Vyjměte bateriové pouzdro.

1) Pomocí hrotu tužky zatlačte ve směru šipky.
2) Vyjměte bateriové pouzdro.

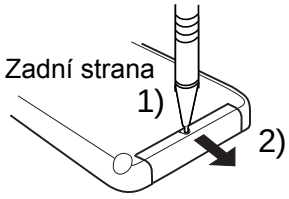

2. Vyměňte baterii.
Vložte baterii do pouzdra stranou + nahoru.

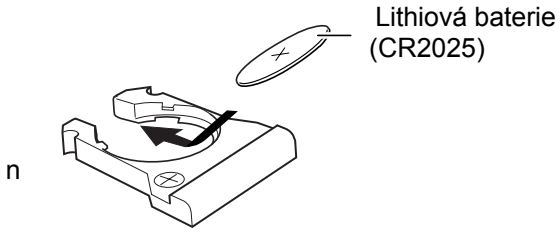

3. Vraťte bateriové pouzdro na místo.
Zasuňte bateriové pouzdro dokud neuslyšíte cvaknutí.




VAROVÁNÍ:

- *Skladujte baterie mimo dosah dětí.*
  Pokud dítě baterii náhodou spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- *Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte nebo nezahřívejte baterie a nevhazujte je do ohně.*
  Jinak může dojít k explozi a k požáru.
- *Nemíchejte baterie s kovovými předměty.*
  Jinak může dojít k explozi a k požáru.
- *Když baterii vyhazujete nebo schováváte, obalte je izolační páskou.*
  Jinak může dojít k explozi a k požáru.
- *Neberte baterii do kovové pinzety nebo podobně.*
  Jinak může dojít k explozi a k požáru.

Nenechávejte dálkový ovladač dlouhou dobu na místě (jako je např. palubní deska) vystaveném přímému slunečnímu světlu.

Dálkový ovladač

RM-RK31

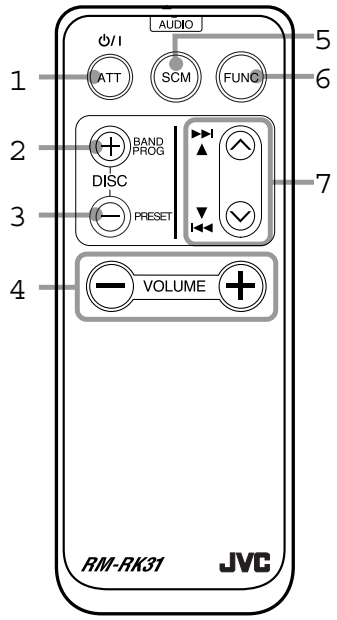

1) • Zapne přístroj když je stisknuto když je přístroj vypnutý.
   • Vypne přístroj když je stisknuto a podrženo déle jak 1 sekundu.
   Sníží okamžitě hlasitost pokud je krátce stisknuto.
   Stiskněte je znovu pro obnovení hlasitosti.
2) • Funguje stejně jako tlačítko BAND při poslechu tuneru.
   Při každém stisknutí tlačítka se změní pásmo.
   • Nefunguje jako tlačítko PROG/DISC+.
3) • Funguje stejně jako tlačítko PRESET při poslechu tuneru..
   Při každém stisknutí tlačítka se číslo předvolby zvětší a naladí se vybraná stanice.
   Nefunguje jako tlačítko DISC -.
4) Funguje stejně jako tlačítka + a - na přístroji.
   Poznámka:
   Nefunguje v režimu preferovaného nastavení.
5) Výběr zvukového režimu.
   Při každém stisknutí tlačítka se režim změní.
6) Výběr zdroje.
   Při každém stisknutí tlačítka se zdroj změní.
7) • Při poslechu tuneru slouží pro naladění stanice.
   • Pokud je při poslechu CD drženo stisknuté, slouží pro posun po skladbě vpřed nebo zpět.
   • Pokud je při poslechu CD krátce stisknuto, slouží pro přechod na začátek následující skladby nebo návrat na začátek právě hrané skladby (nebo předchozích skladeb).

Údržba

Manipulace s CD deskami

Tento přístroj je určený pouze pro přehrávání desek označených

- Jiné desky nelze přehrávat.

Jak manipulovat s CD deskami



Při vyjímání desky z krabičky stiskněte dolu úchyt ve středu krabičky a zdvihněte desku za její okraj.


- Vždy držte desku za okraj. Nedotýkejte se strany se záznamem.

Při ukládání desky do krabičky jemně zatlačte na desku kolem úchytu ve středu krabičky (potištěnou stranou nahoru).

- Nezapomeňte desku po použití uložit do krabičky.


Udržujte desky čisté

Špinavé desky nelze správně přehrávat. Pokud se deska ušpiní, vyčistěte jí měkkým hadříkem přímými tahy od středu k okraji.

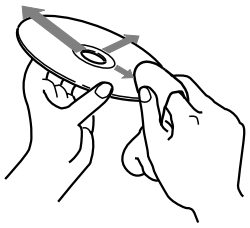

Přehrávání nových desek

Nové desky mohou mít na vnějším a vnitřním okraji přichycené kousky umělé hmoty.
Pokud je taková deska použitá, přístroj jí může vysunout.
Pro odstranění těchto kousků přejeďte po okraji tužkou.

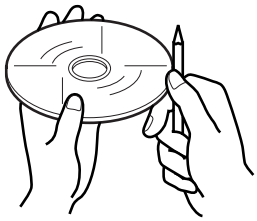

K přeskakování přehrávání

K přeskakování přehrávání může dojít při jízdě po špatné silnici. Není to poškození desky ani CD přehrávače.
Při jízdě po takových cestách doporučujeme vypnout přehrávání CD desek.

Kondenzace vlhkosti

Vlhkost může kondenzovat na optice uvnitř přehrávače v následujících případech:

- Po zapnutí topení v automobilu.
- Pokud je uvnitř automobilu příliš velká vlhkost.

Pokud se to stane, přehrávač nemusí pracovat správně. V tomto případě vyjměte desku a ponechejte přístroj zapnutý několik hodin, dokud se vlhkost neodpaří.

Při přehrávání desek CD-R (nahrávatelných)

V tomto přehrávači můžete přehrávat svoje vlastní desky CD-R.

- Před přehráváním desek CD-R si pečlivě informace o nich.
- Některé desky CD-R nahrané v CD-R rekordérech nemusí jít v tomto přehrávači přehrávat z důvodu charakteristik desek nebo z následujících důvodů:
  - Desky jsou špinavé nebo poškrábané.
  - Na čočce uvnitř přehrávače došlo ke kondenzaci vlhkosti.
  - Snímací čočka CD přehrávače je špinavá.
- Používejte pouze „finalizované“ desky CD-R.
- Přepisovatelné desky CD-RW nelze v tomto přehrávači přehrávat.
- Nepoužívejte desky CD-R s nalepenými štítky. Mohou způsobit závadu.

UPOZORNĚNÍ:

- *Nevkládejte do štěrbiny CD přehrávače desky 8 cm (singly). (Některé desky potom nelze vyjmout.)*
- *Nevkládejte do štěrbiny CD přehrávače desky zvláštních tvarů (srdce, květiny atd.), jinak se přehrávač může poškodit.*
- *Nevystavujte desky přímému slunečnímu svitu nebo teplu a neumisťujte je na místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Nenechávejte desky v automobilu.*
- *Nepoužívejte rozpouštědla (např. ředidlo, benzín atd.) k čištění desek.*

Odstraňování závad

Všechny problémy nejsou vždy vážné. Zkontrolujte následující body dříve než vyhledáte servis.

Symptom	Příčina	Náprava
• CD desku nelze přehrávat.	Deska je vložená obráceně.	Vložte desku správně.
• Zvuk z CD je někdy přerušovaný.	Jedete po špatné silnici.	Při jízdě po špatné silnici zastavte přehrávání CD.
	Deska je poškrábaná.	Vyměňte desku.
	Nesprávné propojení.	Zkontrolujte propojení a kabely.
• Zvuk je někdy přerušovaný.	Nesprávné propojení.	Zkontrolujte propojení a kabely.
• Zvuk není slyšet z reproboxů.	Hlasitost je nastavena na minimum.	Nastavte optimální hlasitost.
	Nesprávné propojení.	Zkontrolujte propojení a kabely.
• Automatické naladění předvoleb (SSM) nepracuje.	Signál stanic je příliš slabý.	Naladťe předvolby ručně.
• Při poslechu tuneru je slyšet statický šum.	Anténa není připojená pevně.	Připojte anténu pevně.
• Na displeji se zobrazí „NO DISC“.	Není vložená žádná CD deska.	Vložte desku.
	Deska je vložena špatně.	Vložte desku správně.
• CD desku nelze vyjmout.	CD deska je uzamknutá.	Odemkněte CD desku (viz. strana 19).
• CD desku nelze ani přehrávat, ani vyjmout.	CD přehrávač nepracuje správně.	Stiskněte současně tlačítko ⏻/I/ATT a ⏏ na několik sekund. Dejte pozor, aby deska po vysunutí neupadla.
• Přístroj celkově nepracuje.	Vestavěný mikroprocesor je zablokovaný v důsledku vnějšího vlivu.	Stiskněte současně tlačítko SEL a ⏻/I/ATT na několik sekund pro reset přístroje. (Nastavení hodin a paměť předvoleb se vymažou.) (Viz. strana 2.)

Technická specifikace

Sekce zesilovače

Maximální výstupní výkon:
Čelní: 45 W/kanál
Zadní: 45 W/kanál
Trvalý výstupní výkon (RMS):
Čelní: 17 W/kanál do 4 Ω, 40 – 20 000 Hz, celkové harmonické zkreslení ne více než 0.8%
Zadní: 17 W/kanál do 4 Ω, 40 – 20 000 Hz, celkové harmonické zkreslení ne více než 0.8%

Zatěžovací impedance: 4 Ω (Přípustná 4 Ω až 8 Ω)
Rozsah regulace tónu:
Basy: ± 10 dB na 100 Hz
Výšky: ± 10 dB na 10 kHz
Frekvenční rozsah: 40 až 20 000 Hz
Odstup signál/šum: 70 dB
Výstupní úroveň/impedance: 2.0 V/20 kΩ zátěž (plný rozsah)
Výstupní impedance: 1 kΩ

Sekce tuneru
Frekvenční pásmo: FM: 87.5 – 108.0 MHz
AM: (MW) 522 – 1620 kHz (LW) 144 až 279 kHz

(FM tuner)
Běžná citlivost: 11.3 dBf (1.0 μV/75 Ω)
Citlivost prahu tichosti 50 dB: 16.3 dBf (1.8 μV/75 Ω)
Selektivita alternativního kanálu (400 kHz): 65 dB
Frekvenční rozsah: 40 až 15 000 Hz
Odstup stereofonních kanálů: 30 dB

(MW tuner)
Citlivost: 20 μV
Selektivita: 35 dB

(LW tuner)
Citlivost: 50 μV

Sekce CD přehrávače

Typ: Přehrávač kompaktních desek
Systém detekce signálu: Bezkontaktní optické snímání (polovodičový laser)
Počet kanálů: 2 kanály (stereo)
Frekvenční rozsah: 5 až 20 000 Hz
Dynamický rozsah: 96 dB
Odstup signál/šum: 98 dB
Rychlé a pomalé kolísání: Neměřitelné

Obecná specifikace
Napájení: Napájecí napětí: Ss 14.4 V (přípustné 11 až 16 V)
Systém uzemnění: Negativní zem
Přípustná pracovní teplota: 0° C až +40° C
Rozměry (Š x V x H):
Instalační rozměry: 182 x 52 x 150 mm
Velikost čelního panelu: 188 x 58 x 14 mm
Hmotnost: 1.3 kg (bez příslušenství)

Změna provedení a specifikace vyhrazena.

Firma JVC CZECH s.r.o. neodpovídá za případné tiskové chyby

Návod k instalaci a připojení pro autorádia vybavená kazetovou nebo CD mechanikou

- Přístroj je určený pro napájení 12 V ss v elektrickém systému s ukostřeným (-) pólem akumulátoru.

Instalace (montáž do palubní desky)

- Následující obrázek ukazuje typickou instalaci. Avšak možná budete muset provést úpravy podle typu Vašeho automobilu. Pokud máte nějaké otázky nebo požadujete informace ohledně instalační sady, obraťte se na prodejce autorádií JVC nebo na společnost dodávající instalační sadu.

1. **Před montáží:** Stiskněte tlačítko [⏏] (tlačítko uvolnění čelního panelu) pro odpojení čelního panelu.

2. **Sejměte ozdobný rámeček.**

3. **Sejměte montážní rám po uvolnění jeho západek.**
   (1) Postavte přístroj na zadní stranu.
   Poznámka:
   Když přístroj stavíte, dejte pozor na poškození pojistek na jeho zadní straně.
   (2) Vložte dva úchyty mezi přístroj a montážní rám podle obrázku pro uvolnění pojistek.
   (3) Sejměte montážní rám.
   Poznámka:
   Po instalaci přístroje dobře uschovejte oba úchyty pro pozdější použití.

4. **Nainstalujte montážní rám do palubní desky.**
   - Když je montážní rám správně nainstalován v palubní desce, vyhněte odpovídající západky pro upevnění montážního rámu do palubní desky podle obrázku.


5. **Zašroubujte montážní šroub do zadní strany přístroje a přes konec šroubu navlékněte gumový tlumič.**

6. **Proveďte požadované elektrické připojení popsané dále.**


7. **Zasuňte přístroj do montážního rámu dokud do něj nezacvakne.**

8. **Připevněte ozdobný rámeček tak, aby výstupek na ozdobném rámečku zapadnul do prohlubně na levé straně přístroje.**

9. **Připojte čelní panel.**

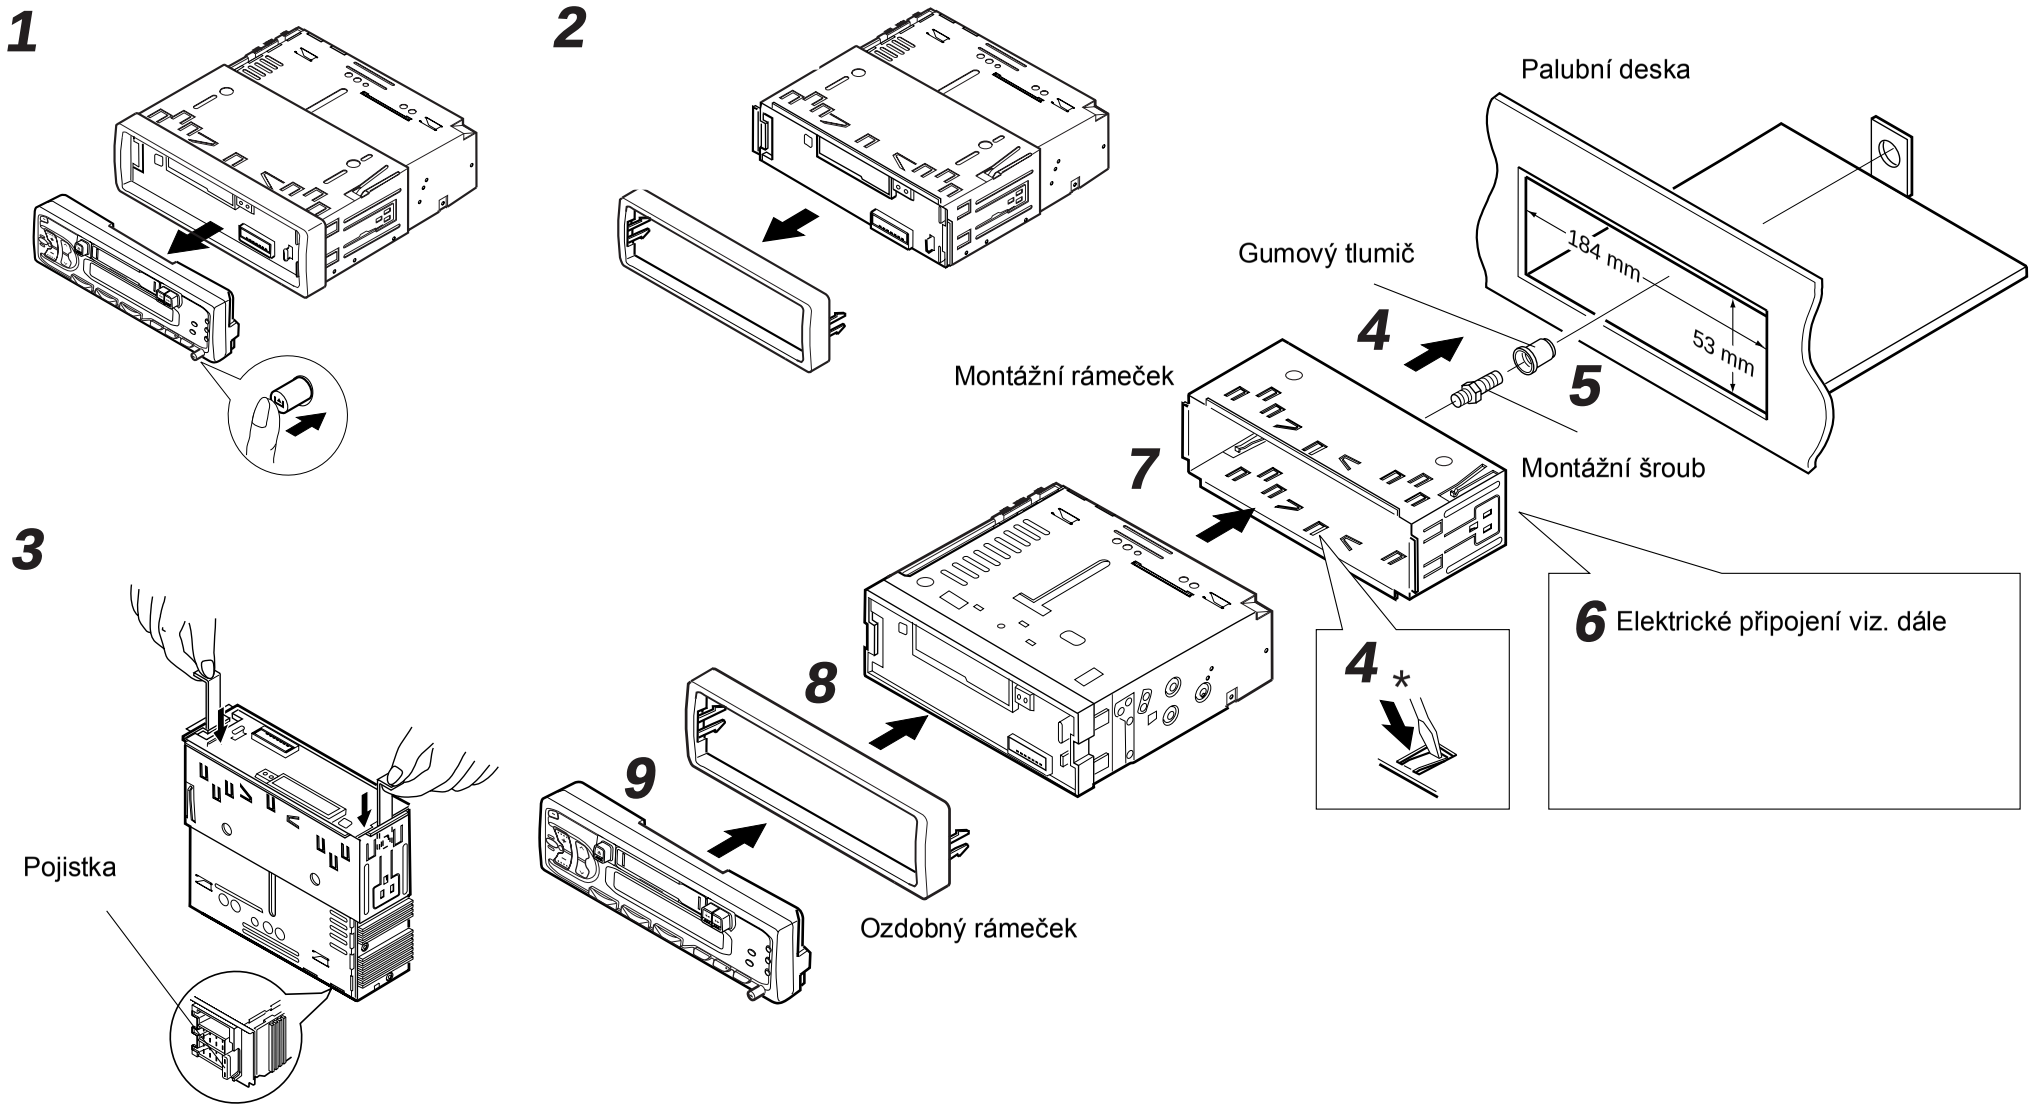

1
2
3
Palubní deska
184 mm
53 mm
Gumový tlumič
4
5
Montážní rámeček
Montážní šroub
7
6 Elektrické připojení viz. dále
4 *
8
9
Pojistka
Ozdobný rámeček

- **Při použití volitelného montážního pásku**

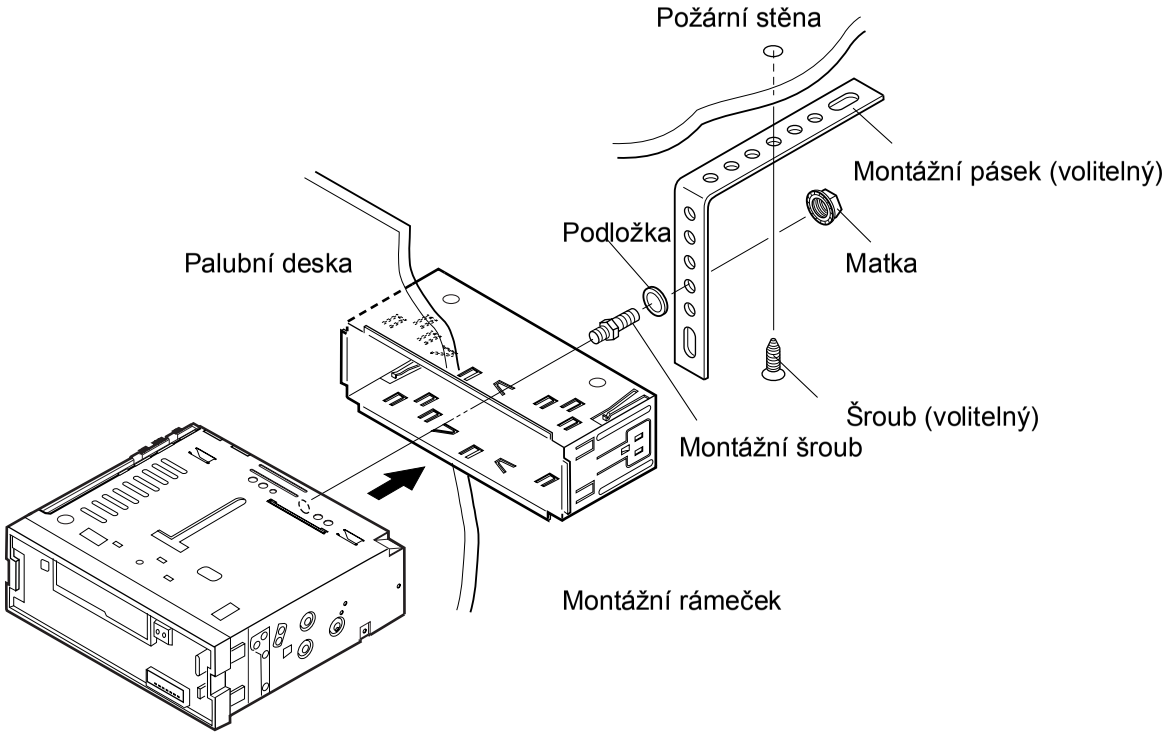

- **Při instalaci přístroje bez použití montážního rámečku**

Např. ve vozech Toyota nejprve odstraňte automobilové rádio a nainstalujte přístroj na jeho místo.

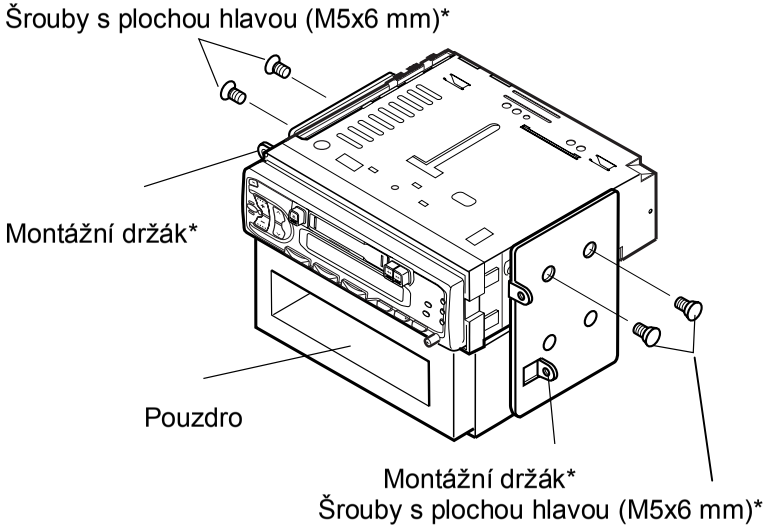

* Není dodáváno s tímto přístrojem.


Poznámka:
Při instalaci přístroje do montážních držáků se ujistěte, že používáte šrouby dlouhé 6 mm. Při použití delších šroubů můžete poškodit přístroj.

Vyjmutí přístroje


- Před vyjmutí přístroje uvolněte jeho zadní část.

1. **Odpojte čelní panel.**
2. **Sejměte ozdobný rámeček.**
3. **Vložte dva úchyty do otvorů podle obrázku. Pak oba úchyty jemně přitlačte ke stěnám přístroje a vytáhněte ho ven. (Po instalaci oba úchyty dobře uschovejte.)**


1

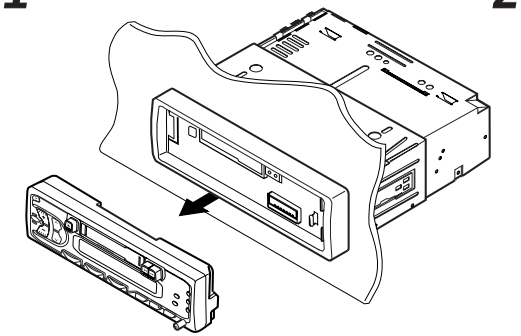

2

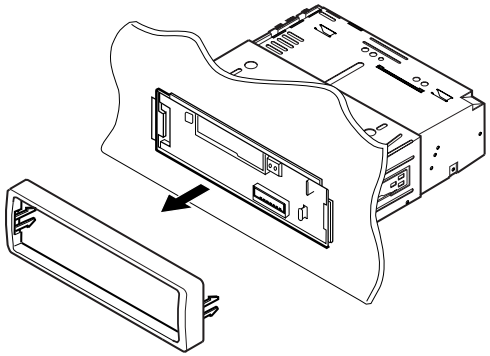


3

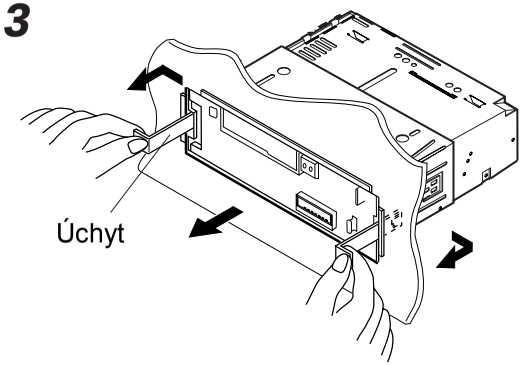


Seznam částí pro instalaci a připojení
Následující části jsou dodávány s přístrojem. Po jejich kontrole je správně sestavte.


Pevné pouzdro

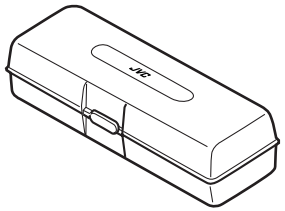

Montážní rámeček

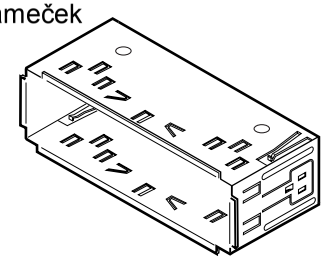

Úchyty



Podložka (průměr 5)



Matka (M5)




Montážní šroub (M5x20 mm)




Gumový tlumič



Napájecí kabel

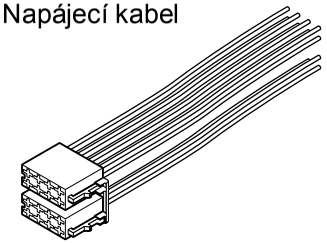

Ozdobný rámeček

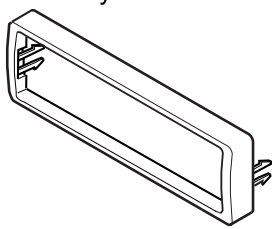


Elektrické připojení

Aby nedošlo ke zkratu, doporučujeme před instalací přístroje odpojit (-) pól baterie a provést všechna elektrická propojení.

Poznámka:
Tento přístroj je určený pro napájení **12 V ss v elektrickém systému s ukostřeným (-) pólem akumulátoru**. Pokud Váš automobil nemá tento systém, je nutný invertor napětí, který lze koupit u prodejců autorádií JVC.

- Pojistky měňte za nové pouze podle jejich specifikace. Pokud se pojistka často přepaluje, obraťte se na prodejce autorádií JVC.
- Pokud je Vaším problémem šum…
  Tento přístroj obsahuje v napájecím obvodu šumový filtr. Avšak v některých automobilech může docházet k určitému šumu nebo praskání při reprodukci vlivem rušení ve vozidle. Pokud se to stane, připojte **zadní zemnící zdířku** (viz. následující obrázek propojení) ke kostře automobilu pomocí krátkého a silného kabelu, nejlépe měděného. Pokud šum stále trvá, obraťte se na prodejce autorádií JVC.
  Maximální zatížitelnost reproduktorů by měla být větší než 40 W pro zadní a 40 W pro přední při impedanci **4 až 8 ohmů**.

Nezapomeňte uzemnit tento přístroj ke kostře automobilu.
Chladič je po použití velmi horký, nedotýkejte se ho při vyjmutí přístroje.

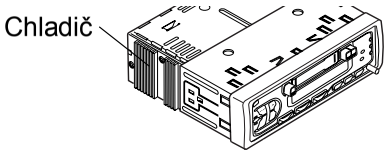

(A) Typické připojení


Před připojením:
Zkontrolujte elektrický rozvod v automobilu. nesprávné propojení může způsobit vážné poškození tohoto přístroje.

1. **Připojení autorádia do vozidla proveďte podle následující tabulky:**

Špička konektoru autorádia	Barva vodiče případně propojovací kabeláže	Svorka ve vozidle	Význam
A8	Černá	31	Kostra
A7	Červená	15	Spínací skříňka
A6	Oranžovo-bílá	58	Obrysová světla
A5	Modro-bílá		Anténní předzesilovač nebo pohon
A4	Žlutá	30	+ pól akumulátoru


2. **Připojte anténní kabel.**

Pozor:
Špičku A7 (červený vodič) je nutné vždy připojovat ke svorce č. 15, tzn. že zapínání a vypínání autorádia je ovládáno spínací skříňkou. V případě připojení na stálé napětí – svorka č. 30 a vypínání autorádia na přístroji může docházet k vybití vozidlové baterie vlivem zvýšeného odběru proudu v režimu STANDBY.

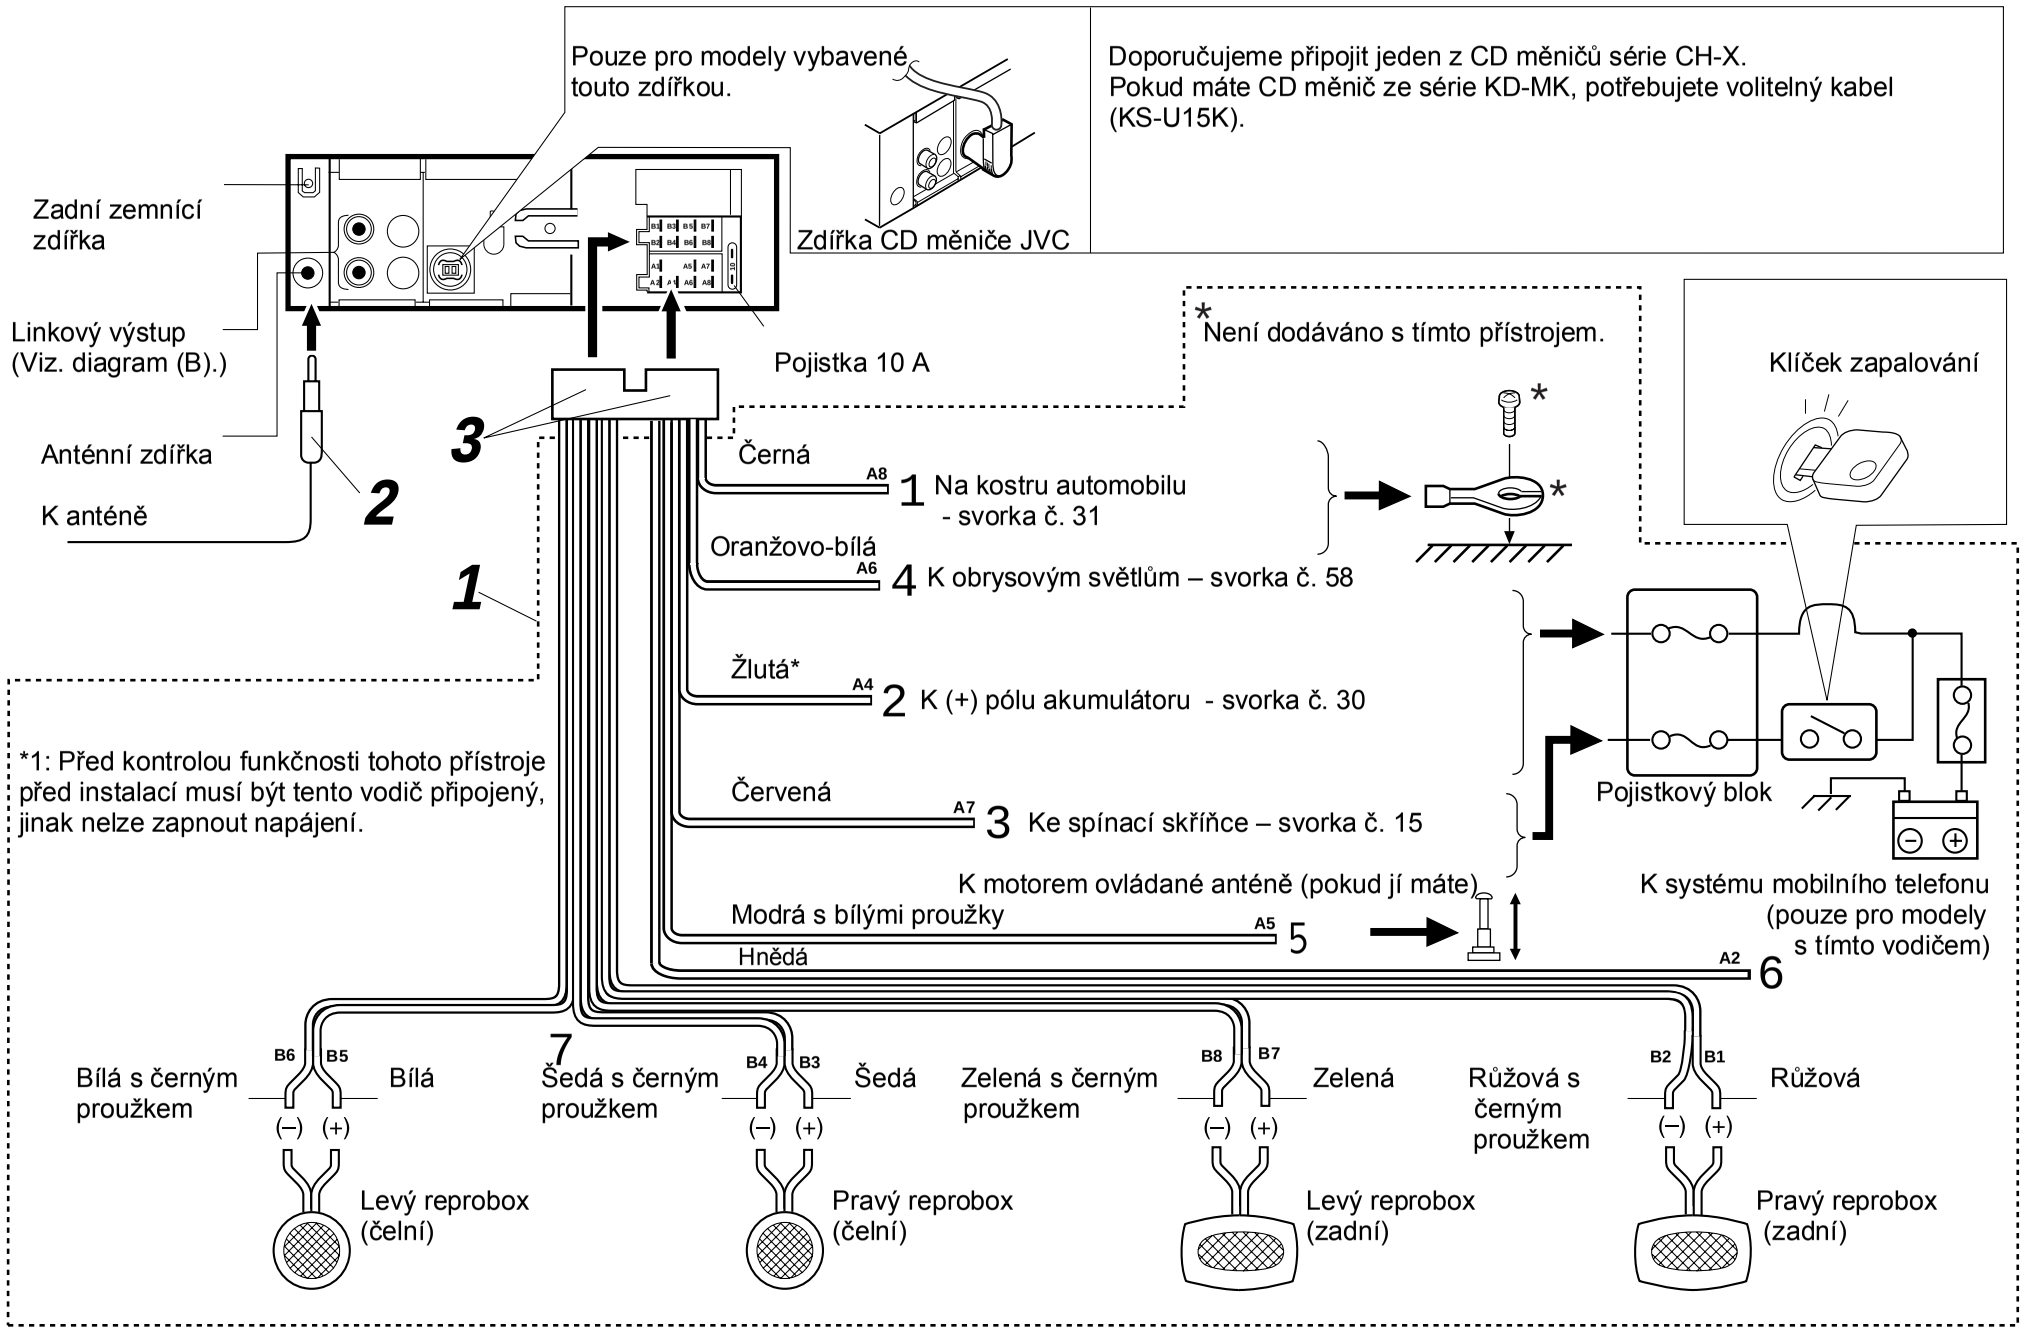

Pouze pro modely vybavené touto zdířkou.
Zdířka CD měniče JVC
Doporučujeme připojit jeden z CD měničů série CH-X.
Pokud máte CD měnič ze série KD-MK, potřebujete volitelný kabel (KS-U15K).
Zadní zemnící zdířka
Linkový výstup (Viz. diagram (B).)
Anténní zdířka
K anténě
Pojistka 10 A
* Není dodáváno s tímto přístrojem.
Klíček zapalování
Černá
A8
1 Na kostru automobilu - svorka č. 31
Oranžovo-bílá
A6
4 K obrysovým světlům – svorka č. 58
Žlutá*
A4
2 K (+) pólu akumulátoru - svorka č. 30
Červená
A7
3 Ke spínací skříňce – svorka č. 15
Pojistkový blok
K motorem ovládané anténě (pokud jí máte)
Modrá s bílými proužky
A5
5
Hnědá
A2
6
K systému mobilního telefonu (pouze pro modely s tímto vodičem)
*1: Před kontrolou funkčnosti tohoto přístroje před instalací musí být tento vodič připojený, jinak nelze zapnout napájení.
7
Bílá s černým proužkem
B6
B5
Bílá
(–) (+)
Levý reprobox (čelní)
Šedá s černým proužkem
B4
B3
Šedá
(–) (+)
Pravý reprobox (čelní)
Zelená s černým proužkem
B8
B7
Zelená
(–) (+)
Levý reprobox (zadní)
Růžová s černým proužkem
B2
B1
Růžová
(–) (+)
Pravý reprobox (zadní)

UPOZORNĚNÍ k připojení napájení a reproboxů


- **NEPŘIPOJUJTE vodiče reproboxů k automobilové baterii, jinak se může přístroj velmi vážně poškodit.**
- Připojte správně černý vodič (zem), žlutý vodič (k trvalému napájení 12 V z automobilové baterie) a červený vodič (ke svorce příslušenství).
- PŘED připojení vodičů reproboxů k reproboxům zkontrolujte reproduktorový rozvod ve Vašem automobilu.
  - **Pokud reproduktorový rozvod ve Vašem automobilu odpovídá následujícímu obrázku 1 nebo 2,** NEPŘIPOJUJTE přístroj pomocí tohoto rozvodu. Když to uděláte, přístroj se vážně poškodí. Upravte reproduktorový rozvod tak, aby bylo možné připojit přístroj k reproboxům podle obrázku 3.
  - **Pokud reproduktorový rozvod ve Vašem automobilu odpovídá následujícímu obrázku 3,** můžete připojit přístroj pomocí tohoto rozvodu.
  - Pokud si nejste jisti reproduktorovým rozvodem ve Vašem automobilu, obraťte se na automobilového prodejce.

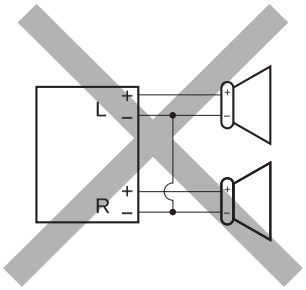

Obrázek 1

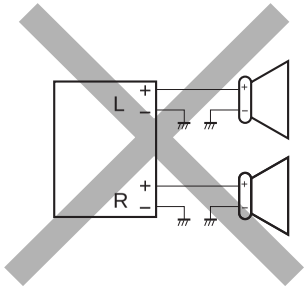


Obrázek 2

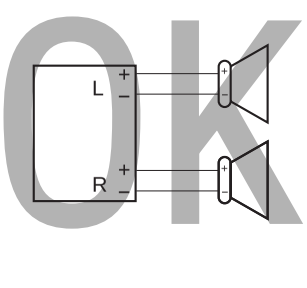

Obrázek 3


Připojení vodičů

Při spojování zkruťte vodiče mezi sebou.

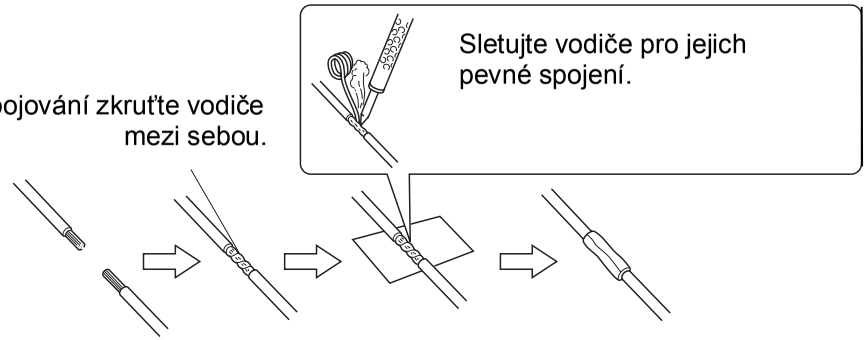

POZOR:

- **Pro ochranu před zkratem zakryjte koncové části NEPOUŽITÝCH vodičů izolační páskou.**

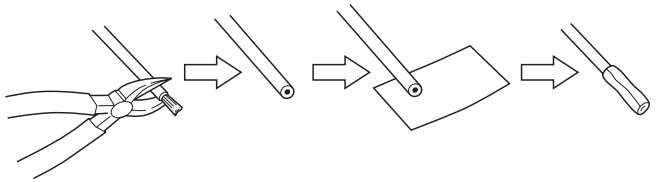


(B) Připojení dalších přístrojů

Protože tento přístroj má zdířky linkového výstupu, lze pro vylepšení Vašeho automobilového stereofonního systému použít zesilovač nebo jiný přístroj.

- Připojte ovládací vodič (modrý s bílými proužky) k ovládacímu vodiči druhého přístroje, aby ho bylo možné ovládat z tohoto přístroje.
- Pouze pro zesilovač:
  - Připojte zdířky linkového výstupu tohoto přístroje ke zdířkám linkového vstupu zesilovače.
  - **Odpojte reproboxy od tohoto přístroje a připojte je k zesilovači. Nechejte reproduktorové vodiče tohoto přístroje volné. (Přelepte konce těchto nepoužitých vodičů izolační páskou podle předchozího obrázku.)**

Zesilovač

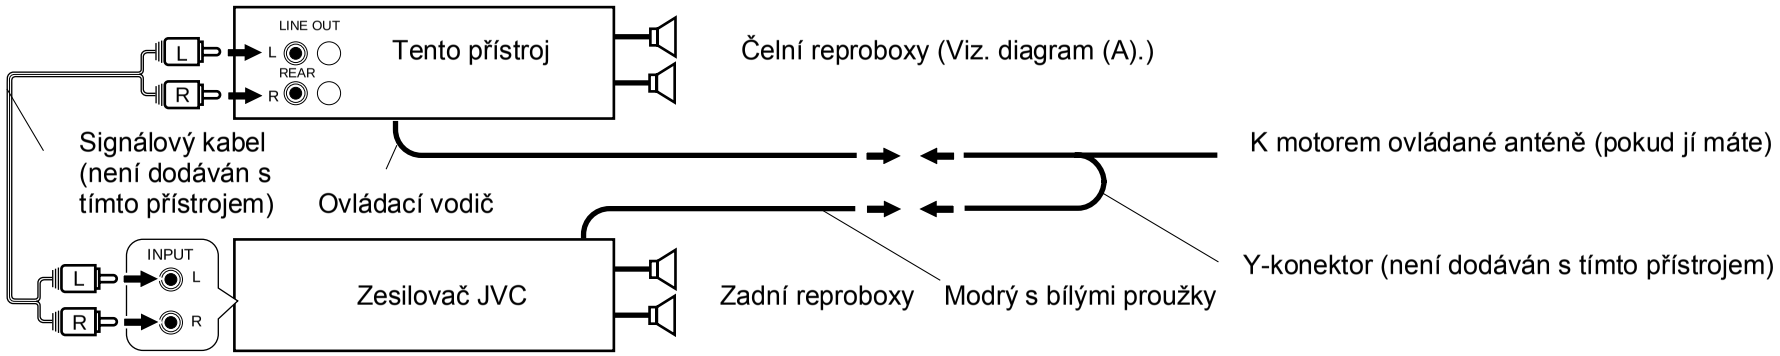

Odstraňování závad

- **Pojistka se přepaluje**
- Je červený a černý vodič správně připojený?

- **Nelze zapnout napájení.**
- Je žlutý vodič správně připojený?

- **Chybí zvuk z reproboxů.**
- Není výstupní vodič reproboxů zkratovaný?

- **Zvuk je zkreslený.**
- Není výstupní vodič reproboxů uzemněný?
- Nejsou svorky „-„ levého a pravého reproboxu společně uzemněné?

- **Přístroj je horký.**
- Není výstupní vodič reproboxů uzemněný?
- Nejsou svorky „-„ levého a pravého reproboxu společně uzemněné?