

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na

www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4608

SPF4628



Příručka pro uživatele

PHILIPS

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH
UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER
DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER
NEMTTILGÆENGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA
PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE
PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER
LETTE Å NÅ.

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Oznámení	2
	Prohlášení o zakázaných látkách	3
2	Váš fotorámeček PhotoFrame	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame	5
3	Začínáme	7
	Instalace podstavce	7
	Připojení napájení	7
	Zapněte fotorámeček PhotoFrame.	7
	Přenos médií	8
	Rychlá nabídka	9
	Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici	9
4	Přehrávání	11
	Zobrazení fotografií	11
5	Procházení	13
	Prohlížení alb a fotografií	13
	Správa alb a médií	13
6	Hodiny	17
	Zobrazení hodin	17
	Nabídka Hodiny	17
7	Zpráva	18
	Vytvoření zprávy	18
	Úprava zprávy	19
	Zobrazení vytvořené zprávy	21

8	Nastavení	22
	Výběr jazyka na obrazovce	22
	Úprava jasu	22
	Nastavení času a data	22
	Nastavení časovače SmartPower	23
	Hibernace rámečku PhotoFrame	24
	Nastavení automatické orientace snímku	24
	Zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek	24
	Nastavení prezentace	25
	Zobrazení informací o fotorámečku PhotoFrame	27
	Obnovení výchozího (továrního) nastavení	27
9	Aktualizace fotorámečku PhotoFrame	28
10	Informace o výrobku	29
11	Nejčastější dotazy	30
12	Slovník	31

Potřebujete pomoc?

Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

1 Důležité informace

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Obrazovky se nikdy nedotýkejte tvrdým předmětem a dbejte na to, abyste ji nepromáčkli, neodřeli nebo do ní nenarazili. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, odpojte jej.
- Před čištěním obrazovky jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel. K čištění obrazovky použijte měkký navlhčený hadřík. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte líh, chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Výrobek nikdy nevystavuje otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunce.
- Výrobek nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy.
- Výrobek chraňte před pádem. Pokud by spadl, poškodí se.
- Ujistěte se, že instalujete a používáte služby nebo software pouze z důvěryhodných zdrojů, které neobsahují viry nebo škodlivý software.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro výrobek používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Oznámení



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Likvidace po skončení životnosti

- Váš nový výrobek obsahuje materiály, které je možné recyklovat a znovu použít. Specializované firmy mohou váš výrobek recyklovat, zvýšit množství znovu použitelných materiálů a minimalizovat množství, které je nutno zlikvidovat.
- U svého prodejce Philips se informujte na místní předpisy týkající se likvidace vašeho starého monitoru.
- (Pro zákazníky z Kanady a USA) Při likvidaci starého výrobku postupujte podle místních a federálních předpisů.

Další informace o recyklaci získáte na www.eia.org (Iniciativa pro vzdělávání zákazníků).

Informace pro zákazníky týkající se recyklace

Společnost Philips vytvořila technicky a ekonomicky reálné cíle umožňující optimalizaci dopadu výrobků, služeb a činností organizace na životní prostředí.

Počínaje návrhem, designem a fázemi výroby klade společnost Philips důraz na vytváření výrobků, které lze snadno recyklovat. Kdykoli je to možné, správa po ukončení životnosti se ve společnosti Philips týká především účasti v národních iniciativách zpětného odběru a programech recyklace, nejlépe ve spolupráci s konkurencí.

Mezi evropskými zeměmi (Nizozemskem, Belgií, Norskem, Švédskem a Dánskem) je v současné době spuštěn program recyklace.

Ve Spojených státech se společnost Philips Consumer Lifestyle North America finančně podílí na projektu recyklace elektroniky pro sdružení Electronic Industries Alliance (EIA) a na státních recyklačních iniciativách zaměřených na ukončení životnosti elektronických výrobků z domácností. Zavedení recyklačního programu navíc plánuje rada Northeast Recycling Council (NERC) – mezistátní nezisková organizace zaměřená na propagaci rozvoje recyklace.

V pacifické oblasti na Tchajwanu lze o zpětný odběr výrobků požádat organizaci Environment Protection Administration (EPA), zabývající se správou recyklace IT produktů. Podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách www.epa.gov.tw.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Prohlášení o zakázaných látkách

Tento výrobek odpovídá požadavkům směrnice RoHS.

2 Váš fotorámeček PhotoFrame



Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.


- Uživatelský manuál

Úvod

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame umožňuje

- zobrazení fotografií ve formátu JPEG
- vytvoření přání.

Obsah dodávky

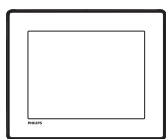

- Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame



- Stojan




- Napájecí adaptér



- Kabel USB

Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame

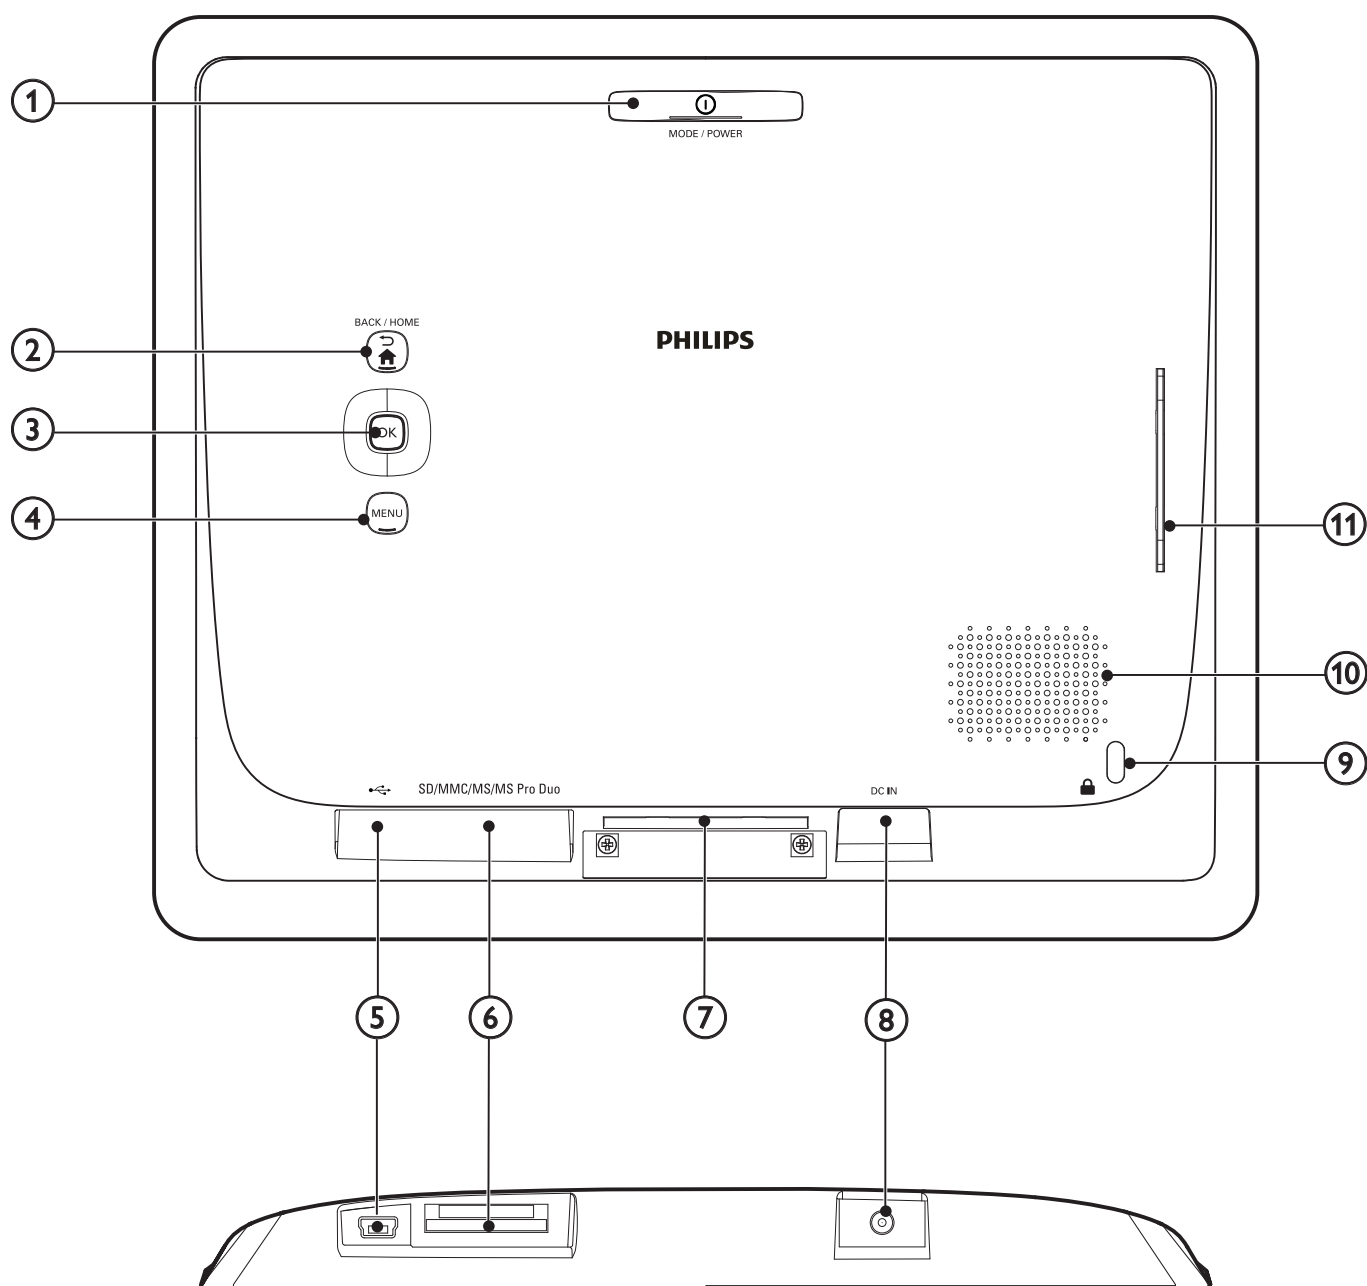

① MODE / POWER

- Stisknutím tlačítka zapnete fotorámeček PhotoFrame.
- Stisknutím a podržením vypnete fotorámeček PhotoFrame.
- Stisknutím přepnete režimy: prezentace/hodiny/kalendář.

② / BACK / HOME

- Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozí nabídky.
- Stisknutím a podržením přejdete na domovskou obrazovku.

- ③ **OK (Joystick)**
 - Stisknutím potvrdíte výběr.
 - Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Posunutím nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte požadovanou možnost.
- ④ **MENU**
 - Stisknutím otevřete/zavřete nabídku.
- ⑤ 
 - Slot pro kabel USB k PC
- ⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro Duo**
 - Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro Duo
- ⑦ **Otvor pro podstavec**
- ⑧ **DC IN**
 - Konektor k připojení napájecího adaptéru
- ⑨ **Zámek Kensington** 
- ⑩ **Reproduktor**
- ⑪ **Otvor pro podstavec**

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.



Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Instalace podstavce

- 1 Umístěte fotorámeček na rovnou plochu.
- 2 Do otvoru pro podstavec fotorámečku PhotoFrame vložte dodaný podstavec.

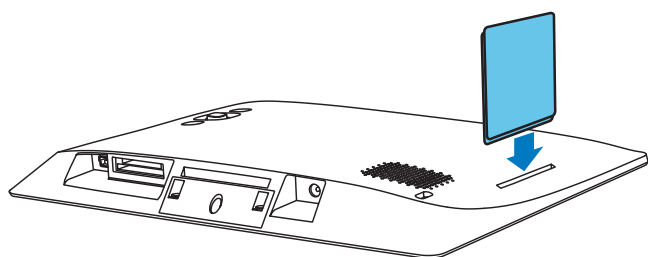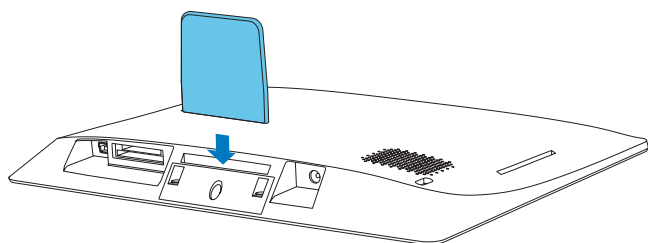


Připojení napájení



Poznámka

- Při umístění fotorámečku PhotoFrame si ověřte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno přístupná.

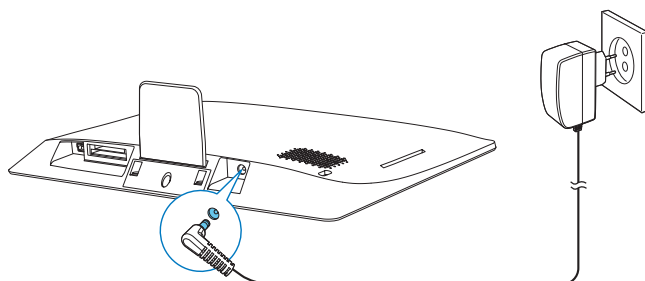

Dodaný napájecí adaptér připojte:

- k zásuvce **DC IN** na rámečku PhotoFrame
- k síťové zásuvce
- ➔ Za několik sekund se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.

Zapněte fotorámeček PhotoFrame.



Poznámka

- Po připojení rámečku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.


Pokud je fotorámeček PhotoFrame vypnut a připojen ke zdroji napájení, můžete jej zapnout stisknutím a podržením tlačítka

Při prvním zapnutí rámečku PhotoFrame:

- Na displeji se zobrazí výzva k volbě jazyka. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.



- Na displeji se zobrazí výzva k nastavení času a data. Pomocí joysticku nastavte čas a datum a stiskněte tlačítko **OK**.

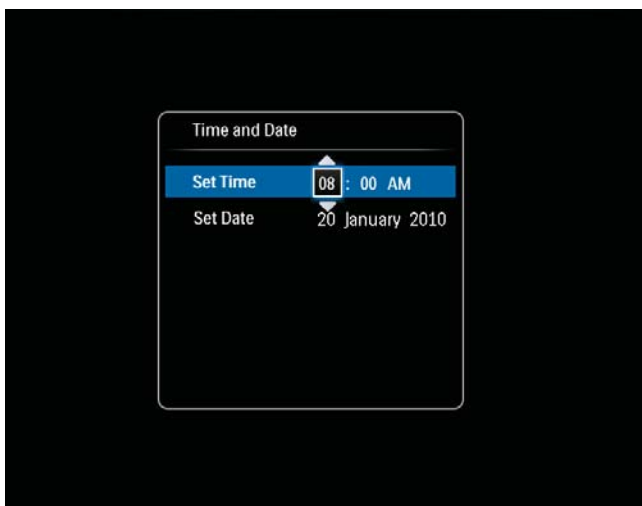

Tip

- Je-li fotorámeček PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude třeba po zapnutí fotorámečku PhotoFrame nastavit čas a datum znovu.

Vypnutí fotorámečku PhotoFrame

Poznámka

- Fotorámeček PhotoFrame lze vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.
- Chcete-li fotorámeček PhotoFrame vypnout, stiskněte tlačítko **⏻** a podržte je asi 2 sekundy.

Přenos médií

Přenos souborů z paměťového média



Výstraha

- Během přenosu souborů neodpojujte paměťové zařízení od fotorámečku.

Fotorámeček PhotoFrame podporuje většinu typů následujících paměťových zařízení:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)

1 Vložte paměťové zařízení pevně do fotorámečku PhotoFrame.

↳ Zobrazí se nabídka možností.



[Play Photos]: Slouží k přehrávání souborů z paměťového zařízení.

[Browse]: Slouží k procházení souborů na paměťovém zařízení.

[Copy to PhotoFrame]: Výběrem této možnosti spustíte přenos.

2 Vyberte možnost **[Copy to PhotoFrame]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.




- 3 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- **Chcete-li vyjmout paměťové zařízení,** vytáhněte je z fotorámečku PhotoFrame.

Přenos fotografií z počítače

! Výstraha

- Neodpojujte fotorámeček PhotoFrame od počítače během přenosu souborů.

- 1 Připojte kabel USB k fotorámečku PhotoFrame a počítači.

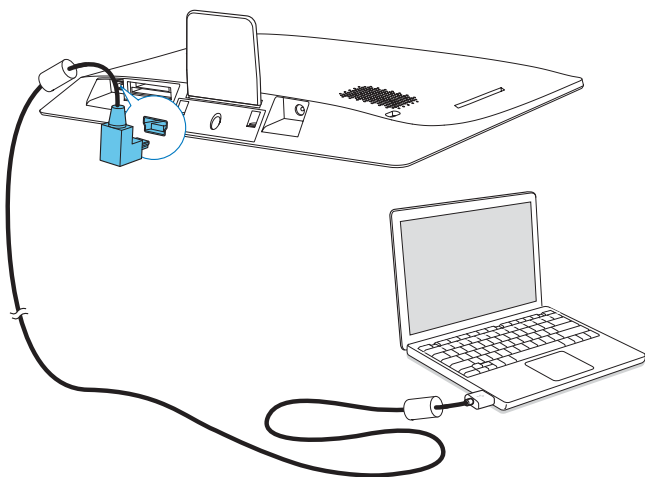

- ↳ Soubory z počítače lze do fotorámečku PhotoFrame přenést přetažením.

- 2 Po přenesení všech požadovaných souborů odpojte kabel USB z počítače a z fotorámečku PhotoFrame.

* Tip

- Soubory lze přenášet i z fotorámečku do počítače.
- Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru počítače.

Rychlá nabídka

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se rychlá nabídka.



- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Chcete-li nastavit jas displeje nebo zobrazit stav fotorámečku PhotoFrame, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Rychlou nabídku opustíte** opakovaným stisknutím tlačítka **MENU**.

Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici

🌐	Pro zadání textu v angličtině
🌐	Pro zadání textu v podporovaných evropských jazycích
拼音	Pro zadání textu ve zjednodušené čínštině
Русский	Pro zadání textu v ruštině

\$#* / ABC	Přepínání mezi zadáváním symbolů, interpunkce, písmen nebo čísel
aA	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
	Pro zadání mezery
	Pro zadání znaku konce řádku

4 Přehrávání

Zobrazení fotografií



Poznámka

- Fotografie ve formátu JPEG lze ve fotorámečku PhotoFrame zobrazovat v režimu prezentace.



Vyberte možnost **[Play]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.


↳ Fotografie se zobrazí v režimu prezentace.

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii, pohněte joystickem doleva, resp. doprava.
- Chcete-li pozastavit prezentaci, stiskněte tlačítko **OK**.
- Prezentaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **OK**.

Správa prezentace a fotografií

Pomocí následujících kroků můžete provádět správu fotografie v prezentaci nebo měnit nastavení prezentace:

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

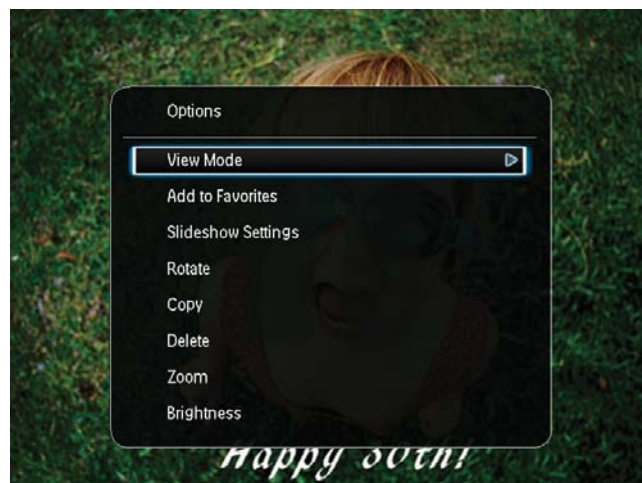


- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[View Mode]**: Výběr režimu zobrazení.
 - **[Add to Favorites]**: Přidání fotografie do alba **[Favorites]** ve fotorámečku.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Nastavení časového intervalu mezi jednotlivými fotografiemi.
 - **[Shuffle]**: Prohlížení fotografií v náhodném nebo obyčejném režimu.
 - **[Color Tone]**: Výběr nastavení barev pro fotografii.
 - **[Transition Effect]**: Výběr efektu přechodu.
 - **[Background Color]**: Výběr barvy pozadí.
 - **[Rotate]**: Výběr orientace pro otočení fotografie.
 - **[Copy]**: Kopírování fotografie do jiného alba.
 - **[Delete]**: Odstranění fotografie.
 - **[Zoom]**: Zvětšení a ořez fotografie.
 - **[Brightness]**: Pohybem joysticku nahoru nebo dolů nastavte jas displeje.


Zvětšení a ořez fotografie

Při výběru režimu zobrazení jediné fotografie je možné fotografii přiblížit, oříznout a uložit ji jako novou fotografii. Použijte následující postup:

- 1 V režimu prezentace stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Opakovaným pohybem joysticku směrem dolů vyberte možnost **[Zoom]**.

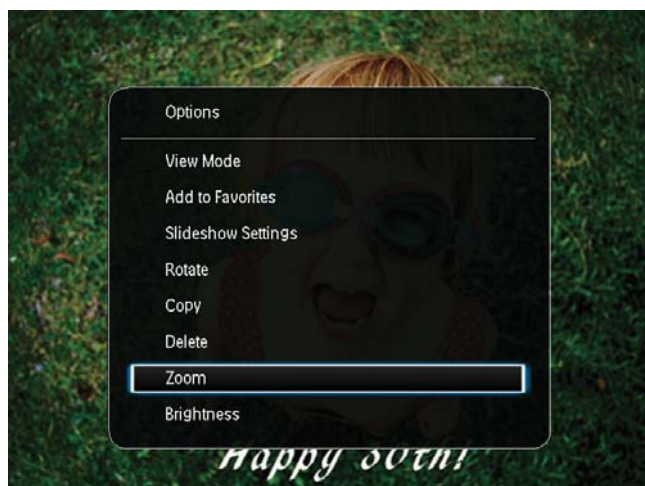

- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **OK** zvětšíte fotografii, resp. ukončete režim zvětšení.
- 4 Pohybem joysticku roztáhněte fotografii.
- 5 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 6 Vyberte možnost **[Crop and Save]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

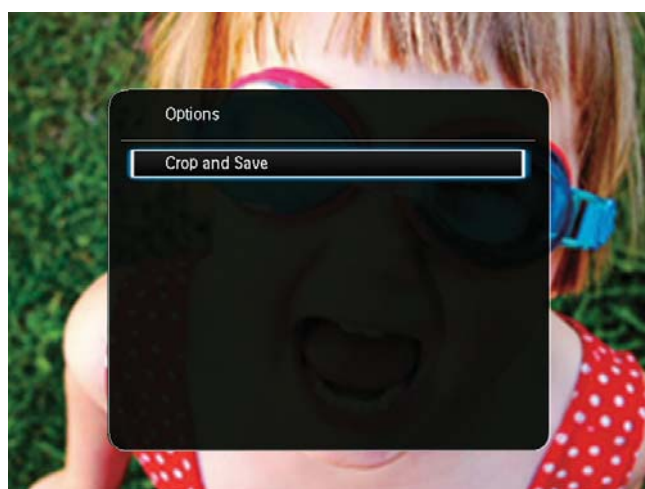

↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 7 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.




- Chcete-li proces zrušit, vyberte možnost **[No]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte album nebo paměťové zařízení, do kterého uložíte nově vytvořenou fotografii, a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Po uložení fotografie se fotorámeček vrátí do režimu prezentace.

5 Procházení


Prohlížení alb a fotografií

Alba a média můžete procházet v režimu vlnění nebo v režimu alba.

- **Režim vlnění :**

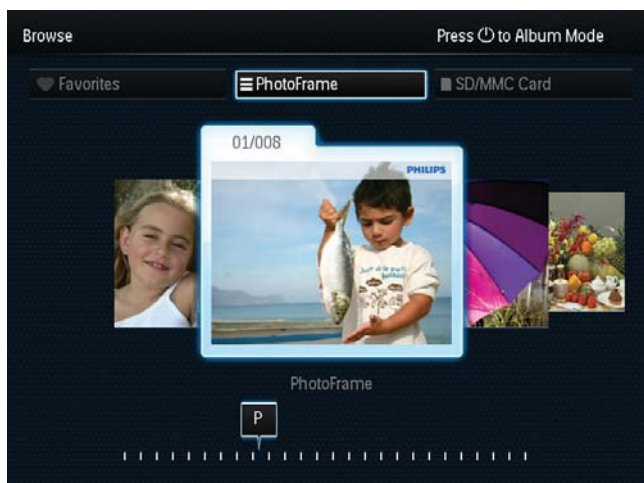

- **Režim alba :**

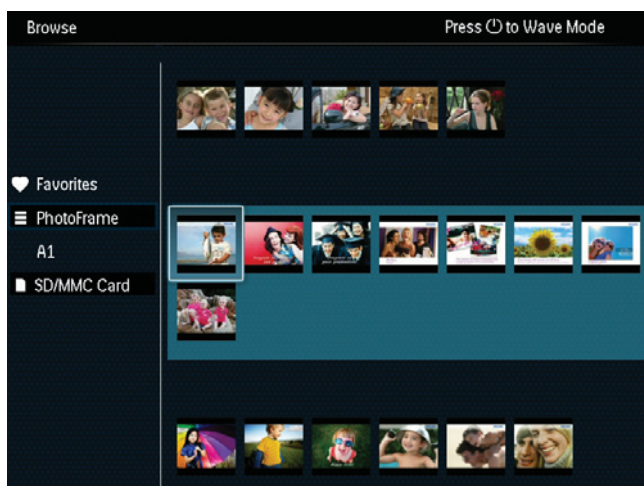


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Browse]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Alba se zobrazují v režimu vlnění.
- 2 Stisknutím tlačítka **⏏** přepnete mezi režimem vlnění a režimem alba.
- 3 Prohlížení fotografií.
 - Jedním stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte fotografii.

- Dvojitém stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.

Správa alb a médií

Fotorámeček

- 1 Vyberte možnost **[PhotoFrame]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

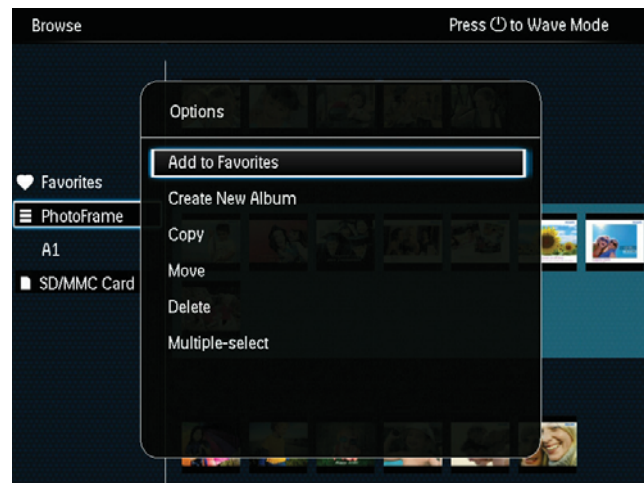

- 3 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Zkopírování všech fotografií z alba **[PhotoFrame]** do alba **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Vytvoření alba
 - **[Copy]**: Zkopírování všech fotografií z alba **[PhotoFrame]** do jiného alba
 - **[Move]**: Přesunutí všech fotografií z alba **[PhotoFrame]** do jiného alba
 - **[Delete]**: Odstranění všech fotografií z alba **[PhotoFrame]**
 - **[Multiple-select]**: Výběr více fotografií pro správu


Karta SD/MMC

- 1 Vyberte možnost **[SD/MMC Card]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

- **[Add to Favorites]**: Zkopírování všech fotografií z karty do alba **[Favorites]**
- **[Copy]**: Zkopírování všech fotografií z karty do jiného alba
- **[Move]**: Přesunutí všech fotografií z karty do jiného alba
- **[Delete]**: Odstranění všech fotografií z karty

Album


- 1 Vyberte album pod možností **[PhotoFrame]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

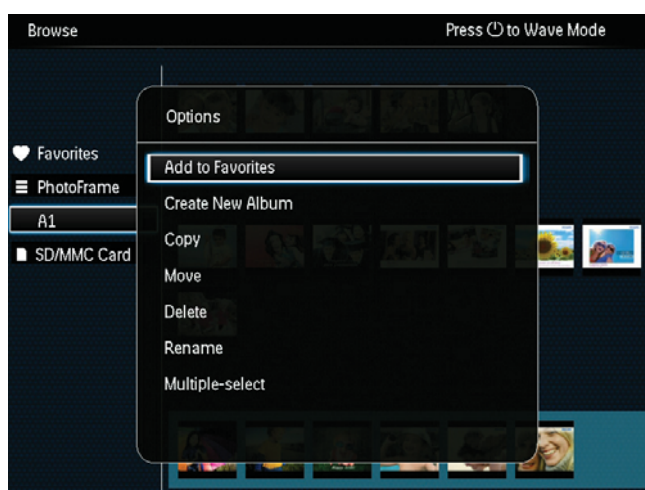

- 3 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Zkopírování všech fotografií z alba do alba **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Vytvoření alba
 - **[Copy]**: Zkopírování všech fotografií z alba do jiného alba
 - **[Move]**: Přesunutí všech fotografií z alba do jiného alba
 - **[Delete]**: Odstranění všech fotografií z alba
 - **[Rename]**: Přejmenování alba
 - **[Multiple-select]**: Výběr více fotografií pro správu

Náhled


- 1 Vyberte miniaturu v režimu alba.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

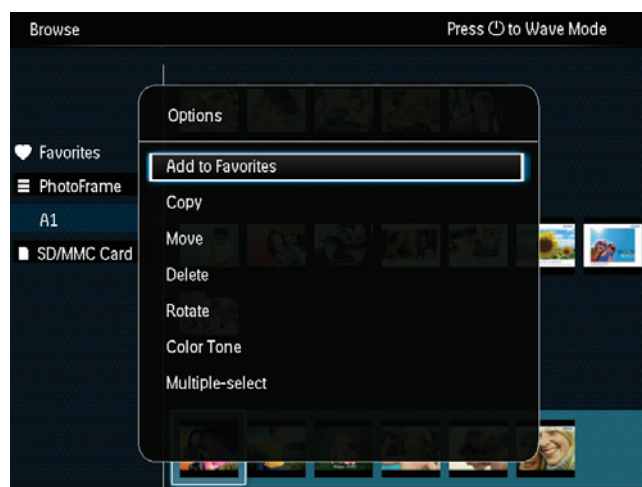

- 3 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Kopírování fotografie do alba **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Kopírování fotografie do jiného alba
 - **[Move]**: Přesunutí fotografie do jiného alba nebo na kartu
 - **[Delete]**: Odstranění fotografie z alba
 - **[Rotate]**: Otočení fotografie v albu
 - **[Color Tone]**: Výběr nastavení barev pro fotografii
 - **[Multiple-select]**: Výběr více fotografií pro správu

Oblíbené

- 1 Vyberte možnost **[Favorites]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

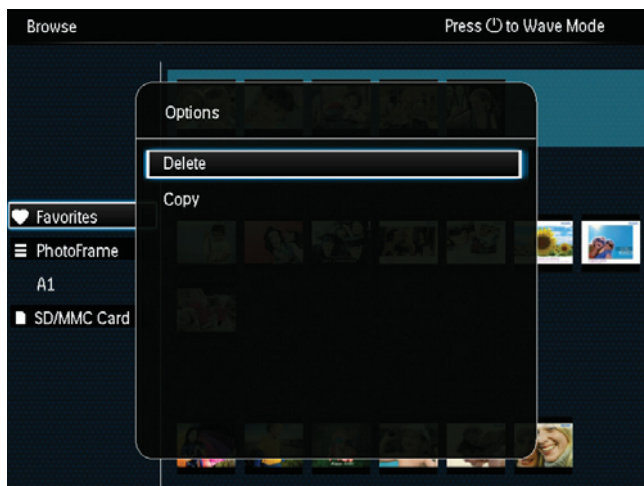

- 3 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **[Copy]**: Zkopírování všech fotografií z alba do jiného alba
 - **[Delete]**: Odstranění všech fotografií v albu

Přidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi

Chcete-li přidat fotografii nebo všechny fotografie z alba do alba **[Favorites]**: Vyberte možnost **[Add to Favorites]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vytvoření alba

- 1 Vyberte možnost **[Create New Album]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.

- 3 Po zadání celého názvu vyberte možnost **✓** a stiskněte **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte proces ukládání.

Kopírování médií

- 1 Vyberte možnost **[Copy]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte kopírování.

Přesunutí médií

- 1 Vyberte možnost **[Move]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte přesouvání.

Odstranění médií

- 1 Vyberte možnost **[Delete]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 2 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte odstraňování.
 - Chcete-li operaci zrušit, přidržte tlačítko **↶** / **⬆** **BACK / HOME**.

Přejmenování alba

- 1 Vyberte možnost **[Rename]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 2 Dvojitým pohybem joysticku směrem dolů aktivujete klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.

- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost ✓ a stiskněte **OK**.

Výběr více médií pro správu

- 1 Vyberte možnost **[Multiple-select]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte média.
 - Všechna média v albu lze vybrat stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat jen některá média: joystickem na ně přesuňte kurzor a stiskněte tlačítko **OK**. Opakováním postupu zvolte další požadovaná média.
 - Chcete-li zrušit vybrání média, přesuňte na něj joystickem kurzor a stiskněte znovu tlačítko **OK**.
- 3 Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 4 Pokračujte výběrem možnosti.
 - **[Add to Favorites]**: Přidání vybrané fotografie do alba **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Zkopírování vybrané fotografie do jiného alba
 - **[Move]**: Přesunutí vybrané fotografie do jiného alba
 - **[Delete]**: Odstranění vybrané fotografie
 - **[Rotate]**: Otočení vybrané fotografie
 - **[Play slideshow]**: Zobrazení vybrané fotografie v režimu prezentace

Otáčení fotografií

- 1 Vyberte možnost **[Rotate]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte úhel pro otočení fotografie a stiskněte tlačítko **OK**.

6 Hodiny

Zobrazení hodin

Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Clock]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se hodiny/kalendář.



Nabídka Hodiny

Jsou-li zobrazené hodiny/kalendář, stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte nabídku pro hodiny.



- **[Select Clock]**: Pohybem joysticku doleva nebo doprava vyberte jiný typ hodin nebo kalendáře.

- **[Time and Date]**: Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte čas/datum nebo vyberte formát pro zobrazování času/data. Další informace naleznete v části „**Nastavení**“ > „**Nastavení data a času**“.

Výběr stylu hodin/kalendáře

- 1 V nabídce pro hodiny vyberte možnost **[Select Clock]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Pohybem joysticku doleva/doprava vyberte šablonu pro hodiny nebo kalendář a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Na domovskou obrazovku se vrátíte přidržením tlačítka ↵ / ⬆️ **BACK** / **HOME**.


7 Zpráva

Vytvoření zprávy


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost [Message] a stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost [Add a message to your photo] a poté stiskněte tlačítko **OK**.

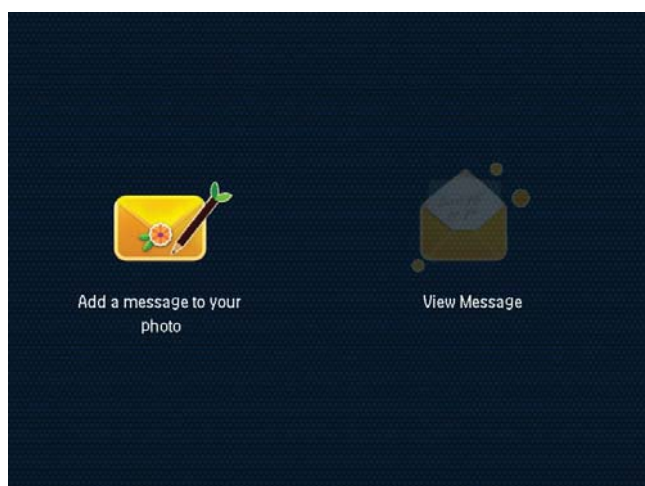

- 3 Joystickem vyberte požadovanou šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.

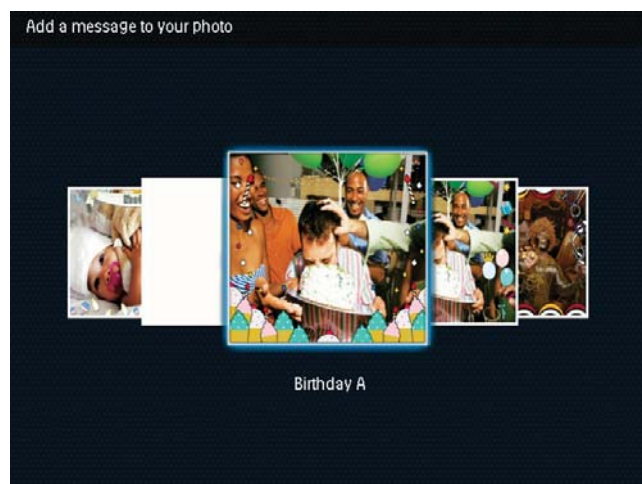

- 4 Vyberte možnost [Done].

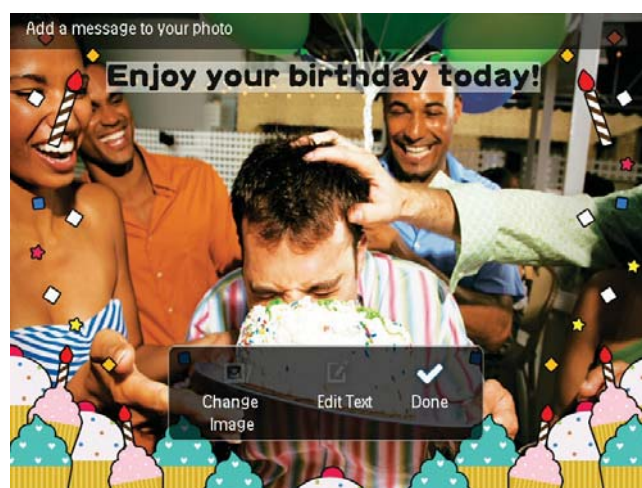

↳ Na obrazovce se zobrazí výzva k naplánování zprávy.



- 5 Naplánujte zprávu.
- **[Message Name]:** Zadejte název zprávy. Podrobnosti naleznete v části „Zadání názvu zprávy“.
 - **[Repeat]:** Vyberte četnost opakování
 - **[Set Date]:** Nastavte datum nebo den
 - **[Set Time]:** Nastavte čas
- 6 Až dokončíte nastavení zprávy, vyberte možnost **[Done]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- Chcete-li zobrazit dostupné zprávy, vyberte možnost **[View Message]**.
- Na domovskou obrazovku se vrátíte přidržetím tlačítka **↶** / **↷** **BACK** / **HOME**.

Zadání názvu zprávy

- 1 Vyberte možnost **[Message Name]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Dvojím pohybem joysticku směrem dolů aktivujte klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost **✓** a stiskněte **OK**.

Úprava zprávy

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Message]** a stiskněte tlačítko **OK**. Joystickem vyberte jednu z následujících možností pro úpravu zprávy.
- 2 Vyberte možnost **[Add a message to your photo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Joystickem vyberte požadovanou šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.

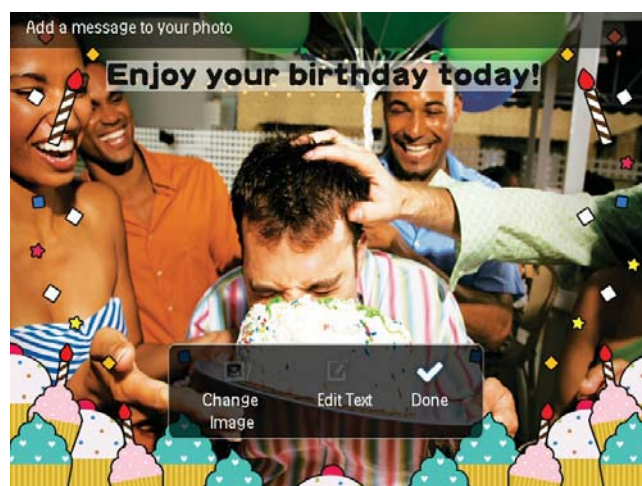


- **[Change Image]:** Změna fotografie zprávy.
- **[Edit Text]:** Úprava textu zprávy.

Změna fotografie ve zprávě:


- 1 Vyberte možnost **[Change Image]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte fotografii uloženou ve fotorámečku a stiskněte tlačítko **OK**.

Upravení textu zprávy:


- 1 Vyberte možnost **[Edit Text]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

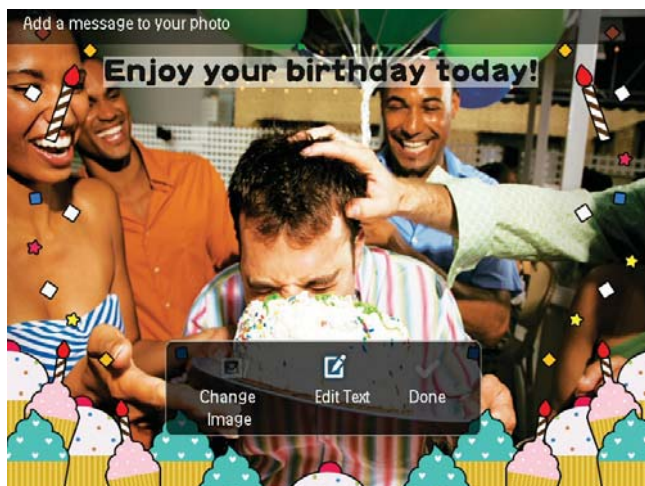


- 2 Vyberte přednastavenou šablonu a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 3 Dvojím pohybem joysticku směrem dolů aktivujte klávesnici.
- 4 Text zadáte tak, že vyberete písmeno nebo číslici a stisknete tlačítko **OK**.
 - Vyberte způsob zadávání, viz část „Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici“.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Po zadání textu vyberte ✓ a stiskněte tlačítko **OK**.

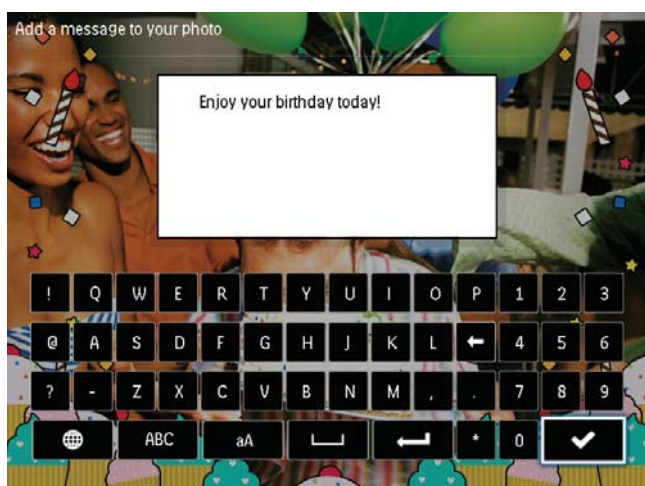

- 6 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava upravte pozici textu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte barvu a písmo pro text a stiskněte tlačítko **OK**.

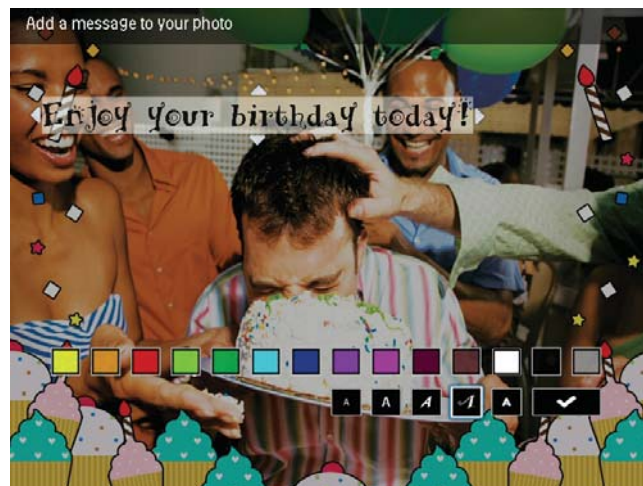

- 8 Posuňte kurzor na ikonu ✓ a stiskněte tlačítko **OK**.

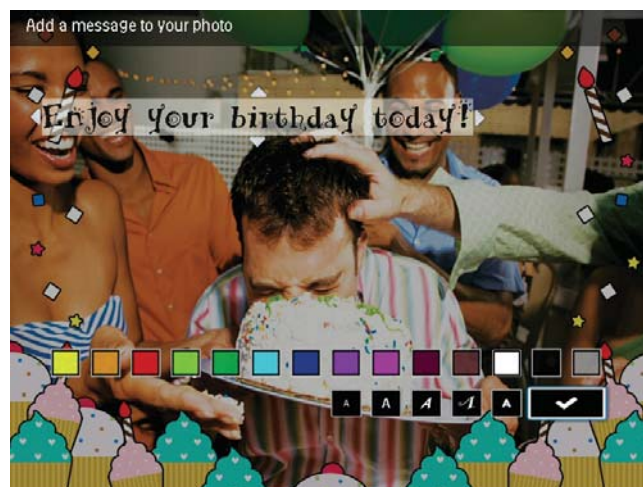


- 9 Vyberte možnost **[Done]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení vytvořené zprávy


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Message]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[View Message]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

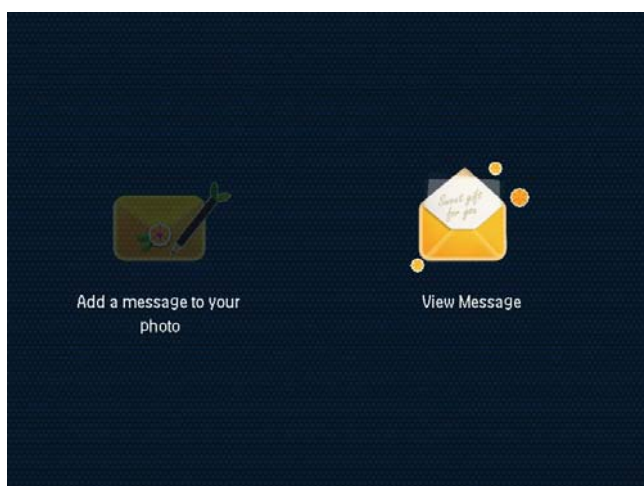

- 3 Vyberte šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se šablona zprávy.

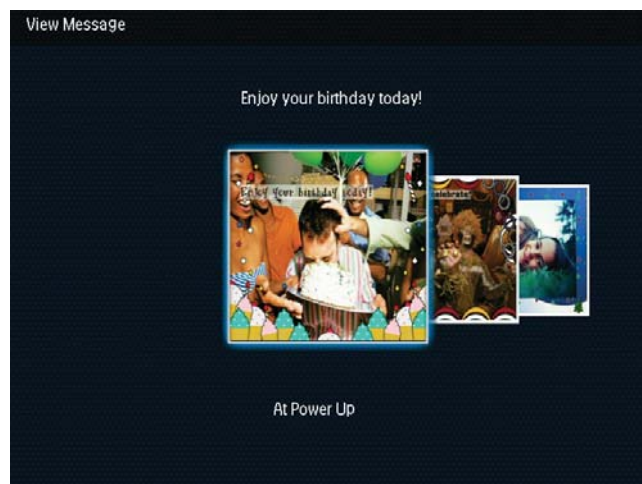

- Chcete-li změnit plán zprávy nebo zprávu odstranit, stiskněte tlačítko **MENU** a poté pokračujte výběrem možnosti.

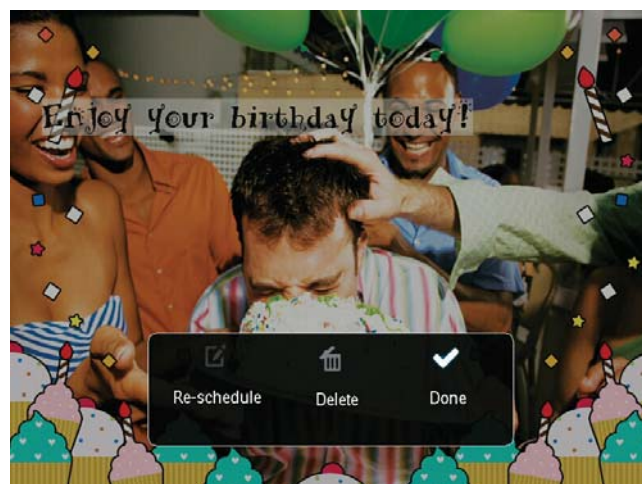

- Pro návrat do obrazovky umožňující procházení zprávami vyberte možnost **[Done]** a stiskněte tlačítko **OK**.


8 Nastavení

Výběr jazyka na obrazovce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Language]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

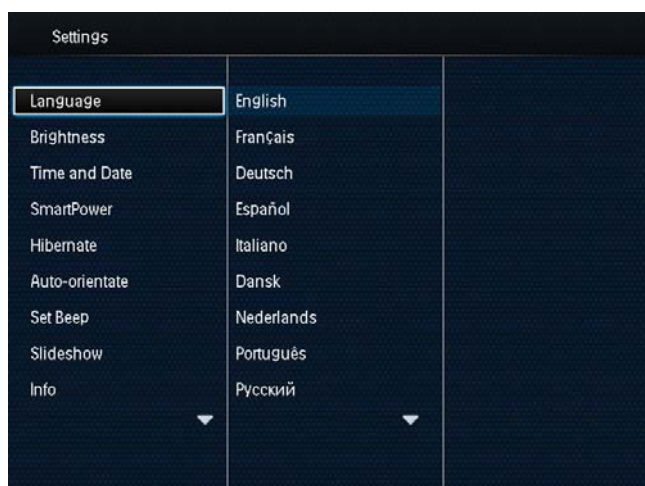


- 3 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava jasu

Jas fotorámečku PhotoFrame lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepší zobrazení.

Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.


- 1 Vyberte možnost **[Brightness]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

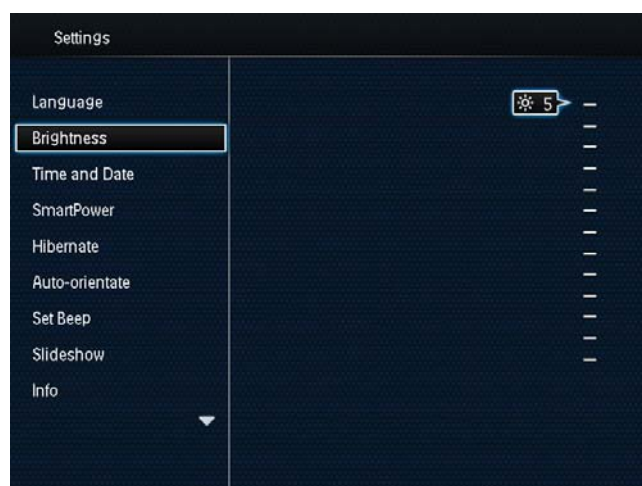

- 2 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů nastavte jas a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení času a data


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

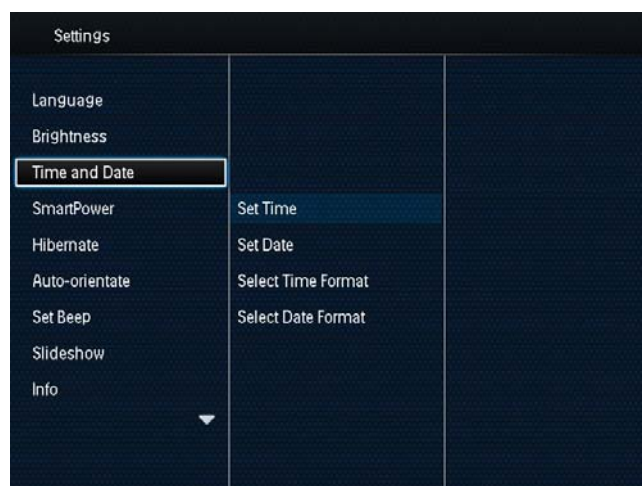

- 3 Vyberte možnost **[Set Time]** > **[Set Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte minuty/hodiny/den/měsíc/rok a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení formátu času a data

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Select Time Format]** > **[Select Date Format]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte formát a stiskněte tlačítko **OK**.

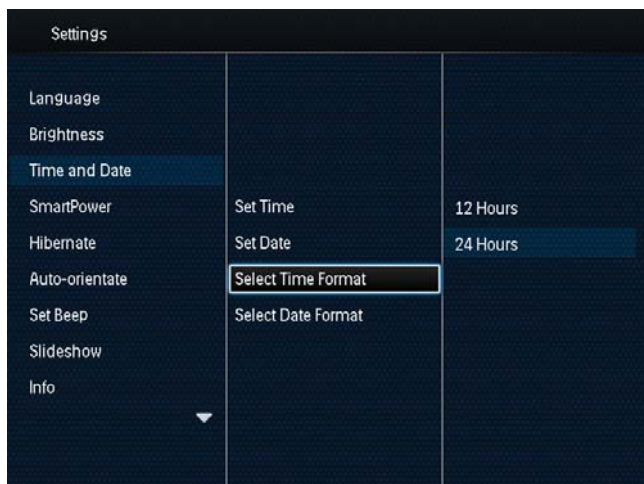


Nastavení časovače SmartPower

Funkce SmartPower umožňuje nastavit čas, kdy se automaticky zapne/vypne displej fotorámečku PhotoFrame. Když se displej automaticky vypne, fotorámeček PhotoFrame přejde do pohotovostního (spánkového) režimu.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je ve fotorámečku PhotoFrame správně nastaven aktuální čas.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[SmartPower]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Set On-Time]** > **[Set Off-Time]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Chcete-li vypnout funkci SmartPower, vyberte možnost **[Off]** a stiskněte tlačítko **OK**.

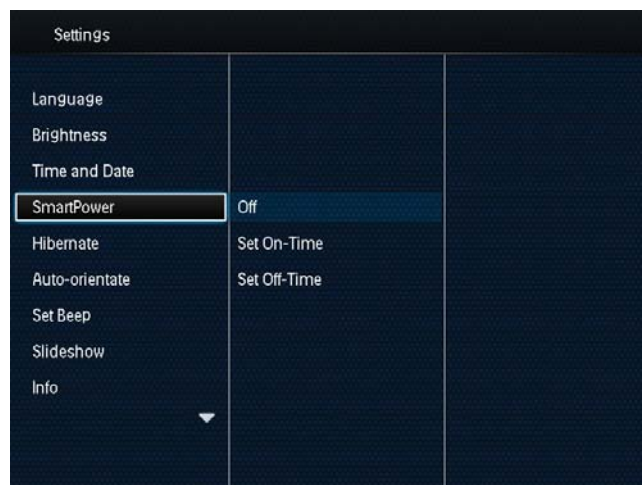


- 4 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte čas a stiskněte tlačítko **OK**.

Tip

- Když je fotorámeček PhotoFrame v pohotovostním (spánkovém) režimu, můžete fotorámeček PhotoFrame aktivovat stisknutím tlačítka .


Hibernace rámečku PhotoFrame

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Hibernate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

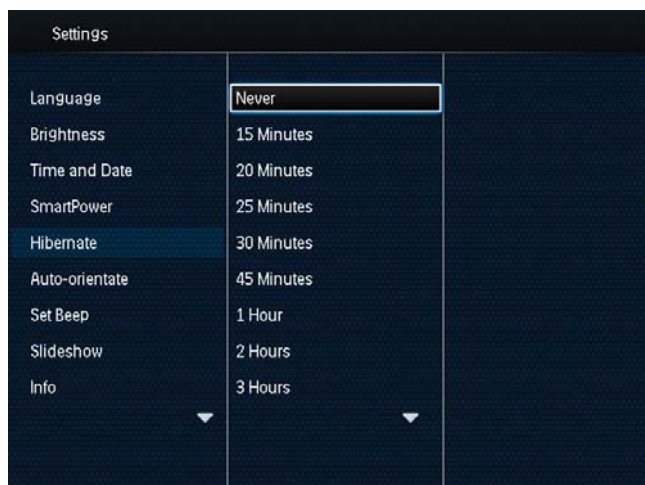

➡ Po uplynutí vybraného intervalu přejde fotorámeček PhotoFrame do režimu hibernace.

- Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte možnost **[Never]** a stiskněte tlačítko **OK**.

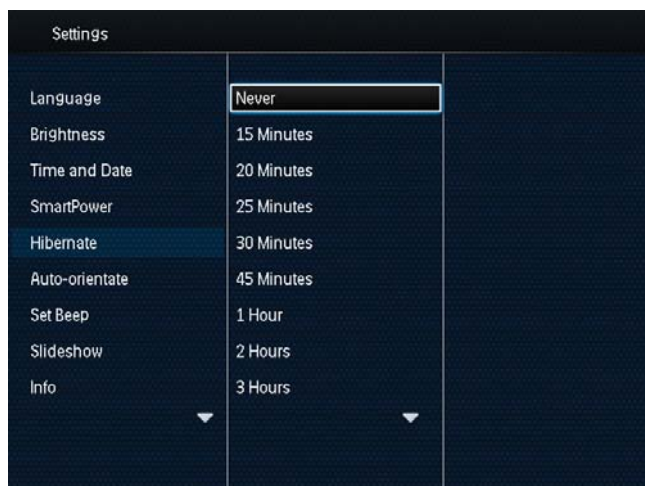


- Stisknutím tlačítka ϕ fotorámeček PhotoFrame aktivujete.

Nastavení automatické orientace snímku

Funkce automatické orientace snímku umožňuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámečku PhotoFrame.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Auto-orientate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

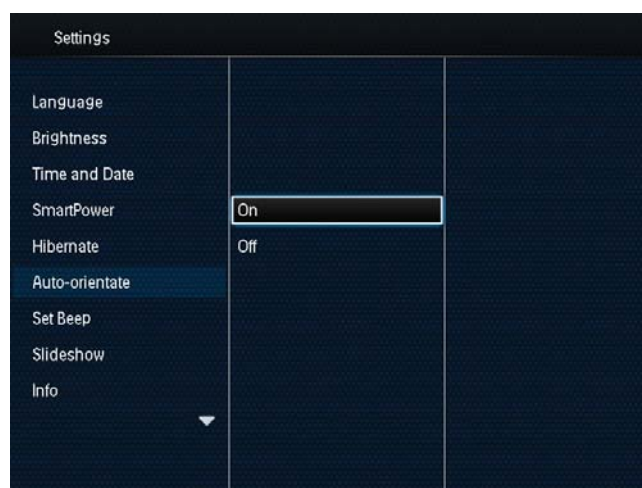


- Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Set Beep]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Chcete-li zvuk tlačítek zapnout, vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

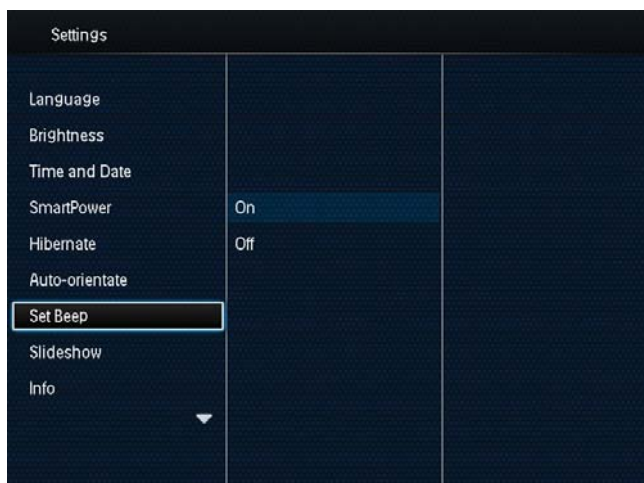


- Chcete-li zvuk tlačítek vypnout, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení prezentace

Výběr intervalu prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Interval]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

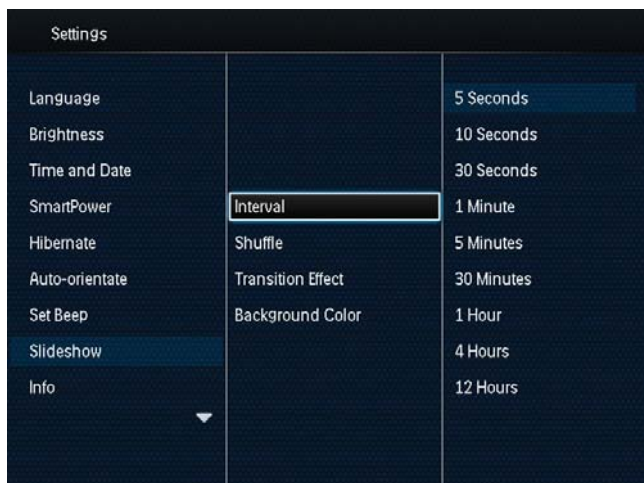

- 4 Vyberte interval prezentace a stiskněte tlačítko **OK**.

Pořadí prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Shuffle]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pro náhodné zobrazování fotografií vyberte možnost **[On]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pro zobrazování fotografií v pořadí vyberte možnost **[Off]** a stiskněte tlačítko **OK**.


Výběr režimu zobrazení prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[View Mode]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte režim zobrazení prezentace a stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr efektu přechodu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[Transition Effect]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

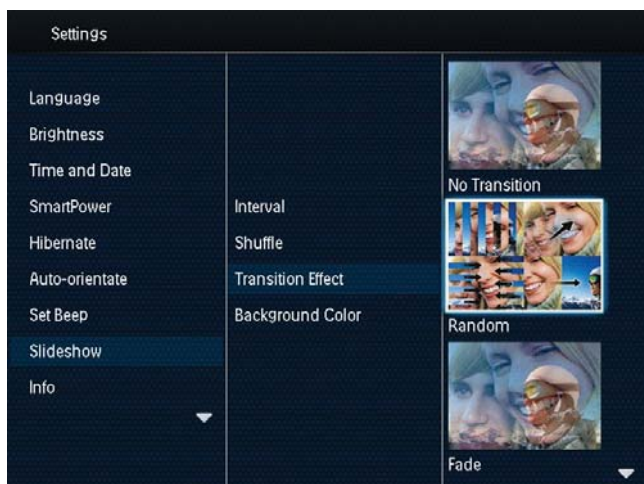


- 4 Vyberte efekt přechodu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Výběr barvy pozadí

U fotografií, které jsou menší než obrazovka fotorámečku PhotoFrame, můžete vybrat barvu okraje pozadí.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Background Color]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte **[RadiantColor]** (barvu pozadí) **[Auto-fit]**, a stiskněte tlačítko **OK**.

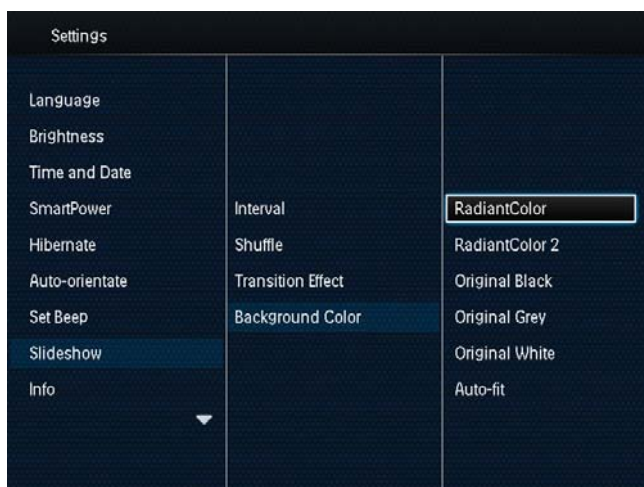

- ↳ Pokud vyberete možnost **[RadiantColor]**, na okrajích fotografie, která je menší než celá obrazovka, fotorámeček PhotoFrame roztáhne barvu tak, aby vyplnila zbylou plochu obrazovky bez černých pruhů nebo zkreslení poměru stran.



- ↳ Pokud vyberete barvu pozadí, fotografie se ve fotorámečku PhotoFrame zobrazí s barevným pozadím.




- ↳ Pokud vyberete možnost **[Auto-fit]**, fotorámeček PhotoFrame roztáhne fotografii tak, aby vyplnila plochu obrazovky, ale obraz bude zkreslený.



Zobrazení informací o fotorámečku PhotoFrame


Název modelu, verze firmwaru fotorámečku a stav paměti a dalších dostupných paměťových zařízení připojených k fotorámečku PhotoFrame.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Info]**.
↳ Na obrazovce se zobrazí informace o fotorámečku PhotoFrame.

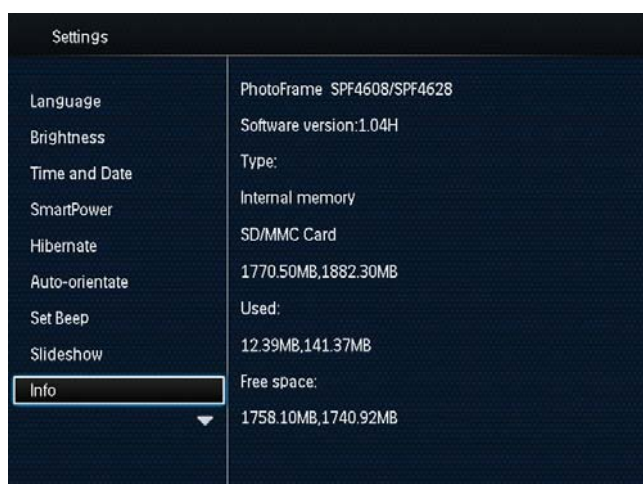


Obnovení výchozího (továrního) nastavení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Default Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

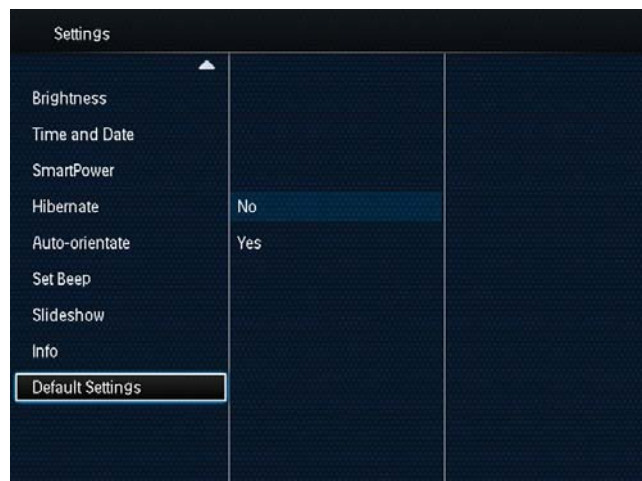

- 3 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

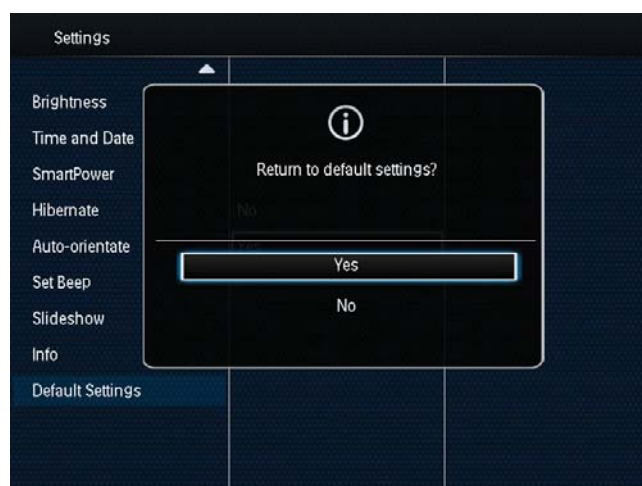

- 4 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Všechna nastavení fotorámečku PhotoFrame jsou nastavena na tovární nastavení.
- Chcete-li zrušit uvádění fotorámečku do výchozího nastavení, vyberte v zobrazené potvrzovací zprávě možnost **[No]** a stiskněte tlačítko **OK**.

9 Aktualizace fotorámečku PhotoFrame



Výstraha

- Během aktualizace softwaru fotorámeček PhotoFrame nevypínejte.

Je-li k dispozici aktualizace softwaru, můžete stáhnout nejnovější software ze stránek www.philips.com/support a aktualizovat tak svůj rámeček PhotoFrame. Starší software není k dispozici online.

- 1 Navštivte webové stránky www.philips.com/support.
- 2 Vyhledejte svůj rámeček PhotoFrame a přejděte do softwarové části.
- 3 Stáhněte si nejnovější software do kořenového adresáře karty SD.
- 4 Vložte paměťovou kartu SD do fotorámečku PhotoFrame.
- 5 Zapněte fotorámeček PhotoFrame.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 6 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Po dokončení aktualizace se fotorámeček PhotoFrame restartuje.

10 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obraz/zobrazení

- Úhel sledování: při C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 hod
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas (typicky): 160 cd/m²
- Kontrastní poměr (typicky): 400:1
- Podporovaný formát fotografií:
 - JPEG (maximálně: rozlišení 8 000 x 8 000 pixelů)
 - Fotografie formátu Progressive JPEG (až 1 024 x 768 pixelů)

Úložná média

- Kapacita vnitřní paměti: 2 GB
- Typy paměťových karet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro Duo (MS Pro Duo)

Možnosti připojení

- Port rozhraní USB: USB 2.0 Slave

Rozměry a hmotnost

- Rozměry přístroje bez podstavce (Š x V x H): 211,6 x 171,3 x 21,4 mm
- Rozměry přístroje s podstavcem (Š x V x H): 211,6 x 171,3 x 58 mm
- Hmotnost s podstavcem: 0,418 kg

Rozsah teplot

- Povozní rozsah teplot: 0 °C – 40 °C
- Skladování: -20 °C – 70 °C

Napájení

- Podporovaný režim napájení: na střídavý proud
- Úroveň účinnosti: V
- Průměrná spotřeba (při zapnutém systému): 4 W
- Napájecí adaptér:
 - Číslo modelu: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Napájení: 100–240 V stř ~ 50–60 Hz 0,3 A
 - Výstup: stejnosm. 5 V = 1 A

Adaptér	Region
ASUC12E-050100	Evropa, Rusko a Singapur
ASUC12B-050100	Velká Británie a Hong Kong
ASUC12C-050100	Austrálie a Nový Zéland
ASUC12I-050100	Čína

Příslušenství

- Napájecí adaptér
- Kabel USB
- Uživatelský manuál

11 Nejčastější dotazy

Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládání?

Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámečku PhotoFrame používejte tlačítka na zadní straně.

Lze fotorámeček PhotoFrame použít k odstranění fotografií na paměťové kartě?

Ano, fotorámeček podporuje odstranění fotografií z externího zařízení, například z paměťových karet. Zkontrolujte, zda je na paměťové kartě dostupné ve fotorámečku PhotoFrame zapnutá možnost odstranění dat.

Proč fotorámeček PhotoFrame některé z mých fotografií nezobrazuje?

- Fotorámeček PhotoFrame zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlišením maximálně 8 000 × 8 000 pixelů a fotografie ve formátu Progressive JPEG (až 1024 × 768 pixelů).
- Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poškozené.

Proč se fotorámeček PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná?

Zkontrolujte správné nastavení skutečného času, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámeček PhotoFrame vypne svou obrazovku přesně v čase automatického vypnutí. Pokud již tento denní čas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném čase až příští den.

Je možné zvětšit velikost paměti pro uložení většího počtu snímků ve fotorámečku PhotoFrame?

Ne. Interní paměť fotorámečku PhotoFrame je pevná a nelze ji rozšířit. Můžete však přepínat mezi různými fotografiemi pomocí různých paměťových zařízení ve fotorámečku PhotoFrame.

12 Slovník

J

JPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

K

Karta MMC

Karta Multimedia. Paměťová karta využívající paměť flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalších přístrojích „do ruky“. Karta využívá paměť flash pro aplikace umožňující čtení nebo zápis anebo pro čipy ROM (ROM-MMC) pro statické informace. Druhá uvedená možnost je velmi rozšířená v oblasti přidávání aplikací do zařízení Palm PDA.

Karta SD

Paměťová karta Secure Digital. Paměťová karta využívající paměť flash. Poskytuje úložiště digitálním fotoaparátům, mobilním telefonům a zařízením PDA. Karty SD Cards využívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako paměťové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnější (2,1 mm vs. 1,4 mm). Čtečky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB.

M

Memory Stick

Karta Memory Stick. Paměťová karta využívající paměť flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalších přístrojích „do ruky“.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formátů, v nichž je každý snímek videa či prokládané pole digitální video sekvence samostatně komprimován jako obrázek formátu JPEG. Často se využívá na mobilních zařízeních, například v digitálních fotoaparátech.

N

Náhled

Náhled je verze obrázku zmenšené velikosti, která slouží k usnadnění jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázků jako běžný textový rejstřík pro slova.

P

Poměr stran

Poměr stran označuje poměr délky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

Z

Zámek Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o součást systému proti krádežím. Je to malý, kovem vyztužený otvor, který se nachází téměř na všech přenosných počítačích a elektronických zařízeních, především na nákladných modelech anebo relativně lehkých modelech, například na noteboocích, počítačových monitorech, stolních počítačích, herních konzolách a obrazových projektorech. Slouží k připojení kabelového uzamykacího přístroje, především značky Kensington.

