SYNAPS

Full HD digitální T2 pozemní přijímač & Media přehrávač
S RF Modulátorem

THD-2910

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE 2
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 2
PRO VAŠI BEZPEČNOST 3
DŮLEŽITÉ BEZPEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 4
BALENÍ 6
ZÁKLADNÍ OPERACE 6
RCU DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 7
INSTALACE 8
PRŮVODCE INSTALACÍ 9
ZÁKLADNÍ MENU 9
1. PROGRAM 9
2. OBRAZ 10
3. VYHLEDÁVÁNÍ STANIC 11
4. ČAS 11
5. MOŽNOSTI 12
6. SYSTÉM 12
7. USB 13
8. POPIS TLAČÍTEK 14
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 15


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento digitální přijímač Vás vnese do vzrušujícího světa Digitální televize. Křišťálově čistý obraz, digitální zvuk, množství informAcí a nové služby. To vše a ještě víc ve volné (FTA) digitální televizi. Pro možnosti maximálního využití přijímače si prosím pozorně přečtěte tento návod.
Pokud potřebujete pomoci s instalací prosím kontaktujte svého prodejce.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- SD MPEG-2/HD H.264 & DVB-T/T2
- Automatická PAL/NTSC konverze
- 1000 TV a Rádio stanic
- 4 skupiny oblíbených stanic
- Vícejazyčné OSD menu
- Plná podpora 7 denního programového průvodce (EPG)
- Grafika v obraze PIG
- 256 barevné OSD menu
- Automatické a manuální vyhledávání stanic
- Různé možnosti editace programů (oblíbené, pohyb, uzamknutí, přejmenování, třídění)
- Jednoduché používání menu
- Software upgrade přes USB port
- Nastavení času a časového posunu GMT automaticky nebo manuálně
- Podpora titulků DVB EN300743 EBU
- Teletext podpora DVB ETS300472 přes VBI a OSD
- Automatické ukládání pro poslední stanice
- Podpora LCN (logické uspořádání stanic)
- Hry
- Podpora FAT16/FAT32/FAT12,NTFS(Option)
- MP3/ JPEG/ BMP soubory
- Vypnutí po dvou hodinách
- Lock/Delete/Rename,Preview playback, prohlížení nahrávek
- Play/Pause/Stop
- Rodičovský zámek


PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

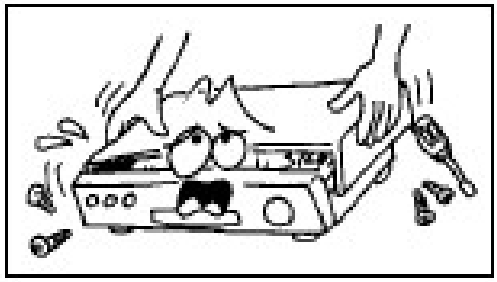


Abyste se vyhnuli zásahu elektrickým proudem prosím neotvírejte přijímač a servis nechejte na kvalifikovaných pracovníků.



Nedávejte zařízení do blízkosti váz s vodou, umyvadel a zabraňte tak zničení přijímače.

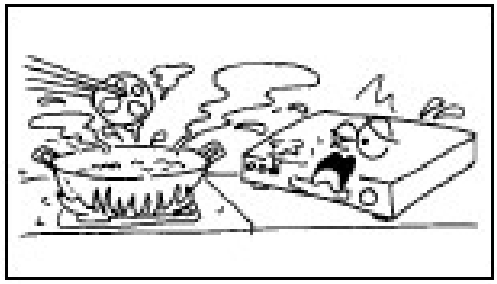


Nevystavujte přijímač slunečnímu záření a držte ho dále od zdrojů tepla.

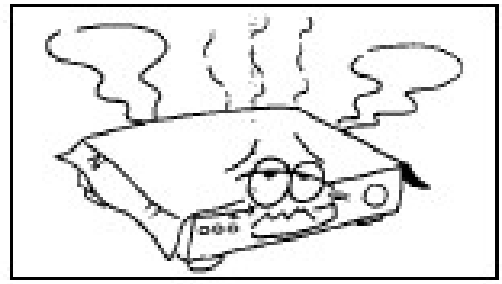


Nezakrývejte ventilační otvory. Vzduch okolo přijímače musí volně proudit.

ce.

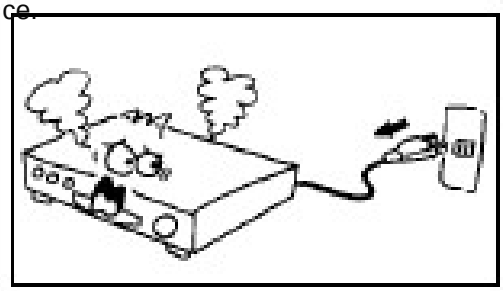


Pokud nastane nepředvídatelná situace, přijímač odpojte od elektrické sítě hned jako to je možné.

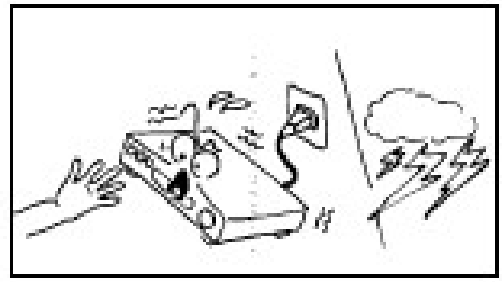

Nedotýkejte se přijímače při bouřce. Může nastat poranění elektrickým proudem.



Odpojte přijímač od elektrické sítě když cestuje na delší dobu pryč.

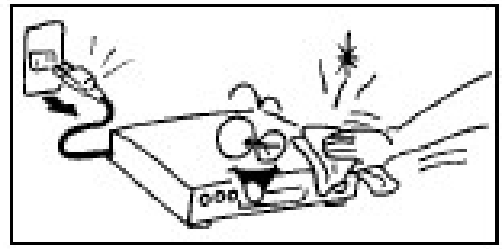

Přijímač při utírání odpojte od elektrické sítě a používejte na očištění jen vlhkou utěrku. Dávejte obzvlášť pozor aby tekutina nenatekla do přijímače. Po očištění utřete přijímač suchou utěrkou.

DŮLEŽITÉ BEZPEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Přečtěte si všechny pokyny ještě před zapnutím přijímače...Přečtěte si tento návod.

2. Můžete ho využít v budoucnosti při problémech se zařízením. Odložte si tento Návod na obsluhu.

3. Dbejte na všechny varování, všechny varování na zařízení a v návodu na obsluhu je Potřeba dodržovat.

4. Postupujte podle instrukcí v tomto návodu.

5. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí (vázy, mokré podložky a podobně)

6. Čistěte jen suchou utěrkou.

7. Umístěte zařízení tak, aby okolo něj volně proudil vzduch. Nezakrývejte ventilační otvory.

8. Neumisťujte zařízení do blízkosti vyhřívacího zařízení jako je radiátor, kachle nebo jiné.

9. Pokud konektor na připojovací šňůře nekoresponduje s Vaší zásuvkou, prosím kontaktujte Vašeho elektrikáře kvůli výměně zásuvky za vyhovující.

10. Používejte jen výrobcem odporučené příslušenství.

11. Používejte jen s vozíkem, držákem nebo stolem, stativem, stojanem doporučeným výrobcem nebo prodávaný spolu s přístrojem. Pokud je použitý vozík nebo stojan, dbejte zvýšené opatrnosti.



12. Odpojte zařízení od elektrické sítě v čase bouřek nebo pokud se zařízení delší dobu nepoužívá

13. Všechny opravy svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj Jakýmkoliv způsobem, poškozený například napájecí kabel nebo zástrčka je poško-Zená, tekutina vylitá nebo zařízení spadlo, zařízení bylo vystavené dešti nebo, vlhkosti, nepracuje normálně nebo byl jinak poškozen.

14. UPOZORNĚNÍ: Tyto servisní zásahy jsou určené jen pro kvalifikované odborníky. Kvůli zabránění zásahu elektrickým proudem, nevykonávejte žádné opravy mimo instrukce v tomto návodu.

15. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryté například novinami, ubrusem, záclonou Nebo jiným předmětem

16. UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte vlhkosti. Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, nesmí být umístěny na přístroji.

17. UPOZORNĚNÍ: Na svorky označené symbolem „ ” mohou mít dostatečnou velikost proudu na vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem. Externí zapojení do svorek přípojky vyžaduje instalaci pomocí kvalifikované osoby.

18. POZOR: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem.

19. UPOZORNĚNÍ: Baterie mohou vyvolat explozi, pokud jsou vystavené silnému záření jako je sluneční záření, oheň a podobně.

20. UPOZORNĚNÍ: Síťová zásuvka může způsobit rušení. Zapnutý přijímač je připravený na používání.

21. Vysvětlení symbolů, označení, světel a podobných indikátorů naznačují, že přístroj je odpojený. Toto zařízení spíná Class II specifikaci s dvojitou izolací elektrické sítě. Je navrhnuté tak, aby nevyžadovalo žádné dodatečné bezpečnostní prvky zapojení.



22. VAROVÁNÍ: Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Neodstraňujte kryt, neopravujte vnitřní časti. Přenechejte opravu kvalifikovanému pracovníkovi.
    - Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před nebezpečným “napětím” a před rizikem zasáhnutí elektrickým proudem.
    - Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitou operaci nebo údržbu (servis).


23. Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí



Být likvidovaný s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zdraví člověka nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklace napomáhá k opětovnému využití surovin. Pokud chcete vrátit použité zařízení, použijte prosím vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupený. Tento výrobek může být nebezpečný pro životní prostředí.

24. Teplota prostředí 0-35°C

BALENIE 瞎VOLITEĽNÉ嗹

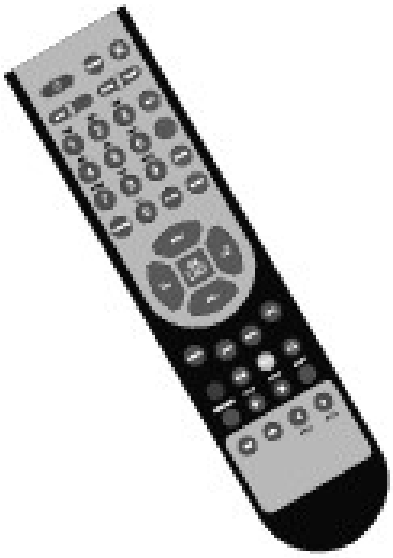

Dálkové ovládání



Baterie 2x1.5V AAA



Návod

ZÁKLADNÍ OPERACE

- Pomocí tohoto manuálu se dozvíte vše potřebné pro nastavení a využívání přijímače pro každodenní používání. Přijímač je založený na uživatesky jednoduchém menu a je připravený pro množství rozšíření v budoucnu. Seznámíme Vás s množstvím funkcí a možností.
- Všechny funkce jsou dostupné přes dálkové ovládání a některé jsou dostupné i pomocí tlačítek na předním panelu přijímače.
- Ovládání přijímače je velmi jednoduché.
- Prosím mějte na paměti, že změna software může změnit funkčnost přijímače.
- Pokud máte nějaké problémy s funkčností nebo instalací, prosím kontaktujte autorizovaný servis nebo svého prodejce, montážníka.


DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE



Tlačítko	Funkce
⏻	Vypnout a zapnout přijímač
MUTE	Ztlumení zvuku během sledování
0–9	přepínání stanic nebo používání funkcí v menu
TV/RADIO	přepínání TV/Rádio
	zobrazení poslední sledované stanice
FAV	zobrazí seznam oblíbených stanic
SHIFT	funkce Timeshift
FIND	funkce vyhledávání
INFO	zobrazení aktuálních informací
MENU	zobrazí se funkce menu
Pag+, Pag-	pohyb po stranách v seznamu
OK	potvrdí zvolenou položku v menu nebo zadání
▲▼	přepínání stanic nebo pohyb v menu nahoru/dolů
◀ ▶	zvýšení hlasitosti a pohyb v menu vlevo/vpravo
EXIT	návrat do předešlého menu nebo opuštění menu, otevřeného okna
EPG	elektronický programový průvodce
	zobrazí možnosti audia
V-FORMAT	změna video formátu
TXT	zobrazí teletext
SLEEP	funkce režimu spánku
	menu titulků
RECORD	nahrávání
▶ , ■	zastavení a spuštění vysílání, nahrávky
◀◀ ▶▶	přetáčení dozadu/dopředu
◀ ▶	přepínání mezi multimediálními soubory dozadu/ dopředu Lupa funkce zvětšování
SAT	bez funkce
	zobrazení obsahu USB zařízení


INSTALACE

Zadní panel

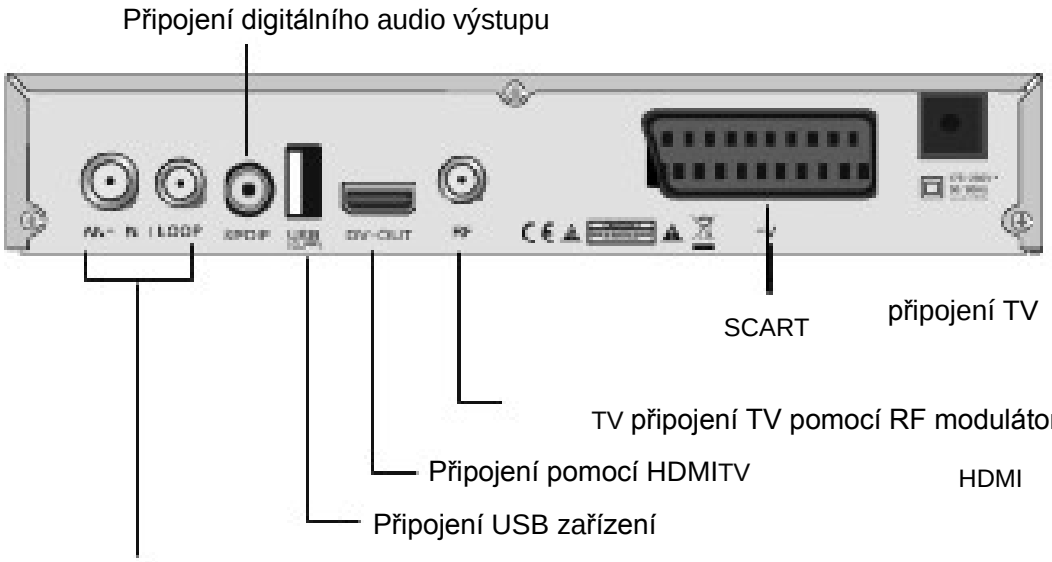


ANT IN: připojení antény
LOOP: přepojení antény na další přijímač

PŘIPOJENÍ TV POMOCÍ SCART

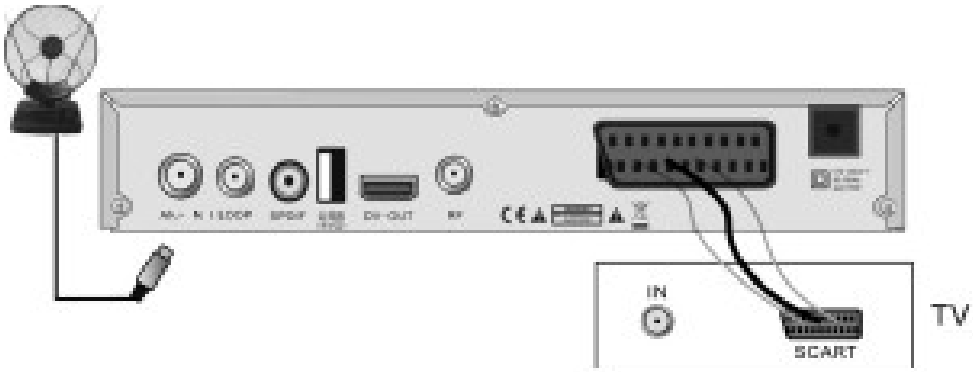

PŘIPOJENÍ POMOCÍ HDMI

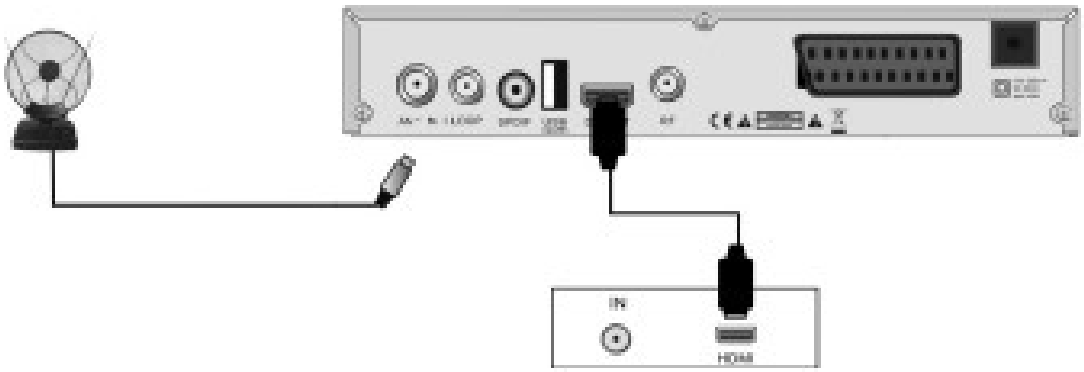

PRŮVODCEINSTALACÍ

Při prvním zapnutí se zobrazí průvodce instalací Stiskněte PR+,PR- tlačítka na pohyb v menu a zvolte OSD jazyk, Krajina a Vyhledávání stanic

Stiskněte Pro pohyb při výběru

Označte si Vyhledávání stanic a stiskněte OK pro spuštění vyhledávání.

Stiskněte [EXIT] pro opuštění menu.

ZÁKLADNÍ MENU

Pokud stisknete [MENU] zobrazí se Vám Hlavní menu.



Zde se nachází 7 hlavních podmenu.

- Program
- Obraz
- Vyhledávání stanic
- Čas
- Možnosti

1. PROGRAM

Toto menu obsahuje 4 podmenu.

- Editace stanic
- EPG
- Třídění
- LCN



1.1 EDITÁCE STANIC

Stiskněte OK a zobrazí se „Zadejte heslo“ dialogové okno, bez zadání hesla se do menu nedostanete. Základní heslo je „000000“.



1. Stiskněte PR+, PR- pro zvolení programu, který chcete sledovat a stiskněte OK, abyste mohli sledovat obraz v malém okně. Pokud posouváte
   žlutý kurzor nahoru a dolů, tak je stanice, kterou sledujete zobrazená šedou barvou.




2. Zvolte program a stlačte FAV pro zobrazení seznamu oblíbených stanic. V seznamu si vyberte kategorii a stiskněte OK, a potom se Vám zobrazí znak oblíbených na pravé straně.

programu. Zvolte neaktivní kategoriích a znak se odstraní u všech stanic v této skupině.
3. Zvolte program a stiskněte žluté tlačítko pro označení stanice zámkem. Pokud chcete zámek odstranit, postup zopakujte.
4. Zvolte program a stiskněte zelené tlačítko na označení programu se znakem přeskočení. Pokud chcete znak odstranit, zopakujte postup.
5. Zvolte program a stiskněte modré tlačítko pro zobrazení dialogového okna “Chcete vymazat stanici?”. Pokud ano, stiskněte OK pokud ne, stiskněte EXIT.
6. Stiskněte PR pro zobrazení okna přejmenování. Stiskněte pohyb kurzoru vpravo/vlevo pro výběr znaků. Znaky potvrdíte tlačítkem OK.

1.2 EPG 聻ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝPRŮVODCE嗹

V okně EPG si můžete zobrazit informace o programu. V levé časti je program a v pravé časti je detail programu. Ve spodní časti můžete najít popis funkčních tlačítek. Stiskněte modré tlačítko pro posun v programu nahoru, žluté tlačítko pro posun dolů. Zelené tlačítko pro posun detailů nahoru a červené tlačítko pro posun detailů dolů.

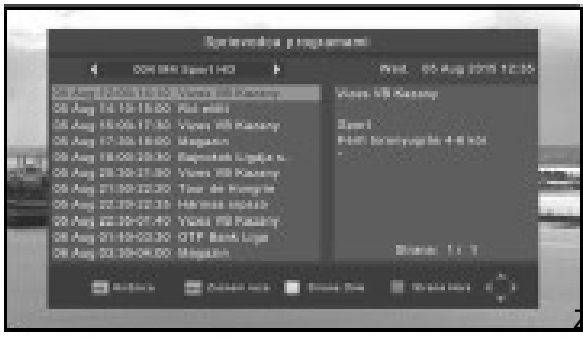

Stiskněte OK na rezervaci programu. Program a
Můžete sledovat v seznamu rezervací
s rozvrhem. V režimu EPG se do seznamu
rezervací dostanete stisknutím tlačítka INFO.
Všechny zarezervované programy jsou seřazené.
v rozvrhu. Stiskněte červené tlačítko pro
přidání programu mezi rezervace, zelené tlačítko
pro editaci programu. Modré tlačítko pro
vymazání. Stiskněte EXIT pro zavření okna.

1.3 TRIEDENIE

Zvolte si jednu z možností: podle ID stanice, LCN, ONID nebo názvu stanice.

1.4 LCN

Zvolte mezi On a Off.

2. OBRAZ

Toto menu obsahuje 5 podmenu
- Poměr stran
- Rozlišení
- TV Formát
- Video výstup
- RF nastavení



2.1 POMĚR STRÁN

Zvolte mezi 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Full, 16:9 Wide Screen a Auto.

2.2 ROZLÍŠENIE

Zvolte mezi 1080i, 1080p(50Hz), 576i, 576p a 720p.

2.3 TV FORMÁT

Zvolte mezi PAL a NTSC.

2.4 VIDEO VÝSTUP


Zvolte mezi CVBS a RGB.

2.5 RF NASTAVENÍ

RF Audio Mód:
Zvolte mezi PAL-BG, PAL-I, PAL-DK a NTSC.
RF kanál: PAL: 21-69, NTSC: 14-83.

3. VYHLEDÁVÁNÍ STANIC

Toto menu obsahuje 4 podmenu.
- Automatické vyhledávání
- Manuální vyhledávání
- Krajina
- Napájení antény

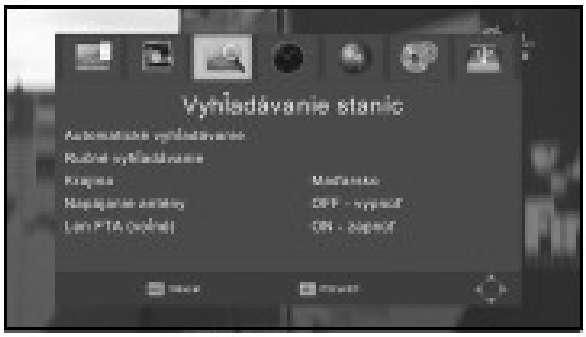

3.1 AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte OK pro Automatické vyhledávání stanic. Při prvním vyhledávání se zobrazí všechny vyhledané TV a
Rádio stanice. Stav vyhledávání se Vám zobrazuje na dynamickém barevném panelu na spodní časti menu. TV a Rádio stanice se zobrazí na obrazovce a budete vidět i počet nalezených TV a Rádo stanic ve vrchné časti. Během vyhledávání můžete stisknout EXIT pro přerušení. Po vyhledání stanic stiskněte EXITpro návrat do normálního módu.

3.2 MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Frekvence stanice: Stiskněte pro
výběr kanálu
Frekvence: Pro zadání hodnoty používejte čísla

na volbu Šířka pásma:

Stiskněte
mezi 6,7 a 8M.
Pomocí dvou dynamických a barevných panelů můžete zkontrolovat kvalitu a silu signálu. Po nastavení stlačte OK pro spuštění vyhledávání.

3.3 KRAJINA


Pomoc zvolte krajinu.

3.4 NAPÁJENÍ ANTÉNY

Zvolte On nebo Off.

4. ČAS

Obsahuje 5 podmenu:
- Letní čas
- Región
- Časové pásmo
- Spánek
- Napájení On/Off

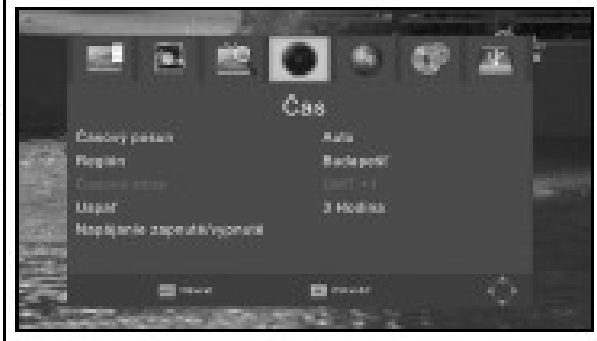

4.1 LETNÍ ČAS

Zvolte mezi Auto a Manual. Pokud je nastavené auto, tak políčko Časové pásmo zůstane šedé. Pokud je zvolený MANUAL, tak je možné měnit časové pásmo, ale není možné měnit region.

4.2 KRAJINA

Stiskněte na výběr.

4.3 ČASOVÉ PÁSMO

Stiskněte na volbu mezi GMT-12 a GMT +12.

4.4 SPÁNEK

Stlačte na výběr mezi OFF, 1 - 12 h.

4.5 NAPÁJENÍ ON/OFF

Napájení On/Off: Zvolte mezi vypnuté a zapnuté. Pokud zvolíte zapnuté můžete si upravit čas vypnutí/zapnutí.
Napájení On/Off čas: Zadáváte pomocí čísel.

5. MOŽNOSTI

Obsahuje 4 podmenu:
- OSD jazyk
- Jazyk titulků
- Jazyk audio
- Digital Audio



5.1 OSD JAZYK

Stlačte na výběr jazyka.

5.2 JAZYK TITULKŮ

Stlačte na výběr jazyka.

5.3 JAZYK AUDIO

Stlačte na výběr jazyka.

5.4 DIGITAL AUDIO

Stlačte na výběr mezi PCM, RAW a Off.

6. SYSTÉM

Tu je 5 podmenu:
- Rodičovská kontrola
- Nastavení hesla
- Výrobní nastavení
- Informace



6.1 RODIČOVSKÁ KONTROLA

Možnost navolit věk mezi 4-18 nebo vypnuté. Základní heslo je „000000“.

6.2 NASTAVENÍ HESLA

Vložení starého hesla: Vložte staré heslo pomocí tlačítek 0-9.
Vložte nové heslo: Vložte nové heslo pomocí tlačítek 0-9.
Potvrzení hesla: Pomocí čísel 0-9 zadejte opakovaně nové heslo.
Poznámka: Základní heslo je: 000000.
Prosím poznačte si Vaše nové heslo. Pokud zapomenete heslo prosím kontaktujte prodejce.

6.3 OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

Zvolte možnost Obnovení výrobních nastavení a stiskněte [OK] na obnovu.
Stiskněte OK pro spuštění nebo EXIT pro zrušení.
Poznámka: Tuto funkci využívejte s Opatrností.

6.4 INFORMÁCE

Po potvrzení menu Informací se Vám zobrazí informace o přijímači. verze SW, HW.
Stiskněte [EXIT] pro opuštění tohoto menu.

6.5 AKTUALIZACE SW

6.5.1 OAD

Zvolte OAD upgrade, systém bude automaticky vyhledávat OAD.

6.5.2 USB UPGRADE

Stiskněte OK k upgrade přes USB zařízení.

7. USB

Toto menu má různé podmenu:
Multimedia, Nastavení fotografií,
Nastavení videa a Nastavení PVR



7.1 MULTIMEDIA

Obsahuje 4 podmenu:
- Hudbav PVR podmenu.
- FotkyV PVR menu můžete vidět nahrané progra-
- Videomy. Stiskněte červené tlačítko pro přepnutí
- PVR na celou obrazovku a EXIT pro přepnutí do

Toto menu je dostupné jen při připojeném náhledu.
USB zařízení.Žlutým tlačítkem vymažete nahrávku.



7.1.1 HUDBA

Stiskněte OK na vstup do okna HUDBA Stiskněte PR+,PR- pro pohyb kurzoru nahoru a dolů, stiskněte tlačítko recall pro návrat do záložky.
Vyberte hudbu a stiskněte OK pro spuštění,
▶ II pro zastavení a stiskněte ■ pro ukončení přehrávání
1. Nastavení titulků: volba mezi normálně, velké a malé.

7.1.2 FOTKY

Zvolte obrázky a stlačte t II pro spuštění prezentace. Stiskněte modré tlačítko pro zobrazení šachovnice. V tomto módu si vyberte obrázek a stiskněte OK pro zobrazení na celou obrazovku.

7.1.3 FILM

Zvolte film, který chcete sledovat a stiskněte červené tlačítko pro zobrazení na celou obrazovku.

7.1.4 PVR

V normálním módu , stiskněte RECORD na dálkoém ovládaní a potom se zobrazí tento sym 00:00:21
bol .To znamená že se program nahrává.
Stlačte a zobrazí sa okno: “Chcete zastavit nahrávku?“ Stiskněte OK pro zastavení a uložení nebo stiskněte EXIT pro pokračování nahrávky. Pokud zastavíte nahrávání, tak se nahrávka uloží do PVR RECORD

Zeleným tlačítkem přejmenujete nahrávku.
Stiskněte OK nebo II pro přehrávání nebo zastavení.
Stiskněte ■ pro zastavení přehrávání.
Stiskněte pro přetáčení dopředu/dozadu.

7.2 NASTAVENÍ FOTOGRAFIÍ

1. Slide čas: možnost volby mezi 1s-8s.
2. Slide Mód: možnost volby mezi 0-59 nebo Random
3. Poměr stran: možnost volby mezi Pevné a Různé

7.3 NASTAVENÍ VIDEA

2. Pozadí titulků: volba mezi průsvitností titulků
. Pomocí tlačítek
Zadejte požadovaný výraz šedé, bílé a žluto-zelené.
3. Barva písma titulků: volba mezi barvami
červená, bílá, černa, modrá nebo zelená.

-7.4 PVR NASTAVENIE

(nahodu/informace o USB zařízení.

2. Format: Stlačte OK pre spustenie formá-

8.1 CISLICE

Číselné tlačidlá sa používajp na zadávanie
1. Stlačte AUDIO na zobrazenie okna audio.

čísiel staníc. Ak zadáte nesprávne číslo systém
Vám zobrazí upozornenie “Nespárvne číslo”.
zatvorenie tohto okna treba stlačiť tlačidlo OK.

8.2 TV/RADIO

Slúži na prepínanie medzi TV a Rádio vysie-
laním.

8.3 HORE/DOLE PREPÍNANIE STANÍC

Stlačte PR+, PR- na prepínanie staníc hore
a dole.

8.4 VLEVO/VPRAVO HLASITOST

Stlačtealebo VOL+,VOL- na zmenu
hlasitosti. Stlačanímznižujete úroveň

hlasitosti. Stláčanímzvyšujete úroveň

hlasitosti.

ZVUKU

Stlačte EXIT pre zatvoernieStlačte Mute na
vypnutie

hlasitosti. Ak stlačíte tlačido MUTE znovu obnovíte pôvodnú
vytvorenú žiadnu obľúbenú skupinu systém Vás
8.6 TELETEXT

Stlačte TXT pre zobrazenie teletextových
informací.

8.7 VYHLEDÁVÁNÍ

Stlačte červené tlačidlo (Find) na zobra-

1. Během sledování nebo poslouchání

stisknutím OK zobrazíte seznam TV
nebo Rádio stanic.
1. Nahrávací zařízení: Můžete se podívat
2. Stiskněte PR+, PR- pro výběr stanice

dolů) a potom stiskněte OK a stanice se Vám

8.9 AUDIO

zobrazí na celú obrazovku.tovania zariadenia.
3. Stlačte MENU alebo EXIT na zatvoernie

okna.

2. Pomocoutlačidiel si zvolíte medzi
Ľavé-Ľavé, Pravé-Pravé, Ľavé-Pravé.
3. Zmena rozloženia zvuku je platná len pre
aktuálnu stanicu nie pre všetky.

8.10 RECALL

4. Stlačte EXIT na zatvorenie okna.

8.11 INFO

Pre zobrazenie informácií o programe stlač-
INFO.

8.12 FAV

1. Stlačte FAV pre zobrazenie zoznamu obľú-

bených staníc.

2. Pomocouzvoľte skupinu. Pomocou
PR+, PR- zvoľte stanicu. S

OK zobrazíte stanicu na celú obrazovku.

3. Ak nemáte
alebo
na to upozorní hláškou

8.13 EPG

“Žiadne obľúbené stanice” keď stlačíte tla
čidlo FAV.

8.14 TITULKY

Stlačte SUBT pre zobrazenie titulkov.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Display na předním panelu se nerozsvítí.	Není připojený síťový kabel	Zkontrolujte, zda je připojený síťový kabel do elektrické sítě..
Žádný obraz nebo zvuk a na předním panelu svítí červené světlo.	Přijímač je v STANDBY režimu.	Stiskněte tlačítko standby (vypnutí/zapnutí).
Žádný zvuk nebo obraz.	Žádný nebo slabý signál.	Zkontrolujte připojení antény a ostatních zařízení k přijímači.
Špatný obraz, obraz se rozpadává	Signál je příliš silný. Šum antény je příliš velký. Anténa je pokažená	Připojte tlumící článek na anténu. Použijte anténu s lepšími parametry. Třeba vyměnit anténu.
Dálkové ovládání nefunguje.	Vybité baterie. RCU je nesprávně nasměrované	Třeba vyměnit baterie. Dálkové ovládání třeba nasměrovat na přijímač, zkontrolovat zda něco není v cestě

Poznámka: Pokud jste vyzkoušeli všechny možnosti a problém se nevyřešil, prosím kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.