
PŘÍRUČKA **PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ**

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.
Abyste získali komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj přístroj na adrese **www.whirlpool.eu/register**

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.


POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

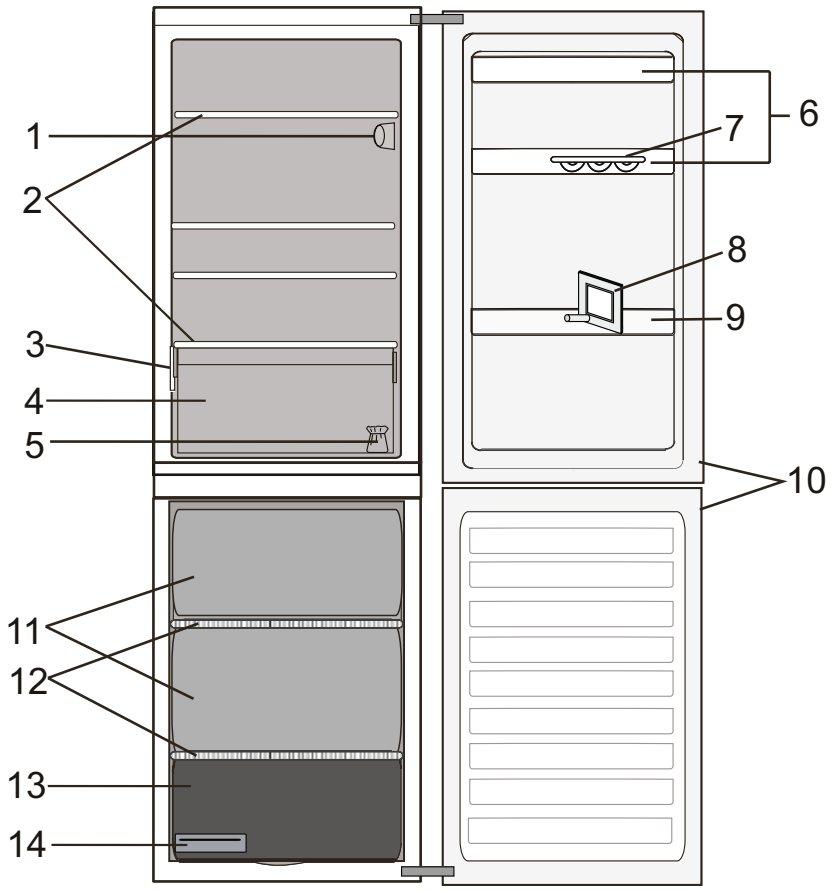

Chladicí oddíl
1. Elektronický ovládací panel / osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky

OVLÁDACÍ PANEL

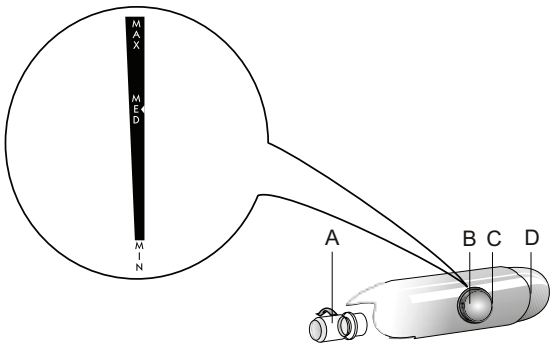


A. Žárovka
B. Ovladač termostatu
C. Kontrolka nastavení termostatu
D. Tlačítko osvětlení


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

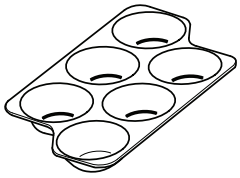

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

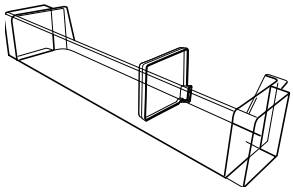

NÁDOBA NA LED

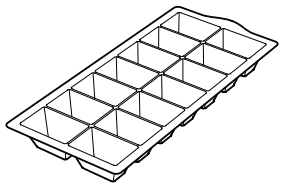

PRVNÍ POUŽITÍ

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLOTY

Termostat na **MIN**: nízká intenzita chlazení
Termostat nastavený mezi **MIN** a **MAX**: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.
Termostat nastavený na **MAX**: maximální intenzita chlazení. Nejlepších výsledků při uchovávání potravin dosáhnete nastavením do střední polohy **MED**.
Termostat nastavený na •: chlazení a vypnutí osvětlení.

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Žárovka se vyšroubovává otáčením proti směru hodinových ručiček, jak znázorňuje obrázek:




Zkontrolujte žárovku. Je-li třeba, vyšroubujte rozbitou žárovku a nahraďte ji LED žárovkou stejného typu, která je k dostání pouze v síti našich servisních středisek poprodejových služeb nebo u autorizovaných prodejců.

Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

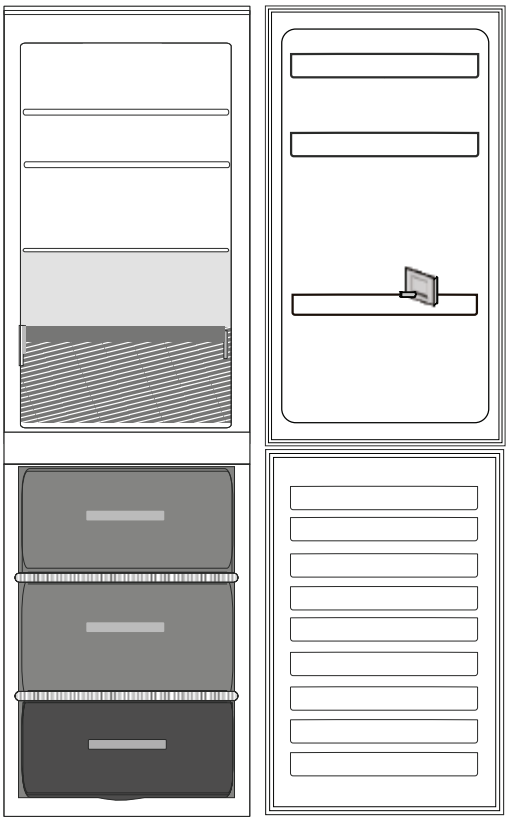

Vysvětlivky:

MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád

CHLADNÁ ZÓNA Vhodná pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtu, uzenin a moučníků

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAX COOL ZONE) Vhodná k mrazení čerstvých/vařených potravin.

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v ***průvodci Používání a údržba***.

Průvodce Používání a údržba lze získat:
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.
> stažením z webu Whirlpool http://docs.whirlpool.eu.

OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.
Při kontaktování poprodejního servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. http://www.whirlpool.eu

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.

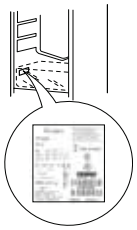

Registrovaná ochranná známka Whirlpool® / TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CZ

400010772452