ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

K ochraně trouby a displeje před předhřátím se sleduje teplota držadla. Při nebezpečí přehřátí může trouba začít provádět chladicí cyklus. Na displeji se v tomto případě zobrazí COOL. Během této doby jsou ventilátor, otočný talíř a osvětlení v provozu. To je zcela v pořádku.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ A TEPELNÝ VÝKON

V souladu s normou IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Nucený oběh vzduchu 200 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Nucený oběh vzduchu 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Nucený oběh vzduchu 225 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 s	Rychlé rozmrazení	

4619 694 50261

CZ

Whirlpool Sweden AB

Návod k použití

Jet Chef

JT 359



Whirlpool


www.whirlpool.com

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí **ve vaší domácnosti**.

Mikrovlnnou troubu postavte na rovnou a stabilní plochu, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. Pravá strana spotřebiče je těžší. S troubou zacházejte opatrně.

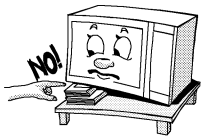

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. Teplota vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 15 cm. Ujistěte se, že nožky trouby dobře stojí a zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě prostředí mezi +5 °C a +35 °C.

Trouba je určena k instalaci nebo použití na pracovní ploše **nejméně 850 mm nad podlahou.**
Postavte ji tak, abyste měli displej trouby v úrovni očí nebo pod nimi, abyste na něj dobře viděli.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.


Přesvědčte se, že trouba není poškozená. Zkontrolujte, zda se dvířka dobře přiléhají k dveřnímu rámu a zda vnitřní těsnění dvířek není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu. Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud chcete, můžete si nechat na displeji zobrazit digitální hodiny ve 24hodinovém formátu. Není-li zvolena funkce hodin, displej zůstane prázdný, dokud nenastavíte dobu vaření nebo časový spínač.


Trouba pracuje, jen když jsou dvířka správně zavřená.

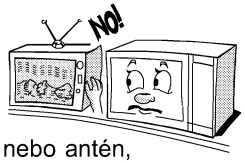


Když je trouba umístěna blízko rádiového nebo televizního přijímače nebo antén, může vyvolat rušení.

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

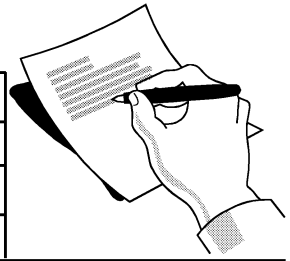

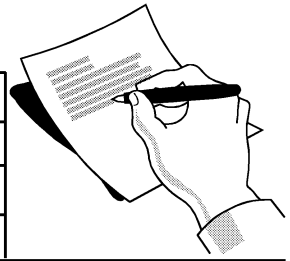

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PEČLIVĚ PROČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

***Větrací průduchy trouby** musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.*

Neohřívejte, neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřevu nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu. Vytáhněte ze zásuvky přívodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Nepřehřívejte potraviny. Mohly by se vznítit.

Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.

Nikdy se neopírejte o otevřená dvířka, ani nedovolte dětem, aby si s nimi hrály.
Mohlo by dojít k úrazu.

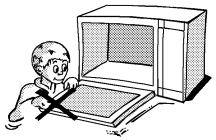

⚠ UPOZORNĚNÍ!

***Nedovolte dětem** používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí. Malé děti a nemohoucí osoby nesmí používat tento spotřebič bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s troubou nehrály.*
Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem při kterém vznikají vysoké teploty, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo být při otevření nebezpečné, nebo by mohlo způsobit výbuch.




⚠ UPOZORNĚNÍ!

***Je třeba pravidelně sledovat,** zda těsnění dvířek a přilehlé plochy nejsou porušeny. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez skořápky, protože vejce by mohla vybuchnout i po ukončení tepelné úpravy.



***Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně,** hrozí nebezpečí vznícení nahromaděných zbytků jídel a tuku pod grilem Ke snížení tohoto rizika doporučujeme zapnout samotnou funkci Gril jednou měsíčně na 10 minut, aby se části grilu vyčistily.*

DŮLEŽITÉ RADY

OBECNÉ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu *se trouba nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.*

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování věcí.

Před vložením *do mikrovlnné trouby odstraňte z plastikových nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.*



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI



Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.

TEKUTINY



Při ohřívání nápojů nebo vody se tyto tekutiny mohou ve vaší mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.

Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.


POZOR

Trouba, nádobí i jednotlivé části trouby se při provozu mohou rozpálit na vysokou teplotu. Abyste se nepopálili, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské chňapky.

V mikrovlnné kuchařce si vždy najděte podrobné údaje, zejména při přípravě jídel obsahujících alkohol.



Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

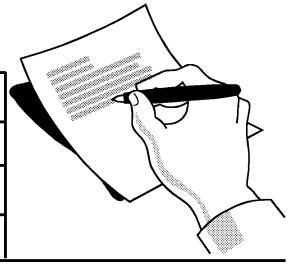

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do opravny, ale proveďte následující kontroly:

* Otočný talíř a držák otočného talíře jsou správně usazeny na svém místě.
* Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
* Dvířka jsou správně zavřená.
* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
* Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
* Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
* Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
* Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol " [_ _ _]". Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravny, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku).
Další pokyny najdete v záručním listě.

Důležité upozornění:
Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

***Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik**. Je nebezpečné provádět opravy nebo úpravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, pokud je neprovádí odborně vyškolený technik.*
Nesnímejte žádný kryt.



EKOLOGICKÉ TIPY

Obal

Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

Spotřebič

Výrobek byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBECNÉ POKYNY

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě I musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.


Když vkládáte nádobí s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýká vnitřního prostoru trouby. **To je důležité především tehdy, jestliže jsou doplňky z kovu nebo mají kovové části**.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a zda jím mikrovlny mohou procházet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE



Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

* Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.


* Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

PLECH




Plech používejte pouze při pečení jídla s nuceným oběhem vzduchu nebo automatickým nuceným oběhem vzduchu. Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.

POKLIČKA

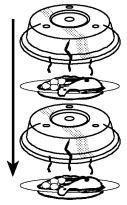


Poklička se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami. Zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy. **Pokličku používejte** i pro dvouúrovňové ohřívání

DRŽÁK TALÍŘE CRISP

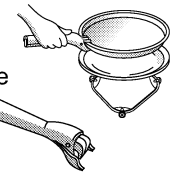


K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.

TALÍŘ CRISP




Jídlo položte rovnou na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

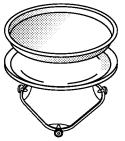

Na talíř crisp nepokládejte žádné nádobí I, protože talíř crisp se rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min). Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

ROŠT



Při použití funkce Gril položte jídlo na vysoký rošt.
Nízký rošt používejte při grilování nebo přípravě jídla v kombinaci s jinými tepelnými zdroji.

PAŘÁK



Pařák se sítem používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.
Pařák bez síta používejte pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.
Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.


OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v klidovém stavu, ukazuje-li displej denní čas; pokud hodiny nebyly nastaveny, je displej prázdný).

Dvířka se musí otevřít a zavřít např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním ochrany při zapnutí. Jinak se na displeji ukáže **"dvířka"**.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

Jak přerušit proces tepelné úpravy:

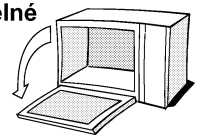

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se při přerušení po dobu 10 minut nezmění.

Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start *JEDNOU*. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
Stisknutím tlačítka Start *DVAKRÁT* se doba prodlouží o 30 vteřin.


Když v tepelné úpravě nechcete pokračovat:

Vyjměte pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP

Zvukový signál bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.

Poznámka: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

HODINY

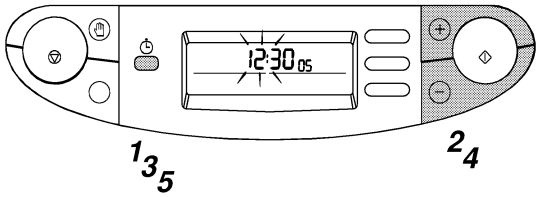

Časový limit: na každý krok máte jen 60 vteřin. Jinak se displej vrátí do klidového stavu.

1. Stiskněte tlačítko hodin (na 3 vteřiny), až levá číslice (hodiny) začne blikat.
2. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení hodin.
3. Stiskněte opět tlačítko Hodiny. (Dvě pravé digitální číslice (minuty) zablikají).
4. Stiskněte + / - tlačítka k nastavení minut.
5. Stiskněte znovu tlačítko hodin.

Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

Poznámka: Jestliže spotřebič připojujete k síti poprvé, nebo po výpadku proudu, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.

Chcete-li odstranit hodiny z displeje po jejich nastavení. Stačí stisknout tlačítko hodin (na 3 vteřiny), až levá digitální číslice (hodiny) začne blikat. Pak stiskněte tlačítko Stop.

Hodiny se opět obnoví výše popsaným postupem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte pouze tehdy, je-li trouba odpojena od elektrické sítě.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, které může zkrátit životnost spotřebiče a případně i způsobit nebezpečnou situaci.

Na vnitřek trouby nepoužívejte



polštářky z ocelové vlny. Mohly by poškrábat povrch trouby.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř kvůli umytí vytáhli.
Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

V případě odolných skvrn nechte v troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.


Čisticí prostředky *s drsnými částicemi, polštářky z ocelové vlny, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte na papírový ubrousek.*
Nikdy *jej nestříkejte přímo na troubu.*

VHODNÉ DO MYČKY:


Držák otočného talíře




Skleněný otočný talíř



Poklička



Držák talíře crisp




Rošt k pečení



Plech




Pařák

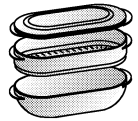

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp můžete mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.




Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.
Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.




Nepoužívejte polštářky z ocelové vlny. Mohly by povrch talíře poškrábat.

AUTOMATICKÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU

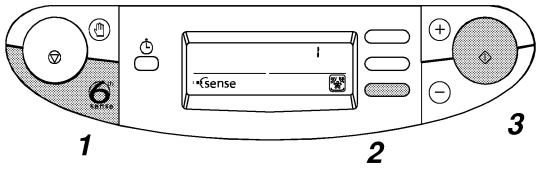

Tuto funkci použijte pro potraviny uvedené dále v tabulce.

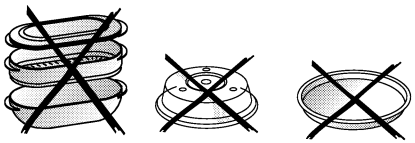

Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko 6 sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení čisté váhy potravin, které budete vařit.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko FOOD k nastavení kategorie potravin.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Pro kategorie jídel (1) kuře a lasagne (2); před pečením zkontrolujte, zda je používané nádobí žáruvzdorné a mikrovlny jím mohou volně procházet. Jinak byste nebyli s výsledkem pečení spokojeni.

Při pečení sušenek a připravených nebo zmrazených rolek vždy použijte plech. Plech lehce vymastěte, nebo ho vyložte papírem na pečení.


U programů pro sušenky a připravené nebo zmrazené rolky je nutné troubu před vložením pečiva předehřát. Po dosažení

správné teploty vás trouba vybídne ke vložení těsta.

— Otevřete dvířka.
— Do drážek umístěných na stěnách trouby zasuňte plech.
— Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

DOPORUČENÁ VÁHA		
1	KUŘE (800 g - 1½ kg)	Kuře osolte a okořeňte. Můžete ho také potřít olejem. Vložte ho do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nádobu postavte na nízký rošt.
2	MRAŽENÉ LASAGNE (400 g - 1 kg)	Vložte je do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Nádobu postavte na nízký rošt.
3	SUŠENKY	9-12 kousků rozložte na lehce vymazaný plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.
4	PŘIPRAVENÉ TĚSTO NA PEČIVO	K pečení rohlíků a rolek. Těsto položte na plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.
5	MRAŽENÉ ROLKY	K pečení mražených připravených rolek. Rolky položte na plech. Když vás trouba vyzve ke vložení jídla - "Add Food", vložte plech do trouby.

MINUTKA

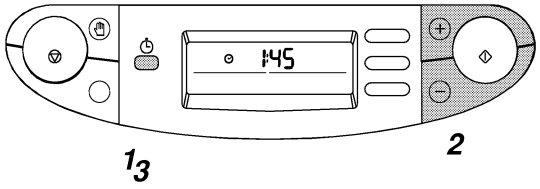

1. Stiskněte jednou tlačítko hodin.
2. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení požadovaného času.
3. Opět stiskněte tlačítko hodin ke spuštění minutky.


Po uplynutí doby nastavené na minutce zazní zvukový signál.

Jedním stiskem tlačítka hodin zobrazíte, kolik času zbývá na časovém spínači. Zbývající čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).

Minutka je zcela **nezávislá** na všech dalších funkcích trouby a můžete ji použít kdykoli bez ohledu na to, zda je trouba právě v provozu.
Tuto funkci použijte, potřebujte-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

Chcete-li minutku vypnout, a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba nejprve ji zobrazit stiskem tlačítka hodin, a pak ji vypnout dalším stisknutím tlačítka hodin.


RYCHLÝ START

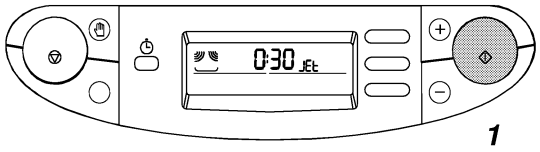

Tato funkce se používá k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.


1. Stiskněte tlačítko Start.

Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne na plný výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Nastavený čas můžete po zapnutí funkce prodlužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek.




Nepoužívejte s touto funkcí.

Manual JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI

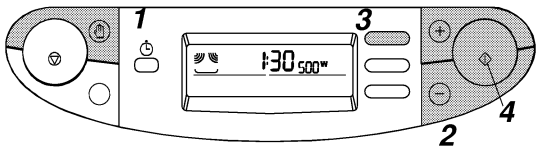

Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.




Nepoužívejte s touto funkcí.


1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko WATT k nastavení oblíbeného stupně výkonu.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Po spuštění procesu tepelné úpravy:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu přípravy můžete také prodlužovat nebo zkracovat také stiskem tlačítek.
Stupeň výkonu lze změnit stisknutím tlačítka WATT.

Manual GRIL

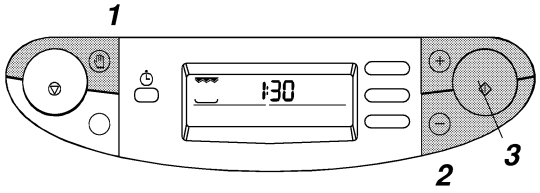

Tuto funkci použijte k rychlému zbarvení povrchu jídla pěkně dohněda.

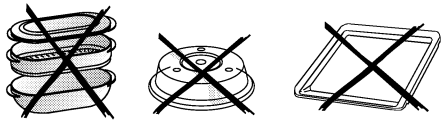

Nepoužívejte s touto funkcí.


1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte tlačítko START.

Nenechávejte dvířka trouby při zapnutém grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.


Potraviny jako sýr, toasty, steaky a párky položte na vysoký rošt.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Před použitím nádobí, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné *a vhodné do mikrovlnné trouby.*
Nepoužívejte *při grilování plastové nádobí. Roztavilo by se. Vhodné není ani nádobí ze dřeva nebo papíru.*

6th sense VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. smyslem

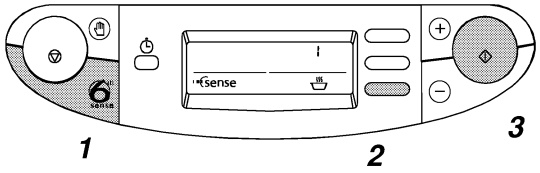

Tuto funkci používejte POUZE k tepelné úpravě jídla. Můžete ji použít pouze pro zde uvedené kategorie potravin. Pro potraviny nebo váhu, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, použijte “Jak vařit a ohřívat s mikrovlnami”.

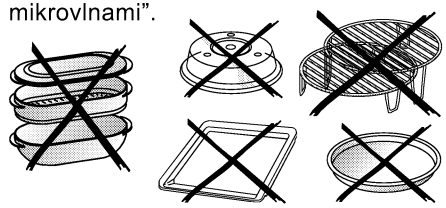


Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko 6th sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko FOOD k nastavení kategorie potravin.
3. Stiskněte tlačítko START.

Plastovou fólii nebo víčko je třeba propíchnout vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

DOPORUČENÁ VÁHA		
1	PEČENÉ BRAMBORY (2 - 4 kusy přibl. 250 g jeden)	Brambory propíchněte vidličkou a ve vhodné nádobě je vložte je do mikrovlnné trouby. Uvědomte si prosím, že trouba, nádoba i jídlo se zahřejí na vysokou teplotu.
2	VAŘENÉ BRAMBORY (250 g - 1 kg)	Vyberte stejně velké brambory. Větší kusy rozkrojte na poloviny. Brambory vložte do spodní části pařáku. Přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou. Vodu můžete trochu osolit.
3	MRAŽENÁ ZELENINA (250 - 750 g)	Zeleninu vložte do spodní části pařáku. Přilijte 100 ml vody a zakryjte pokličkou. Vodu můžete trochu osolit.

VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM

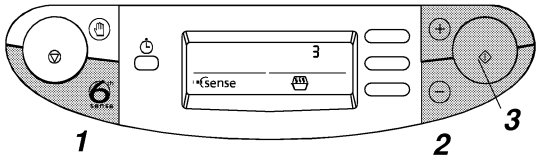

1. Stiskněte tlačítko 6th sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte tlačítka +/- k nastavení doby vaření. (Jestliže nenastavíte čas, program proběhne pouze do bodu varu a pak se vypne.)
3. Stiskněte tlačítko START.

Jídlo vždy přikryjte pokličkou. Nádoba i poklička musí být vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nemáte-li pro zvolenou nádobu vhodnou pokličku, můžete místo ní použít talíř. Talíř je třeba položit spodkem do nádoby.


Jídlo nezakrývejte obaly z plastů nebo z hliníku.

Použité nádoby by neměly být naplněny více než do poloviny. Jestliže chcete vařit velké množství jídla, musíte zvolit velkou nádobu, abyste měli jistotu, že nebude naplněna víc než do poloviny. Nesmí dojít k přetečení.

Vaření zeleniny
Zeleninu vložte do pařáku, do spodní části přilijte 50-100 ml vody. Zakryjte pokličkou a nastavte čas.
Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.
Tvrdší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

Vaření rýže
Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže. Přísady vložte do spodní části, zakryjte pokličkou a nastavte čas.

Tuto funkci použijte pro zeleninu, ryby, rýži a těstoviny.
Tato funkce se skládá ze dvou kroků.
* První krok umožní rychle přivést potravinu do bodu varu.
* Ve druhém kroku se teplota varu automaticky reguluje, aby nedošlo k přetečení.

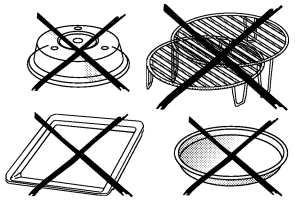


Nepoužívejte s touto funkcí.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Pařák je určen pouze** k použití s **mikrovlnami!
Nikdy jej nepoužívejte s jinou funkcí.
***Použití pařáku s jinými funkcemi** může být nebezpečné.*
***Ujistěte se vždy** před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.*
***Pařák vždy** pokládejte na skleněný otočný talíř.*




Manual KOMBINOVANÝ GRIL

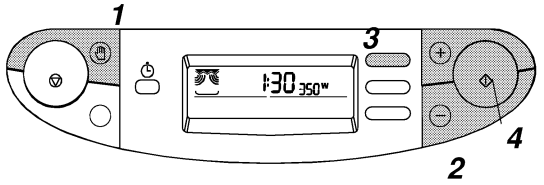

1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko WATT k nastavení oblíbeného stupně výkonu.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Tuto funkci používejte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

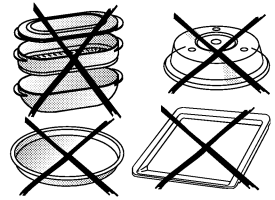


Nepoužívejte s touto funkcí.

Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného grilu je omezen již nastavením při výrobě.

Jídlo položte při použití této funkce na vysoký rošt nebo otočný skleněný talíř.


Manual CRISP

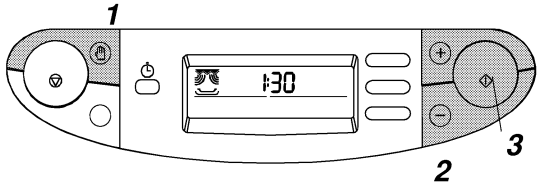

1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
3. Stiskněte tlačítko START.

Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne pracovní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

Tuto funkci používejte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

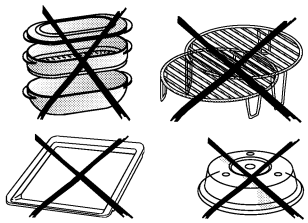


Nepoužívejte s touto funkcí.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

***Ověřte si,** zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.*
***Trouba i talíř crisp** se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.*
***Horký talíř crisp nepokládejte** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.*
***Buďte opatrní a nedotýkejte** se plochy pod topným tělesem.*


***Při vyjímání jídla vždy** používejte kuchyňské chňapky **nebo** dodávaný speciální držák Crisp.*



S touto funkcí používejte pouze dodaný talíř crisp. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



RYCHLÝ OHŘEV

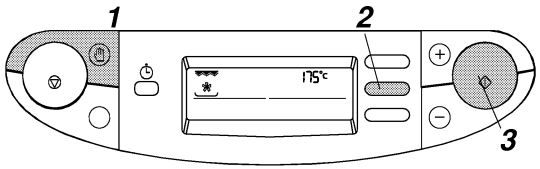

1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.
3. Stiskněte tlačítko START.

Při předdhřátí se aktivují symboly na displeji, objeví se PRE- HEAT a zobrazuje se stávající teplota s blikajícími čísly až do dosažení nastavené teploty.

Po dosažení teploty se trouba automaticky přepne na funkci ručního nuceného oběhu vzduchu, udrží si nastavenou teplotu po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby, nastavení požadované doby pečení a stisknutí tlačítka START.

Tuto funkci používejte k předhřátí prázdné trouby.
Před předehříváním trouby nebo během předehřívání do ní nedávejte žádné jídlo. Mohlo by se spálit intenzivním žárem.




Nepoužívejte s touto funkcí.

Předehřátí se vždy provádí s prázdnou troubou.


CRISP SE 6. SMYSLEM

DOPORUČENÁ VÁHA		
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a jejichž váha je menší nebo větší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro ruční funkci Crisp.		
1	HRANOLKY (250 g - 600 g)	Hranolky nasypte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Chcete-li křupavé hranolky, osolte je. Po zobrazení času můžete hranolky promíchat.
2	PIZZA, slabé těsto (250 g - 500 g)	Pro pizzy se slabým těstem.
3	SILNÁ PIZZA (300 - 800 g)	Pro pizzy se silným těstem.
4	SLANÝ KOLÁČ (400 g - 800 g)	Slaný koláč položte rovnou na talíř crisp
5	KUŘECÍ KŘÍDLA (250 - 600 g)	Kuřecí křídla nasypte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp.

CRISP SE 6. SMYSLEM

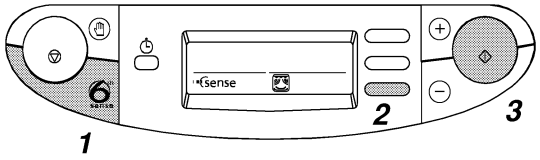

Tuto funkci používejte k rychlému ohřevu jídla ze zmrazeného stavu na podávací teplotu. Tato funkce se používá pouze pro zmrazená hotová jídla.

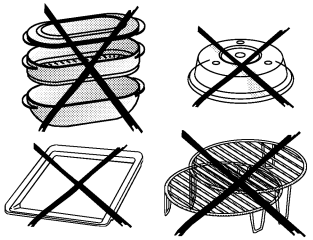

Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko 6th sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko FOOD k nastavení kategorie potravin.
3. Stiskněte tlačítko START.

Seřízení výsledku vaření
Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce **Upravit výsledek.** Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.
Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete příště teplotu snadno upravit.
Úprava se provádí volbou vysokého nebo nízkého stupně výkonu pomocí tlačítka výkonu Watt.

Hi 2 + Zvyšuje konečnou teplotu.


Lo 2 − Snižuje konečnou teplotu.

Poznámka:
Funkci konečného výsledku můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji " [_ _] ".

Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji " [_ _] ".

Program je možné přerušit, až když se na displeji ukáže čas.


S touto funkcí používejte pouze dodaný talíř crisp. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.



⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

***Na talíř crisp** nepokládejte žádné nádoby ani obaly!*
***Na talíř crisp** dávejte pouze jídlo.*

Manual NUCENÝ OBĚH VZDUCHU

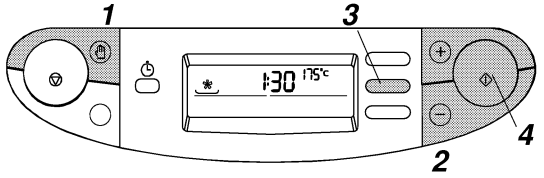

Tuto funkci používejte k pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drůbeže, pečených mas.



Nepoužívejte s touto funkcí.


1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Položte jídlo na nízký rošt, abyste umožnili volnou cirkulaci vzduchu kolem jídla.


K pečení malých kousků jako sušenek nebo rolek používejte plech.

Po zapnutí ohřevného procesu můžete jednoduše seřizovat teplotu stisknutím tlačítka teploty.

Manual KOMBINOVANÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU

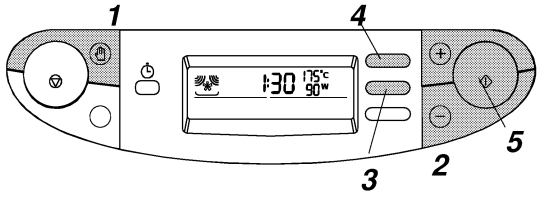

Tuto funkci použijte pečení mas, drůbeže, brambor ve slupce, mražených polotovarů, piškotů, pečiva, ryb a nákypů.

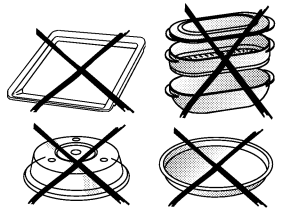


Nepoužívejte s touto funkcí.

1. Stiskněte tlačítko MANUAL k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení doby přípravy.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko teploty k nastavení oblíbené výsledné teploty.
3. Stiskněte opakovaně tlačítko WATT k nastavení oblíbeného stupně výkonu.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Položte jídlo na nízký rošt, abyste umožnili volnou cirkulaci vzduchu kolem jídla.

Po zapnutí ohřevného procesu můžete jednoduše seřizovat teplotu stisknutím tlačítka teploty. Je možné změnit i výkonový stupeň. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití kombinovaného nuceného vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.

RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

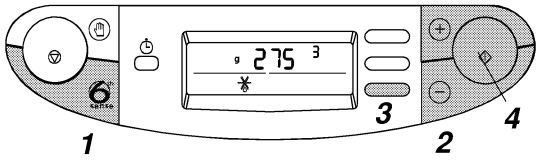


1. Stiskněte tlačítko 6th sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte+ / - tlačítka k nastavení čisté váhy potravin k rozmrazení.
1. Stiskněte opakovaně tlačítko FOOD k nastavení kategorie potravin.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Uprostřed rozmrazování se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla - “TURN”.
— Otevřete dvířka.
— Obraťte jídlo.
Zavřete dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování se tím prodlouží.

Tuto funkci použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.

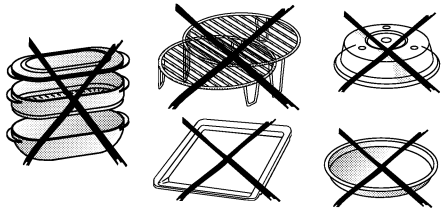

Nepoužívejte s touto funkcí.

Jídlo vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

U této funkce musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazování nebo tepelné úpravy jídla.


Zmrazené potraviny:
Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.



Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

DOPORUČENÁ VÁHA		
U jídel, která nejsou obsažena v této tabulce, a jejichž váha je menší nebo větší než doporučená váha, postupujte podle postupu v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a při rozmrazování zvolte výkon 160 W.		
1	MASO (100 g - 2 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
2	DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)	Kuře celé, kousky nebo řízky.
3	RYBY (100 g - 2 Kg)	Celé řízky nebo filé.
4	ZELENINA (100 g - 2 k	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5	PEČIVO (100 g - 2 kg)	Bochník, žemle, rohlíky.

OHŘEV SE 6. SMYSLEM

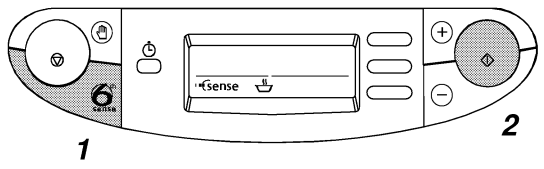

1. Stiskněte tlačítko 6th sense k volbě požadované funkce.
2. Stiskněte tlačítko Start.

Seřízení výsledku vaření
Při použití této funkce můžete také osobně nastavit konečný výsledek pomocí funkce **Upravit výsledek**. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty, nebo delšího či kratšího času. Normálním nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků.
Může se ale stát, že jídlo, které ohříváte, vám bude připadat příliš horké k okamžitému podávání. Pomocí této funkce můžete příště teplotu snadno upravit.
Úprava se provádí volbou vysokého nebo nízkého stupně výkonu pomocí tlačítka výkonu Watt.

\+ Zvyšuje konečnou teplotu.


\- Snižuje konečnou teplotu.

Poznámka:
Funkci konečného výsledku můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin po nastavení, když je na displeji “ [_ _] “.

Program by se neměl přerušovat, je-li na displeji “ [_ _] “.
Program je možné přerušit, až když se na displeji ukáže čas.

Jestliže ukládáte jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější jídlo po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné jídlo blíže středu.

Tuto funkci používejte k ohřevu hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.
Jídlo ve vhodném žáruvzdorném talíři nebo míse vložte do mikrovlnné trouby.

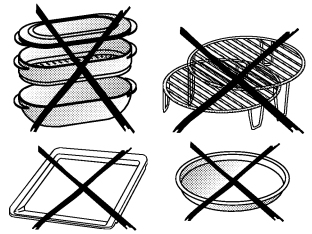


Nepoužívejte s touto funkcí.

Slabší plátky masa položte na sebe nebo je proložte.
Silnější plátky např. sekané, a uzeniny pokládejte těsně k sobě.



Doba dojití
Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

S touto funkcí vždy používejte dodávanou pokličku, s výjimkou ohřevu zmrazených polévek, kdy použití pokličky není nutné! Je-li jídlo zabaleno takovým způsobem, že pokličku nelze použít, je třeba balíček na 2-3 místech nařídnout, aby se při ohřívání mohl vyrovnat přetlak.



Jak uvolnit tlak
Plastovou fólii propíchněte vidličkou nebo napichovátkem na jednohubky, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

Čistá váha musí být při použití této funkce **250 - 600** g. Při jiné váze dosáhnete lepších výsledků, použijete-li ruční nastavení.

Před použitím této funkce zkontrolujte, zda má trouba pokojovou teplotu; dosáhnete tak lepších výsledků.