

Xiaomi Redmi / Redmi 1S

uživatelská příručka



XIAOMI-store.cz

©2014

Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškožujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.

- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení [Xiaomi-Store.cz](https://www.xiaomi-store.cz).

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.

Symbol přeškrtnutého kontejneru


Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je na přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s microUSB konektorem, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s microUSB konektorem, splňující normu IEC/EN 62684.


Pro vložení SIM karty a paměťové karty do telefonu je nutné sejmut zadní kryt. Ten nejlépe sejmete pomocí nehtu a drobné škvíry na pravém boku telefonu v jeho spodní části (při čelním pohledu). Po sejmutí krytu lze vložit do slotu v levé horní části paměťovou kartu. Stačí otevřít dvířka, kartu vložit přímo na kontakty a dvířka zavřít. Karta může mít velikost až 32GB.

Pro vložení SIM karet je nutné vyjmout baterii. Slot označený číslicí 1 je primární a vložená karta bude fungovat v pásmech 2G i 3G. Slot označený číslicí 2 je sekundární a tato karta může pracovat v pásmech 2G.

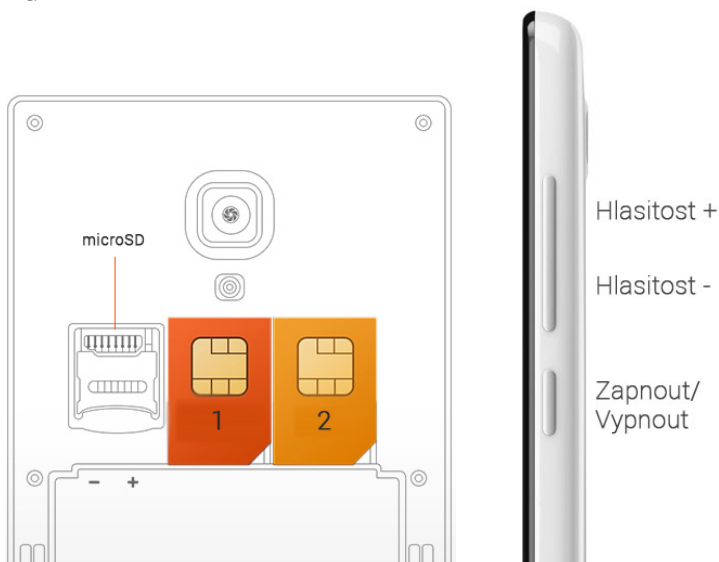

Po vložení karet umístěte zpět baterii a kryt nacvakněte zpět. Uslyšíte postupné cvakání západek a je to zcela běžné.

Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte češtinu, případně slovenštinu. Po ukončení průvodce se ocitnete na hlavní obrazovce.

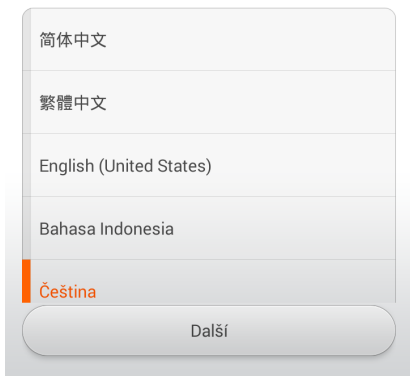


Zjišťování polohy

Zjišťování polohy umožňuje mapám a ostatním aplikacím získat Vaši přesnou polohu pomocí GPS



Zasílat zpětnou vazbu


Jsme rádi, že využíváte náš produkt a doufáme, že nám ho pomůžete zlepšovat zasláním zpětné vazby. Vaše zpětná vazba bude zabezpečena prostřednictvím našich [Zásad ochrany osobních údajů](#)

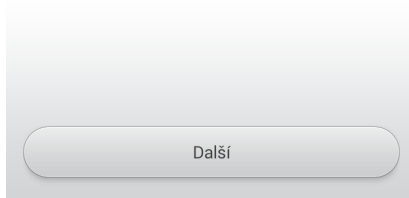

Hlavní obrazovka


Hlavní plocha systému MIUI se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodin v horní polovině displeje a ikon představujících zástupce aplikací. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další zástupce a složky. Delším podržením prstu na tomto zástupci (ikoně) je možno jej přesunout na

jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.

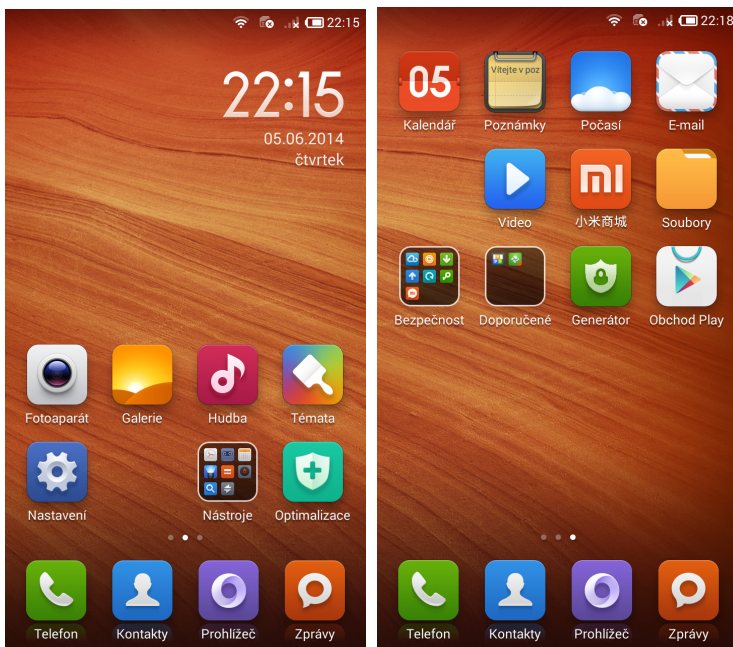

Tlačítka pod displejem



Pod displejem se nacházejí tři senzorová tlačítka. Prostřední tlačítko s kolečkem vždy Vás vrací na hlavní obrazovku. Pokud jej podržíte déle, objeví se správce úloh, ve kterém můžete ukončit běžící aplikace. Pravé tlačítko se šipkou slouží vždy na návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko Menu pak slouží pro vysunutí nabídky dalších možností a nastavení v jednotlivých aplikacích.

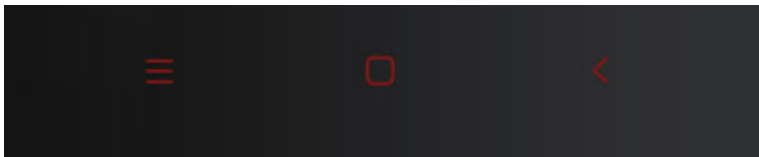

Vytáčení čísel a kontaktů



Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru.

K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty z hlavní obrazovky. Prostým posuvem prstu či pomocí vyhledávacího pole lze najít potřebný kontakt a ten otevřít. Tapnutím na požadované telefonní číslo zahájíte vytáčení.

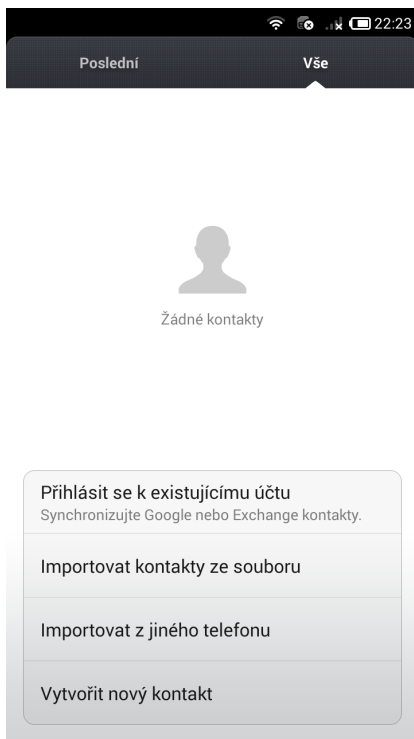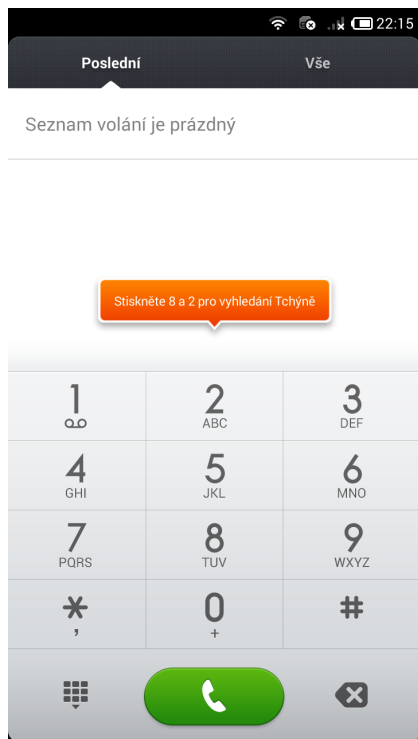



Psaní textových zpráv

K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete zcela vpravo dole na hlavní obrazovce. Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko „Nová zpráva“. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. V poli „Textová zpráva“ pak můžete zahájit psaní zprávy. Tlačítkem se šipkou vedle tohoto pole zprávu odešlete.

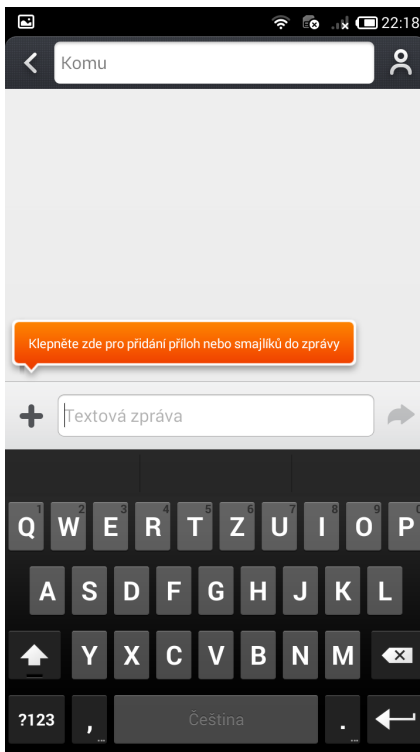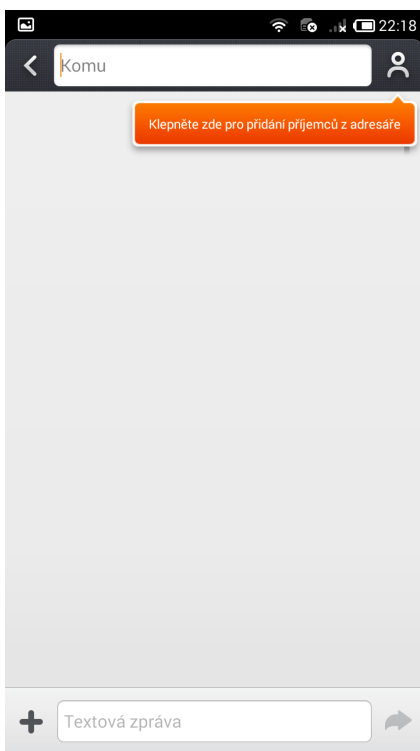

Instalace aplikací z Google Play

Systém MIUI je postaven na operačním systému Android. I proto na druhé ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejrůznějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.

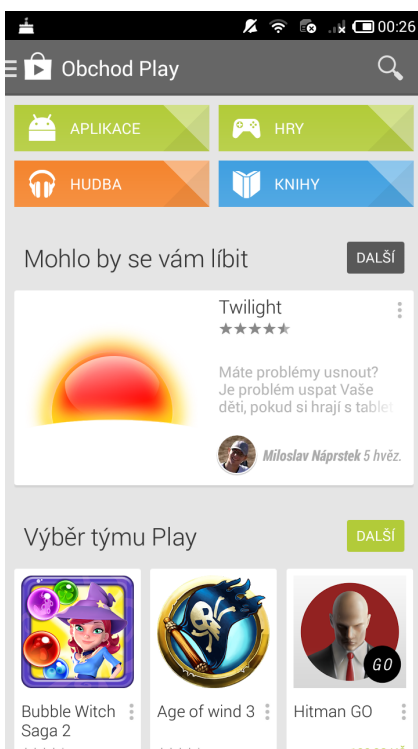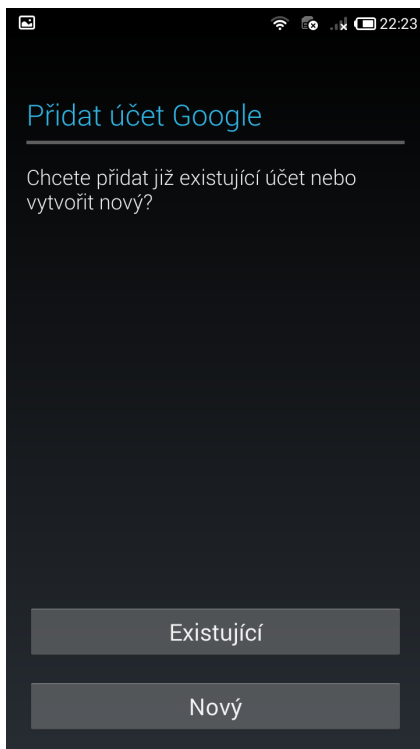

Notifikační lišta

Systém MIUI je vybaven stahovací lištou, ve které se zobrazují nejrůznější upozornění ze všech aplikací. Tuto lištu naleznete vždy v horní části displeje a v základním stavu informuje o aktuálním času, stavu signálu SIM karet a WiFi, nebo třeba vypnutém zvonění. Na této liště stačí držet prst a jet s ní dolů přes celý displej. Pokud jsou zde nějaká upozornění z ostatních aplikací (třeba nepřijatý hovor, zpráva, nebo upomínka z kalendáře), zobrazí se Vám. Pokud zde žádná upozornění nejsou, automaticky se zobrazí Přepínače, což je druhá karta této lišty (je možné je ve spodní části přepínat). V Přepínačích můžete zapínat či vypínat různé funkce telefonu od WiFi přes zvonění až po GPS nebo úpravu jasu displeje.

