

Xiaomi Yi Sport Camera

uživatelská příručka



XIAOMI-store.cz

©2015

Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozuje. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.

- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení Xiaomi-Store.cz.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Vybalení z krabice a první spuštění

Balení obsahuje baterii, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení kamery používejte kabel s microUSB konektorem, který připojíte k počítači, nebo k vaší nabíječce od mobilního telefonu, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s microUSB konektorem, splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení baterie do kamery je nutné sejmut větší zadní dvířka. Baterii poté vložte dle správné polaroty a dvířka opět zavřete. Pod menší krytkou vzadu se nachází konektory microUSB, microHDMI a slot na paměťovou kartu microSD. Kapacita karty může být až 128GB. Důrazně doporučujeme kartu o rychlosti Class10 a vyšší.




Po vložení baterie a paměťové karty kameru zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na přední straně kamery. Ozve se tón s tím, že kamera je připravena k použití a tlačítko se orámuje modrou diodou. Dioda může být ještě fialová a červená, fialová značí poloviční nabití, červená poté téměř vybitou baterii.

Používání kamery

Kameru lze omezeně používat i bez připojeného telefonu. Můžete natáčet video, nebo fotografovat. Mezi těmito dvěma režimy se přepíná pomocí krátkého stisku vypínacího tlačítka při zapnuté kameře. Vždy uslyšíte tón, který indikuje přepnutí. Zároveň v režimu video svítí červené led diody, které jsou umístěny na horní, spodní a zadní straně kamery. Tlačítkem na horní straně poté spustíte záznam videa, nebo pořídíte fotografii.


Připojení kamery k telefonu

Aplikace ke kameře Xiaomi Yi Sport Camera existuje pro telefony s Androidem a iOS. Pro telefony s iOS si v AppStoru vyhledejte aplikaci „Xiaoyi Action Camera“. Pro Android si ji můžete stáhnout v češtině z komunitního fóra zde - miuios.cz/sportcam. (Je nutné být zaregistrován a přihlášen). Stažený soubor APK zkopírujte do telefonu a přes správce souborů jej nainstalujte.

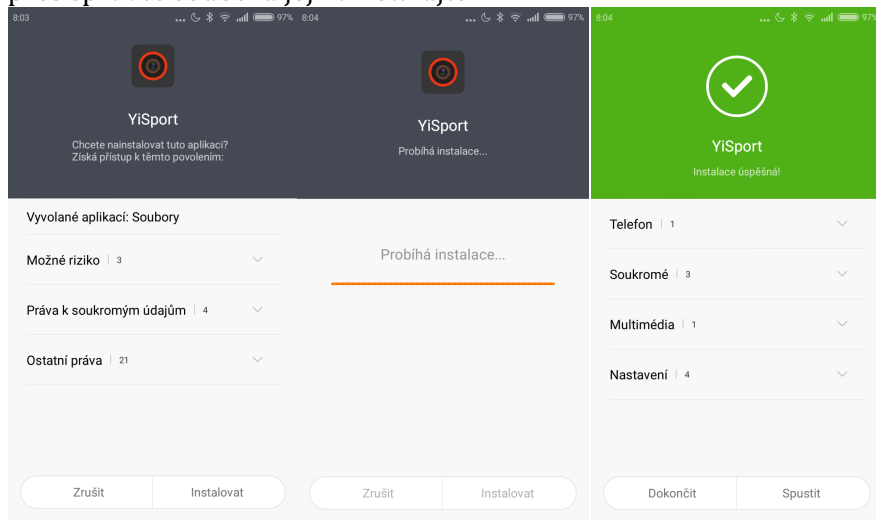


Po spuštění aplikace vás přivítá průvodce připojením kamery. Kameru je nutné zapnout a poté aktivovat WiFi. K tomu slouží tlačítko na levém boku kamery, které na dvě sekundy podržíte, pustíte a rozsvítí se modrá

dioda, indikující zapnuté WiFi. Jakmile dioda začne modře blikat, můžete v telefonu pokračovat s připojováním kamery. Průvodce vás vyzve k pojmenování kamery a to je vše.

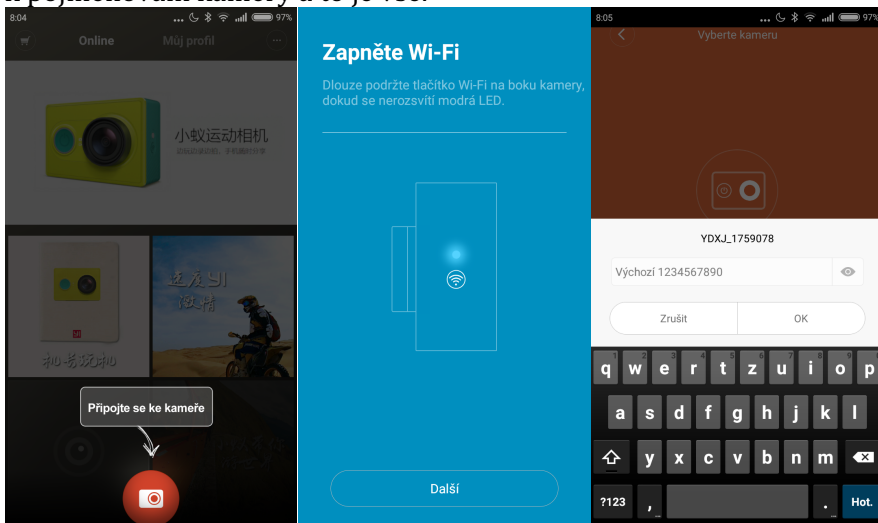


Úvodní stranu aplikace můžete přeskočit a stiskněte rovnou červené tlačítko kamery ve spodní části obrazovky. V aplikaci vidíte přímo záběr, který kamera snímá a pod ním tlačítka pro zahájení záznamu nebo vyfocení fotografie. Ve spodní části poté naleznete informace o stavu nabití telefonu a kamery.

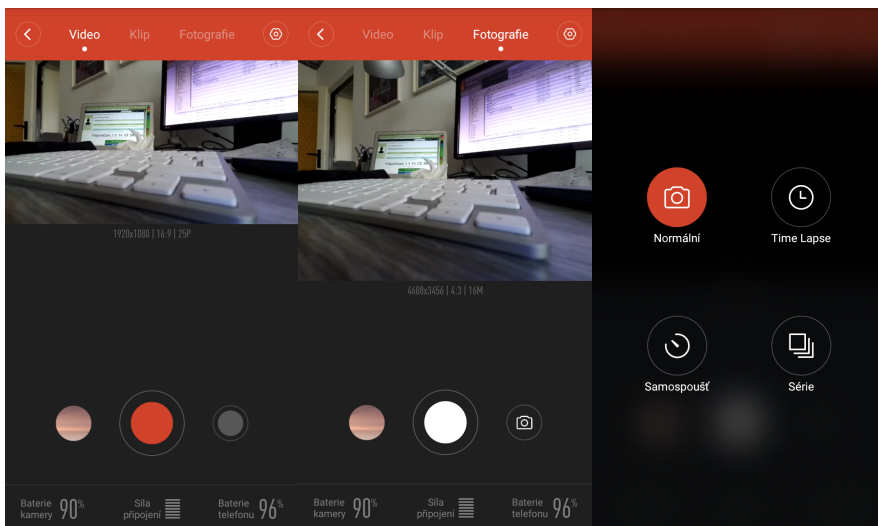

V horní části aplikace můžete opět přepínat mezi režimy video, fotografování a klip. Klip je zhruba desetisekundová stopáž, kterou můžete obohatit o různé předpřipravené grafické efekty a hudbu. V režimu fotografie můžete pomocí tlačítka vpravo od spouště nastavovat samospoušť, sériové snímání, nebo časovou smyčku.

Vpravo nahoře pod ozubeným kolečkem najdete nastavení. Nastavovat se dá jak rozlišení a FPS, tak kvalita videa, chování přední led diody kolem zapínacího tlačítka, režim ostření, výchozí režim kamery atd. U fotografií lze nastavovat i autospoušť, nebo sériové snímání. Autospoušť můžete klidně nastavit, poté vypnout WiFi na kameře a autospoušť zůstane nastavena až do vypnutí kamery.

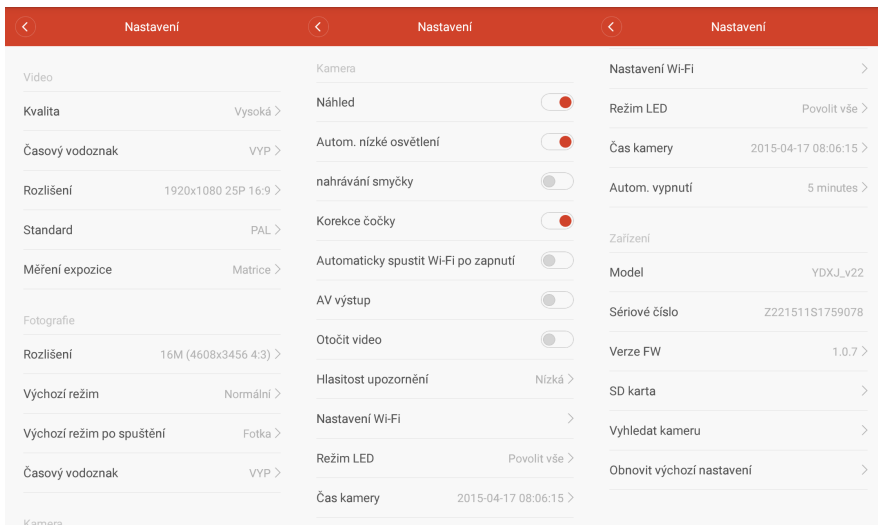

Selfie tyč

Selfie tyč je příslušenství, dodávané pouze k verzi travel edition. Tato teleskopická tyč se může vysouvat až do výše 70cm. Tyč sama o sobě nemá žádné speciální funkce a elektroniku. Pro vysunutí teleskopu stačí otočit hlavní obruč z polohy zamčeno do polohy odemčeno a tyč vysunout do požadované výšky. Poté můžete tyč opět zajistit do zamčené polohy. Tyto dvě polohy poznáte podle piktogramů na hlavní obruči. Kameru našroubujte na tyč a utáhněte, aby kamera držela. Kloub lze nastavovat do více poloh, které lze pak zajistit zajišťovacím šroubem.

Pro více informací sledujte naše video na

<https://www.youtube.com/watch?v=gptI7DPeWEE>