HITACHI
Inspire the Next

# INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**
**NAVODILA ZA UPORABO**
**MANUALI I PERDORIMIT**
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**
**NÁVOD K POUŽITÍ**

# FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР**
**DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR**
**TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT**
**PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY**
**PLOCHÁ DIGITÁLNÍ TV**




DVB Digital Video Broadcasting
MPEG4
dlna CERTIFIED
HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HITACHI
Inspire the Next

50252312


www.hitachidigitalmedia.com

# Кратко упатство




## 1 Ставете ги батериите во телефонската слушалка

Ставете во неа две **AAA/R3** или други слични батерии. Внимавајте на точниот пол (+/-) кога ги ставате батериите и вратете го поклопецот на батеријата

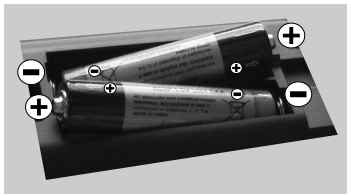

RC4860

## 2 Поврзете ја антената/кабелот/сателитот за Вашиот ТВ-уред

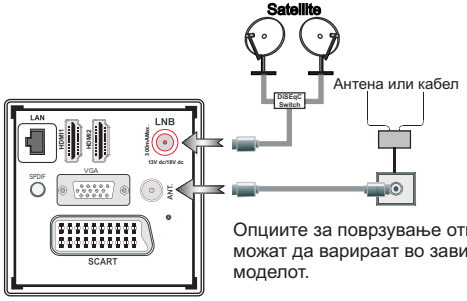



Опциите за поврзување отпозади можат да варираат во зависност од моделот.

## 3 Поврзете го ТВ-уредот во штекерот




## 4 За да го вклучите ТВ-уредот (во зависност од моделот)


• Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz.
• Притиснете го копчето на допир мирување.Во тој момент, ќе светне мирување диодната сијаличка.
• За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:
• Притиснете го копчето "⏻", P+ / P- или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
• Притиснете го копчето -P/CH или P/CH+ на ТВ-уредот. Во тој момент, ќе се вклучи ТВ уредот. Телевизорот ќе се вклучи со помош на двата начина.

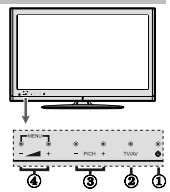


Позицијата на тактилното копче можи да варира во зависност од моделот.

-или-

• Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz. Тогаш се вклучува црвената диодна сијаличка (диодната сијаличка ќе трепка додека е во мирување Вклучено/Исклучено).
• За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:
• Притиснете го копчето XX, **P+ / P-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
• Притиснете ја средината на контролниот прекинувач на десната страна на вашиот ТВ-уред. Во тој момент, ќе се вклучи ТВ-уредот.

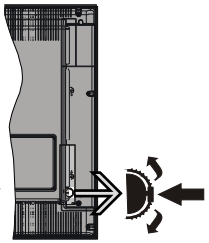

## 5 Започнување на постапката за автоматско поставување

***ВАЖНО: Осигурете се дека сигналот е поврзан, а модулот за заеднички интерфејс не е поврзан пред да ја направите првата инсталација на телевизорот. Не вметнувајте заеднички интерфејс модул додека трае процесот на пребарување.***


**1.** Кога ќе се вклучи за првпат телевизорот, ќе се прикаже екранот за јазик. Изберете го саканиот јазик со копчето **Горе** или **Долу** и притиснете **ОК** за да зачувате и да продолжите.
**2.** По поставување на јазикот, ќе се прикаже екранот за прва инсталација. Користете ги копчињата **Горе/Долу** и **Лево/Десно** за да ги поставите саканите опции.




3. Притиснете го копчето ОК на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже екранот „***Ве молиме, изберете дигитален вид пребарување***“. Мора да изберете вид на пребарување и да складирате емитувања од саканиот извор.
**Антенска инсталација:** Ако изберете опција АНТЕНА од екранот Вид пребарување, телевизорот ќе пребарува дигитални земјени ТВ-емитувања. Откако ќе се складираат сите достапни станици, списокот на канали ќе се прикаже на екранот. Ако сакате да сортирате канали, во согласност со LCN(*), Ве молиме изберете „Да“ и потоа притиснете ОК. (*) LCN е систем за логични броеви на канали што ги организира достапните преноси во согласност со препознатлива каналска секвенца.
**Кабелска инсталација:** Ако ја селектирате кабелската опција и притиснете ОК на далечинскиот управувач, ќе се појави порака за потврда на екранот. Изберете ДА за да продолжете.





Од овој екран можете да изберете опсег на фреквенција. Можете рачно да го внесете опсегот на фреквенцијата користејќи ги нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Подесете ги Start и Stop Frequency според вашата желба со помош на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Потоа, можете да изберете Чекор на пребарување и да го поставите на 8000 KHz или 1000 KHz. Ако селектирате 1000 KHz, ТВ-уредот детално ќе пребарува. Со тоа траењето на пребарувањето ќе се зголеми соодветно. Кога ќе заврши, притиснете на копчето ОК за да започне автоматско пребарување. ТВ-уредот ќе ги пребарува и зачувува достапните преноси.
**Инсталирање сателит:** Ако ја изберете опцијата сателит од екранот вид пребарување , можете да поставите сателитска и да гледате сателитски канали. Кога ќе изберете инсталација на сателит, ќе се појави менито за Тип на антената. Има три вида на избор на антена. Можете да изберете вид антена: директна, со уникабел или прекинувач „DiSEqC“ во копчето Лево или Десно.

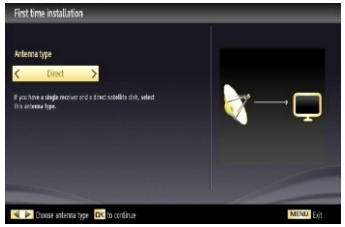


**Директна:** Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го овој вид антена. Откако ќе изберете „директна“, се прикажува друг екран со мени. Изберете достапен сателит и притиснете ОК за да скенирате за услуги.
**Уникабел:** Ако имате повеќе приемници и уникабел систем, одберете го овој вид на антена. Притиснете ОК за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките според следните упатства на екранот. Притиснете „ОК“ за да скенирате за услуги.
**Прекинувач „DiSEqC“:** Ако имате повеќе сателитски сферни антени и прекинувач „DiSEqC“, изберете го овој вид антена. Откако ќе го изберете прекинувачот „DiSEqC“, се прикажува друг екран со мени. Можете да поставите четири „DiSEqC“ опции (ако се достапни). Притиснете го „ЗЕЛЕНОТО“ копче за да ги скенирате сите сателити или притиснете го ЖОЛТОТО копче за да го скенирате само означениот сателит. За да зачувате и излезете, притиснете го копчето „ОК“.

## 6 Кабелска врска 6 HDMI до HDMI

**За поврзувањето HDMI на уредот**



## 7 Влез HDMI

За да го изберете влезот HDMI, притиснете го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач. Секојпат кога ќе го притиснете, менито на екранот го потврдува вашиот избор.




RC4860

## 8 Поврзете УСБ мемориско стапче на вашиот ТВ.

**ВАЖНО:** За да ја снимете програмата, прво треба да поврзете USB со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Потоа вклучете го телевизорот за да почнете со снимање. Во друг случај, снимањето не е достапно.

Треба да ги зачувате вашите датотеки пред да направите било какво поврзување со телевизорот за да избегнете губење на податоци. Имајте во предвид дека производителот нема да биде одговорен за било какво оштетување на датотеките или загуба на податоци.

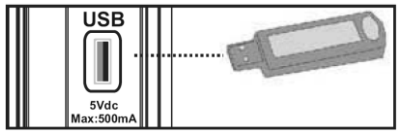


**ВНИМАНИЕ!**

• Брзото исклучување и вклучување на USB уредите е многу опасна операција. Особено не приклучувајте го или извлекувајте го уредот неколку пати по ред. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и посебно на самиот USB уред .

•Не го влечете USB модулот додека пуштате или снимате датотека.


**За повеќе информација за поврзување на УСБ мемориски стапчиња, типови на снимање и пуштање на снимки, ве молиме обратете се до книгата со инструкции.**

**ВАЖНО:** Телевизорот може да снима само на дискови форматирани во FAT32. Форматот NTFS не е достапен за снимање. Ако поврзувате USB диск со NTFS формат, телевизорот ќе Ве замоли да ја форматирате содржината. Видете ја секцијата “Форматирање на дискета” во книгата со инструкции за повеќе информации за форматирање на дискови.


Во тој случај, сите податоци на Вашата дискета ќе бидат изгубени и ќе бидат претворени во FAT32.

## 9 Снимање

Притиснете на копчето ● (**RECORD**) за да започнете со снимање на некоја програма за време додека ја гледате. Следната порака се појавува на екранот:

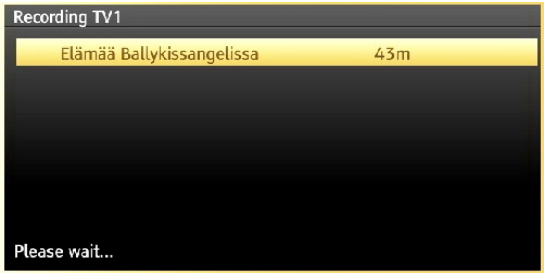


Приказот за снимање тогаш ќе биде прикажан за кратко време и програмата ќе биде снимена. Можете да притиснете на копчето ● (**RECORD**) уште еднаш за да ја снимате следната програма. Во овој случај, ќе биде прикажана програмата за снимање.

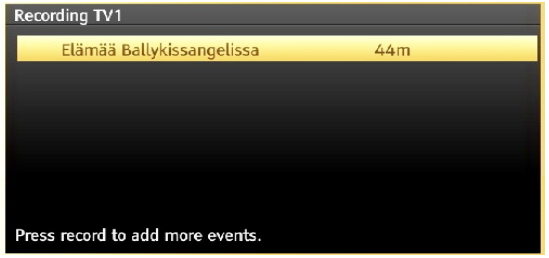


Притиснете на копчето ■ (**STOP**) за да го запрете снимањето. Ќе се прикаже следниот екран: Одберете **Yes** со помош на копчињата лево или десно и **OK** за да го откажете моменталното снимање.





## 10 Репродукција на снимени програми

Во главното мените искористете ги копчињата лево или десно за да изберете пребарувач на медиуми. Одберете „Библиотека на снимки“ со копчето лево или десно и притиснете на OK за да влезете. Ќе биде прикажана библиотеката со снимки.




Одберете снимка (доколку има некоја претходно снимано) од листата со копчето горе или долу. Притиснете на OK за да ги видете опциите за пуштање на програмата. Одберете опцијата со копчињата горе или долу и **OK.**

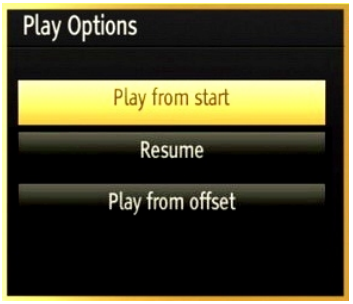


Достапни опции за плејбек:

• Пуштање од почеток: Ја пушта снимката од почеток до крај.

• Повторување: Ги повторува снимките.

• Пушта од одредена снимка: Определува момент за репродукција


*Забелешка: За време на плејбекот главното мени и опциите на мените нема да бидат достапни.*

Притиснете на копчето ■ (**STOP**) за да го запрете плејбекот и да се вратите на Библиотеката со снимки.

## Содржина


Безбедносни информации ..... 2
ДВД режим важна информација ..... 4
Спецификации (зависно од моделот) ..... 5
Типични режими на приказ за персонален компјутер (во зависност од моделот) ..... 5
Далечински управувач РЦ 4860 ..... 6
Главна ДВД операција ..... 7
Прегледување на врските (во зависност од моделот) ..... 8
Копчиња за ТВ-уредот и за ракување (во зависност од моделот) ..... 10
Информации од важност за животната средина ..... 10
Чекор 1 – проверка на телевизорот и додатоците ..... 11
Чекор 2 – инсталирање на батерии во далчинскиот управувач ..... 11
Чекор 3 – поврзи ги кабелот за напојување и антената (во зависност од моделот) ..... 11
Чекор 4 – вклучување/исклучување ..... 11
Чекор 5 – прва инсталација ..... 12
USB поврзување ..... 12
Странилчен агол на УСБ-меморија ..... 13
Репродуцирање на медиуми со УСБ влез ..... 13
Мени за прелистувачот низ медиуми ..... 13
Снимање програма за прегледување подоцна ..... 13
Инстантно снимање ..... 13
Брзо мени ..... 13
Опции и функции на ТВ-менито (тие можат да бидат различни во зависност од моделот) ..... 14
Општо ракување со ТВ-уредот (во зависност од моделот) ..... 16
Поставување на родителска заштита. ..... 16
Електронски водич низ програми (EPG) (во зависност од моделот) ..... 17
Интернет прелистувач ..... 22
Почнување со Скајп ..... 23
Решавање на проблеми и совети ..... 28
Додаток: Инсталација на Nero MediaHome ..... 29
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал (во зависност од моделот) ..... 31
Поддржани формати на датотеки во USB-режим (во зависност од моделот) ..... 31

## ⚠ Безбедносни информации

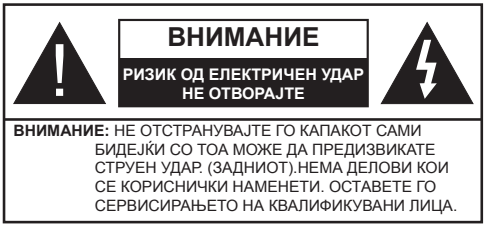


**Користењето на вашиот ЛЦД телевизор во екстремни атмосферски услови може да го оштети уредот.**

При бура или грмежи, како и кога ТВ-уредот нема да се користи подолго време (на пример, одите на годишен одмор), исклучете го од струјното коло. ТВ-уредот се исклучува од напојувањето преку приклучокот и затоа тој мора секогаш да е достапен.

Извичникот со рамнокрак триаголник го предупредува корисникот дека има важни упатства за работењето и за одржувањето во литературата што доаѓа со уредот.

***Забелешка:*** *Следете ги инструкциите на екран за ракување со односните одлики.*

**ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот**

Оставете простор од најмалку 10 цм. од сите страни на уредот, заради вентилација. За да се заштитете од некоја грешка или несигурна ситуација, не поставувајте предмети на горниот дел од телевизорот. Употребете го овој уред само под умерена температура. Ве молиме, прочитајте ги следните сигурносни информации внимателно за ваша сигурност.

**Извор на енергија:** Телевизорот поддржува само приклучок од 220-240 V AC , 50 Hz. Проверете дали сте ја одбрале правилната поставка на волтажата..

Кабел за напојување: Не ставајте го ТВ-уредот или делови од мебелот, итн. врз кабелот, (кабел за напојување), ниту да го прештипнувате. Фаќајте го кабелот за приклучокот, а не за самиот кабел. Не извлекувае го кабелот со сила и никогаш не допирајте го со водени раце бидејќи тоа може да предизвика краток спој или струен удар. Никогаш не врзувајте го кабелот во чвор и не врзувајте го со други кабли. Каблите за напојување треба да се постават за да не се гази врз нив. Оштетен кабел за напојување може да предизвика пожар или струен удар. Кога е оштетен и треба да се смени, треба да биде сменет од страна на стручно лице.

Во пакет со ТВ-приемникот има обликуван електричен приклучок за напојување. Електричниот приклучок за напојување не смее да се прекине бидејќи содржи посебен филтер за радио-пречки, чие отстранување може да влијае врз работењето. Ако сакате да ја продолжите должината, набавете соодветен одобрен безбеден продолжен кабел или консултирајте го Вашиот дилер.

Почитувајте ги упатствата на производителите кога ги поврзувате продолжните кабли со уредот.

**Влага и вода:** Не употребувајте го уредов на влажни и мокри места (избегнувајте ги бањата, мијалникот во кујната, како и близината на машината за перење алишта). Не изложувајте го уредот на дожд или вода, бидејќи тоа може да биде опасно и не ставајте врз него предмети со течност, како што се вазни со цвеќе. Избегнувајте покапување или прскање. Доколку во ТВ-уредот навлезе цврст предмет или течност, исклучете TV од напојување и повикајте стручно лице да го провери пред понатамошно ракување.

**Чистење:** Извлечете го приклучокот на ТВ-уредот од штекер пред чистење. Не употребувајте течни средства за чистење или спрејови. Употребувајте мека и сува крпа.

**Вентилација:** Процепите и отворите на ТВ-уредот се наменети за вентилација и за обезбедување на сигурна работа. За да не дојде до прегревање, овие отвори не смеат да бидат блокирани или покриени на каков било начин.

**Топлина и пламен:** Уредот не смее да се поставува во близина на отворен пламен и извори на силна топлина, како на пример електрична греалка. Не ставајте извори на отворен пламен, како запалени свеќи, врз ТВ-уредот. Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.



**Гром:** Во случај на невреме проследено со грмежи или кога одите на одмор, исклучете ја струјата од штекерот.

**Резервни делови:** Кога се потребни резервни делови, уверете се дека техничарот ги употребува деловите наведени од производителот или делови кои имаат исти спецификации како оригиналите. Непрописните замени може да предизвикаат пожар, струен удар или други опасности.

**Сервисирање:**Обратете се кај квалификуван сервисен персонал за одржување. Не отстранувајте го капакот сами бидејќи со тоа може да предизвикате струен удар.

**ВНИМАНИЕ**

- Не ги ставајте прстите меѓу ТВ-уредот и подножјето, особено кога го носите ТВ-уредот, можете да ги повредите.
- Понекогаш, на екранот може да останат неколку неактивни пиксели, како фиксна сина, зелена или црвена точка. Треба да знаете дека тоа не влијае врз изведбата на производот. Внимавајте да не го изгребете екранот со нокти или други тврди објекти.
- Не ставајте го прстот во дупката на звучникот на задната преграда на ТВ-уредот, може да се повредите.

**Фрлање отпад:**

Амбалажата и помошните делови од амбалажата можат и треба да се рециклираат. Материјалите од амбалажата, како на пример пластични кеси, треба да се чуваат подалеку од децата. Батериите, вклучувајќи ги и оние што не содржат тешки метали, не треба да се фрлаат со домашниот смет. Фрлајте ги батериите на еколошки начин. Запознајте се со законските прописи во вашето место.

• Не се обидувајте да ги наполните батериите. Постои опасност од експлозија. Заменете ги батериите со ист или истоветен тип.



• Горниов знак е во согласност со Директивата за Електрична и електронска опрема како отпат 2002/96/EC (WEEE). Знакот покажува дека НЕ треба да ја фрлате опремата, како ни истрошените или фрлените батерии како несортиран отпад, туку искористете ги достапните системи за враќање и за собирање. Ако батериите или акумулаторите вклучени со оваа опрема го прикажуваат хемискиот симбол Hg, Cd или Pb, тогаш, тоа значи дека батеријата содржи тешки метали - над 0,0005% жива или повеќе од 0,2% кадмиум или повеќе од 0,004% жива.

**Исклучување на уредот:** ТВ-уредот се исклучува од напојувањето преку приклучокот и затоа тој мора секогаш да е достапен.

**Јачина на звук во слушалките:** Прекумереното пуштање на звук од слушалките може да доведе до губење на слухот.



**Инсталација:** За да спречите повреда, овој уред мора да биде безбедно закачен на ѕидот во согласност со упатствата за монтажа (доколку таа опција е достапна).

**Приклучување на систем за телевизиска дистрибуција (кабелска ТВ итн.) преку тјунерот:** Уредот што е поврзан на заштитно заземјување на инсталацијата во објектот со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати кои се приклучени на заштитно заземјување – како и на систем за телевизиска дистрибуција со помош на коаксијален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден опсег на фрекфенција ( галванска изолација, видете EN 60728-11).

**Електричниот уред да не е во дофат на деца.**

Не ги пуштајте децата да користат електричен уред без надгледување. Децата не можат секогаш да ги препознаат сите опасности. Батериите / полначите може да се опасни по живот ако се проголтаат. Чувајте ги батериите подалеку од дофатот на мали деца. Во случај да проголтате батерија, под итно треба да се побара медицинска помош. Исто така чувајте ги фолиите за пакување подалеку од децата. Постои опасност од задушување.

**Спецификацијата и работењето можат да се разликуваат во зависност од тоа кој ТВ-уред сте го купиле.**

## Подготовка

Оставете простор од најмалку 10 цм. од сите страни на уредот, заради вентилација. За да се заштитете од некоја грешка или несигурна ситуација, не поставувајте предмети на горниот дел од телевизорот. Употребете го овој уред само под умерена температура.

## ДВД режим важна информација

(*) Достапна за 100Hz моделите.

### БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ

**ВНИМАНИЕ**

DVD-плеерот е ласерски производ од 1ва класа. Сепак, овој производ користи видлив ласерски сноп што може да предизвика ризично изложување на радијација. Ракувајте со плеерот правилно како што е посочено.

СЛЕДНАВА БЕЛЕШКА ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ СЕ НАОЃА ПОЗАДИ.

**КЛАСА 1**
**ЛАСЕРСКИ**
**ПРОИЗВОД**

КОГА ОВАА ЕДИНИЦА Е ВКЛУЧЕНА ВО ШТЕКЕРОТ, НЕМОЈТЕ ДА ГЛЕДАТЕ ДИРЕКТНО ВО ОТВОРИТЕ ОД ОВАА ЕДИНИЦА.


КОРИСТЕЊЕТО НА ДРУГИ КОМАНДИ ИЛИ ПРИСПОСОБУВАЊА ИЛИ ИЗВЕДБА НА ПОСТАПКИ ОСВЕН НАВЕДЕНИТЕ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ОПАСНА РАДИЈАЦИЈА.

НЕ ГИ ОТВАРАЈТЕ ПОКРИВКИТЕ И НЕ ГО ПОПРАВАЈТЕ САМИТЕ УРЕДОТ. ОСТАВЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАНИ ЛИЦА.

### Забелешки за дисковите

### За ракувањето со дисковите


- Држете го дискот за рабовите за да го зачувате чист. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или селотејп на дискот.
- Доколку дискот е извалкан со некоја материја како што е лепило, отстранете ја пред да го употребувате.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или извори на топлина како што се цевки со топол воздух или, не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата брзо се зголемува и ќе го оштети дискот.
- По користење, ставете го дискот во неговата кутија.

### За чистењето

- Пред користење, исчистете го дискот со крпа за чистење. Избришете го дискот од центарот кон рабовите.

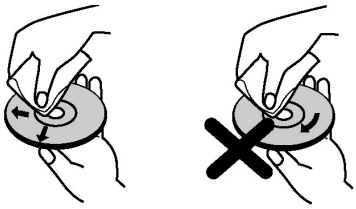


- Не користете раствори како што се бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатички спреј наменет за винилски грамофонски плочи.

### Нотификација за лиценцирање


Овој производ ја вклучува технологијата за заштита на авторски права што е заштитена од УС патенти и други права на интелектуална сопственост. Употребата на оваа технологија за заштита на авторското право мора да биде одобрена од Rovi Corporation и е наменета за домашна употреба и за други употреби со ограничена гледаност освен ако не е поинаку одобрено од Rovi Corporation. Обратниот инженеринг или расклопувањето се забранети.

### Како се гледа ДВД

Страната на дискот со налепка треба да биде напред кога ќе го ставате дискот во носачот:

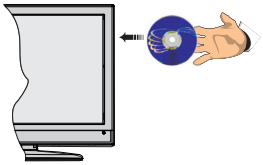

или

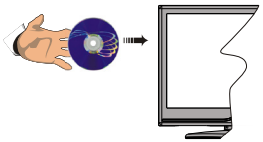

Ако ТВ-уредот е вклучен, прво вклучете го изворот за ДВД преку копчето **Source** на далечинскиот управувач. Притиснете play на далечинскиот управувач или директно притиснете го копчето за репродукција на страничниот панел. Ако нема диск во носачот, ставете прво ДВД и потоа притиснете play.

## Спецификации (зависно од моделот)

**ТВ ПРЕНОС**

PAL/SECAM B/G D/K K

**ПРИЕМ НА КАНАЛИ**

VHF (ПОДРАЧЈЕ I/III), UHF (ПОДРАЧЈЕ U), ХИПЕР-ПОДРАЧЈЕ

**Дигитален прием (Во зависност од моделот)**
Целосно интегриранА терестријална дигитална кабел-сателитска телевизија
(DVB-TC-MPEG2) (DVB-TK MPEG4) DVB-сателитска, DVB-T2 одобрен, DVBS/S2 одобрен.

**БРОЈ НА ОДНАПРЕД ПОСТАВЕНИ КАНАЛИ**

10000 (со сателит)

1000 (без сателит)

**ИНДИКАТОР НА КАНАЛИТЕ**

Приказ на екран

**АНТЕНСКИ ВЛЕЗ RF**

75 Ohm (небалансирано)

**РАБОТЕН НАПОН**

220-240V AC, 50 Hz.

**АУДИО**

Германски - Никам

SRS TruSurround (во зависност од моделот)

**ПОТРОШУВАЧКА НА СТРУЈА (W)**

Видете ја етикетата на задниот капак.

## Информации за функционалноста на DVB-T

Овој ДВБ-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако ДВБ-приемникот е во согласност со последните ДВБ-спецификации во времето на производство, не можеме да гарантираме усогласеност со идни ДВБ=преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузните сигнали и технологии.

може да не се достапни во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купивте опремата.

## Типични режими на приказ за персонален компјутер (во зависност од моделот)

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеоприкажување. Вашиот ТВ-уред може да не ти подржува сите резолуции. Вашиот ТВ поддржува до 1360x768 (за WXGA прегледи) или 1920x1080-1200 (за целосен HD преглед)

| Почетна страна | Резолуција | Фрекфенција |
|---|---|---|
| 1 | 640x350 | 85 Hz |
| 2 | 640x400 | 70 Hz - 85Hz |
| 3 | 640x480 | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 4 | 800x600 | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 5 | 832x624 | 75 Hz |
| 6 | 1024x768 | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz |
| 7 | 1152x864 | 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz |
| 9 | 1280x960 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz |
| 13 | 1440x900 | 60Hz - 75Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 HzA - 60 HzB |
| 17 | 1920x1200 | 60Hz - 60HzA |

## Далечински управувач РЦ 4860

1. **Мирување:** Прекинувач за вклучување и за исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Се користи за навигирање канали и за внесување лозинки, текст, итн.
3. **Телевизорот:** Режим на список на канали
4. **гласност +/-**
5. **Придушување:** Целосно исклучи ја јачината на звукот на ТВ-уредот
6. **Навигациски копчиња:** Помага при навигирање на менија, содржина, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне десно
7. **Мени :** Го прикажува менито за ТВ-уредот.
8. **OK:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетекст), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ)
9. **Заден:** Се враќа на претходниот екран страница индекс (во телетекст режим)
10. **Интернет:** Ја отвора страницата на порталот на која можете да најдете многу апликации.
11. **Прлистувач по медиуми:** Го отвора екранот за прегледување медиуми
12. **Мое копче 1 (*)**
13. **Копчињата во боја**
14. **Јазик :** Ги менува звучните режими, приказите и го менува јазикот на преводот (во зависност од случајот)
15. **поднаслов :** Го вклучува и исклучува преводот (во зависност од случајот)
16. **Брзо движење назад :** Ги поместува рамките наназад во медиумите како на пример, филмовите
17. **Снимање:** Снима програми
18. **Репродукција :** Почнува да ги репродуцира избраните медиуми
19. **Стоп :** Го сопира медиумот што се репродуцира
20. **Пауза:** Го сопира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежно снимање
21. **Брзо движење напред :** Ги движи рамките нанапред во медиуми како што се филмовите
22. **екранот :** Го менува сооднос на екранот
23. **текст:** Го прикажува телетекстот (во зависност од случајот), притиснете повторно за да го ставите телетекстот врз нормална емитувана слика (микс)
24. **Мое копче 2 (**)**
25. **ЕПГ (Електронски програмски водич):** Го рпикажува електронскиот програмски водич
26. **Излегува:** Ги затвора и излегува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
27. **Брзо мени:** Прикажува список на менија за брзо пристапување
28. **Информации :** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скриени информации (открај - во режим за телетекст)
29. **Програма +/-**
30. **замена:** Брзо менува помежу два канала
31. **Извор:** Ги прикажува сите извори на емитување и на содржина




**(*) МОЕ КОПЧЕ 1:** Основната функција на ова копше е да отвори Youtube врска. Сепак, ако сакате да ја смените оваа функција, држете го притиснато копчето МОЕТО КОПЧЕ 1 пет секудни кога сте на саканиот извор, канал или врска, додека не се појави на екранот пораката “МОЕТО КОПЧЕ Е ПОСТАВЕНО”. Ова потврдува дека „МОЕТО КОПЧЕ“ што е избрано е сега поврзано со избраната функција. Имајте предвид дека доколку извршите Прва инсталација, МОЕТО КОПЧЕ 1 ќе се врати на првобитната функција.

**(**) МОЕ КОПЧЕ 2:** Основната функција на ова копче е да преминува од и на преносите DVB-T, DVB-C и DVB-S (во зависност од моделот). Сепак, доколку го притиснете МОЕТО КОПЧЕ 2 пет секунди, можете да поставите функција како што е опишано за моето копче 1.

Имајте во предвид дека доколку извршите Прва инсталација, МОЕТО КОПЧЕ 2 ќе се врати на првобитната функција.

## Главна ДВД операција

Со соодветните копчиња на далечинскиот управувач можете да ракувате со DVD, филмско CD, CD-а со музика и слики. Подолу се прикажани главните функции на почесто користените копчиња на далечинскиот управувач.




| Копчиња | Репродуцирање на ДВД | Репродукција на филм | Репродукција на слика | Репродукција на музика |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Репродукција | Репродукција | Репродукција | Репродукција |
| ⏸ | Пауза | Пауза | Пауза | Пауза |
| ■ | Стоп | Стоп | Стоп | Стоп |
| ◀/▶ | Прескокни напред/назад | Прескокни напред/назад | Ротација | Прескокни напред/назад |
| ▼/▲ | Означува елемен во менито/ја преместува зумираната слика нагоре или надолу (ако е достапно). | | | |
| ◀◀/▶▶ | Брзо напред / брзо назад | | | |
| **ПРЕЛИСТУВАЧ НА МЕДИУМИ** | Ја покажува истата сцена од различни агли (ако е достапно) | | Го менува ефектот на слајдови (зависно од содржината) | X |
| **(*) МОЕ КОПЧЕ 1** | Го прикажува времето/го прегледува главното мени за поставување | | | |
| **Информации** | Бирање на режим на одбројување (за време на репродукција). Притискајте повеќепати за да менувате режими. | | | |
| **ЈАЗИК** | Автоматски јазик | | X | X |
| **Мени** | Го прикажува менито за ТВ-уредот. | | | |
| **OK** | Влез/преглед/репродуцирање | | | |
| **Зелено копче** | Ги прикажува опциите за повторување. | | | |
| **ВРАЌАЊЕНАЗАД** | Се враќа назад на претходното мени (ако е достапно). | | | |
| **Жолто копче** | Се враќа назад на основната датотека (ако е достапно). | | | |
| **(*) МОЕ КОПЧЕ 2** | Директен избор на сцени или време. | | Ја избира саканата датотека. | Ја избира саканата датотека. |
| **ПРЕВОД** | Вклучување - исклучување превод Притискајте повеќепати за да ги менувате опциите на преводот. | | X | X |
| **СИНО КОПЧЕ** | Приказ на менито на дискот (ако е достапно). | Приказ на менито на дискот (ако е достапно). | X | X |
| **ЦРВЕНО КОПЧЕ** | Ја зумира сликата. Притискајте повеќепати за да ги менувате опциите на зумирање. | | | |

| **Останати функции – комбинации на копчињата (за време на репродуцирањето)** | |
|---|---|
| ⏸ + ▶▶ | Бавно напред |
| (⏸ + ▶▶) + ◀◀ ▶▶ | Ја поставува брзината на бавното премотување напред |
| ▶▶ + ▶▶ | Ја поставува брзината на брзото премотување напред |
| ◀◀ + ◀◀ | Ја поставува брзината на брзото премотување назад |
| ■ + ■ | Ја потврдува командата за застанување |

(*) Со притискање на нумеричките копчиња можете директно да се префрлите на наслов. За да вклучите некој број на наслов, прво треба да притиснете 0, па потоа копче со број (пример: за да изберете 5, притиснете 0 па потоа 5.

## Прегледување на врските (во зависност од моделот)

**Напомена: Поврзувањата може да се разликуваат во зависност од вашиот модел.**
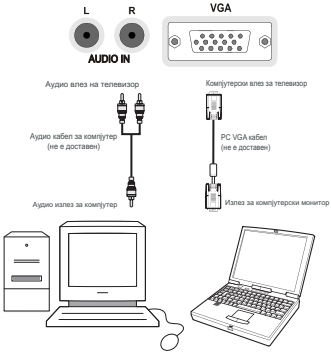
| Поврзување | Опис | Други детали |
|---|---|---|
|  | **Приклучокот SCART** се користи за влез или излез на надворешни уреди.<br>***Забелешка:*** *Ако преку приклучницата за SCART се приклучи екстерен уред, ТВ-уредот автоматски ќе се префрли во AV-режим.* | |
|  | **Влезовите за компонентно видео (YpBPr)** се користат за поврзување на компонентно видео. | Зелено, сино, црвено; задна страна, (во зависност од моделот) |
|  | **PC/YPbPr Аудио излезите** се користат за поврзување на аудио сигнали од компјутер или уред кој се поврзува со телевизорот преку YPbPr.За да овозможите аудио поврзување, мора да го користите доставениот кабел за компјутер/компонентно аудио. | Зелено, сино, црвено; задна страна, (во зависност од моделот) |
|  | **ХДМИ влезовите** се за поврзување на уред кој има **ХДМИ** штекер (ДВД плеер, декодер итн.) Вашиот ЛЦД ТВ може да прикажува слики со висока дефиниција од поврзаните уреди.<br>Можете да користете HDMI-влез од телевизорот за да се поврзете со HDMI-уред. Користете HDMI-кабел за да се поврзете.<br>HDMI УРЕД СТРАНИЧЕН ВЛЕЗ<br> | Назад и/или странично |
|  | **PC Input** влезот е за поврзување на персонален компјутер со телевизорот.<br>За да го видете екранот од вашиот компјутер на вашиот LCD ТВ, треба да го поврзете компјутерот со вашиот телевизор. Информацијата за резолуцијата може да се најде на почетокот на оваа книшка.<br><br>***Забелешка:****Доколку вашиот ТВ нема YPbPr влезови, можете да поврзете YPbPr уред преку влезот за компјутер со помош на кабел YPbPr-кон-компјутер (достапноста зависи од моделот). Во таков случај користете ги страничните AV конектори за да овозможите звук.* | Врската YPbPr кон компјутер е опционална, зависи од моделот |

***Забелешка: Поврзувањата може да се разликуваат во зависност од вашиот модел.***

| Поврзување | Опис | Други детали |
|---|---|---|
|  | Конекторот на слушалките се користи за поврзување на надворешни слушалки со системот. | Странично |
|  | Страничниот видео влез се користи за поврзување видео сигнали од камера или било кој друг видео уред. Користете ги страничните аудио влезови за да овозможите поврзување на звукот. | Страничен, жолт RCA џек (во зависност од моделот) |
|  | Страничните аудио влезови се користат за поврзување аудио сигнали од АВ-уред. | Странично, црвен и бел РЦА џек, о(воз ависност од моделот) |
|  | Влез за поврзување на аудио –видео се користи за поврзување на аудио и видео сигнал на надворешни уреди. Користи го дениот кабел за поврзување AV за да ја активирате страничната AV врска. (во зависност од моделот) Користете го **ЖОЛТИОТ** влез да поврзете видео кабел, а **ЦРВЕН** и **БЕЛ** за аудио кабел (во зависност од моделот). | Страничен, жолт RCA џек (во зависност од моделот). Ќе биде доставен еден (1) видео и аудио кабел доколку овој конектор е достапен на вашиот модел.  |
|  | **SPDIF Coaxial Out** дава аудио сигнали од изворот кој моментално се гледа. Користете соодветен SPDIF кабел за да овозможите звучно поврзување преку SPDIF излез на телевизорот. | Црн, задна страна |
|  | **RF влезот** поврзува со антена или кабел. | |
|  | **Сателитскиот (LNB) влез** го поврзува вашиот ТВ-уред со сателитски систем. | Назад |
|  | CI картичката овозможува да ги следите сите канали на кои сте претплатени. | |
|  | УСБ влез(ови) | Странично |
|  | Влезот Ethernet (LAN) Input е за да го поврзете Вашиот ТВ_уред преку модемот/рутерот. Поврзете го овој порт во вашиот рутер со кабел Етернет, приклучете го едниот крај во слободен ЛАН-порт на рутерот и другиот крај во ТВ-уредот. | Назад |

## Копчиња за ТВ-уредот и за ракување (во зависност од моделот)




⏻ **Мирување/Вклучено**


TV/AV **извор**

-P/CH+ **Програма +/-**

- ◢ + **Гласност +/-**

**Забелешка:**Притиснете ги копчињата "▬ ◢" и "◢ +" истовремено за да го видите главното мени.

-или-

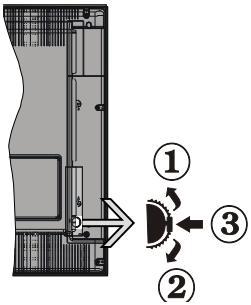


1. ***Насока нагоре***
2. ***Насока надолу***
3. ***Прекинувач за избор на Програма/ Јачина на звук/АВ/ Приправност-вклучено***

***Забелешка:*** *Може да го движите прекинувачот нагоре или надолу за да ја промените јачината на гласот. Ако сакате да смените канали, притиснете ја средината на прекинувачот еднаш (позиција 3) и потоа движете нагоре или надолу. Ако уште еднаш ја допрете средината на прекинувачот, ќе се појави OSD екран на изворот. Ако ја притиснете средината на прекинувачот и задржите неколку секунди, телевизорот ќе премине во режим на приправност. ОСД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.*

## Информации од важност за животната средина

Овој телевизор е дизајниран за да троши помалку енергија. За да се намали потрошувачката на струја, треба да ги направите следните чекори:

Ако го поставите режимот за заштеда на **Еко**, телевизорот ќе се префрли на режим на заштеда на енергија. Режимот Заштеда на енергија може да се најде во одделот „Слика" во главното мени. Имајте во предвид дека некои поставки на сликата нема да може да се променуваат.

Ако е избрано „**Исклучена слика**", на екранот ќе се појави следнава порака: „Екранот ќе се исклучи за 15 секунди". Изберете **ПРОДОЛЖИ** и притиснете **OK** за да продолжите. Екранот веднаш ќе се исклучи.

Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штекер. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергија.

***Забелешка:*** *Ако изберете режим за природна слика, не значи дека автоматски ќе се вклучи еко-режимот за заштеда на енергија.*

## Чекор 1 – проверка на телевизорот и додатоците

*Забелешка: Ве молиме да ги проверите додатоците после купувањето. Осигурете се дека секој додаток е вклучен.*

Сите модели доаѓаат во пакет со следниве предмети: Упатство, Забрзан водич, далечински управувач, батерии 2 X AAA и во зависност од тоа кој модел сте го купиле, кабли за врска AV, USB Wi-Fi хардверски клуч и USB-продолжен кабел.

Дополнителни делови можат да се набават исто така, во зависност од моделот.

## Чекор 2 – инсталирање на батерии во далчинскиот управувач

1. Внимателно кренете го капакот од задната страна на далечинскиот управувач.

2. Вметнете две AAA/R3 батерии. Проверете дали знаците (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот).

3. Вратете го капакот.

*Забелешка: Изведете ги батериите од далечинскиот управувач кога не го употребувате подолг период. Инаку може да се уништи ако батериите почнат да истекуваат. Опсегот на работа на далечинскиот управувач е приближно 7m/23ft*

## Чекор 3 – поврзи ги кабелот за напојување и антената (во зависност од моделот)

По отпакувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите в струја.

**Кабел за вклучување:**

***ВАЖНО**: ТВ-уредот е конструиран за работа на 220-240V наизменична струја, на 50 Hz.*


Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја. Оставете најмалку 10 мм растојание околу ТВ.

**Пред какво и да е поврзување, исклучете ги и телевизорот и уредот.**

**Поврзување на антена:**

Поврзете го приклучокот за антена или кабел на ТВ-уредот со приклучокот за влез на антена кој се наоѓа на ТВ-уредот одзади.

Сателитска или кабловска конекција зависат од моделот.

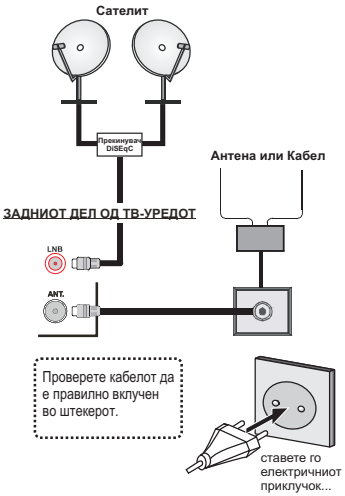


## Чекор 4 – вклучување/исклучување

### да се вклучи ТВ

- Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz.
- Притиснете на копчето **Мирување**. Во тој момент, ќе светне ЛЕД диода Мирување сијаличката.

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирување**, **Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.

**Конторлни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)**

- Притиснете го копчето **Програма +/-** на ТВ-уредот. Во тој момент, ТВ-уредот ќе се вклучи.

-или-

- Притиснете ја средината на контролниот прекинувач на десната страна на вашиот ТВ. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.

### Контролни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)

- Притиснете го копчето **Мирување** на далечинскиот управувач или притисните го копчето **Мирување** на телевизорот или притиснете го и задржете го контролниот прекинувач се додека не се исклучи телевизорот, така што тој преминува во мирување (зависи од моделот).
- **За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер.**

***Забелешка:**Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-сијаличката трепка за да посочи дека одликите како што се Пребарување во мирување, Безжично преземање или Тајмер се активни. ЛЕД диодата може и да трепери кога го вклучувате телевизорот од режим на мирување.*

## Чекор 5 – прва инсталација

Кога ќе го вклучите првпат, ќе се појави менито „избор на јазик“. Изберете го потребниот вид на датотека и притиснете **OK**.

Потоа се покажува екранот „Прва инсталација“. Поставете ги вашите преференци со помош на навигациските копчиња и на крајот притиснете на **OK** за да продолжите.

Можете да го активирате „**режим Продавница“**, во менито на другите поставки, а опциите на ТВ-уредот ќе бидат илустрирани најгоре на екранот. Ќе се појави екран за потврда. Изберете **ДА** за да продолжите.

Ако изберете „домашен режим“, „режим Продавница“ нема да биде достапен по првото инсталирање. Притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

***Забелешка:*** *Основниот ПИН број може да варира во зависност од избраната земја. Ако ви се бара да внесете ПИН за да видите опција од менито, искористете еден од следниве кодови: 0000, 1234 или 4725.*

### Антенска инсталација

Ако ја селектирате опцијата **АНТЕНА** од ***екранот*** за вид на пребарување, дигиталната телевизија ќе почне да ги пребарува сите земни дигитални ТВ преноси.

***Забелешка:*** *За да се откажете, можете да го притиснете на копчето **Menu**.*

Кога сите достапни станици се зачувани, листата со канали ќе биде прикажана на екранот. Ако сакате да ги сортирате каналите, според LCN(*), селектирајте “Да” и потоа **OK**.

Притиснете на копчето **MENU** за да ја напуштете листата со канали и да гледате телевизија.

*(*)LCN е систем за логични броеви на канали што ги организира достапните преноси во согласност со препознатливата каналска секвенца (ако е достапно).*

### Инсталирање на кабел (во зависност од моделот)

Ако ја селектирате **кабелската** опција и го притиснете копчето **OK** на далечинскиот управувач, ќе се појави порака за потврда на екранот. За да продолжите, Ве молиме, изберете **ДА** и притиснете **OK**. За да ја откажете постапката, изберете **НЕ** и притиснете **OK**. Од овој екран можете да изберете опсег на фреквенција.

Внесете го опсегот на фреквенциите рачно со нумеричките копчиња.

**Забелешка:** Траењето на пребарувањето ќе се промени во зависност од избраниот чекор на пребарување.

### Инсталирање на кабел (во зависност од моделот)

Ако ја изберете опцијата **сателит** од екранот **вид пребарување** , можете да поставите сателитска и да гледате сателитски канали. Кога ќе изберете инсталација на сателит, ќе се појави менито за **Тип на антената**.

Има три типа на избор на антена. Можеш да го избереш **видот на антена** како **„директна“**, **„еднокабелска“** или **„DiSEqC“** помести со помош на „◀“ или „▶“ копчињата.

**Директна:** Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го овој вид антена. Откако ќе изберете **„директна“**, се прикажува друг екран со мени. Изберете достапен сателит и притиснете **OK** за да скенирате за услуги.

**Уникабел:** Ако имате повеќе приемници и еднокабелски систем, изберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурајте ги поставките според следните упатства на екранот. Притиснете **„OK“** за да скенирате за услуги.

**прекинувач „DiSEqC“**: Ако имате повеќе сверни сателитски сферни антени и **прекинувач „DiSEqC“**, изберете го овој вид антена. Откако ќе го изберете прекинувачот „DiSEqC“, се прикажува друг екран со мени. Можете да поставите четири **„DiSEqC“** опции (ако се достапни). Притиснете го **„ЗЕЛЕНОТО“** копче за да ги скенирате сите сателити или притиснете го **ЖОЛТОТО** копче за да го скенирате само означениот сателит. За да зачувате и излезете, притиснете го копчето **„OK“**.


## USB поврзување

Може да поврзувате USB-уреди до вашиот ТВ преку USB-влезот на телевизорот. Оваа опција дозволува приказ/ репродукција на JPG или MP3-датотеки складирани на USB. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Треба да ги зачувате вашите датотеки пред да направите било какво поврзување со телевизорот за да избегнете губење на податоци. Имајте предвид дека производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датотеките или за загуба на податоци. Не извлекувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотека.

**ВНИМАНИЕ: Брзото исклучување и вклучување на USB уредите е многу опасна операција. Особено не приклучувајте го или извлекувајте го уредот неколку пати по ред. Тоа може да предизвика физичко оштетување на УСБ плеерот и особено на самиот УСБ уред.**

## Странилчен агол на УСБ-меморија

Второто УСБ е по избор, во зависност од моделот.




**ВАЖНО:** Телевизорот треба да биде исклучен кога го приклучувате или исклучувате USB уредот. Приклучете го USB-уредот во USB-влезот на ТВ-уредот. Можете да поврзете УСБ-уред за вашиот телевизор со УСБ-влезот на ТВ-уредот.

***Забелешка:*** *Можно е одредени видови на хард диск да не се поддржани.*

## Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

Можете да поврзете 2,5" и 3,5" инчни надворешни тврди дискови (со надворешно напојување) или УСБ стапчиња на ТВ преку УСБ влезовите.

**ВАЖНО!**Направете резервна копија од датотеките пред да се поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за било какво оштетување на датотеките или загуба на податоци. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но **снимањето нема да биде можно со дискови форматирани во NTFS**.

Кога форматирате USB хард диск кој има 1TB (тера бајт) или поголем капацитет, можете да имате проблем со форматирањето.

## Мени за прелистувачот низ медиуми

Може да пуштате слики, музика и видеа кои се зачувани на УСБ дикс со негово поврзување на телевизорот и користење на Прелистувачот на медиуми. Поврзете УСБ диск на еден од УСБ влезовите на страна на ТВ-уредот. Притискање на копчето **Menu** додека сте во Прелисувач на медиуми ќе ве одведе до опциите на менито Слика, Звук и Поставки. Притиснете го повторно копчето **Menu** за да излезете од овој екран. Приоритетите за прелистувачот можете да ги поставите со помош на дијалогот менито .

| Циклус/Мешање режим операција | |
|---|---|
| Почнете репродукција со копчето **Репродукција** и активирајте | ТВ ќе ја пушти следната датотека и ќе ја повтори листата. |
| Почнете репродукција со **OK** и активирајте | истата датотека ќе се повторува во циклус (повторување). |
| Почнете репродукција со копчињата **OK/Репродукција** и активирајте | датотеката ќе се пушта мешано. |

***Забелешка:*** *Второто УСБ е по избор, во зависност од моделот.*

***Забелешка:****Не приклучувајте го или извлекувајте го уредот неколку пати по ред. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB уред . Не извлекувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотека.*

## Снимање програма за прегледување подоцна

Притиснете на копчето **Пауза** додека гледате некоја програма за да го активирате тајмшифтинг. Во режим на тајмшифтинг, програмата ќе биде паузирана и истовремено снимена на поврзаниот УСБ диск. Притиснете го повторно копчето **Репродукција** за да ја гледате паузираната програма од моментот на стопирање. Притиснете го копчето STOP за да го запрете тајмшифтингот и да се вратите на преносот во живо.

***Забелешка:*** *Тајмшифтингот не може да се користи во режим за радио.*

***Забелешка:*** *Не можете да користите тајмшифтинг брзо напред пред да напредувате во репродукцијата со опцијата брзо напред.*

## Инстантно снимање

Притиснете на копчето **Снимање** за да започнете со снимање на некоја програма за време додека ја гледате. Можете да притиснете на копчето **Снимање** на далечинскиот управувач уште еднаш за да го снимите следниот настан на EPG. Во овој случај, ОСД ќе ги прикаже прикажано програмираните настани за снимање. Притиснете на копчето**STOP** за да го запрете инстантното снимање.

***Забелешка:*** *Не можете да сменувате програми или да го гледате прелистувачот на медиуми во текот на снимањето. За време на снимање на програма или за време на снимањето со временско поместување, на екранот ќе се појави предупредувачка порака доколку брзината на вашиот УСБ уред не е доволна.*

## Брзо мени

Менито за брзи поставки Ви овозможува да влезете брзо во некои опции. Во ова мени се вклучени опциите **Режим на заштеда на енергија, Режими на слика, Поставки на еквилајзер, Омилени, Тајмер за спиење,FallowMe TV и информативна брошура** . Притиснете го копчето **брзо мени** на далечинскиот управувач за да го прегледате брзото мени. Видете ги следниве поглавја за детали за наведените карактеристики.

**FollowMe TV**

Со Вашиот табличен компјутер можете да го прикажете тековниот пренос од Вашиот интелигентен ТВ-уред со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација на вашиот табличен компјутер. Почете ја апликацијата.

За понатамошни информации за коритење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

**Опции и функции на ТВ-менито (тие можат да бидат различни во зависност од моделот)**

| **Содржина на менито за слика** | |
|---|---|
| **Режим** | Можете да го промените режимот на сликата според своите желби. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: **Кино**, **Игри**, **Спорт**, **Динамичен** и **Природно**. |
| **Контраст** | Ги подесува светлината и темнината на екранот. |
| **Осветленост** | Ја подесува светлината на екранот. |
| **Острина** | Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот. |
| **Боја** | Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите. |
| **Режим на заштеда на енергија** | За да го поставите режимот на заштеда на енергија на Еколошки, Исклучена слика или Оневозможен.<br>(При режим Динамичен, автоматски се оневозможува режимот Заштеда). |
| **Задно светло** | Ова го контролира нивото на позадинско осветлување. Позадинското осветлување ќе биде неактивно доколку режимот за заштеда на енергија е активиран. до Позадинското осветлување не може да се активира во VGA, прелистувач на медиуми, или пак додека сликата е поставена во режим Игри.. |
| **Намалување на шум** | Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за **намалување на шумот**. |
| **Напредни поставки** | |
| **Динамичен контраст** | Можете да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби. |
| **Температура на боја:** | Го подесува тонот на бојата. |
| **Зумирање на сликата** | Ја поставува саканата големина на слика од менито на зум на сликата.<br>***Забелешка:*** *Автоматската опција е достапна само во режим СЦАРТ ПИН8 висок напон/низок напон префрлање.* |
| **Режим на филм** | Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења. |
| **Тон на кожата** | Нијансата на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5. |
| **Промена на боја** | Го прилагодува посакуваниот тон на бојата. |
| **Промена на RGB** | Можете да ги прилагодите вредностите на температурата на бојата користејќи ја одликата RGB добивка. |
| **HDMI Вистинско црно** | Додека гледате HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива во менито Поставки на слика. Можете да ја користите оваа одлика за да ги истакнете црните тонови на сликата. |
| **Ресетирање** | Ги подесува поставките на сликата на почетните поставки. (Освен Режим за игрици) |
| **Автопозиција (во режим компјутер)** | Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете Ок за да оптимизирате. |
| **X позиција (во режим компјутер)** | Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот. |
| **В позиција (во режим за персонален компјутер)** | Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот. |

| | |
|---|---|
| **Такт на часовникот (во режим компјутер)** | Подесувањето на фрекфенцијата на точките ги поправаат пречките кога се јавуваат вертикални ленти во интензивно точкести презентации, како табели или параграфи, или се појавува текст во помали фонтови. |
| **Фаза (во режим компјутер)** | Во зависност од резолуцијата и од фреквенцијата на пребарување која ја применувате кај ТВ-уредот, сликата на екранот може да биде магловита или да има пречки. Во тој случај, може да добиете почиста слика со методот на обид и грешка. |
| Додека сте во VGA (PC) режим, некои опции во менито за слика не се достапни. Наместо тоа, VGA режимот за поставки ќе биде додаден во поставките за слика додека сте во режимот за компјутер. | |
| **Содржина на менито за звук** | |
| **-Гласност** | Го одредува нивото на звукот. |
| **Еквилајзер** | Го избора режимот на еквилајзерот. Поставките можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник. |
| **Оддржување рамнотежа** | Оваа поставка се користи за истакнување на балансот во левиот или десниот звучник. |
| **Слушалки** | Го подесува звукот на слушалките. |
| **-Режим на звукот** | Можете да изберете режим на звукот. (ако тоа го поддржува избраниот канал). |
| **AVL ( Автоматско ограничување на звук)** | функцијата го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите. |
| **Слушалки/Излез за линија** | При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја изберете оваа опција како Излез за линија. Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки. |
| **Динамичен бас** | Го вклучува или исклучува Динамичкиот бас. |
| **Опкружувaки звук** | Режимот на опкружувачки звук може да се сменени во Вклучен или Исклучен. |
| **SRS TruSurround (во зависност од моделот)** | Го активира или деактивира SRS TruSurround HD. Кога е активирано, некои одлики во менито Звук нема да можат да се променат. |
| **Дигитален излез** | Го подесува дигиталниот излез. |
| **Содржина на менито за поставки** | |
| **Условен пристап** | Ги контролира модулите на условениот пристап кога се достапни. |
| **Јазик** | Ги прилагодува јазичните поставки (може да се смени во зависност од избраната земја) Ќе бидат достапни Преферирани и Моментални поставки. Овие поставки може да се менуваат ако имате поддршка од емитерот на програма. |
| **Родителска заштита** | Внесете точна лозинка за да ги смените родителските поставки. Можете лесно да ги прилагодите Заклучување на менија, Блокада по возраст (може да е различна во зависност од избраната земја) и детска заштита преку ова мени. Исто така може да поставите нов ПИН број. |
| **Тајмери** | Поставува тајмер за спиење кој ќе го исклучи ТВ по некое време. Ги подесува мерачите на време за избраните програми (УСБ-снимање). |
| **Конфигурирање на снимањето** | Го прикажува менито за конфигурација на снимањето (нужна е УСБ врска) |
| **Датум/Време** | Ги подесува времето и датумот |
| **Извори** | Ги вклучува и исклучува сите опции за извор. |
| **Поставки на сателитот** | Ги прикажува поставките на сателитот. |
| **поставки на мрежата** | Ги прикажува поставките на мрежата. |
| **Други поставки: Ги прикажува другите опции за подесување на телевизорот** | |
| **Временско исклучување на менито** | Го менува времетраењето на појавата на менито на екранот. |
| **Скенирање заштитен канал** | Кога оваа опција е вклучена, пребарување ќе ги наоѓа и кодираните канали. |
| **Сина заднина** | Ја активира сината позадина кога сигналот е слаб или го нема. |

| | |
|---|---|
| **Надградба на софтвер** | Користете ја оваа поставка за да обезбедите вашиот ТВ-уред секогаш да ги има најновите информации за ажурирање. |
| **Верзија на апликацијата** | Ја прикажува верзијата на апликацијата. |
| **За лица со отежнат слух** | Овозможува специјални одлики испратени од емитерот. |
| **Звучен опис** | Аудио описот се однесува на дополнителен говорен запис за слепи лица и лица со потешкотии при гледање визуелни медиуми, вклучително телевизија и филмови. Може да ја користите оваа опција, само ако преносот поддржува дополнителен запис со говор.<br>Забелешка: Аудио описот нема да биде достапен при снимање или тајмшифтинг. |
| **Автоматско исклучување** | Можите да ја подесите вредноста на подесувањето за автоматско исклучување.. КОга ќе се стигне до таа вредност и со ТВ не било ракувано некое време, ТВ ќе се исклучи во мирување. |
| **Копче Biss** | BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Доколку треба да го внесете BISS клуч на некој сигнал, можете да ја користите .поставката Клуч Biss која се најдува во менито Други поставки. Означете го BISS клуч и притиснете ОК за да ги внесете клучовите на посакуваниот сигнал. |
| **Пребарување во режим на мирување** | Ако таа опција е вклучена, кога телевизорот ќе биде во режим на мирување сите достапни преноси ќе бидат пребарувани. Ако лоцира нов или некој пренос кој недостига, ќе се прикаже екран кој ќе Ве запраша дали ги сакате овие промени. После овој процес листата на канали ќе биде ажурирана и променета. |
| **Режим Продавница** | Доколку го изложувате ТВ во продавница, можете да го активирате овој режим. Додека режимот е овозможен, некои ставки од ТВ менито може да не се достапни |
| **Програма за визуелизација DLNA** | Одликата на програмата за визуелизација DLNA ви овозможува да споделувате датотеки складирани во вашиот интелигентен телефон или табличен компјутер. Ако имате интелигентен телефон што е компатибилен со DLNA или табличен компјутер и инсталирано соодветен софтвер, можете да споделувате/прикажувате-репродуцирате фотографии, видео записи или музички датотеки на ваштиот ТВ-уред. За повеќе информации, видете ги упатствата на вашиот софтвер за споделување. Режимот ДЛНА Рендерер нема да биде достапен со одликата интернет портал. |
| **Режим напојување** | Оваа поставка ги конфигурира преференците за напојување. |
| **Виртуелен далечински управувач** | Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач. |
| **Содржина на менито Инсталација и повторно штелување** | |
| **Автоматско скенирање канали (Повторно штелување (доколку е достапен)** | Ги прикажува опциите за автоматско штеловање. Дигитална антена: Пребарува и зачувува антенски DVB станици. Дигитален кабел: Пребарува и зачувува кабелски DVB станици. Аналогни: Пребарува и зачувува аналогни станици. Дигитални антенски и аналогни: Пребарува и зачувува антенски DVB и аналогни станици. Дигитални кабелски и аналогни: Пребарува и зачувува кабелски DVB и аналогни станици. Сателит: Пребарува и зачувува сателитски станици. |
| **Рачно скенирање на канали** | Оваа опција се користи за внесување на директен пренос. |
| **Скенирање на мрежни канали** | Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. |
| **Аналогно Фино приспособување** | Можете да ја користите оваа поставка за фино штелување на каналите. Оваа поставка нема да биде достапна доколку нема ниеден зачуван аналоген канал. |
| **Прво инсталирање** | Ги брише сите зачувани канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрички поставки. |
| **Список со услуги за рачистување** | (*) Оваа поставка е видлива само кога опциите за Земја се поставени на Данска, Шведска, Норвешка или Финска. Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. |

## Општо ракување со ТВ-уредот (во зависност од моделот)

## Користење на списокот на канали

Телевизијата ги сортира сите канали во Листа со канали. Можете да го уредувате овој список на канали, да поставувате омилени или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени со помош на опциите „Список на канали“.

## Поставување на родителска заштита.

За да забраните гледање на одредени програми, канали и менија истите може да се сменат со системот за родителска контрола.

За да се прикажат опциите од менито за родителска заштита,треба да се внесе .PIN бројот. Зададениот ПИН број од фабриката е **0000**. По впишување на точниот ПИН број, ќе се појави менито за подесување на Родителска контрола.

**Заклучување на менијата**: Менито за заштита дозволува или не дозволува пристап до мени.

**Клуч за канали за возрасни**: Кога е подесена, оваа опција .добива информации од каналот и ако програмата е за возрасни, го исклучува преносот.

**Блокада за деца**: Кога е подесена, телевизорот може да биде контролиран со далечинскиот управувач. Во тој случај, копчињата на контролната табла нема да работат.

**Подесување PIN**: Го дефинира бројот PIN.

***Забелешка:****Основниот ПИН број може да варира во зависност од избраната земја. Ако ви се бара да внесете ПИН за да видите опција од менито, искористете еден од следниве кодови: 0000, 1234 или 4725.*

**Електронски водич низ програми (EPG) (во зависност од моделот)**

Некои, но не и сите канали испраќаат информации за тековните и идните програми . Притиснете го копчето**Epg** за да го видите менито за ЕПВ.

**Црвено копче (претходен ден).** Ги прикажува програмите од претходниот ден.

**Зелено копче (Следен ден ):** Ги прикажува програмите од следниот ден.

**Жолто копче (зум)**: Дава повеќе информации за програмата.

**Сино копче (Филтер):** Ги прикажува опциите за филтрирање.

**SUBTTL:** Притиснете на копчето**Subtitles** за да го видите менито Одбирање на жанр. Со оваа карактеристика, можете да пребарате низ базата со програми со согласност на жанрот. Информациите во водичот со програми ќе бидат прабарани и резултати според вашето пребарување ќе бидат изистани.

**Копче за информации:** Прикажува детална информација за избраната програма.

**Нумерички копчиња (Скок)**: Прескокнува кон омилениот канал директно преку нумерички копчиња.

**Копче ОК:** Ги прикажува опциите на програмата

**Копче текст (Пребарувај):** Го прикажува менито "**Пребарување на водичот**".

**Копче замена (сега)**: Ја прикажува моменталната програма.

**Копче Снимање:** Телевизорот ја снима селектираната програма. Притиснете уште еднаш за да го прекинете снимањето.

**Програма +/- Копче:** Повеќе информација за настанот

***ВАЖНО:****Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.*

***Забелешка:*** *Промена во друг вид пренос или извор не е достапно за време на снимањето.*

**Постави/избриши тајмер за снимање**

Откако сте избрале програма од **ЕПВ** притиснете на **OK**. Одберете ја опцијата "**снимај**" и притиснете на копчето **OK**. По овој процес, ќе се постави снимање за избраната програма.

За да откажете снимка која веќе сте ја подесиле, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** и изберете ја опцијата "**„избриши снимка". Мерач на времето**". Снимањето ќе се откаже.

**Постави тајмер/избриши тајмер**

Откако сте избрале програма од **ЕПВ** притиснете на **OK**. Одберете ја опцијата "**Постави тајмер на настан**" и притиснете на копчето **OK**. Можете да поставите мерач на времето за идни програми. За да откажете некој мерач на време којшто веќе е подесен, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** Потоа селектирајте ја опцијата "**избриши го мерачот на време**". Мерачот на време ќе се откаже.


***Забелешка:*** *не е можно истовремено да се снимаат два канали.*

**ФУНКЦИИ НА ПОВРЗУВАЊЕ**

**Поврзување со жица**

## Поврзување со мрежа со жица


- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Проверете дали имате инсталирано софтвер Nero Media Home на вашиот персонален компјутер. (за функција ДЛНА). Видете го делот „Домашно инсталирање" на Nero Media Home.
- Поврзете го Вашиот персонален компјутер за модемот/рутерот. Ова може да биде поврзување со жица или безжично.
- Поврзете го Вашиот ТВ-уред со Вашиот модем/рутер со кабел етернет. На задниот дел на Вашиот ТВ-уред (одзади) има влез ЛАН.

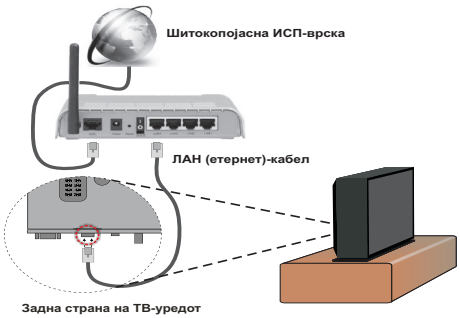


- За да пристапите до и да ги репродуцирате споделените датотеки, морате да изберете **прелистувач на медиуми**. Притиснете го копчето **Menu** и изберете **прелистувач на медиуми**. Притиснете **OK** за да продолжите. Изберете го потребниот вид на датотека и притиснете **OK**. Секогаш морате да го користите екранот на **медиумскиот прелистувач** и да ги репродуцирате споделените мрежни датотеки.
- Персоналниот компјутер/HDD/плејерот на медиуми или кои било други уреди што се компатибилни со DLNA 1.5 треба да се користат со жичена врска за поголем квалитет на репродуцирање.

**За да ги конфигурирате поставките за врската што не е безжична видете го делот Поставки за мрежа во менито Поставки.**

- Можеби ќе можете да го поврзете ТВ-уредот со ЛАН-мрежата во зависност од конфигурацијата на Вашата мрежа. Во таков случај, користете етернет кабел да го поврзете вашиот ТВ-уред за ѕидниот излез на мрежата.

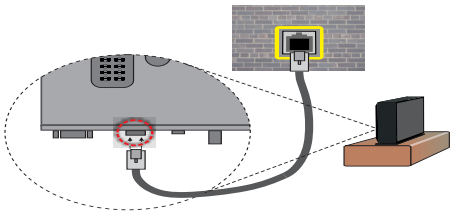

## Конфигурирање поставки на жичениот уред

### Вид мрежа

Типот на мрежа може да се избере како со жица или безжична, во согласност со активната врска на ТВ-уредот. Изберете ја оваа опција како „жичена“ ако се поврзувате преку етернет.

### Статус на конфигурацијата

Овој дел го прикажува статусот на врската.

### IP-адреса

Ако има активна врска, ИП адресата ќе биде прикажана во овој дел. Ако сакате да ги конфигурирате параметрите на IP-адресата, притиснете го копчето **GREEN** и преминете на напреден режим.

### Конфигурирање на поставките на жичената мрежа во напреден режим

Откако ќе го притиснете **ЗЕЛЕНОТО** копче, ќе се појави режимот „напреден режим“. Кога сте во напреден режим, притиснете го копчето **ЦРВЕНО** за да ги уредите поставките. Кога ќе завршите, притиснете **OK** за да зачувате, притиснете **ВРАТИ СЕ/НАЗАД** за да откажете.

## Безжично поврзување

### Поврзување со безжична мрежа

**ВАЖНО:** Потребен е посебен „Veezy 200“ УСБ-харверски клуч(можете да купите посебно кај вашиот продавач) за да ги користите одликите за безжична мрежа.

- За да стане видлив ССИД на вашиот модем, треба да ги смените поставките за ССИД преку софтверот на модемот. ТВ-уредот не може да се поврзе со мрежите со скриен ССИД.

***За да се поврзете со безжичен LAN, треба да ги направите следниве чекори:***

1. Проверете дали софверот Nero Media Home е инсталиран на вашиот компјутер. (за функција DLNA).
2. Потоа поврзете го безжичниот адаптер со еден од УСБ-влезовите на ТВ-уредот.
3. За да конфигурирате безжичната поставка, Ве молиме, видете го делот за поставки на мрежата во овој прирачник.




- Безжичен-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) со симултани 2,4 and 5 GHz појаси наменети за зајакнување на ширината на опсегот. Оптимизиран за помазно и побрзо репродуцирање на видео во реално време, преноси на датотеки и безжично играње игри.

- Користете LAN-врска за побрзо споделување на датотеки помеѓу други уреди како компјутери.
- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.
- Брзината на пренос се разликува во зависност од далечината и бројот на пречки помеѓу производите за пренос, конфигурацијата на овие производи, условите на радиобрановите, линискиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или може да се откачи во зависност од условите со радиобрановите, телефоните DECT или други WiFi 11b-уреди. Стандардните вредности на брзината на пренесување се теоретски максималните вредности за безжичните стандарди. Тие не се вистинските брзини на пренесување на податоци.
- Локацијата каде што преносот е најефективен се разликува во зависност од околината во која се користи.
- Безжичниот LAN-адаптер(може да се купи одделно) треба да се поврзе директно со УСБ-влезот на ТВ-уредот. Не се поддржуваат USB-разводни кутии. Можере да приклучите безжичен хардверски клуч во лежиштето(може да се купи одделно во случаи кога квалитетот на мрежата е слаб, а безжичниот хардвески клуч треба да се стави на локација со подобар квалитет на сигнал.
- Безжичниот LAN-адаптер(може да се купи одделно) поддржува видови на модеми 802.11 a,b,g & n. Се препорачува да го користите IEEE 802.11n комуникацискиот протокол за да избегнете секакви можни проблеми додека гледате видео-записи.
- Користете го другиот УСБ-влез, ако имате проблеми со работењето на аудиото/видеото.
- Морате да го смените ССИД на модемот кога има други модеми со истиот ССИД. Инаку, можете да наидете на проблеми со поврзувањето. Користете жичена врска ако имате проблеми со безжичната врска.

## Конфигурирање поставки на безжичниот уред

За да ги вклучите безжичните опции, вклучете го безжичниот хардверски клуч (може да се купи одделно) во еден од УСБ-влезовите. Отворете го менито за Мрежни поставки и изберете за **вид мрежа безжичен уред** за да почне процесот на поврзување.

Притиснете го **ЖОЛТОТО** копче за да ги скенирате безжичните мрежи. Ќе се прикаже список на достапни мрежи. Ве молиме, изберете ја саканата мрежа од списокот.

***Забелешка:*** *Ако модемот поддржува N режим, треба да претпочитате поставки за N режим.*

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелната тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку **навигациските копчиња** и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Полекајте додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врската сега е воспоставена. За да се откачите од безжичната мрежа, притиснете **OK**.

Можете да навигирате помеѓу табулаторите на менито ако притискате на копчињата лево/десно. Лентата за помош на долниот дел од дијалогот прикажува одлики што можете да ги користите. Притиснете го **СИНОТО** копче за да проверите брзината на вашата интернет врска. Притиснете го **ЗЕЛЕНОТО** копче за да преминете во „напреден режим“ и потоа притиснете го копчето **OK** за да ги уредувате поставките.

Можете да ја проверите јачината на сигналот со менито за мрежни поставки за режимот безжичен уред.

## Други информации

**Статус на конфигурацијата**: Го прикажува статусот на безжичната врска како „поврзана“ или „неповрзана“.

**IP-адреса**: Ја прикажува тековната ИП адреса.

**Име на мрежата**: Ќе се прикаже името на поврзаните мрежи.

## Избришете ги зачуваните Wi-Fi-профили

Зачуваните профили ќе бидат избришани ако го притиснете **црвеното** копче додека ОСД на избраниот безжичен уред е на екранот.

## Поврзување на вашиот мобилен телефон преку WiFi

- Ако вашиот мобилен телефон има функција за безжичен интернет, можете да го поврзете вашиот мобилен телефон со вашиот ТВ-уред со безжичната врска преку рутер, за да ја репродуцирате содржината на вашиот телефон. За оваа цел, вашиот мобилен телефон мора да има соодветен софтвер за споделување.
- Поврзете се со вашиот рутер следејќи ги чекорите наведени погоре во делот „Безжична врска“.
- Потоа, вклучете го вашиот мобилен телефон во рутерот и потоа активирајте го софтверот за споделување на вашиот мобилен телефон. Потоа, изберете ги датотеките што би сакале да ги споделите на вашиот ТВ-уред.
- Ако се воспостави врската правилно, би требало да можете да влезите во споделените датотеки

од вашиот мобилен телефон преку медиумскиот прелистувач на вашиот ТВ-уред.

- Влезете во менито на прелистувачот на медиуми и ќе се прикаже ОСД на избраниот уред за репродуцирање. Изберете го Вашиот мобилен телефон и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.
- Можно е апликацијата Виртуелен далечински управувач да биде достапна за преземање од доставувачот на апликацијата на паметниот телефон. Сите паметни телефони не се поддржани од оваа апликација.

*Забелешка: Може оваа опција да не е поддржана на сите мобилни телефони.*

**Решавање проблеми со поврзувањето**

### Не е достапна безжична мрежа

- Проверете дали бариерите на вашите мрежи ја дозволуваат безжичната врска за ТВ-уредот.
- Проверете дали „Veezy 200“ USB WiFi-хардверскиот клуч(може да се купи одделно) е целосно приклучен.
- Обидете се да пребарувате безжични мрежи повторно со помош на екранот на мениот на мрежните поставки.

Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот „Врска преку кабел“ за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

### Врската е бавна

Видете ја книгата со упатства на вашиот безжичен модем и добијте информации за внатрешниот услужен регион, брзината на врската, квалитетот на сигналот и другите поставки. Ви треба врска со голема врзина за вашиот модем.

### Прекини за време на репродуцирањето или бавни реакции

Во тој случај, можете да пробате едно од следниве нешта:

држете се на растојание од најмалку три метри од микробранови печки, мобилни телефони, microwave ovens, mobile telephones, уреди bluetooth или какви било други уреди компатибилни со безжична интернет мрежа. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN рутерот.

## Користење на DLNA мрежна услуга

ДЛНА (Digital Living Network Alliance) е стандард што го олеснува процесот на прегледување на дигиталната електроника и ги прави поудобни за користење на домашна мрежа. За понатамошни информации, посетете ја страницата www.dlna.org.

DLNA-стандардот дозволува да гледате и репродуцирате фотографии, музика и видео-записи зачувани на DLNA медиумски сервер поврзан со вашата домашна мрежа.

### 1. Домашно инсталирање на Nero Media Home

Функцијата DLNA не може да се користи ако не е инсталирана програмата на серверот на вашиот персонален компјутер. Ве молиме, подгответе го вашиот персонален компјутер со дадената програма Nero Media Home. Обратете се до делот за инсталација на Nero медија хоум за повеќе информации околу инсталацијата.

### 2. Поврзете се на мрежа што не е безжична и на безжична мрежа

Видете го поглавјето „Поставки за мрежа за детални информации за конфигурацијата“.

### 3. Репродуцирајте споделени датотеки со прелистувачот на медиуми

Изберете го **прелистувачот на медиуми** со **левото** или **десното** копче од главното мени и притиснете го копчето **OK** . Потоа ќе се прикаже медиумскуот прелистувач.

**DLNA.**

ДЛНА поддршка има само во режимот на папка на прелистувачот по медиуми. За да овозможите режим на папка, одете на табулаторот **поставки** во главниот екран на медиумскиот прелистувач и притиснете **OK**. Во опциите на поставките, означете го **стил на гледање** и сменте на **папка** користејќи ги копчињата **лево** или **десно**. Изберете го потребниот вид на датотека и притиснете **OK.**

Ако конфигурациите за споделување се поставени правилно, следната ОСД порака ќе се прикаже откако ќе го изберете саканиот тип на медиум. Изберете **OK** за прикажување на избраната мрежа или на содржината на УСБ-меморијата. Ако сакате да го освежите списокот на уреди, притиснете го **ЗЕЛЕНОТО** копче. За да се откажете, притиснете на копчето**МЕНИ**.

Ако се најдат достапни мрежи, ќе бидат наведени на овој екран. Изберете го серверот на медиуми или мрежата со кои сакате да се поврзете, со копчињата „˅“ или “˄” и притиснете го копчето **OK**.

Ако изберете тип на медиум **видео** и изберете уред од менито за избирање, ќе се појави нов екран на менито, како овој подолу.

Изберете **видео снимки** од овој екран за да ги наведете сите достапни видео датотеки од избраната мрежа.

За да репродуцирате други типови на медиуми од овој екран, морате да се вратите на главниот екран на прелистувачот на медиуми и да го изберете саканиот тип на медиуми и потоа повторно да изберете мрежа. Видете го делот за репродуцирање на УСБ прелистувачот на медиуми за понатамошни информации за репродуцирањето датотеки.

Датотеките со превод не работат ако го гледате видеото од мрежата преку ДЛНА.

Можете да поврзете само еден телевизор со ДЛНА на истата мрежа. Ако настане проблем со мрежата ДЛНА, Ве молиме, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. ДЛНА функцијата не ги поддржува режимите „трик“ и „скокни“.

**Забелешка:** Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат ДЛНА функцијата поради административните и безбедносните поставки.


За најдобро домашно мрежно репродуцирање во реално време со оваа поставка, треба да се инсталира дадениот софтвер Nero.

## Интернет портал

Проверете дали ТВ-уредот е поврзан за безжична врска или за врска што не е безжична. Откако ќе се воспостави врска, можете да изберете или да ги гледате опциите на порталот.

**Забелешка:** За висококвалитетно гледање потребна е широкопојасна интернет врска. Проверете дали интеренет врската е воспоставена правилно. Морате да ги поставите податоците за земјата и за јазикот правилно во првото инсталирање за правилно да работи интернет порталот.

Притиснете го копчето „⊕“ на Вашиот далечински управувач и опциите на влезниот портал ќе се прикажат слично како во шаблонот даден подолу.

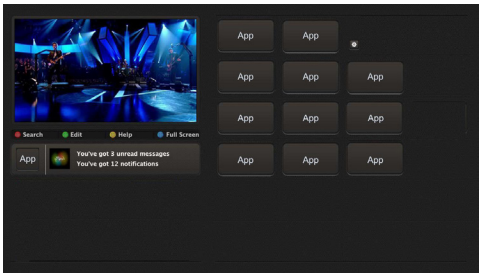


**Забелешка за прозорецот ПИП**

Ако се префрлите на режим на портал додека гледате некој ТВ-канал, програмата што се прикажува ќе се прикаже на прозорецот на ПИП. Можете да менувате канали со копчињата **P+/P-**.


Моменталната содржина ХДМИ ќе се прикаже на прозорецот ПИП, ако се префрлите на режим на портал додека гледате извор ХДМИ.

Со копчињата „◀“ or „▶“, „▼“ or „▲“ навигирајте помеѓу елементите на екранот на порталот. Притиснете го копчето **OK** за да го потрдите вашиот избор. Притиснете го копчето **BACK** за да се вратите на претходниот екран.

Притиснете **EXIT** за да излезете од режимот интернет портал.

Забелешка: Можните проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувачот на услугата - содржина.

# Интернет прелистувач

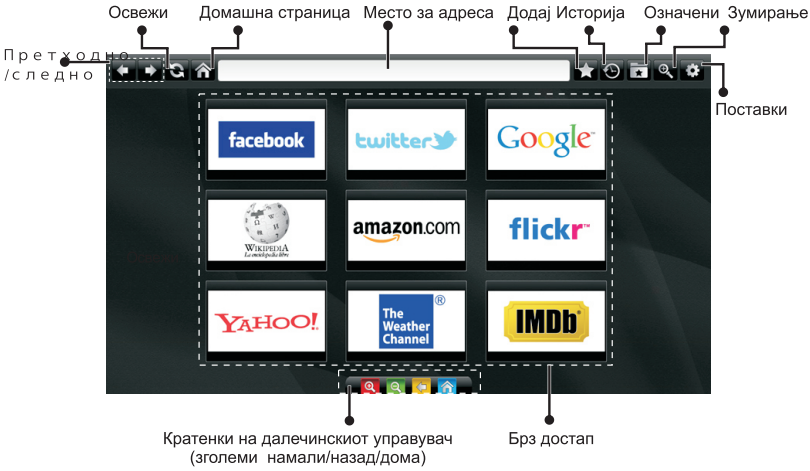



**За да го користите интернет прелистувачот, изберете го неговото лого од делот за порталот.**





- За да управувате со прелистувачот, користете ги стрелките на далечинскиот управувач. Притиснете **OK** за да продолжите.
- После првата инсталација, на пристапната страница на прелистувачот се покажуваат однапред зададени страници и логоа (видете ја горната слика). Ако сакате да додадете некоја страница, додека сте на таа страница, изберете го менито ДОдај и притиснете го копчето Брз достап.
- Ако сакате да додаете ознаки, изберете ја оваа става додеа посакуванаа страница и покажана на екранот.




- Можете да управувате со прелистувачот на три начини. Најпрвин, внесете УРЛ во линијата за адреса.

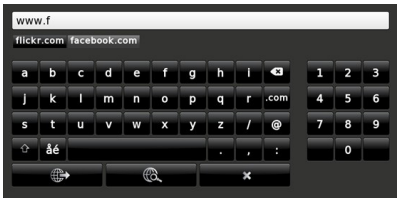


- Можете да пребарувате клучни зборови со кликање на копчето за пребарување во полето за адреса, или пак да кликате на линкови на веб страници кои потоа ќе ве однесат до соодветните страници.
- Кога ќе го поставите курсорот на средината на екранот, ќе се покажат кратенките од далечинскиот управувач.
- Користете ги кратенките за зум или менито за зум за да зголемите или намалите.
- Од одделот Поставки можете да ги избришете колачињата или сите податоци од прелистувачот.
- Можете да користите УСБ глушец за да навигирате низ интернет прелистувачот. Тоа е м ожно преку УСБ влезовите.
- За да ја видите историјата, кликнете на копчето Историја. Исто така оттука можете да ја избришете историјата на прелистување.

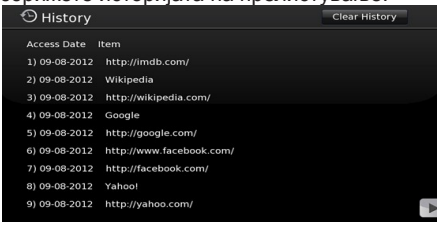


- Прелистувачот не поддржува повеќе јазичиња.
- Некои интернет страници имаат флеш содржина. Тие не се поддржани од страна на прелистувачот.
- Вашиот ТВ не поддржува симнување на содржини преку интернет прелистувачот.

## Почнување со Скајп


Со Скајп на вашиот ТВ можете да правите гласовни и видео повици. Изберете ја апликацијата Скајп од интернет порталот за да почнете разговор.

СЛедети ги инструкциите на екранот за да ракувате со одделни одлики.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

- Директно поврзете ја поддржаната камера на УСБ влез на вашиот ТВ.
- Ако камерата не работи правилно, изгасете го ТВ и исклучете го од струја. Повторно поврзете ја камерата.
- Веднаш штом ТВ ќе се исклучи, Скајп исто така се исклучува.
- Нивото на гласот и квалитетот на звукот зависат од околните шумови.
- Квалитетот на повикот се менува во зависност од интернет врската или безжичниот сигнал, доколку сте поврзани преку ВиФи.
- Одете на www.skype.com за да дознаете повеќе за Условите за користење на Скајп.
- Ако го избришете Скајп, се брише и зачуваната информација (Историја и Опции).
- За поврзување преку Скајп, ТВ мора да биде поврза на мрежа.
- СКајп апликацијата ќе ве извести ако некој ве бара додека гледате ТВ или работите во Скајп.
- На компјутери со Виндоуз е поддржана само Скајп верзија 4.2 или понова.
- На компјутери Mac OS X е поддржана само Скајп верзија 5,0 или понова.
- Не е поддржано на персонални компјутери со Линукс.
- Ако при стартувањето на Скајп е пронајдена нова верзија, се покажува порака со предупредување.
- Потребна ви е Скајп камера за да ги искористите сите бенефиции на Скајп. Ако немате таква камера, ќе треба да купите соодветна камера од вашиот продавач која е компатибилна со вашиот ТВ-уред за да можете целосно да уживате во Skype.

***Забелешка:*** *При вклучување на телевизорот ако нема поставено корисник за Скајп, на екранот ќе се појави сликата која е прикажана овде странично.*




**Нотификација за лиценцирање**


Скајп (Skype) е заштитен знак на Skype или поврзаните компании. Овој производ‘апликација не е одобрен или прифатен од страна на Skype, Skype Communications S.a.r.l. или други поврзани компании.



**Со СКајп нема итни повици**

Скајп не е замена за вашиот обичен телефон и не може да се користи за итни повици.


## Најава и Создавање сметка

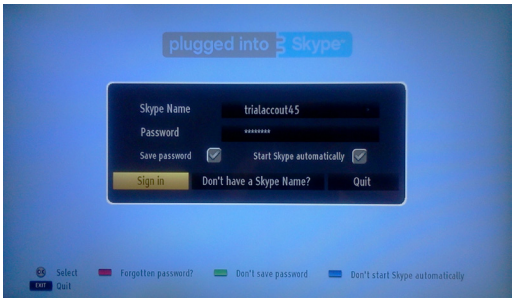



Создајте сметка доколку до сега немате Скајп сметка. Ако веќе имате Скајп сметка, соодветно внесете ги името и лозинката. Изберете Најав и притиснете ОК.

Ако имате Скајп сметка и сте ја заборавиле лозинката, притиснете на црвеното копче за да се префрлите на екранот за ресетирање на лозинка.


По успешната најава во вашата сметка, на екранот се појавува листата со контакти.

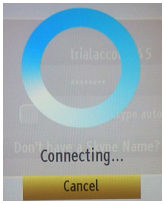


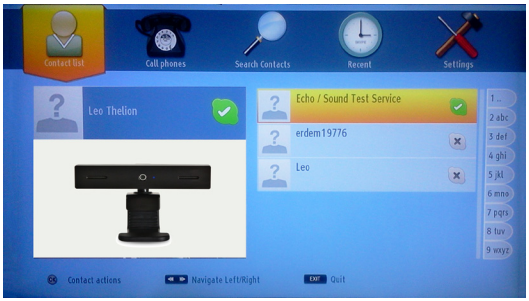
Можете да ја видите таа листа на десната страна на екранот. Вашето Скајп име, пораката за расположението и прегледот на камерата (ако е достапно) ќе бидат прикажани на левата страна од екранот.

**Додавање на контакти.**



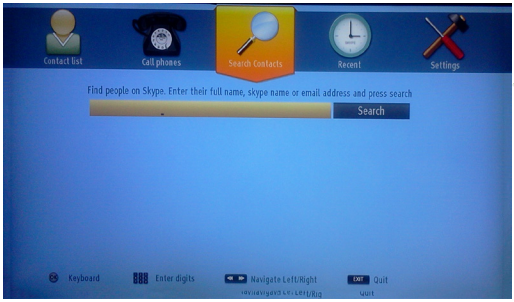


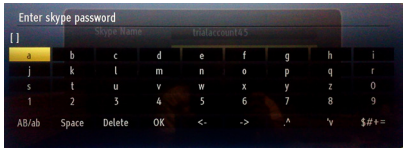
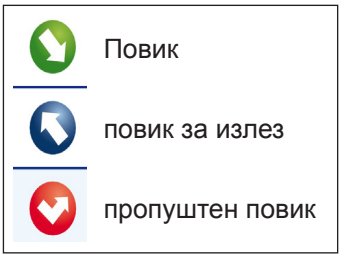

Со притискање на копчето изберете ја опцијата Барај контакти. Внесете цело име, скајп име или имеил адреса за да најдете и додадете.

За внесување на зборови користете го далечинскиот или виртуелната тастатура.

---

**Најнова историја**

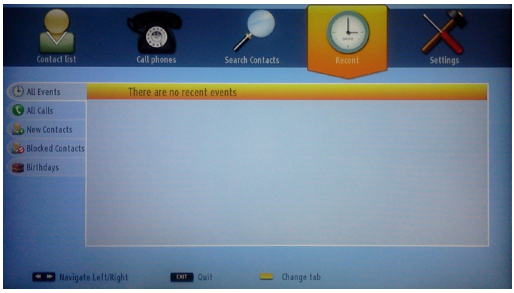



Значење на иконите

Овде можи да се види историјата на Скајп. За да ја отворите најновата историја користете ги копчињата p+ и p-. За да избришете програма, притиснете го ЦРВЕНОТО копче. Кога ќе притисните OK, прегледот на контакти ќе се појави.  Исто така профил информациите ќе се појават овде.

Име на сметка, порака на расположение и профил слика.

Онлајн статус

Изберете Мени со притискање на .

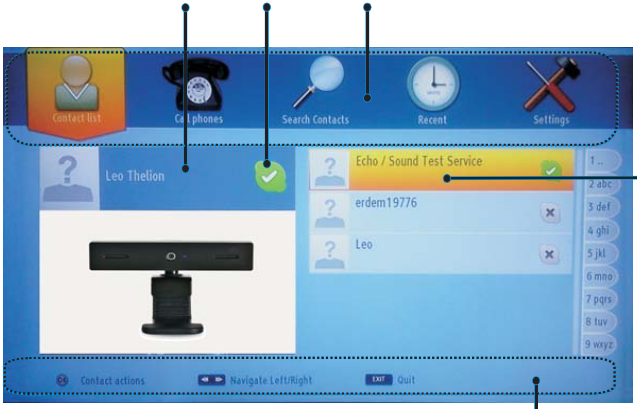



Вашата контакт листа

Притиснете ОК за да користите видео и гласовен повик.

Лента за помош


Изберете лице од листата за контакти и притиснете ОК. Изберете акција од листата и притиснете ОК. Гласовни и видео повици се спремни за употреба.

Ако е достапно ќе видите мали сликчиња од преносот на Вашата камера и камерата на другото лице.

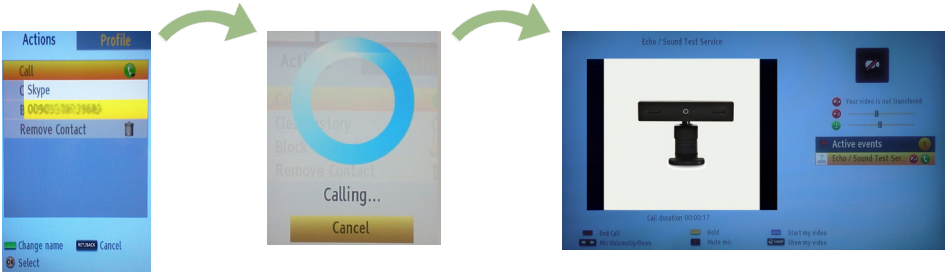


КОга некој разговор е ективен, можете да го замолкнете микрофонот или соговорникот да го ставите на чекање. Притисните го црвеното копче за крај на разговорот.


## Повик

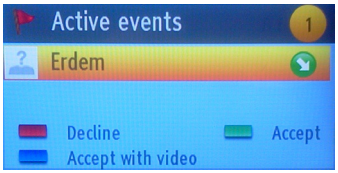


Повиците кои ги примате ќе се прикажат кога ќе се логирате на Скајп.

Мала кутија со дијалог ќе се појави на долната десна страна од ТВ екранот додека корисникот гледа ТВ или пак пребарува преку Скајп. Користете го далечинскиот управувач за да изберите акција.

## Повикување на броеви

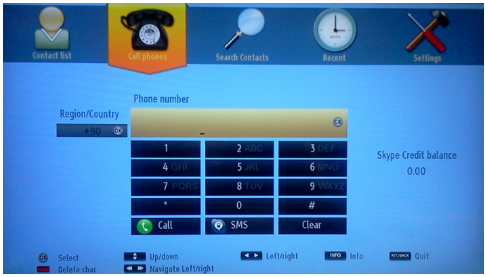


Опцијата за повик е достапна ако имате кредит на Скајп. Најпрво треба да си купите кредит. Потоа треба да изберите земја и да го внесите телефонскиот број што сакате да го побарате.

Притиснете го жолтото копче за да зачувате телефонски број. стегнете на зеленото копче за започнување на разговор.

## Поставки




Сите поставки на Скајпот можат да се променат со користење на Менито за Поставки Користете ги P+ и P- копчињата на далечинското за да се движите горе или долу. Изберете опција, потоа сменете ја избраната опција преу навигациските копчиња. Во овој сектор ќе ги најдите условите за користење на Скајп.

Внимателно прочитајте ја белешката.

## Унапредување на софтверот (во зависност од моделот)

Вашиот ТВ може да бара и автоматски да ажурира преку сигналот од антената/кабелската/сателитскиот сигнал.

### Пребарување на надградба на соф твер преку корисничкиот интерфејс

Едноставно отидете до вашето главно мени. Изберете **Подесувања** и изберете го менито **Други подесувања**. Во менито **Други подесувања** отидете до ставката **Надградба на софтвер** и притиснете на копчето **OK** за да проверите за новофтвер.

**Забелешка:** Потребна е интернет врска. Ако нема активна врска, пробајте да ажурирате преку канал. Ако се најде нова надградба, почнува да се симнува истата. Притиснете на **OK** за да продолжите со операцијата на рестартирање.

### 3 AM режим на пребарување и надградба

Додека ТВ-уредот е поврзан на антенски/кабелски/сателитски сигнал. Ако Автоматското скенирање во менито Опции на надградба е избрано, телевизорот се вклучува во 03:00 и бара канали за нова надградба на софтвер. Ако има нов софтвер и се преземе успешно, при следното вклучување, ТВ-уредот ќе се отвори со новата верзија на софтверот.

***Забелешка:*** *Ако ТВ не се вклучи после ажурирањето, исклучете го од струја околу 2 минутии после пак вклучете го.*

## Решавање на проблеми и совети

### ТВ не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Батериите од далечинското можеби се празни. Притиснете го копчето Напојување на телевизорот.

### Лоша слика

- Дали сте го одбрале точниот ТВ-систем?
- Слаб сигнал може да предизвика искривување на сликата. Проверете го достапот на антената.
- Доколку рачно сте штелувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.
- Квалитетот на сликата може да се влоши кога два уреда се поврзани со телевизорот во исто време. Во тој случај, исклучете еден од уредите.

### Нема слика

- Нема слика значи дека Вашиот ТВ-уред не прима никаков пренос. Дали сте го избрале соодветното копче на далечинскиот управувач? Обидете се уште еднаш. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?
- Дали е оштетен антенскиот кабел?
- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антена?
- Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

### Без звук

- Дали звукот на ТВ-уредот целосно пригушен? За да го откажете целосното пригушување, притиснете го копчето **Придушување** или зголемете ја јачината на звукот.
- Звукот доаѓа од само еден звучник. Дали сте го поставиле балансот до крај на едната страна? Погледнете го менито за звук.

### Далечинскиот управувач - не функционира

- Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

### Извори на влез - не може да се избира од нив

- Ако не можете да изберете извор на влез, можно е да не е поврзан никаков уред.
- Проверете го AV-каблите и поврзувањата ако сте се обиделе да поврзете уред.

### Снимањето не е достапно

За да снимете програма, прво треба да поврзете USB диск со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Доколку не можете да снимате, пробајте со исклучување на телевизорот и потоа со повторно вметнување на УСБ.

### USB е многу бавно

Ако пораката “USB е многу бавно” се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробајте да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг USB диск.

### Забелешки:

- Снимените програми се зачувуваат на поврзаниот диск УСБ. Ако сакате, можете да ги зачувате/копирате снимките на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродуцирате на компјутер. Можете да ги пуштите снимките само преку вашиот телевизор.
- Може да дојде до доцнење во синхронизирањето на зборувањето за време на снимањето на програми за прегледување подоцна. Снимање на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програми до десет часа.
- Снимените програми се поделени на партиции од по 4GB.

- Не го исклучувајте USB/HDD за време на снимање. Ова може да го оштети USB/HDD.
- Достапна е поддршка на повеќе партиции. Најмногу се поддржуваат две различни партиции. Првата партиција на дискот УСБ се користи за готови функции на PVR. Исто така мора да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за PVR готови функции.
- Некои стримувани пакети нема да бидат снимени заради проблеми со сигналот, па понекогаш видеото може да се замрзне за време на плејбекот.
- Копчињата Record, Play, Pause, Display (за PlayListDialog) не да се користат кога е приклучен телетекстот. Ако снимањето почнува од тајмер кога телетекстот е ВКЛУЧЕН, телетекстот автоматски ќе се изклучи. Не може да се користи телетекстот кога е во тек снимање или репродуцирање.
- Еден час снимки зафаќа отприлика 2 GB простор.
- Тајмшифтингот може да се запре во зависност од брзината на запис на УСБ-то. Ако брзината не му е дволна за стапка на видео стриминг, тајмшифтингот може да биде запрен и снимањето да пропадне. Доколку стапката на битот на HD услугата е поголема од 13 Mbp/сек. може да дојде до мало замрзнување на сликата за време на "Временско поместување" на УСБ диск и на надворешен уред.
- Можете да користите УСБ хабови со УСБ влезовите на вашиот ТВ. Надворешен електричен извор на УСБ хабови се препорачува во таков случај. Се препорачува да се користат УСБ влезовите на ТВ директно, ако сакате да конектирате УСБ хард диск.

## Додаток: Инсталација на Nero MediaHome

**За да инсталирате Nero MediaHome, ве молиме, продолжете како што следи:**

***Забелешка**: За да ја користите ДЛНА функцијата, овој софтвер треба да биде инсталиран на вашиот персонален компјутер.*

1. Внесете го дискот за инсталирае на Nero MediaHome во вашата оптичка дик-единица.
- Екранот за Nero MultiInstaller со копче за започнување на процесот на инсталирање ќе се отвори автоматски.
- Ако не се прикаже автоматски долниот прозор, притиснете двапати на датотеката SetupX лоцирана на
2. Кликнете на копчење означено како Nero MediaHome Essentials за да почне процесот на инсталација.
- Се прикажува волшебникот за инсталирање на Nero MediaHome.
- Ако треба, сменете го јазикот на инсталирање од менито за избор на јазик, пред да продолжите.
3. Притиснете на копчето „следно".
- Се прикажува интегрираниот сериски број.
- Ве молиме не менувајте го прикажаниот сериски број.
4. Притиснете на копчето „следно".
- Ќе се прикаже екранот за услови за лиценцирање (EULA).
5. Ве молиме, внимателно прочитајте го договорот за лиценцирање и изберете соодветно поле ако се согласувате со условите на договорот. Не е можно да се инсталира без овој договор.
6. Притиснете на копчето „следно".
- Се прикажува екранот за избери вид на инсталација.

Може да се избере помеѓу типична, т.е. **стандардна** инсталација или **посебна** инсталација. Инсталацијата што ја дефинира корисникот ви овозможува да одредите кои јазици ќе бидат инсталирани и да изберете патека за инсталирање.

7. Користете типична инсталација и притиснете на копчето „следно".
- Ќе се прикаже екранот на предуслови.

Волшебникот за инсталирање на Nero MediaHome ја проверува достапноста на потребниот софтвер од трети страни на вашиот персонален компјутер. Ако недостигаат апликации, тие се наведени и мора да бидат инсталирани пред да се продолжи со инсталацијата.

8. Притиснете на копчето **инсталирај**.
- Веднаш штом ќе се инсталираат сите предуслови, копчето „инсталирај" ќе се смени во копчето „следно".
9. Притиснете на копчето „следно".
- Се прикажува екранот „може да се започне процесот на инсталирање", инсталацијата почнува или завршува автоматски. Лентата за прогрес ве информира за прогресот на процесот на инсталација.
10. Завршува инсталацијата.

Се прикажува екранот „помогнете ни да го подобриме софтверот Nero". За да понуди подобра услуга, „Неро" собира анонимни податоци за да утврди кои функции се користат и кои проблеми, ако воопшто има, настануваат.

11. Ако сакате да помогнете со тоа што ќе учествувате во анонимно собирање на податоци за користење, изберете го полето и притиснете го копчето „следно".
- Се прикажува последниот екран на волшебникот за инсталирање.
12. Притиснете на копчето „излези".

**13.** Кратенка со назив Nero MediaHome 4 е сега ставена на вашата работна површина

**Честитики!** Успешно инсталиравте Nero MediaHome 4 на вашиот персонален компјутер.

**14.** Активирај го Nero MediaHome со притискање на иконата на кратенката.

- Притиснете на **ДОДАЈ** икона од **ЛОКАЛНИТЕ ПАПКИ** за да ја додаде папката што дакате да ја споделите со мрежата. Изберете ја паплата што сакате да ја споделите и кликнете **СТАРТУВАЈ ГО СЕРВЕРОТ**.

**15.** Можете да ги прикажете сите медиумски типови од библиотеката. Кликнете на иконата „освежи“ за да освежите. Кликнете на иконата **стоп север** за да го сопрете серверот.

## Дефинирање на важни термини

**Пропорција**

Ова се однесува на пропорцијата на ширината и висината на сликата.

**AVL**

Автоматски ограничувач на гласноста.

**Осветленост**

Ова го дефинира целото светлосно ниво на целата слика.

**Контраст**

Ова ќе го приспособи опсегот на оптичка густина и тонот на целата слика.

**Аудио влезови за компоненти**

Се користи за стандардно аналогно аудио за меѓуповрзување на компонентите.

**Влезови за компонентно видео (Y/Pb/Pr)**

Видео-сигналот се состои од разлики во боја и осветлувачки сигнал.

**DTV**

Емитувања на дигитална телевизија.

**HDMI**

Интерфејс за мултимедија со висока резолуција. Оваа врска овозможува висококвалитетно дигитално видео и аудио, комбинирајќи аудио и видео сигнали преку една врска.

**Повеќеканално аудио**

Значи дека телевизиската програма се емитува во неколку аудио верзии, на пример, на два различни јазици. Ова е можно ако на аналогната телевизија секој од двата канали на стерео-музичките записи за левите и десните канали се окупирани со еден аудио запис во моно (еден канал). Во дигитална телевизија, повеќе аудио-струи можат да се емитуваат и избираат кај примачот.

**NTSC**

Стандард на Соединетите Американски Држави за скенирање телевизиски сигнали што се усвоени од некои други земји.

**LCN**

LCN е систем за логични броеви на канали што ги организира достапните преноси во согласност со препознатливата каналска секвенца.

**OSD**

Приказ на екран. Информација, како број на канал и гласност на екранот на ТВ-уред.

## Компатибилност на AV и HDMI-сигнал (во зависност од моделот)

| извор | Поддржани сигнали | | Достапно |
|---|---|---|---|
| EXT СКАРТ | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| Страничен AV | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/YPbPr | 480I, 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

**(X: Не е достапно, O: Достапно)**


Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно.. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на таков проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на изворната опрема.

## Поддржани формати на датотеки во USB-режим (во зависност од моделот)

| Медиуми | Екстензија на датотека | Формат | | Забелешки |
|---|---|---|---|---|
| | | Видео-снимки | Аудио | (Максимална резолуција/бит-стапка, итн.) |
| Филм | .mpg .mpeg | MPEG1,2 | MPEG слој 1/2/3 | MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec |
| | .dat | MPEG1,2 | MPEG2 | |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | EAC3/ AC3 | |
| | .mp4 | MPEG4,Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 | PCM/MP3 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 | PCM | |
| Музика | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate) |
| Фотографија | .jpg .jpeg | Основен JPEG | - | max WxH = 15360x8640 4147200bytes |
| | . | Прогресивно JPEG | - | макс WxH = 9600x6400 3840000 бајти |
| | .bmp | - | - | max WxH = 9600x6400 3840000bytes |
| Превод | .sub .srt | - | - | - |


## 1 Baterije vstavite v daljinski upravljalnik

Vstavite dve bateriji velikosti AAA/R3 ali enakovredni bateriji. Ko boste vstavljali baterije, bodite pozorni na pravilno usmerjenost (polarnost, +/-) in namestite pokrov prostora za baterije.

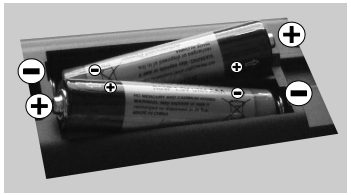


RC4860

## 2 Priključite anteno / kabel / satelit na vašem televizorju

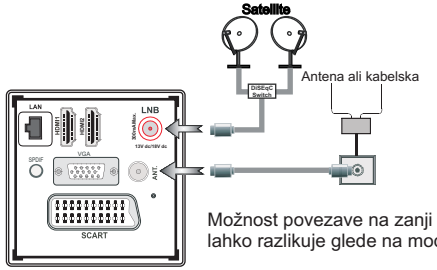



Možnost povezave na zanji strani se lahko razlikuje glede na model

## 3 Priključite TV v omrežno vtičnico

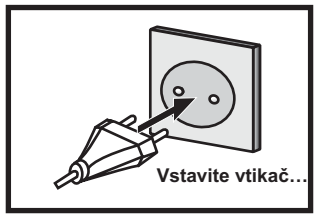


## 4 Da vklopite TV sprejemnik (odvisno od modela)


• Električni kabel priključite na izmenično napetost 220-240 V (AC), 50 Hz.
• Pritisnite tipko za STANJE PRIPRAVLJENOSTI. LED lučka za stanje pripravljenosti bo zasvetila.
• TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju pripravljenosti, na več načinov:
• Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko "⏻", P+ / P- ali tipko na številčnici.
• Na TV sprejemniku pritisnite tipko -P/CH ali P/CH+. TV sprejemnik se bo prižgal.
Za vklop televizorja lahko uporabite obe metodi.

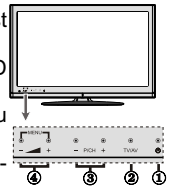

Položaj tipke na dotik se lahko razlikuje glede na model

ali

• Električni kabel priključite na izmenično napetost 220-240 V (AC), 50 Hz. Potem se prižge LED dioda za stanje pripravljenosti (led bo medtem utripala).
• TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju pripravljenosti, na več načinov:
• Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko "⏻", **P+** ali **P-** ali tipko na številčnici.
• Pritisnite na sredini nadzornega stikala, ki se nahaja na desni strani televizorja. TV sprejemnik se bo prižgal.

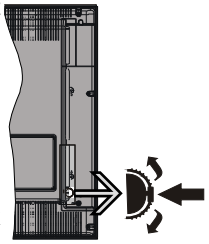

## 5 Začetek postopka samodejne namestitve

***POMEMBNO: Pri prvi namestitvi zagotovite, da je prisoten signal in modul skupnega vmesnika ni vstavljen pred vklopom TV sprejemnika. Med iskalnim postopkom ne vstavljajte modul skupnega vmesnika.***


**1.** Ko se TV prižge prvič, se na zaslonu prikaže sporočilo o jeziku. Izberite želeni jezik s tipkama za pomik gor ali dol in pritisnite tipko **OK,** da shranite in potrdite.
**2.** Ko nastavite jezik, se prikaže zaslon “Prva namestitev”. Uporabite tipke **gor / dol** in **levo / desno** za nastavitev želene možnosti.




3. Pritisnite tipko OK na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete in prikazal se bo zaslon "***Prosim, izberite digitalni način iskanja***". Izbrati morate vrsto iskanja, da najdete in shranite kanale iz želenega vira.
**Namestitev antene:** Če na zaslonu Vrsta iskanja izberete možnost ANTENA, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV. Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Če želite seznam kanalov razvrstiti skladno z logično številko kanala LCN(*), izberite Da in nato pritisnite V redu. (*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov.
**Namestitev za kabelsko:** Če izberete možnost KABEL in za nadaljevanje pritisnite tipko OK na daljinskem upravljalniku, bo na zaslonu bo prikazano potrditveno sporočilo: Za nadaljevanje pritisnite DA.





Na tem zaslonu lahko izberete frekvenčne razpone. Frekvenčni razpon lahko vnesete tudi ročno s številčnico na daljinskem upravljalniku. S številčnico na daljinskem upravljalniku nastavite začetno in končno frekvenco. Po zaključku postopka lahko nastavite Korak iskanja na 8000 kHz ali 1000 kHz. Če izberete možnost 1.000 KHz, bo TV izvedel podroben postopek iskanja. S tem se bo skladno povečalo tudi trajanje iskanja. Ko boste končali, za začetek samodejnega iskanja pritisnite tipko OK. Televizor bo poiskal in shranil kanale, ki so na voljo.
**Namestitev za satelitsko TV:** Če na zaslonu Vrsta iskanja izberete možnost Satelit, boste lahko nastavili satelit in gledali satelitske kanale. Ko izberete Namestitev satelitske bo prikazan meni Vrsta antene. Na voljo so trije načini za izbiro antene. Možnost Vrsta antene lahko nastavite na Neposredno, Unicable ali DiSEqC s pomočjo tipk levo ali desno.

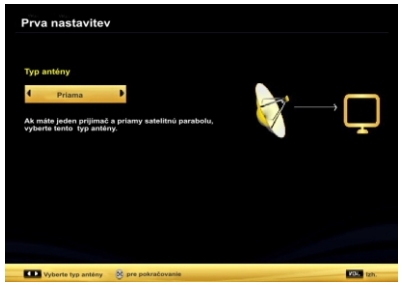


**Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Po izbiri možnosti Neposredno se bo na zaslonu prikazal naslednji meni. Izberite satelit, ki je na voljo in pritisnite OK, da poiščete programe.
**Unicable:** Če imate več sprejemnikov in sistem unicable, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite OK. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko OK.
**Stikalo DiSEqC:** Če imate več satelitskih krožnikov in stikalo DiSEqC, izberite to vrsto antene. Po izbiri možnost Stikalo DiSEqC se bo na zaslonu prikazal naslednji meni. Nastavite lahko štiri različne možnosti za DiSEqC (če je na voljo). Pritisnite ZELENO tipko, da preiščete vse satelite ali RUMENO tipko, da preiščete samo označene satelite. Da nastavitev shranite in zapustite meni, pritisnite tipko OK.

## 6 Povezava s kablom HDMI–HDMI

**Do HDMI priključka na napravi**



## 7 HDMI vhod

Da izberete vhod HDMI, na vašem daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **SOURCE.** Vsakič, ko jo pritisnete, zaslonski meni potrdi vaš izbor.




RC4860

## 8 Povežite USB pomnilniški disk na vašo TV

**POMEMBNO:** Za snemanje programa morate najprej priključiti pomnilniški USB disk na TV sprejemnik, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogoèite funkcijo snemanja. Drugaèe ta funkcija ne bo na voljo.

Preden napravo priklopite na TV, naredite varnostno kopijo datotek, da se izognete morebitni izgubi podatkov. Proizvajalec ne prevzeme nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov.

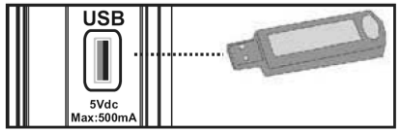


**POZOR!**
• Hitro priklapljanje in odstranjevanje USB naprave, je nevarno. Še posebej je nevarno hitro in ponavljajoèe priključèevanje in izključèevanje pogona. To lahko povzroèi fizièno poškodbo USB predvajalnika ali druge naprave USB.
• Ne izvlecite USB modula med predvajanjem ali snemanje datoteke.


**Za veè informacij o povezavi USB pomnilniškega ključa, vrstah snemanja in predvajanjem programa, si oglejte knjigo z navodili.**

**POMEMBNO:** TV lahko snema samo na FAT32 formatiran disk. NTFS format ni na voljo za snemanje. Èe priključite disk USB, ki je formatiran v formatu NTFS, vas bo TV prosil, da vsebino formatirate. Za veè informacij o formatiranju diska glejte poglavje »Formatiranje diska« na oglejte knjigo z navodili.


Upoštevajte, da bodo v tem primeru VSI shranjeni podatki na disku USB izgubljeni in disk bo formatiran v formatu FAT32.

## 9 Takojšnje snemanje


Med gledanjem programa pritisnite tipko ● (SNEMANJE), da takoj zaènete s snemanjem oddaje. Na zaslonu se prika e naslednji zaslonski meni:

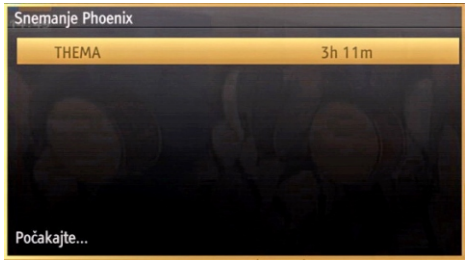


Za kratek èas se bo prikazal zaslonski meni za snemanje in trenutna oddaja bo posneta. Na daljincu lahko ponovno pritisnite tipko ● (RECORD) za zaèetek snemanja dogodka EPG. V tem primeru bodo v zaslonskem meniju prikazane oddaje, ki so programirane za snemanje.

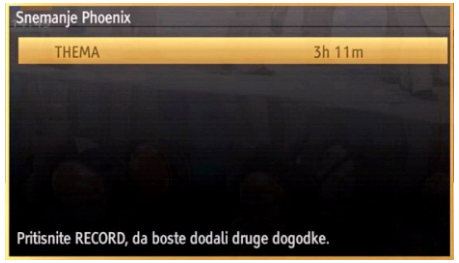


Za zaustavitev takojšnega snemanja pritisnite tipko ■ (**STOP**). Na zaslonu bo prikazan naslednji zaslonski meni. Izberite element **Da** s tipkami Levo ali Desno in OK, da preklièete takojšne snemanje.

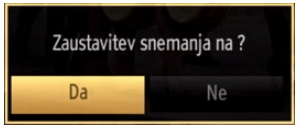


## 10 Predvajanje programa

Medijski brskalnik lahko izberete v glavnem meniju s pomoèjo tipke Levo ali Desno. S tipko Levo ali Desno oznaèite element Knjižnica snemanj in potem pritisnete tipko OK, da vstopite. Na zaslonu bo prikazan element Knji nica snemanj.




S pritiskom na tipko Gor ali Dol izberite posnetek s seznama (èe je bil prej posnet). Za ogled Mo nosti predvajanja, pritisnite tipko **OK**.
S pritiskom na tipko Gor ali Dol ali **OK** izberite eno izmed možnosti.




Mo nosti za predvajanje, ki so na voljo:
• Predvajaj od zaèetka: Predvaja posnetek od zaèetka.
• Nadaljuj: Nadaljuje s predvajanjem posnetka.
• Predvajaj od odmika: Doloèi toèko igranja.

*Opomba: Med predvajanjem ne bost mogli videti glavnega menija in elementov menija.*

Pritisnite tipko ■ (STOP), da zaustavite predvajanje in se vrnete v »Knjižnico snemanj«.

## Vsebina


Varnostni napotki ..... 2
Pomembne informacije za DVD način ..... 4
Specifikacije (odvisno od modela) ..... 5
Tipični načini prikaza slike na PC (odvisno od modela) .....5
Daljinsko upravljanje RC 4860 ..... 6
Splošno upravljanje DVDja ..... 7
Pregledovanje povezav (odvisno od modela) ..... 8
TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela) .... 10
Okoljske informacije ..... 10
Korak 1 – preverjanje televizorja in dodatnih naprav ..... 11
Korak 2 – nameščanje baterij v daljinski upravljalnik ..... 11
Korak 3 – povezovanje kablov za napajanje in anteno / kablom / satelitom (odvisno od modela) .. 11
Korak 4 – vključitev in izključitev ..... 11
Korak 5 - prva namestitev ..... 12
Priključek USB ..... 12
Pogled od strani na usb pomnilnik ..... 12
Predvajanje medijev preko USB vhoda ..... 13
Meni brskalnika za medije ..... 13
Snemanje s časovnim zamikom ..... 13
Takojšnje snemanje ..... 13
Hitri meni ..... 13
Lastnosti in funkcije TV menija (te funkcije se lahko razlikujejo v odvisnosti od modela) ..... 14
Glavno delovanje TV (odvisno od modela) ..... 16
Spreminjanje nastavitev starševskega nadzora ... 16
Elektronski programski vodnik (EPG) (v odvisnosti od modela) ..... 17
Spletni brskalnik ..... 21
Pričetek uporabe programa Skype ..... 22
Odpravljanje napak in nasveti ..... 27
Dodatek: Nastavitev Nero MediaHome ..... 28
Združljivost signalov AV in HDMI (odvisno od modela) ..... 30
Podprti formati datotek za način USB (odvisno od modela) ..... 30

## ⚠ Varnostni napotki




**TV lahko poškodujte, če ga uporabljate v ekstremnih pogojih.**

Pred strelami ali nevihto, ali če TV ne boste uporabljali nekaj časa (npr.: če se odpravljate na počitnice), izključite televizor iz električnega omrežja. Vtikač se uporablja za izklop televizorja in zato mora ostati pripravljen za uporabo.

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

***Opomba:*** *Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem povezanih funkcij.*

## POMEMBNO - preberite ta navodila pred namestitvijo ali v celoti delujejo

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje, pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostora. Na ohišje sprejemnika ne postavljate predmetov, da ne bi prišlo do okvar ali nevarnih okoliščin. Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih. Prosimo vas, da zaradi varnosti preberete naslednja varnostna priporočila.

**Vir električne energije:** TV sprejemnik se lahko napaja samo iz vtičnic z napetostjo 220-240 V, 50 Hz. Prepričajte se, da ste izbrali pravilno napetost.

Napajalni kabel: Na napajalni električni kabel ne postavljajte kosov pohištva, ipd. ter pazite, da kabla ne preščipnete. Napajalni kabel vodite tako, da ga držite za vtikač. Vtikača ne izvlecite tako, da vlečete kabel in nikoli se ne dotikajte napajalnega električnega kabla z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Nikoli ne delajte vozla in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kabli. Električni kabli morajo biti speljani tako, da se jih ne da pohoditi. Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči požar oziroma električni udar. Ko pride do poškodbe, mora zamenjavo opraviti usposobljeno osebje.

Ta TV sprejemnik je opremljen z vlitim električnim vtikačem. Vtikača ne smete odrezati iz naprave, saj je v njem nameščen poseben filter za preprečevanje radijskih motenj, njegova odstranitev lahko poslabša zmogljivosti. Če želite kabel podaljšati, kupite ustrezen in varnostno preizkušen kabel-podaljšek ali se posvetujte s svojim prodajalcem.

Med nameščanjem na TV sprejemnik kabla upoštevajte navodila proizvajalca.

**Vlaga in voda:** Naprave ne uporabljajte v vlažnih in mokrih prostorih (izogibajte se kopalnicam, pomivalnemu koritu ali bližine pralnih strojev). Ne izpostavljajte naprave dežju ali vodi, ker je lahko to nevarno, in ne postavljajte predmetov, ki so napolnjeni z vodo, kot so vaze, na sprejemnik. Ne izpostavljajte je kapljanju ali pljuskom. Če kakršenkoli predmet pade oziroma tekočina steče v ohišje, televizor izključite iz omrežja in ga dajte v pregled usposobljenemu serviserju, šele nato ga lahko ponovno uporabljate.

**Čiščenje:** Pred čiščenjem televizor izključite iz stenske vtičnice. Ne uporabljajte tekočih čistil ali razpršil. Uporabljajte samo mehko in suho krpo.

**Prezračevanje:** Reže in odprtine na televizorju so namenjene prezračevanju in zagotavljanju zanesljivega delovanja. Rež in odprtin ne pokrivajte, da ne pride do pregrevanja.

**Vročina in ogenj:** Televizorja ne postavljajte blizu odprtega ognja ali virov vročine, kot so električni grelci. Zagotovite, da na televizorju ne bo virov odprtega ognja, kot so npr. prižgane sveče. Baterij ne izpostavljate pretirani temperaturi, kot je sonce, ogenj in podobni viri toplote.



**Strela:** Pred nevihto in bliskanjem ali ko se odpravljate na počitnice, izvlecite kabel za električno napajanje iz omrežne vtičnice.

**Nadomestni deli:** Ko bo serviser vstavljal nadomestne dele, se prepričajte, da bo uporabil dele, ki jih predpisuje proizvajalec ali take, ki imajo enake specifikacije kot originalni deli. Nepooblaščene zamenjave lahko privedejo do ognja, električnega udara ali kake druge nevarnosti.

**Servisiranje:** Popravilo vedno zaupajte le usposobljenemu osebju. Sami ne odstranjujte pokrova, ker lahko pride do električnega udara.

**POZOR**

- Vaših prstov ne vtikajte ne sredino med TV in stojalom, še posebej ko nosite TV, saj si jih lahko poškodujete.
- Občasno se na zaslonu lahko prikažejo neaktivne pike (piksli), kot modre, zelene ali rdeče točke. Upoštevajte, da to ne vpliva na zmogljivosti vašega izdelka. Pazite, da zaslona ne popraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Ne vstavljajte prsta v luknjo zvočnikov na zadnjem delu televizorja, saj se lahko poškoduje.

**Odstranjevanje odpadkov:**

Embalaža in embalažni pripomočki so namenjeni recikliranju. Embalažni materiali, kot je vrečka iz folije, morajo biti izven dosega otrok. Baterije, vključno s takimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ne spadajo med gospodinjske odpadke. Izrabljene baterije odlagajte na okolju prijazen način. Pozanimajte se, kakšni so zakoni in pravila, ki veljajo v vašem kraju.

• Baterij ne poskušajte napolniti. Nevarnost eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi oz. z enakovrednimi.



• Gornja oznaka je v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/ES (OEEO). Oznaka nakazuje zahtevo, da se ne odstranjuje opremo, vključno z vsemi izrabljenimi ali zavrženimi baterijami med navadne gospodinjske odpadke, ampak se morajo uporabiti sistemi zbiranja in vračanja, ki so na voljo. Če baterije ali akumulatorje, vključno s to opremo, na njih prikazujejo kemijske simbole Hg, Cd ali Pb, potem to pomeni, da baterija vsebuje težke kovine večjih količin kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,002% kadmija ali več kot, 0,004% svinca.

**Odklop naprave:** Vtikač se uporablja za izklop televizorja in zato mora ostati pripravljen za uporabo.

**Glasnost slušalk:** Preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.



**Namestitev:** Za preprečitev nezgod mora biti naprava trdno nameščena na steno v skladu z navodili za namestitev (če je ta možnost na voljo).

**Priključitev na ponudnika televizijskega programa (kabelska TV itd.) iz tunerja (sprejemnika):**Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali preko kake druge naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena na ponudnika preko koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na kabelski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski izolator, glej EN 60728-11).

**Električne naprave morajo biti izven dosega otrok**

Nikoli ne dovolite otrokom uporabljati električnih aparatov brez nadzora. Otroci se ne zavedajo nevarnosti. Baterije/akumulatorji so lahko smrtno nevarni, če jih pogoltnejo. Baterije hranite vedno izven dosega majhnih otrok. Če kdo pogoltne baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Polivinilaste vrečke morajo biti shranjene izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.

**Specifikacije in upravljanje lahko odstopa glede na vrsto TV, ki ste ga kupili.**

## Priprave

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje, pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostora. Na ohišje sprejemnika ne postavljate predmetov, da ne bi prišlo do okvar ali nevarnih okoliščin. Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih.

## Pomembne informacije za DVD način

(*) Na voljo za TV-DVD modele.

### Varnostni ukrepi

**POZOR**

DVD predvajalnik spada med laserske naprave 1. razreda. Ta izdelek uporablja viden laserski žarek, ki lahko povzroči nevarno izpostavitev sevanju. Predvajalnik uporabljajte v skladu z navodili.

NASLEDNJA OPOZORİLNA OZNAKA SE NAHAJA NA HRBTNİ STRANİ NAPRAVE.

**CLASS 1**
**LASER PRODUCT**

KO JE TA ENOTA PRIKLJUČENA V STENSKO ELEKTRIČNO VTIČNICO, SE ODPRTINAM NE PRIBLIŽUJTE Z OČMI TAKO, DA BI GLEDALI V NOTRANJOST TE NAPRAVE.


UPORABA KONTROL ALI PRILAGODITVE, OZIROMA IZVAJANJE POSTOPKOV, KI TUKAJ NISO NAVEDENI, LAHKO PRIVEDEJO DO NEVARNE IZPOSTAVITVE SEVANJU.

NE ODPIRAJTE POKROVA IN NE POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILO ZAUPAJTE LE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBJU.

### Opombe o ploščah

### Rokovanje s ploščami


- Da ne bi umazali diska, zgoščenko prijamajte na robovih. Ne dotikajte se površine.
- Na disk ne lepite papirja ali traku.
- Če je disk prekrit s kakršnokoli snovjo, kot je npr. lepilo, jo pred uporabo odstranite.



- Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, kot so zračniki za vroč zrak, oz.. ga ne puščajte ga v avtu, parkiranem na soncu, saj lahko temperatura hitro zraste, plošča pa se poškoduje.
- Po predvajanju diske shranjujte v primernih ovitkih.

### Čiščenje

- Pred predvajanjem disk očistite s čistilno krpo. Ploščo brišite v smeri iz sredine navzven.

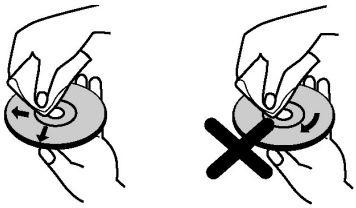


- Ne uporabljajte raztopil, kot so bencin, razredčilo, čistil ali anti-statičnih razpršil iz prodaje, ki so namenjeni vinilnim LP-jem.

### Obvestilo o licenci

Ta izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki jo ščitijo patent v ZDA in druge intelektualne pravice. Uporabo te tehnologije zaščite avtorskih pravic sme odobriti le podjetje Rovi Corporation, in je namenjena izključno domači in drugi omejeni uporabi, če drugačne uporabe ne odobri podjetje Rovi Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

### Gledanje DVD plošče

Kadar ploščo postavljate v nalagalnik, mora biti potiskana stran plošče obrnjena naprej:

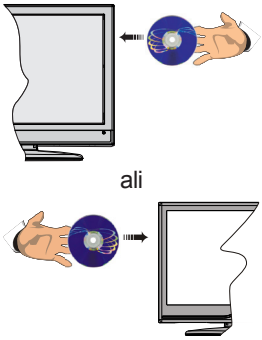


Kadar je TV sprejemnik vključen, najprej s tipko VIR **Source** na daljinskem upravljalniku preklopite na vir DVD. Pritisnite predvajanje na daljincu, ali pa neposredno pritisnite tipko predvajanja na sprednji plošči. Če v predvajalniku ni plošče, najprej vstavite DVD ploščo in pritisnite tipko za predvajanje.

## Specifikacije (odvisno od modela)

**ODDAJNIŠKI TV SISTEM**

PAL/SECAM B/G D/K

**SPREJEM KANALOV**

VHF (PAS I/III) UHF (PAS U) HYPERBAND

**Digitalni sprejem (odvisno od modela)**
Popolnoma integrirana zemeljska digitalno kabelsko satelitska televizija
(DVB-TC-MPEG2) (DVB-TC MPEG4) DVB-satelit, skladna z DVB-T2 in DVBS/S2

**ŠTEVILO PROGRAMOV, KI JIH LAHKO SHRANITE**

10000 (s satelitom)

1000 (brez satelita)

**KAZALNIK KANALOV**

Zaslonski prikaz

**ANTENSKI RF VHOD**

75 ohmov (neumerjeno)

**DELOVNA NAPETOST**

220–240 V AC, 50 Hz.

**ZVOK**

Nemški Nicam

SRS TruSurround (odvisno od modela)

**PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (W)**

Glejte nalepko na zadnji platnici.

## Informacija o delovanju DVB-T

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najnovejšimi DVB specifikacijami, vam ne moramo zagarantirati skladnost z bodočimi DVB prenosi zaradu sprememb, ki bi lahko vnesli v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

## Tipični načini prikaza slike na PC (odvisno od modela)

Naslednja tabela ponazori nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti. Vaš TV podpira do 1360x768 (za WXGA prikaze) ali 1920x1080-1200 (za Full HD prikaze).

| Kazalo | Ločljivost | Frekvenca |
|---|---|---|
| 1 | 640x350 | 85 Hz |
| 2 | 640x400 | 70 Hz - 85Hz |
| 3 | 640x480 | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 4 | 800x600 | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 5 | 832x624 | 75 Hz |
| 6 | 1024x768 | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz |
| 7 | 1152x864 | 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz |
| 9 | 1280x960 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz |
| 13 | 1440x900 | 60Hz - 75Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 HzA - 60 HzB |
| 17 | 1920x1200 | 60Hz - 60HzA |

## Daljinsko upravljanje RC 4860

1. **Stanje pripravljenosti:** Vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Številčnica:** Se uporablja za navigacijo in vnašanje gesel, teksta itd.
3. **TV:** Prikaže seznam kanalov
4. **Glasnost +/ -**
5. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TVja.
6. **Navigacijske tipke:** Pomagajo navigirati meni, vsebino itd. in prikazati podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno tipko.
7. **Meni:** Prikaz TV menija.
8. **OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda seznam kanalov (DTV način).
9. **Back:** Se vrne v prejšnji zaslon / odpre stran s kazalom (v načinu TXT).
10. **Internet:** Odpre stran portala, kjer lahko najdete mnogo spletnih aplikacij.
11. **Brskalnik za medije:** Odpre zaslon medijskega brskalnika
12. **Moja Tipka 1 (*)**
13. **Barvne tipke**
14. **Jezik:** Preklopi med način zvoka, prikaže in spremeni jezik zvoka / podnapisov (kjer so na voljo)
15. **Podnapisi:** Vklopi in izklopi podnapise (kjer so na voljo).
16. **Hitro premikanje nazaj:** Premika kadre nazaj v mediju, kot so filmi.
17. **Snemaj:** Snemanje programov
18. **Esita :** Začne predvajati izbrani medij.
19. **Ustavitev:** Ustavi medij, ki se predvaja.
20. **Premor:** Preklopi v premor predvajani medij, začne snemanje z zamikom.
21. **Hitro previjanje naprej:** Premika kadre naprej v mediju, kot so filmi.
22. **Screen:** Spremeni razmerje stranic na zaslonu.
23. **Besedilo:** Prikaže teletext (kjer je na voljo), ko ponovno pritisnete se teletext prepiše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
24. **Moja Tipka 2 (**)**
25. **Elektronski programski vodič (EPG):** Prikaže elektronski programski vodič.
26. **Exıt:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon.
27. **Quick Menu:** Prikaže seznam menijev za hiter dostop.
28. **Info:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkrij - v načinu TXT).
29. **Program +/-**
30. **Zamenjava kanalov:** Hitro preklopi med dvema kanaloma.
31. **Source:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo.




**(*) MOJA TIPKA 1:** Glavna naloga tega gumba je, da zažene povezavo z YouTube. Vendar, če želite spremeniti to funkcijo, kadar ste na želenem viru, kanalu ali povezavi, za 5 sekund pritisnite mojo tipko 1, dokler se ne pojavi sporočilo "Moja tipka je nastavljena". To potrdi, da je izbrana MOJA TIPKA zdaj povezana z izbrano funkcijo. Pomnite, da če zaženete prvo namestitev, se MOJA TIPKA 1 povrne na privzeto funkcijo.

**(*) MOJA TIPKA 2:** Glavna funkcija te tipke je preklop med DVB-T, DVB-C in DVB-S kanali (odvisno od modela). Vendar, če pritisnete Mojo tipko 2 za pet sekund, lahko nastavite funkcijo zanjo, kot je opisano v Mojo tipko 1.

Upoštevajte, da če izvajate prvo namestitev, se bo MOJA TIPKA 2 vrnila na privzeto funkcijo.

## Splošno upravljanje DVDja

Vsebino plošče DVD, CD-jev z glasbo ali slikami lahko nadzorujete z ustreznimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Spodaj so naštete glavne funkcije pogosto uporabljenih tipk daljinskega upravljalnika.




| Tipke | Predvajanje DVD plošč | Predvajanje filma | Predvajanje slik | Predvajanje glasbe |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Predvajaj | Predvajaj | Predvajaj | Predvajaj |
| ❚❚ | Premor | Premor | Premor | Premor |
| ■ | Ustavi | Ustavi | Ustavi | Ustavi |
| ◀ / ▶ | Preskok nazaj/ naprej | Preskok nazaj/ naprej | Zavrti | Preskok nazaj/naprej |
| ▼ / ▲ | Označi element v meniju / povečano sliko premakne gor ali dol (če je na voljo). | | | |
| ◀◀ / ▶▶ | Hitro premikanje naprej / hitro premikanje nazaj | | | |
| **BRSKALNIK ZA MEDIJE** | Ogled prizora z različnih zornih kotov (če je na voljo). | | Spremeni učinek slikic (odvisno do vsebine) | X |
| **MOJA TIPKA 1** | Prikaže čas/ogled glavnega nastavitvenega menija | | | |
| **INFO** | Izbira načina prikaza časa (med predvajanjem). Za preklapljanje med načini pritisnite večkrat. | | | |
| **JEZIK** | Samodejni jezik | | X | X |
| **MENI** | Prikaz TV menija. | | | |
| **OK** | Vnos / ogled / predvajanje | | | |
| **ZELENA tipka** | Prikaz možnosti za ponavljanje. | | | |
| **Vrnitev/nazaj** | Za vrnitev v predhodni meni (če je na voljo). | | | |
| **RUMENA tipka** | Za vrnitev v korenski imenik (če je na voljo). | | | |
| **MOJA TIPKA 2** | Neposredna izbira prizorov ali časa. | | Izbere želeno datoteko. | Izbere želeno datoteko. |
| **PODNAPISI** | Vklop-izklop podnapisov. Za preklapljanje med načini prikaza podnapisov pritisnite večkrat. | | X | X |
| **MODRA tipka** | Prikaz menija plošče (če je na voljo). | Prikaz menija plošče (če je na voljo). | X | X |
| **RDEČA tipka** | Povečava slike. Za preklapljanje med različnimi načini povečave pritisnite večkrat. | | | |

| Druge funkcije – kombinacije tipk (med predvajanjem) | |
|---|---|
| ❚❚ + ▶▶ | Počasno premikanje naprej |
| (❚❚ + ▶▶) + ◀◀ ▶▶ | Nastavi hitrost za počasno premikanje naprej. |
| ▶▶ + ▶▶ | Nastavi hitrost za bliskovito premikanje naprej. |
| ◀◀ + ◀◀ | Nastavi hitrost za bliskovito premikanje nazaj. |
| ■ + ■ | Potrdi ukaz za zaustavitev. |

(*) Na naslov lahko neposredno preklopite s številskimi tipkami. Pritisniti morate tipko 0 in potem številsko tipko, ki ustreza številki naslova (na primer: da izberete 5, pritisnite 0 in 5).

## Pregledovanje povezav (odvisno od modela)

**Opomba: Priključki so glede na vaš model lahko različni.**
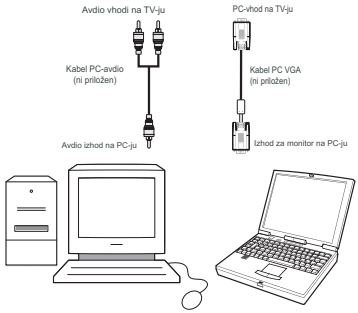
| Povezava | Opis | Druge podrobnosti |
|---|---|---|
|  | **Vhodne vtičnice** scart lahko delujejo kot vhodi ali izhodi za zunanje naprave.<br>***Opomba:*** *Če je zunanja naprava priključena preko SCART priključka, bo TV samodejno preklopil v AV način.* | |
|  | **Komponentni video vhodi (YPbPr)** se uporabljajo za priključitev komponetnih video virov. | Zeleni, modri, rdeči; zadnja stran (odvisno od modela) |
|  | **PC / YPbPr avdio vhodi** se uporabljajo za priključitev računalnika PC ali zunanjih naprav, ki pošiljajo avdio signal, na TV preko priključka YPbPr. | Bel, rdeči; zadnja stran (odvisno od modela) |
|  | **HDMI vhodi** so za priključitev naprave, ki ima **HDMI** priključek (DVD predvajalnik, Set-Top-Box). Vaš LCD televizor je sposoben prikaza slike visoke ločljivosti iz priključene naprave.<br>Za povezavo zunanje HDMI naprave lahko uporabite bočni vhod HDMI na TV sprejemniku. Za povezavo uporabite kabel HDMI.<br>HDMI-NAPRAVA POGLED OD STRANI<br> | Zadnji in / ali bočni |
|  | **PC vhod** je namenjen priključitvi osebnega računalnika na televizijski sprejemnik.<br>Za prikaz računalniškega zaslona na svojem LCD TVju, lahko na sprejemnik povežete svoj računalnik. Informacije o resoluciji lahko najdete na koncu te knjižice.<br><br><br><br><br>***Opomba:*** *Če vaš TV nima vhodov YPbPr, lahko povežete YPbPr napravo na vaš TV PC vhod s pomočjo kabla YPbPr na PC (razpoložljivost je odvisna od modela). V takem primeru uporabite za dobro povezavo stranski Side AV audio priključek.* | YPbPr za povezavo PC je opcijska, odvisno od modela. |

## Pregled priključkov - nadaljevanje

***Opomba: Priključki so glede na vaš model lahko različni.***

| Povezava | Opis | Druge podrobnosti |
|---|---|---|
|  | Priključek za slušalke se uporablja za priključitev zunanjih slušalk na sistem. | Bočni |
|  | Bočni video priključek se uporablja za priključitev zunanjih video naprav, kot je kamkoder ali druga video naprava. Za dobro zvočno povezavo uporabite bočne audio vhode. | Stranski, rumeni RCA vtikač (odvisno od modela) |
|  | Bočni vhodi za zvok se uporabljajo za priključitev avdio naprav, ki pošiljajo avdio signal. | Bočni, rdeči in rumeni RCA vtiči, opcijsko. |
|  | Bočni avdio-video priključek se uporablja za priključitev zunanjih naprav, ki pošiljajo video in avdio signal. Uporabite dobavljene AV povezave, da omogoite bočne AV povezave. (odvisno od modela) Uporabite **RUMENI** vhod za povezavo video kabla, **DEČ** in **BEL** vhod pa za povezavo avdio kabla (odvisno od modela). | STranski, rumeni RCA vtikač (odvisno od modela). 1 x video & avdio povezovalni kabel je dobavljen, če je ta vtičnica na voljo na vašem modelu.  |
|  | **Koaksialni izhod SPDIF** pošilja avdio signal vira, ki ga trenutno gledate. Uporabite ustrezen SPDIF kabel, da omogočite zvočno povezavo preko SPDIF izhoda vašega TV. | Črn, zadnja stran |
|   | **RF vhod** je namenjen za priključitev antene sistema ali kabelske televizije. | |
|   | **Tipka satelit (LNB) vhod** poveže vaš TV s satelitskim sistemom. | Nazaj |
|   | Kartica CI omogoča gledanje vseh kanalov, na katere ste naročeni. | |
|   | USB vhod(i) | Bočni |
|   | Vhod Ethernet (LAN) je namenjen za povezovanje televizorja z internetom prek modema / usmerjevalnika. Povežite ta priključek port) z usmerjevalnikom prek kabla Ethernet, vtaknite en konec v prost priključek LAN na usmerjevalniku, drugi konec pa v TV. | Nazaj |

## TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela)




⏻ **Tipka za stanje pripravljenosti / vklop**


TV/AV **Source**

-P/CH+ **Program +/-**

- ◢ + **Glasnost +/ -**

**Opomba:**Istočasno pritisnite tipke "▬◢" in "◢✚", če želite videti glavni meni.

ali

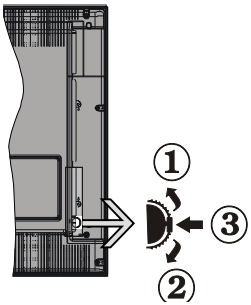


1. ***Smer gor***
2. ***Smer dol***
3. ***Izbirno stikalo program / glasnost / AV / pripravljenost***

***Opomba:*** *Da spremenite glasnost lahko premaknete stikalo navzgor ali navzdol. Če želite spremeniti kanale, enkrat pritisnite na sredini stikala (položaj 3) in nato premaknite navzgor ali navzdol. Če še enkrat pritisnete na sredini stikala, se bo prikazal OSD vir. Če pritisnete na sredini stikala in držite nekaj sekund, se bo TV preklopil v stanje pripravljenosti. S tipkami za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija.*

## Okoljske informacije

Televizor je zasnovan tako, da porabi čim manj energije ter tako prispeva k varovanju okolja. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite Varčevalni način kot **Eko**, bo televizor preklopil v način varčevanja z energijo. Nastavitve varčevalnega načina najdete v razdelku "slike" v glavnem meniju. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne boste mogli spreminjati.

Če je izbrana funkcija **izklopa slike**, se bo pojavilo sporočilo "Zaslon se bo izključil čez 15sekund." Izberite **NADALJUJ** in pritisnite **OK** za nadaljevanje. Zaslon se bo takoj izklopil.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

***Opomba:*** *Izbrani način naravne slike samodejno ne omogoča Eco način varčevanja z energijo.*

## Korak 1 – preverjanje televizorja in dodatnih naprav

*Opomba: Po nakupu preverite dodatno opremo. Prepričajte se, da je priložena vsa dodatna oprema.*

Vsi modeli so dobavljeni z naslednjimi elementi: Knjiga z navodili, hitri vodnik, daljinski upravljalnik, 2 x AAA bateriji in v odvisnosti, kateri model ste kupili, AV priključek napajanja, dongle USB Wi-Fi in kabel podaljšek USB.

Dodatna oprema se lahko dobavi, tudi odvisno od modela.

## Korak 2 – nameščanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljinca.

2. Namestite dve AAA/R3 bateriji. Prepričajte se, da znaka (+) in (-) ustrezata označenem (pazite na pravilno polarnost).

3. Pokrijte pokrovčke.

*Opomba: Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, če ga ne boste uporabljali daljši čas. Drugače ga lahko mogoče iztekanje baterij poškoduje. Delovanje daljinskega upravljalnika je približno 7 m.*

## Korak 3 – povezovanje kablov za napajanje in anteno / kablom / satelitom (odvisno od modela)

Po razpakiranju počakajte, da se TV sprejemnik ogreje na sobno temperaturo, preden ga priključite na električno omrežje.

**Povezava kabla napajanja:**

***POMEMBNO**: TV sprejemnik je narejen za delovanje na napetosti 220-240 V AC, 50 Hz.*


Priključite električni kabel v omrežno vtičnico. Pustite vsaj 10mm prostora okoli televizorja.

**Preden boste izvedli povezavo, izklopite TV in napravo, ki jo boste priključili.**

**Antenski priključek:**

Priključite vtič antenske / kabelske ali satelitske televizije na Antenski, kabelski ali satelitski VHOD na zadnji strani TV.

Satelitske in kabelske povezave so odvisne od modela.

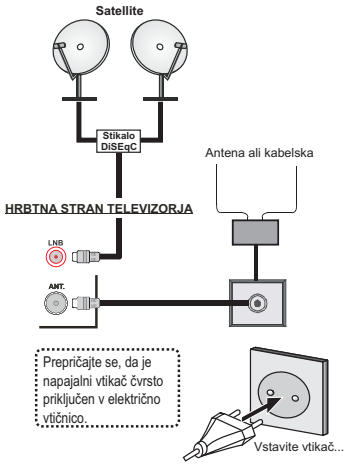


## Korak 4 – vključitev in izključitev

### Vklop TV sprejemnika

- Električni kabel priključite na izmenično napetost 220–240 V AC, 50 Hz.
- Pritisnite tipko stanja pripravljenosti **Standby**. Dioda LED za stanje pripravljenosti bo zasvetila.

TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju pripravljenosti, na več načinov:

- Pritisnite gumb **Stanja** pripravljenosti, **Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.

**Upravljalne tipke na televizorju (odvisno od modela)**

- Pritisnite tipko **Program +/-** ali na TV-ju. TV sprejemnik se bo prižgal.

ali

- Pritisnite na sredini nadzornega stikala na levi strani televizorja. TV sprejemnik se bo prižgal.

### Za izklop televizorja (odvisno od modela)

- Pritisnite tipko **Stanje pripraljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite stikalo **Stanje pripraljenosti** na TV sprejemniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na TV, okler se ta ne bo preklopil v stanje pripravljenosti (odvisno od modela).
- **Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz omrežne vtičnice.**

***Opomba:** Ko je TV v stanju pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik. Svetleča dioda lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.*

## Korak 5 - prva namestitev

Ob prvem vklopu se prikaže meni “Izbira jezika“. Prosimo, izberite želeno vrsto medija in pritisnite **OK**.

Na zaslonu se pojavi zaslon Prva namestitev (FTI). Nastavite svoje nastavitve s pomočjo navigacijskih tipk in ko končate, pritisnite tipko **OK** za nadaljevanje.

Vklopite lahko **možnost trgovina** v meniju "Druge nastavitve" in funkcije vašega televizorja bodo prikazane na zgornjem delu zaslona. Pojavilo se bo okno za potrditev: Za nadaljevanje pritisnite **DA**.

Če je nastavljen način Doma, način Skladišče ne bo na voljo po prvi namestitvi. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

***Opomba:****Prednastavljena PIN koda se lahko spremeni glede na izbrano državo. Če morate vnesti PIN kodo za gledanje možnosti menija, uporabite eno izmed naslednjih kod: 0000, 1234 ali 4725.*

### Namestitev antene

Če na zaslonu **Vrsta iskanja** izberete možnost ***ANTENA***, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV.

***OPOMBA:*** *Za preklic pritisnite tipko* ***MENU****.*

Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Če želite seznam kanalov razvrstiti skladno z logično številko kanala (LCN), izberite Da in nato pritisnite **OK**.

Za izhod iz seznama kanalov in gledanje televizije pritisnite tipko **MENU**.

*(*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če so na voljo).*

### Namestitev kablov ( odvisno od modela)

Če izberete možnost **CABLE**in pritisnite **OK**na daljincu, se bo pojavilo sporočilo potrditve na zaslonu. Za nadaljevanje izberite **DA** in pritisnite **OK**. Da postopek prekličete, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Na tem zaslonu lahko izberete frekvenčne razpone.

S tipkami številčnice vnesite želeno številko kanala ali frekvence.

**Opomba:** Trajanje iskanja se spremeni glede na izbrano stopnjo iskanja.

### Namestitev za satelit (odvisno od modela)

Če na zaslonu **Vrsta iskanja** izberete možnost **Satelit**, boste lahko nastavili satelit in gledali satelitske kanale. Če izberete Namestitev za satelitsko TV, se bo prikazal meni **Tip antene**.

Na voljo so trije načini za izbiro antene. **Tip antene** lahko nastavite kot **Neposredno**, **Unicable** ali **DiSEqC** s tipkama “◀ ” ali “▶”.

**Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Po izbiri možnosti **Neposredno** se bo na zaslonu prikazal naslednji meni. Izberite satelit, ki je na voljo in pritisnite **OK**, da poiščete programe.

**Unicable:** Če imate več sprejemnikov in sistem unicable, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

**Stikalo DiSEqC**: Če imate več satelitskih krožnikov in stikalo **DiSEqC, izberite** to vrsto antene. Po izbiri možnost Stikalo DiSEqC se bo na zaslonu prikazal naslednji meni. Nastavite lahko štiri različne možnosti za **DiSEqC**(če je na voljo). Pritisnite **ZELENO** tipko, da preiščete vse satelite ali **RUMENO** tipko, da preiščete samo označene satelite. Da nastavitev shranite in zapustite meni, pritisnite tipko **OK**.


## Priključek USB

Z uporabo vhodov USB lahko na vaš TV sprejemnik priključite USB-naprave. Ta funkcija vam omogoča prikaz/predvajanje JPG, MP3 in video datotek, ki so shranjene na USB-ključu. Nekatere vrste USB-naprav (npr. MP3 predvajalniki) mogoče ne bodo združljive s tem televizijskim sprejemnikom. Preden napravo priklopite na TV, naredite varnostno kopijo datotek, da se izognete morebitni izgubi podatkov. Upoštevajte, da proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Med predvajanjem datoteke ne smete izvleči USB-enote iz priključka.

**POZOR: Hitro priključevanje in izključevanje naprav USB je zelo nevarno. Še posebej je nevarno hitro in ponavljajoče priključevanje in izključevanje pogona. To lahko povzroči fizično poškodbo USB predvajalnika ali druge naprave USB.**

## Pogled od strani na usb pomnilnik

Drugi USB je opcijski, odvisen od modela.




**POMEMBNO:**TV sprejemnik mora biti med priključevanjem ali izključevanjem USB-naprave izključen. USB-naprave priključite na USB-vhod na TV sprejemniku. Z uporabo USB vhoda lahko na vaš TV sprejemnik priključite USB-napravo.

***Opomba:*** *Obstaja možnost, da nekatere vrste trdih diskov ne bodo podprte.*

## Predvajanje medijev preko USB vhoda

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali USB spominski ključ na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

**POMEMBNO!** Naredite varnostno kopijo datotek, preden napravo priklopite na televizor. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav USB (npr. MP3 predvajalniki) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov , a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Med formatiranjem trdega diska USB z zmogljivostjo 1 TB (terabajt) ali več lahko med postopkom formatiranja naletite na težave.

## Meni brskalnika za medije

S priključitvijo USB diska na vaš TV in s pomočjo zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Povežite USB disk na enega od USB vhodov, ki se nahaja na bočni strani TV. S pritiskom na gumb **Menu**, medtem ko ste v načinu Medijski brskalnik dobite dostop do možnosti menija slike, zvoka in nastavitev. S pritiskom na gumb **Menu** greste iz tega zaslona. Z uporabo menija za nastavitve lahko namestite preference brskalnika za medije.

| **Način delovanja zanka/mešano** | |
|---|---|
| Začnite predvajati z **gumbom predvajanje** in aktivirajte | TV predvaja naslednjo datoteko in ponavlja seznam v zanki. |
| Začnite predvajati z **OK** in aktivirajte | enako datoteko, ki bo predvajana v zanki (ponavljanje). |
| Začnite predvajati z gumbom **OK**/**predvajanje** in aktivirajte | datoteko, ki bo predvajana v zanki. |

***Opomba:*** *Funkcija snemanja je opcijska, odvisno od modela.*

***Opomba:*** *Ne priključujte in izključujte pogona ponavljajoče. To lahko povzroči fizično poškodbo USB predvajalnika in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke ne smete izvleči USB-enote iz priključka.*

## Snemanje s časovnim zamikom

Pritisnite tipko premora **Premor**, ko gledate oddajo, da vklopite način snemanja s časovnim zamikom. V načinu časovni zamik je oddaja začasno ustavljena in posneta na USB disk. Za nadaljevanje gledanja od kjer ste zaustavili program, ponovno pritisnite gumb **Predvajanja**. Pritisnite tipko STOP, da zaustavite predvajanje in se vrnete v Knjižnico snemanj.

***Opomba:*** *Funkcija časovnega zamika ne boste mogli uporabljati v načinu radio.*

***Opomba:*** *Ne morete uporabljati funkcije časovnega zamika za hiter premik nazaj, preden ne nadgradite predvajanje z možnostjo hitro naprej.*

## Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje,** da takoj začnete **Snemanjem** oddaje. Da posnamete naslednjo oddajo v vodiču EPG na daljinskem upravljalniku ponovno pritisnite tipko. V tem primeru bodo v zaslonskem meniju prikazane oddaje, ki so programirane za snemanje. Za zaustavitev takojšnega snemanja pritisnite tipko **Stop.**

***Opomba:*** *Ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijski brskalnik v načinu snemanja. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če USB hitrost vaše naprave ni dovolj.*

## Hitri meni

Nastavitve Hitrega menija vam omogočajo hiter dostop do nekaterih možnosti. Ta meni vključuje **možnosti, kot Način varčevanja z energijo, Način slika, Nastavitve izenačevalnika, Priljubljeni in Časovnik za spanje,** FollowMe TV inknjižico informacij. Za prikaz hitrega menija pritisnite tipko **Quick Menu** na daljinskem upravljalniku. Za podrobnosti o naštetih funkcijah glej naslednje poglavje.

### FollowMe TV

S tabličnim računalnikom lahko prenašate trenutno oddajo iz TVja vašega pametnega telefona z uporabo funkcije sledenja **FollowMe TV**. Namestite na vaš tablični računalnik ustrezno aplikacijo. Zaženite aplikacijo.

Za dodatne informacije za to funkcijo, si oglejte navodila za uporabo za aplikacijo, ki jo uporabljate.

**Lastnosti in funkcije TV menija (te funkcije se lahko razlikujejo v odvisnosti od modela)**

| Vsebina menija zaslona | |
|---|---|
| **Način** | Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: **Kino**,**Igra**, **Šport** ,**Dinamično** in **Naravno**. |
| **Kontrast** | Nastavi vrednosti za svetlost in temnost zaslona. |
| **Svetlost** | Nastavi vrednosti svetlosti za zaslon. |
| **Ostrina** | Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu. |
| **Barva** | nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv. |
| **Način varčevanja z energijo** | Nastavite Način varčevanja z energijo na Eko, Izklop slike in Onemogočeno.<br>(Ko je nastavljen način Dinamično, je izklopljen samodejni varčevalni način delovanja.) |
| **Osvetlitev ozadja** | Ta nastavitev nadzira raven osvetlitve ozadja. Če je vklopljeno varčevanje z energijo, je funkcija »Osvetlitev ozadja« neaktivna. Osvetlitve ozadja ni mogoče aktivirati v načinu VGA ali v brskalniku medijev ter takrat, ko je slikovni način nastavljen na Igra. |
| **Zmanjšanje motenj** | ČČe je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitev **Zmanjšanje moten**, da zmanjšate količino motenj. |
| **Napredne nastavitve** | |
| **Dinamični kontrast** | S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta. |
| **Toplota barve** | Nastavi želeni ton barve. |
| **Povečava slike** | Nastavi želeno velikost slike s sliko povečaj meniju.<br>***Opomba:*** *Možnost samodejnega (Avto) je na voljo samo v načinu Scart s preklapljanjem SCART PIN8 visoko napetostjo / nizke napetosti.* |
| **Filmski način** | Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem. |
| **Barva kože** | Tonus kože lahko nastavite med -5 in +5. |
| **Prilagoditev barv** | Nastavi želeni ton barve. |
| **Izboljšava RGB** | Barvno temperaturo lahko določite s pomočjo funkcije RGB Gain. |
| **Prava črnina HDMI** | Ta funkcija bo vidna med gledanjem vira HDMI v meniju Nastavitve slike (Picture Settings). To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki. |
| **Ponastavitev** | Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen Igričarski način) |
| **Avtomatski položaj (v PC načinu)** | samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK. |
| **H položaj (v PC načinu)** | Ta element premika sliko vodoravno (horizontalno) na levo ali desno stran zaslona. |
| **H položaj (v PC načinu)** | Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol. |

| | |
|---|---|
| **Frekvenca osveževanja (v PC načinu)** | Nastavitev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami. |
| **Faza(v PC načinu)** | odvisno od ločljivosti in frekvence izrisa, ki ga pošiljate TV sprejemniku, lahko pride do meglene slike ali motenj na zaslonu. V takem primeru lahko uporabite ta element, da izboljšate sliko s poskušanjem. |
| Nekateri elementi v meniju za sliko ne bodo dosegljivi, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dodane pod Nastavitve slike (Picture Settings) v načinu PC. | |
| **Vsebina menija za zvok** | |
| **Glasnost** | Prilagodi stopnjo glasnosti. |
| **Izenačevalnik** | Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v uporabniškem načinu. |
| **Balans** | To nastavitev uporabite, če želite poudariti levi ali desni zvočnik. |
| **Slušalke** | Nastavi glasnost slušalk. |
| **Zvočni način** | Izbira zvočnega načina (Če izbrani kanal podpira).. |
| **AVL (Avtomatska omejitev glasnosti)** | Funkcija nastavi zvok za pridobitev fiksno izhodne ravni med programi. |
| **Slušalke / Izhod (Lineout)** | Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko izberete to možnost kot izhod. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možost kot slušalke. |
| **Dinamični nizki toni** | Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov. |
| **Prostorski zvok** | Način za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno. |
| **SRS TruSurround (odvisno od modela)** | Omogoči ali onemogoči SRS TruSurround HD. Če je vklopljeno, nekatere funkcije v meniju za zvok mogoče ne bodo na voljo, da bi jih lahko nastavili. |
| **Digitalni izhod** | Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod. |
| **Nastavitve vsebine menija** | |
| **Pogojni dostop** | Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo. |
| **Jezik** | Nastavi jezikovne nastavitve (se lahko spremeni glede na izbrano državo). Priporočene in trenutne nastavitve bodo na voljo. Te nastavitve se lahko spremenijo samo, če jih program podpira. |
| **Starševski nadzor** | Vpišite pravo geslo, da spremenite nastavitve starševskega nadzora. V tem meniju z lahkoto prilagodite meni za zaklepanje, zaklepanje za odrasle (se lahko spremeni glede na izbrano državo) in Zaklepanje za otroke. Nastavite lahko tudi novo PIN številko. |
| **Časovniki** | / Nastavi časovnik za spanje, da po določenem času izklopi TV. Nastavi časovnike za izbrane programe (USB snemanje). |
| **Konfiguracija snemanja** | Prikazuje meni za nastavitev konfiguracije (potreben ja USB priključek) |
| **Datum / čas** | Nastavi datum in čas. |
| **Viri** | Aktivira ali izklopi izbrane možnosti virov. |
| **Nastavitve satelita** | Nastavitve satelitskih zaslona. |
| **Nastavitve omrežja** | Prikaže nastavitve omrežja. |
| **Druge Nastavitve: Prikaže druge nastavitve TV sprejemnika** | |
| **Časovna omejitev prikaza menijev** | Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev. |
| **Pregledovanje kodiranih kanalov** | Ko je ta namestitev vključena, bo postopek iskanja našel tudi kodirane kanale. |
| **Modro ozadje** | Aktivira ali izklopi sistem za modro ozadje, ko je signal šibek ali, ko ga ni. |

| | |
|---|---|
| **Posodabljanje Programske Opreme** | Da zagotovite, da ima vaš TV vedno najnovejšo programsko opremo. |
| **Različica aplikacije** | Prikaže različico aplikacije. |
| **Za naglušne** | Omogoča morebitna posebne funkcije kanala. |
| **Avdio opis** | Avdio opis se nanaša na dodatno zvočno sled s komentarjem za slepe in slabovidne gledalce z opisi vizualnih medijev, vključno s televizijo in filmi. Funkcijo lahko uporabite samo, če program podpira dodatne zvočne komentarje.<br>Opomba: Funkcija zvoka tonskega zapisa ne more biti na voljo v načinu snemanje ali časovnem zamiku. |
| **Samodejni izklop televizijskega sprejemnika** | Lahko nastavite vrednost za samodejni izklop. Ko je dosežena nastavljena vrednost samodejnega izklopa in TV ni bil upravljan določen čas, se bo TV izklopil. |
| **Biss ključ** | Biss je sistem umeščanja satelitskega signala, ki se uporablja za nekatere oddajnike. Če morate vnesti BISS ključ v oddajnik, lahko uporabite nastavitev Biss ključa, ki se nahajajo v drugih meniju Druge nastavitve. Označite Biss ključ in pritisnite OK, da vnesete ključe v želene oddajnike. |
| **Iskanje v stanju pripravljenosti** | Če je iskanje v stanju pripravljenosti vklopljeno, se bodo iskale vse postaje oddajnikov, ki so na voljo, ko bo TV v stanju pripravljenosti. Če TV najde nove ali manjkajoče kanale, se bo prikazal zaslonski meni, ki vas bo pozval, da spremembe potrdite. Seznam kanalov bo posodobljen in spremenjen po tem postopku. |
| **Način Trgovina (Store)** | Če prikažete TV v trgovini, lahko vključite ta način. vklopljen, nekaterih elementov v meniju TV ne bodo na voljo. |
| **DLNA renderer** | Funkcija renderer DLNA vam omogoča deliti datoteke, ki so shranjene na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če imate DLNA kompatibilen s pametnim telefonom ali tabličnem računalniku , in nameščen ustrezen program, lahko delite/predvajate fotografije, video ali glasbene datoteke na vašem televizorju. Za več informacij, si poglejte navodila vašega programa za delitev. Način DLNA renderer mode ne bo na voljo s funkcijo spletnega portala. |
| **Način varčevanja z energijo:** | Ta nastavitev nastavi želeni način prižiganja. |
| **Navidezno daljinsko** | Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljanja na daljavo. |
| **Vsebina menijev Namestitev in Ponovna nastavitev** | |
| **Samodejno iskanje kanalov (ponovna nastavitev)**<br>**(če je na voljo)** | Prikaže samodejno možnosti iskanja kanalov. Digitalni antenski:poišče in shrani antenske kanale DVB. Digitalni kabelski:poišče in shrani kabelske kanale DVB. Analogno: poišče in shrani analogne kanale. Digitalni antenski in analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale. Digitalni kabelski in analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale. |
| **Ročno iskanje kanalov** | Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov). |
| **Omrežno iskanje kanalov** | Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. |
| **Analogna fina nastavitev** | To nastavitev lahko uporabite za fino analogno nastavitev kanalov. Ta funkcija ni na voljo, če ni shranjenih analognih kanalov. |
| **Prva namestitev** | Izbriše vse shranjene kanale in nastavitve, TV ponastavi na tovarniške nastavitve. |
| **Brisanje seznama storitev** | (*) To nastavitev lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska. To nastavitev uporabite, da izbrišete shranjene kanale. |

## Glavno delovanje TV (odvisno od modela)

### Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Seznam kanalov lahko uredite, nastavite priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite s pomočjo možnosti seznama kanalov.

### Spreminjanje nastavitev starševskega nadzora

Za prepoved gledanja določenih programov lahko z uporabo sistema starševskega nadzora zaklenete kanale in menije.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora vnesite PIN-kodo. Tovarniška PIN-koda je **0000**. Po kodiranju pravilne PIN številke, se bodo prikazale nastavitve menija starševski nadzor.

**Zaklepanje menija**: Nastavitev zaklepanja menija omogoči ali onemogoči dostop do menija.

**Starostna zaščita**: Če je ta možnost omogočena, sprejemnik prikže oceno primerne starosti, če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

**Zaščita**: Če boste zaščito vklopili, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

**Nastavi PIN-kodo**: Določi novo številko PIN.

***Opomba:****Prednastavljena PIN koda se lahko spremeni glede na izbrano državo. Če morate vnesti PIN kodo za gledanje možnosti menija, uporabite eno izmed naslednjih kod: 0000, 1234 ali 4725.*

## Elektronski programski vodnik (EPG) (v odvisnosti od modela)

Informacije o programih, ki jih oddajajo nekateri programi, so prikazane na zaslonu. Pritisnite tipko **EPG** za ogled menija EPG.

**Rdeča tipka (prejšnji dan):** prikaže spored prejšnjega dneva.

**Zelena tipka (naslednji dan):** prikaže spored za naslednji dan.

**Rumena tipka (povečava)**: razširi prikaz informacij o oddajah.

**Modra tipka (filter):** ogled možnosti za filtriranje.

**Subttl.:** Pritisnite tipko **SUBTTL** za ogled menija "Izbira žanra". Z uporabo te funkcije lahko preiščete programski vodič v skladu z žanrom. Informacije, ki so na voljo v programu, bodo preiskane in rezultati, ki ustrezajo iskalnim merilom, prikazani.

**Tipka Info:** Prikaže podrobne informacije o izbranem kanalu.

**Številčne tipke (preskok)**: s številčnico lahko neposredno vnesete želeno številko kanala.

**Tipka OK:** Prikaz možnosti za programa.

**Tipka Text (iskanje):** aktivira okno "**Iskanje po programskem vodiču**".

**Preklop (Zdaj):** prikaže trenutni program.

**Tipka za snemanje :** TV sprejemnik bo posnel izbrano oddajo. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**Program +/-Tipka:** Več podatkov o dogodku.

***POMEMBNO:*** *Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.*

***Opomba:*** *Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.*

**Snemanje / brisanje časovnika snemanja**

Ko ste v meniju **EPG** izbrali program (oddajo), pritisnite tipko **OK** in prikazan bo zaslon Možnosti. Izberite možnost **Snemaj** in pritisnite tipko **OK**. Po izvedbi tega postopka, bo za izbrano oddajo časovno nastavljeno snemanje.

Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, poudarite program in pritisnite tipko **OK** in izberite možnost Izbriši čas za snemanje **Delete Rec. Časovnik**. Snemanje bo preklicano.

**Nastavitev časovnika / brisanje časovnika**

Ko ste v meniju **EPG** izbrali program (oddajo), pritisnite tipko **OK** in prikazan bo zaslon Možnosti. Izberite možnost **Nastavi časovnik na dogodek** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za oddaje v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite program in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite možnost "**Brisanje časovnika**". Časovnik bo preklican.


***Opomba:*** *Zato ju ne uporabljajte istočasno.*

## Funkcije povezovanja

### Ožičena povezava

### Povezovanje na ožičeno omrežje

- Imeti morate modem / usmerjevalnik priključen na aktivno širokopasovno povezavo.
- Poskrbite, da je Nero Media Home programska oprema nameščena na vaš računalnik (za funkcijo DLNA). Glejte razdelek Nastavitev Nero Media Home
- Povežite računalnik z modeom / usmerjevalnikom. To je ahko žična ali brezžična povezava.
- Povežite računalnik z modemom / usmerjevalnikom preko eternet kabla. Priključek LAN je na zadnji strani vašega televizorja.

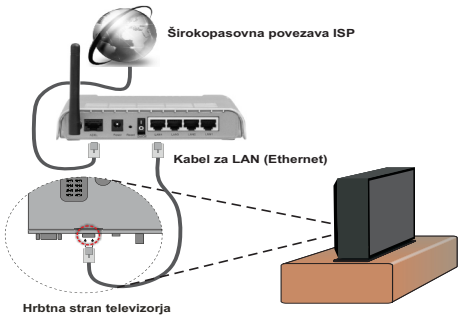



- Za dostop in predvajanje skupnih datotek morate izbrati Medijski brskalnik. Pritisnite tipko Meni in izberite Medijski brskalnik. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite želeno vrsto datoteke in pritisnite **OK.** Vedno morate uporabiti zaslon Medijskega brskalnika za dostop in predvajanje datotek v omrežju skupne rabe.
- PC / HDD / medijski predvajalnik ali katera koli druga naprava, ki so združljive z DLNA 1,5, morajo

uporabljati ožičeno povezavo za visoko kakovost predvajanja.

**Za konfiguracijo žičnih nastavitev prosimo glejte v razdelek Nastavitve omrežja v meni Nastavitve.**

- Morda boste lahko povezali vaš televizor v svoje LAN v odvisnosti na konfiguracijo vašega omrežja. V tem primeru uporabite ethernet kabel za povezavo televizorja neposredno v vtičnico omrežja na steni.

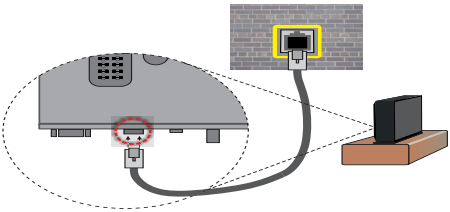

### Konfiguracija nastavitev povezane naprave

### Vrsta omrežja

Vrsta omrežja se lahko izberete napravo kot žično ali brezžično, v skladu z aktivno povezavo na televizor. Izberite to kot ožičeno "Wired", če se povezujete prek etherneta.

### Status konfiguracije

Ta razdelek prikazuje stanje povezave.

### Naslov IP

Če je aktivna povezava na voljo, bo IP naslov prikazan v tem razdelku. Če želite konfigurirati nastavitve IP naslova, pritisnite **ZELENO** tipko in preklopite na napredni način.

### Nastavitev ožičenih omrežnih nastavitev v Naprednem načinu

Po pritisku na **ZELENA** tipko, bo prikazan Napredni način. Ko ste v naprednem načinu, pritisnite **RDEČO** tipko za urejanje nastavitev. Ko zaključite, pritisnite **OK**, da shranite, ali pritisnite **RETURN**/**BACK** da prekličete.

## Brezžična povezava


### Povezovanje na brezžično omrežje

**POMEMBNO:** Namenski vmesnik “Veezy 200” USB (lahko kupili ločeno od prodajalca) je potreben za uporabo funkcij brezžičnega omrežja.

- Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morda morali spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opreme modema. TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID.

***Za povezovanje na brezžično LAN omrežje, izvedite naslednje korake:***

1. Poskrbite, da je Nero Media Home programska oprema nameščena na vaš računalnik (za funkcijo DLNA).
2. Po tem priključite brezžični adapter na enega izmed USB vhodov na televizorju.
3. Za konfiguracijo brezžičnih nastavitev prosimo glejte v razdelek Nastavitve omrežja v tem priročniku.

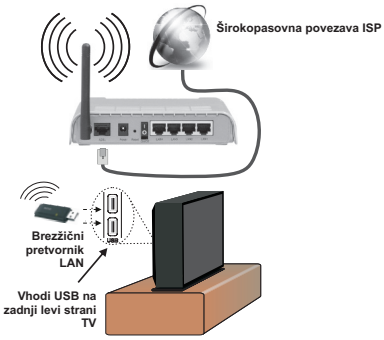


- Za povečanje širokopasovnega območja je izdelan brezžičči Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim pasovi 2,4 in 5 GHz. Ti so optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje videov, datotek in brezžičnega igranja.
- Uporabite LAN povezavo za hitrejšo delitev datotek med drugimi napravami, kot je npr. računalnik.
- Frekvenca in kanal se razlikujeta glede na območje.
- Hitrost prenosa se razlikuje glede na razdaljo in število ovir med napravami za prenos, konžguracijo teh naprav, pogoje radisjkih valov, prometom vrstic, in proizvodov, ki jih uporabljate. Prenosna naprava se lahko tudi prekine ali izklopi, v odvisnosti od pogojev radijskih valov DECT telefonov, ali katere koli druge WiFi 11b naprave. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so navedeni, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa podatkov.
- Mesto, kjer je prenos najbolj učinkovit se razlikuje glede na okolje uporabe.
- Brezžični LAN adapter (ki ga lahko posebej kupite) je treba neposredno povezati z USB priključkom televizorja. USB razmeščevalci niso podprti. Lahko priključite vaš WiFi priključek (dongle) (ki ga lahko posebej kupite) v priključitev za primere, ko je kakovost omrežja slaba in potrebujete wifi dongle, ki se postavi na mesto z boljšo kakovost signala.
- Brezžični adapter LAN (ki ga lahko posebej kupite) podpira tipe modemov 802.11 a,b,g in n. Toplo priporočamo, da uporabljate komunikacijski protokol IEEE 802.11n, da se izognete morebitnim težavam pri gledanju videov.
- Uporabite drugi USB vhod, če imate težave z avdio / video predvajanjem.

• Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste morali spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotnem lahko pričakujete težave pri povezavi. Uporabite žično povezavo, če imate težave z brezžično povezavo.

### Konfiguracija nastavitev brezžične naprave

Da omogočite funkcije Wi-FI, vtaknite Wi-Fi ključ (ki ga lahko posebej kupite) v enega izmed USB priključkov. Odprite meni Nastavitve omrežja in izberite **Vrsta omrežja** kot **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezave.

Pritisnite **RUMENO** tipko za pričetek iskanja brezžičnih omrežij v meniju za omrežne nastavitve. Pojavil se bo seznam omrežij, ki so na voljo.Izberite želeno omrežje s seznama.

***Opomba:*** *Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.*

Če je izbrano omrežje zaščiteno z geslom, vnesite pravilen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. Lahko uporabite to tipkovnico preko gumbov za **krmarjenje in tipko OK** na daljinskem upravljalniku.

Počakajte, da se na zaslonu prikaže IP naslov.

To pomeni, da je sedaj povezava ustvarjena. Da prekinete z brezžičnim omrežjem pritisnite **OK**.

Krmarite lahko med zavihki menija s pritiskom na tipke levo / desno. Napis za pomoč na dnu pogovornega okna prikazuje funkcije, ki jih lahko uporabite. Pritisnite modro tipko, da preverite hitrost spletne povezave. Pritisnite ZELENO tipko, da preklopite v napredni način in pritisnite tipko OK za urejanje nastavitev.

**Moč signala lahko preverite z uporabo menija nastavitev omrežja za način brezžične naprave.**

### Druge informacije:

**Statusa konfiguracije**: Prikaže wi-fi status kot povezan ali prikinjen.

**IP naslov**: Prikaže trenutni IP naslov.

**Ime omrežja**: Prikazani bodo imena povezanih omrežij.

### Izbriše shranjene Wi-Fi profile

Shranjeni profili bodo izbrisani, če pritisnete rdeči gumb, medtem ko je na zaslonskem meniju izbira brezžične naprave.

### Priključitev na vaš mobilni telefon preko WiFi

• Če ima vaš mobilni telefon funkcijo WiFi, lahko povežete vaš mobilni telefon s televizorjem z uporabo WiFi povezavo prek usmerjevalnika, da bi tako predvajali vsebino iz vašega telefona. Za to mora vaš mobilni telefon imeti ustrezno programsko opremo za prenos.

• Povežite se z usmerjevalnikom po korakih, ki so navedeni zgoraj v poglavju Brezžična povezava.

• Potem, aktivirajte svoj mobilni telefon z usmerjevalnikom in nato vključite programsko opremo za prenos na vašem mobilnem telefonu. Nato izberete datoteke, ki bi jih želeli deliti z vašim televizorjem.

• Če je povezava vzpostavljena pravilno, bi morali sedaj dostopati do skupne datoteke za vaš mobilni telefon prek Medijskega brskalnika vašega TV.

• Vnesite meni medijskega brskalnika in prikazano bo predvajanje izbrane OSD naprave. Izberite ident vašega mobilnega telefona in pritisnite OK za nadaljevanje.

• **Aplikacija virtualni daljinski krmilnik bi lahko bila na voljo za prenos na vaš pametni telefon preko strežnika ponudnikov aplikacij. Niso vsi pametni telefoni podprti s to aplikacijo.**

***Opomba:*** *Te funkcije morda nekateri mobilni telefoni ne podpirajo.*

## Odpravljanje napak pri povezavah

### Brezžično omrežje ni na voljo

• Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezžično povezavo televizorja.

• Zagotovitve, da je "Veezy 200" USB WiFi dongle (ki ga lahko posebej kupite) popolnoma priključen.

• Z uporabo menija Omrežne nastavitve poskusite ponovno poiskati brezžična omrežja.

Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičenim omrežjem v vašem domu. Za več informacij o postopku glejte razdelek Ožičeno omrežje.

Če televizor ne deluje z uporabo ožičenega omrežja, preverite najprej modem (usmerjevalnik). Če je usmerjevalnik brez težav, preverite internetno povezavo vašega modema.

### Povezava je počasna

Da bi dobili podatke o notranji področju storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve, glejte knjižico z navodili za brezžični modem. Za vaš modem morate imeti povezavo visoke hitrosti.

### Prekinitve med predvajanjem ali počasne reakcije

Lahko poskusite naslednje v takem primeru:

Naj bo vsaj tri metre oddaljenosti od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, bluetooth naprav ali katere koli druge Wi-Fi združljive naprave. Poskusite spremeniti aktivni kanal na usmerjevalniku WLAN.

## Z DLNA omrežno storitvijo

DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard, ki olajša process gledanja naprav digitalne elektronike in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem okolju. Za več informacije obiščite www.dlna.org.

DLNA standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene v DLNA medijskem strežniku priključenem na domače omrežje.

### 1. Nastavitev Nero Media Home

DLNA funkcije ne morete uporabiti, če program serverja ni nameščen na vaš PC. Prosimo, pripravite vaš računalnik s priloženim programom Nero Media Home. Za več informacij o namestitvi, glejte poglavje za namestitev Nero Media Home.

### 2. Povezovanje na ožičeno ali brezžično omrežje

Za podrobnejše informacije konfiguracije glej poglavje Nastavitve omrežja.

### 3. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijskega brskalnika

Izberite **Medijski brskalnik** z uporabo **leve** ali **desne** tipke in potem pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan brskalnik za medije.

### DLNA

DLNA podpora je na voljo samo z načinom mape medijskega brskalnika. Če želite omogočiti način mape, pojdite na kartico **Nastavitve** v glavnem zaslonu brskalnika medijev in pritisnite **OK**. V možnostih nastavitev, označite **Ogled stila *in spremenite v* Mapo** z uporabo**Leve**ali **Desne**tipke. Izberite želeno vrsto medija in pritisnite **OK.**

Če so konfiguracije delitve pravilno nastavljene, bo sporočilo zaslonskega menija prikazano po izbiri želene vrste medija. Izberite **OK**, da prikažete izbrano omrežje ali vsebino USB pomnilnika. Če želite osvežiti seznam naprav, pritisnite **ZELENO** tipko. Za preklic lahko pritisnite tipko **MENU**.

Ko so najdene razpoložljiva omrežja, bodo uvrščena na ta zaslon. Izberite medijski strežnik ali omrežje, ki ga želite povezati z uporabo tipk "﹀" or "﹀" in pritisnite tipko OK.

Če izberete vrsto medija, kot **Videi** in izberete napravo iz izbirnega menija, se bo pojavil nov zaslon menija, kot prikazano spodaj.

S tega zaslona za prikaz seznama vseh razpoložljivih video datotek izbranega omrežja izberite **Videi**.

Če želite predvajati druge vrste medijev kot iz tega zaslona, morate iti nazaj na glavni zaslon medijskega brskalnika in izberite želeno vrsto medija in izvedite ponovno izbiro omrežja. Za dodatne informacije o predvajanju datotek glejte razdelek Ponovno predvajanje USB medijskega brskalnika.

Datoteke podnapisov ne delujejo, če gledate video iz omrežja preko DLNA.

Samo en televizor z DLNA lahko priključite na isto omrežje. Če se pojavi težava z omrežjem DLNA, prosimo izklopite in vklopite televizor iz stenske vtičnice in ponovno vklopite. Način trik in preskok niso podprti z funkcijo DLNA.

**Opomba:** Obstajajo lahko nekateri osebni računalniki, ki niso sposobni uporabljati funkcijo DLNA zaradi nastavitev skrbnika in varnostnih nastavitev (kot poslovni PCji).


Za najboljši prenos skozi domače omrežje s tem televizorjem, mora biti nameščena Nero programska oprema.

### Spletni portal

Zagotovite, da je TV priključen na žično / brezžično internetno povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, lahko izberete ali si ogledate možnosti portala.

**Opomba:**Širokopasovni dostop do interneta je potreben za ogled vsebine z visoko kakovostjo. Prepričajte se, da je internetna povezava pravilno vzpostavljena. Za pravilno delovanje internetnega portala morate pri prvi namestitvi pravilno nastaviti podatke o državi in jeziku.

Pritisnite tipko "" na daljinskem upravljalniku inprikazale se bodo možnosti aplikacije portala na način, ki so podobne predlogu spodaj.

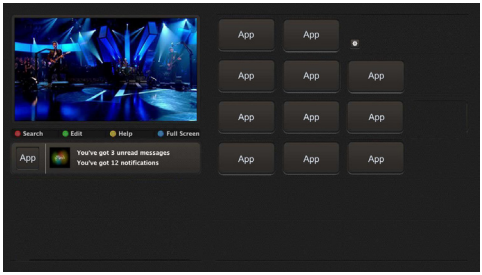


**Opomba na PIP okno**

Če preklopite na portal med gledanjem TV-kanalov, se bo sedanji program prikazal na oknu PIP. Lahko spremenite kanale z uporabo tipke **P+/P-**.

Če preklopite na portal med gledanjem TV-kanalov, se bo trenutna vsebina HDMI prikazala v oknu PIP, ko gledate vir HDMI.

Uporabite tipke "◀" ali "▶", "▼" ali "▲" za krmarjenje med elementi na zaslonu portala. Za potrditev vaše izbire pritisnite tipko **OK**. Za vrnitev v prejšnji zaslon pritisnite tipko **BACK**.

Da zapustite način spletnega portala, pritisnite **EXIT**.

Opomba: Različne težave, ki jih povzročijo aplikacije, lahko povzroči ponudnik vsebin te storitve.

# Spletni brskalnik





**Da bi uporabljali spletni brskalnik, prosimo izberite logotip brskalnika na področju portala.**





- Da preidete na spletni brskalnik, uporabite tipke puščic na daljinskem upravljalniku. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.
- Po prvi namestitvi, se bodo vnaprej nastavljene spletne strani in logotipi prikazali v brskalniku na strani za dostop (glej sliko zgoraj). Če želite dodati želeno spletno stran na stran za hiter dostop, ko se nahajate na spletni strani, ki jo želite dodati, izberite tipko menija Dodaj in izberite gumb Hitri dostop.
- Če želite dodati zaznamke, izberite to postavko, medtem ko je želena spletna stran na zaslonu.




- Lahko preidete na spletni brskalnik na tri načine. Prvič, vnesite želeni spletni naslov URL v naslovno vrstico.

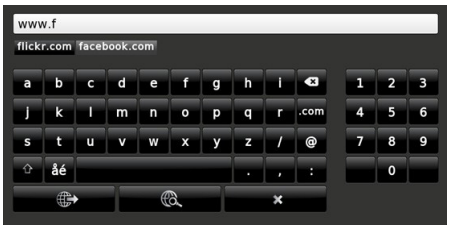


- Besede lahko iščete tako, da kliknete gumb za iskanje v naslovnem pogovornem oknu, drugi način za krmarjenje na strani pa je s klikom na povezave na spletnih straneh, ki vas bodo popeljale na ustrezne strani.
- Ko se premaknete s kazalcem do sredine zaslona, bodo prikazane bližnjice daljinskega upravljalnika.
- Za povečavo ali pomanjšavo uporabite tipke bližnjice menija povečave ali pomanjšave.
- Iz področja nastavitev lahko počistite piškotke ali pa vse podatke.
- To je podprto preko USB vhoda.
- Če si želite ogledati zgodovino brskanja, kliknite na gumb zgodovine. Tukaj lahko tudi zbrišete vašo zgodovino brskanja.

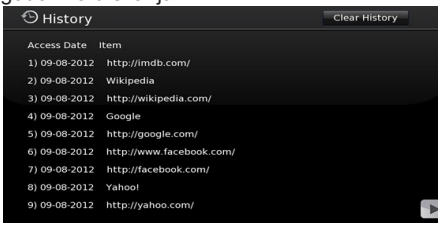


- Brskalnik ne podpira večfunkcijskih tipk.
- Nekatere spletne strani vsebujejo flash vsebine. Te niso podprte z brskalnikom.
- Vaš TV ne podpira postopek prenosa iz spletnega brskalnika.

## Pričetek uporabe programa Skype


Izvedite govorne in video klice z Skype-om na vašem televizorju. Izberite aplikacijo Skype iz razdelka portala, da začnete pogovor.

Za interaktivne operacije sledite navodilom, da vidite kako upravljate povezane funkcije

**Opomba:**

- Priključite neposredno vašo podprto spletno kamero na USB vhod na TV sprejemniku.
- Če kamera ne deluje pravilno, jo izključite in odklopite TV. Znova priključite fotoaparat.
- Takoj, ko je TV izklopljen, se Skype prekine.
- Raven glasu in kakovost zvoka so pod vplivom okoljskega hrupa.
- Kakovost klica se lahko spremeni s skladu z internetno povezavo brezžičnega signala, če bo povezan preko WiFi.
- Prosimo, obiščite www.skype.com, če želite izvedeti več informacij in o pogojih uporabe Skype-a.
- Če je Skype zbrisan, so shranjene informacije (Zgodovina in Možnosti) tudi zbrisane.
- TV mora biti povezan z omrežjem, da se lahko poveže s Skype.
- Aplikacija Skype vas opozori, ko nekdo kliče, medtem ko gledate televizijo ali pa uporabljate program Skype.
- Samo Skype različica 4.2 ali višja je podprta na računalnikih z Macintosh.
- Samo Skype različica 5.0 ali višja je podprta na Mac OS X računalnikih.
- Ni podprt na osebnih računalnikih, ki temeljijo na Linux-u.
- Medtem, ko se Skype zaganja, se prikaže opozorilo, če je najdena nova programska oprema.
- Če bi v celoti radi izkoristiti možnosti Skypea, potrebujete Skype kamero. Če je že nimate, boste morali kupiti namensko kamero pri vašem prodajalcu, da bi lahko uporabili vse prednosti Skypea.

***Opomba:*** *Ko vklopite TV in če še uporabniki niso bili nastavljeni za Skype, se bo prikazala ikona ob strani zaslona.*




### Obvestilo o licenci


Skype je blagovna znamka organizacije Skype ali njenih povezanih družb. Ta izdelek / aplikacija ni bila odobrena ali potrdjena s strani Skype-a, podjetja Skype Communications S.a.r.l. ali kateri koli od njenih povezanih družb.



**Preko Skype niso možni nujni klici**

Skype ni naodmestilo za vaš običajni telefon in ga ne morete uporabiti za klice v sili.

## Prijava in Prijavite se zdaj

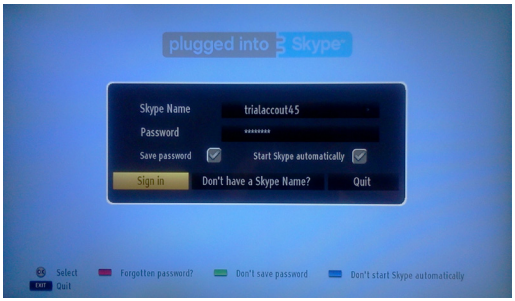



Pri tem meniju ustvarite račun, če nimate Skype računa. Če že imate Skype račun, vnesite pravilno ime in geslo. Izberite Vpiši se in pritisnite OK.

Če imate Skype račun in ste pozabili geslo, pritisnite na rdeč gumb, da si ogledate zaslon za ponastavitev gesla.


Po uspešnem vstopu v svoj račun, se bo prikazalo okno seznama stikov.

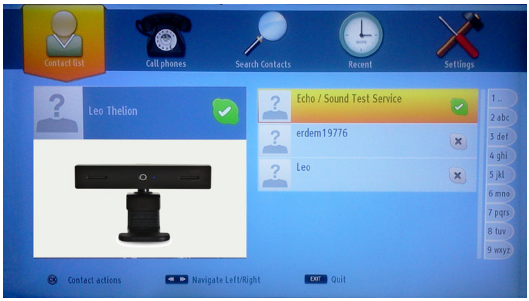



Lahko si ogledate seznam stikov na desni strani zaslona. Vaš Skype ime, sporočilo razpoloženja in predogled vaše kamere (če je priključena) se prikaže na levi strani zaslona.

## Dodajanje kontakta



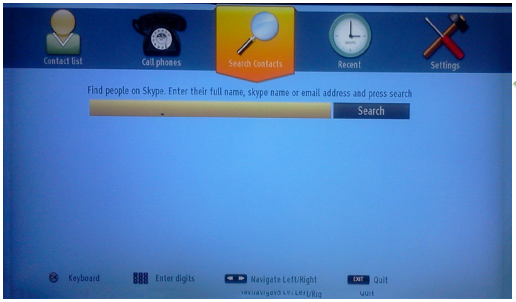


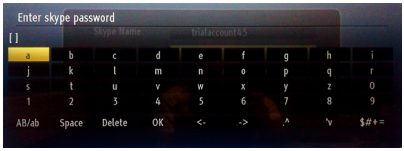

S pritiskom na tipko ◄► izberite možnost Poišči kontakte. Vpišite polno ime, skype ime ali e-poštni naslov za iskanje in dodajanje kontaktov, ki jih želite najti ali dodati.

Uporabite daljinski upravljalnik ali virtualno tipkovnico, da vnesite ključno besedo.

---
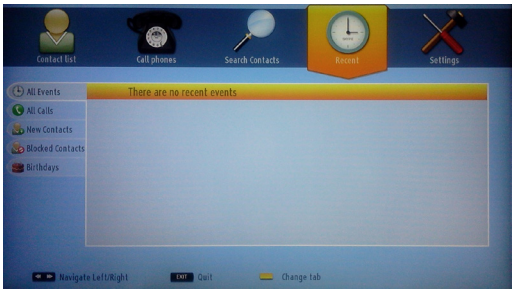
## Novejša zgodovina







Pomen ikone

Vašo Skype zgodovino si lahko ogledate v tem oddelku. Če si želite ogledati možnost nedavne zgodovine, uporabite tipke P + in P-. Če želite pogovor izbrisati, ga izberite in nato pritisnite RDEČO tipko. Ko ste pritisnili tipko OK, se bo prikazalo pregled kontakta.  Prav tako si lahko prikažete podatke o profilu v tem poglavju.

## Aktivnosti

Ime računa, sporočilo razpoloženja in slika profila.

Status na spletu

S pritiskom na tipko izberite Meni.





Seznam vaših kontaktov

(Za uporabo video in zvočnega klica pritisnite tipko OK.)

Okno s pomočjo


Izberite osebo iz zaslona seznama kontaktov in pritisnite OK. Izberite dejanje na seznamu in pritisnite OK, da začnete izbrani proces. Glasovni in video klic je pripravljen za uporabo.

Če je na voljo, boste videli pogled sličice za vas in druge osebe, ki je nastavljena na kameri.

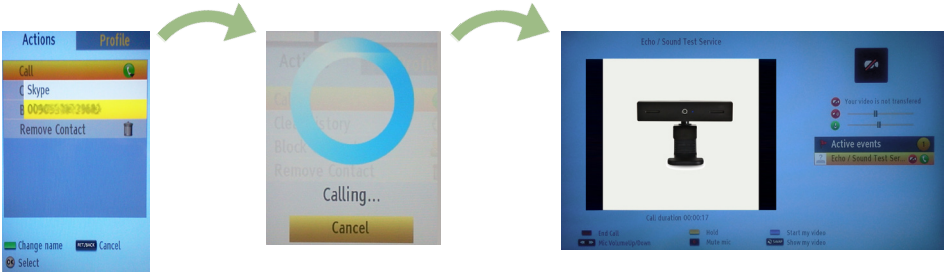


Medtem, ko se aktivira pogovor, lahko utišate mikrofon ali zadržite osebo na liniji. Pritisnite rdečo tipko, da zaključite klic.


## Dohodni klic

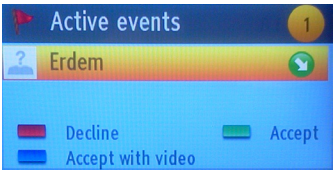


Prikaže se pogovorno okno dohodnega klica, ko ste prijavljeni v Skype in ko drugi uporabnik izvede Skype klic.

Majhno pogovorno okno se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslona televizorja, ko uporabnik gleda televizijo ali brska po Skype-u. Uporabite gumb za daljinski nadzor in izberite želeno dejanje.


## Klicani telefoni

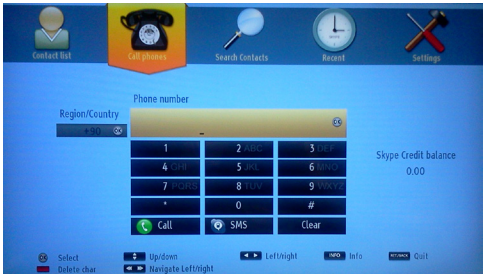


Možnost klicanja telefonov je na voljo, če imate Skype stanje (kredit). Prosimo, da najprej kupite kredit. Nato izberite državo in vnesite telefonsko številko, ki je jo želite poklicati.

Pritisnite rumeni gumb, da shranite vnesene telefonske številke. Pritisnite zeleno tipko, da začnete pogovor.

## Nastavitve

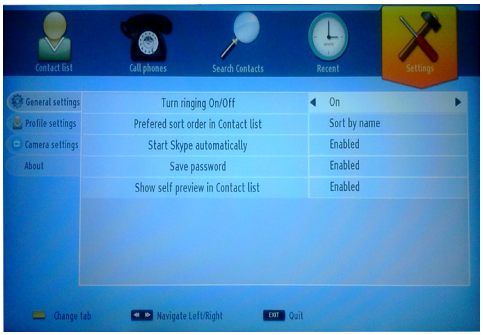


Z uporabo menija za nastavitve lahko spremenite vse vaše nastavitve za Skype. Uporabite tipke P+/P- na daljincu za pomikanje gor ali dol. Izberite možnost, nato pa spremenite izbrano možnost s pomočjo navigacijskih gumbov. V poglavju O Skype-u, boste lahko našli Skype pogoje uporabe.

Prosimo, da natančno preberete to obvestilo.

## Posodobitev za satelit (odvisno od modela)

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko antenskega/kabelskega/satelitskega signala.

### Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

Pojdite v glavni meni. Izberite meni **Nastavitve** in izberite **Druge nastavitve**. V **meniju Druge nastavitve** s premaknite na predmet **Nadgradnja programske** opreme in pritisnite tipko **OK**, da preverite za nadgradnjo nove programske opreme.

**Opomba:** Potrebna je povezava s spletom. Če spletna povezava ni na voljo, poskusite nadgraditi preko sprejemnika. Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Za nadaljevanje postopka ponovnega zagona pritisnite **OK**.

### 3 AM način iskanja in posodobitve

Medtem ko je TV priključen na antenski / kabelski / satelitski signal. Če je funkcija Samodejnega iskanja v meniju Možnosti posodobitev za nadgradnjo omogočena, se bo TV vklopil ob 03.00 in preiskal oddajniške kanale za novo posodobitev programske opreme. Če je bila nova programska oprema najdena in prenesena uspešno, se bo pri naslednjem vklopu TV sprejemnika naložila nova različica programske opreme.

***Opomba:*** *Če se TV ne vklopi po posodobitvi, izvlecite vtikač iz omrežnega napajanja za 2 minuti in ga nato ponovno priključite.*

## Odpravljanje napak in nasveti

### TV sprejemnik se ne bo prižgal.

Prepričajte se, da je napajalni vtikač čvrsto priključen v električno vtičnico. Baterije v daljinskem upravljalniku, se lahko porabijo. Pritisnite tipko vklopa na TV-ju.

### Slaba slika

- Ste izbrali pravilni TV sistem?
- Nizka raven signala lahko povzroči popačenje slike. Prosimo preverite dostop antene.
- Preverite, če ste vnesli pravilno frekvenco.
- Kakovost slike se lahko poslabša, ko sta na TV hkrati priključeni dve zunanji napravi. V takem primeru izklopite eno zunanjo napravo.

### Ni slike

- Ni slike pomeni, da vaš TV ne prejema signala. Ali ste izbrali pravo tipko na daljinskem upravljalniku? Poskusite še enkrat. Prepričajte se, da ste izbrali pravilen vhodni vir.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So pravilni priključki priključeni na antenski kabel?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

### Ni zvoka

- Je televizor nastavljen na nemo delovanje? Za preklic nastavitve na nemo delovanje pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika. Ali je ravnovesje zvoka nastavljeno le na eno stran? Poglejte v meni Zvok.

### Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda morate prilagoditi fazo. Zamenjajte baterije.

### Ni možno izbrati vhodnih virov

- Če ne morete izbrati vhodnega vira, mogoče nobena naprava ni priključena. Če ne
- Preglejte AV-kable in priključke, če ste že poskusili priključiti napravo.

### Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa morate najprej na TV sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če snemanja ne morete izvesti, poskusite izklopiti TV in ponovno priključite USBnapravo

### USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo USB je prepočasen, poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se enaka napaka ponavlja, mogoče vaš USB disk ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.

### Opombe:

- Posneti programi se shranijo na priključeni USB disk. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le prek TV sprejemnika.
- Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora Radio zapis je podprt. TV lahko snema programe do največ deset ur.
- Posneti programi so razdeljeni v razdelke velikosti 4 GB.
- Med snemanjem ne smete izklopiti diskov USB / HDD. To lahko škoduje priključenemu disku USB / HDD.
- Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprti sta največ dve različni particiji. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljene PVR funkcije. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarno particija, ki se uporablja za pripravljene PVR funkcije.
- Nekateri paketi pretoka morda posnet zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjemvčasih video tudi zamrzne.
- Tipke za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni mogoče uporabiti, ko je teletekst VKLOPLJEN. Če se snemanje začne zaradi časovnika, ko je teletekst VKLOPLJEN, se bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

- Ura snemanja zavzame približno 2 GB prostora.
- V odvisnosti od hitrosti zapisovanja na napravo USB funkcija časovnega zamika morda ne bo delovala. Če hitrost naprave USB ne ustreza bitni hitrosti za pretočno predvajanje videa, se lahko funkcija časovnega zamika izklopi in snemanje ne bo uspešno. Če je HD storitev bitne hitrosti večja od 13 MBP / s. se lahko včasih pojavijo zamrznjene slike med ogledom v časovnem zamiku tako iz diska USB, kot tudi iz zunanjega trdega diska.
- USB vozlišča lahko uporabite na vaših vhodih na TV sprejemniku. V takem primeru so priporočljiva USB vozlišča z zunanjem napajanjem. Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

## Dodatek: Nastavitev Nero MediaHome

**Če želite namestiti Nero MediaHome, nadaljujte kot sledi:**

***Opomba**: Če želite uporabljati funkcijo DLNA, je treba to programsko opremo namestiti na vaš računalnik.*

**1.** Vstavite namestitveni disk Nero Media Home v vaš optični pogon.

- Samodejno se bo odprl zaslon Nero MultiInstaller z tipko za začetek namestitve.
- Če se okno ne prikaže samodejno, dvokliknite na datoteko SetupX, ki se nahaja na Nero MediaHome namestitvenem disku.

**2.** Kliknite na gumb z oznako Nero Essentials MediaHome, da začnete postopek namestitve.

- Prikaže se čarovnik za namestitev MediaHome.
- Če je potrebno spremeniti jezik namestitve, ga pred nadaljevanjem izberite iz menija izbire jezikov.

**3.** Pritisnite tipko Naslednji.

- Prikaže se vnešena serijska številka.
- Prosimo, ne spremenjajte prikazane serijske številke.

**4.** Kliknite gumb Naprej.

- Na zaslonu se prikažejo licenčni pogoji (EULA).

**5.** Prosimo, skrbno preberite licenčno pogodbo in izberite ustrezno potrditveno polje, če se strinjate s pogoji sporazuma. Namestitev ni mogoča brez tega sporazuma.

**6.** Pritisnite tipko »Naslednji«.

- Prikaže se zaslon Izbira vrste namestitve.

Možno je izbirati **Tipično**, kar pomeni standardno namestitev, ali **Namestitev** po meri. Izbrana namestitev uporabnika opredeljuje določanje jezikov, ki se nameščajo in izbiranje poti namestitve.

**7.** Uporabite Tipična namestitev in kliknite na gumb Naslednji.

- Prikaže se zaslon s predpogojem.

Čarovnik namestitve Nero MediaHome preveri na vašem računalniku razpoložljivost potrebne programske opreme tretjih proizvajalcev. Če manjkajo aplikacije so našteti in jih morate namestiti, preden nadaljujete namestitev.

**8.** Kliknite gumb **Namesti**.

- Takoj, ko so nameščeni vsi predpogojni programi, se bo gumb Namesti spremenil v gumb Naprej.

**9.** Pritisnite tipko Naslednji.

- Pojavi se zaslon Pripravljen za zašetek namestitve; namestitev se začne in konča samodejno. Vrstica napredka vas obvešča o poteku namestitve.

**10.** Namestitev se zaključi.

Prikaže se zaslon Pomagajte nam izboljšati Nero program. Z namenom ponuditi boljše storitve, Nero zbira anonimne podatke, da ugotovi, katere funkcije se uporabljajo in kakšne težave, če sploh, se pojavijo.

**11.** Če bi radi pomagali s sodelovanjem v anonimnem zbiranju podatkov uporabe, izberite potrditveno polje in kliknite gumb Naprej.

- Prikaže se končni zaslon čarovnika za namestitev.

**12.** Pritisnite tipko Izhod.

**13.** Bližnjica z imenom Nero MediaHome 4 je zdaj na vašem namizju.

**Čestitamo!** Uspešno ste namestili Nero MediaHome 4 na vaš računalnik.

**14.** S pritiskom na ikono bližnjice zaženite Run Nero MediaHome.

- Kliknite ikono **DODAJ** v področju **LOKALNE MAPE**, da dodate mapo, ki jo želite deliti z omrežjem. Izberite mapo, ki jo želite deliti in kliknite **ZAČNİ SERVER**.

**15.** Iz knjižnice lahko prikažete vse vrste medijev. Kliknite ikono Osveži, da osvežite. Kliknite ikono **USTAVİ SERVER**, da ga ustavite.

## Pomen pomembnih izrazov

**Zaslonsko razmerje**

Izraz se nanaša na razmerje med širino in višino slike.

**AVL**

Samodejna omejitev glasnosti.

**Svetlost**

Ta določa raven osvetlitve celotne slike.

**Kontrast**

Ta možnost omogoča nastavitev optične gostote in barvni ton celotne slike.

**Komponentna avdio vhoda**

Uporabljata se za standardno analogno avdio povezavo z zunanjimi komponentami.

**Komponentni video vhod (Y/Pb/Pr)**

Video signal je sestavljen iz barvnih razlik in signala za luminanco.

**DTV**

Digitalni televizijski oodajniki.

**HDMI**

HDMI izhod (High Definition Multimedia Interface). Ta priključek omogoča prenos visokokakovostnega nestisnjenega digitalnega video in avdio signala; avdio in video signal sta združena v enem priključku.

**Multikanalno avdio**

To pomeni, da je TV program prenašan v različnih avdio načinih, npr. v dveh različnih jezikih. To je možno, če sta na analognem TV oba kanala stereo poti za levi in desni kanal opremljena z po enim zvočnim posnetkom v mono (posamezen kanal). V digitalni televiziji je lahko več zvočnih tokov prenašanih in izbranih na strani sprejemnika.

**NTSC**

Standard za izris TV slike v Združenih državah, ki so ga prevzele tudi nekatere druge države.

**LCN**

LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov.

**OSD**

Zaslonski meni (On Screen Display). Prikaz informacij, kot je številka kanala in glasnosti čez TV sliko.

## Združljivost signalov AV in HDMI (odvisno od modela)

| Vir | Podprti signali | | Na voljo |
|---|---|---|---|
| EXT (SCART ) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| Bočni AV | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/ YPbPr | 480I, 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz, 60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz, 60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz, 60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz, 60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz, 60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz<br>30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

**(X: ni na voljo, O: je na voljo)**

V nekaterih primerih se lahko zgodi, da signal na TV-ju ne bo prikazan pravilno. Vzrok težave je mogoče nedoslednost pri upoštevanju standardov v opremi, ki je vir signala (DVD, sprejemnik, itd.). Če opazite težave, se posvetujte s prodajalcem in proizvajalcem opreme, ki je vir signala.

## Podprti formati datotek za način USB (odvisno od modela)


| Medij | Končnice datotek | Format | | Opombe |
|---|---|---|---|---|
| | | Video | Avdio | (Maksimalna ločljivost / bitna hitrost itd.) |
| Film | .mpg .mpeg | MPEG1,2 | MPEG Layer 1/2/3 | maks. 1920x1080 @ 30P 20Mbit / sek |
| | .dat | MPEG1,2 | MPEG2 | |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | EAC3 / AC3 | |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 | PCM/MP3 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 | PCM | |
| Glasba | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 8K ~ 48KHz, bitna hitrost: 32KHz ~ 48KHz (frekvenca vzorčenja) |
| Foto | .jpg .jpeg | Osnovni JPEG | - | maks. S x V = 15360x8640 4147200 bajtov |
| | . | Progresivni JPEG | - | maks. S x V = 9600x6400 3840000 bajtov |
| | .bmp | - | - | maks. Š x V = 5760x4096 3840000 bajtov |
| Podnapisi | .sub .srt | - | - | - |

# Udhëzuesi i fillimit të shpejtë

SHQİP


## 1 Futni baterinë në aparat

Futni dy bateri **AAA/R3** ose të ngjashme. Kontrolloni polaritetin e duhur (+/-) kur të vendosni baterinë dhe rivendosni kapakun e baterisë.

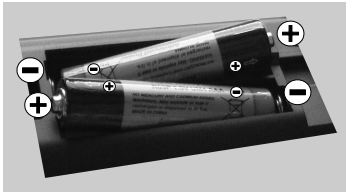


RC4860

## 2 Lidhni antenën/kabllorin/satelitin me televizorin

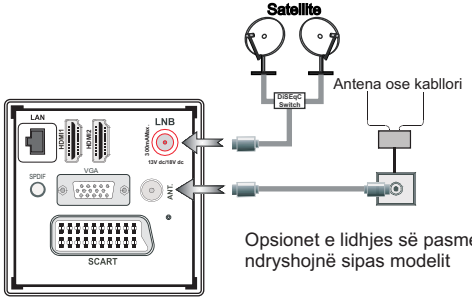


Opsionet e lidhjes së pasme mund të ndryshojnë sipas modelit


## 3 Lidhni televizorin me prizën elektrike

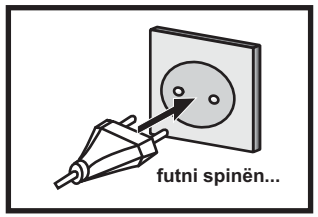


## 4 Për të ndezur televizorin (në varësi të modelit)


• Lidhni kordonin elektrik me 220-240V AC, 50 Hz.
• Shtypni butonin me prekje Në pritje. Më pas ndizen sinjalet LED të modalitetit në pritje.
• Për të ndezur televizorin nga modaliteti në pritje:
• Shtypni butonin "⏻", P+ / P- ose një buton numerik në pult.
• Shtypni butonin me prekje -P/CH ose P/CH+ në televizor. Televizori më pas do të ndizet.
Në të dy mënyrat, televizori do të ndizet.

-Ose-

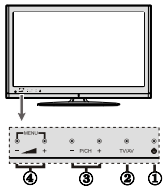


Pozicioni i butonit me prekje mund të ndryshojë sipas modelit

• Lidhni kordonin elektrik me 220-240V AC, 50 Hz.
• Më pas do të ndizet drita në pritje LED (LED do të pulsojë gjatë Ndezjes/Fikjes në pritje).
• Për të ndezur televizorin nga modaliteti në pritje:
• Shtypni butonin "⏻" , **P+** ose **P-** ose një buton numerik në pult.
• Shtypni në mesin e çelësit të komandimit, që ndodhet në anën e djathtë të televizorit. Televizori më pas do të ndizet.

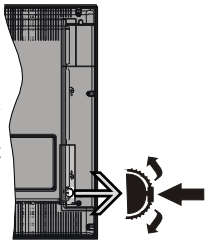

## 5 Fillimi i procedurës së konfigurimit automatik

***E RËNDËSISHME: Sigurohuni që sinjali të jetë e lidhur dhe që një modul i Ndërfaqes së përbashkët nuk është e futur para ndezjes së televizorit për instalimin për herë të parë. Mos futni një modul të ndërfaqes së përbashkët gjatë procesit të kërkimit.***

1. Kur ndizni për herë të parë televizorin, do të shfaqet ekrani i gjuhës. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar me anë të butonit **Lart** ose **Poshtë** dhe shtypni **OK** për ta ruajtur dhe për të vazhduar.
2. Pas përcaktimit të gjuhës, do të shfaqet ekrani i Instalimit për herë të parë. Përdorni butonat **Lart/Poshtë** dhe **Majtas/Djathtas** për të vendosur opsionet e dëshiruara.,




3. Shtypni butonin OK në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet ekrani ***"Zgjidhni llojin e kërkimit dixhital"***. Ju duhet të zgjidhni një lloj të kërkimit për të kërkuar dhe ruajtur transmetimet nga burimi i dëshiruar.

**Instalimi i antenës:** Nëse zgjidhni opsionin ANTENA nga ekrani i Llojit të kërkimit, televizori do të kërkojë për transmetime televizive dixhitale tokësore. Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, në ekran do të shfaqet Lista e kanaleve. Nëse dëshironi të renditni kanalet sipas LCN (*), ju lutemi zgjidhni "Po" dhe më pas shtypni OK. (*) LCN është sistami i Numrit logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuencë të njohur të kanaleve.

**Instalimi i kabllos:** Nëse zgjidhni opsionin KABLLO dhe shtypni butonin OK në telekomandë për të vazhduar, në ekran do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Shtypni PO për të vazhduar.




Në këtë ekran mund të zgjidhni shkallën e frekuencave. Ju mund të futni shkallën e frekuencave në mënyrë manuale duke përdorur butonat numerikë në pult. Vendosni Frekuencën e fillimit dhe ndalimit, sipas dëshirës, duke përdorur butonat numerikë në pult. Pas këtij veprimi, mund të vendosni Hapin e kërkimit me 8000 KHz ose 1000 Khz. Nëse zgjidhni 1000 KHz, televizori do të kryejë një proces kërkimi të detajuar. Për këtë arsye kohëzgjatja e kërkimit do të zgjatet respektivisht. Kur të keni përfunduar, shtypni butonin OK për të filluar kërkimin automatik. Televizori do të kërkojë dhe do të ruajë transmetimet e disponueshme.

**Instalimi i satelitit:** Nëse zgjidhni opsionin Sateliti nga ekrani Lloji i kërkimit, ju mund të përcaktoni dhe të shikoni kanalet satelitore. Kur të zgjidhni Instalimin e satelitit, do të shfaqet menyja Lloji i antenës. Ka tre lloje të zgjedhjes së antenës. Ju mund të zgjidhni llojin e Antenës si e Drejtpëdrejtë, Unikabllo ose çelësi DiSEqC duke përdorur butonin Majtas ose Djathtas.





**Direkt:** Nëse keni një dekoder të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së Direkt, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Zgjidhni një satelit të disponueshëm dhe shtypni OK për të skanuar për shërbimet.

**Uni-kabllo:** Nëse keni shumë marrës dhe një sistem uni-kabllo, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin OK për të vazhduar. Konfiguroni përcaktimet duke ndjekur udhëzimet në ekran. Shtypni OK për të skanuar për shërbime.

**Çelësi DiSEqC:** Nëse keni shumë marrës dhe një çelës DiSEqC, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së çelësit DiSEqC, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Ju mund të përcaktoni katër opsione DiSEqC (nëse janë të disponueshme). Shtypni butonin JESHIL për të skanuar të gjitha satelitët ose shtypni butonin e VERDHË për të skanuar vetëm satelitin e theksuar. Për ta ruajtur dhe për të dalë, shtypni butonin OK.

## 6 Lidhja kabllore HDMI te HDMI

### Lidhja te HDMI në pajisje



## 7 Hyrja HDMI

Për të zgjedhur hyrjen HDMI, shtypni butonin **"BURIMI"** në pult. Sa herë që shtypet në menynë në ekran, ajo konfirmon zgjedhjen tuaj.




RC4860

# Regjistrimi i programeve dhe rileximi

## 8 Lidhni një kartë kujtese USB me televizorin

E RËNDËSISHME: Për të regjistruar një program, duhet të lidhni së pari një kartë kujtese USB me televizorin kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Në rast të kundërt, funksioni i regjistrimit nuk do të jetë i disponueshëm.

Ju duhet të krijoni një kopje rezervë të skedarëve tuaj para se të kryeni një lidhje me televizorin, në mënyrë që të shmangni ndonjë humbje të mundshme të të dhënave. Kini parasysh që prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave.

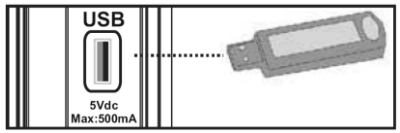


**KUJDES!**
• Futja dhe heqja e shpejtë e pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe sidomos të vetë pajisjes USB.
• Mos e hiqni modulin USB kur një skedar është duke u lexuar ose në regjistrim.


**Për më shumë informacione mbi lidhjen e kartës së kujtesës USB, llojet e regjistrimit dhe rileximi i programeve, ju lutemi referohuni udhëzuesit.**

**E RËNDËSISHME:** Televizori mund të regjistrojë vetëm në formatime të disqeve FAT32. Formati NTFS nuk është i disponueshëm për regjistrim. Nëse lidhni një disk USB me format NTFS, televizori do t'ju kërkojë të formatojë përmbajtjen e tij. Shikoni në paragrafin “Formato diskun” në udhëzues për më shumë informacione mbi formatimin e diskut.


Kini parasysh që të gjitha të dhënat në diskun USB do të humbasin dhe më pas formati i diskut do të konvertohet në FAT32 në një rast të tillë.

## 9 Regjistrimi i menjëhershëm

Shtypni butonin ● për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. OSD i mëposhtëm do të shfaqet në ekran:

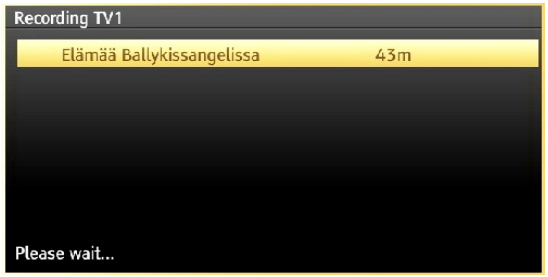


OSD e regjistrimit do të shfaqet më pas për një kohë të shkurtër dhe programi aktual do të regjistrohet. Ju mund të shtypni përsëri butonin ● në pult për të regjistruar programin tjetër në EPG. Në këtë rast OSD do të shfaqë ngjarjet e programuara për regjistrim.

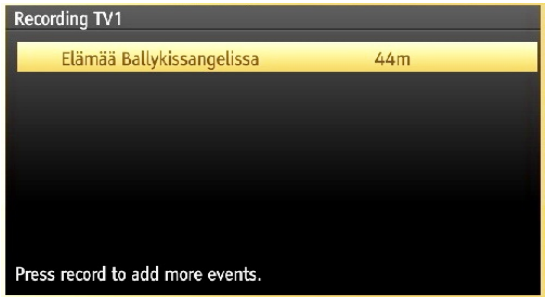


Shtypni butonin ■ për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm. Do të shfaqet OSD e mëposhtme. Zgjidhni Po duke përdorur butonat Majtas ose Djathtas dhe butonin OK për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.





## 10 Rileximi i programeve

Në menynë kryesore, përdorni butonat Majtas ose Djathtas për të zgjedhur Shfletuesin Media. Nënvizoni elementin e Bibliotekës së regjistrimeve duke përdorur butonin Majtas ose Djathtas dhe shtypni butonin OK për të hyrë. Më pas do të shfaqet Biblioteka e regjistrimeve.




Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e regjistruar më parë) duke përdorur butonin Lart ose Poshtë. Shtypni OK për të parë Opsionet e leximit.
Zgjidhni një opsion duke përdorur butonat Lart ose Poshtë dhe butonin OK.

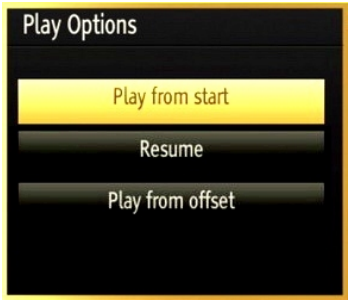


Opsionet e disponueshme të leximit:
• *Lexo nga fillimi:* Lexon regjistrimin nga fillimi.
• *Vazhdo:* Rivazhdon regjistrimin.
• *Lexo nga nisja:* Përcakton një pikë të leximit.


*Shënim: Menyja kryesore dhe elementet e menysë nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rileximit.*

Shtypni butonin ■ për të ndaluar rileximin dhe kthehu për t'u kthyer në Bibliotekën e regjistrimeve.

## Përmbajtja


Informacione mbi sigurinë ..... 2
Informacione të rëndësishme të modalitetit DVD ... 4
Specifikimet (në varësi të modelit)..... 5
Modalitetet tipike të figurës për kompjuterin (në varësi të modelit) .....5
Pulti RC 4860 ..... 6
Funksionimi i përgjithshëm i DVD-së..... 7
Pamja e lidhjeve (në varësi të modelit)..... 8
Televizori dhe butonat e përdorimit (në varësi të modelit)..... 10
Informacione për mjedisin ..... 10
Hapi 1 - Kontrolli i televizorit dhe pajisjeve shtesë ....11
Hapi 2 - Montimi i baterive në pult .....11
Hapi 3 - Lidhja e energjisë dhe antenës/kabllos/ satelitit (në varësi të modelit).....11
Hapi 4 - Ndezja / fikja .....11
Hapi 5 - Instalimi për herë të parë ..... 12
Lidhja USB..... 12
Memoria USB në pamje anësore ..... 12
Rileximi i mediave me hyrje USB ..... 13
Menyja e shfletuesit media..... 13
Regjistrimi me zhvendosje në kohë ..... 13
Regjistrimi i menjëhershëm ..... 13
Menyja e shpejtë ..... 13
Veçoritë dhe funksionet e menysë së televizorit (këto veçori dhe funksione mund të ndryshojnë sipas modelit) ..... 14
Përdorimi i përgjithshëm i televizorit (në varësi të modelit)..... 16
Konfiguron parametrat prindërore ..... 16
Guida elektronike e programeve (EPG) (në varësi të modelit)..... 17
Shfletuesi i internetit ..... 21
Fillimi në Skype ..... 22
Zgjidhja e problemeve dhe këshillat ..... 27
Shtojca: Instalimi i Nero MediaHome ..... 28
Përputhja e sinjalit AV dhe HDMI (në varësi të modelit)..... 30
Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB (në varësi të modelit)..... 30

## Informacione mbi sigurinë

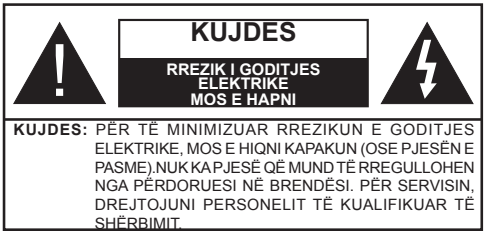


**Funksionimi i televizorit LCD në kushte ekstreme të ambientit mund të shkaktojë dëmtimin e pajisjes.**

Para vetëtimave ose stuhive, ose nëse televizori nuk do të përdoret për ca kohë (p.sh. nëse po largoheni me pushime), shkëputeni televizorin nga rrjeti elektrik. Priza elektrike përdoret për të shkëputur pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim.

Pika çuditëse brenda një trekëndëshi barabrinjës ka si qëllim të njoftojë përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për funksionimin dhe mirëmbajtjen (servisin) në materialet që shoqërojnë pajisjen.

***Shënim:*** *laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų apie tai, kaip naudoti susijusias funkcijas.*

## Ju lutemi lexoni gjerësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes

Për arsye ventilimi, lini një hapësirë të lirë jo më pak se 10 cm nga të gjitha anët e pajisjes. Për të parandaluar ndonjë defekt dhe situata jo të sigurta, ju lutemi mos vendosni asnjë objekt mbi pajisje. Përdoreni këtë pajisje në kushte klimaterike mesatare. Për sigurinë tuaj, lexoni me kujdes masat e mëposhtme të rekomanduara të sigurisë.

**Burimi i energjisë:** Televizori duhet të funksionojë vetëm në një prizë 220-240 V AC, 50 Hz. Sigurohuni që keni zgjedhur parametrat e duhura të voltazhit sipas nevojës.

Kordoni elektrik: Mos vendosni pajisjen, mobilie, etj. mbi kordonin elektrik apo të shponi kordonin. Kapeni kordonin elektrik nga spina. Mos e shkëpusni pajisjen nga priza duke tërhequr kordonin dhe mos e prekni kurrë kordonin me duar të lagura, pasi kjo mund të shkaktojë qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin nyjë, apo ta lidhni me kordonë të tjerë. Kordonët elektrikë duhet të vendosen në mënyrë të tillë ku nuk mund të shkelen. Një kordon elektrik i dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose dridhje nga korrenti. Nëse dëmtohet dhe duhet të ndërrohet, kjo gjë duhet të kryhet nga personel i kualifikuar.

Ky marrës televiziv është i pajisur me një spinë elektrike të derdhur. Spina elektrike nuk duhet të pritet, pasi mund të përmbajë një filtër të veçantë për interferencën e radios, dhe heqja e saj mund të shkaktojë dëmtim të cilësisë së funksionimit. Nëse dëshironi që të zgjasni kablon, merrni një kabllo zgjatuese të miratuar dhe të përshtatshme ose këshillohuni me shitësin.

Kini parasysh udhëzimet e prodhuesit kur lidhni një kabllo zgjatuese me aparatin.

**Lagështia dhe uji:** Mos e përdorni këtë pajisje në një vend me lagështi dhe të lagur (shmangni banjat, lavamanin e kuzhinës dhe afërsinë me lavatriçen). Mos e lini këtë pajisje në kontakt me shiun ose ujin, pasi mund të jetë e rrezikshme dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje mbi të, si vazo me lule. Ruajeni nga spërkatja ose pikimi i ujit. Nëse brenda në pajisje bie ndonjë objekt i fortë ose lëngje, hiqeni televizorin nga priza dhe kërkoni një personel të kualifikuar ta kontrollojë para se ta përdorni përsëri.

**Pastrimi:** Hiqeni televizorin nga priza në mur para se ta pastroni. Mos përdorni lëngje apo pastrues me aerosol. Përdorni një pecetë të butë dhe të thatë.

**Ventilimi:** Të çarat dhe vrimat në televizor janë projektuar për ventilim dhe për të siguruar funksionim të qëndrueshëm. Për të parandaluar tejnxehjen, këto të çara nuk duhet të bllokohen apo të mbulohen në asnjë mënyrë.

**Nxehtësia dhe flakët:** Pajisja nuk duhet të vendoset në afërsi të zjarrit të hapur dhe burimeve të nxehtësisë së lartë, si ngrohëse elektrike. Sigurohuni që mbi televizor të mos vendosen burime flakësh të hapura, si qirinj të ndezur. Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së lartë, si drita e diellit, zjarri, etj.



**Rrufeja:** Para një stuhie dhe rrufeve, ose kur ikni me pushime, shkëputeni kordonin elektrik nga priza në mur.

**Pjesët e ndërrimit:** Në rast se nevojiten pjesë ndërrimi, sigurohuni që tekniku të përdorë pjesë ndërrimi të përcaktuara nga prodhuesi ose që kanë të njëjtat specifikime si pjesët origjinale. Zëvendësimet e paautorizuara mund të shkaktojnë zjarr, dridhje nga korrenti ose rreziqe të tjera.

**Kryerja e shërbimeve:**Ju lutemi drejtojuni personelit të kualifikuar për të gjitha shërbimet e riparimit. Mos e hiqni vetë kapakun pasi mund të shkaktojë dridhje nga korrenti.

**KUJDES**

- Mos i vendosni gishtat midis televizorit dhe mbështetëses, veçanërisht kur transportoni televizorin, pasi mund të lëndoheni.

- Ndonjëherë, disa piksel joaktive mund të shfaqen në ekran si pika fikse blu, jeshile ose të kuqe. Kini parasysh se kjo nuk ndikon në performancën e produktit tuaj. Kujdes që të mos e gërvishtni ekranin me thonj ose objekte të tjera të forta.
- Mos vendosni gishtat në vrimën e altoparlantit në kapakun e pasmë të televizorit pasi mund të lëndoheni.

**Hedhja e mbeturinave:**

Paketimi dhe elementet e tij ndihmëse janë të riciklueshme dhe në parim duhet të riciklohen. Materialet e paketimit, si qese alumini, duhet të mbahen larg fëmijëve. Bateritë, përfshirë ato që janë pa metale të rënda, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Ju lutemi hidhini bateritë e përdorura në një mënyrë të kujdesshme për mjedisin. Mësoni mbi rregullat ligjore që veprojnë në zonën tuaj.

• Mos u përpiqni të ngarkoni bateritë. Rrezik shpërthimi. Zëvendësoni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente.



• Shenja e mësipërme është në përputhje me Direktivën 2002/96/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbeturina (WEEE). Shenja tregon kërkesën për të MOS e hedhur këtë pajisje bashkë me bateritë e harxhuara ose të flakura si mbeturina të pakategorizuara, por të përdoren sistemet e kthimit dhe të grumbullimit që janë të disponueshme. Nëse bateritë ose akumulatorët e përfshirë në këtë pajisje paraqesin simbolin kimik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë se bateria ka përmbajtje të metaleve të rënda me më shumë se 0,0005% mërkur, më shumë se 0,002% kadmium ose më shumë se 0,004% plumb.

**Shkëputja e pajisjes:** Priza elektrike përdoret për të shkëputur pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim.

**Volumi i kufjeve:** Presioni i tepërt i zërit nga kufjet e ndryshme mund të shkaktojë dëmtim të dëgjimit.



**Instalimi:** Për të parandaluar dëmtimet, kjo pajisje duhet të jetë e vendosur në mur në mënyrë të sigurt në përputhje me udhëzimet e instalimit për montimin në mur (nëse opsioni është i disponueshëm).

**Lidhja me një Sistem shpërndarje televizive (televizion kabllor, etj.) nga sintonizuesi.** Pajisja e lidhur me tokëzimin mbrojtës të sistemit të ndërtesës nëpërmjet lidhjes së rrjetit elektrik ose nëpërmjet aparateve të tjera me një lidhje në tokëzimin mbrojtës - dhe me një sistem televiziv të shpërndarjes duke përdorur një kabllo koaksial mund të jenë krijojnë një rrezik zjarri në disa rrethana. Për këtë arsye lidhja me një sistem të shpërndarjes kabllore duhet të sigurohet nëpërmjet një pajisje që garanton izolimin elektrik nën një gamë të caktuar frekuencash (izolues i galvanizuar, shikoni EN 60728-11).

**Pajisje elektrike jo në duart e fëmijëve**

Mos i lini kurrë fëmijët të përdorin pajisje elektrike pa mbikëqyrje. Fëmijët nuk mund të njohin në mënyrë të duhur rreziqet e mundshme. Bateritë / akumulatorët mund të jenë rrezik për jetën kur gëlltiten. Mbajini bateritë larg fëmijëve të vegjël. Në rast të gëlltitjes së një baterie, duhet të kërkoni menjëherë për ndihmë mjekësore. Mbajini edhe fletët e paketimit larg fëmijëve. Ekziston rreziku i mbytjes.

**Specifikimet dhe funksionimi mund të variojë sipas televizorit që keni blerë.**

## Përgatitja

Për arsye ventilimi, lini një hapësirë të lirë jo më pak se 10 cm nga të gjitha anët e pajisjes. Për të parandaluar ndonjë defekt dhe situata jo të sigurta, ju lutemi mos vendosni asnjë objekt mbi pajisje. Përdoreni këtë pajisje në kushte klimaterike mesatare.

## Informacione të rëndësishme të modalitetit DVD

(*) I disponueshëm për modelet TV-DVD.

### Masa paraprake të sigurisë

**KUJDES**

Lexuesi DVD është një produkt me lazer i klasës 1. Sidoqoftë, ky produkt përdor një rreze lazeri të dukshme që mund të shkaktojë ekspozim të dëmshëm ndaj rrezatimit. Sigurohuni që ta përdorni aparatin e lexuesit në mënyrën e duhur siç udhëzohet.

ETIKETA E MËPOSHTME PËR KUJDES VENDOSET NË PANELIN E PASMË TË NJËSISË.

**KLASA 1**
**PRODUKT ME LAZER**

KUR KJO NJËSI TË LIDHET ME PRIZËN NË MUR, MOS I VINI SYTË PARA TË ÇARAVE PËR TË PARË BRENDA NJËSISË.


PËRDORIMI I KOMANDAVE OSE RREGULLIMEVE OSE KRYERJA E PROCEDURAVE TË NDRYSHME NGA ATO TË PËRCAKTUARA KËTU MUND TË SJELLIN NJË EKSPOZIM TË RREZIKSHËM NDAJ RREZATIMEVE.

MOS HAPNI KAPAKUN DHE MOS E RIPARONI VETË. DREJTOHUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIM.

### Shënime për disqet

### Për trajtimin e disqeve


- Për ta mbajtur diskun e pastër, mbajeni nga anët. Mos e prekni sipërfaqen.
- Mos ngjisni letër ose ngjitës mbi disk.
- Nëse disku merr ndonjë substancë, si ngjitës i lëngshëm, hiqeni para se të përdorni diskun.



- Mos e ekspozoni diskun direkt në dritën e diellit ose burimet e nxehtësisë si tuba me ajër të nxehtë, apo ta lini në një makinë të parkuar në diell pasi temperatura mund të rritet shumë shpejt dhe të dëmtojë diskun.
- Pas përdorimit, vendoseni diskun në kutinë e tij.

### Mbi pastrimin

- Para përdorimit, pastrojeni diskun me një pecetë pastruese. Fshijeni diskun nga mesi drejt anëve.

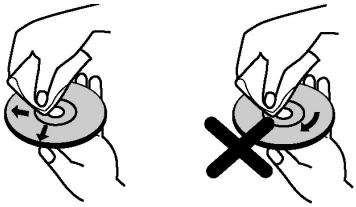


- Mos përdorni tretësira si benzina, hollues, pastrues komercial të disponueshëm apo spërkatës antistatik për pllaka vinili.

### Njoftimi për licencën

Ky produkt përfshin teknologji të mbrojtur nga e drejta e autorit që mbrohet nga patentat amerikane dhe të drejta të tjera të pronës intelektuale. Përdorimi i kësaj teknologjie të mbrojtjes së të drejtave të autorit duhet të autorizohet nga Rovi Corporation dhe ka si synim vetëm përdorimet e shikimit në shtëpi ose të tjera të kufizuara, nëse nuk autorizohet ndryshe nga Rovi Corporation. Projektimet e ndryshme dhe çmontimi janë të ndaluara.

### Si të shikosh një DVD

Kur vendosni një disk në mekanizmin e ngarkimit, ana e etiketuar e diskut duhet të jetë lart:

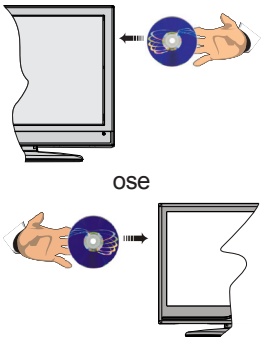


Kur televizori është i ndezur, fillimisht kaloni te burimi i DVD-së duke përdorur butonin **Source** në pult. Shtypni lexo në pult ose shtypni direkt butonin lexo në panelin anësor. Nëse nuk ka disk në mekanizmin e ngarkimit, vendosni fillimisht një DVD dhe shtypni lexo.

## Specifikimet (në varësi të modelit)

**TRANSMETIMI TV**

PAL/SECAM B/G D/K

**KANALET E MARRA**

VHF (BANDA I/III), UHF (BANDA U), HIPERBANDA

**Marrja e sinjalit dixhital (në varësi të modelit)**

Televizor me satelitor-kabllor-dixhital tokësor plotësisht i integruar
(DVB-TC- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4) DVB-satelit, i përputhshëm me DVB-T2, i përputhshëm me DVBS/S2

**NUMRI I KANALEVE TË PËRCAKTUAR**

10000 (me satelit)

1000 (pa satelit)

**TREGUESI I KANALIT**

Pamja në ekran

**HYRJA E ANTENËS RF**

75 Ohm (pa balancuar)

**VOLTAZHI OPERATIV**

220-240V AC, 50 Hz.

**AUDIO**

German Nicam

SRS TruSurround (në varësi të modelit)

**KONSUMI I ENERGJISË (W)**

Referohuni etiketës në kapakun e pasmë

## Informacioni i funksionit të DVB-T

Ky marrës DVB është i përshtatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithëse ky marrës DVB është në përputhje me specifikimet më të fundit për DVB në momentin e prodhimit, ne nuk mund të garantojmë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në sinjalet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Ne gjithmonë përpiqemi për të përmirësuar produktet tona; për këtë arsye, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesorë, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku keni blerë pajisjen tuaj.

## Modalitetet tipike të figurës për kompjuterin (në varësi të modelit)

Tabela e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështesë të gjitha rezolucionet. Televizori juaj mbështet deri në 1360x768 (për shfaqjet WXGA) ose 1920x1080-1200 (për ekranet Full HD).

| Indeks | Rezolucioni | Frekuenca |
|---|---|---|
| 1 | 640x350 | 85 Hz |
| 2 | 640x400 | 70 Hz - 85Hz |
| 3 | 640x480 | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 4 | 800x600 | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 5 | 832x624 | 75 Hz |
| 6 | 1024x768 | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz |
| 7 | 1152x864 | 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz |
| 9 | 1280x960 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz |
| 13 | 1440x900 | 60Hz - 75Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 HzA - 60 HzB |
| 17 | 1920x1200 | 60Hz - 60HzA |

## Pulti RC 4860

1. **Në pritje:** Çelësi i ndezjes / fikjes së televizorit
2. **Butonat numerikë:** Përdoren për të lundruar në kanale dhe për të futur fjalëkalimin, tekst, etj.
3. **TV:** Shfaq listën e kanaleve
4. **Volumi +/-**
5. **Bllokimi i zërit:** Çaktivizon plotësisht volumin e televizorit
6. **Butonat e navigimit:** Ndihmon në lundrimin në meny, përmbajtje, etj. dhe shfaq nënfaqet në modalitetin TXT kur shtypni Djathtas
7. **Menyja:** Shfaq menynë e televizorit
8. **OK:** Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaq listën e kanaleve (modaliteti DTV)
9. **Prapa:** Kthehet te ekrani i mëparshëm, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
10. **Internet:** Hap faqen e portalit ku mund të shkoni në aplikacione të ndryshme të bazuara në ueb.
11. **Shfletuesi i medias:** Hap ekranin e shfletimit të medias
12. **Butoni im 1 (*)**
13. **Butonat me ngjyra**
14. **Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit, shfaq dhe ndryshon gjuhën audio dhe të titrave (kur ka)
15. **Titrat:** Aktivizon dhe çaktivizon titrat (kur ka)
16. **Kthim i shpejtë prapa:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
17. **Regjistro:** Regjistron programe
18. **Lexo:** Fillon leximin e medias së zgjedhur
19. **Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
20. **Pauzë:** Ndërpret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zhvendosje në kohë
21. **Avancim i shpejtë:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
22. **Ekrani:** Ndryshon raportin e aspektit të ekranit
23. **Tekst:** Shfaq teletekstin (kur ka), shtypeni përsëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)
24. **Butoni im 2 (**)**
25. **EPG (Guida elektronike e programeve):** Shfaq guidën elektronike të programeve
26. **Dil:** Mbyll dhe del nga menytë e shfaqura ose kthehet te ekrani i mëparshëm
27. **Menyja e shpejtë:** Shfaq një listë menysh për përdorim të shpejtë
28. **Info :** Shfaq informacionet për pëmbajtjen në ekran, shfaq informacionet e fshehura (shfaq - në modalitetin TXT)
29. **Programi + / -**
30. **Ndërro:** Kalon me shpejtësi mes dy kanaleve
31. **Burimi:** Shfaq të gjitha burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes




**(*) BUTONI IM 1:** Funksioni kryesor i këtij butoni është të ekzekutojë lidhjen e Youtube. Sidoqoftë, nëse dëshironi që ta ndryshoni këtë funksion, mund të shtypni BUTONI IM 1 për pesë sekonda kur të jeni në një burim, kanal ose lidhje të dëshiruar deri sa në ekran të shfaqet mesazhi "BUTONI IM U CAKTUA". Kjo gjë konfirmon që BUTIM IM i zgjedhur është i lidhur tani me funksionin e zgjedhur. Kini parasysh se nëse kryeni instalimin për herë të parë, BUTONI IM 1 do të kthehet në funksionin e tij të paracaktuar.

**(**) BUTONI IM 2:** Funksioni kryesor i këtij butoni është të ndërrojë mes transmetimeve të DVB-T, DVB-C dhe DVB-S (në varësi të modelit). Sidoqoftë, nëse shtypni BUTONI IM 2 për pesë sekonda, mund t'i caktoni atij një funksion siç përshkruhet për Butonin tim 1.

Kini parasysh se nëse kryeni instalimin për herë të parë, BUTONI IM 2 do të kthehet në funksionin e tij të paracaktuar.

## Funksionimi i përgjithshëm i DVD-së

Ju mund të përdorni DVD, CD muzikore ose përmbajtje CD me foto duke përdorur butonat e duhur në pultin tuaj. Më poshtë do të gjeni funksionet kryesore të butonat më të përdorshëm të pultit.




| Butonat | Riprodhimi i DVD-së | Riprodhimi i filmave | Riprodhimi i fotografive | Riprodhimi i muzikës |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Lexo | Lexo | Lexo | Lexo |
| ⏸ | Pauzë | Pauzë | Pauzë | Pauzë |
| ■ | Ndalo | Ndalo | Ndalo | Ndalo |
| ◀ / ▶ | Kalo prapa/para | Kalo prapa/para | Rrotullo | Kalo prapa/para |
| ▼ / ▲ | Thekson një element të menysë / Lëviz figurën e zmadhuar poshtë ose lart (nëse është e disponueshme). | | | |
| ◀◀ / ▶▶ | Avacimi i shpejtë / kthimi i shpejtë | | | |
| SHFLETUESI I MEDIAS | Shikon skenën nga kënde të ndryshme (nëse është e disponueshme) | | Ndryshon efektin e pamjes (në varësi të përmbajtjes) | X |
| BUTONI IM 1 | Shfaq orën / Shikon menynë kryesore të parametrave | | | |
| INFO | Zgjedhja e modalitetit të kohëmatësit (gjatë rileximit). Shtypni vazhdimisht për të ndryshuar modalitetet. | | | |
| GJUHA | Gjuha automatike | | X | X |
| MENY | Shfaq menynë e televizorit. | | | |
| OK | Hyr / Shiko / Luaj | | | |
| BUTONI JESHIL | Shfaq opsionet e përsëritjes. | | | |
| KTHEHU/PRAPA | Kthehet në menynë e mëparshme (nëse është e disponueshme). | | | |
| BUTONI I VERDHË | Kthehet në dosjen rrënjë (nëse është e disponueshme). | | | |
| BUTONI IM 2 | Zgjedhje direkte e skenave ose orës | | Zgjedh skedarin e dëshiruar | Zgjedh skedarin e dëshiruar |
| TITRAT | Titrat aktiv-joaktiv. Shtypni vazhdimisht për të ndryshuar opsionet e titrave. | | X | X |
| BUTONI BLU | Shfaq menynë e diskut (nëse është e disponueshme). | Shfaq menynë e diskut (nëse është e disponueshme). | X | X |
| BUTONI I KUQ | Zmadhon figurën. Shtypni vazhdimisht për të ndryshuar opsionet e zmadhimit. | | | |

| Funksuionet e tjera - kombinimet e butonave (gjatë riprodhimit) | |
|---|---|
| ⏸ + ▶▶ | Ngadalë përpara |
| (⏸ + ▶▶) + ◀◀ ▶▶ | Cakton shpejtësinë e përpara ngadalë |
| ▶▶ + ▶▶ | Cakton shpejtësinë e avancimit të shpejtë |
| ◀◀ + ◀◀ | Cakton shpejtësinë e kthimit të shpejtë |
| ■ + ■ | Konfirmon komandën e ndalimit |

(*) Ju mund të kaloni te titulli duke shtypur direkt tastet numerike. Ju duhet të shtypni 0 dhe më pas tastin shifror për të ndërruar titujt shifrorë (shembull: për të zgjedhur 5, shtypni 0 dhe 5)

## Pamja e lidhjeve (në varësi të modelit)

**Shënim: Lidhjet mund të ndryshojnë në varësi të modelit tuaj.**
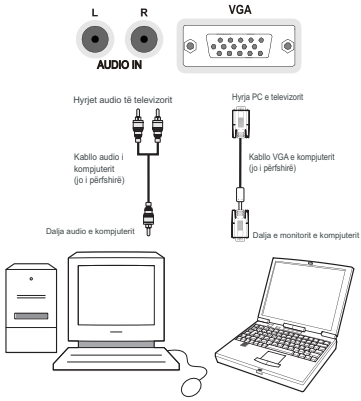
| Lidhja | Përshkrimi | Detaje të tjera |
|---|---|---|
|  | **Hyrjet dhe daljet e fishës SCART** për pajisje të jashtme.<br>***Pastaba:*** *Nëse një pajisje e jashtme lidhet nëpërmjet fishave SCART, televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin AV.* | |
|  | **Hyrjet e videos së komponentit (YPbPr)** përdoren për lidhjen e videos së përbërësit. | Jeshile, Blu, Kuqe; Ana e pasme(në varësi të modelit) |
|  | **PC/YPbPr Hyrjet Audio** përdoren për lidhjen e sinjaleve audio të një PC ose një pajisje që lidhet me televizorin nëpërmjet YPbPr. | E bardhë, E kuqe, Ana e pasme(në varësi të modelit) |
|  | **Hyrjet HDMI** janë për lidhjen e një pajisje që ka një fishë **HDMI** (lexues DVD, dekoder vb). Televizori juaj LCD mund të shfaqë figurë me Definicion të lartë nga pajisjet e lidhura me të.<br>Mund të përdorni hyrjen anësore HDMI të televizorit për t'u lidhur me një pajisje të jashtme HDMI. Përdorni një kabllo HDMI pr lidhjen.<br>PAJISJA HDMI PAMJE ANËSORE<br> | E pasme dhe/ose anësore |
|  | **Hyrja PC** është për lidhjen e një kompjuteri personal me një televizor.<br>Për të shfaqur imazhet nga ekrani i kompjuterit tuaj në televizorin LCD, mund ta lidhni kompjuterin me televizorin. Informacionet e rezolucionit mund t'i gjeni në fund të kësaj broshure.<br><br>***Shënim:*** *Nëse televizori juaj nuk ka hyrje YPbPr, ju mund të lidhni një pajisje YPbPr me televizorin tuaj duke përdorur hyrjen PC me një kabllo YPbPr - PC (disponueshmëria është në varësi të modelit) Përdorni lidhës audio AV anësore për të aktivizuar lidhjen e zërit në një rast të tillë.* | Lidhja YPbPr - PC është fakultative, varet nga modeli. |

## Paraqitja e lidhjeve - vazhdon

***Pastaba: Lidhjet mund të ndryshojnë në varësi të modelit tuaj.***

| Lidhja | Përshkrimi | Detaje të tjera |
|---|---|---|
|  | Spina e kufjeve përdoret për të lidhur kufjet e jashtme me sistemin. | Anësore |
|  | Hyrja anësore video përdoret për lidhjen e sinjaleve video të një kamere ose çdo pajisje tjetër video. Përdorni hyrjet anësore audio për të aktivizuar lidhjen e zërit. | Fisha RCA e verdhë, anësore(në varësi të modelit) |
|  | Hyrjet anësore të zërit përdoren për lidhjen e sinjaleve audio të një pajisje AV. | Fishat RCA e kuqe dhe e bardhë, anësore(në varësi të modelit) |
|  | Hyrja anësore e lidhjes audio-video përdoret për t'u lidhur me sinjalet video dhe audio të pajisjeve të jashtme. Përdorni kabllon e lidhjes AV të përfshirë për të realizuar lidhjen AV anësore. (në varësi të modelit) Përdorni hyrjen E VERDHË për të lidhur kabllon video, përdorni **hyrjet E KUQE** dhe E BARDHË për të lidhur një kabllo audio (në varësi të modelit). | Fisha Phono AV, anësore(në varësi të modelit). Kablloja e lidhjes 1 X video dhe audio do të përfshihet nëse ky lidhës është i disponueshëm në modelin tuaj.  |
|  | **Dalja koaksiale SPDIF** për daljen e sinjaleve dixhitale audio të burimit aktualisht në figurë. Përdorni një kabllo të përshtatshëm SPDIF për të aktivizuar lidhjen e zërit përmes daljes SPDIF të televizorit. | E zezë, ana e pasme |
|   | **Hyrja RF** lidhet me një sistem antene ose kabllo. | |
|   | **Hyrja satelitore (LNB)** lidh televizorin me një sistem satelitor. | Back |
|   | Karta CI ju lejon të shikoni të gjithë kanalet ku abonoheni. | |
|   | Hyrja(et) USB | Anësore |
|   | Hyrja Ethernet (LAN) është për lidhjen e televizorit me internetin nëpërmjet modemit/ruterit. Lidhni këtë portë me ruterin me anë të një kablloje Ethernet, duke lidhur njërin skaj me një portë të lirë LAN në ruter dhe skajin tjetër te televizori. | Back |

## Televizori dhe butonat e përdorimit (në varësi të modelit)




⏻ **Në pritje / On**

TV/AV **Burimi**


-P/CH+ **Programi + / -**

- ◢ + **Volumi +/-**

**Shënim:** Shtypni butonat "−◢" dhe "◢+" në të njëjtën kohë për të parë menynë kryesore.

-ose-

1. ***Drejtimi lart***
2. ***Drejtimi poshtë***
3. ***Çelësi i zgjedhjes së Programit/ Volumit / AV / Në pritje***

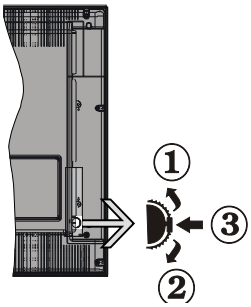


***Pastaba:*** *Ju mund ta lëvizni çelësin lart dhe poshtë për të ndryshuar volumin. Nëse dëshironi të ndërroni kanalet, shtypni në mesin e çelësit një herë (Pozicioni 3) dhe më pas lëvizni lart ose poshtë. Nëse shtypni edhe një herë në mesin e çelësit, do të shfaqet dritarja OSD e burimit. Nëse shtypni në mesin e çelësit dhe e mbani të shtypur për disa sekonda, televizori do të fiket në modalitetin në pritje. OSD e menysë kryesore nuk mund të nxirret me butonat e komandimit.*

## Informacione për mjedisin

Ky televizor është projektuar për të konsumuar me pak energji për të mbrojtur mjedisin. Për të ulur konsumin e energjisë, ju duhet të ndërmerrni hapat e mëposhtëm:

Nëse e vendosni Modalitetin e kursimit të energjisë në **Eco**, televizori do të kalojë në modalitetin e kursimit të energjisë. Përcaktimet e Modalitetit të kursimit të energjisë mund të gjenden në rubrikën e "Figurës" të Menysë kryesore. Kini parasysh se disa përcaktime të figurës nuk do të jenë të dispoonueshme për ndryshim.

Nëse **zgjidhni** Figura joaktive, do të shfaqet mesazhi "Ekranido të jetë joaktiv pas 15 sekondash". Zgjidhni **VAZHDO** dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Regjistrimi do të anulohet.

Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju lutemi fikeni dhe shkëputeni televizorin nga priza e rrjetit elektrik. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu konsumin e energjisë.

***Shënim:*** *Zgjedhja e modalitetit natyral të figurës nuk aktivizon automatikisht modalitetin e Kursimit economik të energjisë.*

## Hapi 1 - Kontrolli i televizorit dhe pajisjeve shtesë

*Pastaba: Ju duhet të kontrolloni pajisjet shtesë pas blerjes. Sigurohuni që çdo pajisje shtesë është e përfshirë.*

Të gjitha modelet janë të pajisura me elementet e mëposhtme: Broshura e udhëzimeve, guida e shpejtë, telekomanda, 2 x bateri AAA dhe në varësi të modelit që keni blerë, kabllot e lidhjes AV, njësia USB Wi-Fi dhe kablloja zgjatuese e USB-së.

Mund të përfshihen edhe elemente të tjera në varësi të modelit.

## Hapi 2 - Montimi i baterive në pult

1. Ngrini me kujdes kapakun e pjesës së pasme të telekomandës.

2. Vendosni dy bateri AAA/R3. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kini parasysh polaritetin e duhur).

3. Vendoseni përsëri kapakun.

*Pastaba: Hiqni bateritë nga aparati i pultit, kur nuk do ta përdorni për një kohë të gjatë. Në rast të kundërt, rrjedhjet nga bateritë mund ta dëmtojnë. Rrezja e përdorimit është afërsisht 7 m/23 këmbë.*

## Hapi 3 - Lidhja e energjisë dhe antenës/kabllos/ satelitit (në varësi të modelit)

Pas heqjes së paketimit, lëreni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrjetin elektrik.

**Lidhja e kabllos së energjisë:**

***E RËNDËSISHME**: Aparati i televizorit është projektuar të funksionojë me 220-240V AC, 50 Hz.*


Vini kabllon elektrike në një prizë të rrjetit elektrik. Lini të paktën 10 mm hapësirë përreth aparatit të televizorit.

**Fikni si televizorin edhe pajisjen para se të realizoni lidhjen.**

**Lidhja e antenës:**

Lidhni antenën ajrore/ kabllore ose satelitore të televizorit në fishën e HYRJES së antenës ajrore, kabllore ose satelitore që gjendet pas televizorit.

Lidhja satelitore dhe kabllore janë në varësi të modelit.

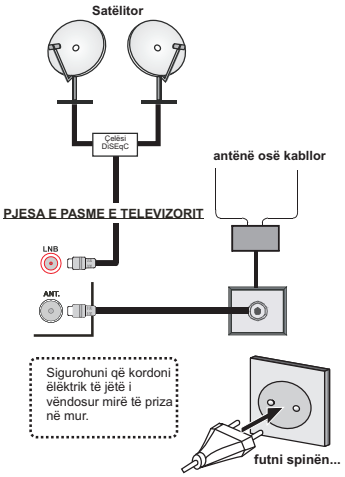


## Hapi 4 - Ndezja / fikja

### Për të ndezur televizorin

- Lidhni kordonin elektrik me 220-240V AC, 50 Hz.
- Shtypni butonin Në pritje. Më pas ndizen sinjalet LED të modalitetit në pritje.

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në pritje:

- Shtypni butonin **Në pritje**, **Programi +/-** ose një buton numerik në telekomandë.

**Butonat e kontrollit në televizor (në varësi të modelit)**

- Shtypni butonin **Programi +/-** në televizor. Televizori më pas do të ndizet.

-ose-

- Shtypni në mesin e çelësit të komandimit në anën e majtë të televizorit. Televizori më pas do të ndizet.

### Për të fikur televizorin (në varësi të modelit)

- Shtypni butonin **Në pritje** në telekomandë ose shtypni butonin **Në pritje** në televizor ose mbani të shtypur butonin e kontrollit në televizor deri sa të fiket, në mënyrë që televizori të kalojë në modalitetin në pritje (në varësi të modelit).
- **Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.**

***Shënim:**Kur televizori kalohet në modalitetin në pritje, sinjali LED në pritje mund të vezullojë për të treguar që karakteristika si Kërkim në Pritje, Shkarkim Mbi Ajër ose Kohëmatësi janë aktive. LED mund të pulsojë edhe kur e ndizni televizorin nga modaliteti në pritje.*

## Hapi 5 - Instalimi për herë të parë

Kur ndizet për herë të parë, do të shfaqet menyja "zgjedhja e gjuhës". Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shtypni **OK**.

Së pari do të shfaqet ekrani i zgjedhjes së gjuhës: Vendosni preferencat tuaja me anë të butonave të navigimit dhe kur të përfundoni, shtypni **OK** për të vazhduar.

Nëse zgjidhni **Modalitetin e dyqanit**, opsioni i Modalitetit të dyqanit do të jetë e disponueshëm në menynë e parametrave të tjerë dhe veçoritë e televizorit do të ilustrohen në krye të ekranit. Një dritare konfirmimi do të shfaqet: Shtypni **PO** për të vazhduar.

Nëse zgjidhni Modalitetin e shtëpisë, Modaliteti i dyqanit nuk do të jetë i disponueshëm pas Instalimit për herë të parë. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar.

***Shënim:*** *Kodi PIN i paracaktuar mund të ndryshojë në varësi të shtetit të zgjedhur. Nëse ju kërohet të futni një kod PIN për të parë një opsion të menysë, përdorni një nga kodet më poshtë: 0000, 1234 ose 4725.*

### Instalimi i antenës

Nëse zgjidhni opsionin **ANTENA** nga ekrani i ***Llojit të kërkimit***, televizori do të kërkojë për transmetime televizive dixhitale tokësore.

***SHËNIM:*** *Ju mund të shtypni butonin **Menu** për ta anuluar.*

Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, në ekran do të shfaqet Lista e kanaleve. Nëse dëshironi të renditni kanalet sipas LCN (*), ju lutemi zgjidhni "Po" dhe më pas shtypni **OK**.

Shtypni butonin **Menu** për të mbyllur listën e kanaleve dhe për të parë televizorin.

*(*) LCN është sistami i Numrit logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuencë të njohur të kanaleve.*

### Instalimi i kabllorit (në varësi të modelit)

Nëse zgjidhni opsionin **KABLLO** dhe shtypni **OK** në telekomandë, në ekran do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Për të vazhduar, ju lutemi zgjidhni **PO** dhe shtypni **OK**. Për të anuluar veprimin, zgjidhni **JO** dhe shtypni **OK**. Në këtë ekran mund të zgjidhni shkallën e frekuencave.

Futni një orë të fillimit me anë të butonave numerikë.

**Shënim:** Kohëzgjatja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të hapit të zgjedhur të kërkimit.

### Instalimi i satelitit (në varësi të modelit)

Nëse zgjidhni opsionin **Sateliti** nga ekrani **Lloji i kërkimit**, ju mund të përcaktoni dhe të shikoni kanalet satelitore. Kur të zgjidhni Instalimin e satelitit, do **të shfaqet menyja** Lloji i antenës.

Ka tre lloje të zgjedhjes së antenës. Ju mund të zgjidhni **LLojin e antenës** si **Direkt**, **Uni-kabllo** ose çelësin **DiSEqC** duke përdorur butonat "◀" ose "▶".

**Direkt:** Nëse keni një dekoder të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së **Direkt**, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Zgjidhni një satelit të disponueshëm dhe shtypni **OK** për të skanuar për shërbimet.

**Uni-kabllo:** Nëse keni shumë marrës dhe një sistem uni-kabllo, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroni përcaktimet duke ndjekur udhëzimet në ekran. Shtypni **OK** për të skanuar për shërbime.

**Çelësi DiSEqC**: Nëse keni shumë marrës dhe një **çelës DiSEqC**, zgjidhni këtë lloj të antenës. Pas zgjedhjes së çelësit DiSEqC, do të shfaqet një ekran tjetër i menysë. Ju mund të përcaktoni katër opsione **DiSEqC** (nëse janë të disponueshme). Shtypni butonin **JESHIL** për të skanuar të gjitha satelitët ose shtypni butonin e **VERDHË** për të skanuar vetëm satelitin e theksuar. Për ta ruajtur dhe për të dalë, shtypni butonin **OK**.


## Lidhja USB

Ju mund të lidhni pajisje USB me televizorin tuaj duke përdorur hyrjet USB të televizorit. Kjo karakteristikë ju lejon të shfaqni/lexoni skedarë JPG, MP3 dhe video të ruajtura në një kartë USB. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) mund të mos përshtaten me televizorin. Ju duhet të krijoni një kopje rezervë të skedarëve tuaj para se të kryeni një lidhje me televizorin, në mënyrë që të shmangni ndonjë humbje të mundshme të të dhënave. Kini parasysh që prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Mos e hiqni modulin USB kur një skedar është duke u lexuar.

**KUJDES: Futja dhe heqja e shpejtë e pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe sidomos të vetë pajisjes USB.**

## Memoria USB në pamje anësore

USB-ja e dytë është opsionale, në varësi të modelit.




**E RËNDËSISHME:** Televizori duhet të fiket para se të futni ose hiqni një pajisje USB. Futni pajisjen tuaj USB në hyrjen USB të televizorit. Ju mund të lidhni një pajisje USB me televizorin tuaj duke përdorur hyrjen USB të televizorit.

***Shënim:*** *Disa lloje të njësive të diskut të ngurtë mund të mos mbështeten.*

## Rileximi i mediave me hyrje USB

Ju mund të lidhni një njësi disku të ngurtë me USB ose kartë memorie USB me televizorin duke shfrytëzuar hyrjet USB të televizorit.

**E RËNDËSISHME!** Krijoni kopje rezervë të skedarëve para se të bëni lidhje me televizorin. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. • Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) ose njësitë e diskut të ngurtë USB/kartat e kujtesës mund të mos përshtaten me televizorin. Televizori mbështet formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistrimi nuk do të jetë i disponueshëm me disqet e formatuara NTFS.

Kur formatoni një disk USB që ka 1TB (Terabajt) ose më shumë, mund të shikoni probleme gjatë procesit të formatimit.

## Menyja e shfletuesit media

Ju mund të lexoni skedarët foto, muzikë dhe filma të ruajtur në një disk USB duke e lidhur me televizorin tuaj dhe duke përdorur ekranin e Shfletuesit Media. Lidhni një disk USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë t televizorit. Shtypja e butonit të **Menu** kur jeni në modaliteitn e Shfletuesit të medias do të hapë opsionet e menysë Figura, Zëri dhe Përcaktimet. Shtypni përsëri **Menu** për të dalë nga ky ekran. Ju mund të caktoni preferencat e Shfletuesit media me anë të dritares dialoguese të Parametrave.

| **Përsërit/Përziej (Butoni jeshil):** | |
|---|---|
| Filloni rileximin me **butonin Lexo** dhe aktivizoni | Televizori do të lexojë skedarin tjetër dhe do të përsërisë listën. |
| Filloni rileximin me **OK** dhe aktivizoni | I njëjti skedar do të lexohet në një cikël (përsëritje). |
| Filloni rileximin me **OK/butonin Lexo** dhe aktivizoni | Skedari do të lexohet në një përzierje. |

***Shënim:*** *Veçoria e regjistrimit është opsionale, në varësi të modelit.*

***Shënim:*** *Mos e futni dhe hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të vetë pajisjes USB. Mos e hiqni modulin USB kur një skedar është duke u lexuar.*

## Regjistrimi me zhvendosje në kohë

Shtypni butonin **Pauzë** kur ndiqni një transmetim për të aktivizuar modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi do të ndërpritet dhe do të regjistrohet njëkohësisht në diskun USB të lidhur. Shtypni përsëri butonin **Lexo** për të vazhduar me programin e ndërprerë nga momenti ku ndaluat. Shtypni butonin (Ndalo) për të ndaluar rileximin dhe kthehu për t'u kthyer në Bibliotekën e regjistrimeve.

***Shënim:*** *Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.*

***Shënim:*** *Nuk mund të përdorni veçorinë e kthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë para ecjes përpara të rileximit me opsionin përpara shpejt.*

## Regjistrimi i menjëhershëm

Shtypni butonin **Regjistro** për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Ju mund të shtypni përsëri butonin **Regjistro** në pult për të regjistruar programin tjetër në EPG. Në këtë rast OSD do të shfaqë ngjarjet e programuara për regjistrim. Shtypni butonin **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

***Shënim:*** *Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shikoni Shfletuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit. Gjatë regjistrimit të një programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do të shfaqet një mesazh në rast se shpejtësia e pajisjes USB nuk është e mjaftueshme.*

## Menyja e shpejtë

Menyja e Parametrave të shpejtë ju lejon që të hyni me shpejtësi në disa opsione. Kjo meny përfshin opsionet **Modaliteti i kursimit të energjisë, Modaliteti i figurës, Parametrat e barazuesit, Preferencat, Kohëmatësi i gjumit, FallowMe TV dhe Broshurën e** informacioneve. Shtypni butonin **Quick Menu** në telekomandë për të parë menynë e shpejtë. Shikoni kapitujt e mëposhtëm për detaje të veçorive të renditura.

**FollowMe TV**

Me tabletën tuaj, ju mund të transmetoni programin aktual nga televizori juaj smart TV me anë të veçorisë **FollowMe TV**. instaloni aplikacionin përkatës në tabletën tuaj. Hapni aplikacionin.

Për më shumë informacione mbi përdorimin e kësaj veçorie, referojuni udhëzimeve të aplikacionit që po përdorni.

**Veçoritë dhe funksionet e menysë së televizorit (këto veçori dhe funksione mund të ndryshojnë sipas modelit)**

| Përmbajtja e menysë së figurës | |
|---|---|
| **Modaliteti** | Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'iu përshtatur preferencave dhe kërkesave tuaja. Modaliteti i figurës mund të caktohet në një nga këto opsione: **Kinema**, **Lojëra**, **Sporte**, **Dinamik** dhe **Natyral**. |
| **Kontrasti** | Cakton vlerat e bardhësisë dhe të errëta të ekranit. |
| **Ndriçimi** | Vendos vlerën e ndriçimit për ekranin. |
| **Qartësia** | Vendos vlerën e qartësisë për objektet e shfaqura në ekran. |
| **Ngjyra** | Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat. |
| **Modaliteti i kursimit të energjisë** | Për ta vendosur Modalitetin e kursimit të energjisë si Eko, Figura joaktive dhe e Çaktivizuar. (Kur Modaliteti është Dinamik, modaliteti i Kursimit të energjisë do të çaktivizohet automatikisht.) |
| **Drita e sfondit** | Ky përcaktim kontrollon nivelin e dritës së sfondit. Funksioni i dritës së sfondit do të jetë joaktiv nëse Modaliteti i kursimit të energjisë është vendosur si aktiv. Drita e sfondit nuk mund të aktivizohet në modalitetin VGA ose Shfletuesi media ose kur modaliteti i figurës është caktuar në Lojë. |
| **Zvogëlimi i zhurmës** | Nëse sinjali i transmetimit është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërhyrje), përdorni **Zvogëlimin e zhurmës** për të ulur nivelin e zhurmës. |
| **Parametrat e përparuara** | |
| **Kontrasti dinamik** | Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit me anë të funksionit të kontrastit dinamik. |
| **Temperatura e ngjyrës** | Përshtat tonin e dëshiruar të ngjyrave. |
| **Zmadhimi i figurës** | Vendos madhësinë e dëshiruar të figurës nga menyja e zmadhimit të figurës. ***Shënim:*** *Opsioni Auto është i disponueshëm vetëm në modalitetin Scart me ndryshim voltazhi i lartë/voltazh i ulët për SCART PIN8)* |
| **Modaliteti i filmit** | Filmat regjistrohen me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahasim me programet normale televizive. Kalojeni këtë veçori në Auto kur shikoni filma, për të parë qartë skenat e lëvizjeve të shpejta. |
| **Toni i lëkurës** | Niveli i ekuilibrit mund të përshtatet nga -5 në 5. |
| **Ndërrimi i ngjyrave** | Përshtat tonin e dëshiruar të ngjyrave. |
| **Shtimi i RGB** | Ju mund të konfiguroni vlerat e temperaturës së ngjyrave me anë të veçorisë së Shtimit të RGB. |
| **HDMI e zezë e vërtetë** | Kur shikoni nga një burim HDMI, kjo veçori do të jetë e dukshme në menynë Parametrat e figurës. Ju mund të përdorni këtë veçori për të përmirësuar ngjyrën e zezë në figurë. |
| **Rikthe** | Rivendos parametrat e figurës në parametrat e paracaktuara të fabrikës (përveç modalitetit të lojërave). |
| **Auto-pozicioni (në modalitetin PC)** | Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar. |
| **Pozicioni H (në modalitetin PC)** | Ky element e sposton imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit. |
| **Pozicioni V (në modalitetin PC)** | Ky element e sposton imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit. |

| | |
|---|---|
| **Ora me pika (në modalitetin PC)** | Rregullimet e Frekuencës së pikës korrigjojnë ndërhyrjet që shfaqen si fasho vertikale në prezantimet intensive të pikës si tabela ose paragrafe ose tekste me shkronja të vogla. |
| **Faza (në modalitetin PC)** | Në varësi të rezolucionit dhe frekuencës së skanimit që futni në aparatin e televizorit, në ekran mund të shikoni një figurë të mjegullt ose me zhurmë. Në një rast të tillë mund të përdorni këtë element për të arritur një figurë më të pastë nëpërmjet metodës së provave dhe gabimeve. |
| Kur jeni në modalitetin VGA (PC), disa elemente në menynë e Figurës do të jenë të padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA-së do të shtohen në Parametrat e figurës kur jeni në modalitetin PC. | |
| **Përmbajtja e menysë së zërit** | |
| **Volumi** | Rregullon nivelin e volumit. |
| **Barazuesi i frekuencave** | Zgjedh modalitetin e barazuesit. Përcaktimet e përshtatura mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përshtatur. |
| **Ekuilibri** | Ky përcaktim përdoret për të kaluar ekuilibrin në altoparlantin e majtë ose të djathtë. |
| **Kufjet** | Vendos volumin e kufjeve. |
| **Modaliteti i tingullit** | Ju mund të zgjidhni një modalitet të zërit. (Nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur). |
| **AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)** | Funksioni e bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar nëpër kanale. |
| **Kufjet/dalja** | Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të fishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje. Nëse i keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufje. |
| **Basi dinamik** | Aktivizon ose çaktivizon Basin dinamik. |
| **Tingulli Surround** | Modaliteti surround mund të ndryshohet si Aktiv ose Joaktiv. |
| **SRS TruSurround HD (në varësi të modelit)** | Aktivizon ose çaktivizon SRS TruSurround HD. Kur është i aktivizuar, disa veçori në menynë e Zërit nuk mund të ndryshohen. |
| **Dixhital në dalje** | Vendos llojin e audios dixhitale në dalje. |
| **Përmbajtja e menysë së parametrave** | |
| **Hyrja e kushtëzuar** | Kontrollon modulet e hyrjes së kushtëzuar kur është e disponueshme. |
| **Gjuha** | Konfiguron përcaktimet e gjuhës (mund të ndryshojë në varësi të shtetit të zgjedhur). Përcaktimet e preferuara dhe aktuale do të jenë të disponueshme. (*) Këto parametra mund të ndryshohen vetëm nëse mbështetet nga operatori i transmetimit. |
| **Prindëror** | Futni fjalëkalimin e saktë për të ndryshuar përcaktimet prindërore. Ju mund të rregulloni me lehtësi kyçin e menysë, kyçin e pjekurisë (mund të ndryshojë sipas shtetit të zgjedhur) dhe kyçit të fëmijës në këtë meny. Mund të vendosni edhe një numër të ri të kodit PIN. |
| **Kohëmatësit** | Ky parametër përdoret për të përcaktuar televizorin që të fiket pas një kohe të caktuar. Vendos kohëmatësit për programet e zgjedhura (regjistrim në USB). |
| **Konfigurimi i regjistrimit** | Shfaq menynë e konfigurimit të regjistrimit (duhet lidhja USB) |
| **Data/ora** | Vendos datën dhe orën. |
| **Burimet** | Aktivizon ose çaktivizon opsionet e burimit të zgjedhur. |
| **Parametrat e satelitit** | Shfaq parametrat e satelitit. |
| **Parametrat e rrjetit** | Shfaq Parametrat e rrjetit. |
| **Parametrat e tjerë: Shfaq opsionet e tjera të parametrave të aparatit të televizorit** | |
| **Ndërprerja e menysë** | Ndryshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e menysë. |
| **Skanimi i kanaleve të shifruara** | Kur ky parametër është aktiv, procesi i kërkimit do të gjejë edhe kanalet e shifruara. |
| **Sfondi blu** | Aktivizon ose çaktivizon sistemin e sfondit blu kur sinjali është i dobët ose mungon. |

| | |
|---|---|
| **Përmirësimi i softuerit** | Për t'u siguruar që dekoderi ka gjithmonë informacionet më të përditësuara. |
| **Versioni i aplikacionit** | Shfaq versionin e aplikacionit. |
| **Vështirësi dëgjimi** | Aktivizon çdo veçori speciale të dërguar nga transmetuesi. |
| **Përshkrimi audio** | Përshkrimi audio i referohet një zëri përshkrues shtesë për shikuesit e medias vizuale që janë të verbër dhe me dëmtime të shikimit, përfshirë këtu televizorin dhe filmat. Këtë karakteristikë mund ta përdorni vetëm nëse transmetuesi e mbështet këtë zë shtesë përshkrues.<br>Pastaba: Veçoria e zërit për përshkrimin zanor nuk mund të jetë e disponueshme në modalitetin e regjistrimit ose të zhvendosjes në kohë. |
| **TV auto joaktiv** | Ju mund të caktoni vlerën e ndërprerjes për veçorinë e çaktivizimit automatik. Kur të arrijë vlerën e ndërprerjes dhe televizori nuk është përdorur për kohën e përcaktuar, televizori do të kalojë në modalitetin në gatishmëri. |
| **Çelësi Biss** | Biss është një sistem bllokimi i sinjalit satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse keni nevojë të futni një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorni parametrin e Çelësit Biss në menynë e Parametrave të tjera. Nënvizoni Çelësin Biss dhe shtypni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar. |
| **Kërkimi në modalitetin në pritje** | Nëse Kërkimi në modalitetin në pritje është vendosur si Aktiv, kur televizori të jetë në modalitetin në pritje ai do të kërkojë transmetimet e disponueshme. Nëse televizori përcakton një transmetim të ri ose që mungon, do të shfaqet një dritare e menysë e cila ju pyet nëse dëshironi të kryeni këto ndryshime. Lista e kanaleve do të përditësohet dhe do të ndryshohet pas këtij procesi. |
| **Modaliteti i dyqanit** | Nëse e keni paraqitur televizorin në një dyqan, mund të aktivizoni këtë modalitet. Kur aktivizohet modaliteti i Dyqanit, disa elemente në menynë e televizorit mund të mos jenë të disponueshme. |
| **Interpretuesi DLNA** | Veçoria Interpretuesi DLNA ju lejon të ndani skedarët e ruajtur në smartfonin tuaj ose në tabletë. Në keni një smartfon ose tabletë të përputhshme me DLNA dhe softueri përkatës është i instaluar, mund të ndani, të shfaqni dhe të lexoni fotografi, video ose skedarë muzikorë në televizorin tuaj. Për më shumë informacione, shikoni udhëzimet në softuerin për ndarjen. Modaliteti i interpretuesit DLNA nuk do të jetë i disponueshëm me veçorinë e portalit të internetit. |
| **Modaliteti i kursimit të energjisë** | Ky përcaktim konfiguron preferencën për modalitetin e ndezjes. |
| **Telekomanda virtuale** | Aktivizon ose çaktivizon veçorinë e telekomandës virtuale. |
| **Instalimi dhe sintonizimi i përmbajtjeve të menysë** | |
| **Skanimi automatik i kanaleve (ri-sintonizimi)**<br>**Kohëmatësi (nëse është i disponueshëm)** | Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. Antena dixhitale: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me antenë. Kabllo dixhitale: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me antenë. Analog: Kërkon dhe ruan stacionet analoge. Antena dixhitale dhe analoge: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me antenë dhe analoge. Antena dixhitale dhe analoge: Kërkon dhe ruan stacionet DVB me kabllo dhe analoge. Satelitor: Kërkon dhe ruan stacionet analoge. |
| **Skanimi manual i kanaleve** | Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt. |
| **Skanimi i kanaleve të rrjetit** | Kërkon për kanalet e lidhura në sistemin e transmetimit. |
| **Sintonizimi i përsosur analog** | Ju mund të përdorni këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk është ruajtur asnjë kanal analog. |
| **Instalimi për herë të parë** | Fshin të gjitha kanalet dhe parametrat e ruajtura, rikthen televizorin në parametrat e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë. |
| **Pastro listën e shërbimit (*)** | (*) Ky përcaktim është i dukshëm vetëm kur opsioni i Shtetit caktohet Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlandë. Përdorni këtë përcaktim për të hequr kanalet e ruajtura. |

## Përdorimi i përgjithshëm i televizorit (në varësi të modelit)

### Përdorimi i listës së kanaleve

Televizori rendit të gjithë stacionet e ruajtura në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të caktoni të preferuarit ose caktoni stacionet aktive duke përdorur opsionet e Listës së kanaleve.

### Konfiguron parametrat prindërore

Për të parandaluar shikimin e programeve të caktuara, kanalet dhe menytë mund të bllokohen me anë të sistemit të kontrollit prindëror.

Për të shfaqur opsionet e menysë së bllokimit prindëror duhet të futni numrin PIN. Numri PIN i paracaktuar i fabrikës është **0000**. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menyja e parametrave prindërore.

**Kyçi i menysë**: Parametri i kyçit të menysë aktivizon ose çaktivizon hyrjen në meny.

**Kyçi i pjekurisë**: Kur aktivizohet, ky opsion merr informacione pjekurie nga transmetimi dhe nëse ky nivel pjekurie është i çaktivizuar, çaktivizon hyrjen në transmetim.

**Kyçi prindëror**: Kur vendoset Kyçi për fëmijët, televizori mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pultit. Në këtë rast butonat e panelit të kontrollit nuk do të punojnë.

**Vendosni PIN-in**: Përcakton një numër të ri PIN.

***Shënim:****Kodi PIN i paracaktuar mund të ndryshojë në varësi të shtetit të zgjedhur. Nëse ju kërohet të futni një kod PIN për të parë një opsion të menysë, përdorni një nga kodet më poshtë: 0000, 1234 ose 4725.*

## Guida elektronike e programeve (EPG) (në varësi të modelit)

Disa kanale, por jo të gjithë , dërgojnë informacione mbi programme aktuale ose të pritshme. Shtypni butonin **EPG** për të parë menynë EPG.

**Butoni i kuq (Dita e mëparshme):** Shfaq programet e ditës së mëparshme.

**Butoni jeshil (Dita tjetër):** Shfaq programet e ditës tjetër.

**Butoni i verdhë: (Zmadho)**: Zgjeron informacionet e programit.

**Butoni Blu (Filtro):** Shfaq opsionet e filtrimit.

**Titra:** Shtypni butonin e **Titrave** për të parë menynë e Zgjedhjes së zhanrit. Duke përdorur këtë karakteristikë mund të kërkoni në bazën e të dhënave të guidës së programeve sipas zhanrit. Informacioni i disponueshëm në guitën e programit do të kërkohet dhe rezultatet që përputhen me kriteret tuaja do të renditen.

**BUtoni Info:** Shfaq në detaje informacione për programin e zgjedhur.

**Butonat numerikë (Kërce)**: Kalon te kanali i preferuar direkt me butonat numerikë.

**Butoni OK:** Shfaq opsionet e programit.

**Butoni Tekst (Kërko):** Shfaq menynë "**Kërkimi i guidës**".

**Butoni Ndërro (Tani)**: Shfaq programin aktual.

**Butoni Regjistro:** televizori do të fillojë të regjistrojë programin e zgjedhur. Ju mund ta shtypni përsëri për të ndaluar regjistrimin.

**Butoni Programi +/-:** Më shumë informacione për ngjarjen.

***E RËNDËSISHME:*** *Lidheni ose shkëputeni diskun USB kur televizori është i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.*

***Shënim:*** *Kalimi te një transmetim ose burim tjetër nuk është i disponueshëm gjatë regjistrimit.*

**Regjistro / Fshi kohëmatësin e regjistrimit**

Pasi të keni zgjedhur një program në menynë **EPG**, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqet ekrani i Opsioneve. Zgjidhni opsionin "**Regjistro**" dhe shtypni butonin **OK**. Pas këtij veprimi, regjistrimi do të caktohet te programi i zgjedhur.

Për të anuluar një regjistrim të përcaktuar, nënvizoni programin dhe shtypni butonin **OK** dhe zgjidhni opsionin **Fshi kohëmatësin e regjistrimit**. Regjistrimi do të anulohet.

**Cakto kohëmatësin / Fshi kohëmatësin**

Pasi të keni zgjedhur një program në menynë **EPG**, shtypni butonin **OK** dhe do të shfaqet ekrani i Opsioneve. Zgjidhni opsionin "**Cakto kohëmatësin në ngjarje**" dhe shtypni butonin **OK**. Ju mund të caktoni një kohëmatës për programet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmatës të caktuar, nënvizoni programin dhe shtyni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsionin "**Fshi kohëmatësin**". Kohëmatësi do të anulohet.


***Shënim:*** *Nuk është e mundur të regjistroni dy kanale në të njëjtën kohë.*

## FUNKSIONET E LIDHJES

### Lidhja me tel

### Për t'u lidhur me një rrjet me tel

- Duhet të keni një modem/ruter të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjerë.
- Sigurohuni që softueri Nero Media Home të jetë i instaluar në kompjuter (për funksionin DLNA). Shikoni rubrikën "Instalimi i Nero Media Home".
- Lidhni kompjuterin me modemin/ruterin tuaj. Kjo mund të jetë një lidhje me tel ose pa tel.
- Lidhni televizorin me modemin/ruterin tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

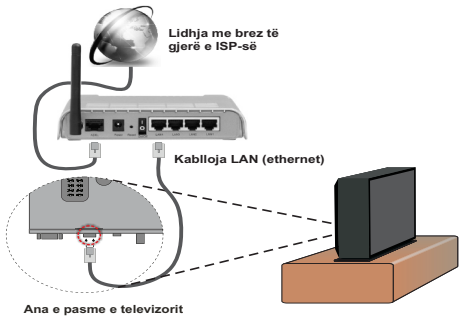



- Për të hyrë dhe për të lexuar skedarët e ndarë, duhet të zgjidhni **Shfletuesi i medias**. Shtypni butonin **Meny** dhe zgjidhni **Shfletuesi i medias**. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Zgjidhni llojin e dëshiruar të skedarit dhe shtypni **OK**. Duhet të

përdorni gjithmonë ekranin e **Shfletuesit të medias** për të hyrë dhe për të lexuar skedarët e ndarë të rrjetit.

- Kompjuteri/HDD/Lexuesi i medias ose çdo pajisje tjetër që është në përputhje me DLNA 1.5 duhet të përdoret me lidhje me tel për të arritur një cilësi më të lartë të rileximit.

**Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojuni rubrikës së** Parametrave të rrjetit **në menynë Parametrat.**

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo eternet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

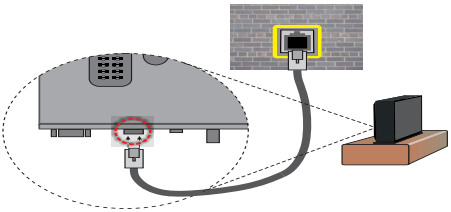

## Konfigurimi i parametrave të pajisjes me tel

### Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si Me tel ose Pa tel, në përputhje me lidhjen aktive të aparatit të televizorit. Zgjidhni këtu "Me tel" nëse po lidheni me anë të një hyrjeje ethernet.

### Statusit i konfigurimit

Kjo pjesë shfaq statusin e lidhjes.

### Adresa IP

Nëse një lidhje aktive është e disponueshme, adresa IP do të shfaqet në këtë pjesë. Nëse dëshironi të konfiguroni preferencat e adresës IP, shtypni butonin **JESHIL** dhe kaloni në modalitetin e përparuar.

### Konfigurimi i parametrave të rrjetit me tel në modalitetin e përparuar

Pasi të shtypni butonin **JESHIL**, "modaliteti i përparuar" do të jetë i disponueshëm. Kur të jeni në Modalitetin e përparuar, shtypni butonin e **KUQ** për të modifikuar parametrat. Kur të përfundoni, shtypni **OK** për t'i ruajtur, shtypni **RETURN**/**BACK** për ta anuluar.

## Lidhja pa tel


### Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

**E RËNDËSISHME:** Duhet një njësi USB e dedikuar "Veezy 200"(mund të blihet më vete nga shitësi juaj) për të përdorur veçoritë e rrjetit pa tel.

- Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parmetrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit. Televizori nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshehur.

***Për lidhjen me një rrjet LAN me valë, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:***

1. Sigurohuni që softueri Nero Media Home të jetë i instaluar në kompjuter (për funksionin DLNA).
2. Më pas lidhni adaptorin me valë në një nga hyrjet USB të televizorit.
3. Për të konfiguruar parametrat me valë, ju lutemi referojuni rubrikës Parametrat e rrjetit në këtë manual.

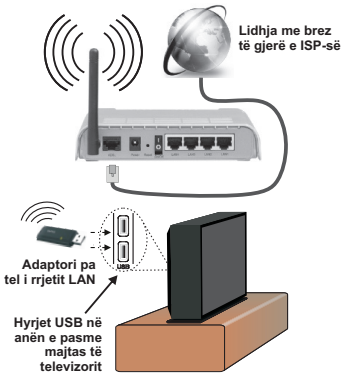


- Një ruter Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projektuar për të rritur gjerësinë e brezit. Janë të optimizuar për transmetim më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transferimin e skedarëve dhe lojërat me valë.
- Përdorni një lidhje LAN për ndarje më të shpejtë të skedarëve midis pajisjeve të tjera, si kompjuterët.
- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia e transmetimit ndryshon në varësi të distancës dhe numrit të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të këtyre produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërpritet ose të shkëputet gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios të telefonave DECT ose pajisjeve të tjera WiFi 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale teorike për standardet me valë. Ato nuk janë shpejtësitë aktuale të transmetimit të të dhënave.
- Vendndodhja ku transmetimi është më efektiv ndryshon në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Adaptori me valë i rrjetit LAN(mund të blihet më vete) duhet të lidhet direkt me portën USB të televizorit. Hub-et USB nuk mbështeten. Mund të lidhni njësinë USB te stacioni qendror(mund të blihet më vete) në rast se cilësia e rrjetit është e dobët dhe njësia wifi duhet të vendoset në një vend me cilësinë më të mirë të sinjalit.

- Adaptori me valë i rrjetit LAN(mund të blihet më vete) mbështet modemët e llojeve 802.11 a, b, g dhe n. Rekomandohet që të përdorni protokollin e komunikimit IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shikimit të videove.
- Përdorni hyrjen tjetër USB nëse keni probleme me cilësinë e audios/videos.
- Duhet të ndryshoni çelësin SSID të modemit kur ka një modem tjetër në afërsi me të njëjtin SSID. Në rast të kundërt mund të keni probleme me lidhjen. Përdorni një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

### Konfigurimi i parametrave të pajisjes me valë

Për të aktivizuar veçoritë Wi-Fi, vendosni një njësi Wi-Fi (mund të blihet më vete) te një nga portat USB. Hapni menynë Parametrat e rrjetit dhe zgjidhni **Lloji i rrjetit** si **Pajisja me valë** për të nisur procesin e lidhjes.

Shtypni butonin e **Verdhë** për të skanuar rrjetet me valë. Do të shfaqet një listë e rrjeteve të disponueshme. Ju lutemi zgjidhni rrjetin e dëshiruar nga lista.

***Shënim:*** *Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.*

Nëse rrjeti i zgjedhur është i mbrojtur me një fjalëkalim, ju lutemi futni çelësin e saktë me anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me **butonat e navigimit** dhe butonin **OK** në telekomandë.

Prisni deri sa adresa IP të shfaqet në ekran.

Kjo do të thotë që tani lidhja është vendosur. Për t'u shkëputur nga një rrjet me valë, shtypni **OK**.

JU mund të nevigoni midis skedave të menysë duke shtypur bujtonat e majtë/djathtë. Shiriti i ndihmës në fund të dritares dialoguese shfaq veçoritë që mund të përdorni. Shtypni butonin **BLU** për të kontrolluar shpejtësinë e lidhjes së internetit. Shtypni butonin **JESHIL** për të kaluar në modalitetin e përparuar dhe më pas shtypni butonin **OK** për të modifikuar parametrat.

Mund të kontrolloni forcën e sinjalit me anë të menysë së parmetrave të rrjetit për modalitetin e pajisjes me valë.

### Informacione të tjera

**Statusit i konfigurimit**: Shfaq statusin Wi-Fi si të lidhur ose jo të lidhur.

**Adresa IP**: Shfaq adresën aktuale IP.

**Emri i rrjetit**: Do të shfaqë emrin e rrjeteve të lidhur.

### Fshini profilet e ruajtura Wi-Fi

Profilet e ruajtura do të fshihen nëse shtypni butonin **E KUQ** kur në ekran është OSD-ja e zgjedhjes së pajisjes me valë.

### Lidhja e telefonit celular nëpërmjet WiFi

- Nëse telefoni celular ka veçorinë WiFi, mund të lidhni telefonin celular me televizorin me anë të lidhjes WiFi nëpërmjet një ruteri për të lexuar materiale nga telefoni juaj. Për këtë gjë, telefoni celular duhet të ketë një softuer të përshtatshëm për ndarjen.
- Lidhuni me ruterin sipas hapave të paraqtiru më siopër në rubrikën e Lidhjes me valë.
- Më pas lidhni telefonin celular me ruterin dhe aktivizoni softuerin e ndarjes në telefonin celular. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizorin.
- Nëse lidhja është realizuar si duhet, tani duhet të arrini të hyni në skedarët e ndarë nga telefoni celular me anë të Shfletuesit media të televizorit.
- Hyni në menynë Shfletuesi i medias dhe do të shfaqet OSD-ja e zgjedhjes së pajisjes së rileximit. Zgjidhni telefonin tuaj celular dhe shtypni butonin **OK** për të vazhduar.
- Aplikacioni i telekomandës virtuale mund të jetë i disponueshëm për t'u shkarkuar nga serveri i ofruesit të aplikacionit të smartfonit. Jo të gjithë telefonat smartfonë mbështeten nga ky aplikacion.

***Pastaba:*** *Kjo karakteristikë mund të mos mbështetet në të gjithë telefonat celularë.*

## Zgjidhja e problemeve të lidhjes

### Rrjeti me valë i padisponueshëm

- Sigurohuni që muret mbrojtës të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.
- Sigurohuni që njësia USB WiFi “Veezy 200” (mund të blihet më vete) është e vendosur si duhet.
- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menysë së Parametrave të rrjetit.

Nëse rrjeti me valë nuk funksionon si duhet, provoni të përdorni rrjetin me tel në shtëpi. Referujuni rubrikës së Lidhjes me tel për më shumë informacione mbi këtë proces.

Nëse televizori nuk funksionon me lidhjen me tel, kontrolloni modemin (ruterin). Nëse ruteri nuk ka asnjë problem, kntrolloni lidhjen e internetit të modemit.

### Lidhja është e ngadaltë

Shikoni në udhëzuesin e modemit me valë për të marrë informacione mbi zonën e shërbimit të brendshëm, shpejtësinë e lidhjes, cilësinë e sinjalit dhe parametrat e tjerë. Duhet të keni një lidhje me shpejtësi të lartë për modemin.

### Ndërprerje gjatë rileximit ose reagime të ngadalta

Mund të provoni si më poshtë në një rast të tillë:

Mbani një distancë prej të paktën tre metrash nga furrat me mikrovalë, telefonat celularë, pajisjet bluetooth ose çdo pajisje tjetër Wi-Fi e përputhshme. Provoni të ndryshoni kanalin aktiv në ruterin WLAN.

## Përdorimi i shërbimit të rrjetit DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) është një standard që lehtëson procesin e shikimit në pajisjet elektronike dixhitale dhe i bën ato më të lehta për përdorimin në rrjetin e shtëpisë. Për informacione të tjera, vizitoni www.dlna.org.

Standardi DLNA ju lejon të shikoni dhe të lexoni fotografi, muzikë dhe video të ruajtura në serverin e medias DLNA të lidhur me rrjetin e shtëpisë.

### 1. Instalimi i Nero Media Home

Funksioni DLNA nuk mund të përdoret nëse programi i serverit nuk është i instaluar në kompjuter. Ju lutemi përgatitni kompjuterin me programin e dhënë të Nero Media Home. Për më shumë informacione në lidhje me instalimin, ju lutemi referohuni rubrikës "Instalimi i Nero Media Home".

### 2. Lidhuni me një Rrjet me tel ose me valë

Shikoni kapitullin Parametrat e rrjetit për informacione të detajuara të konfigurimit.

### 3. Lexo skedarët e ndarë me anë të Shfletuesit të medias

Zgjidhni **Shfletuesi i medias** me anë të butonave **Majtas** ose **Djathtas** nga menyja kryesore dhe shtypni **OK**. Më pas do të shfaqet Shfletuesi i medias.

### DLNA

Mbështetja për DLNA nuk është e disponueshme në modalitetin e dosjes së Shfletuesit të medias. Për të aktivizuar modalitetin e dosjes, shkoni te skeda **Parametrat** në ekranin kryesor të shfletuesit të medias dhe shtypni **OK**. Në opsionet e parametrave, theksoni **Stilin e pamjes** dhe ndryshojeni te **Dosja** me anë të butonave **Majtas** ose **Djathtas**. Zgjidhni llojin e dëshiruar të medias dhe shtypni **OK.**

Nëse konfigurimet e ndarjes janë vendosur si duhet, do të shfaqet një mesazh i OSD-së pasi të zgjidhni llojin e dëshiruar të medias. Zgjidhni **OK** për të shfaqur rrjetin e zgjedhur ose përmbajtjen e memories së USB-së. Nëse dëshironi që të rifreskoni listën e pajisjes, shtypni butonin **JESHIL**. Ju mund të shtypni **MENU** për të dalë.

Nëse gjenden rrjete të disponueshme, ato do të listohen në këtë ekran. Zgjidhni serverin e medias ose rrjetin me të cilin dëshironi të lidheni me anë të butonave "⌄" ose "⌃" dhe shtypni **OK**.

Nëse zgjidhni llojin e medias si **Video** dhe zgjidhni një pajisje nga menyja e zgjedhjes, në ekran do të shfaqet një meny e re si më poshtë.

Zgjidhni **Videot** nga ky ekran për të listuar të gjithë skedarët e disponueshëm video nga rrjeti i zgjedhur.

Për të lexuar lloje të tjera të medias nga ky ekran, duhet të ktheheni te ekrani kryesor i Shfletuesit të medias dhe të zgjidhni llojin e medias sipas dëshirës dhe më pas të kryeni përsëri zgjedhjen e rrjetit. Referohuni rubrikës së Rileximit të USB-së të shfletuesit media për informacione të tjera mbi rileximin e skedarëve.

Skedarët e titrave nuk funksionojnë nëse shikoni video nga rrjeti nëpërmjet DLNA.

Mund të lidhni vetëm një televizor me DLNA në të njëjtin rrjet. Nëse keni probleme me rrjetin DLNA, fikeni televizorin nga priza në mur dhe ndizeni përsëri. Modaliteti i lëvizjeve dhe kërcimi nuk mbështeten në funksionin DLNA.

**Shënim:** Mund të ketë disa kompjuterë që mund të mos arrijnë të përdorin funksionin DLNA për shkak të parametrave të administratorit dhe të sigurisë (si kompjuterë për biznesin).


Për një transmetim më të mirë të rrjetit të shtëpisë në këtë televizor, duhet të instalohet softueri i dhënë Nero.

### Portali i internetit

Sigurohuni që televizori të jetë i lidhur me një lidje interneti me tel/pa tel. Pas vendosjes së lidhjes, mund të zgjidhni ose të shikoni opsionet e portalit.

**Shënim:** Duhet një lidhje interneti e brezit të gjerë për pamje me cilësi të mirë. Sigurohuni që lidhja e internetit është realizuar si duhet. Duhet të vendosni si duhet të dhënat e Vendit dhe Gjuhës në Instalimin për herë të parë për një funksionim të përshtatshëm të portalit të internetit.

Shtypni butonin "" në telekomandë dhe opsionet e aplikacionit të portalit do të shfaqen në mëyrë të ngjashme me modelin më poshtë.

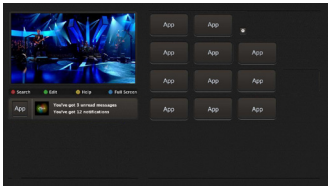

**Shënim për dritaren PIP**

Nëse kaloni te modaliteti i portalit kur jeni duke ndjekur kanalet televizive, programi aktual do të shfaqet në dritaren PIP. Ju mund t'i ndryshoni kanalet me anë të butonave **P+/P-**.

Përmbajtja aktuale HDMI do të shfaqet në dritaren PIP, nëse kaloni te modaliteti i portalit kur jeni duke ndjekur burimin HDMI.

Përdorni butonat "◀" ose "▶", "▼" ose "▲" për të lëvizur nëpër elementet e ekranit të Portalit. Shtypni butonin **OK** për të konfirmuar zgjidhjen tuaj. Shtypni **BACK** për të shkuar në ekranin e mëparshëm.

Shtypni **EXIT** për të mbyllur modalitetin e portalit të internetit.

Pastaba: Probleme të mundshme që varen nga aplikacioni mund të shkaktohen nga ofruesi i shërbimit të përmbajtjes.

# Shfletuesi i internetit





**Për të përdorur shfletuesin e internetit, ju lutemi zgjidhni logon e shfletuesit të internetit nga rubrika e portalit.**





- Për të naviguar në shfletuesin e uebit, përdorni butonat e shigjetave në telekomandë. Shtypni **OK** për të vazhduar.
- Pas instalimit për herë të parë, sajtet e uebit dhe logot e paracaktuara do të shfaqen në faqen e hyrjes së shfletuesit (shikoni imazhin më sipër). Për të shtuar një faqe uebi të dëshiruar në faqen e përdorimit të shpejtë, kur jeni në sajtin e uebit që dëshironi të shtoni, zgjidhni menynë “Shto” dhe zgjidhni butonin “Hyrja e shpejtë”.
- Nëse dëshironi që të shtoni shenja referimi, zgjidhni këtë element kur faqja e uebit që dëshironi është në ekran.




- Mund të navigoni në shfletuesin e uebit në tre mënyra. Fillimisht, futni një URL në shiritin e adresës.

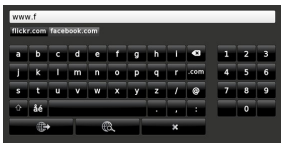

- Mund të kërkoni për fjalë kyçe duke klikuar te butoni i kërkimit në kutinë dialoguese të adresës ose një mënyrë tjetër për të naviguar te faqet është duke klikuar te lidhjet në faqet e uebit dhe kjo do t'ju çojë te faqet e duhura.
- Kur lëvizni shënuesin poshtë në mes të ekranit, do të shfaqen shkurtoret e telekomandës.
- Përdorni butonat e shkurtores së zmadhimit ose menynë e zmadhimit për të zmadhuar ose zvogëluar.
- Mund të pastroni të gjitha kukit ose të gjitha të dhënat e shfletuesit nga menyja e parametrave.
- Mund të përdorni një mi me USB për të naviguar në shfletuesin e uebit në internet. Kjo mbështetet me anë të hyrjes USB.
- Për të parë historinë tuaj të shfletimit, klikoni te butoni i historisë. Mund ta pastroni gjithashtu historinë tuaj të shfletimit nga këtu.

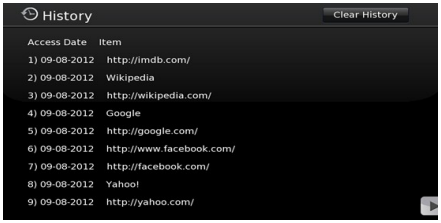


- Shfletuesi nuk i mbështet skedat e shumëfishta.
- Disa faqe interneti përfshijnë materiale në flash. Këto nuk mbështeten nga shfletuesi.
- Televizori juaj nuk mbështet asnjë proces shkarkimi nga shfletuesi i uebit.

## Fillimi në Skype


Kryeni thirrje me zë dhe thirrje me video me Skype në televizorin tuaj. Zgjidhni aplikacionin e Skype nga rubrika e portalit për të nisur një bisedë.

Ndiqni udhëzimet në ekran për të parë se si të përdorni veçoritë përkatëse.

**SHËNIM**

- Lidhni kamerën e uebit të mbështetur drejtpëdrejt me portën USB të televizorit.
- Nëse kamera nuk punon si duhet, fikeni dhe hiqeni televizorin nga priza. Lidheni përsëri kamerën.
- Kur fiket televizori, Skype do të shkëputet.
- Niveli i zërit dhe cilësia e tingullit ndikohen nga zhurma e ambientit.
- Cilësia e thirrjeve mund të ndryshojë sipas lidhjes së internetit nga sinjali me valë, nëse është e lidhur me Wi-Fi.
- Ju lutemi vizitoni www.skype.com për të mësuar më shumë informacione dhe për të parë Kushtet e përdorimit për Skype.
- Nëse fshini Skype, të gjitha informacionet e ruajtura (historia dhe opsionet) do të fshihen.
- Televizori duhet të jetë i lidhur me një rrjet për një lidhje në Skype.
- Aplikacioni i Skype do t'ju sinjalizojë kur dikush ju thërret ndërsa shikoni televizorin ose përdorni aplikacionin e Skype.
- Vetëm versioni 4.2 ose më lart i Skype mbështet në kompjuterë me Windows.
- Vetëm versioni 5.0 ose më lart i Skype mbështetet në kompjuterët Mac OS X.
- Nuk mbështetet në kompjuterë me Linux.
- Do të shfaqet një mesazh paralajmërues nëse gjendet një version i ri i softuerit kur hapet Skype.
- Duhet një kamera për Skype për të shfrytëzuar sa më mirë veçoritë e Skype. Nëse nuk e keni tashmë një të tillë, duhet të blini një kamera të dedikuar nga shitësi që është e përputhshme me televizorin tuaj për të shijuar plotësisht Skype.

***Shënim:*** *Kur ndizni televizorin dhe nuk është konfiguruar asnjë përdorues për Skype, në ekran do të shfaqet imazhi i treguar në anë.*




**Njoftimi për licencën**


Skype është markë tregtare e Skype ose e kompanive të tij përkatëse. Ky produkt/aplikacion nuk është miratuar ose pranuar nga Skype, Skype Communications S.a.r.l. ose ndonjë kompani e tyre përkatëse.



**Jo thirrje urgjence me Skype**

Skype nuk është një zëvendësues për telefonin tuaj të zakonshëm dhe nuk mund të përdoret për thirrje të urgjencës.

## Hyni dhe regjistrohuni tani

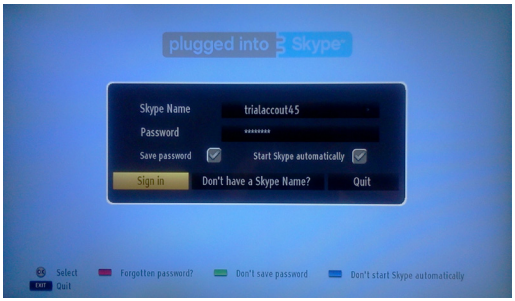


Krijoni një llogari nëse nuk keni një llogari në Skype, me anë të kësaj menyje. Nëse keni tashmë një llogari të Skype, futni emrin dhe fjalëkalimin e saktë. Zgjidhni Hyr dhe shtypni OK.

Nëse keni një llogari të Skype dhe keni harruar fjalëkalimin, shtypni butonin e Kuq për të parë ekranin e "rivendosjes së fjalëkalimit".

Pas hyrjes me sukses në llogarinë tuaj, në ekran do të shfaqet lista e kontakteve.









Mund të rishikoni listën e kontakteve në anën e djathtë të ekranit. Emri juaj në Skype, mesazhi i gjendjes dhe paraafishimi i kamerës (nëse është e lidhur) do të shfaqen në anën e majtë të ekranit.

## Shtimi i një kontakti

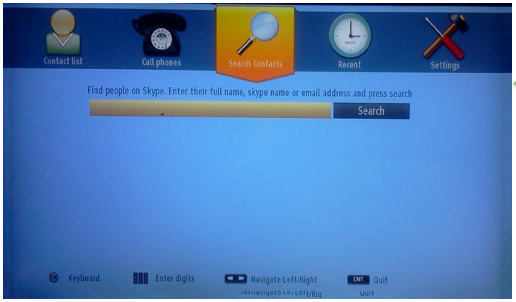

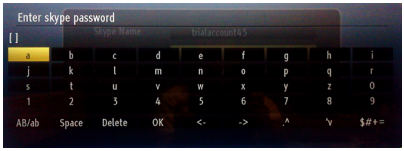



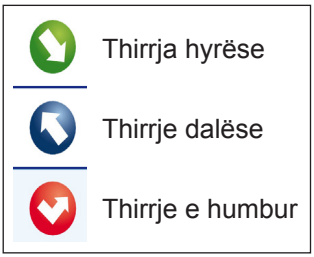

Duke shtypur butonin ◀▶, zgjidhni opsionin "Kërko kontaktet". Fut emrin e plotë, emrin në skype ose adresën e emailit të kontaktit që dëshironi të gjeni dhe shtoni.

Përdorni telekomandën ose tastierën virtuale për të futur një fjalë kyçe.

---

## Historia së fundi

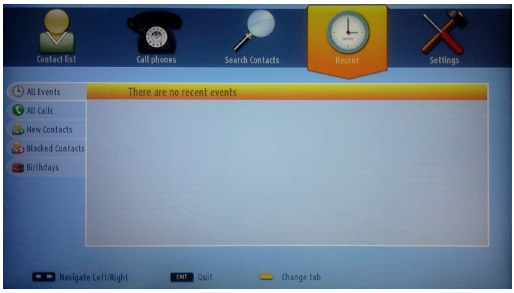


Kuptimi i ikonës

Historia e Skype mund të shikohet në këtë rubrikë. Për të parë opsionet e historisë së fundit, përdorni butonat p+ dhe p-. Për të fshirë një bisedë, shtypni butonin e Kuq. Kur shtypni butonin OK, do të shfaqet pamja e kontaktit. Po ashtu, në këtë rubrikë mund të shfaqen edhe informacionet e profilit.

Emri i llogarisë, mesazhi i gjendjes dhe fotografia e profilit.

Statusi në linjë

Zgjidhni një meny duke shtypur butonin .





Lista e kontakteve

(Shtypni Ok për të përdorur thirrjet me video dhe me zë)

Shiriti i ndihmës


Zgjidhni një person nga ekrani i listës së kontakteve dhe shtypni OK. Zgjidhni një veprim nga lista dhe më pas shtypni OK për të nisur procesin e zgjedhur. Thirrjet me zë dhe më video janë gati për përdorim.

Nëse është e disponueshme, do të shikoni pamjen në miniaturë të furnizimit të kamerës tuaj dhe të personit tjetër.

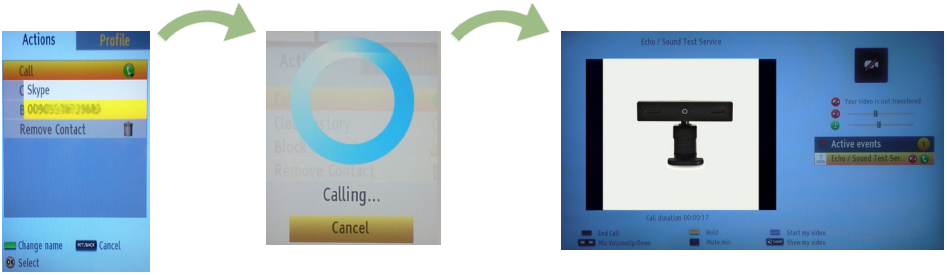


Kur një bisedë është aktive, mund ta bllokoni mikrofonin ose ta vendosni në pritje personin tjetër në linjë. Shtypni butonin e Kuq për të mbyllur një thirrje.


## Thirrja hyrëse

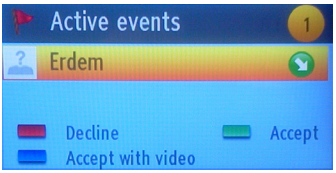


Dritarja dialoguese e thirrjes hyrëse shfaqet kur keni hyrë në Skype dhe kur përdorues të tjerë nisin një thirrje në Skype.

Një kuti e vogël dialoguese do të shfaqet në cepin poshtë djathtas të ekranit të televizorit kur përdoruesi shikon televizor ose shfleton në Skype. Përdorni butonin e telekomandës dhe zgjidhni veprimin tuaj.


## Thirrja në telefon

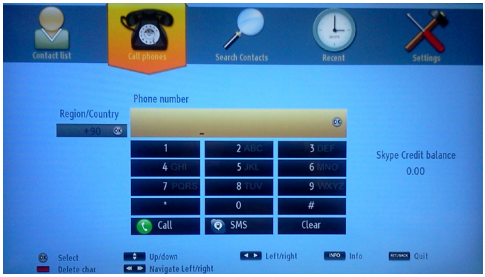


Opsioni për të thirrur në telefon është i disponueshëm nëse keni Skype Credit. Ju lutemi blini në fillim kredite. Më pas, zgjidhni një shtet dhe futni numrin e telefonit që dëshironi të thërrisni.

Shtypni butonin e Verdhë për të ruajtur një numër telefoni që keni futur. Shtypni butonin Jeshil për të nisur një bisedë.

## Parametrat

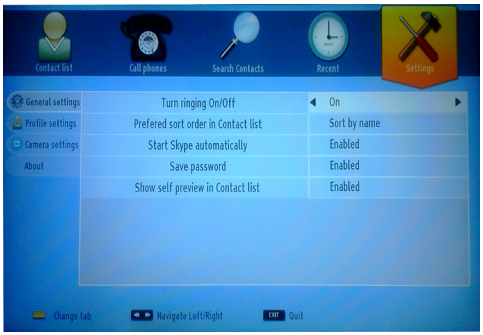


Të gjitha parametrat e Skype mund të ndryshohen me anë të menysë Parametrat. Përdorni butonat P+ dhe P- në telekomandë për të lëvizur lart ose poshtë. Zgjidhni një opsion dhe më pas ndryshoni opsionin e zgjedhur me anë të butonave të navigimit. Në rubrikën 'rreth', ju lutemi shikoni kushtet e përgjithshme të Skype.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë njoftim.

## Përmirësimi i softuerit (në varësi të modelit)

Televizori juaj mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht softuerin nëpërmjet sinjalit të antenës/kabllorit/satelitorit.

### Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Thjesht shkoni te menyja kryesore. Zgjidhni **Parametrat** dhe zgjidhni menynë e **Parametra të tjera**. Në menynë **Parametrat e tjera** shkoni te elementi **Përmirësimi i softuerit** dhe shtypni butonin **OK** për të kontrolluar për përmirësime të reja të softuerit.

**Shënim:** Nevojitet lidhja e internetit. Nëse nuk keni një lidhje interneti të disponueshme, provoni ta përmirësoni nëpërmjet transmetimit. Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shkarkohet. Shtypni **OK** për të vazhduar me veprimin e rindezjes.

### Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i kërkimit

Kur televizori është i lidhur me një sinjal nga antena/ kabllori/satelitori. Nëse Skanimi automatik në menynë e opsioneve të përmirësimit është i aktivizuar, televizori ndizet në 03:00 dhe kërkon kanalet e transmetimit për përmirësime të reja të softuerëve. ëse gjendet softuer i ri dhe shkarkohet me sukses, në ndezjen tjetër të tij, televizori do të hapet me versionin e ri të softuerit.

***Pastaba:** Nëse televizori nuk arrin të ndizet pas përmirësimit, hiqeni nga priza për 2 minuta dhe më pas vendoseni përsëri në prizë.*

## Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

### Televizori nuk do të ndizet

Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë i vendosur mirë te priza në mur. Bateritë në telekomandë mund të jenë harxhuar. Shtypni butonin e ndezjes në televizor.

### Figurë e dobët

- Keni zgjedhur sistemin e duhur të televizorit?
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shformim të figurës. Kontrolloni lidhjen e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit nëse keni kryer sintonizimin manual.
- Cilësia e figurës mund të dobësohet kur dy pajisje lidhen me televizorin në të njëjtën kohë. Në një rast të tillë shkëpusni një nga pajisjet.

### Nuk ka figurë

- Kur s'ka figurë do të thotë se televizori juaj nuk merr transmetim. Keni zgjedhur butonin e duhur në pult? Provojeni përsëri. Po ashtu sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kablloja i antenës?
- Keni përdorur fisha të përshtatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dyshime, këshillohuni me shitësin e televizorit.

### Nuk ka zë

- Është bllokuar zëri i televizorit? Për të anuluar bllokimin e zërit, shtypni butonin **Blloko zërin** ose rritni nivelin e volumit.
- Zëri vjen vetëm nga një altoparlant. Mos e keni vendosur ekuilibrin në një nga ekstremet? Shikoni Menynë e tingullit.

### Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni bateritë.

### Burimet e hyrjes - nuk mund të zgjidhet

- Nëse nuk mund të zgjidhni një burim hyrje, ka mundësi që të mos ketë asnjë pajisje të lidhur.
- Kontrolloni kabllot dhe lidhjet AV nëse jeni përpjekur të lidhni një pajisje.

### Regjistrimi i padisponueshëm

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të kryeni regjistrimin, provoni të fikni televizorin dhe më pas futni përsëri pajisjen USB.

### USB është shumë e ngadaltë

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "USB është shumë e ngadaltë" kur ju filloni një regjistrim, provoni të rifilloni regjistrimin. Nëse shikoni përsëri të njëjtin gabim, disku USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të lidhni një disk tjetër.

### Shënime:

- Programet e regjistruara ruhen në diskun USB të lidhur. Nëse dëshironi, ju mund të ruani/kopjoni regjistrimet në një kompjuter, sidoqoftë, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u luajtur në një kompjuter. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj.
- Gjatë zhvendosjes në kohë mund të ndodhin vonesa në Sinkronizimin e buzëve. Regjistrimi i radios nuk mbështetet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.
- Programet e regjistruara ndahen në pjesë prej 4 GB.
- Mos e shkëputni USB/HDD gjatë regjistrimit. Kjo gjë mun dët dëmtojë USB/HDD të lidhur.
- Mbështetja për shumë ndarje të diskut është e disponueshme. Mbështeten maksimumi dy ndarje të ndryshme. Ndarja e parë e diskut usb përdoret për veçoritë gati PVR. Ai duhet të formatohet si ndarje parësore për t'u përdorur për veçoritë gati PVR.
- Disa paketa transmetimi mund të mos regjistrohen për shkak të problemeve të sinjalit, prandaj ndonjëherë videoja mund të ngrijë gjatë rileximit.
- Butonat Regjistro, Luaj, Pauzë, Shfaq (Për Dritaren e Listës së Leximit) nuk mund të përdoret kur teleteksti është Aktiv. Nëse një regjistrim fillon nga kohëmatësi kur teleteksti është Aktiv, teleteksti fiket automatikisht.

Po ashtu përdorimi i teletekstit çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rilexim aktiv.

- Një orë regjistrim i ruajtur zë afërsisht 2 GB hapësirë.
- Regjistrimi me ndërrim kohor mund të ndalohet sipas shpejtësisë së shkrimit të pajisjes USB. Nëse shpejtësia e pajisjes USB nuk është e mjaftueshme për normën e biteve të transmetimit të videos, regjistrimi me ndërrim kohor mund të ndalojë dhe regjistrimi mund të dështojë. Nëse shpejtësia e biteve për shërbimin HD është më e madhe se 13 Mbp/sek., gjatë regjistrimit me zhvendosje kohore mund të shikoni disa ngrirje në diskun USB dhe në diskun e jashtëm HDD.
- Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së së televizorit. Në një rast të tillë rekomandohen pajisjet USB të përfshira me furnizim energjie të jashtme. Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjen(et) USb të televizorit nëse do të lidhni një disk të ngurtë USB.

**Shtojca: Instalimi i Nero MediaHome**

**Për të instaluar Nero Media Home, vazhdoni si më poshtë:**

***Shënim****: Për të përdorur funksionin DLNA, ky softuer duhet të jetë i instlauar në kompjuterin tuaj.*

**1.** Futni diskun e instalimit të Nero Media Home në njësinë e disqeve optike.

- Do të hapet automatikisht ekrani i Nero Multi Installer me një buton për të filluar procesin e instalimit.
- Nëse dritarja më poshtë nuk shfaqet automatikisht, kliko dy herë në skedarin SetupX që ndodhet në diskun e instalimit të Nero MediaHome.

**2.** Kliko te butoni i etiketuar Nero MediaHome Essentials për të filluar procesin e instalimit.

- Do të shfaqet eksperti i instalimit të Nero MediaHome.
- Nëse është e nevojshme, ndryshoni gjuhën e instalimit nga menyja e zgjedhjes së gjuhës para se të vazhdoni.

**3.** Klikoni te butoni Tjetër.

- Do të shfaqet numri i serisë i integruar.
- Ju lutemi mos e ndryshoni numrin e serisë që do të shfaqet.

**4.** Klikoni te butoni Tjetër.

- Do të shfaqet ekrani i Kushteve të licencës (EULA).

**5.** Ju lutemi lexojeni me kujdes marrëveshjen e licencës dhe zgjidhni kutinë përkatëse të kontrollit nëse jeni dakord me kushtet e marrëveshjes. Instalimi nuk mund të kryhet pa këtë marrëveshje.

**6.** Klikoni te butoni Tjetër.

- Do të shfaqet ekrani Zgjidhni llojin e instalimit.

Mund të zgjidhni midis instalimit **Tipik,** që do të thotë instalimit standard, ose instalimit të **Pështatur**. Instalimi i përcaktuar nga përdoruesi ju lejon të përcaktoni gjuhët që do të instalohen dhe të zgjidhni shtegun e instalimit.

**7.** Përdorni instalimin Tipik dhe klikoni butonin Tjetër.

- Do të shfaqet ekrani i Kushteve paraprake.

Eksperti i instalimit të Nero MediaHome kontrollon për disponueshmërinë e softuerëve të nevojshëm të palëve të treta në kompjuter. Nëse aplikacionet mungojnë, ato do të renditen dhe duhet të instalohen para se të vazhdoni me instalimin.

**8.** Klikoni te butoni **Instalo**.

- Sapo të instalohen elementet e kërkuara, butoni Instalo do të ndryshohet në butonin Tjetër.

**9.** Klikoni te butoni Tjetër.

- Do të shfaqet ekrani Gati për të filluar procesin e instalimit, instalimi do të fillojë dhe do të përfundojë automatikisht. Një shirit i progresit ju njofton për progresin e procesit të instalimit.

**10.** Instalimi do të përfundojë.

Do të shfaqet ekrani Na ndihmo të përmirësojmë softuerin Nero. Për të ofruar një shërbim më të mirë, Nero mbledh të dhëna anonime për të përcaktuar se cilat veçori përdoren dhe se çfarë problemesh ndodhin, nëse ka.

**11.** Nëse dëshironi të ndihmoni duke marrë pjesë në mbledhjen anonime të të dhënave të përdorimit, zgjidhni kutinë e kontrollit dhe klikoni te butoni Tjetër.

- Do të shfaqet ekrani përfundimtar i ekspertit të instalimit.

**12.** Klikoni te butoni Dil.

**13.** Në desktop tani është vendosur një shkurtore e quajtur Nero MediaHome 4

**Urime!** Keni instaluar me sukses Nero MediaHome 4 në kompjuterin tuaj.

**14.** Ekzekutoni Nero MediaHome duke shtypur ikonën e shkurtores.

- Kliko te ikona **SHTO** nga **DOSJET LOKALE** për të shtuar dosjen që dëshiron të ndash në rrjet. Zgjidhni dosjen që dëshironi të ndani dhe klikoni te **NIS SERVERIN**.

**15.** Mund të shfaqni të gjitha llojet e mediave nga biblioteka. Klikoni te ikona Fresko për të freskuar. Klikoni tek ikona **NDALO SERVERIN** për të ndaluar serverin.

## Përkufizimi i termave të rëndësishëm

**Raporti i pamjes**

I referohet raportit të gjerësisë me lartësinë e figurës.

**AVL**

Kufizuesi automatik i volumit.

**Ndriçimi**

Përcakton nivelin e përgjithshëm të dritës në të gjithë imazhin.

**Kontrasti**

Rregullon diapazonin e dendësisë optike dhe të tonit të të gjithë figurës.

**Hyrjet audio komponent**

Përdoren për audion analoge standarde për ndërlidhjen e komponentëve.

**Hyrjet e videos së komponentit (Y/Pb/Pr)**

Ky sinjal video përbërëhet nga diferenca të ngjyrave dhe një sinjal i ndriçimit.

**DTV**

Transmetimet e televizionit dixhital.

**HDMI**

Ndërfaqja e multimedias me definicion të lartë. Kjo lidhje siguron video dhe audio dixhitale të pangjeshur me cilësi të lartë, duke i ndërthurur sinjalet audio dhe video nëpërmjet një lidhje të vetme.

**Audioja me shumë kanale**

Do të thotë se programi televiziv transmetohet në disa versione audio, për shembull, në dy gjuhë. Kjo është e mundur nëse në një televizion analog secili nga dy kanalet e stereos për kanalin e majtë dhe të djathtë është i zënë me një vijë audio në mono (kanal i vetëm). Në televizionin dixhital, transmetimet audio të shumëfishta mund të transmetohen dhe të zgjidhen nga ana e marrësit.

**NTSC**

Standardi në Shtetet e Bashkuara për skanimin e sinjaleve televizive që është adoptuar edhe në disa shtete të tjera.

**LCN**

LCN është sistemi i Numrit logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuencë të njohur të kanaleve.

**OSD**

Pamja në ekran. Informacionet, si numri i kanalit dhe volumi në ekranin e televizorit.

## Përputhja e sinjalit AV dhe HDMI (në varësi të modelit)

| Burimi | Sinjalet e mbështetura | | Disponueshme |
|---|---|---|---|
| EXT (SCART) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| AV anësore | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/ YPbPr Audio | 480i-480p | 60Hz | O |
| | 576i-576p | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576i-576p | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

**( butoni) : i padisponueshëm, O: Meny**

Në disa raste një sinjal në televizorin LED mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërputhje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

## Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB (në varësi të modelit)


| Media | Mbaresa e skedarëve | Formati | | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| | | Video | Audio | (Rezolucioni maks/Shpejtësi bitesh, etj.) |
| Film | .mpg .mpeg | MPEG1,2 | MPEG Layer 1/2/3 | MAKS. 1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sek |
| | .dat | MPEG1,2 | MPEG2 | |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | EAC3/ AC3 | |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM/MP3 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM | |
| Muzikë | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | (Rezolucioni maks/Shpejtësi bitesh, etj.) 32KHz ~ 48KHz (Norma e modelit) |
| Foto | .jpg .jpeg | JPEG Bazë | - | maks WxH = 15360x8640 4147200 bajte |
| | . | JPEG Progresive | - | maks WxH = 9600x6400 3840000 bajte |
| | .bmp | - | - | maks WxH = 9600x6400 3840000 bajte |
| Titrat | .sub .srt | - | - | - |

# Skrócona instrukcja obsługi

POLSKI


## 1 Włóż baterie do słuchawki

Włóż do środka dwie baterie **AAA/R3** lub równorzędnego typu. Wkładając baterie, proszę przestrzegać odpowiednich biegunów (+/-) oraz zamknąć pokrywę baterii.

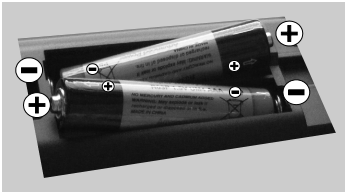


RC4860

## 2 Podłącz antenę/TV kablową/satelitarną do swojego TV

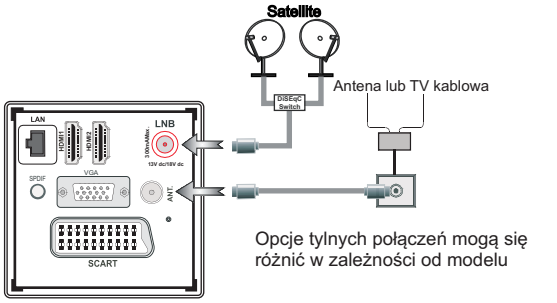


Opcje tylnych połączeń mogą się różnić w zależności od modelu


## 3 Podłącz telewizor do prądu

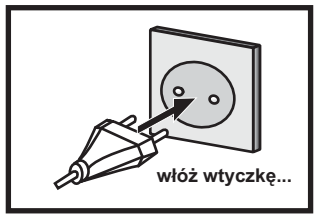


## 4 Aby włączyć TV (zależnie od modelu)


• Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz.
• Proszę wcisnąć przycisk STANDBY. Zapali się wtedy dioda oczekiwania.
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
• Proszę wcisnąć na pilocie przycisk "⏻", P+ / P- lub przycisk numeryczny.
• Proszę wcisnąć na telewizorze przycisk -P/CH lub P/CH+. TV włączy się.
Każdą z tych metod można włączyć telewizor.

-lub-

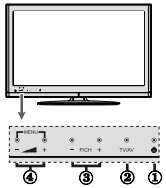

Umiejscowienie przycisków dotykowych może się zmienić w zależności od modelu


• Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz.
• Zapali się następnie dioda oczekiwania (będzie ona mrugać podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania).
Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:
• Proszę wcisnąć na pilocie przycisk "⏻", **P+, P-** lub przycisk numeryczny.
• Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się z boku TV, po prawej stronie. TV włączy się.

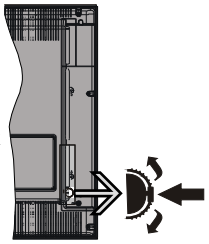

## 5 Rozpoczynanie procedury automatycznej konfiguracji

***WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji sygnał jest podłączony,a moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. Nie wkładaj modułu interfejsu wspólnego podczas procesu wyszukiwania.***

1. Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy, pojawi się ekran językowy. Wybierz żądany język używając przycisków **„w górę"** lub **„w dół"**, oraz naciśnij **OK,** aby zapisać i kontynuować.
2. Po ustawieniu języka pojawi się ekran pierwszej instalacji. Użyj przycisków „**do góry/na dół" i „w prawo/w lewo"**, aby ustawić żądane opcje.

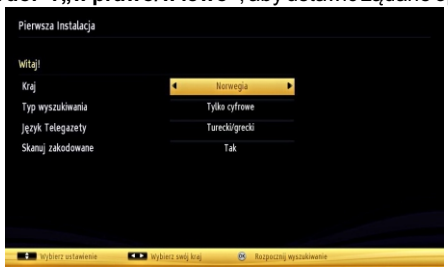


3. Aby kontynuować, naciśnij przycisk OK na pilocie, a na ekranie wyświetli się informacja dotycząca typu wyszukiwania. Musisz wybrać tryb wyszukiwania, aby wyszukać i zapisać audycje z żądanego źródła.

**Instalacja anteny:** jeśli wybrano opcję ANTENA na ekranie typu wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz „tak", a następnie naciśnij OK. (*) LCN to system logicznego numerowania kanał? organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanał?.

**Instalacja TV kablowej:** Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA i naciśniesz OK na pilocie w celu kontynuacji, na ekranie wyświetli się informacja potwierdzająca. Wybierz TAK, aby kontynuować.




Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Ustaw startową i końcową częstotliwość jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie. Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 8000 KHz lub 1000 kHz. Jeśli wybierzesz 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. TV wyszuka i zapisze dostępne stacje.

**Instalacja satelity:** jeśli wybierzesz opcję Satelity, jako Typ wyszukiwania, można ustawić satelitę i oglądać kanały satelitarne. Po wybraniu instalacji satelity pojawi się menu Typu anteny. Do wyboru są trzy typy anteny. Można wybrać typ anteny jako Direct, Unicable lub DiSEqC, przełączając przyciskami kierunkowymi w lewo lub w prawo.





**Direct:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Po wybraniu Direct, na ekranie pojawi się inne menu. Wybierz dostępnego satelitę i naciśnij OK, żeby wyszukać programy.

**Unicable:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system unicable. Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na ekranie. Naciśnij OK, aby wyszukać programy.

**Przełącznik DiSEqC:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DiSEqC. Po wybraniu przełącznika DiSEqC, na ekranie pojawi się inne menu. Można ustawić cztery opcje DiSEqC (jeśli dostępne). Naciśnij ZIELONY przycisk, aby przeszukać wszystkie satelity lub ŻÓŁTY, aby przeszukać tylko podświetlonego satelitę. Aby zapisać i wyjść, naciśnij przycisk OK.

## 6 Połączenie kablem HDMI do HDMI

### Aby podłączyć urządzenie HDMI



## 7 Wejście HDMI

Aby wybrać wejście HDMI, naciśnij przycisk **„SOURCE"** na pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, na ekranie pojawi się potwierdzenie wyboru.




RC4860

# Nagrywanie i odtwarzanie programów.

## 8 Proszę podłączyć pamięć USB do telewizora.

**WAŻNE:** Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych.

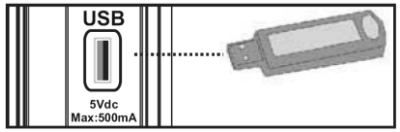


**UWAGA!**

• Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.

• Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania lub nagrywania pliku.


**Więcej informacji na temat połączeń pamięci USB, typów nagrywania i odtwarzania programów znajduje się w instrukcji użytkowania.**

**WAŻNE:** TV może nagrywać wyłącznie na dyskach sformatowanych w systemie plików FAT32. Nie można nagrywać na dysku sformatowanym w systemie plików NTFS. Po podłączeniu dysku USB w formacie NTFS, telewizor zapyta, czy sformatować zawartość. Proszę przejść do rozdziału „formatowanie dysku" w instrukcji użytkowania, aby znaleźć więcej informacji na ten temat.


Proszę pamiętać, że w takim przypadku, wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32.

## 9 Natychmiastowe nagrywanie


Proszę nacisnąć przycisk ● (RECORD), aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Na ekranie pojawi się następujący komunikat.

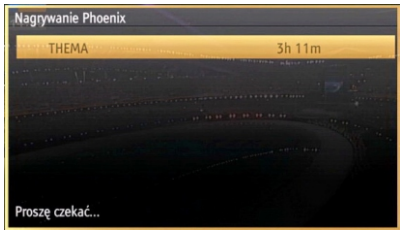


Informacja o nagrywaniu pojawi się na chwilę i program zostanie nagrany. Można nacisnąć przycisk ● (RECORD) na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat.

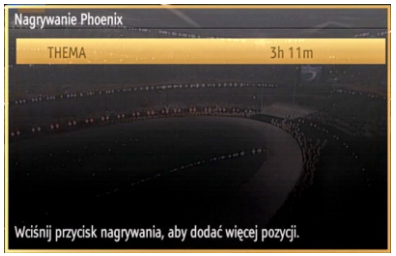


Proszę nacisnąć ■ (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Proszę wybrać Tak poprzez wciśnięcie przycisku „w lewo" lub „w prawo" i OK, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

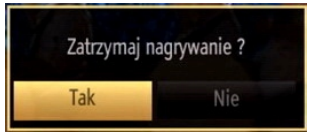


## 10 Odtwarzanie programu

W głównym menu, proszę użyć przycisków „w lewo" lub „w prawo", aby wybrać przeglądarkę mediów. Proszę podświetlić pozycję w bibliotece nagrań przyciskiem „w lewo" lub „w prawo", a następnie nacisnąć OK. Pojawi się biblioteka nagrań.




Proszę wybrać nagrany program z listy (jeśli uprzednio nagrany), używając przycisku „w górę" lub „w dół". Aby sprawdzić opcje odtwarzania, proszę wcisnąć OK.
Proszę wybrać opcję używając przycisków „w górę" lub „w dół" oraz OK.




Dostępne opcje odtwarzania:
• Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest od początku.
• Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania.
• Odtwarzaj od momentu: Określa punkt początkowy.

*Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania.*

Proszę nacisnąć ■ (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań.

## Zawartość


Informacje dotyczące bezpieczeństwa ..... 2
Ważne informacje dotyczące trybu DVD ..... 4
Specyfikacje (w zależności od modelu)..... 5
Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności od modelu) .....5
Pilot 4860..... 6
Działanie ogólne DVD ..... 7
Przegląd połączeń (w zależności od modelu) ..... 8
TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu) .. 10
Informacje ekologiczne ..... 10
Krok 1 – Sprawdzenie TV i akcesoriów .....11
Krok 2 – Instalacja baterii w pilocie .....11
Krok 3 – Podłączenie zasilania i anteny/kabla/satelity (w zależności od modelu).....11
Krok 4 – Włączanie/Wyłączanie .....11
Krok 5 – Pierwsza instalacja..... 12
Złącze USB..... 12
Widok z boku pamięć usb..... 12
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB ..... 13
Menu przeglądarki mediów..... 13
Nagrywanie z przesunięciem czasu ..... 13
Natychmiastowe nagrywanie..... 13
Szybkie menu ..... 13
Opcje i funkcje menu TV (Te opcje i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu)..... 14
Ogólne korzystanie z TV (w zależności od modelu)..... 16
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej ..... 16
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (w zależności od modelu)..... 17
Przeglądarka internetowa..... 22
Pierwsze kroki z programem Skype ..... 23
Rozwiązywanie problemów i wskazówki ..... 28
Załącznik: Instalacja Nero MediaHome ..... 29
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (w zależności od modelu)..... 31
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB (w zależności od modelu)..... 31

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE**

**RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ**

**OSTRZEŻENIE:** ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

**Użytkowanie Państwa telewizora w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie.**

Na czas burz lub wyładowań atmosferycznych lub gdy TV nie będzie używany przez dłuższy czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), wyłącz go z prądu. Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.

Wykrzyknik w polu trójkąta równobocznego wskazuje użytkownikom ważne instrukcje dotyczące obsługi lub konserwacji urządzenia.

***Uwaga:*** *Aby korzystać z odnośnych funkcji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.*

## WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności.

**Źródło zasilania:** Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym 220-240 V AC, 50 Hz. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia.

Przewód zasilający: Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zgniatać. Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąć za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu personelowi.

Ten telewizor posiada wtyczkę pozwalającą na podłączenie go do zasilania. Wtyczka ta nie może zostać odcięta, ponieważ może ona posiadać specjalny filtr zapobiegający zakłóceniom radiowym i jej usunięcie mogłoby doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania. Jeżeli chcą Państwo przedłużyć kabel, proszę użyć odpowiedniego , bezpiecznego przedłużacza lub skonsultować się ze sprzedawcą.

Przy podłączaniu przedłużacza do odbiornika telewizyjnego proszę przestrzegać zaleceń producenta.

**Wilgoć i woda:** Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (unikać łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie narażaj urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem.

**Czyszczenie:** Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie używaj płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki.

**Wentylacja:** Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte.

**Źródła ciepła i otwarty ogień:** Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Upewnij się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.



**Błyskawice:** Przed burzą i błyskawicami lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka.

**Części zamienne:** Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, upewnij się, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfikację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może

spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.

**Naprawa i konserwacja:** Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

**OSTRZEŻENIE**

- Nie wkładaj palców pomiędzy TV, a szafkę, szczególnie podczas jego przenoszenia, jako że możesz się zranić.
- Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Twojego urządzenia. Uważaj, aby nie porysować ekranu paznokciami lub innymi twardymi przedmiotami.
- Nie wkładaj palca w otwór głośnika w tylnej obudowie telewizora, ponieważ możesz się zranić.

**Utylizacja zużytego sprzętu:**

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów.

• Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu.



• Powyższy znak stwierdza zgodność z dyrektywą UE o Odpadach Elektrycznych i Elektronicznych 2002/96/EC (WEEE). Znak ten wskazuje, że NIE należy wyrzucać tego sprzętu oraz zużytych baterii wraz z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić lub zutylizować we właściwy sposób. Jeśli baterie lub akumulatory dołączone do sprzętu posiadają chemiczny symbol Hg, Cd lub PB, oznacz to, że bateria zawiera metale ciężkie – ponad 0.0005% rtęci, ponad 0,002% kadmu lub ponad 0,004% ołowiu.

**Rozłączanie urządzenia:** Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna.

**Poziom głośności w słuchawkach:** Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.



**Instalacja:** Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna).

**Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner:** Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód zasilania lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji kabli musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

**Urządzenie elektryczne nie w rękach dzieci.**

Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome możliwych niebezpieczeństw. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się nimi.

**Specyfikacje i działanie mogą się różnić w zależności od zakupionego telewizora.**

## Przygotowanie

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie.

## Ważne informacje dotyczące trybu DVD

(*) Dostępne tylko dla modeli TV-DVD.

### Środki bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE**

Odtwarzacz DVD jest produktem laserowym klasy 1. Urządzenie wykorzystuje widzialną wiązkę światła laserowego, mogącą wywoływać narażenie się na promieniowanie. Odtwarzacz należy obsługiwać zgodnie z instrukcją.

PONIŻSZA NALEPKA OSTRZEGAWCZA JEST ZLOKALIZOWANA NA TYLNYM PANELU URZĄDZENIA.

**KLASY 1**
**PRODUKT**
**LASEROWY**

GDY URZĄDZENIE PODŁĄCZONE JEST DO GNIAZDKA, PROSZĘ NIE ZBLIŻAĆ OCZU DO SZCZELINY, ABY POPATRZEĆ DO ŚRODKA URZĄDZENIA.


KORZYSTANIE Z ELEMENTÓW STEROWANIA LUB REGULACJI INNYCH NIŻ OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA MOŻE POWODOWAĆ NARAŻENIE SIĘ NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.

PROSZĘ NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY I NIE NAPRAWIAĆ SAMEMU. POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

### Uwagi o płytach

### Postępowanie z płytami


- Aby utrzymać czystość płyt, należy je obsługiwać trzymając je za krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni płyt.
- Nie należy naklejać papieru ani taśm na płyty.
- Jeżeli płyta jest zanieczyszczona pyłem, klejem lub inną substancją należy ją oczyścić przed użyciem



- Nie wystawiaj dysku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lub zaparkowany w słońcu samochód, jako że temperatura może się szybko podnieść i uszkodzić płytę.
- Po odtwarzaniu płytę należy przechowywać w jej opakowaniu.

### Czyszczenie

- Przed odtwarzaniem należy oczyścić płytę czystą szmatką. Wycierać powierzchnię płyty od środka do zewnątrz.

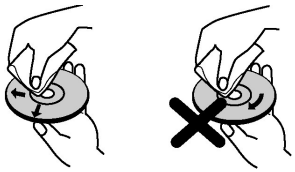


- Nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, rozcieńczalniki, dostępne środki czystości ani spray-ów antystatycznych przeznaczonych do płyt winylowych.

### Informacje dotyczące licencji

Urządzenie wykorzystuje technologie zabezpieczające prawa autorskie chronione patentami USA i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Rovi Corporation i jest ograniczone do użytku domowego lub innego użytku w ograniczonym zakresie, jeśli nie zostało to określone inaczej przez firmę Rovi Corporation. Zabrania się inżynierii wstecznej oraz demontażu urządzenia.

### Jak oglądać filmy nagrane na dysku DVD

Dysk należy wkładać do podajnika tak, aby strona z etykietą znalazła się z przodu:

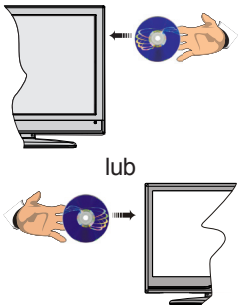


Po włączeniu telewizora najpierw należy przełączyć źródło na DVD przy pomocy przycisku **Source** na pilocie. Naciśnij przycisk „Odtwarzanie" na pilocie lub ten znajdujący się na bocznym panelu. Jeżeli w podajniku urządzenia nie ma żadnej płyty, należy najpierw włożyć płytę DVD i wcisnąć przycisk Odtwarzanie.

## Specyfikacje (w zależności od modelu).

**TRANSMISJE TELEWIZYJNE**

PAL/SECAM B/G D/K

**ODBIERANE KANAŁY**

VHF (ZAKRES I/III), UHF (ZAKRES U), HYPERBAND

**Odbiór cyfrowy (w zależności od modelu)**
W pełni zintegrowana telewizja cyfrowa - kablowa - satelitarna
Zgodny z (DVB-TC- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4)
DVB-Satellite, DVB-T2, DVBS/S2

**LICZBA USTAWIONYCH FABRYCZNIE KANAŁÓW**

10000 (z kanałami satelitarnymi)

1000 (bez kanałów satelitarnych)

**WSKAŹNIK KANAŁU**

OSD

**WEJŚCIE ANTENY RF**

75 Ohm (niezbalansowane)

**NAPIĘCIE ROBOCZE**

220-240V AC, 50 Hz.

**AUDIO**

Niemiecki Nicam

SRS TruSurround (w zależności od modelu)

**ZUŻYCIE ENERGII (W)**

Informacja na nalepce na tylnej obudowie

## Informacje o funkcjonalności DVB-T

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnałach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ciągle dążymy to tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesorii można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

## Typowe tryby wyświetlania PC (w zależności od modelu)

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości. Twój TV obsługuje rozdzielczości do 1360x768 (dla ekranów WXGA) lub 1920x1080-1200 (dla ekranów Full HD)

| Indeks | Rozdzielczość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 640x350 | 85 Hz |
| 2 | 640x400 | 70 Hz - 85Hz |
| 3 | 640x480 | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 4 | 800x600 | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 5 | 832x624 | 75 Hz |
| 6 | 1024x768 | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz |
| 7 | 1152x864 | 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz |
| 9 | 1280x960 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz |
| 13 | 1440x900 | 60Hz - 75Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 HzA - 60 HzB |
| 17 | 1920x1200 | 60Hz - 60HzA |

## Pilot 4860

1. **Tryb oczekiwania:** Włącznik/wyłącznik telewizora
2. **Przyciski numeryczne:** Używane do poruszania się po kanałach i wprowadzania haseł, tekstu, itp.
3. **TV:** Wyświetla listę kanałów
4. **Głośność +/-**
5. **Wyłączanie dźwięku:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
6. **Przyciski nawigacyjne:** Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetlają podstrony w trybie teletekstu po naciśnięciu prawego przycisku
7. **Menu:** Wyświetla menu TV
8. **OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekstu), wyświetla listę kanałów (w trybie DVT)
9. **Back:** Powraca do poprzedniego ekranu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu)
10. **Internet:** Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych.
11. **Przeglądarka mediów:** Otwiera ekran przeglądarki mediów
12. **Mój przycisk 1 (*)**
13. **Kolorowe przyciski**
14. **Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku, wyświetla i zmienia audio/język napisów (gdy dostępne)
15. **Napisy:** Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)
16. **Szybkie przewijanie do tyłu:** Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
17. **Nagrywanie:** Nagrywa programy
18. **Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
19. **Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
20. **Pauza:** Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
21. **Szybkie przewijanie do przodu:** Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
22. **Screen:** Zmienia aspekt ekranu
23. **Teletekst:** Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny (mix)
24. **Mój przycisk 2 (**)**
25. **EPG (Elektroniczny przewodnik po programach):** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
26. **Wyjście:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
27. **Quick Menu:** Wyświetla listę menu dla szybkiego do nich dostępu
28. **Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoń - w trybie teletekstu)
29. **Program + / -**
30. **Zamiana:** Szybko zmienia pomiędzy dwoma kanałami
31. **Source:** Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła




**(*) Mój przycisk 1:** Główną funkcją tego przycisku jest uruchamianie linka do Youtube. Niemniej jednak, jeśli chcesz zmienić jego funkcję, możesz nacisnąć MÓJ PRZYCISK 1 na 5 sekund, gdy znajdujesz się na żądanym źródle, kanale, lub linku, aż na ekranie pojawi się wiadomość „MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY". Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, MÓJ PRZYCISK 1 przywróci swoją domyślną funkcję

**(**) Mój przycisk 2:** Główną funkcją tego przycisku jest przełączanie pomiędzy audycjami DVB-T, DVB-C i DVB-S (w zależności od modelu). Niemniej jednak, jeśli naciśniesz MÓJ PRZYCISK 2 na pięć sekund, możesz ustawić jego funkcję tak, jak to opisano dla Mojego Przycisku 1.

Zauważ, że po przeprowadzeniu pierwszej instalacji, MÓJ PRZYCISK 2 przywróci swoją domyślną funkcję

## Działanie ogólne DVD

Zawartość płyt DVD oraz płyt CD z filmami, muzyką lub obrazami można odtwarzać przy pomocy odpowiednich przycisków na pilocie. Poniżej przedstawiono główne funkcje najczęściej używanych przycisków na pilocie.




| Przyciski | Odtwarzanie DVD | Oglądanie filmu | Oglądanie obrazków | Słuchanie muzyki |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Odtwarzanie | Odtwarzanie | Odtwarzanie | Odtwarzanie |
| ❚❚ | Pauza | Pauza | Pauza | Pauza |
| ■ | Stop | Stop | Stop | Stop |
| ◀ / ▶ | Przeskakiwanie do tyłu/do przodu | Przeskakiwanie do tyłu/do przodu | Obróć | Przeskakiwanie do tyłu/ do przodu |
| ▼ / ▲ | Podświetla pozycję w menu / Przesuwa powiększony obraz w górę lub w dół (jeżeli opcja jest dostępna). | | | |
| ◀◀ / ▶▶ | Szybkie przewijanie / Szybkie cofanie | | | |
| **PRZEGLĄDARKA MEDIÓW** | Wyświetla scenę pod różnymi kątami (jeżeli opcja jest dostępna) | | Zmienia efekt slajdów (w zależności od zawartości) | X |
| **MÓJ PRZYCISK 1** | Wyświetla czas/pokazuje menu główne konfiguracji. | | | |
| **INFO** | Wybór trybu licznika czasu (podczas odtwarzania). Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy trybami. | | | |
| **JĘZYK** | Język automatyczny | | X | X |
| **MENU** | Wyświetla menu TV. | | | |
| **OK** | Wejdź/Wyświetl/Odtwórz | | | |
| **ZIELONY przycisk** | Wyświetla opcje powtarzania. | | | |
| **Powrót** | Powraca do poprzedniego menu (jeżeli opcja jest dostępna). | | | |
| **ŻÓŁTY przycisk** | Powraca do katalogu źródłowego (jeżeli opcja jest dostępna). | | | |
| **MÓJ PRZYCISK 2** | Bezpośredni wybór scen lub czasu. | | Wybiera żądany plik. | Wybiera żądany plik. |
| **NAPISY** | Napisy włączone/wyłączone. Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy opcjami napisów. | | X | X |
| **NIEBIESKI PRZYCISK** | Wyświetla menu dysku (jeżeli jest dostępne). | Wyświetla menu dysku (jeżeli jest dostępne). | X | X |
| **CZERWONY PRZYCISK** | Powiększa obrazek. Naciskaj przycisk, aby przełączać się pomiędzy opcjami powiększania. | | | |

| Pozostałe Funkcje – Kombinacje Przycisków (Podczas odtwarzania) | |
|---|---|
| ❚❚ + ▶▶ | Powolne odtwarzanie do przodu. |
| (❚❚ + ▶▶) + ◀◀ ▶▶ | Ustawia niską prędkość odtwarzania do przodu. |
| ▶▶ + ▶▶ | Ustawia prędkość szybkiego przewijania do przodu. |
| ◀◀ + ◀◀ | Ustawia dużą prędkość odtwarzania do tyłu. |
| ■ + ■ | Potwierdza polecenie zatrzymania |

(*) Do tytułu można przejść, wciskając bezpośrednio przyciski numeryczne. W tym celu należy wcisnąć 0, a następnie odpowiedni przycisk numeryczny (na przykład: to select 5, press 0 and 5).

## Przegląd połączeń (w zależności od modelu)

**Uwaga:Połączenia mogą się różnić w zależności od Państwa modelu.**
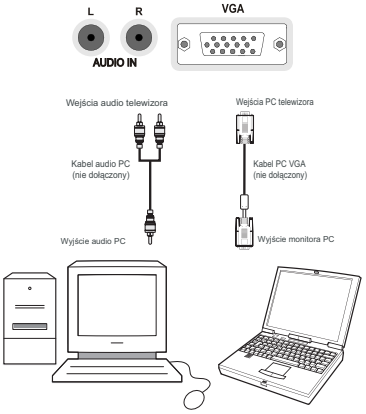
| Podłączenie | Opis | Inne szczegóły |
|---|---|---|
|  | **Złącze SCART** służy do podłączania urządzeń zewnętrznych.<br>***Uwaga:*** *Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się automatycznie w tryb AV.* | |
|  | **Wejścia Komponent Video (YpBPr)** używane są do podłączenia sygnałów video. | Zielony, niebieski, czerwony; tył (w zależności od modelu) |
|  | **Wejścia audio** PC/YPbPr używane są do podłączania sygnałów audio z komputera lub urządzenia podłączonego do telewizora za pomocą gniazda YPbPr. | Biały, czerwony; tył (w zależności od modelu) |
|  | **Wejścia HDMI** służą do podłączania urządzeń posiadających gniazdo **HDMI** (odtwarzacz DVD, dekoder) Państwa telewizor LCD jest w stanie wyświetlać obrazy o wysokiej rozdzielczości przesyłane z podłączonego urządzenia.<br>Wejścia bocznego HDMI można użyć do podłączenia telewizora do zewnętrznego urządzenia HDMI. Użyć w tym celu kabla HDMI.<br>URZĄDZENIE HDMI WIDOK Z BOKU<br> | Tył i/lub bok |
|  | **Wejście PC** służy do podłączania komputera do telewizora.<br>Telewizor LCD można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor komputerowy. Informacje o rozdzielczości znajdują się na końcu tej ulotki.<br><br>***Uwaga:****Jeśli Państwa telewizor nie ma wejść YPbPr, urządzenie YPbPr można podłączyć to telewizora korzystając z wejścia PC kablem YPbPr do PC (dostępny w zależności od modelu). W takim przypadku proszę skorzystać z bocznych wejść AV audio, aby umożliwić podłączenie dźwięku.* | Połączenie YPbPr do PC jest opcjonalne i zależy od modelu. |

## Widok podłączeń - ciąg dalszy

***Uwaga: Połączenia mogą się różnić w zależności od Państwa modelu.***

| Podłączenie | Opis | Inne szczegóły |
|---|---|---|
|  | Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. | Bok |
|  | Boczne wejście Video służy do podłączania sygnału wideo z camcordera lub innego urządzenia wideo. Proszę skorzystać z bocznych wejść AV audio, aby umożliwić podłączenie dźwięku. | Bok, żółta wtyczka RCA (w zależności od modelu). |
|  | Boczne wejścia audio służą do podłączania sygnałów audio z urządzenia AV. | Bok, czerwona i biała wtyczka RCA( (w zależności od modelu) |
|  | Boczne wejścia audio-video służą do podłączania sygnałów wideo i audio urządzeń zewnętrznych. Skorzystaj z dołączonego kabla AV, aby użyć bocznego wejścia AV. (zależy od modelu) Proszę użyć **ŻÓŁTEGO** wejścia, aby podłączyć kabel wideo, **CZERWONEGO** i **BIAŁEGO** wejścia, aby podłączyć kabel audio (zależy od modelu). | Bok, wtyczka AV Phono (w zależności od modelu). Jeśli do podłączenie jest możliwe dla Państwa modelu, jeden kabel wideo i audio zostanie dołączony do zestawu.  |
|  | **Wyjście koncentryczne SPDIF** służy do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie oglądanego źródła. Proszę użyć odpowiedniego kabla SPDIF, aby podłączyć dźwięk poprzez wyjście SPDIF telewizora. | Czarny, tył. |
|   | **Wejście RF** służy do podłączania anteny lub telewizji kablowej. | |
|   | **Wejście satelity (LNB) ł**ączy Twój telewizor z systemem satelitarnym. | Powrót |
|   | Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. | |
|   | Wejście(a) USB | Bok |
|   | Wejście Ethernet służy do podłączenia TV do Internetu poprzez modem/router. Podłącz ten port do routera przy pomocy kabla ethernetowego, jednym końcem do wolnego portu LAN na routerze, a drugim do telewizora. | Powrót |

## TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu)




⏻ **Tryb oczekiwania/Włączony**


TV/AV **Source**

-P/CH+ **Program + / -**

- ◢ + **Głośność +/-**

**Uwaga:**Proszę wcisnąć równocześnie przyciski „ − ◢” i „◢ +” aby wyświetlić menu główne.

-lub-

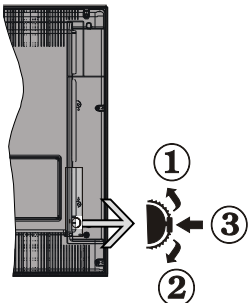


1. ***Kierunek góra***
2. ***Kierunek dół***
3. ***Przycisk wyboru programu/ głośności/ AV/trybu oczekiwania***

***Uwaga:*** *Aby zmienić głośność, możesz przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, naciśnij raz środek przycisku (pozycja 3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli naciśniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli naciśniesz środek przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych.*

## Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Aby zmniejszyć zużycie energii, postępuj według następujących kroków:

Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii jako **Eco**, telewizor przełączy się w tryb oszczędzania energii. Ustawienia trybu oszczędzania energii znajdują się w części głównego menu "obraz". Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli **wybrana jest** opcja wyłączania obrazu, wiadomość: “Ekran zostanie wyłączony za 15sekund.” pojawi się na ekranie. Wybierz **KONTYNUUJ** i naciśnij **OK**. Ekran natychmiast się wyłączy.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

***Uwaga:*** *Wybranie naturalnego obrazu nie włącza automatycznie trybu oszczędzania Eco.*

## Krok 1 – Sprawdzenie TV i akcesoriów

*Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone.*

Wszystkie modele posiadają w zestawie: Instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, pilot, s baterie AAA, oraz, w zależności od posiadanego modelu, kable AV, dongle USB WiFi i przedłużka USB.

Dodatkowe elementy mogą również zostać dołączone w zależności od modelu.

## Krok 2 – Instalacja baterii w pilocie

1. Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota.

2. Włóż dwie baterie AAA/R3. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę.

3. Zamocuj klapkę z powrotem.

*Uwaga: Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W innym przypadku baterie mogą zacząć wyciekać i go uszkodzić. Zakres działania wynosi około 7 metrów/ 23 stopy.*

## Krok 3 – Podłączenie zasilania i anteny/kabla/ satelity (w zależności od modelu)

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu.

**Podłączenie kabla zasilania:**

***WAŻNE**: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.*


Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Proszę pozostawić przestrzeń co najmniej 10mm wokół telewizora.

**Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie.**

**Podłączenie anteny:**

Proszę podłączyć wtyczkę anteny/telewizji kablowej lub satelitarnej do gniazda WEJŚCIA anteny/telewizji kablowej lub satelitarnej z tyłu telewizora.

Podłączenia anteny satelitarnej lub TV kablowej zależy od modelu.

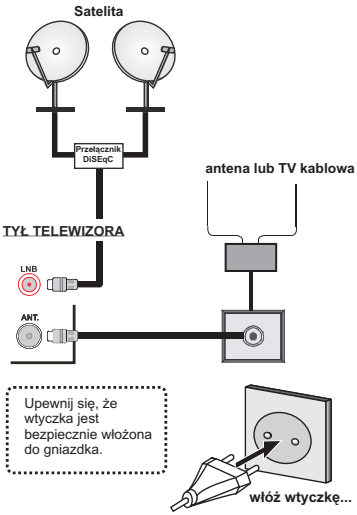


## Krok 4 – Włączanie/Wyłączanie

### Aby włączyć telewizor

- Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu 220-240V, 50 Hz.
- Proszę wcisnąć przycisk **Oczekiwania**. Zapali się wtedy dioda oczekiwania.

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Proszę wcisnąć na pilocie przycisk **Oczekiwania**, **Program +/-** lub przycisk numeryczny.

**Przyciski kontrolne telewizora (w zależności od modelu)**

- Naciśnij przycisk **Program +/-** na TV. TV włączy się.

-lub-

- Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się z boku TV, po lewej stronie. TV włączy się.

### Aby włączyć TV (w zależności od modelu)

- Proszę nacisnąć przycisk **Oczekiwania** na pilocie, lub nacisnąć przycisk **Oczekiwania** na TV lub nacisnąć i przytrzymać wyłącznik kontrolny na telewizorze tak, aby go wyłączyć, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.
- **Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.**

***Uwaga:** Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.*

## Krok 5 – Pierwsza instalacja

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.

Na ekranie wyświetli się menu pierwszej instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Można włączyć opcję **trybu sklepu** tak, aby była dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu. Pojawi się okno dialogowe potwierdzania. Wybierz **TAK** , aby kontynuować.

Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

***Uwaga:*** *Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 0000, 1234 lub 4725.*

### Instalacja anteny

Jeśli wybrałeś opcję **ANTENA** na ekranie ***Typu Wyszukiwania*** , telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej.

***UWAGA:*** *Możesz nacisnąć przycisk* ***Menu*** *, aby anulować.*

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz „tak”, a następnie naciśnij **OK**.

Naciśnij przycisk **Menu**, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV.

*(*) LCN to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanałów.*

### Instalacja telewizji kablowej (w zależności od modelu)

Po wybraniu opcji **TV KABLOWA** i naciśnięciu **OK** na pilocie, na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Aby kontynuować wybierz **TAK** i naciśnij **OK**. Aby anulować operację, wybierz **NIE** i naciśnij **OK**. Można wtedy wybrać zakres częstotliwości.

Wprowadź ręcznie zakres częstotliwości, używając przycisków numerycznych.

**Uwaga:** Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania.

### nstalacja telewizji satelitarnej (w zależności od modelu)

Jeśli wybierzesz opcję **Satelity**, jako **Typ wyszukiwania**, można ustawić satelitę i oglądać kanały satelitarne. Po wybraniu instalacji satelity pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy typy anteny. Można wybrać **Typ Anteny** jako **Direct**, **Unicable** lub **DiSEqC** przełączając przyciskami “◀” lub“▶”.

**Direct:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Po wybraniu **Direct**, na ekranie pojawi się inne menu. Wybierz dostępnego satelitę i naciśnij **OK**, żeby wyszukać programy.

**Unicable:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system unicable. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyszukać programy.

**Przełącznik DiSEqC**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i **przełącznik DiSEqC**. Po wybraniu przełącznika DiSEqC, na ekranie pojawi się inne menu. Można ustawić cztery opcje **DiSEqC** (jeśli dostępne). Naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby przeszukać wszystkie satelity lub **ŻÓŁTY**, aby przeszukać tylko podświetlonego satelitę. Aby zapisać i wyjść, naciśnij przycisk **OK**.


## Złącze USB

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejścia USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

**OSTRZEŻENIE: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.**

## Widok z boku pamięć usb

Drugie USB jest opcjonalne w zależności od modelu.




**WAŻNE:** Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV.

***Uwaga:*** *Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków twardych nie są obsługiwane.*

## Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB

Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 2.5" i 3.5" calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

**WAŻNE!** Zrób kopię zapasową swoich plików przed podłączeniem do TV. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS.

Podczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB (Tera Bajt) lub większej, mogą wystąpić pewne problemy.

## Menu przeglądarki mediów

Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk **Menu** w trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne naciśnięcie przycisku **Menu** spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy menu ustawień.

| Obsługa trybu pętla/ losowe | |
|---|---|
| Rozpocznij odtwarzanie, używając **Przycisku odtwarzania** i uruchom | TV odtworzy następny plik i zapętli listę. |
| Rozpocznij odtwarzanie, używając **OK** i uruchom | Plik będzie odtwarzany w pętli (powtarzany). |
| Rozpocznij odtwarzanie, używając **OK/Przycisku odtwarzania** i uruchom | Ten sam plik będzie odtwarzany losowo. |

***Uwaga:*** *Funkcja nagrywania jest opcjonalna w zależności od modelu.*

***Uwaga:*** *Należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku.*

## Nagrywanie z przesunięciem czasu

Naciśnij przycisk **Pauza** podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk **Odtwarzanie** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

***Uwaga:*** *Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia.*

***Uwaga:*** *Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.*

## Natychmiastowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywania**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **Nagrywania** na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący programy, które będą nagrywane. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

***Uwaga:*** *W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.*

## Szybkie menu

Szybkie ustawienia pozwolą Ci uzyskać bezpośredni dostęp do pewnych opcji. Menu to zawiera opcje **trybu oszczędzania energii tryb obrazu, ustawienia korektora graficznego, ulubione, auto m atyczny** wyłącznik czasowy, FallowMe TV i książeczkę informacyjną. Naciśnij **przycisk Quick Menu** na pilocie, aby wyświetlić szybkie menu. Więcej szczegółów dotyczących wymienionych funkcji znajdziesz w dalszych rozdziałach.

**FollowMe TV**

Ze swoim tabletem możesz strumieniować bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opcji **FollowMe TV**. Zainstaluj odpowiednią aplikację na swoim tablecie pc. Uruchom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji.

**Opcje i funkcje menu TV (Te opcje i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu)**

| **Zawartość menu obrazu** | |
|---|---|
| **Tryb** | Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: **Kinowy**, **Gry**, **Sport**, **Dynamiczny** i **Naturalny**. |
| **Kontrast** | Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. |
| **Jasność** | Ustawia wartości jasności ekranu. |
| **Ostrość** | Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. |
| **Kolor** | Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. |
| **Tryb oszczędzania energii** | Można stawić tryb oszczędzania energii jako Eco, obraz wyłączony lub nieaktywny.<br>(Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczędzania energii jest automatycznie wyłączony.) |
| **Podświetlenie** | To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii Eco. Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. |
| **Redukcja szumów** | Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia **Redukcji Szumu** , aby zredukować takie zakłócenia. |
| **Ustawienia zaawansowane** | |
| **Kontrast Dynamiczny** | Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami. |
| **Temperatura koloru** | Ustawia pożądany ton koloru. |
| **Powiększenie obrazu** | Wybierz żądany rozmiar obrazu w menu powiększenia obrazu.<br>***Uwaga:*** *Opcja Auto jest dostępna tylko w trybie Scart z przełącznikiem wysokiego/niskiego napięcia SCART PIN8.* |
| **Tryb filmu** | Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem. |
| **Odcień skóry** | Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5. |
| **Zmiana koloru** | Ustawia pożądany ton koloru. |
| **Wzmocnienie RGB** | Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru. |
| **HDMI True Black** | Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. |
| **Reset** | Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry) |
| **Autopozycja (w trybie PC)** | Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK, aby zoptymalizować. |
| **Pozycja H (w trybie PC)** | Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie. |
| **Pozycja V (w trybie PC)** | Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie. |

| | |
|---|---|
| **Częstotliwość zegara (w trybie PC)** | Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką. |
| **Faza (w trybie PC)** | W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów. |
| W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC. | |
| **Zawartość menu dźwięku** | |
| **Objętość** | Ustawia głośność. |
| **Equalizer** | Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie użytkownika. |
| **Balans** | To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego. |
| **Słuchawki** | Ustawia głośność słuchawek. |
| **Tryb dźwięku** | Możesz wybrać tryb dźwięku. (jeśli obsługiwany na wybranym kanale). |
| **AVL (Automatyczne ograniczenie głośności)** | Funkcja ta ustawia określony poziom głośności dla programów. |
| **Słuchawki/Wyjście audio** | Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję jako słuchawki. |
| **Basy dynamiczne** | Włącza lub wyłącza basy dynamiczne. |
| **Dźwięk przestrzenny** | Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony. |
| **SRS TruSurround(w zależności od modelu)** | Włącza lub wyłącza funkcję SRS TruSurround HD. Kiedy jest włączone, nie będzie można zmienić niektórych funkcji w menu dźwięku. |
| **Wyjście cyfrowe** | Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego. |
| **Zawartość menu ustawień** | |
| **Dostęp warunkowy** | Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. |
| **Język** | Konfiguruje ustawienia języka (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju). Będą dostępne ustawienia wybrane oraz bieżące. Ustawienia bieżące mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. |
| **Kontrola rodzicielska** | Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu można łatwo zmienić blokadę menu, blokadę wiekową (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju) i blokadę klawiszy. Można tu również ustawić nowy numer PIN. |
| **Timery** | Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie. Ustawia timery dla wybranych programów. (Nagrywanie USB). |
| **Konfiguracja nagrywania** | Wyświetla menu ustawień nagrywania (Wymagane jest podłączenie USB) |
| **Data/Godzina** | Ustawia datę i godzinę. |
| **Źródła** | Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. |
| **Ustawienia satelitarne** | Wyświetla ustawienia satelitarne |
| **Ustawienia sieciowe** | Wyświetla ustawienia sieciowe |
| **Inne Ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora** | |
| **Limit czasu menu** | Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu. |
| **Skanowanie kanałów kodowanych** | Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. |
| **Niebieskie tło** | Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. |

| | |
|---|---|
| **Aktualizacja oprogramowania** | Aby zapewnić TV zawsze najświeższe oprogramowanie sprzętowe. |
| **Wersja aplikacji** | Wyświetla wersję aplikacji. |
| **Osoby niedosłyszące** | Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu. |
| **Opis Audio** | Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji.<br>Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu. |
| **Automatyczne wyłączanie telewizora** | Można ustawić czas automatycznego wyłączania. Po upłynięciu określonego czasu, i o ile TV był nie oglądany przez wybrany czas, odbiornik przełączy się w tryb oczekiwania. |
| **Klucz Biss** | Biss jest sygnałem satelitarnym szyfrującym system, który jest używany do niektórych transmisji. Jeśli musisz wprowadzić BISS dla danej transmisji, możesz użyć ustawień przycisku Biss w menu Inne ustawienia. Aby wprowadzić klucz pożądanej transmisji, podświetl przycisk Biss i naciśnij OK. |
| **Wyszukiwanie w trybie oczekiwania** | Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Po tej operacjilista kanałów zostanie uaktualniona i zmieniona. |
| **Tryb sklepu** | Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb. Podczas, gdy tryb sklepu jest aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić. |
| **Renderer DLNA** | Funkcja renderera DLNA pozwala na współdzielenie plików przechowywanych na smartfonie lub tablecie pc. Posiadasz smartfon lub tablet pc kompatybilny z DLNA i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/odtwarzać zdjęcia na swoim telewizorze. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików. Tryb renderera DLNA będzie niedostępny z funkcją portalu internetowego. |
| **Tryb włączania** | Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. |
| **Wirtualny pilot** | Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota. |
| **Zawartość menu instalacji i dostrajania** | |
| **Automatyczne wyszukiwanie kanałów (ponowne strojenie)**<br>**(jeśli dostępne)** | Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. TV cyfrowa kablowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje antenowe stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe. Satelita: Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne. |
| **Ręczne skanowanie kanałów** | Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego. |
| **Wyszukiwanie kanałów sieciowych** | Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. |
| **Dostrajanie analogowe** | Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe. |
| **Pierwsza instalacja** | Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych. |
| **Czyszczenie listy serwisowej** | (*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię. Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. |

## Ogólne korzystanie z TV (w zależności od modelu)

### Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów.

### Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Fabryczny numer PIN to **0000**. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej.

**Blokada Menu**: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu.

**Blokada programów niedozwolonych dla dzieci**: Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

**Blokada Klawiszy**: Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać.

**Ustawianie kodu PIN**: Definiuje nowy numer PIN.

***Uwaga:*** *Domyślny kod PIN może się zmienić w zależności od wybranego kraju. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN, aby wyświetlić opcje menu, wprowadź jeden z poniższych kodów: 0000, 1234 lub 4725.*

## Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (w zależności od modelu)

Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie. Naciśnij przycisk **Epg** aby wyświetlić menu EPG.

**Czerwony przycisk (poprzedni dzień):** Wyświetla programy z poprzedniego dnia.

**Zielony przycisk (następny dzień):** Wyświetla programy na następny dzień.

**Żółty przycisk (Powiększenie)**: Rozwija informacje o programie.

**Niebieski przycisk (filtr):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Napisy:** Proszę nacisnąć przycisk **NAPISY**, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom.

**Przycisk info:** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie..

**Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie)**: Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru.

**Przycisk OK:** Wyświetla opcje programu.

**Teletekst (wyszukiwanie):** Wyświetla menu „**Wyszukiwanie w przewodniku**".

**Swap (Teraz):** Pokazuje bieżący program.

**Przycisk nagrywania:** Telewizor nagra wybrany program. Można nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

**Przyciski program + / -:** Więcej informacji o programie.

***WAŻNE:*** *Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.*

***Uwaga:*** *Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.*

**Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie**

Po wybraniu programu w menu **EPG** naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK** . Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla wybranego programu.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk **OK** i wybierz opcję **Usuń zaprogramowane Timer**. Nagrywanie zostanie anulowane.

**Ustaw / Usuń timer**

Po wybraniu programu w menu **EPG** naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Ustaw timer dla programu** i naciśnij przycisk **OK** . Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij **OK**. Następnie, wybierz opcję "**Usuń timer**". Timer zostanie usunięty.


***Uwaga:*** *Nagrywanie dwóch kanałów w tym samym czasie jest niemożliwe.*

## FUNKCJE PODŁĄCZENIA

## Połączenie przewodowe

### Aby podłączyć do sieci przewodowej

- Musisz posiadać modem/router podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Upewnij się ,że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA). Patrz: część dotycząca Instalacji Nero Media Home
- Podłącz swój komputer do modemu/routera. Może to być połączenie przewodowe lub bezprzewodowe.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

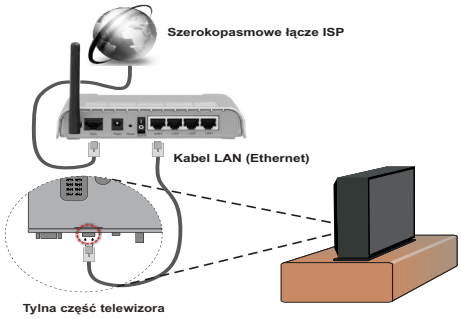



- Aby uzyskać dostęp i odtwarzać wspólne pliki, musisz wybrać **przeglądarkę plików**. Naciśnij przycisk **Menu** i wybierz **przeglądarkę mediów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Podświetl wybrany typ plików i naciśnij **OK**. Należy zawsze

używać ekranu **przeglądarki mediów**, aby uzyskać dostęp i odtwarzać współużytkowane pliki sieciowe.

- Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PCC/HDD lub innych urządzeń kompatybilnych z DLNA 1.5.

**Ustawienia kablowe można zmienić w Ustawieniach sieciowych w menu ustawień.**

- stnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci.

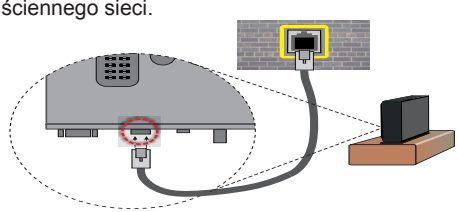

## Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego

### Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony, jako przewodowe lub bezprzewodowe, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz "przewodowe", jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

### Stan konfiguracji

Część ta wyświetla stan połączenia.

### Adres IP

Jeśli dostępne jest połączenie, w tej części zostanie wyświetlony adres IP. Jeśli chcesz ustawić preferencje adresu IP, naciśnij **ZIELONY** przycisk i przełącz na tryb zaawansowany.

### Konfiguracja ustawień sieci przewodowej w trybie zaawansowanym

Po naciśnięciu**ZIELONEGO**przycisku, dostępny będzie tryb zaawansowany. Będąc w trybie zaawansowanym naciśnij **CZERWONY** przycisk, aby edytować ustawienia. Po zakończeniu naciśnij **OK** , aby zapisać, lub **RETURN**/**BACK**, aby anulować.

## Połączenie bezprzewodowe

### Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

**WAŻNE:** Dedykowany dongle USB “Veezy 200” (może być zakupiony osobno u Twojego dystrybutora) jest konieczny do korzystania z funkcji sieci bezprzewodowej.

- Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu. TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID.

***Aby podłączyć się do bezprzewodowej sieci LAN, proszę wykonać następujące kroki:***

1. Upewnij się, że oprogramowanie Nero MediaHome jest zainstalowane na Twoim komputerze (dla funkcji DLNA).
2. Następnie podłącz adapter bezprzewodowy do jednego z wejść USB telewizora.
3. Aby skonfigurować ustawienia sieci przewodowej, patrz sekcja Ustawienia sieci w tej instrukcji obsługi.




- Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi pasmami 2.4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepustowości. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.
- Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery.
- Częstotliwość i kanał są różne w zależności od okolicy.
- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i ilości przeszkód pomiędzy urządzeniami przesyłającymi, ich konfiguracji, stanu fali radiowej, ruchu i używanych urządzeń. Transmisja może zostać również odcięta lub rozłączona w zależności od stanu fali radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń WiFi 11b. Standardowe wartości dla szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one faktycznymi prędkościami przesyłu danych.
- Miejsce, gdzie przesył jest najefektywniejszy zależy od otoczenia użytkowania.
- Adapter bezprzewodowy LAN (może być zakupiony osobno) powinien być podłączony bezpośrednio do portu USB telewizora Huby USB nie są obsługiwane. W przypadkach, gdy jakość sieci jest słaba i dongle WiFi musi być umieszczony w innym miejscu w celu poprawy jakości sygnału, możesz go podłączyć

do dołączonego do zestawu d oku (może być zakupiony osobno).

- Bezprzewodowy adapter LAN (może być zakupiony osobno)obsługuje modemy typu 802.11 a,b,g oraz n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.
- Jeśli pojawią się problemy z wydajnością audio/wideo, użyj innego wejścia USB.
- Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musisz zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możesz napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemów z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

## Konfiguracja ustawień urządzenia bezprzewodowego

Aby włączyć funkcje Wi-Fi, podłącz dongle Wi-Fi (może być zakupiony osobno) do jednego z portów USB telewizora. Otwórz menu ustawień sieciowych i wybierz **typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

Naciśnij **ŻÓŁTY**przycisk, aby wyszukać sieci bezprzewodowe. Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci.Proszę wybrać żądaną sieć z listy.

***Uwaga:*** *Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.*

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, proszę go wprowadzić korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z **klawiszy nawigacyjnych** i przycisku **OK** na pilocie.

Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. Aby przerwać połączenie z siecią bezprzewodową naciśnij **OK**.

Można przemieszczać się pomiędzy zakładkami menu naciskając lewy/prawy przycisk kierunkowy. Pasem pomocy u dołu okienka dialogowego pokazuje dostępne funkcje. Naciśnij **NIEBIESKI** przycisk, aby sprawdzić prędkość swojego połączenia z Internetem. Naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby przejść do trybu zaawansowanego, a następnie naciśnij **OK** , aby zmienić ustawienia.

Możesz sprawdzić siłę sygnału używając menu ustawień sieciowych dla trybu urządzenia bezprzewodowego.

## Inne informacje

**Stan konfiguracji:** Wyświetla status Wi-Fi jako połączony lub niepołączony.

**Adres IP:** Wyświetla bieżący adres IP.

**Nazwa sieci:** Wyświetla nazwę podłączonej sieci.

## Usuń zapisane profile Wi-Fi

Zapisane profile zostaną usunięte jeśli naciśniesz **CZERWONY** przycisk podczas wyświetlonej informacji o wyborze urządzenia bezprzewodowego.

## Podłączanie telefonu komórkowego poprzez Wi-Fi

- Jeśli Twój telefon komórkowy posiada funkcję Wi-Fi, możesz go podłączyć do TV używając połączenia Wi-Fi poprzez router w celu odtwarzania zawartości telefonu. Aby móc to zrobić, telefon komórkowy musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współużytkowania.
- Połącz się z routerem postępując zgodnie z krokami podanymi powyżej w sekcji połączenia Wi-Fi.
- Potem połącz swój telefon komórkowy z routerem i uaktywnij oprogramowanie do współużytkowania na swoim telefonie komórkowym. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.
- Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, powinieneś uzyskać dostęp do współdzielonych plików na swoim telefonie komórkowym przy pomocy przeglądarki mediów na swoim TV.
- Wejdź do menu przeglądarki mediów i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia odtwarzającego. Wybierz swój telefon komórkowy i naciśnij przycisk **OK** , aby kontynuować.
- Aplikacja wirtualnego pilota może być dostępna do pobrania z serwerów Twojego dostawcy aplikacji dla smartfonów. Nie wszystkie smartfony ją posiadają.

***Uwaga:*** *Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie telefony komórkowe.*

## Rozwiązywanie problemów z połączeniem

## Sieć bezprzewodowa niedostępna

- Upewnij się, że systemy firewall zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.
- Upewnij się, że dongle USB Wi-Fi "Veezy 200" (może być zakupiony osobno) jest solidnie podłączony do TV.
- Spróbuj ponownie wyszukać sieci bezprzewodowe, używając ekranu menu Ustawień sieciowych.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, spróbuj skorzystać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat w części dotyczącej połączeń przewodowych.

Jeśli TV nie działa korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (routera). Jeśli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

## Połączenie jest wolne:

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasięgu wewnątrz budynków, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Będziesz potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

### Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnione reakcje

W taki przypadku powinieneś spróbować następujących kroków:

Zachowaj odległość co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z Wi-Fi. Spróbuj zmienić aktywny kanał routera WLAN.

## Używanie usług sieci DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) jest standardem, który ułatwia proces oglądania w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.dlna.org.

Standard DLNA umożliwia oglądanie I odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

### 1. Instalacja Nero Media Home

Z funkcji DLNA nie można korzystać, jeśli serwer nie jest zainstalowany na komputerze. Proszę przygotować swój komputer za pomocą programu Nero Media Home. Więcej informacji na temat instalacji znajdziesz w części poświęconej instalacji oprogramowania Nero Media Home.

### 2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Więcej szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji znajdziesz w rozdziale Ustawienia sieciowe.

### 3. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** , używając przycisków **Lewy** lub **Prawy** z menu głównego, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediów.

### DLNA

Obsługa DLNA jest dostępna tylko w trybie katalogu przeglądarki mediów. Aby uaktywnić tryb katalogu, przejdź do zakładki **Ustawień** na głównym ekranie przeglądarki i naciśnij **OK**. W opcjach ustawień podświetl **Styl widoku** i zmień na **Folder**, używając przycisku **w lewo** lub **w prawo**. Podświetl wybrany typ mediów i naciśnij **OK.**

Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żądanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość OSD. Wybierz **OK** , aby wyświetlić wybraną sieć lub zawartość pamięci USB. Jeśli chcesz odświeżyć listę urządzenia, naciśnij **ZIELONY** przycisk. Można nacisnąć przycisk **MENU**, aby wyjść.

Jeśli zostaną znalezione dostępne sieci, będą one wyświetlone na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków "˅" lub "˄", a następnie naciśnij **OK**.

Jeśli wybierzesz typ mediów jako**wideo**, a następnie urządzenie z menu wyboru, na ekranie pojawi się nowe menu.

Wybierz **wideo** na tym ekranie, aby wyświetlić wszystkie dostępne pliki wideo z wybranej sieci.

Aby odtwarzać inne typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do przeglądarki mediów i wybrać żądane typy mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajda Państwo w części Przeglądarka mediów Odtwarzanie z USB.

Jeśli oglądasz film z sieci poprzez DLNA, napisy nie będą działać.

Tylko jeden telewizor z DLNA może być podłączony do tej samej sieci. Jeśli wystąpi problem z siecią DLNA, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego, a następnie proszę włączyć go ponownie. Tryb trick i przeskok nie są obsługiwane przez DLNA.

**Uwaga:** W niektórych PC nie będzie można używać funkcji DLNA z powodu ustawień administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).


Dla najlepszego transferu strumienia w sieci domowej dla tego TV, powinno zostać zainstalowane dołączone oprogramowanie Nero.

### Portal internetowy

Upewnij się, że TV jest podłączony przewodowo/ bezprzewodowo do Internetu. Po ustanowieniu połączenia możesz wybrać lub wyświetlić opcje portalu.

**Uwaga:** Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest wymagane dla wysokiej jakości obrazu. Upewnij się, że połączenie z Internetem jest poprawne. Podczas pierwszej instalacji musisz wybrać właściwy kraj i język dla poprawnego działania portalu.

Naciśnij przycisk "" na pilocie, a wyświetlą się opcje aplikacji portalowej, wyglądające podobnie do wzoru poniżej.

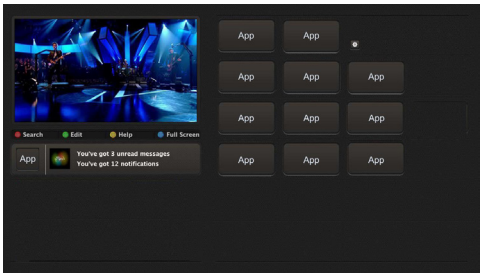

**Uwaga dotyczące obrazu w obrazie (PIP)**

Jeśli przełączysz w tryb portalowy podczas oglądania kanałów TV, bieżący program zostanie wyświetlony w okienku PIP. Możesz zmieniać kanały przy pomocy przycisków **P+/P-**.


Bieżąca treść HDMI zostanie wyświetlona w okienku PIP, jeśli w trybie portalowym przełączysz na źródło HDMI.

Użyj przycisków kierunkowych "◀" lub "▶", "▼ " lub "▲" aby poruszać się po elementach ekranu portalu. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór. Naciśnij **POWRÓT**, aby przejść do poprzedniego ekranu.

Naciśnij**WYJDŹ**, aby opuścić tryb portalu Internetowego.

Uwaga: Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług.

# Przeglądarka internetowa

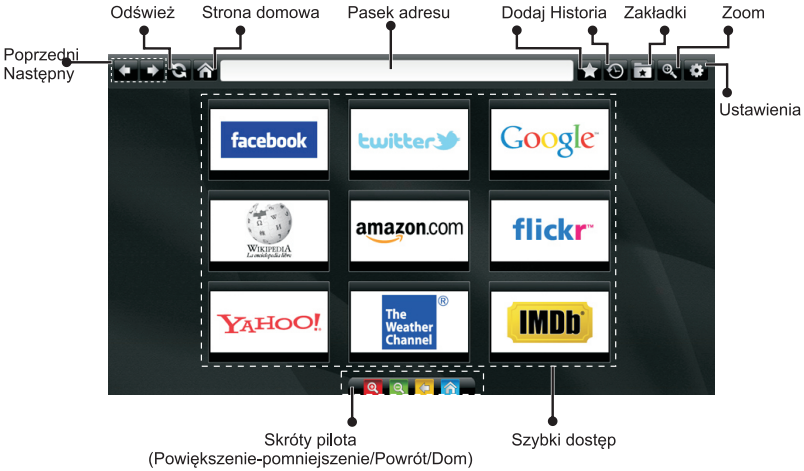



**Aby użyć przeglądarki, proszę wybrać logo przeglądarki internetowej w części portalowej.**





- Aby poruszać się po przeglądarce internetowej, korzystaj z przycisków kierunkowych na pilocie. Wciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.
- Po pierwszej instalacji na stronie dostępu przeglądarki zostaną wyświetlone predefiniowane strony internetowe i loga (patrz rysunek powyżej). Aby dodać żądaną stronę internetową to strony szybkiego dostępu wybierz menu "Dodaj", a następnie przycisk "Szybkiego dostępu" podczas przeglądania strony, którą chcesz dodać.
- Jeśli chcesz dodać zakładki, wybierz ten element podczas gdy na ekranie wyświetlona jest żądana strona.




- Po przeglądarce można poruszać się na trzy sposoby. Po pierwsze, wprowadź dowolny adres URL w pasku adresu.

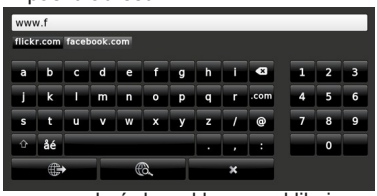


- Możesz wyszukać słowa kluczowe klikając przycisk wyszukiwania w okienku dialogowym adresu lub też możesz klikać na linki znajdujące się na stronach internetowych, a one przeniosą Cię do odpowiednich stron.
- Gdy przesuniesz wskaźnik na dół na środku ekranu wyświetlone zostaną skróty pilota.
- Skorzystaj z przycisków skrótów powiększania lub z menu powiększania, aby pomniejszyć lub pomniejszyć.
- W menu ustawień możesz wyczyścić ciasteczka lub wszystkie dane przeglądarki.
- Do poruszania się po przeglądarce internetowej możesz użyć myszki USB. Obsługiwana jest ona poprzez wejście USB.
- Aby wyświetlić historię przeglądania naciśnij przycisk historii. Stąd możesz również wyczyścić historię przeglądania.

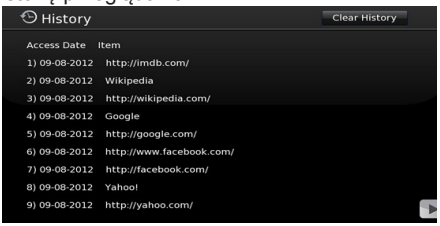


- Przeglądarka nie obsługuje wielu zakładek.
- Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash. Nie są one obsługiwane przez przeglądarkę.
- Twój TV nie obsługuje żadnych procesów pobierania danych z przeglądarki.

## Pierwsze kroki z programem Skype


Wykonuj połączeń głosowych i wideo używając programu Skype i swojego TV. Wybierz aplikację Skype z części portalowej, aby rozpocząć rozmowę.

Stosuj się do wskazówek na ekranie, aby dowiedzieć się jak obsługiwać odnośne funkcje.

### UWAGA

- Podłącz swoją obsługiwaną kamerę internetową bezpośrednio do wejścia USB na TV.
- Jeśli kamera nie działa poprawnie, wyłącz TV i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Podłącz kamerę ponownie.
- Po wyłączeniu TV, Skype automatycznie rozłącza się.
- Hałas otoczenia ma wpływ na głośność i jakość dźwięku.
- Jakość rozmowy może si e zmienić w zależności od sygnału bezprzewodowego połączenia internetowego, jeśli połączono przez Wi-Fi.
- Proszę odwiedzić stronę www.skype.com, aby uzyskać więcej informacji na temat Warunków użytkowania programu Skype.
- Jeśli Skype zostanie usunięty, wszystkie odnośne zapisane informacje (historia i opcje) zostaną usunięte.
- TV musi być podłączony do sieci, aby móc połączyć się z pomocą programu Skype.
- Aplikacja Skype powiadomi Cię jeśli ktoś zadzwoni, gdy będziesz oglądać TV lub przebywać na Skype.
- Komputery z systemem Windows obsługują tylko wersję programu Skype 4.2 lub wyższą.
- Komputery z systemem Mac OS X obsługują tylko wersję programu Skype 5.0 lub wyższą.
- Nieobsługiwany przez komputery z systemem Linux.
- Jeśli zostanie odnaleziona nowa wersja oprogramowania podczas uruchamiania programu Skype, wyświetlony zostanie komunikat o tym ostrzegający.
- Kamera Skype jest wymagana, aby móc wykorzystać ze wszystkich opcji Skype. Jeśli jej nie posiadasz, możesz zakupić u dystrybutora dedykowaną kamerę kompatybilną z Twoim telewizorem, aby móc skorzystać ze wszystkich opcji Skype.

***Uwaga:*** *Gdy włączysz TV, a nie ustawiono Skype dla żadnego użytkownika, na ekranie pojawi się obraz przedstawiony obok.*




### Informacje dotyczące licencji


Skype jest znakiem towarowym Skype lub jednostek powiązanych. Produkt ten/ta aplikacja nie została zatwierdzona przez Skype, Skype Communications S.a.r.l. ani żadne jednostki powiązane.



**Ze Skype nie można wykonywać rozmów alarmowych**

Skype nie zastępuje zwykłego telefonu i nie może służyć do wykonywania rozmów alarmowych.


## Zaloguj się & Zapisz się teraz

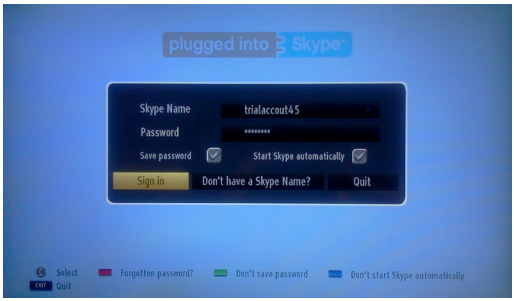



Stwórz konto Skype w tym menu, jeśli go jeszcze nie posiadasz. Jeśli już posiadasz konto Skype, wprowadź poprawnie swoją nazwę użytkownika i hasło. Wybierz Zaloguj się i naciśnij OK.

Jeśli posiadasz konto Skype i zapomniałeś/aś swoje hasło, naciśnij Czerwony przycisk, aby wyświetlić ekran resetowania hasła


Po udanym zalogowaniu się do swojego konta, na ekranie pojawi się lista Twoich kontaktów.

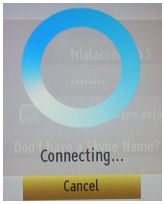


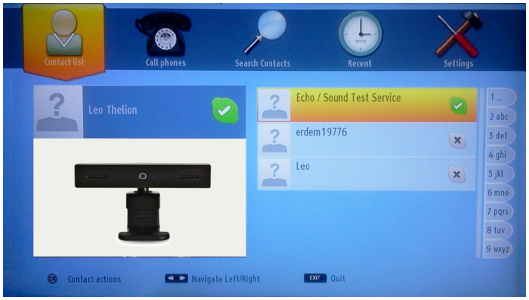
Możesz przejrzeć listę swoich kontaktów po prawej stronie ekranu. Twoja nazwa użytkownika Skype, Twój opis statusu i podgląd kamery (jeśli podłączona) zostaną wyświetlone po lewej stronie ekranu.

## Dodawanie kontaktu



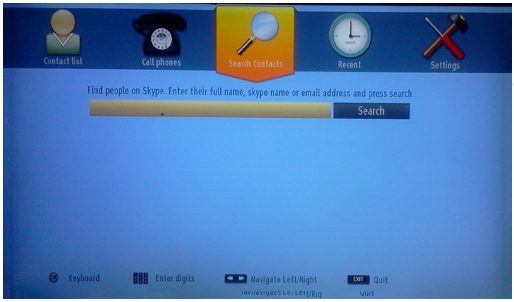


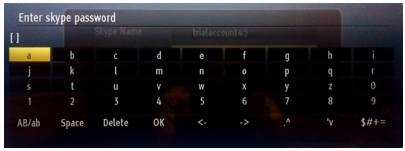
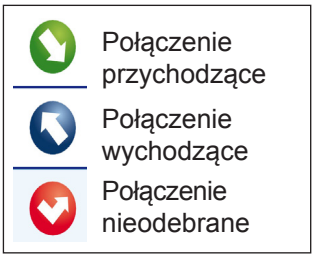

Naciskając przycisk wybierz opcję wyszukiwania kontaktów. Wprowadź pełne imię i nazwisko, nazwę użytkownika Skype lub adres email osoby, aby ją odnaleźć i dodać.

Użyj pilota lub klawiatury wirtualnej, aby wprowadzić słowo-klucz.

---

## Ostatnia historia

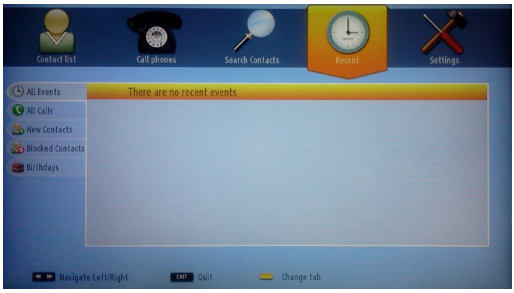



Znaczenie ikonki


W tej części można zobaczyć swoją historię Skype. Aby wyświetlić opcje ostatniej historii, użyj przycisków p+ i p-. Aby usunąć rozmowę naciśnij czerwony przycisk. Po naciśnięciu przycisku OK wyświetli się przegląd kontaktu.  W tej części wyświetlone także zostaną informacje o profilu.

## Czynności

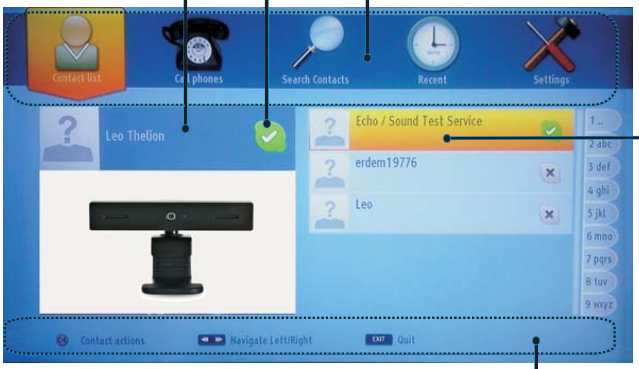



Wybierz osobę z listy kontaktów i naciśnij OK. Wybierz czynność z listy i naciśnij OK, aby rozpocząć wybraną czynność. Połączenia głosowe i wideo są już gotowe do użytku.

Jeśli osoby są dostępne, zobaczysz ich oraz swoje miniaturki przekazywane z kamery.

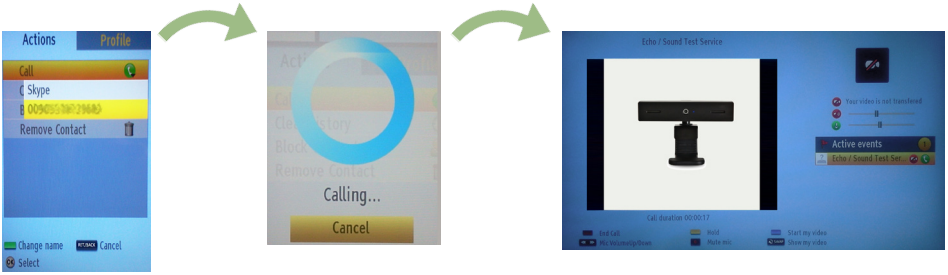


Gdy rozmowa jest aktywna, możesz wyciszyć mikrofon lub zawiesić rozmowę. Naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć rozmowę.


## Połączenie przychodzące

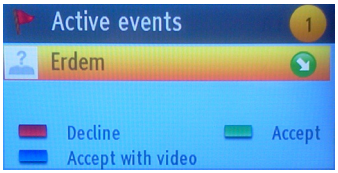


Okienko połączenia przychodzącego wyświetla się, jeśli jesteś zalogowany/a do Skype i inny użytkownik nawiąże połączenie.

Małe okienko dialogowe pojawi się w dolnym prawym rogu ekranu TV zarówno wtedy, gdy użytkownik ogląda TV lub gdy korzysta z programu Skype. Użyj pilota do wyboru czynności.

## Wybieranie numerów telefonicznych

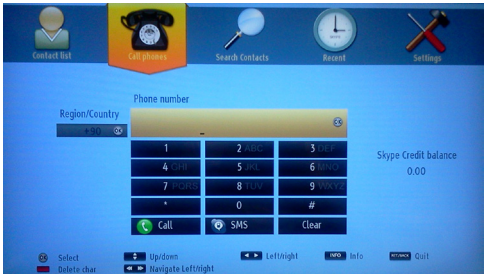


Opcja dzwonienia na telefony jest dostępna jeśli posiadasz kredyt Skype. Proszę najpierw zakupić kredyt. Następnie wybierz kraj i wybierz numer telefoniczny, z którym się chcesz połączyć.

Naciśnij żółty przycisk, aby zapisać wprowadzony numer telefoniczny. Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk, aby rozpocząć połączenie.

## Ustawienia




Wszystkie Twoje ustawienia Skype mogą zostać zmienione w menu ustawień. Użyj przycisków P+ i P- na pilocie, aby poruszać się w górę lub w dół. Wybierz opcję, następnie ją zmień przy użyciu przycisków nawigacyjnych. W części "o programie" znajdziesz warunki użytkowania i korzystania z programu Skype.

Proszę uważnie przeczytać te informacje.

## Instalacja aktualizacji (w zależności od modelu)

Twój TV jest w stanie odnaleźć aktualizacje w sygnale z anteny/kabla/satelity i automatycznie je zainstalować.

### Wyszukiwanie aktualizacji opro gramowania poprzez interfejs

Należy po prostu wyświetlić menu główne. Wybierz **ustawienia** i menu **inne ustawienia**. W **innych ustawieniach** należy przejść do **aktualizacji oprogramowania** i nacisnąć **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

**Uwaga:** Wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli połączenie z Internetem jest niedostępne, spróbuj aktualizacji poprzez sygnał telewizyjny. Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Naciśnij **OK** , aby kontynuować restartowanie.

### Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Podczas gdy TV odbiera sygnał antenowy/kablowy/ satelitarny. Jeśli włączone jest automatyczne wyszukiwanie w menu opcji aktualizacji, telewizor włącza się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana.

***Uwaga:** Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.*

## Rozwiązywanie problemów i wskazówki

### TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Może wyczerpały się baterie w pilocie. Naciśnij włącznik na TV.

### Słaba jakość obrazu

- Czy wybrany został prawidłowy system TV?
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.
- Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie.
- Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

### Brak obrazu

- Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. Proszę się również upewnić, że zostało wybrane prawidłowe źródło wejścia.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą.

### Brak dźwięku

- Czy dźwięk TV został wyłączony? Aby włączyć ponownie dźwięk, naciśnij przycisk **wyciszania**, lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę odnieść się do menu dźwięku.

### Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

### Źródła wejścia - nie można wybrać

- Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie.
- Sprawdź kable AV i podłączenia urządzenia.

### Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB.

### USB jest zbyt wolny

Jeśli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

### Uwagi:

- Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze.
- Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów.
- Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB.
- Nie odłączaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD.
- Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.
- Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania .
- Przyciski Nagrywania, odtwarzanie, Pauza, wyświetlania (dla listy odtwarzania) nie mogą być

używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe.

- Godzinne nagranie zajmuje około 2GB miejsca.
- Timeshifting może zostać zatrzymany w zależności od prędkości urządzenia USB. Jeśli prędkość urządzenia USB jest niewystarczająca dla prędkości przesyłu strumienia wideo, timeshifting może zostać zatrzymany i nagranie nie uda się. Jeśli prędkość transmisji danych programu HD jest większa niż 13 Mbp/sek. , w czasie korzystania z funkcji timeshift, może wystąpić zamrażanie obrazu, zarówno na dysku USB, jak i zewnętrznym HDD.
- Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem. Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

## Załącznik: Instalacja Nero MediaHome

**Aby zainstalować Nero MediaHome, proszę postąpić następująco:**

***Note*** *Aby korzystać z funkcji DLNA, oprogramowanie to musi zostać zainstalowane na komputerze.*

**1.** Włóż dysk instalacyjny Nero Media Home to napędu optycznego.

- Okienko Nero Multi Installer z przyciskiem rozpoczynającym instalację otworzy się automatycznie.
- Jeśli okienko nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie na plik SetupX, zlokalizowany na dysku instalacyjnym Nero MediaHome.

**2.** Proszę kliknąć na przycisk oznaczony Nero MediaHome Essentials, aby rozpocząć proces instalacji.

- Pojawi się asystent instalacji Nero MediaHome.
- Przed kontynuacją, jeśli to konieczne, zmień język instalacji w menu.

**3.** Naciśnij przycisk Dalej.

- Wyświetli się zintegrowany numer seryjny.
- Nie zmieniaj wyświetlonego numeru seryjnego.

**4.** Naciśnij przycisk Dalej.

- Wyświetlone zostaną warunki licencji (EULA).

**5.** Uważnie przeczytaj umowę licencyjną i wybierz odpowiednie pole wyboru, jeśli zgadzasz się z warunkami umowy. Instalacja nie jest możliwa bez Państwa zgody.

**6.** Naciśnij przycisk Dalej.

- Pojawi się ekran wyboru typu instalacji.

Możliwy jest wybór pomiędzy**instalacją typową**, czyli standardową, lub **użytkownika** Instalacja użytkownika umożliwia określenie języków do zainstalowania, oraz wybranie ścieżki instalacji.

**7.** Proszę użyć typowej instalacji i nacisnąć przycisk Dalej.

- Wyświetli się ekran warunków wstępnych.

Asystent instalacji Nero MediaHome sprawdza dostępność oprogramowania innych firm na PC. Jeśli brakuje jakichś aplikacji, zostaną one wymienione i muszą zostać zainstalowane przed kontynuacją instalacji.

**8.** Naciśnij przycisk **Instaluj**.

- Jak tylko wymagane programy zostaną zainstalowane, przycisk Instaluj zmieni się na Dalej.

**9.** Naciśnij przycisk Dalej.

- Ekran gotowości do rozpoczęcia procesu instalacji zostanie wyświetlony, a instalacja rozpocznie się i zakończy automatycznie. Pasek postępu informuje o przebiegu procesu instalacji.

**10.** Instalacja zakończy się.

Wyświetlony zostanie ekran Pomóż nam ulepszyć oprogramowanie Nero. Aby zaoferować lepsze usługi, Nero gromadzi anonimowe dane, aby określić, które funkcje są używane i jakie problemy ewentualnie występują.

**11.** Jeśli chcesz pomóc poprzez wzięcie udziału w anonimowym gromadzeniu danych o użytkowaniu, zaznacz pole wyboru i naciśnij przycisk Dalej.

- Wyświetli się końcowy ekran asystenta instalacji.

**12.** Proszę nacisnąć przycisk Wyjdź.

**13.** Skrót do Nero MediaHome 4 został umieszczony na Państwa pulpicie.

**Gratulujemy!** Pomyślnie zainstalowałeś Nero MediaHome 4 na swoim komputerze.

**14.** Uruchom Nero MediaHome, klikając na ikonkę skrótu.

- Kliknij ikonkę **DODAJ** w **PLIKACH LOKALNYCH**, aby dodać folder, którym chcesz się dzielić w sieci. Wybierz folder, którym chcesz się dzielić w sieci i kliknij **URUCHOM SERWER**.

**15.** Można wyświetlić media wszystkich typów znajdujących się w bibliotece. Proszę nacisnąć ikonkę Odśwież, aby odświeżyć. Kliknij na ikonkę **WYŁĄCZ SERWER**, aby wyłączyć serwer.

## Definicje ważniejszych terminów

**Format obrazu**

Odnosi się do stosunku szerokości i wysokości obrazu.

**AVL**

Automatyczny ogranicznik głośności.

**Jasność**

Definiuje ogólny poziom jasności całego obrazu.

**Kontrast**

Wyreguluje zakres gęstości optycznej i tonu całego obrazu.

**Wejścia komponent audio**

Używane dla standardowego analogowego dźwięku do połączeń z komponentami.

**Wejścia komponent wideo (Y/Pb/Pr)**

Ten sygnał wideo składa się z różnych kolorów i sygnału jasności.

**DTV**

Audycje telewizji cyfrowej.

**HDMI**

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości. Połączenie to zapewnia nieskompresowany i wysokiej jakości obraz i dźwięk, przesyłając oba sygnały – obraz i dźwięk – jednym połączeniem.

**Dźwięk wielokanałowy**

Oznacza, że program TV jest nadawany w kilku wersjach audio, np.: w dwóch różnych językach. Jest to możliwe, gdy w TV analogowej każdy z obu kanałów stereo, lewy i prawy, przesyłają różny dźwięk mono (jednokanałowy).W telewizji cyfrowej mogą być przesyłane różne strumienie audio i być wybierane na odbiorniku.

**NTSC**

Standard amerykański skanowania sygnału TV, który został zaadaptowany przez kilka innych krajów.

**LCN**

LCN to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanałów.

**OSD**

Informacje wyświetlane na ekranie. takich, jak numer programu oraz głośność.

## Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (w zależności od modelu)

| Źródło | Obsługiwane sygnały | | Dostępne |
|---|---|---|---|
| EXT (SCART) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| Boczne AV | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/ YPbPr | 480I, 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

**(X: Niedostępne, O: Dostępne)**

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

## Obsługiwane formaty plików dla trybu USB (w zależności od modelu)


| Multimedia | Rozszerzenie pliku | Format | | Uwagi (Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.) |
|---|---|---|---|---|
| | | Obraz | Dźwięk | |
| Film | .mpg, .mpeg | MPEG1,2 | MPEG Layer 1/2/3 | MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec |
| | .dat | MPEG1,2 | MPEG2 | |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | EAC3/ AC3 | |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM/MP3 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264 | PCM | |
| Muzyka | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(prędkość transmisji) 32KHz ~ 48KHz(prędkość próbkowania) |
| Zdjęcie | .jpg .jpeg | Podst. JPEG | - | maks. Wys.xSzer. = 15360x8640 4147200 baitów |
| | . | Progresywny JPEG | - | maks. Wys.xSzer. = 9600x6400 3840000 baitów |
| | .bmp | - | - | maks. Wys.xSzer. = 5760x4096 3840000 baitów |
| Napisy | .sub .srt | - | - | - |

# Příručka pro rychlý start

ČEŠTINA


## 1 Vložte baterie do dálkového ovladače

Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).

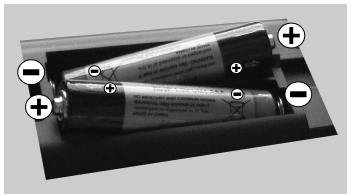


RC4860

## 2 Připojení antény/ kabelu / satelitu k TV

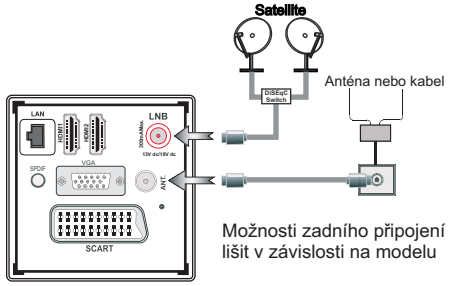



Možnosti zadního připojení se mohou lišit v závislosti na modelu

## 3 Zapojte TV do zásuvky

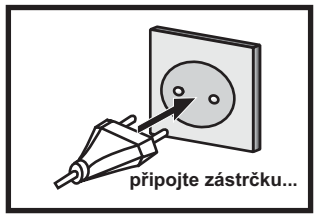


## 4 Zapnutí televizoru (V závislosti od modelu)


• Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
• Stiskněte tlačítko STANDBY. Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.
• K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
• Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka "⏻" , P+ / P- nebo numerická tlačítka.
• Stiskněte -P/CH nebo P/CH+ tlačítko na TV. TV se poté zapne.
Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

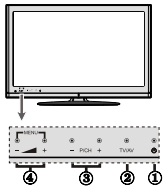


Pozice tlačítka dotykového ovládání se může měnit v závislosti na modelu

nebo

• Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí světélko pohotovostního režimu LED (Led bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat).
• K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
• Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka "⏻", **P+** nebo **P-** nebo numerická tlačítka.
• Stiskněte střed ovládacího tlačítka umístěného na levé straně TV. TV se poté zapne.

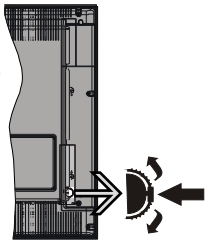

## 5 Postup při počátečním automatickém nastavení

***DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, že je signál připojený a modul běžného rozhraní není zasunutý před zapnutím TV při první instalaci. Během procesu vyhledávání nevkládejte modul.***

**1.** Po prvním zapnutí TV se objeví obrazovka s výběrem jazyka. Vyberte požadovaný jazyk pomocí tlačítka se šipkou nahoru a dolů a stiskněte **OK.**

**2.** Po nastavení jazyka se zobrazí obrazovka První instalace. Možnosti nastavíte pomocí tlačítek se šipkami.




**3. Stiskněte OK na ovladači:** Zobrazí se nápis Vyberte prosím typ digitálního vyhledávání. Vyberte typ vyhledávání a ukládání vysílání z požadovaného zdroje.

**Instalace v režimu Anténa:** Pokud vyberete z obrazovky Typ vyhledávání možnost Anténa, TV bude vyhledávat digitální pozemní TV vysílání. Poté, co se všechny dostupné stanice uloží, zobrazí se Seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte OK. (*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.

**Instalace kabelovky:** Pokud vyberte možnost **CABEL** a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OK na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva Pro pokračování vyberte YES.




Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci. Po této operaci můžete nastavit Krokování vyhledávání jako 8000 KHz nebo 1000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHZ bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.

**Instalace satelitního vysílání:** Pokud na obrazovce Typ vyhledávání zvolíte možnost Satellite, můžete nastavit satelit a sledovat satelitní kanály. Po výběru Instalace satelitu se zobrazí Typ antény. Existují tři typy výběru antény. Použitím Levého nebo Pravého tlačítka můžete vybrat Typ antény jako Direct, Unicable nebo DiSEqC





**Přímý:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Po zvolení možnosti Direct se zobrazí další menu. Vyberte dostupný satelit a stiskněte OK pro hledání služeb.

**Unicable:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a systém Unicable. Pro pokračování stiskněte OK . Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce. Stiskněte OK pro procházení služeb.

**DiSEqC přepínač:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a DiSEqC přepínač. Po zvolení DiSEqC přepínače se objeví další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti DiSEqC (pokud jsou dostupné). Pro prohledávání všech satelitů stiskněte ZELENÉ tlačítko nebo stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro procházení pouze zvoleného satelitu. Pro uložení nastavení a opuštění menu stiskněte tlačítko OK.

## 6 HDMI a HDMI kabelové připojení

**Pro HDMI připojení k zařízení**



## 7 HDMI vstup

Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.




RC4860

## 8 K TV připojte USB paměť

**DÙLEŽITÉ:** Při nahrávání programů musíte nejprve zapojit k vaší televizi USB ve chvíli, kdy je TV vypnutá. Poté TV zapněte, čímž se funkce nahrávání aktivuje. V opačném případě nebude funkce nahrávání povolena.

Abyste předešli ztrátě dat, musíte své soubory před zapojením do TV zálohovat. Výrobce nezodpovídá za zničení souborů nebo ztrátu dat.

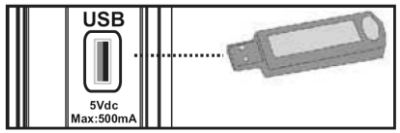


**UPOZORNĚNÍ !**

• Rychlé zapojování a vypojování USB je velmi nebezpečná činnost. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.

• Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.


**Pro více informací o připojení USB paměti, typech nahrávání a přehrávání programů viz návod k použití.**

**DÙLE ITÉ:** TV může nahrávat pouze zformátované disky FAT32. Při nahrávání není k dispozici formát NTFS. Pokud připojíte USB disk s NTFS formátem, TV bude vyžadovat zformátování. Více informací o formátování disků viz část “Formátování disků“.


V takovém případě budou VEŠKERÁ data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.

## 9 Okamžité nahrávání


Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVAT). Na obrazovce se zobrazí OSD.

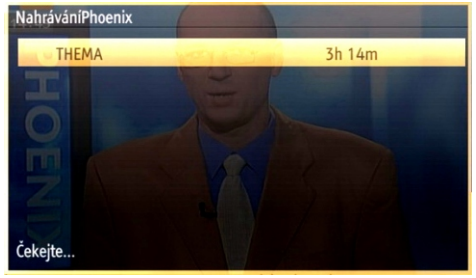


Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko ● (NAHRÁVAT) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání.

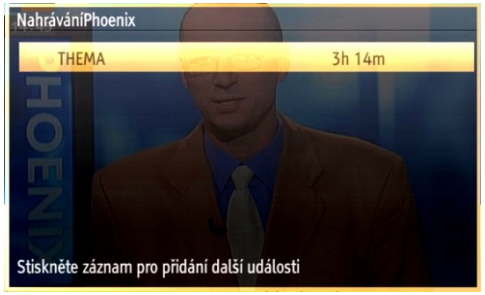


Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT) . Zobrazí se následující OSD: Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo** / OK.

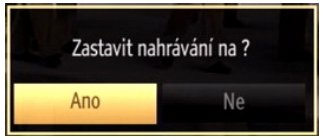


## 10 Přehrávání programů

V hlavním menu použijte tlačítka levé nebo pravé pro výběr Prohlížeče médií. Pomocí levého nebo pravého tlačítka označte požadovanou položku z menu Knihovna nahrávek a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.




S pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vyberte nahrávku (pokud byla nahrána). Pro prohlížení Možností přehrávání stiskněte tlačítko OK:
Volbu proveďte pomocí tlačítek nahoru nebo dolů a stiskněte OK.




Dostupné volby přehrávání:

• Přehrát od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.

• Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.

• Přehrát od místa: Upřesní bod přehrávání.

*Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude během přehrávání k dispozici.*

Pro zastavení přehrávání a návrat do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT).

## Obsah


Bezpečnostní informace ..... 2
Důležité informace pro DVD Režim ..... 4
Specifikace (v závislosti na modelu) ..... 5
PC Typické režimy zobrazení (v závislosti na modelu) .....5
Dálkový ovladač RC 4860 ..... 6
Obecný provoz DVD ..... 7
Přehled zapojení (v závislosti na modelu) ..... 8
TV a Ovládací tlačítka (v závislosti na modelu) .... 10
Environmentální informace ..... 10
Krok 1¨- Kontrola TV a příslušenství .....11
Krok 2 - Vložení baterií do dálkového ovládání .....11
Krok 3 - Připojteí napájení a antény / kabelu / satelitu (v závislosti na modelu) .....11
Krok 4 - Zapnutí/Vypnutí .....11
Krok 5 - První instalace ..... 12
Připojení USB ..... 12
BOČNÍ POHLED USB PAMĚŽŤ ..... 12
Media Playback cez USB Vstup ..... 13
Menu Media Browser ..... 13
Nahrávání Časového posunu (Timeshift) ..... 13
Okamžité nahrávání ..... 13
Rychlé Menu ..... 13
Menu Nabídka a funkce TV (tyto vlastnosti a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu) ..... 14
Obecné ovládání TV (v závislosti na modelu) ..... 16
Konfigurace Rodičovského nastavení ..... 16
Programový průvodce (v závislosti na modelu) .... 17
Internetový prohlížeč ..... 21
Začínáme se Skypem ..... 22
Řešení problémů a typy ..... 27
Příloha : Instalace Nero MediaHome ..... 28
Podporované formáty souboru pro USB režim (v závislosti na modelu) ..... 29
Kompatibilita AV a HDMI (v závislosti na modelu) ... 29

## Bezpečnostní informace

**VAROVÁNÍ**

**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTŘINOU NEOTEVÍREJTE**

**POZOR:** PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ DÍLY. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANI SERVIS.

**Pro obsluhu vaší LCD-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.**

Před blesky nebo je bouřkou, nebo pokud se televizor nebude delší dobu po užívat (např. pokud jedete na dovolenou), odpojte televizor od elektrické sítě. Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost důležitých informací o provozu a údržbě v dokumentaci, která je přiložena k zařízení.

***Poznámka:*** *Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.*

## Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách. Pro vaší bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření.

**Zdroj napájení:** Televizní set musí být připojen na 220-240 V AC, 50 Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí odpovídající vašim podmínkám.

Napájecí kabel: Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za jeho držení za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrými rukami, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Tento televizor je při dodání opatřen síťovou zástrčkou. Tento kabel neodstraňujte, protože může obsahovat speciální filtr rádiové interference, jehož odstranění by mohlo mít nepříznivý vliv na výkon zařízení. Pokud chcete kabel prodloužit, opatřete si vhodnou schválenou prodlužovací šňůru nebo se poraďte s prodejcem.

Při připojování prodlužovací šňůry k televizoru dodržujte pokyny výrobce.

**Vlhkost a voda:** Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místě (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

**Čištění:** Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

**Ventilace:** Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

**Horko a plameny:** Neumisžujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí bıt vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheò, atd.



**Bouřka:** V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky.

**Náhradní díly:** Když je nutné použít náhradní díly, dbejte na to, aby technik použil náhradní díly udané výrobcem nebo mající stejné parametry jako ty originální. Neoprávněné nahrážky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

**Údržba:** O všech opravách informujte oprávněnou osobu. Neodstraòujte kryt sami, můžete dostat elekrickı šok.

**VAROVÁNÍ**

- Nedávejte své prsty do prostoru mezi televizorem a stojanem, zejména při přenášení televizoru, protože může dojít ke zranění.
- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Nedávejte prst do otvoru na reproduktoru zadního obalu televizoru, protože může dojít ke zranění.

**Likvidace odpadu:**

• Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

• Nepokoušejte se dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.



• Výše uvedená značka splňuje směrnici pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení 2002/96/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NEVYHAZOVAT zařízení včetně vybitých baterií do netříděného odpadu, ale použít dostupná sběrná místa. Je-li na bateriích nebo na akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení, chemická značka Hg, Cd nebo Pb, potom to znamená, že obsah těžkých kovů v baterii je vyšší než: 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmia nebo více než 0,004% olova.

**Odpojení zařízení:** Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

**Hlasitost sluchátek:** Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

**Instalace (Installation):** Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.



**Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače.** Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru. Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

**Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem**

Nikdy nenechávejte děti používat elektrický přístroj bez dohledu. Děti nemusí rozpoznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečné. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie, musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

**Specifikace a provoz se můžou lišit v závislosti na vámi zakoupené TV.**

## Příprava

Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrnich klimatickich podmínkách.

## Důležité informace pro DVD Režim

(*) Dostupné pro modely TV-DVD

### Bezpečnostní opatření

**VAROVÁNÍ**

DVD přehrávač je laserovı produkt 1. třídy. Tento výrobek využívá laserové paprsky, které mohou způsobit nebezpečné záření. Ujistěte se, že používáte přehrávač správně podle pokynů.

NÁSLEDUJÍCÍ VAROVNÁ NÁLEPKA JE UMÍSTĚNA ZEZADU PANELU.

**VİROBEK LASEROVÉ TŘÍDY 1**

POKUD JE PŘÍSTROJ ZAPOJEN DO ZÁSUVKY, NEDÍVEJTE SE ZBLÍZKA DO MEZER NA PŘÍSTROJI.


POUŽITÍ JINICH OVLADAČŮ, ZMĚNA NASTAVENÍ NEBO PROVEDENÍ JINICH POSTUPŮ, NE JE UVEDENO ZDE, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉ RADIACI.

NEOTVÍREJTE OBAL A NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANI SERVIS.

### Poznámky o discích

### O zacházení s disky


- Aby zůstal disk čistý, držte jej vždy za jeho okraj. Nedotıkejte se povrchu.
- Nelepte na disk papír nebo lepící pásku.
- Pokud je disk kontaminován cizí látkou, například lepidlem, očistěte ho před použitím.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla jako jsou vývody horkého vzduchu, nenechávejte jej také v uzavřeném autě vystaveném přímému slunečnímu světlu, protože teplota může rychle vzrůst a poškodit disk.
- Po přehrání disk uložte do jeho obalu.

### O čištění

- Před přehráváním očistěte disk čistým hadříkem. Otírejte disk ze středu k okraji.

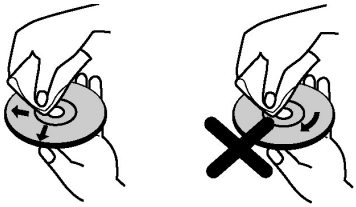


- Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidlo ani komerčně prodávané čističe a antistatické přípravky na vinylové desky.

### Oznámení o povolení

Tento vırobek obsahuje technologii ochrany autorskıch práv, která jsou chráněna americkımi patenty a dalšími zákony, tıkajícími se ochranou duševního vlastnictví. Použití této ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Rovi, a je určeno pouze pro domácí a jinak limitované sledování, pokud není společností Rovi schváleno jinak. Zpětná montáž nebo rozebrání je zakázáno.

### Jak sledovat DVD

Při vkládání disku do přehrávače se ujistěte, že strana s nálepkou směřuje směrem nahoru:

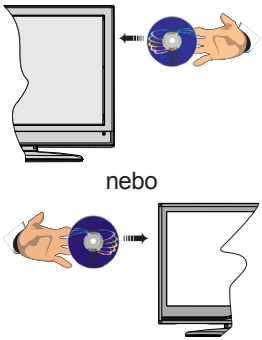


Pokud je TV set vypnut, nejdříve zapněte DVD zdroj stisknutím tlačítka **Source** na dálkovém ovládání. Stiskněte přehrát na dálkovém ovládání nebo přímo na bočním panelu. Pokud v podavači disku není žádný disk, nejprve vložte DVD a stiskněte tlačítko přehrát.

## Specifikace (v závislosti na modelu)

**TV VYSÍLÁNÍ**

PAL B/G D/K

**PŘIJÍMACÍ KANÁLY**

VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND

**Digitální příjem (v závislosti na modelu)**
TV s plně integrovaným digitálním pozemním-kabelovým-satelitním příjmem
(DVB-TC-MPEG2) (DVB-TC MPEG4) DVB-satelit, DVB-T2 kompatibilní, DVBS/S2 kompatibilní

**PŘEDVOLENÉ KANÁLY**

10000 (se satelitem)

1000 (bez satelitu)

**INDIKÁTOR KANÁLU**

Zobrazování na displeji

**RF ANTÉNA VSTUP**

75 ohm (nevyvážené)

**NAPĚTÍ**

220 – 240 V AC, 50 Hz střídavého proudu

**AUDIO**

German-Nicam

SRS TruSurround ( v závislosti na modelu )

**SPOTŘEBA (W)**

Viz nálepka vzadu

## Informace o funkcích DVB-T

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro niž byl navrhnut.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.

Naše výrobky se snažíme neustále zlepšovat , a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde zakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

## PC Typické režimy zobrazení (v závislosti na modelu)

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení. Vaše TV podporuje až 1360x768 (pro displejeWXGA) nebo 1920x1080-1200 (pro displeje Full HD).

| Zdroj | Podporované signály | Dostupnost |
|---|---|---|
| 1 | 640x350 | 85 Hz |
| 2 | 640x400 | 70 Hz - 85Hz |
| 3 | 640x480 | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 4 | 800x600 | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz |
| 5 | 832x624 | 75 Hz |
| 6 | 1024x768 | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz - 85Hz |
| 7 | 1152x864 | 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz |
| 8 | 1280x768 | 60 HzA - 60 HzB-75Hz-85Hz |
| 9 | 1280x960 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 10 | 1280x1024 | 60Hz-75Hz-85Hz |
| 11 | 1360x768 | 60 Hz |
| 12 | 1400x1050 | 60 HzA - 60 HzB 75Hz - 85Hz |
| 13 | 1440x900 | 60Hz - 75Hz |
| 14 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 15 | 1680x1050 | 60 Hz |
| 16 | 1920x1080 | 60 HzA - 60 HzB |
| 17 | 1920x1200 | 60Hz - 60HzA |

## Dálkový ovladač RC 4860

1. **Pohotovostního režimu:** On/Off vypínač na televizoru
2. **Číselná tlačítka** Používají se pro navigaci kanálů a zadávání hesla, textu atd.
3. **TV:** Zobrazí seznam kanálů
4. **Hlasitost +/-**
5. **Ztlumit:** Úplně vypne zvuk televizoru
6. **Navigační tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí Pravého tlačítka v režimu TXT zobrazí podstránky
7. **Menu:** Zobrazí TV menu
8. **OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
9. **Back:**Vrátí se na předchozí obrazovku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
10. **Internet:** Otevře stránku portálu, kde můžete dosáhnout mnoha webové aplikace.
11. **Prohlížeč médií:** Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
12. **Moje tlačítko 1(*)**
13. **Barevná tlačítka**
14. **Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku, zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (pokud jsou k dispozici)
15. **Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
16. **Rychlé přetačení:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
17. **Záznam:** Nahrává programy
18. **Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
19. **Stop:** Zastaví přehrávány média
20. **Pauza:** Pozastavuje přehrávány média, spouští nahrávání s časovým posunem
21. **Rychle dopředu:** Přesune obraz dopredu v médiích, jako jsou filmy
22. **Screen:** Mění poměr stran obrazovky
23. **Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
24. **Moje tlačítko 2(**)**
25. **(EPG) Elektronický programový průvodce** Zobrazí elektronického programového průvodce
26. **Exit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí se na předchozí obrazovku
27. **Quick Menu:** Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
28. **Info :**Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
29. **Program +/-**
30. **Výměna:** Rychle přepíná mezi dvěma kanály
31. **Source:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu




**(*) MOJE TLAČÍTKO 1:** Hlavní funkce tohoto tlačítka je spustit Youtube. Pokud ovšem chcete tuto funkci změnit, přejděte na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz a na pět vteřin stiskněte tlačítko MOJE TLAČÍTKO 1. Zobrazí se zpráva "MOJE TLAČÍTKO NASTAVENO". Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1 se navrátí zpět do původní funkce.

**(*) MOJE TLAČÍTKO 2:** Hlavní funkce tohoto tlačítka je přepínat mezi DVB-T, DVB-C a DVB-S vysíláním (volitelná)(v závislosti na modelu). Když ale stisknete MOJE TLAČÍTKO 2 na pět vteřin, můžete nastavit jinou funkci obdobně jako je popsáno výše.

Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 2 se navrátí zpět do původní funkce.

## Obecný provoz DVD

Použitím správnıch tlačítek na dálkovém ovladaši můžete ovládat DVD, filmové CD nebo obrazové CD. Hlavní a běžné funkce tlačítek dálkového ovladače jsou vyobrazeny níže.





| Tlačítka | PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ DVD | Přehrávání filmů | Přehrávání obrazu | Přehrávání hudby |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | Přehrát | Přehrát | Přehrát | Přehrát |
| ❚❚ | Pauza | Pauza | Pauza | Pauza |
| ■ | Stop | Stop | Stop | Stop |
| ◀ / ▶ | Přeskočit dozadu/ dopředu | Přeskočit dozadu/ dopředu | Otočit | Přeskočit dozadu/ dopředu |
| ▼ / ▲ | Posunout přiblížený obraz nahoru či dolů (pokud je k dispozici). | | | |
| ◀◀ / ▶▶ | Rychle dozadu / rychle dopředu | | | |
| PROHLÍŽEČ MÉDIÍ | Nahlíží na scénu z různých úhlů (pokud je dostupné) | | Mění slide efekt (záleží na obsahu) | X |
| MOJE TLAČÍTKO 1 | Zobrazí čas / Prohlížet hlavní menu | | | |
| INFO | Výběr režimu čítače času (během přehrávání). Pro přepínání mezi režimy opakovaně tiskněte. | | | |
| JAZYK | Automatický jazyk | | X | X |
| NABÍDKA | Zobrazí TV menu. | | | |
| OK | Enter / Prohlížet / Přehrát | | | |
| Zelené tlačítko | Zobrazí možnosti opakování. | | | |
| Návrat/Zpět | Vrátí se zpět do předešlé nabídky (pokud je k dispozici). | | | |
| Žluté tlačítko | Vrátí se zpět do kořenové nabídky (pokud je k dispozici). | | | |
| MOJE TLAČÍTKO 2 | Navede na výběr scén či času. | | Vybere požadovanou složku. | Vybere požadovanou složku. |
| TITULKY | Vypne / zapne titulky Pro přepínání mezi možnostmi titulků opakovaně tiskněte. | | X | X |
| MODRÉ TLAČÍTKO | Zobrazí nabídku disku (pokud je k dispozici). | Zobrazí nabídku disku (pokud je k dispozici). | X | X |
| ČERVENÉ TLAČÍTKO | Přiblíží obraz. Opakovaně tiskněte pro přepínání mezi možnostmi zoomu. | | | |

| Jiné funkce - kombinace tlačítek (Počas prohrávání) | |
|---|---|
| ❚❚ + ▶▶ | Pomalý posun vpřed |
| (❚❚ + ▶▶) + ◀◀ ▶▶ | Nastaví rychlost přetáčení pomalu vpřed. |
| ▶▶ + ▶▶ | Nastaví rychlost přetáčení rychle vpřed. |
| ◀◀ + ◀◀ | Nastaví rychlost přetáčení rychle zpět. |
| ■ + ■ | Potvrdí povel stop. |

*) K titulu lze přímo přepnout použitím číselných tlačítek. Pro přepnutí na tituly s jedním číslem musíte nejprve stisknout 0 (např. k výběru 5 stiskněte 0 a 5).

## Přehled zapojení (v závislosti na modelu)

**Poznámka: Připojení se může lišit podle modelu.**
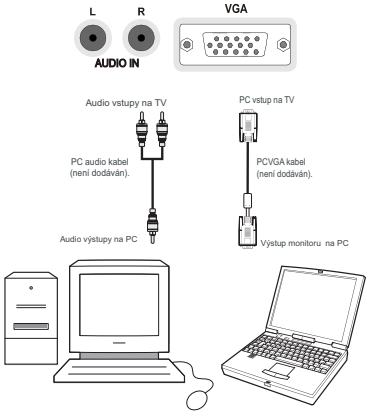
| Připojení | Popis | Jiné podrobnosti |
|---|---|---|
|  | **Vstupy nebo** výstupy konektoru pro externí zařízení.<br>***Poznámka:*** *Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do Režimu AV.* | |
|  | **Video vstupy komponentů (YPbPr)** jsou používány pro připojení komponent videa. | Zelená, modrá, červená, zadní strana (v závislosti na modelu) |
|  | **PC/YPbPr audio vstupy** se používají pro propojení audio signálu PC nebo zařízení, které propouje TV pomocí YPbPr. | Bílá, červená, zadní strana (v závislosti na modelu) |
|  | **HDMI vstupy** jsou na připojení zařízení s **HDMI** vstupem (DVD přehrávač, Set-Top-Box vb). Vaše LCD TV je schopna zobrazit obraz s vysokým rozlišením z připojeného zařízení.<br>Postranní HDMI vstup TV použijte k poipojení externího HDMI zaoízení. Použijte HDMI kabel k poipojení.<br>HDMI ZAŘÍZENÍ POHLED ZE STRANY<br> | Zadní a/nebo strana |
|  | **PC vstup** slouží k propojení počítače k TV.<br>Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Informace o rozlišení lze nalézt na konci tohoto manuálu.<br><br>***Poznámka:*** *Pokud nemá vaše TV vstupy YPbPr, lze připijt YPbPr zařízení použitím PC vstupu kabelem YPbPr na PC (dostupnost závisí na modelu). Pro zprovoznění zvuku použijte AV audio konektory.* | Připojení YPbPr na PC závisí na modelu. |

## Zobrazení zapojení - pokračování

***Poznámka: Připojení se může lišit podle modelu.***

| Připojení | Popis | Jiné podrobnosti |
|---|---|---|
|  | Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. | Strana: |
|  | Postranní video vstup je používán na připojení videokamery nebo jiného video zařízení. Pro zprovoznění zvuku použijte postranní audio vstupy. | Boční, žlutý RCA jack, (v závislosti na modelu) |
|  | Audio vstupy (postranní AV) slouží k připojení zvukového signálu z AV zařízení. | Bočné, červené a bílé konektory RCA (v závislosti na modelu) |
|  | Postranní audio-video připojovací vstup je používán na připojení video a audio signálů z externích zařízení. Dodaný kabel AV použijte pro aktivaci bočního zapojení AV (v závislosti na modelu) Pro zapojení videokabelu použijte **ŽLUTI** vstup, **ČERVENÝ** a **BÍLI** vstup použijte pro zapojení audio kabelu (v závislosti na modelu). | Boční, AV Phono jack, (v závislosti na modelu) . Pokud je tento konektor na vašem modelu, je dodán 1x video a audio připojovací kabel.  |
|  | **Koaxiální výstup S/PDIF** vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. Pro zprovoznění zvuku před SPDIF výstup na TV použijte vhodný SPDIF kabel. | Černý, Zadní strana |
|  | **RF Vstup** se připojuje k anténnímu systému nebo ke kabelu. | |
|  | **Satelitní (LNB) Vstup** připojí televizor k satelitním systémem. | Zpět |
|  | CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. | |
|  | USB vstup(y) | Strana: |
|  | Ethernet (LAN), vstup je určen pro připojení televizoru k internetu prostřednictvím modemu / routeru. Tento port připojte k routeru pomocí ethernetového kabelu Připojte jeden konec do volného portu LAN na routeru a druhý konec do televizoru. | Zpět |

## TV a Ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)




⏻ **Pohotovostní režim / Zapnutí**


TV/AV **Zdroj**

-P/CH+ **Program +/-**

- ◢ + **Hlasitost +/-**

**Poznámka:**Pro otevření hlavního menu stiskněte tlačítko "− ◢" "◢ +".

nebo

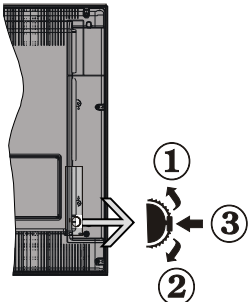


1. ***Směr nahoru***
2. ***Směr dolů***
3. ***Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu***

***P o z n á m k a :*** *P ř e p í n a č e m  l z e pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanály, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní OSD menu nelze vyvolat pomocí ovládacích tlačítek.*

## Environmentální informace

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Při nastavení Úsporného režimu na **EKO** se TV přepne na režim , který spoří energii. Nastavení Úsporného režimu naleznete v části Obraz v hlavním menu. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud je **vybráno** Vypnout obraz zobrazí se zpráva:, "Obrazovka se za. 15 vteřin." vypne. Vyberte **PROCEED** a stiskněte **OK** pro pokračování. Obrazovka se ihned vypne.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

***Poznámka:*** *Volba přirozeného režimu obrazu automaticky nezapíná úsporný režim Eco.*

## Krok 1¨- Kontrola TV a příslušenství

*Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny doplòky.*

Všechny modely jsou dodávány s následujícími položkami: Návod k obsluze, Struční návod, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, a v závislosti na zakoupeném modelu, přípojné AV kabely., USB Wi-Fi Dongle a USB prodlužovací kabel.

Další položky mohou být dodávány také v závislosti na modelu.

## Krok 2 - Vložení baterií do dálkového ovládání

1. Jemně nazdvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání.

2. Vložte dvě baterie AAA/R3. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu).

3. Nasaďte zpět kryt.

*Poznámka: Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat. Možné vytečení baterií ho může poškodit. Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.*

## Krok 3 - Připojteí napájení a antény / kabelu / satelitu (v závislosti na modelu)

Po vybalení nechte televizor, aby získal pokojovou teplotu před jeho připojením do sítě.

**Připojení napájecího kábla:**

***DŮLEŽITÉ**: Tento TV set je zkonstruován pro napájení na 220-240V AC, 50 Hz.*


Kolem TV ponechte alespoň 10 mm místa.

**Před zapojením vypněte TV a přehrávač.**

**Připojení antény:**

Připojte anténu/kabel nebo satelit do vstupu na boční straně TV.

Připojení satelitu a kabelu závisí na modelu.

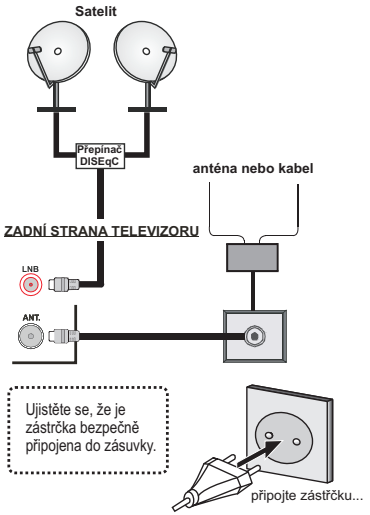


## Krok 4 - Zapnutí/Vypnutí

### Zapnutí televizoru

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Stiskněte **Pohotovostního režimu** tlačítko . Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostního režimu**, **Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládání.

**Ovládací tlačítka na televizoru ( v závislosti na modelu )**

- Stiskněte hlavní tlačítko **Program +/-** na TV. TV se poté zapne.

nebo

- Stiskněte střed ovládacího tlačítka na levé straně TV. TV se poté zapne.

### Pro vypnutí televizoru (v závislosti od modelu)

- Stiskněte **Pohotovostního režimu** tlačítko na ovladači nebo stiskněte **Pohotovostního režimu** tlačítko na TV nebo podržte přepínač dokud se TV nevypne, TV se přepne do pohotovostního režimu (v závislosti od modelu).
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.**

***Poznámka:** Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.*

## Krok 5 - První instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Bude zobrazena obrazovka První instalace. Pomocí navigačních tlačítek nastavte možnosti a po dokončení stiskněte **OK**.

Pokud je vybrán režim prodejny, **funkce režimu** prodejny budou dostupné v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na obrazovce. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Pro pokračování vyberte **ANO**.

Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

***Poznámka:*** *Tovární PIN se může měnit podle výběru země. Pokud potřebujete zadat PIN, použijte následující: 0000, 1234 nebo 4725.*

### Instalace v režimu Anténa

Pokud zvolíte možnost **ANTÉNA** z obrazovky ***Typu vyhledávání,*** televizor bude vyhledávat digitální pozemní TV vysílání.

***POZNÁMKA:*** *Pro zrušení můžete stisknout tlačítko* ***Menu****.*

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

Pro vyskočení ze seznamu kanálů stiskněte **Menu**.

*(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence kanálu.*

### Instalace kabelovky: (v závislosti na modelu)

Vyberete-li **CABLE** a stisknete **OK** na ovladači, na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Pro pokračování, vyberte **ANO** a stiskněte **OK**. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci.

**Poznámka:** Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

### Instalace satelitu: (v závislosti na modelu)

Pokud na obrazovce **Typ vyhledávání** zvolíte možnost **Satellite**, můžete nastavit satelit a sledovat satelitní kanály. Po výběru Instalace satelitu se zobrazí **Typ antény'**.

Existují tři typy výběru antény. Použitím tlačítka "◀" nebo "▶" můžete vybrat **Typ antény** jako **Přímý**, **Unicable** nebo **DiSEqC**.

**Přímý:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Po zvolení možnosti **Přímý** se zobrazí další menu. Vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání služeb.

**Unicable:** Pokud máte více přijímačů a jednokabelový systém, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce. Stiskněte **OK** pro procházení služeb.

**DiSEqC přepínač:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **DiSEqC přepínač**. Po zvolení DiSEqC přepínače se objeví další menu. Můžete nastavit čtyři možnosti **DiSEqC**(pokud jsou dostupné). Pro prohledávání všech satelitů stiskněte **ZELENÉ** tlačítko nebo stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro procházení pouze zvoleného satelitu. Pro uložení nastavení a opuštění menu stiskněte tlačítko **OK**.


## Připojení USB

Použitím USB vstupů na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato funkce vám umožní prohlížet si/přehrávat JPG, MP3 a video soubory uležené v USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní. Abyste předešli ztrátě dat, zálohujte soubory před zapojením do TV. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

**POZOR: Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Hlavně opakovaně a rychle nezapojujte a nevypájejte disk. To může způsobit fyzické poškození hlavně USB přehrávače a USB zařízení.**

## BOČNÍ POHLED USB PAMĚŽŤ

Druhé USB je volitelné, záleží na modelu.




**DŮLEŽITÉ:** Při připojování a odpojování USB zařízení by měla být TV vypnutá. Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různé USB vstupy.

***Poznámka:*** *Je možné, že určité typy pevných disků nejsou podporovány.*

## Media Playback cez USB Vstup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hardisk (hardisk s externím přojením) nebo USB paměť.

**DŮLEŽITÉ!** Před připojením k TV zálohujte data. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat.

Pokud formátujete USB hardisk, kterı má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

## Menu Media Browser

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stisknutí tlačítka **Menu** v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a Nastavení.

Opětovným stisknutím **Menu** opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

| Provoz ve smyčce/míchaně | |
|---|---|
| Přehrávání spustíte pomocí **tlačítka Přehrát** a aktivujte | TV přehraje další soubor a seznam v smyčce. |
| Přehrávání spustíte pomocí **OK** a aktivujte | Stejný soubor se přehraje ve smyčce (opakování). |
| Přehrávání spustíte pomocí **OK/tlačítka Přehrát** a aktivujte | Soubory se budou přehrávat míchaně. |

***Poznámka:*** *Druhé USB je volitelné, záleží na modelu.*

***Poznámka:****Opakovaně a rychle nezapojujte a nevypájejte disk. To může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.*

## Nahrávání Časového posunu (Timeshift)

V timeshift režimu je program pozastaven a zároveò nahráván n apřipojenı USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrát**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko STOP.

***Poznámka:*** *V režimu Rádio nelze použit nahrávání časovým posunem.*

***Poznámka:*** *Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.*

## Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahrávání**. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **Nahrávání** na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **Stop**.

***Poznámka:*** *Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.*

## Rychlé Menu

Pomocí menu rychlé nastavení' lze vstoupit do některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje možnosti **Úsporný Režim, Žim Obrazu, Nastavení Ekvalizéru, Oblíbené, Časovač Vypnutí a Informační Brožura**. **FollowMe TV a Information brožura**. Stiskněte tlačítko **Quick Menu** na ovladači pro vstup do nabídky Rychlé menu. Pro podrobnosti o seznamu možností viz následující kapitoly.

**FollowMe TV**

S vaším tabletem můžete streamovat aktuální vysílání z **vašeho** Smart TV pomocí funkce Nainstalujte příslušnou aplikaci na váš tablet PC. Spusťte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

**Menu Nabídka a funkce TV (tyto vlastnosti a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu)**

| Obsah Obrazové ponuky | |
|---|---|
| **Režim** | Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda.** |
| **Kontrast** | Nastaví světlost a tmavost obrazovky. |
| **Jas** | Nastaví jas obrazovky. |
| **Ostrost** | Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. |
| **Barva** | Nastaví barvu. |
| **Úsporný režim** | Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický,Vypnutý obraz nebo Vypnutý.<br>(Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut). |
| **Podsvícení** | Toto nastavení ovládá úroveò světla obrazovky. Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra. |
| **Redukce šumu** | Pokud je vysílanı signál slabı a obraz je šumivı, použijte nastavení **Redukce šumu**. |
| **Pokročilá nastavení** | |
| **Kontrast** | Dynamický poměr kontrastu lze nstavit na požadovanou hodnotu. |
| **Náhrada barvy** | Nastaví požadovaný tón barvy. |
| **Obrazový Zoom** | Nastaví požadovanou velikost obrazu.<br>***Poznámka:*** *Automatická volba je dostupná pouze v režimu Scart PIN8 přepínače napětí.* |
| **Filmový režim** | Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény. |
| **Tón pleti** | Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5. |
| **Barevný posun** | Nastaví požadovaný tón barvy. |
| **RGB** | Použitím funkce RGB upravte teplotu barev. |
| **HDMI True Black** | Při sledování ze zdroje HDMI se tato vfunkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. |
| **Resetovat** | Nastaví obraz na tovární nastavení (kromě režimu Hry). |
| **Automatická pozice (v režimu PC)** | Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. |
| **H pozice (v režimu PC)** | Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravo nebo levo obrazovky. |
| **V pozice (v režimu PC)** | Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů. |

| | |
|---|---|
| **Bodové hodiny (v režimu PC)** | Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu. |
| **Fáze (v režimu PC)** | V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavı nebo šumivı obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu. |
| Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu. | |
| **Nastavení menu Zvuku** | |
| **Hlasitost** | Přizpůsobí hlasitost zvuku. |
| **Ekvalizér** | Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském režimu. |
| **Balance** | Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru. |
| **Sluchátka** | Nastaví hlasitost sluchátek. |
| **Režim zvuku** | Vyberte zvukový režim. (Pokud to podporuje vybraný kanál). |
| **AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)** | Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy. |
| **Sluchátka/výstup linky** | Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka. |
| **Dynamické basy** | Povolí nebo zakáže Dynamické basy. |
| **Prostorový zvuk** | Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout. |
| **SRS TruSurround ( v závislosti na modelu )** | Povoluje či zakazuje SRS TruSurround HD. Po aktivaci této funkce se některé funkce v menu Zvuk znepřístupní. |
| **Digitální výstup** | Nastaví typ digitálního audia výstupu. |
| **Nastavení menu Obsah** | |
| **Podmíněný přístup** | Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupný. |
| **Jazyk** | Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje. |
| **Rodičovské** | Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete upravovat zámek menu, zámek podle věku (záleží na zvolené zemi) a dětský zámek. Lze zde také nastavit nový pin. |
| **Časovače** | Nastaví časovače vybraných programů. (USB Nahrávání). |
| **Nastavení Nahrávání** | Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení). |
| **Datum/Čas** | Nastaví čas a datum. |
| **Zdroje** | Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. |
| **Nastavení satelitu** | Zobrazí nastavení. |
| **Nastavení sítě** | Zobrazí nastavení. |
| **Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV** | |
| **Časový limit pro zobrazení menu** | Mění časový limit pro obrazovky nabídek. |
| **Vyhledávání zakódovaných kanálů** | Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. |
| **Modré pozadí** | Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí. |

| | |
|---|---|
| **Aktualizace softwaru** | Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš STB přijímač. |
| **Verze aplikace** | Zobrazí verzi aplikace. |
| **Pro nedoslýchavé** | Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním. |
| **Zvukový popis** | Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.<br>Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem. |
| **Automatické vypnutí TV** | ze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne. |
| **Biss Key** | Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete navolit BISS, použijte nastavení Biss Key v menu Jiná nastavení. Zvýrazněte Biss Key a stiskněte OK. |
| **Vyhledávání v úsporném režimu** | Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. |
| **Režim prodejna** | Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné. |
| **DLNA Render** | Funkce DLNA render Vám umožňuje sdílet soubory na Vašem chytrém telefonu. Pokud máte kompatibilní chytrý telefon s DLNA renderem a máte nainstalovaný software, můžete sdílet/přehrávat fotky na TV. Pokud software sdílíte, pro více informací viz návod . Režim DLNA renderer nebude k dispozici s funkcí internetového portálu. |
| **Režim vypnutí TV** | Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. |
| **Virtuální ovladač** | Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače. |
| **Instalovat nebo přeladit obsah menu** | |
| **Automatické skenování kanálů (přeladění)**<br>**Časovač (pokud je k dispozici)** | Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelit stanice. |
| **Ruční prohledávání kanálů** | Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání. |
| **Vyhledávání kanálů v síti** | Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. |
| **Jemné analogové ladění** | Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály. |
| **První instalace** | Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení. |
| **Vyčištění seznamu služeb** | (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. |

## Obecné ovládání TV (v závislosti na modelu)

### Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.

### Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je **0000**. Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:

**Zámek**: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

**Zámek podle věku**: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílanıch pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

**Dětský zámek**: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

**Nastavení PINu**: Nastaví nový PIN.

***Poznámka:*** *Tovární PIN se může měnit podle výběru země. Pokud potřebujete zadat PIN, použijte následující: 0000, 1234 nebo 4725.*

## Programový průvodce (v závislosti na modelu)

Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení EPG menu stiskněte tlačítko **Epg**.

**Rudé tlačítko (Předchozí den):** Zobrazí programy z předešlého dne.

**Zelené tlačítko (Následující den):** Zobrazí programy následujícího dne.

**Žluté tlačítko (Zoom):** Zvětší informace o programu.

**Modré tlačítko (Filtr):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Subttl.:** Pro zobrazení menu žánru stiskněte Tlačítko **Subtitles**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodce budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu.

**Tlačítko INFO:** Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

**Eíselná tlaeítka (Poeskoeit)**: Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

**Tlačítko OK:** Zobrazí možnosti programu.

**Text/ Tlačítko (hledat): Zobrazí menu "Průvodce vyhledáváním."**

**VYMĚNIT Tlačítko (Nyní)**: Zobrazí aktuální program.

**Tlačítko Záznam:** TV nahraje vybranı program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**Tlačítko Program + / - :** Více info.

***DŮLEŽITÉ:****Zapojte USB disk do TV. Tv musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.*

***Poznámka:*** *Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.*

**Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače**

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte **OK.** Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost "**Vymazat nahrané. Časovač**. Nahrávání bude zrušeno.

**Nastavit / odstranit časovač**

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **Nastavit časovač na událost** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pokud chcete zrušit již nastaven časovač, zdůrazněte daný program a stiskněte tlačítko **OK** Pak vyberte možnost "**Odstranit časovač**". Časovač bude zrušen.


***Poznámka:*** *Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.*

## FUNKCE PŘIPOJENÍ

### Drátové pripojení

### Připojení ke kabelové síti


- Musíte disponovat s modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Ujistěte se, že máte v PC nainstalovaný software Nero Media Home. Viz část "Instalace Nero Media Home".
- Připojte svůj počítač k modemu / routeru. Může to být pevné nebo bezdrátové připojení.
- Připojte televizor k modemu / routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

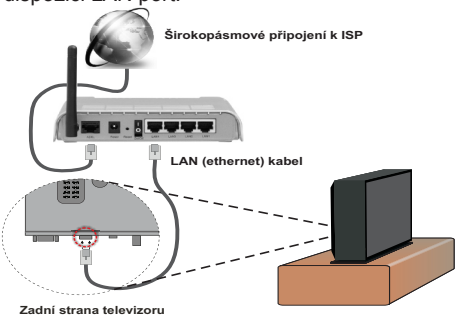


- Pro přístup a přehrávání sdílených souborů je třeba zvolit **Prohlížeč médií**. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Prohlížeč médií**. Pro pokračování stiskněte **OK** . Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte **OK**. Musíte vždy používat obrazovku Media Browser pro stahování a přehrávání sdílených síťových souborů.
- PC / HDD / Media Player nebo jiná zařízení, které jsou kompatibilní s DLNA 1.5 se pro vyšší kvalitu přehrávání musí používat s kabelovým připojením.

**Chcete-li nakonfigurovat nastavení kabelové sítě, pokyny naleznete v části Nastavení v nabídce Nastavení.**

• Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení TV přímo k zásuvce sítě.

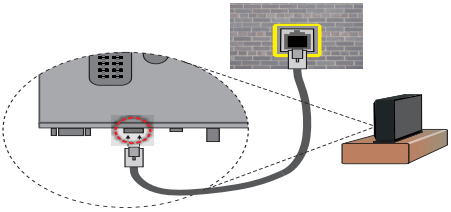

## Konfigurace kabelového Nastavení zařízení

### Typ sítě

Typ sítě můžete vybrat jako Kabelové nebo Bezdrátové, v souladu s aktivním připojením k televizoru. Pokud jsou připojeny přes Ethernet, zvolte tuto možnost jako "Kabelové",

### Stav Konfigurace

Tato část zobrazuje status připojení.

### IP adresa

Pokud je dostupné aktivní připojení, v této části se zobrazí IP adresa. Pokud chcete konfigurovat volby IP adresy, stiskněte**ZELENÉ** button and switch to the advanced mode.

### Konfigurace nastavení kabelové sítě v rozšířeném režimu

Po stisknutí **ZELENÉ** tlačítka bude dostupný Pokročilý režim. Pro úpravu nastavení stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko zatím co jste v pokročilém nastavení. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK** pro uložení, stiskněte **RETURN**/**BACK** pro zrušení.

## Bezdrátové Připojení


### Připojení k bezdrátové síti

**DŮLEZITÉ:** Pro použití funkci bezdrátové sítě je nutné použít "Veezy 200" USB dongle (lze zakoupit samostatně od svého prodejce) .

• Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu skrze jeho systém. TV se nemůže připojit k sítím se skrytým SSID.

***Pro připojení k bezdrátové síti LAN, musíte provést následující kroky:***

1. Ujistěte se, že software Nero Media Home je nainstalován do počítače. (Pro DLNA funkci).
2. Pak připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.
3. Chcete-li nakonfigurovatvašenastavení bezdrátové sítě, najdete ho v sekci Nastavení sítě v tomto manuálu.

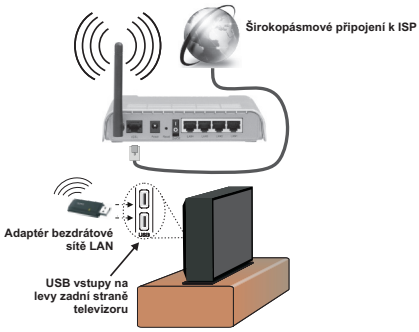


• Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným využitím 2,4 a 5 GHz pásma, je navrhnut pro zvýšení šířky pásma. Optimalizováno pro plynulejší a rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

• Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.

• Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti

• Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfiguraci produktů, podmínky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušen, nebo odpojen v závislosti na podmínkách rádiových vln DECT telefonů, nebo jiných WiFi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedná se o účinnou rychlost pčenosu dat.

• Místa, kde je přenos nejefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

• Bezdrátový LAN adaptér(lze zakoupit samostatně ) má být zapojen přímo do slotu USB na televizoru. USB HUB-y nejsou podporovány. Váš wifi dongle můžete připojit do dodaného doku (lze zakoupit samostatně)(lze zakoupit samostatně) v případech, kdy síť není dostatečně kvalitní a wifi dongle je třeba klást na místo s lepší kvalitou signálu.

• Adaptér bezdrátové sítě LAN (lze zakoupit samostatně) podporuje 802.11 a, b, g a n typ modemů. Důrazně se doporučuje používání IEEE 802.11n komunikačního protokolu, aby se zabránilo případným problémům při sledování videa.

• Pokud se objeví problémy s audio / video výkonem, použijte další USB vstup.

• Pokud jsou kolem modemy ze stejnou SSID, musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

## Konfigurace Nastavení Bezdrátové sítě zařízení

Pro umožnění Wi-Fi funkcí, prosím připojte Wi-Fi adaptér (ze zakoupit samostatně ) do jednoho z USB portů. Pro spuštění procesu připojení otevřete nabídku Nastavení sítě a vyberte Typ sítě jako **Typ sítì** Bezdrátové zařízení **Wireless pomoc.**

**Stiskněte ŽLUTÉ** tlačítko pro skenování bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných sítí.Prosím, vyberte svou požadovanou síť ze seznamu.

***Poznámka:*** *Pokud modem podporuje N režim, můžete nastavit nastavení pro režim N.*

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vložte prosím správné heslo použitím virtuální klávesnice. Můžete použít tuto klávesnici pomocí **navigačních tlačítek** a tlačítka **OK**na dálkovém ovladači.

Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa.

To znamená, že je připojení vytvořeno. Pro odpojení se od bezdrátové sítě stiskněte **OK**.

Přecházet mezi záložkami menu lze stisknutím levého/ pravého tlačítka. Lišta nápovědě ve spodní části dialogového okna zobrazí funkce, které můžete použít. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro kontrolu rychlosti připojení k internetu. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro přepnutí do pokročilého režimu a pro úpravu nastavení stiskněte **OK**.

Sílu signálu lze zkontrolovat použitím menu nastavení sítě.

### Jiné informace

**Status konfigurace**: Zobrazuje stav Wi-Fi připojení zda je či není připojen.

**IP Adresa**: Zobrazí aktuální iIP adresu.

**Název sítě**: Zobrazí se název sítě.

### Odstranění uložených Wifi profilů

Pokud je zobrazen výběr bezdrátových zařízení OSD a vy stisknete **ČERVENÉ** tlačítko, uložené profily se vymažou.

### Připojení k mobilnímu telefonu skrz WIFI

- Pokud váš mobilní telefon má funkci Wi-Fi, můžete připojit váš mobilní telefon k televizoru pomocí WiFi připojení přes router, aby bylo možné přehrávat obsah z vašeho telefonu. V takovém případě musí váš mobilní telefon mít odpovídající software pro sdílení.
- Připojte se k routeru následováním kroků uvedených v sekci Bezdrátové připojení.
- Poté připojte telefon k routeru a aktivujte software pro sdílení. Poté vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.
- Pokud je připojení nastaveno správně, máte nyní přístup ke sdíleným souborům z vašeho telefonu skrze Prohlížeče médií vašeho TV.
- Vstupte do menu Prohlížeče médií a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si svůj mobilní telefon a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.
- Aplikace Virtuální dálkový ovladač je k dispozici ke stažení na serveru poskytovatele vašich smartphone aplikací. Ne všechny chytré telefony jsou touto aplikací podporovány.

***Poznámka:*** *Tato funkce nemusí být podporována všemi mobilními telefony.*

## DVD-Řešení problémů

### Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každý firewall vaší sítě umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Ujistěte se, že "Veezy 200" USB Wi-Fi dongle (lze zakoupit samostatně) je plně připojen.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové sítě, pomocí menu Nastavení sítě.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou sítě ve vaší domácnosti. Pro více informací viz část Drátové připojení.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

### Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemu, rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemu. Potřebujete vysokorychlostní připojení.

### Přerušení během přehrávání nebo pomalá reakce:

V takovém případě zkuste následující:

Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, blootooth zařízení nebo jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

## Používání Služby DLNA Network

DLNA (Digital Living Network Alliance) je standart, který zjednodušuje sledování digitální elektroniky, proto je vhodný pro použití v domácích sítích. Pro více informací jděte nawww.dlna.org.

Standard DLNA umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené v DLNA Media Server-i který je připojen k domácí síti.

### Instalace Nero Media Home

DLNA funkci nelze použít, pokud program serveru není nainstalován ve vašem počítači. Prosím, nainstalujte na počítač přiložen Nero program Media Home. Pro více informací o instalaci viz Instalace Nero Media Home.

### Připojení do drátových nebo bezdrátových sítích

Pro podrobné informace o konfiguraci viz kapitola Natsavení sítě.

### Přehrávání sdílených souborů přes Prohlížeč médií.

Z hlavního menu vyberte Prohlížeč médií pomocv tlaèvtek levı a pravı a potı stiskněte **OK**. Zobrazí se Prohlížeč médií.

### DLNA

DLNA podpora je k dispozici pouze v režimu složky Media Browser. Chcete-li povolit režim složky, přejděte na kartu **Nastavení** na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte **OK**. V možnosti nastavení, vyberte **Styl zobrazení** a změňte ho na **Složka**, použitím tlačítek **Vlevo nebo Vpravo.** Vyberte požadovaný typ media a stiskněte Vyberte požadovaný typ media a stiskněte.

Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, objeví se následující OSD zpráva po výběru požadovaného typu média. Klikněte na tlačítko **OK** pro zobrazení obsahu vybrané sítě nebo USB paměti. Pokud chcete aktualizovat seznam zařízení, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Stisknutím tlačítka **MENU** opusťte nabídku.

Pokud jsou dostupné sítě nalezeny,zobrazí se na obrazovce. Vyberte mediální server nebo síť, kterou chcete připojit pomocí tlačítek "﹀" nebo "﹀" a stiskněte **OK**.

Pokud vyberete typ média **Video** a vyberete zařízení z menu, zobrazí se nová obrazovka, viz níže.

Vybertez této obrazovky **Video** pro zobrazení seznamu všech dostupných video souborů na vybrané síti.

Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v Media Browser-i vyberte typ média podle potřeby a proveďte výběr sítě znovu. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekci USB přehrávání Media Browser-u.

Pokud sledujete video z vaší sítě skrze DLNA, soubory s titulky nefungují.

Můžete připojit jen jeden televizor s DLNA ke stejné síti. Pokud nastane problém s DLNA sítí, vytáhněte, prosím, svůj televizor ze zásuvky a znovu jej zapněte. Režim Trik a Skok nejsou při režimu DLNA podporovány.

**Poznámka:** Mohou existovat počítače, které nemusí být schopen využít DLNA funkci kvůli správcovským a bezpečnostním nastavením (Například firemní PC).


Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV, byste měli nainstalovat dodávaný Nero software.

### Internetový Portál

Ujistěte se, že televizor je připojen ke kabelovému / bezdrátovému připojení k internetu. Po navázání spojení, můžete zobrazit nebo zvolit možnosti portálu.

**Poznámka:** Pro vysokokvalitní zobrazení je nutné širokopásmové připojení k Internetu. Ujistěte se, že připojení k Internetu je navázáno správně. Pro správné fungování internetového portálu je třeba nastavit údaje země a jazyka správně při první instalaci zařízení.

Stisknutím tlačítka "" na dálkovém ovladači se zobrazívolby portálových aplikací, podobné jako níže uvedené.

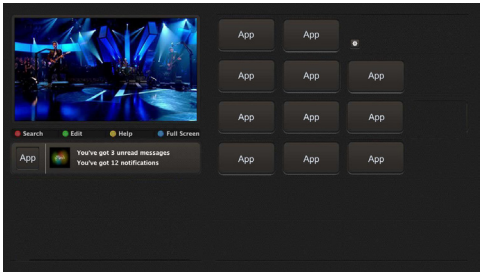


**Poznámka o okně PIP**

Pokud přepnete do režimu portálu při sledování televizních kanálů, současný program se zobrazí v okně PIP. Kanály můžete měnit pomocí tlačítek **P+/P-**.

Pokud při sledování HDMI zdroje přepnete do režimu portál, v okně PIP se zobrazí aktuální obsah HDMI.

Na obrazovce Portál navigujte mezi položkami pomocí tlačítek "◀" nebo "▶", "▼" nebo "▲".Pro potvrzení vašeho výběru tiskněte tlačítko **OK** Pro návrat na předešlou obrazovku stiskněte tlačítko **BACK**.


Pro opuštění režimu internetového portálu stiskněte tlačítko **EXIT**.

Poznámka: Možné problémy s aplikacemi mohou bıt způsobeny poskytovateli aplikací.


# Internetový prohlížeč





**Pokud chcete použít internetový prohlížeč, v části portálu zvolte logo internetového prohlížeč**





- K ovládání webového prohlížeče použijte tlačítka se šipkami na ovladači. Press **OK** to continue.
- Po první instalaci se na přístupové stránce prohlížeče zobrazí předdefinované webové stránky a loga (viz obrázek výše). Pokud chcete přidat požadovanou webovou stránku na stránku pro rychlý přístup, zatímco jste na webové stránce, kterou chcete přidat, vyberte "Přidat" a zvolte tlačítko "Rychlý přístup".
- Chcete-li přidat záložku, na zobrazené požadované webové stránce vyberte tuto položku.




- Prohlížeč lze ovládat třemi různými způsoby. Nejprve navolte URL adresu.

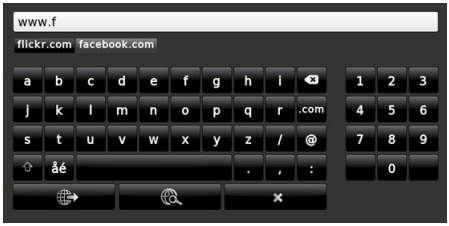


- Můžete vyhledávat klíčová slova kliknutím na tlačítko Hledat v adresním dialogovém okně nebo jiný způsob, jak přejít na stránky, je kliknutím na odkazy na webových stránkách a ty vás dostanou na příslušné stránky.
- Pokud posunete ukazatel do středu obrazovky, objeví se zkratky ovladače.
- Použijte tlačítka zoomu nebo Zoom menu pro zvětšení nebo zmenšení.
- Z menu nastavení lze vymazat cookies nebo vymazat veškerá vyhledávání.
- Pro navigaci v internetovém webovém prohlížeči můžete použít USB myš. Je podporována prostřednictvím USB vstupu.
- Pokud chcete zobrazit historii procházení, klikněte na tlačítko Historie. Můžete také odtud vymazat historii prohlížení.

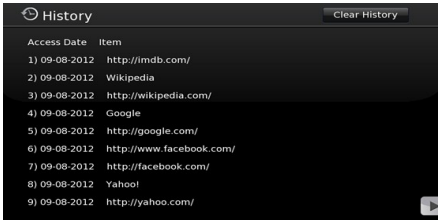


- Prohlížeč nepodporuje více karet nabídky.
- Některé internetové stránky zobrazují blikající obrázky. Ty nejsou podporovány prohlížečem.
- Váš televizor nepodporuje žádné stahování procesy ve webovém prohlížeči.

## Začínáme se Skypem


Se Skypem lze provádět hlasové či videohovory na TV. Pro zahájení rozhovoru zvolte z části portálu aplikaci Skype.

Pro ovládání souvisejících funkcí postupujte podle pokynů na obrazovce.

**POZNÁMKA**

- Připojte podporovanou webkameru přímo k USB portu na vašem televizoru.
- Pokud kamera nefunguje správně, vypněte ji a odpojte od TV. Zkuste ji znovu připojit.
- Po vypnutí TV se Skype odpojí.
- Hlasitost a zvuková kvalita jsou ovlivněny okolním hlukem.
- Kvalita hovoru se může měnit s souladu s vaším internetovým připojením bezdrátového signálu, pokud je připojen přes WiFi.
- Pro více informací o Skypu a pro Podmínky uživatele jděte na www.skype.com.
- Vymažete-li Skype, všechna související uložená data (historie a možnosti) budou vymazána.
- Pro připojení Skype musí být TV připojena k internetu.
- Aplikace Skype vás upozorní, když někdo zavolá, zatímco sledujete televizor nebo provozujete Skype aplikace.
- Na PC s Windows je podporována verze Skypu 4.2 nebo vyšší.
- Na PC s Mac OS X je podporována verze Skypu 5.0 nebo vyšší.
- Na Linuxu není aplikace podporována
- Pokud je při spouštění Skypu nalezen nová verze softwaru, zobrazí se varovná zpráva.
- Pro získání plného prospěchu z funkcí Skype je nutná Skype kamera (může se prodávat i samostatně). Pokud ji nemáte, pro získání všech výhod Skype si budete muset od svého prodejce zakoupit kameru (kompatibilní s Vašim TV).

***Poznámka:*** *Když zapnete televizor a pro Skype nebyl vytvořen žádný uživatel, na obrazovce se objeví obraz zobrazený na boku.*




**Oznámení o povolení**


Skype je ochranná známka firmy Skype nebo jejich příbuzných firem. Tento produkt/aplikace nebyl schálen nebo povolen firmou Skype, Skype Communications S.a.r.l.ani jejich příbuznými firmami.



**Přes Skype není možné uskutečnit tísňová volání.**

Skype není náhradou za klasické telefonní služby a nemůže být používán pro tísňová volání.


**Přihlásit se a Zaregistrovat se**

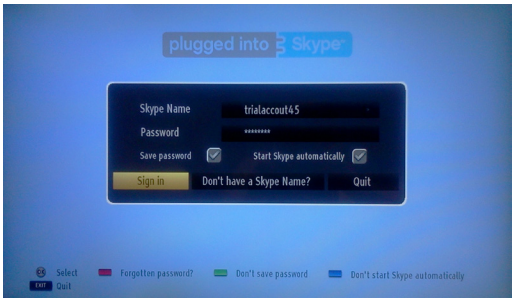


Pro využití tohoto menu si vytvořte účet u Skype, pokud jej ještě nemáte. Pokud účet již máte, navolte své správné uživatelské jméno a heslo. Vyberte Přihlásit se a stiskněte OK.

Pokud účet máte a zapomněli jste heslo, stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se nové heslo.

Po úspěšném přihlášení se do svému účtu, se na obrazovce zobrazí seznam kontaktů.

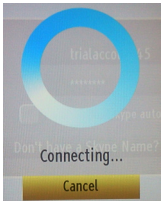







Seznam kontaktů lze prohlížet na pravé straně obrazovky. Na levé straně se zobrazí uživatelské jméno, ukazatel nálady a náhled kamery (pokud je připojená).

## Přidání kontaktu

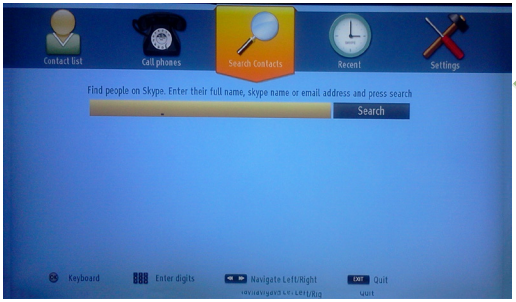

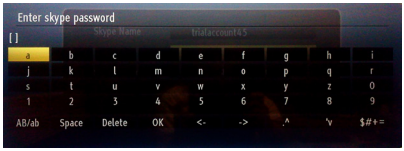



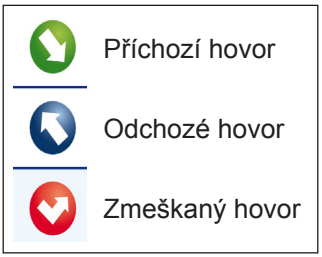

Stisknutím tlačítka ◀◀ ▶▶ vyberete funkci Vyhledávání kontaktů. Pro vyhledání a přidání kontaktu navolte jméno, uživatelské jméno Skype nebo emailovou adresu požadovaného kontaktu.

K zadání klíčových slov použijte ovladač nebo virtuální klávesnici.

---

## Nedávná historie

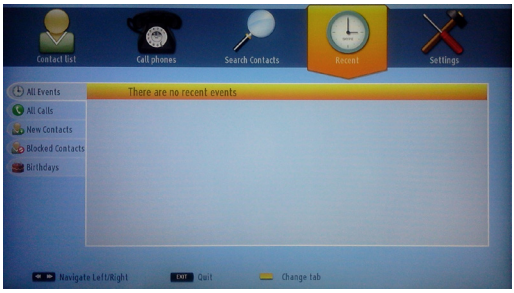



význam ikon


V této části můžete prohlížet vaši historii Skype. Pomocí tlačítek p+ a p- prohlížíte možnost nedávné historii. Konverzaci lze odstranit stisknutím Červeného tlačítka. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí seznam kontaktů. V této části lze zobrazit informace o profilu.

**Úkony**

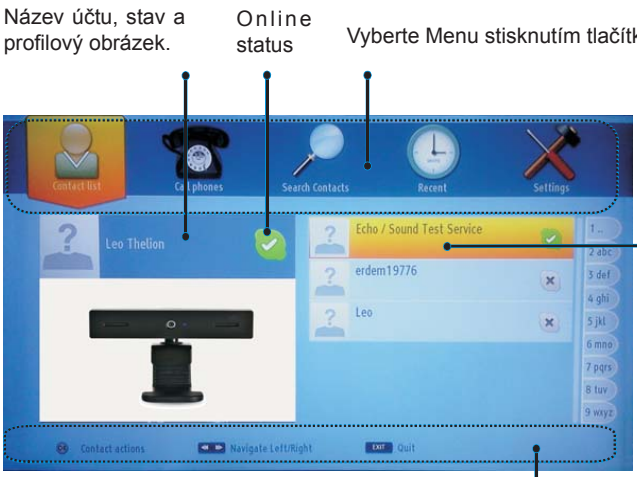



Ze seznamu kontaktů vyberte osobu a stiskněte OK. Ze seznamu vyberte úkon a pro spuštění stiskněte OK. Hlasové a videohovory jsou nyní připraveny k použití.

Pokud je k dispozici, uvidíte zobrazení miniatur své kamery a kamery druhé osoby.

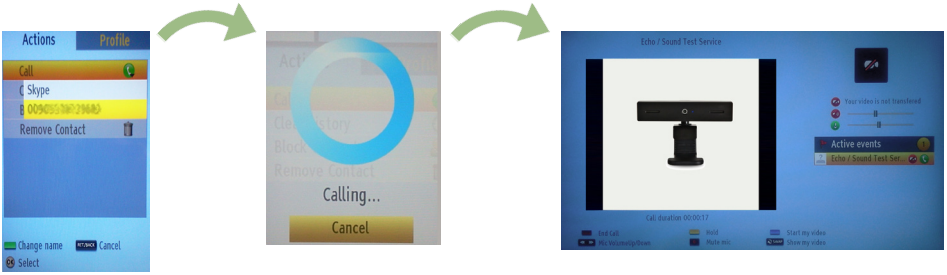


Pokud je konverzace aktivní, můžete vypnout mikrofon, nebo podržet osobu na lince. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

## Příchozí hovor

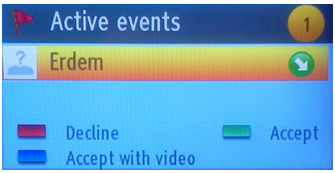



Oznámení příchozího hovoru je zobrazeno, pokud jste přihlášeni ke službě Skype a druhý účastník zahájí Skype hovor.

Při sledování TV nebo užívání Skypu se objeví ve spodním pravém rohu TV obrazovky malé dialogové okno. Pomocí tlačítka ovladače vyberte úkon.

---

## Volání na telefon

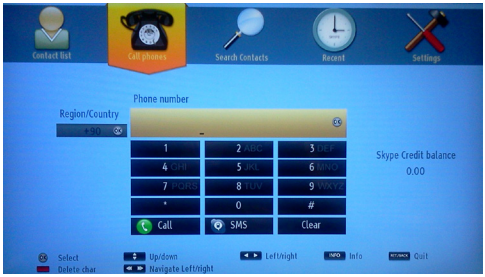



Pokud disponujete se Skype kreditem, je k dispozici i možnost volání na klasické telefony. Prosím, nejprve si kupte kredit. Poté vyberte zemi a zadejte číslo, které chcete volat.

Stiskněte Žluté tlačítko pro uložení zadaného telefonního čísla. Stiskněte Zelené tlačítko k zahájení rozhovoru.

---

## Nastavení

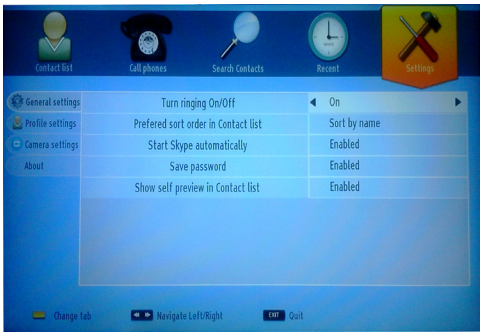


V menu Nastavení lze změnit všechna Vaše nastavení Skype. K pohybu v menu použijte tlačítka P+ a P- na ovladači. Vyberte možnost, následně pomocí navigačních tlačítek změňte zvolenou volbu. V části O programu najdete Podmínky a usnesení Skype.

Toto oznámení si prosím pečlivě přečtěte.

## Upgrade softwaru (v závislosti na modelu)

Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního/kabelového/Satelitního signálu

### Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Zvolte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu Aktualizovat možnosti.

**Poznámka:** Je nutné připojení k internetu. Pokud není k dispozici připojení k internetu, zkuste aktualizovat přes vysílání. Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování v restartování.

### Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Během připojení na anténní /kabelový/satelitní signál. Je-li vypnutá položka Automatické skenování v Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Pokud TV nalezne a úspěšně stáhne nový software, po následném zapnutí bude mít TV nová software.

***Poznámka:*** *Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.*

## Řešení problémů a typy

### TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa bezpečně připojena do zásuvky. Baterie v ovladači mohou být vybité. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo

### Špatný obraz

- Vybrali jste správný TV systém?
- Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení obrazu. Zkontrolujte prosím antény přístup.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

### Chybí obraz

- Žádnı obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

### Není zvuk

- Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko **Ztlumit** , nebo zvyšte hlasitost.
- Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Je rovnováha nastavena jako extrémní? Viz Zvukové menu.

### Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

### Vstupní zdroje - není možná volba

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

### Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB zařízení.

### USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

### Poznámky:

- Nahrané programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/ kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.
- Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.
- Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.
- Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.
- Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. První partition na USN disku je použit pro PVR. Musí být zformátován jako primární.
- Některé streamové balíčky nemusí být kvůli špatnému signálu nahrány a video může během nahrávání zamrznout.
- Pokud je zapnutı teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display. Pokud se nahrávání spustí z časovače, když je teletext ZAPNUTI, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.
- Hodina uložené nahrávky zabere přibližně 2 GB místa.
- Časový posun může bát zastaven, pokud není rychlost USB zažízení dostatečně rychlá. Pokud není rychlost dostatečná pro video stream, časový posun může

selhat. Pokud je bitrate větší než 13 Mbp/sec, může nastat zamrznutí obrazu na USB i externím disku.

- LZe použít USB hub. Doporučeny jsou disky s externím napájením. Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.

## Příloha : Instalace Nero MediaHome

**Pro instalaci Nero MediaHome, postupujte následovně:**

***Poznámka**: Pro využití funkce DLNA musí být tento software nainstalován ve Vašem PC.*

**1.** Do CD-Romu vložte instalační disk Nero MediaHome.

- Automaticky se otevře obrazovka Bero Multiinstaller s tlačítkem start.
- Pokud se níže uvedené okno nezobrazí automaticky, klikněte na soubor SetupX, který se nachází na instalačním disku Nero MediaHome.

**2.** Klikněte na tlačítko označené jako Nero Essentials MediaHome pro spuštění instalačního procesu.

- Zobrazí se průvodce instalací Nero MediaHome.
- Pokud potřebujete, před zahájením změňte jazyk instalace z nabídky jazyků.

**3.** Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se sériové číslo.
- Zobrazené sériové číslo neměňte.

**4.** Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se obrazovka Podmínek licence (EULA).

**5.** Pečlivě si pročtěte souhlas o licenci a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko. Instalace není bez souhlasu možná.

**6.** Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se obrazovka Zvolený typ instalace.

Lze vybárat mezi **Typckou**, standartní instalací, a **Zákaznickou** instalací. Instalace definovaná uživatelem Vám umožní nainstalovat jazyky a vybrat si instalační cestu.

**7.** Pro použití Typické instalace a klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se obrazovka požadovaného softwaru.

Průvodce instalací Nero MediaHome zkontroluje dostupnost třetí strany softwaru na Vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace, jsou zobrazeny a musí být před pokračováním v instalaci nainstalovány.

**8.** Klikněte na tlačítko **Instalace**.

- Jakmile budou všechny náležitosti nainstalovány, tlačítko Instalovat se změní na tlačítko Další.

**9.** Klikněte na tlačítko Další.

- Zobrazí se Připraveno k instalaci a instalace začne skončí automaticky. Ukazatel Vám informuje o procesu instalce.

**10.** Dokončení instalace.

Zobrazí se Pomocte nám vylepšit Nero Software. S cílem nabídnout lepší služby, Nero sbírá anonymní data pro určení, které funkce se používají a jaké problémy docházejí.

**11.** Pokud chcete pomoct účastí v anonymní sbírce uživatelských dat, zaškrtněte políčko a klikněte tlačítko Další.

- Zobrazí se poslední obrazovka průvodce instalací.

**12.** Klikněte na tlačítko Ukončit.

**13.** Na ploše je nyní umístěn odkaz s názvem Nero MediaHome 4.

**Gratulujeme!** Úspěšně jste nainstalovali Nero MediaHome 4.

**14.** Spusťte Nero MediaHome stiskem ikony.

- Pro přidání složky, kterou chcete na síti sdílet, klikněte na **Přidat** ikonu **v Místních složkách**. Vyberte složku, kterou chcete sdílet a klikněte na **START SERVER.**

**15.** Lze zobrazit všechny mediální soubory z knihovny. Klikněte na ikonu Aktualizovat pro obnovení. Pro zastavení serveru klikněte na ikonu STOP SERVER.

## Definice důležitých pojmů

**Poměr stran**

Vztahuje se na poměr šířky a výšky obrazu.

**AVL**

Automatické omezení hlasitosti

**Jas**

Tento ovládací prvek určuje celkovou světlost celého obrazu.

**Kontrast**

Tímto nastavíte rozsah optické hustoty a tón celého obrazu.

**Komponentní audio vstupy**

Používají se pro standardní analogový zvuk k propojení jednotlivých komponentů.

**Komponentní video vstupy (Y/Pb/Pr)**

Tento video signál se skládá z barevných rozdílů a Luminančního signálu.

**DTV**

Digital television broadcasts - Digitální televizní vysílání.

**HDMI**

Multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení (High Definition Multimedia Interface). Toto připojení umožňuje vysoce kvalitní, nekomprimovaný digitální obraz i zvuk, spojuje audio i video signály prostřednictvím jediného připojení.

**Vícekanálový zvuk**

Znamená, že televizní program je vysílán v několika zvukových verzích, například ve dvou různých jazycích. To je možné, pokud v analogové TV je každý ze dvou kanálů stereo stopy pro levý a pravý kanál obsazený jednou zvukovou stopou v mono (samostatný kanál). V digitální televizi může být vysílaných více zvukových stop a volí se u přijímače.

**NTSC**

Americká norma pro skenování televizních signálů, kterou přejaly i některé další země.

**LCN**

LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.

**OSD**

Zobrazování na displeji. Informace jako např. číslo kanálu a hlasitost, které se zobrazujv na obrazovce televizoru.

## Kompatibilita AV a HDMI (v závislosti na modelu)

| Zdroj | Podporované signály | | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| EXT (SCART) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| Boční AV | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/ YPbPr | 480I, 480P | 60 Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI | 480I | 60 Hz | O |
| | 480P | 60 Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

**(X: Není k dispozici, O: Dostupné)**

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také vırobce vybavení.

## Podporované formáty souboru pro USB režim (v závislosti na modelu)

| Media | Přípony souborů | Formát | | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| | | Video | Audio | (Maximální rozlišení/Bit rate etc.) |
| Film | .mpg .mpeg | MPEG1,2 | MPEG Layer 1/2/3 | MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec |
| | .dat | MPEG1,2 | MPEG2 | |
| | .vob | MPEG2 | | |
| | .mkv | H.264, MPEG1,2,4 | EAC3/ AC3 | |
| | .mp4 | MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM/MP3 | |
| | .avi | MPEG2, MPEG4 | | |
| | | Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 | PCM | |
| Hudba | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(přenosová rychlost) 32KHz ~ 48KHz(Vzorkovací frekvence) |
| Foto | .jpg .jpeg | Základní JPEG | - | max WxH = 15360x8640 4147200bitů |
| | . | Progresivní JPEG | - | max WxH = 9600x6400 3840000bitů |
| | .bmp | - | - | max WxH = 5760x4096 3840000bitů |
| Titulky | .sub .srt | - | - | - |