
NÁVOD K OBSLUZE

Janome Model 920

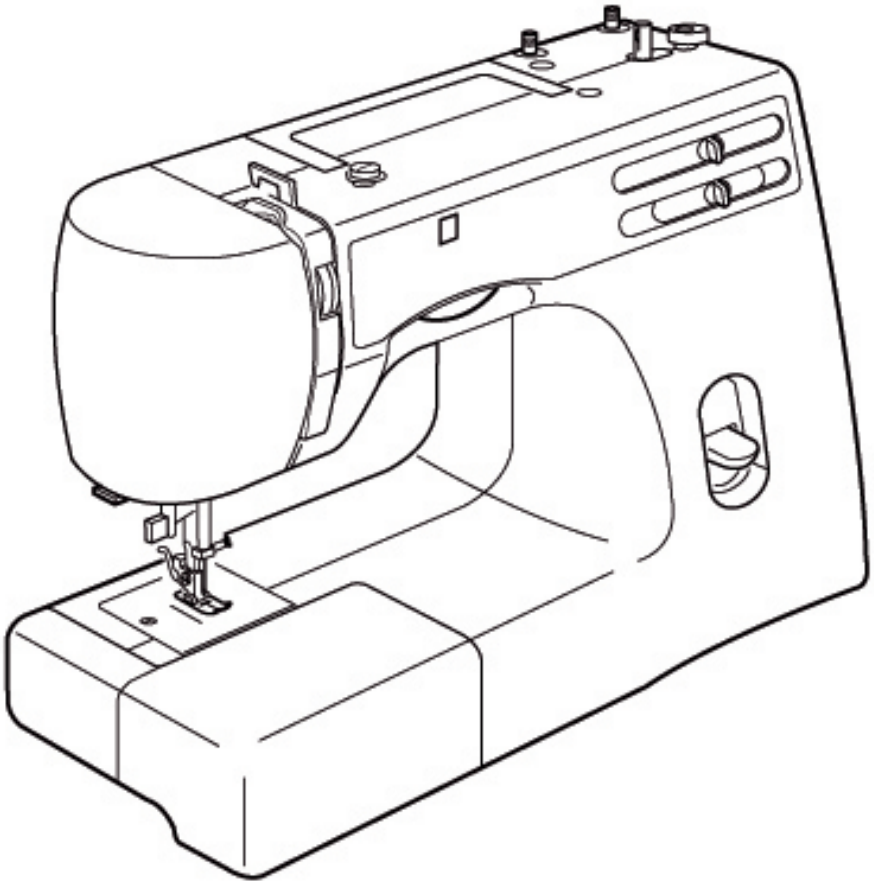

Prodloužená Janome záruka 3 roky dle podmínek www.janomeclub.cz

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Váš stroj je konstruován pro šití v domácnosti/ Před užitím stroje si pozorně pročtěte tento návod k použití.

NEBEZPEČÍ — Jak snížit nebezpečí elektrického šoku.

1) Stroj by neměl být zapnutý, když se s ním nepracuje/ Vždy stroj vypněte okamžitě po ukončení práce nebo před jeho čištěním/
2) Stroj vždy vypněte před výměnou žárovky/ Použijte žárovku stejného typu na 15W.
3) Nesahejte na stroj, spadne-li Vám do vody nebo vylije-li se Vám voda na stroj/ Okamžitě vytáhněte kabel ze zásuvky/
4) Neumisuujte stroj v místech, kde je nebezpečí, že by mohl spadnout do vody/ Dávejte pozor, aby se do stroje nedostala voda nebo jiná tekutina/

POZOR — jak snížit nebezpečí přepálení, shoření, elektrického šoku nebo poranění osob.

1) Nedovolte, aby stroj byl používán jako hračka/ Buete velmi opatrní, když je stroj v provozu poblíž dětí/
2) Používejte stroj jen pro ten účel, který je popsán v návodu a používejte jen ta přídavná zařízení a aparáty, které jsou doporučené v tomto návodě/
3) Nikdy nepoužívejte stroj, jsou-li elektrický kabel nebo koncovka poškozeny, nebo nepracují-li tak jak by měly, spadnou-li do vody nebo byly vodou jinak poškozeny/
   V těchto případech doneste stroj svému autorizovanému prodejci nebo mechanikovi, aby stroj přezkoušel a opravil.
4) Nikdy nepoužívejte stroj s ucpanými ventilačními otvory/ Snažte se udržovat tyto otvory a pedál čisté, bez nánosů prachu, zbytků nití a látek/
5) Nevsouvejte nic do ventilačních otvorů/
6) Nepoužívejte stroj ve venkovních prostorách/
7) Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se rozstřikují aerosoly/
8) Před vypnutím stroje otočte všemi kontrolkami na pozici vypnutí “0”/
9) Nevypínejte stroj taháním za kabel, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky/
10) Nevkládejte prsty k pohyblivým částem stroje/ Buete opatrní zvláště poblíž šicí jehly/
11) Vždy používejte správnou a nepoškozenou stehovou desku/ Používejte správnou jehlu/
12) Nepoužívejte ohnuté jehly/
13) Netahejte nebo netlačte materiál při šití/
14) Při jakékoli práci jako např/ navlékání, výměna jehly, výměna spodní cívky nebo přítlačné patky atd/ vypněte stroj do pozice “0”/
15) Vždy při výměně krytů, mazání opravách a seřizování mějte stroj odpojený z elektrického vedení/

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

Důležité:

Uchovávejte a používejte stroj v bezpečné vzdálenosti od zdrojů statické elektřiny, od zdrojů tepla , vlhka a přímého slunečního záření/

OBSAH

Části stroje

Názvy dílů 1

Příprava na šití

Šití s volným ramenem 3
Oddělitelná část s boxem na příslušenství 3
Standardní příslušenství 4
Připojení stroje k elektrickému proudu 5
Zdvih přítlačné patky 6
Vyjmutí a nasazení přítlačné patky 6
Tabulka kombinace nití a jehel 7
Výměna jehly 7
Nastavení kolíku na nit 8
Navíjení spodní nitě na cívku 9
Navlékání cívkového pouzdra 9
Navlékání stroje 10
Navlékač nitě do jehly 11
Vytažení spodní nitě 11
Nastavení napětí horní nitě 12
Seřízení napětí spodní nitě 12
Volba stehů 13
Zpětný chod 14
Spouštění zoubků podavače 14

Základy šití

Rovnosteh 15
Změna směru šití 15
Vodící rysky 16
Použití vodících rysek 16
Variabilní poloha jehly 16
Zigzag steh 17
Užitkové stehy 17
Trikotový steh 18
Overlockový steh 18
Trojitý steh 19
Přišívání knoflíků 20
Šití knoflíkové dírky 21
Šití knoflíkové dírky s výstužnou nití 23
Přišívání zipů 24
Šití slepým stehem 25
Dekorativní stehy 26
Pružné stehy 26
Žabičkování 27
Aplikace 28


Údržba stroje

Vyjmutí a nasazení chapačové dráhy 29
Čištění podavače 29
Osvětlení a mazání stroje 30
Závady a jejich odstranění 31
Záruční list 32

Části stroje

Názvy dílů

1) Zpětný chod
2) Volba programů
3) Regulace šířky stehu
4) Regulace délky stehu
5) Stopka navíječe nitě
6) Navíječ spodní nitě
7) Držáky nití
8) Vodič nitě pro navíjení cívky
9) Vodič nitě
10) Nitní táhlík
11) Regulace napětí horní nitě
12) Boční kryt
13) Ořez nitě
14) Navlékač jehly
15) Stehová deska
16) Držák přítlačné patky
17) Šroub držáku jehly
18) Jehla
19) Přítlačná patka
20) Oddělitelná část
21) Držadlo
22) Ruční kolo
23) Vypínač
24) Zástrčka
25) Volné rameno
26) Páčka pro šití knoflíkové dírky
27) Zdvih přítlačné patky

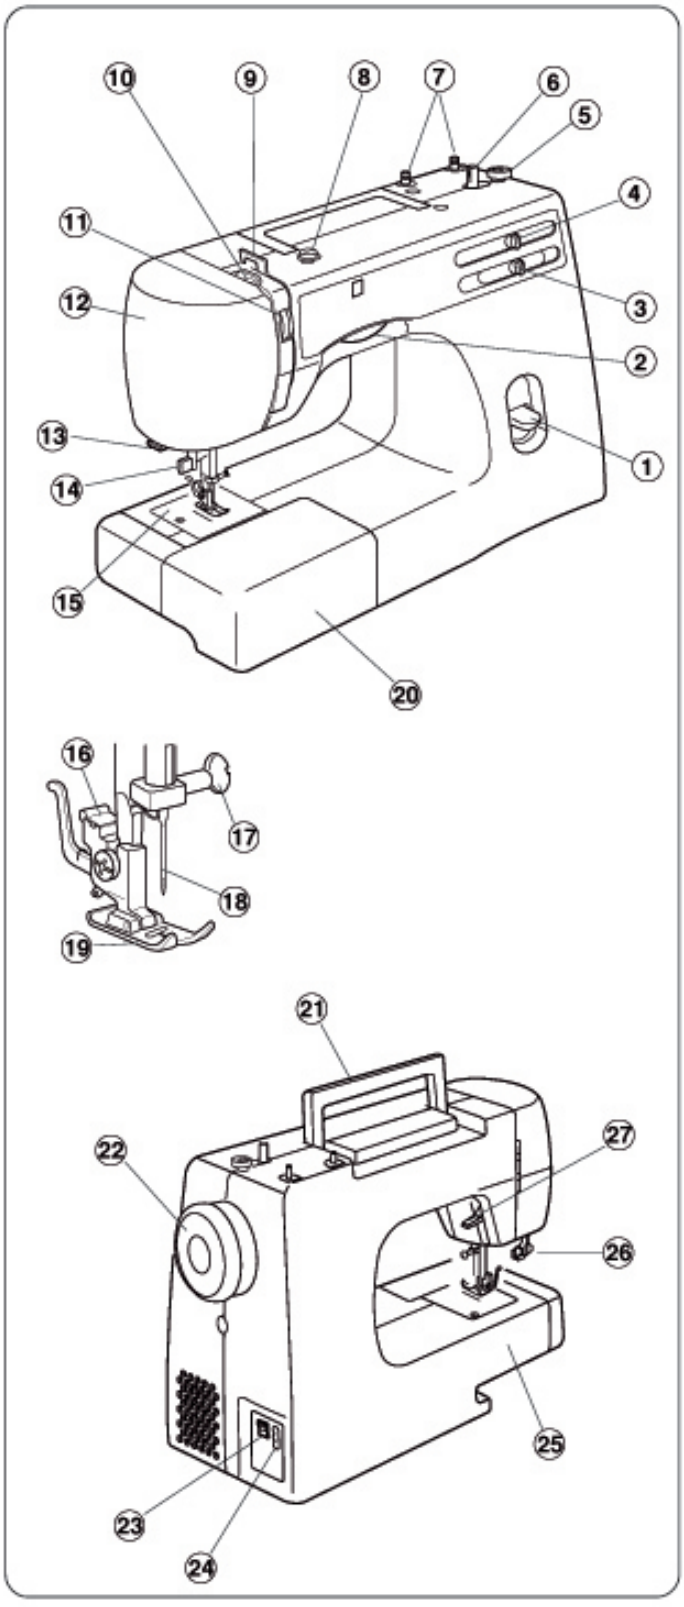

Příprava k šití

Oddělitelná část


Oddělitelná část poskytuje větší šicí plochu a snadno se sundává z volného ramena/

Vysunutí oddělitelné části:

Vysuňte oddělitelnou část podle nákresu/


Nasazení oddělitelné části:

Zatlačte oddělitelnou část tak, aby výčnělek zapadl do otvoru na stroji.

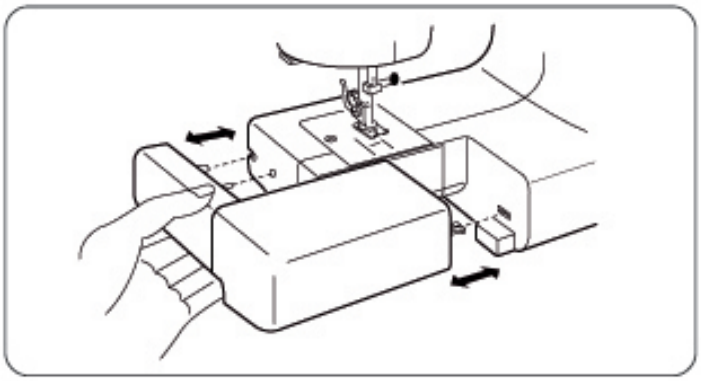

Šití s volným ramenem:


šití rukávů, nártních pásů, nohavic nebo ostatních trubkovitých částí látky
látání ponožek nebo záplatování kolen, loktů, dětského oblečení

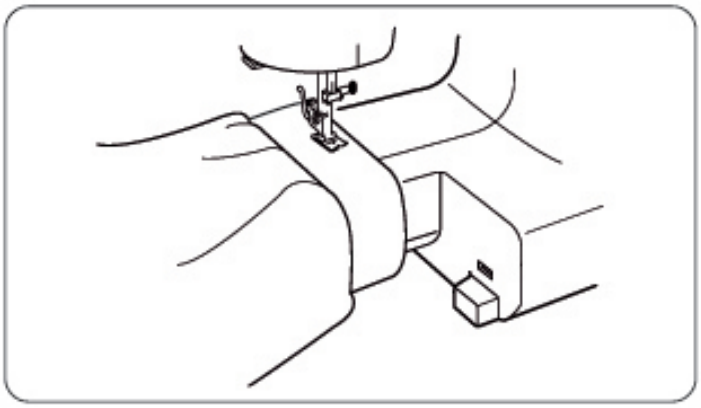

Oddělitelná část pro uložení příslušenství


Šicí příslušenství je uloženo v oddělitelné části/

1) Úložný prostor

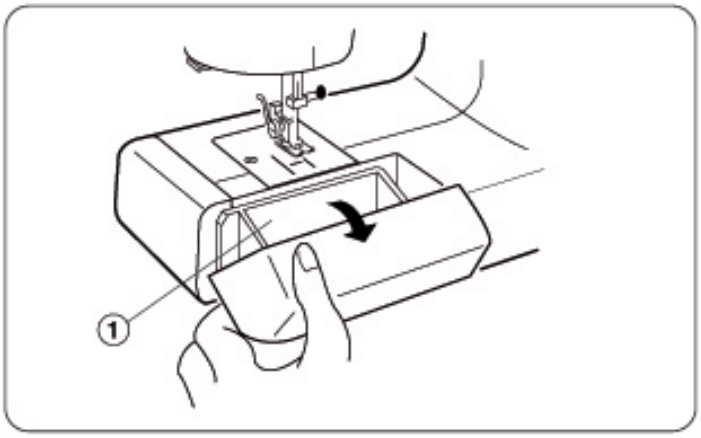

Standardní příslušenství

1) Cívky
2) Patka na rovný steh
3) Patka Zigzag
4) Patka zipová
5) Patka pro šití autom/ knofl/ dírky
6) Šroubovák
7) Šroubovák
8) Páráček
9) Štěteček
10) Jehly
11) Kryt šicího stroje
12) Nožní pedál

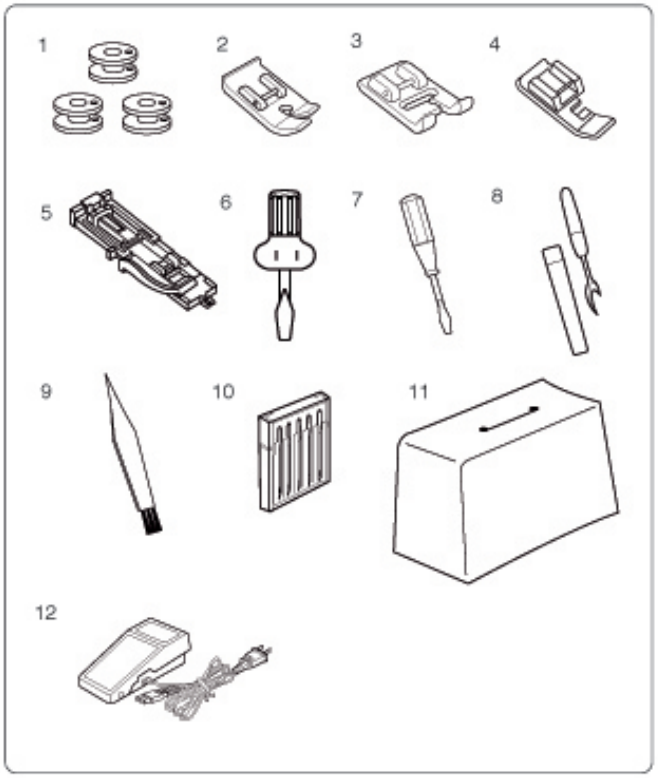


Připojení stroje k elektrickému proudu

Předtím, než zapojíte stroj k elektrickému proudu se ujistěte, že napětí v síti vyhovuje Vašemu stroji.

1) Přepněte vypínač do pozice “OFF”/
2) Zasuňte koncovku kabelu do stroje/
3) Zasuňte druhou koncovku do sítě/
4) Poté stroj zapněte do pozice “ON”/

1) Hlavní vypínač
2) Zástrčka pedálu
3) Zástrčka stroje
4) Zástrčka napájení
5) Kabel
6) Pedál

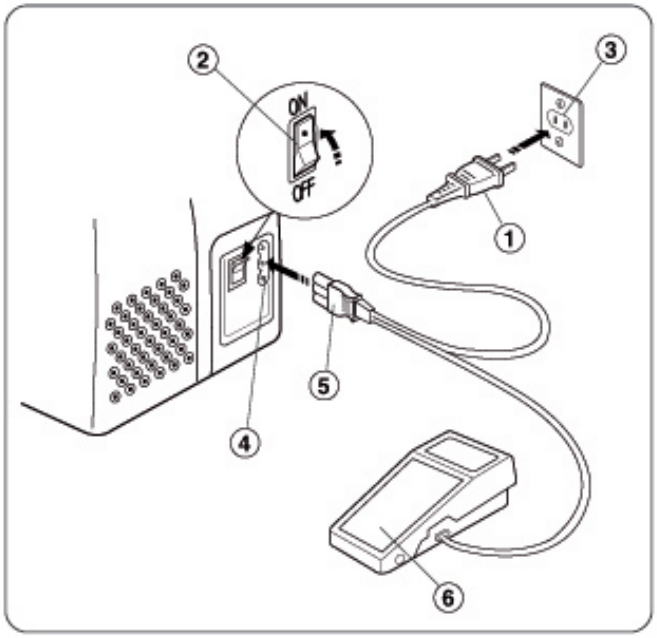

Instrukce pro obsluhu stroje:


Symbol “O” na hlavním vypínači indikuje pozici OFF/ Pro přístroje s polarizovanou zástrčkou (jeden kolík širší než druhý).

Ke snížení rizika elektrického šoku, tato zástrčka je určená pro zasunutí do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem.

Pokud se nezasune úplně do zásuvky, obraute zástrčku/

Pokud se znovu nezasune úplně, obraute se na elektrikáře, aby nainstaloval potřebnou zásuvku/

V žádném případě neupravujte zástrčku/

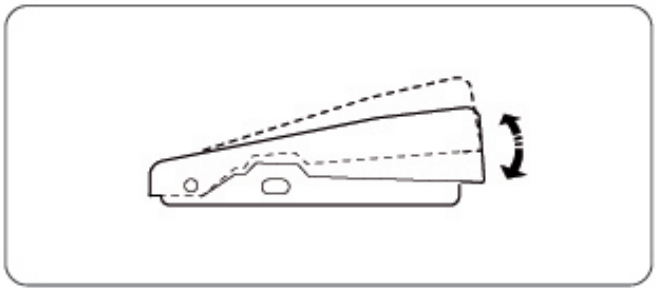

Nožní pedál

Rychlost šití můžete regulovat nožním pedálem/ Čím více pedál sešlápnete, tím rychleji budete šít/


Upozornění:

Nepokládejte nic na pedál, aby stroj nezačal sám neočekávaně šít/

Zdvih přítlačné patky

Pákou zdvihu přítlačné patky můžete spustit nebo zdvihnout přítlačnou patkou/
Přítlačnou patku lze zdvihnout ještě asi o 0,6 cm výše, než je její konečný pevný bod, pro snadnější umístění látky pod patku/

1) Normální konečná poloha
2) Vyšší poloha

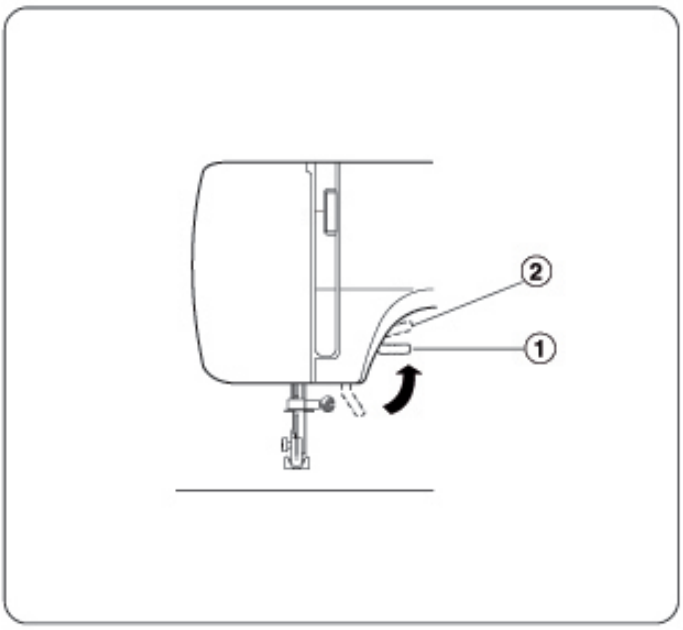

Nasazení a vyjmutí přítlačné patky

Vyjmutí

Otočte ručním kolem a zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
Zvedněte přítlačnou patku/

Zatlačte na páčku v zadní části držáku patky/
Přítlačná patka se uvolní a vypadne z držáku/

Nasazení


Umístěte patku tak, aby spojovací kolík na patce byl přesně pod zářezem v držáku patky/
Spusute držák patky/ Tím připevníte patku/



Výměna jehly

Otočením ručního kola k sobě zvedněte jehlu a spusute přítlačnou patku/
Povolte šroub svorky jehly otočením proti směru hodinových ručiček/
Vyjměte jehlu z držáku/
Vložte do držáku novou jehlu s ploškou dozadu/
Když vkládáte jehlu do držáku, zatlačte ji co nejvíce nahoru a pevně utáhněte šroubovákem šroub jehelní svorky/

Pravidelně kontrolujte jehly, zda nejsou jehly ohnuté nebo tupé/ V pleteninách a jemných hedvábných látkách se často vyskytují uzlíky, které jehly ničí/

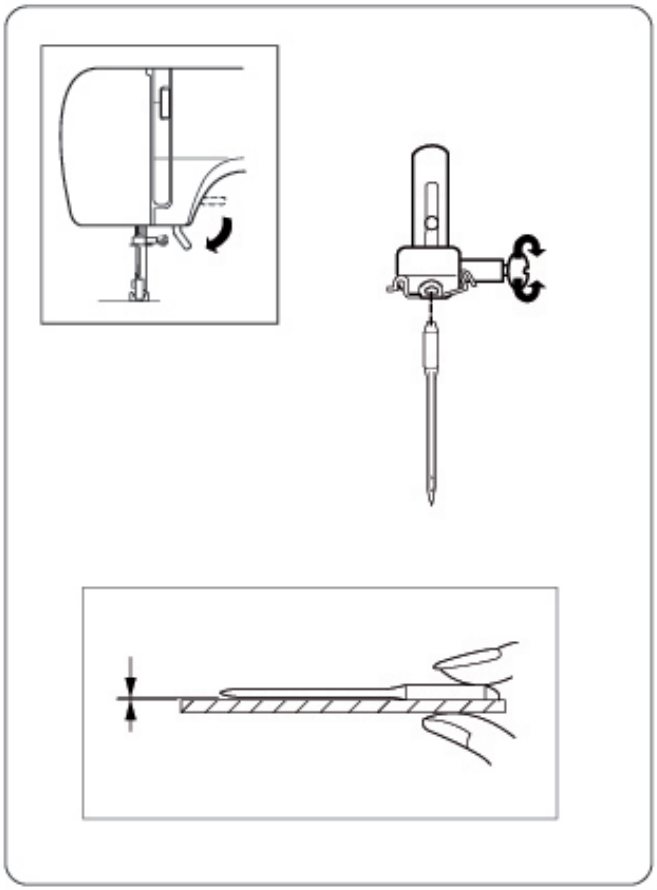

Kontrola jehly

Pro kontrolu rovnosti jehly, položte jehlu ploškou dolů na něco plochého (jehelní deska, sklo atd/)
Mezera mezi jehlou a podložkou by měla být všude stejná/
Nikdy nepoužívejte tupou jehlu/

Tabulka kombinace nití a jehel

	Látka	**Nitě**	**Velikost jehly**
Lehké	Krep Lawn, organdin, žoržet Trikotáž	Jemné hedvábí, bavlna, syntetika, polyester opředený bavlnou	9(65) nebo 11(75)
Středně těžké	Plátno, bavlna, pik Serž, dvojlícný úplet	50 hedvábí 50 nebo 80 hedvábí	11(75) nebo 14(90)
Těžké	Džínovina, tvid, garbandin Kabátovina, závěsová a potahová látka	50 hedvábí 40 – 50 hedvábí 40 – 50 syntetický polyester opředený bavlnou	14(90) nebo 16(100)

Všeobecně platí pravidlo, že se tenké látky šijí slabými jehlami a silné látky silnými jehlami/ Vždy si před šitím vyzkoušejte na kousku látky, zda jste vybrali vhodnou nit a jehlu
Spodní a vrchní nit musí být vždy stejná/
Na šití elastických, tenkých a syntetických materiálů používejte modře označenou jehlu, která zabraňuje přeskakování stehů/
Velmi slabé materiály šijte raději přes tenký papír, tím zabráníte pří padnému prosekávání/

Nastavení kolíku na nit


Kolíky na nit se používají pro správné držení nitě při podávání nitě stroji/

Pro použití je vytáhněte/ Pro skladování je opět zatlačte dolů/

1) Horní nit
2) Dírka
3) Zamotání

Poznámka:


Při použití nitě, která má tendenci se zamotat kolem kolíku na nit, provlečte nit dírkou na druhém kolíku, viz obr/

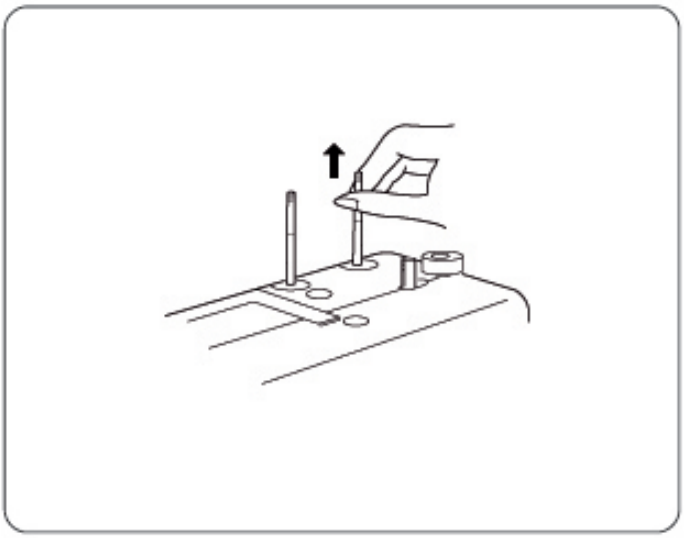

Vyjmutí a vložení cívkového pouzdra


Otevřete kryt chapače.

1) Kryt chapače

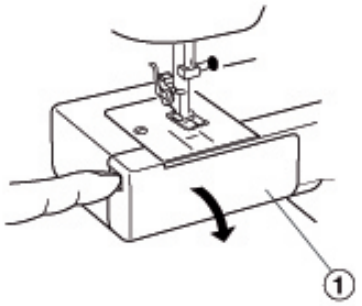


Zvedněte jehlu otáčením ručního kola směrem k sobě/ Uchopte pouzdro za západku a vyjměte/

2) Západka

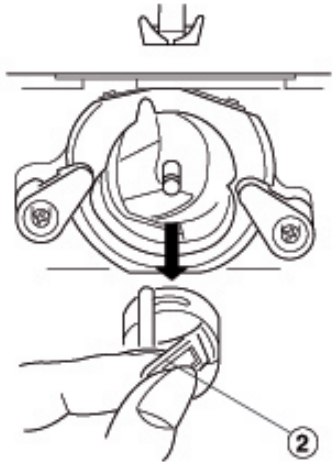

Při vkládání pouzdra umístěte růžek do zářezu v chapačové dráze/

3) Růžek

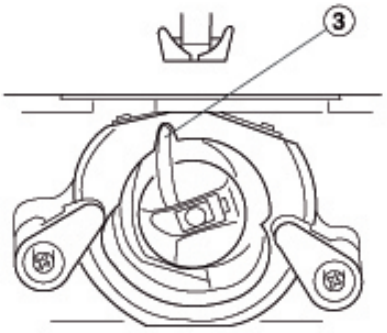

Navíjení spodní nitě na cívku

1) Vytáhněte nit ze špulky a voete ji kolem vodiče navíjení cívky.


2) Protáhněte nit otvorem v cívce zevnitř ven. Nasaete cívku do navíječe.

3) Zatlačte navíječ doprava/

4) Držte volný konec nitě a sešlápněte pedál/
Zastavte stroj po několika navinutích a odstřihněte konec nitě co nejblíže u cívky/

5) Opět sešlápněte pedál/
Když je cívka plně navinutá, zastavte stroj.
Vraute navíječ do jeho původní polohy zatlačením doleva a odstřihněte nit/

Poznámka:
Když stroj zastaví, vraute navíječ do původní pozice.

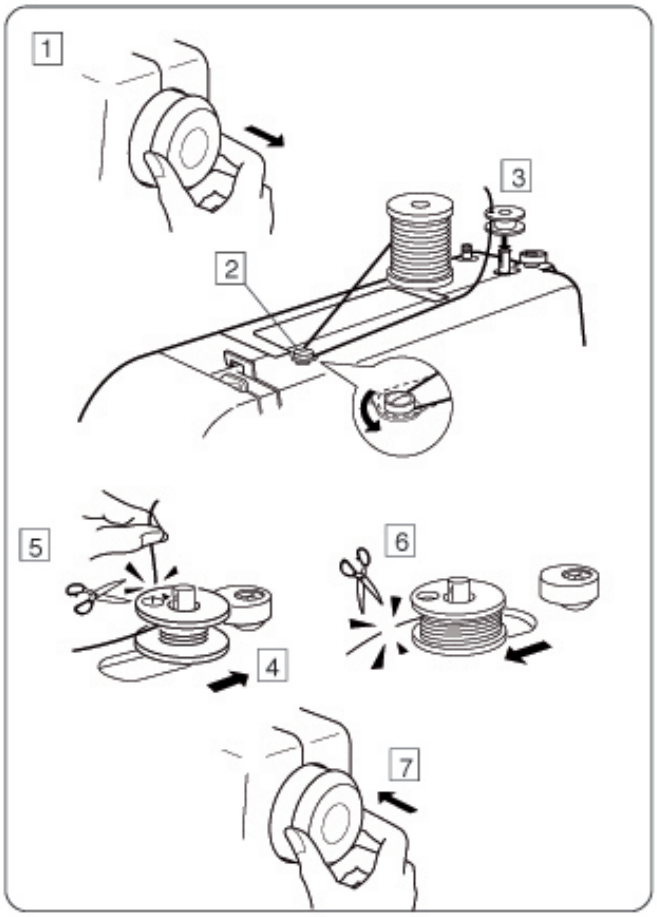


Navlékání cívkového pouzdra

1) Umístěte cívku do cívkového pouzdra/
Ujistěte se, že se cívka odvíjí ve směru šipky/

2) Zatáhněte za nit do otvoru na cívkovém pouzdře/

3) Zatáhněte nit pod napínací pérko a do očka/

Zanechejte asi 10 cm dlouhý konec nitě/

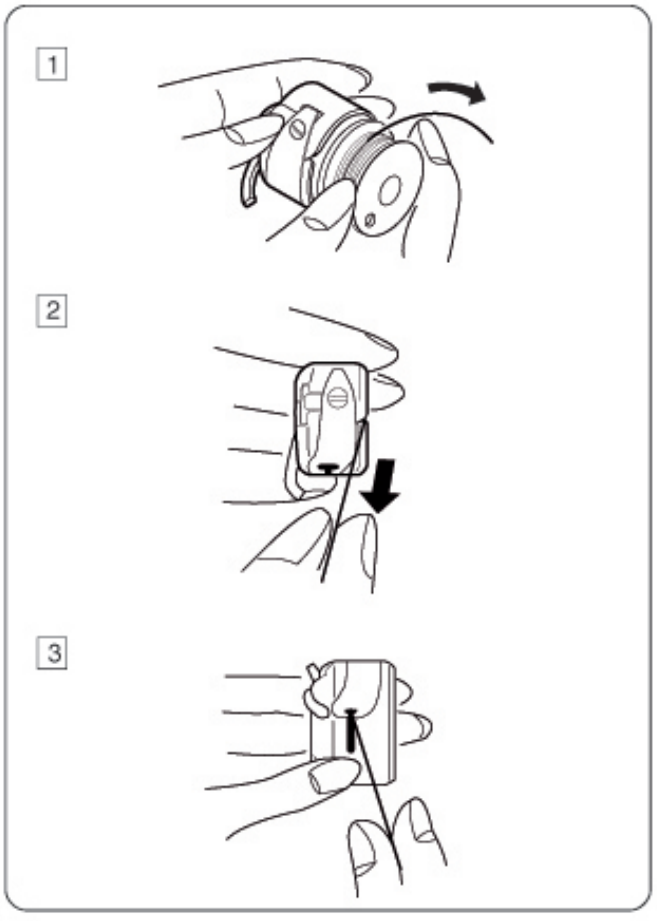


Navlékání stroje

Otočením ručního kola směrem k sobě nastavte nitní táhlík do nejvyšší polohy/

Zvedněte přítlačnou patku/

Umístěte nit na kolík tak, aby se nit odvíjela zezadu.

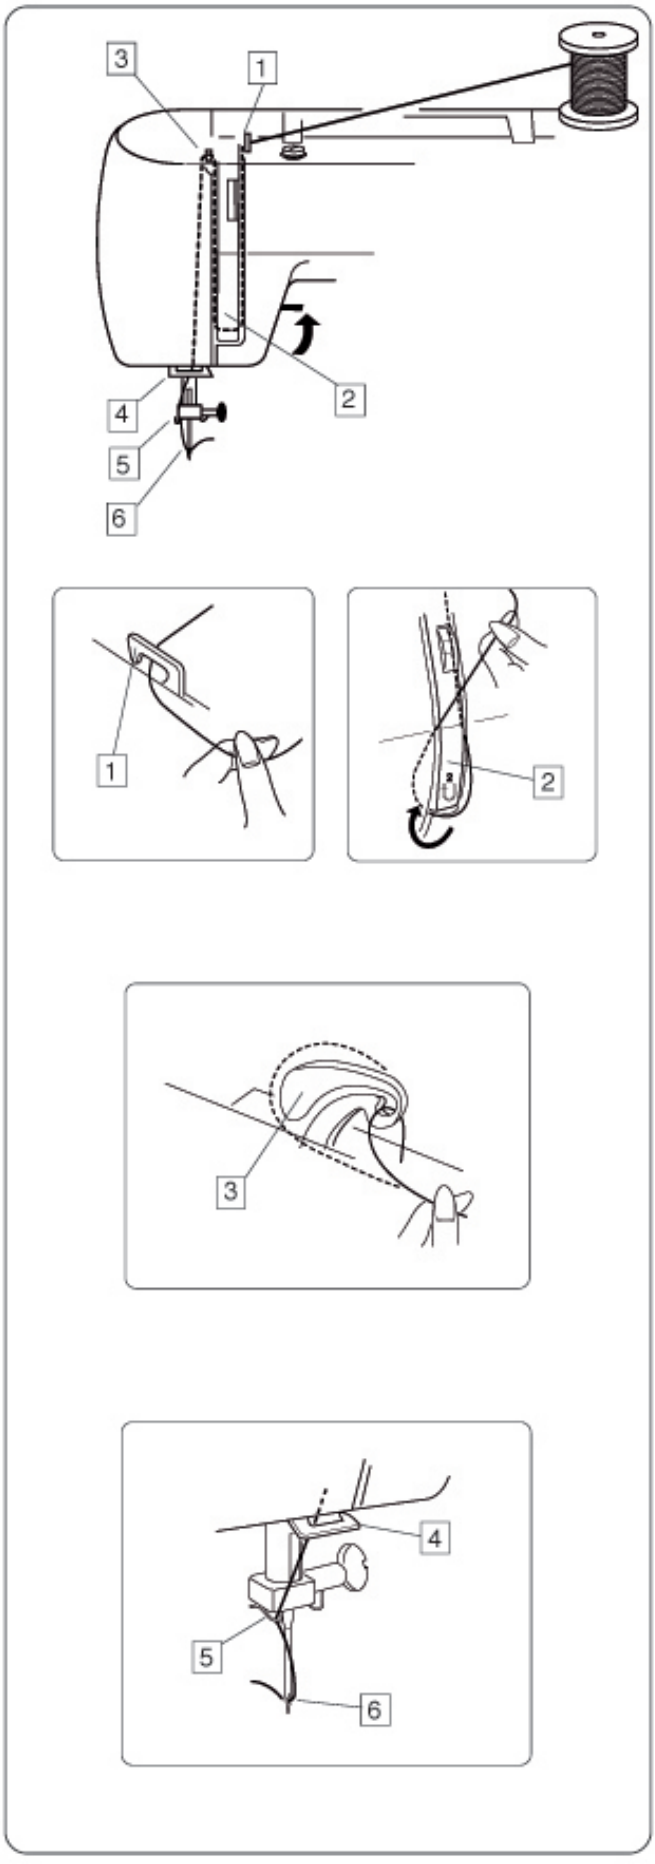

1) Oběma rukama veete nit vodiči/

2) Přidržte si nit u špulky a veete nit směrem dolů a kolem držáku kontrolní pružiny/

3) Pevně veete nit nahoru přes nitní táhlík směrem zprava do leva/

4) Veete nit dolů ke spodnímu vodiči/

5) Dále přes vodič jehelní tyče/

6) Provlékněte nit očkem jehly zepředu dozadu.

Poznámka: Pro lepší navlečení bude možná nutné zastřihnout konec nitě ostrými nůžkami/

Navlékač nitě do jehly


1) Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy/ Stáhněte navlékač úplně dolů.

2) Otočte navlékačem ve směru šipky a potom protáhněte háček na navlékači očkem jehly/ Veete ni t kolem vodiče a pod háček/

3) Otočte navlékačem ve směru šipky na obrázku, tak abyste provlékli smyčku nitě jehlou.

4) Provlékněte nit očkem jehly/

Poznámka:
Navlékač lze použít pro velikost jehly #11/75 do #16/100 nebo modře označená jehla Janome/ Síla nitě by měla být 50 až 100/

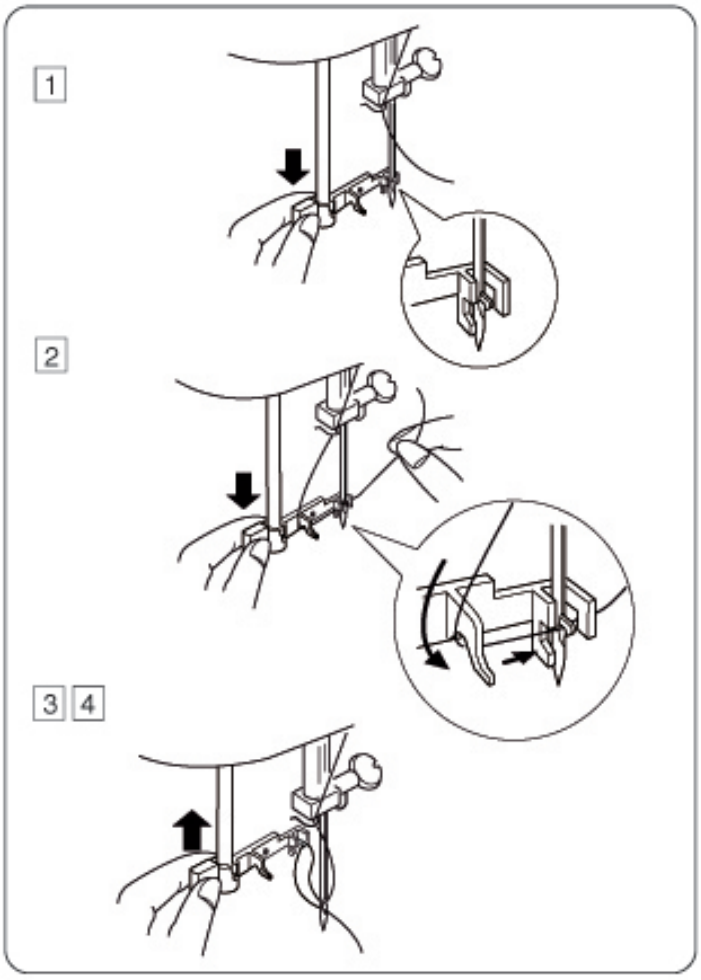


Vytažení spodní nitě

1) Zvedněte přítlačnou patku a lehce přidržte jehelní nit ve své levé ruce/

2) Otáčejte ručním kolem pomalu k sobě až do té doby, než projde jehla dolů/ Pokračujte v otáčení ručního kola až se nitní táhlík dostane do své nejvyšší pozice/ Lehkým vytažením jehelní niti utvoříte smyčku na spodní niti a vytáhnete ji ven/

3) Vytáhněte dozadu obě nitě asi o 15 cm a zasuňte je pod patku/

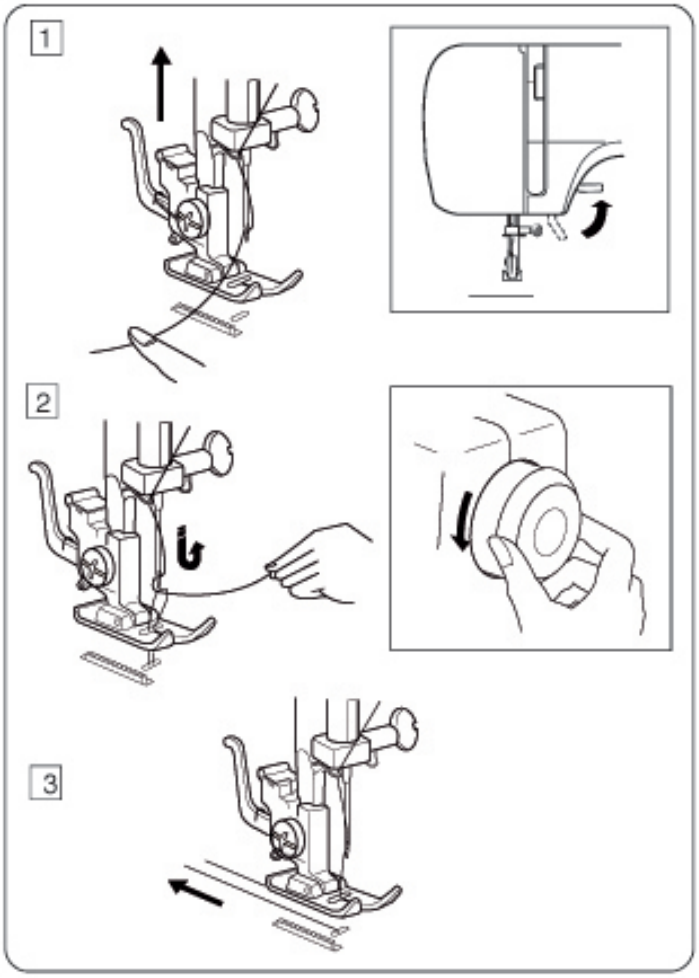

Nastavení napětí horní nitě


1) Volba správného napětí

Napětí je závislé na:
tvrdosti a síle látky, množství vrstev šité látky a typu stehu.

Horní a spodní nit by se při rovnostehu musí vázat uprostřed dvou vrstev látky/

Na lícové ani na rubové straně by neměly být žádné mezery a šev by měl být hladký/ Při nastavování napětí horní niti- čím větší číslo zvolíte, tím více bude horní nit utažená.

1) Jehelní (horní) nit
2) Cívková (spodní) nit
3) Lícová strana látky
4) Rubová strana látky
5) Regulátor napětí nitě
6) Nastavovací značka

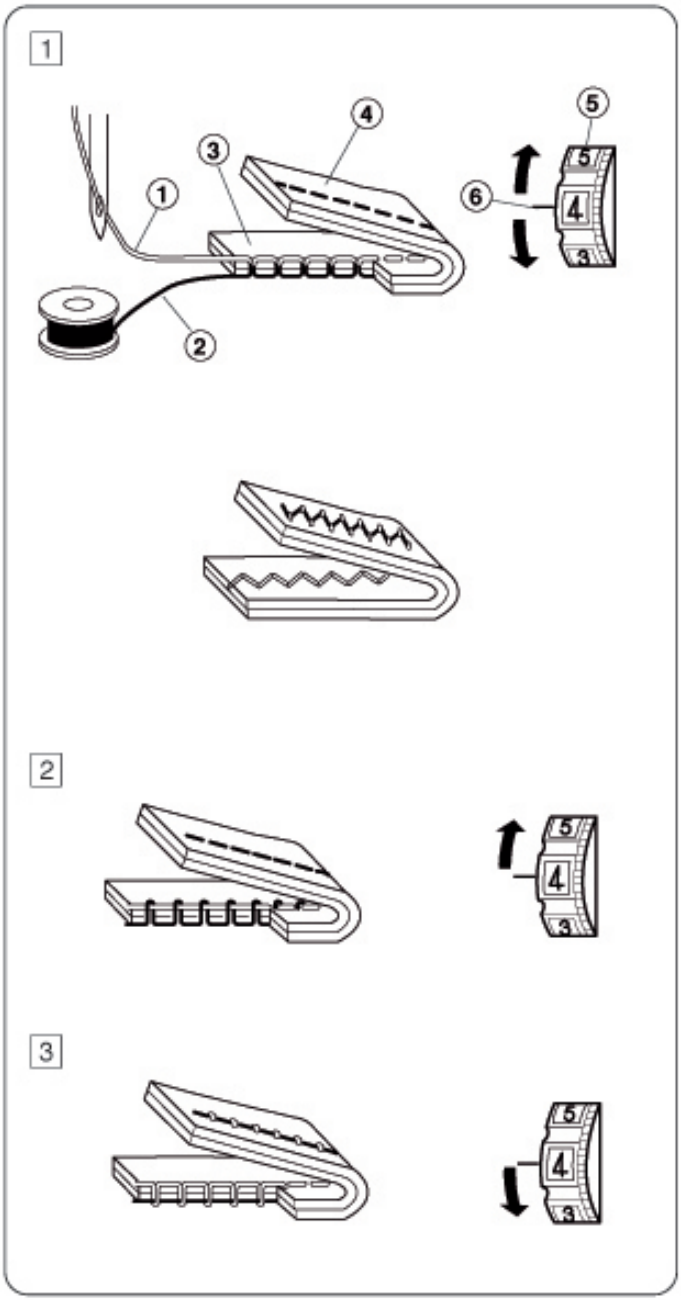

2) Napětí je příliš utažené


Spodní nit je vidět na lícové straně látky/
Povolte horní napětí otočením regulátoru směrem k nižšímu číslu/

3) Napětí je příliš povolené

Horní nit je vidět na rubové straně látky/
Utáhněte horní nit otočením regulátoru směrem k vyššímu číslu/

Seřízení napětí spodní nitě


Pomocí šroubku na cívkovém pouzdře můžete měnit napětí spodní nitě.

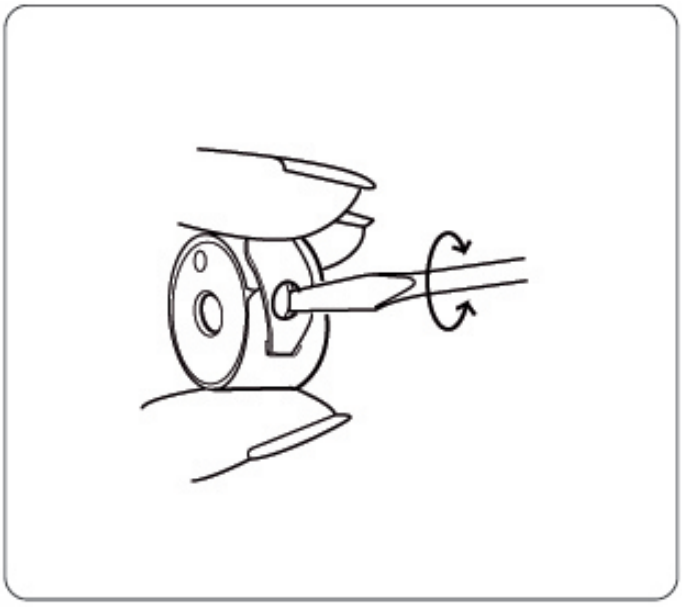

Volba programů

Zvedněte jehlu nad látku a vyberte si vhodný steh na voliči otáčením kolečka voliče.

1) Volič stehu

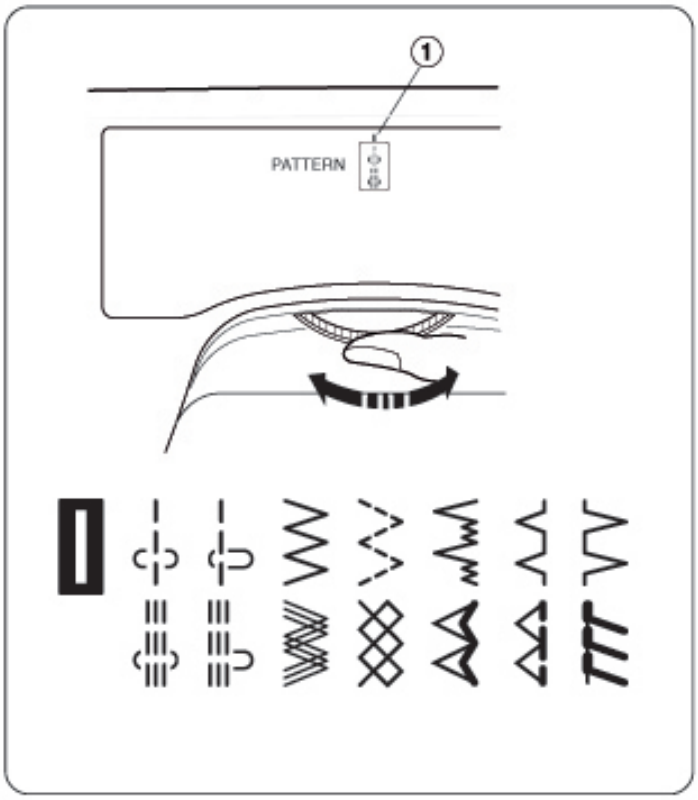

Délka stehu

Pokud nastavujete šíři a délku stehu musí být jehla vždy zvednutá nad látkou/
Čím je vyšší číslo, čím je steh delší/


1) Volič délky stehu

Pro šití knoflíkové dírky nastavte na "▭"

Pro klikatý steh nastavte na 0,5 – 4.

Pro šití strečových stehů nastavte na "S/S"/

Je-li strečový steh nerovný, posuňte volič na "-" pro stažení nebo na "+" pro roztažení vzoru.

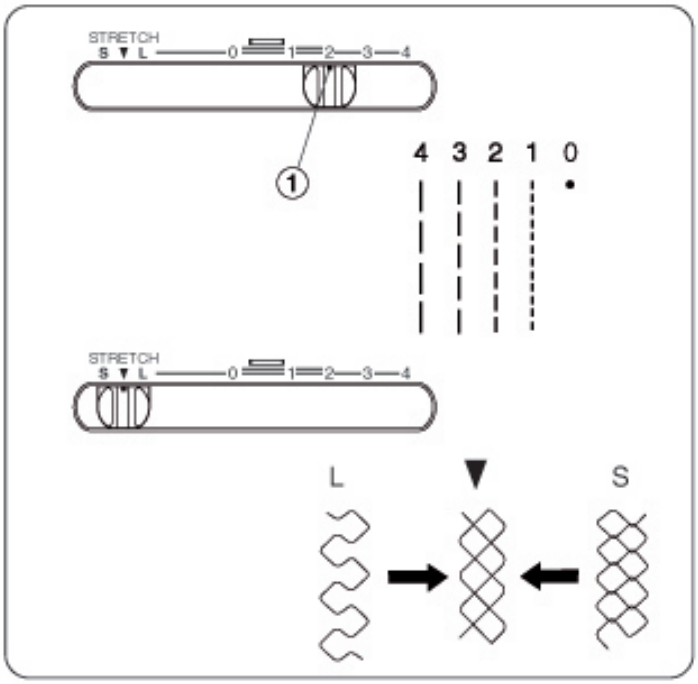


Šířka stehu


Čím je vyšší číslo, tím je steh širší/

1) Volič šířky stehu

Je-li šířka stehu příliš úzká, pravá strana stehu je odříznuta/ (příklad. steh E)


Šířka [5]  Šířka [3]

Poznámka:
Při posouvání voličem šířky stehu zvedněte jehlu nad látku/

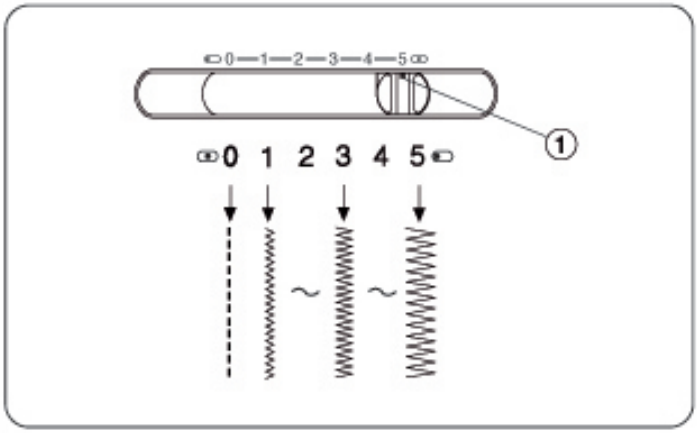

Zpětný chod

Tak dlouho, jak budete držet páku zpětného chodu, tak dlouho bude stroj šít dozadu/

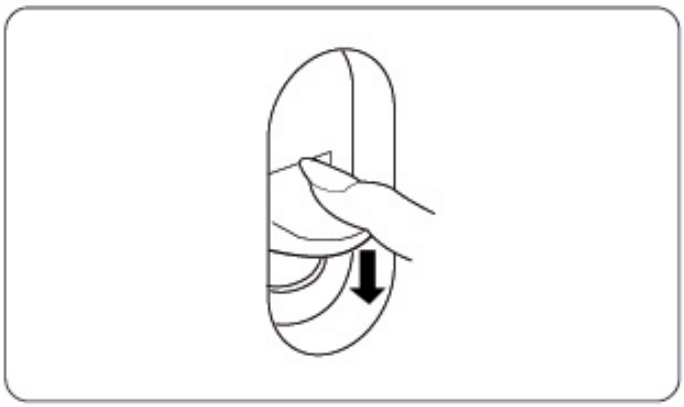

Spuštění zoubků podavače

1) Vyndejte přídavný stolek.
   Zvedněte páku/


2) Přepněte páčku doprava a zoubky se spustí/

   1) Páčka podavače

3) Přepněte páčku doleva a zoubky se zvednou.


   Zoubky musí být zapnuty při běžném šití/

   Zoubky se zvednou, po sešlápnutí pedálu/

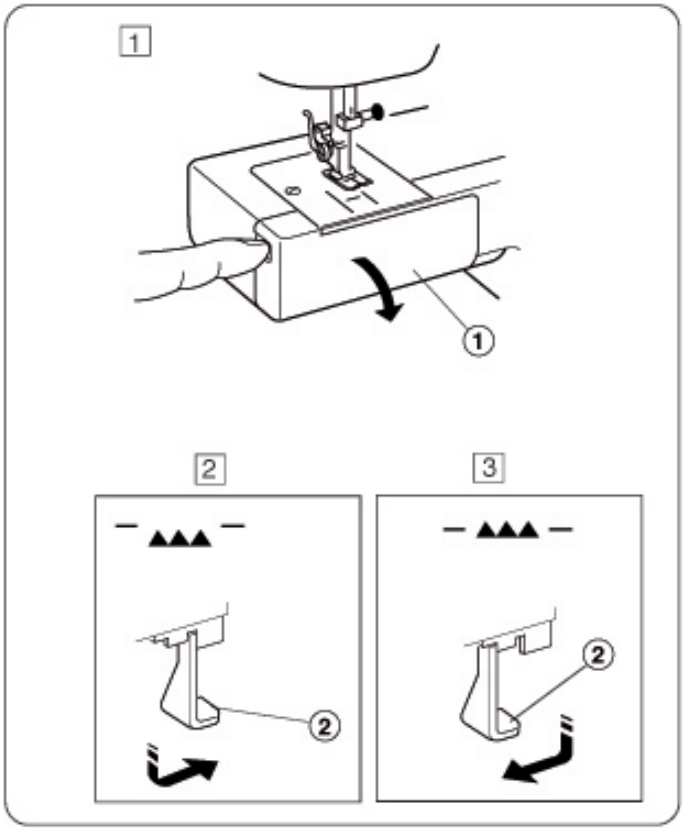

Rovnosteh


1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 2–6
4) Délka stehu. 1.5–4
5) Šířka stehu. 0 nebo 5

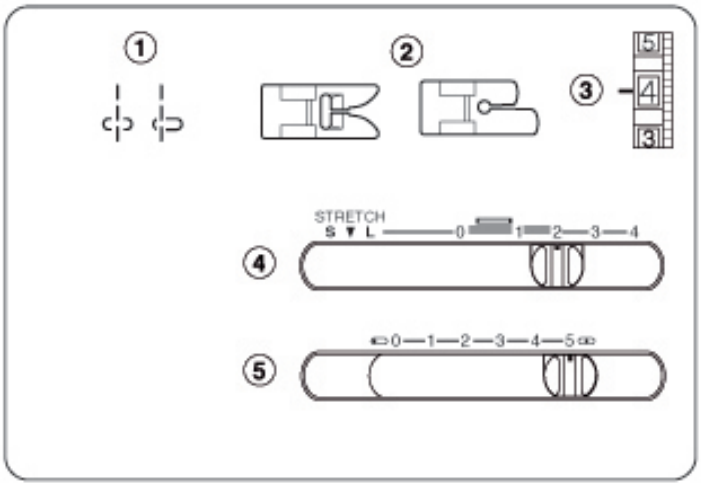

1) Zvedněte přítlačnou patku a položte látku na stehovou desku.
Spusute jehlu do látky/
Spusute patku a zatáhněte nitě dozadu pod patku/ Sešlápněte pedál/
Jemně veete látku podél vodiče a nechte ji přirozeně posouvat podavačem/


2) Pro zesílení konce švu, zmáčkněte páčku zpětného chodu a ušijte několik stehů/
Zvedněte patku, vyjměte látku a vytáhněte obě nitě směrem dozadu/

3) Vytáhněte nitě nahoru k ořezu nitě/ Nitě jsou odstřihnuty ve správné délce pro začátek dalšího šití/

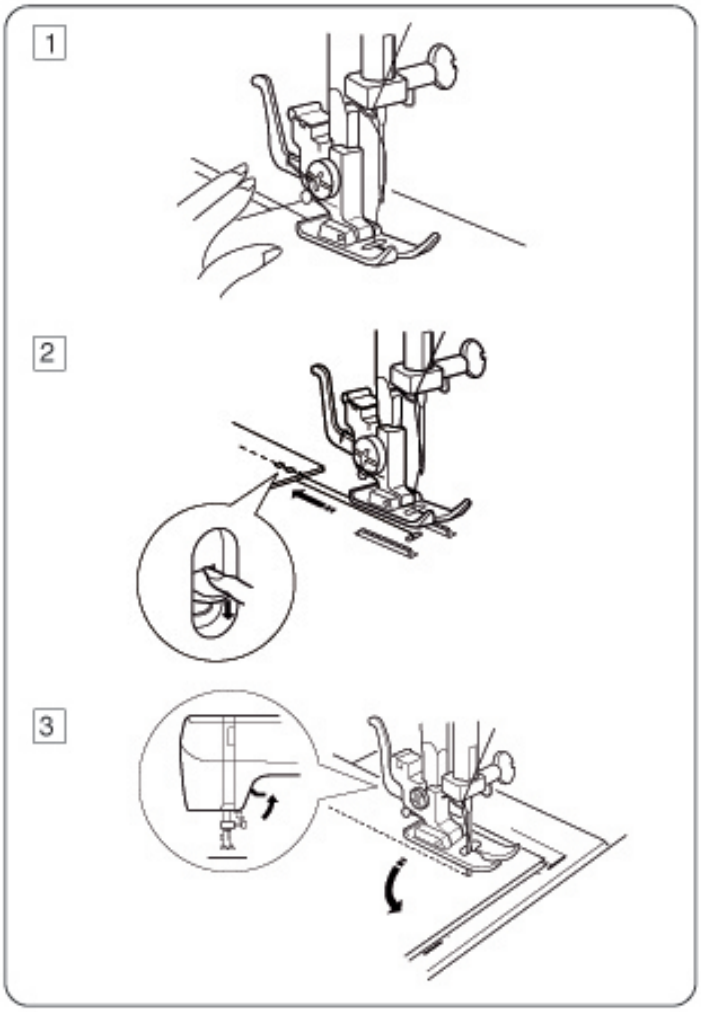


Změna směru šití

Zastavte stroj a otočte ručním kolem k sobě tak, aby se jehla zapíchla do látky/
Zvedněte přítlačnou patku/
Otočte látkou kolem jehly do žádaného směru šití/
Spusute patku a pokračujte v šití/

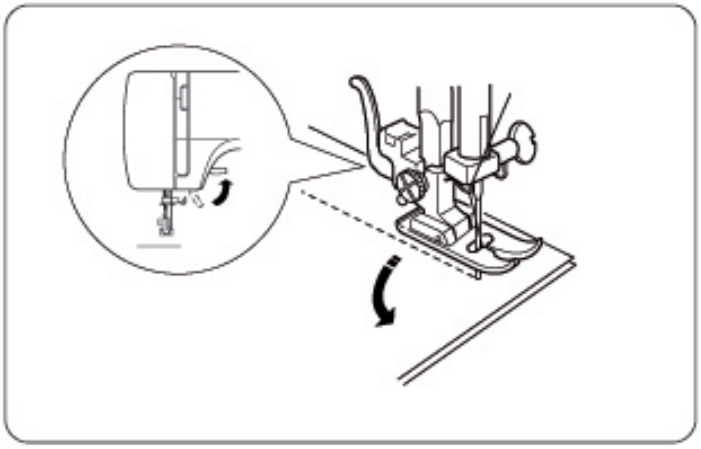


Vodící rysky

Čísla na stehové desce ukazují vzdálenost mezi střední polohou jehly a vodící linkou/
Čísla vpředu jsou rozměry v milimetrech/
Čísla vzadu jsou rozměry v palcích/

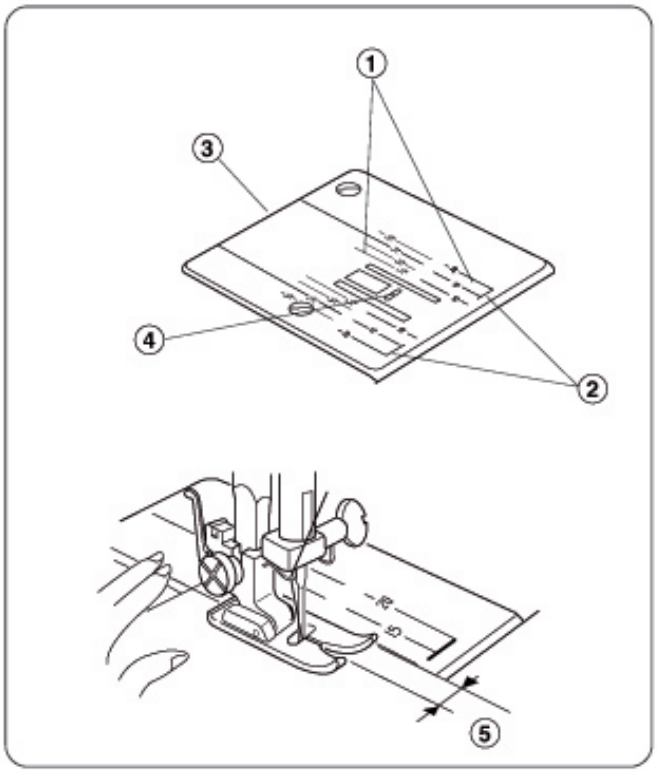


2) Rohové rysky

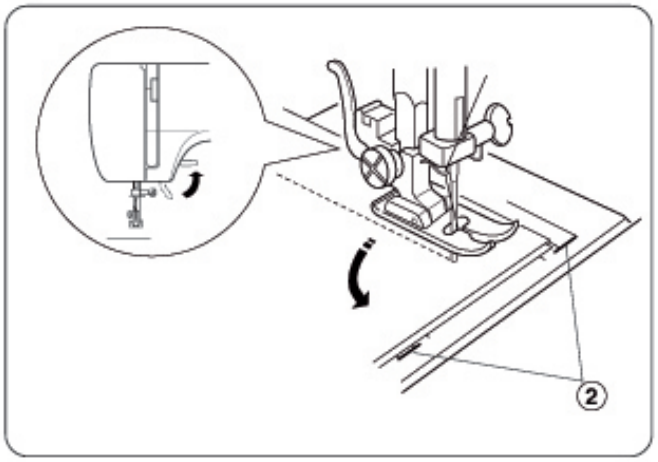


Variabilní poloha jehly

Pokud zvolíte rovný steh (steh !), můžete posunout jehlu mezi pozicí středovou a pozicí vlevo posunutím voliče šířky stehu/

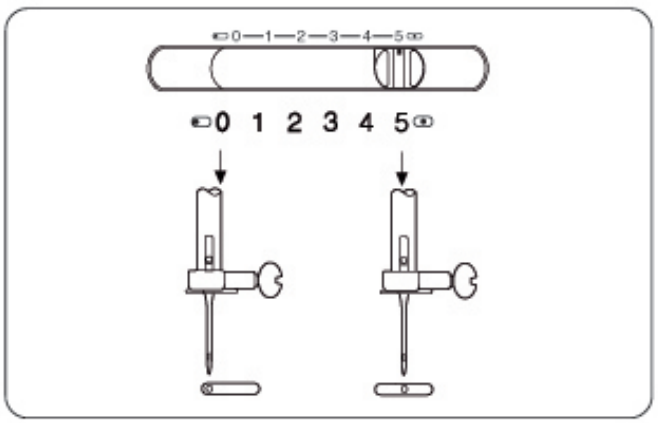


Klikatý steh

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 2–5
4) Délka stehu. 0.5–4
5) Šířka stehu. 5

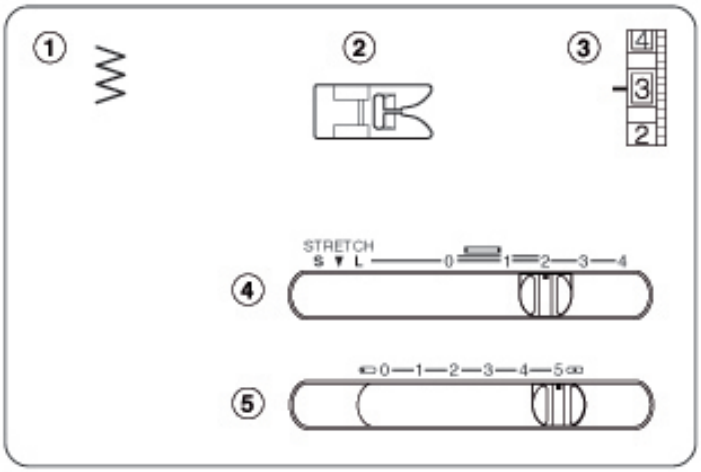


Jednoduchý klikatý steh se běžně používá na začišuování, přišívání knoflíků apod/

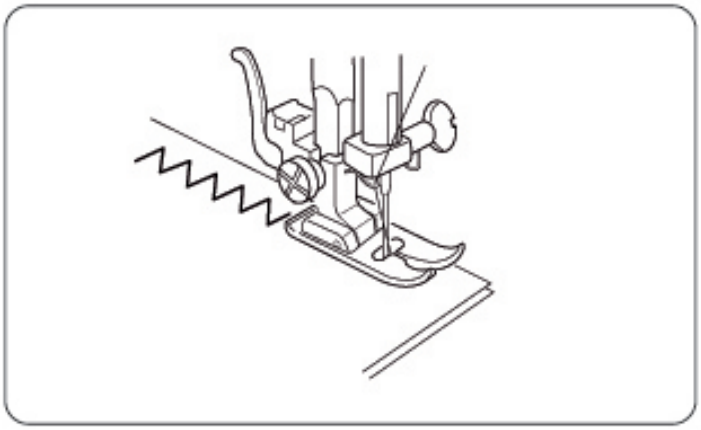


Užitkové stehy

Obnitkování

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. 1–2
5) Šířka stehu. 5

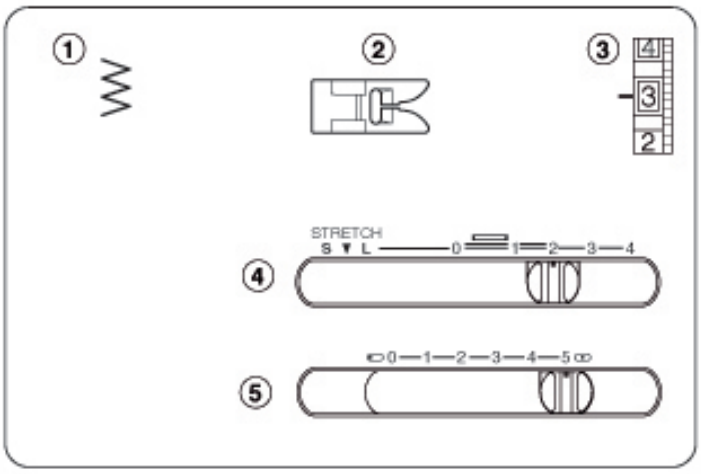


Tento typ stehu se používá na začišuování okrajů/

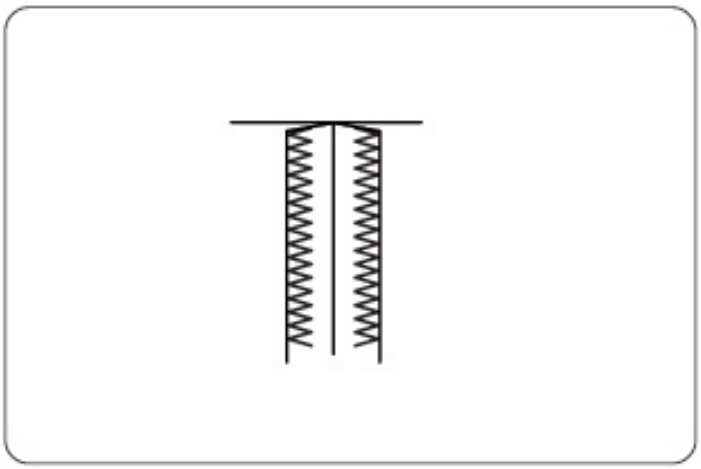


Trikotový steh

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. 0.5–1.5
5) Šířka stehu. 5

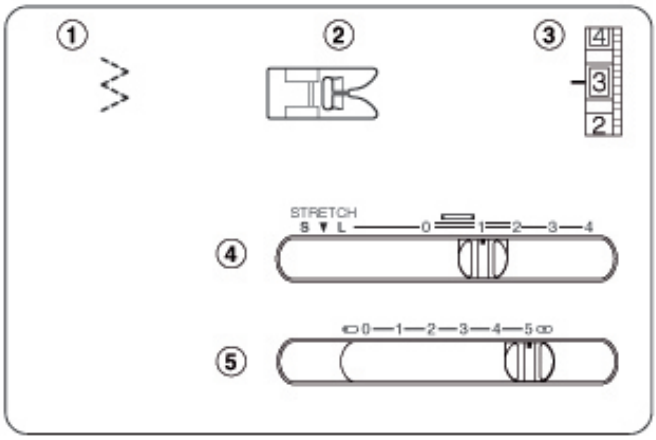


Tento steh se používá pro obnitkování krajů syntetických látek, které se můžou krčit/
Položte látku pod patku tak, aby zůstal šev široký 1,6 cm.
Po došití odstřihněte kraj látky/

Poznámka . Buete opatrní, abyste nezastřihli do stehů/

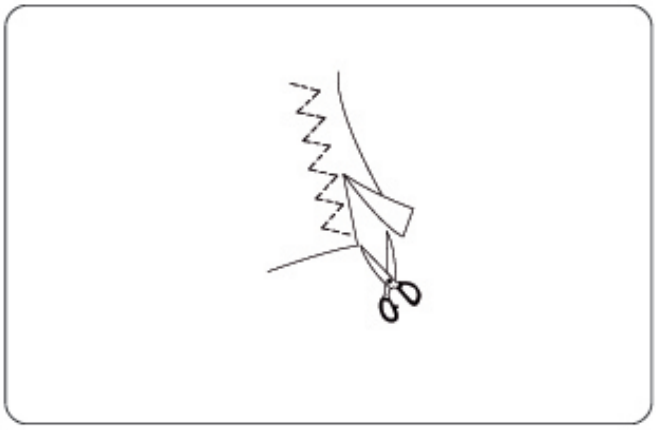


Overlockový steh

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. S.S.
5) Šířka stehu. 5

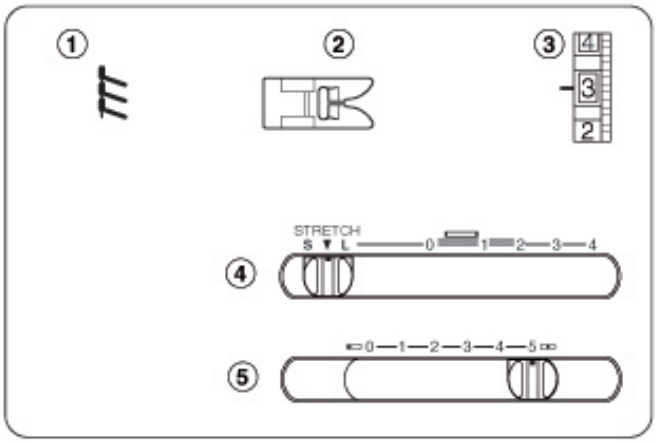


Tento steh je vhodný pro šití plavek a strečové látky, protože nabízí vysokou elasticitu a pevnost/
Položte látku pod patku tak, aby zůstal šev široký 1,6 cm.
Po došití odstřihněte kraj látky/

Poznámka . Buete opatrní , abyste nezastřihli do stehů/

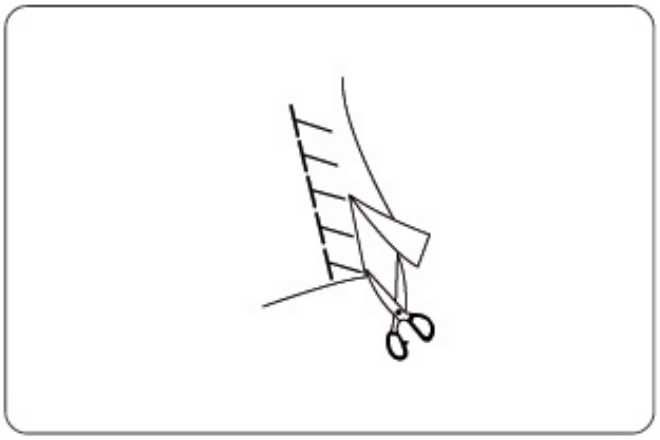


Trojitý steh

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 2–6
4) Délka stehu. S.S.
5) Šířka stehu. 0 nebo 5

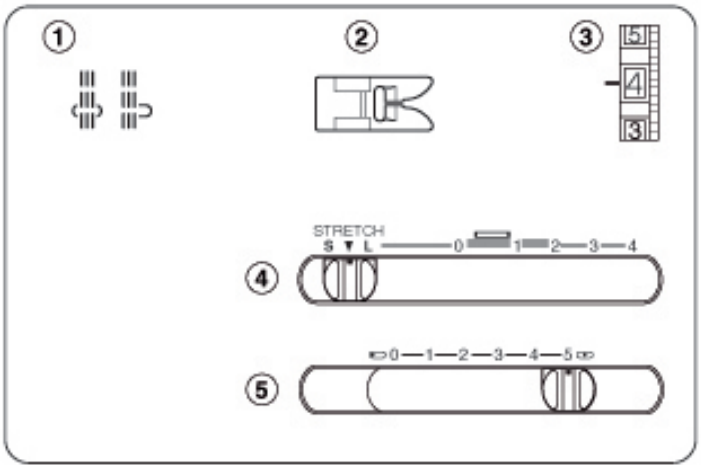


Šev je ušit dvěma stehy vpřed a jedním vzad/
Vytváří šev, který se jen velmi těžko páře/

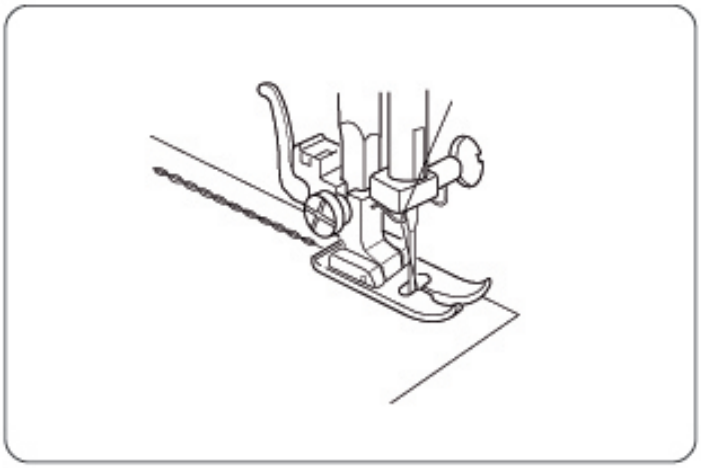

Přišívání knoflíků

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–3
4) Délka stehu. jakékoliv
5) Šířka stehu. podle potřeby
6) Podavač. spuštěn dolů

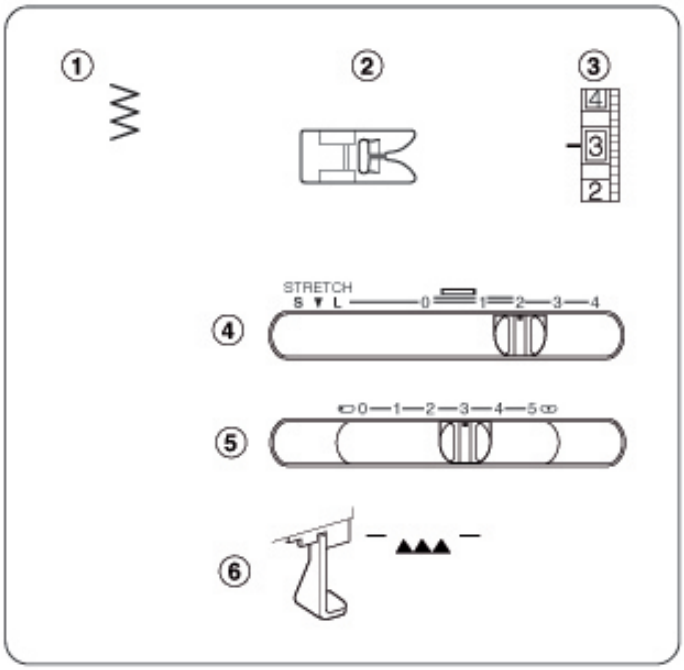


1) Posuňte páčku podavače doprava a zoubky podavače se spustí dolů/
Nastavte volič programů na značku C a volič šířky stehu na 0.
Položte knoflík pod patku/ Vyvlékněte nit z jehly, otočte pomalu ručním kolem a spusute jehlu do levé dírky knoflíku/
Srovnejte obě knoflíkové dírky do výřezu v patce a ponižte patku, aby jej držela na místě/

2) Zvedněte jehlu a nastavte šířku stehu tak, aby se jehla zapíchla do pravé dírky knoflíku/

3) Navlékněte jehlu a ušijte 10 stehů/ !byste vytvořili krček, můžete položit špendlík na vrch patky.

4) Zvedněte jehlu a nastavte volič šířky stehu na 0 a ušijte několik stehů pro uzamčení švu/

5) Zvedněte patku a odstřihněte přebytečnou nit.

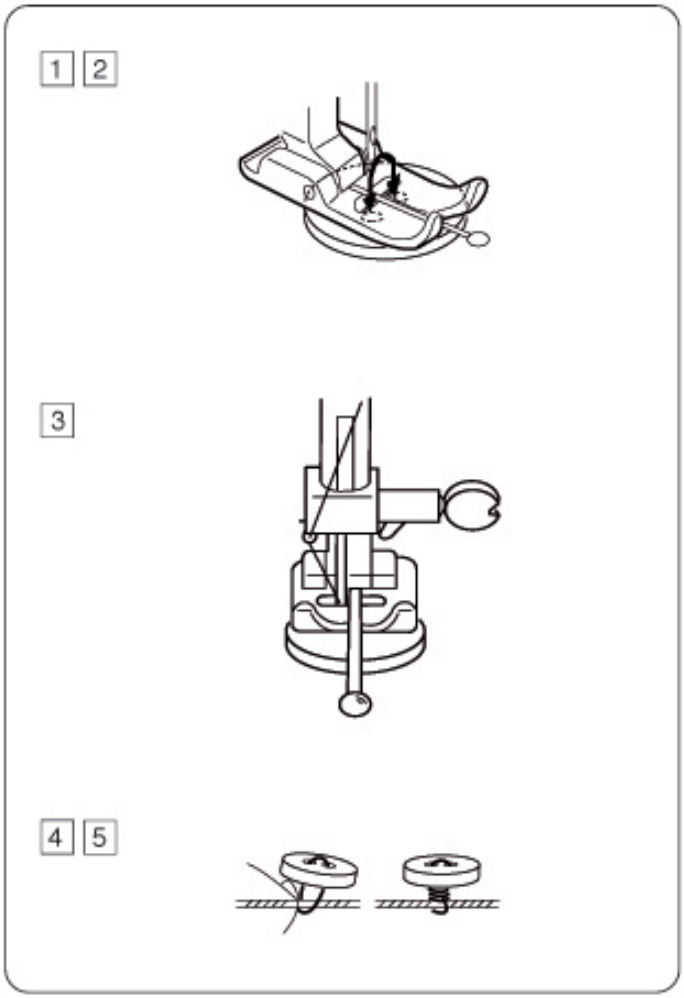


Poznámka: Po došití zvedněte zoubky podavače/

Šití knoflíkové dírky

1) Volič stehu. ▯
2) Přítlačná patka. pro knoflíkovou dírku
3) Napětí nitě. 1–5
4) Délka stehu. 0.5–1
5) Šířka stehu. 5

Velikost dírky se automaticky nastaví položením knoflíku do patky na šití knoflíkové dírky (R)/


Knoflíkový držák na patce je uzpůsoben na max/ velikost knoflíku průměru 2,5 cm/
Vyzkoušejte knoflíkovou dírku na vzorku látky, který chcete šít/
Na elastickém materiálu používejte podložení/

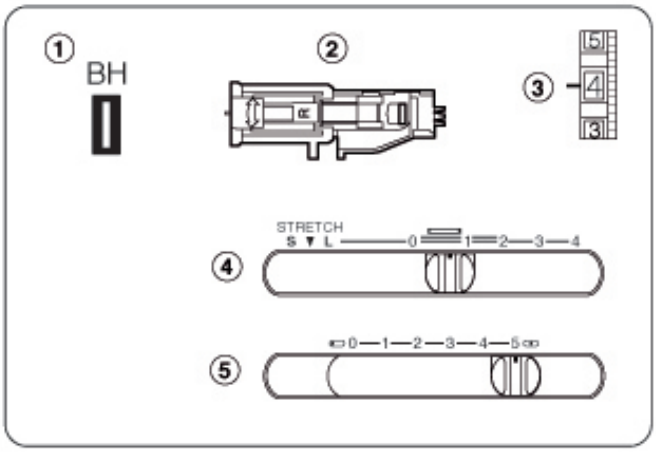

1) Otočte ručním kolečkem a zvedněte jehl u. Zvedněte patku
2) Nastavte volič programu na knoflíkovou dírku/ Jestliže je knoflíková dírka už nastavena, otočte znovu voličem programu podle č/ 12/
3) Nasaete patku na šicí autom/ knofl/ dírky (R)/
4) Zatáhněte držák knoflíku dozadu a umístěte do něj knoflík/ Zatlačte zadní část držáku směrem k sobě až na doraz.
5) Stáhněte dolů páčku knoflíkové dírky až na doraz.

1) Páčka pro knofl/ dírku/

6) Vložte látku pod patku/ Otáčejte pomalu ručním kolečkem k sobě tak, aby jehla šla dolů a pokračujte v otáčení až se niuová páka dostane do své nejvyšší polohy/
7) Posuňte látku doleva a vytáhněte obě nitě doleva.
8) Vložte materiál pod patku a spusute jehlu do počátečního bodu/
Spusute patku/

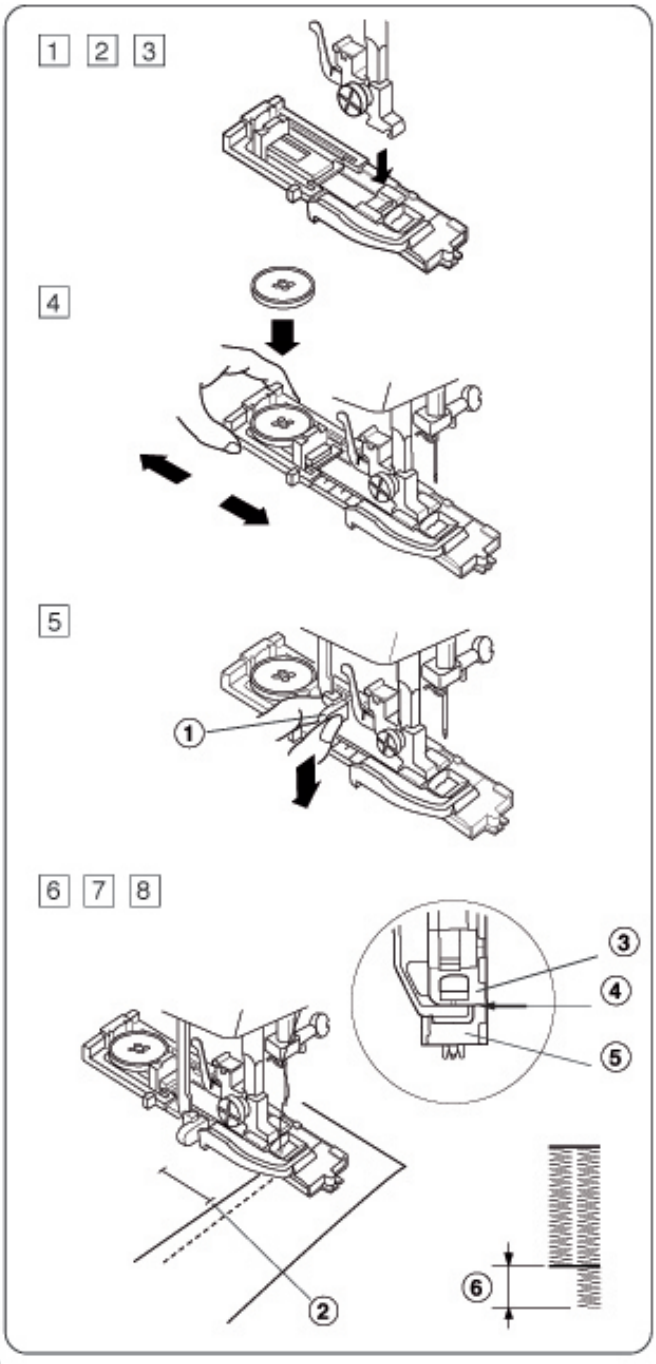

Poznámka:
Mezi šoupátkem a držákem pérka nesmí být žádná mezera – viz/ nákres/

2) Počáteční bod
3) Šoupátko
4) Zde nesmí být mezera
5) Držák pérka
6) Rozdíl


9) Pomalu šijte a zastavte v místě, kde jste dírku začínali, poté kdy je dírka hotová/
Stroj šije dírku následovně – přední závorka, levá strana, zadání závorka a pravá strana/


10) Ustřihněte obě nitě a nechte jejich konce dlouhé asi 10 cm/
Protáhněte vrchní nit na rubovou stranu tak, že zatáhne za konec spodní nitě/ Nakonec oba konce na rubové straně zvažte/

11) Zapíchněte špendlík do jedné závorky a prořízněte dírku páráčkem/ Dejte pozor , aby jste neprořízli stehy/

12) Pro opakované šití knoflíkové dírky otočte voličem stehů na značku RESET
a poté zpět na 0 viz. obr.
Po sešlápnutí pedálu ušijte identickou knoflíkovou dírku/

13) Když dokončíte dírku, zatlačte páku knoflíkové dírky nahoru až na doraz/

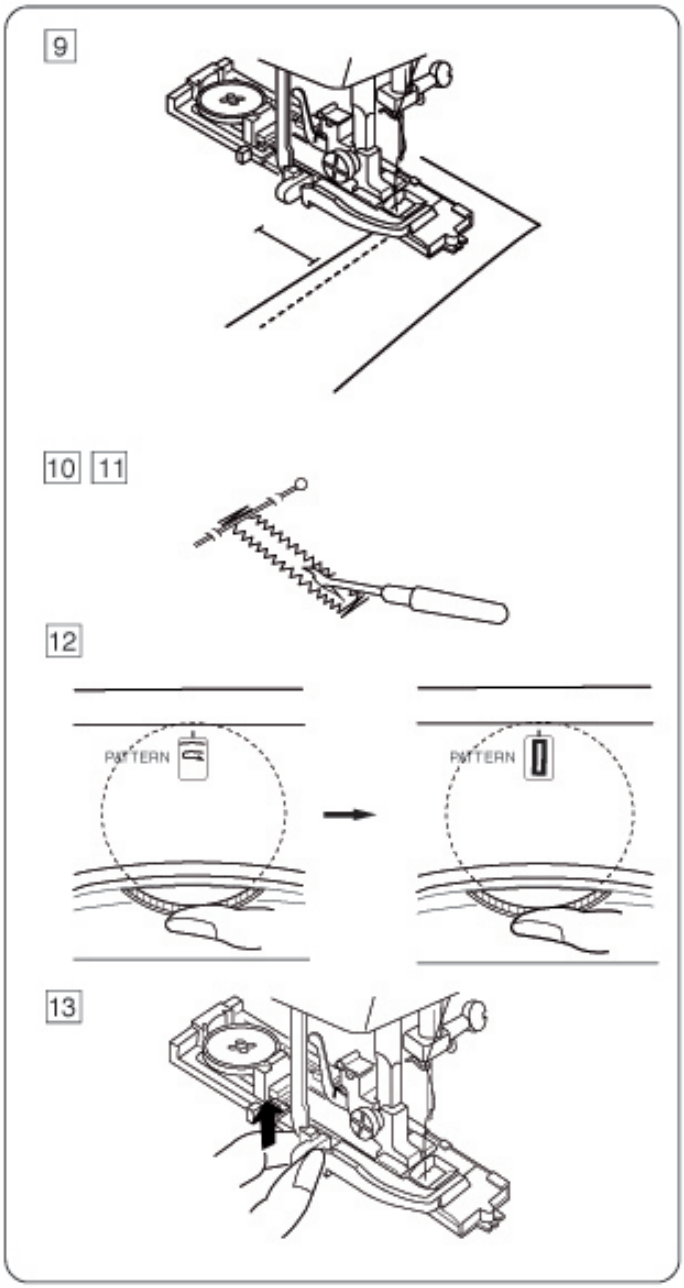

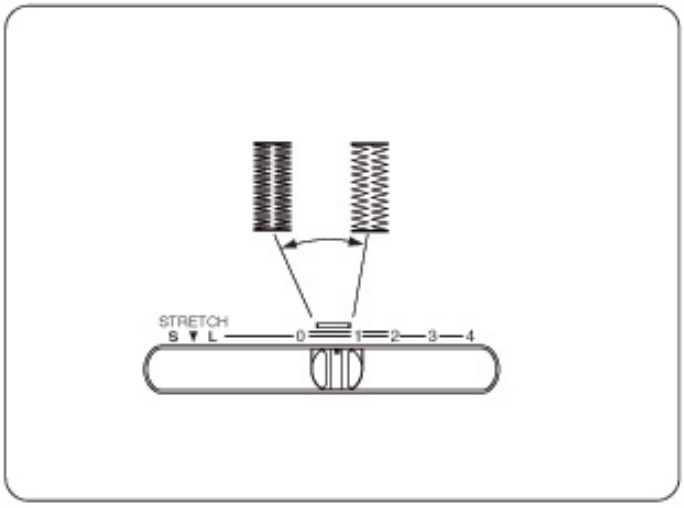


Nastavení hustoty stehů knofl; dírky

Nastavte volič délky stehu na hodnoty v rozmezí 0,5 až 1,0/

Šití knoflíkové dírky s výstužnou nití – gimpou

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro knofl/ dírku
3) Napětí nitě. 1 – 5
4) Délka stehu. 0,5 – 1
5) Šířka stehu. 5

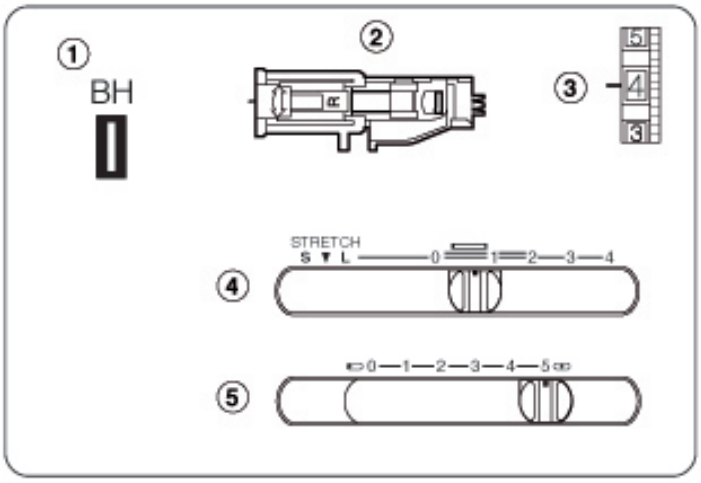


1) Použijte stejný postup jako u automatické knoflíkové dírky/

   Podle síly gimpy si nastavte šířku stehu/

   Při zvednuté patce na šití knoflíkové dírky zahákněte gimpu za háček na zadní části patky/ Veete konce gimpy k sobě pod patkou/ Zahákněte gimpu do vidliček na přední části patky (R), aby tam pevně držela/ Zapíchněte jehlu do počátečního bodu a spusute patku/

   1) Háček

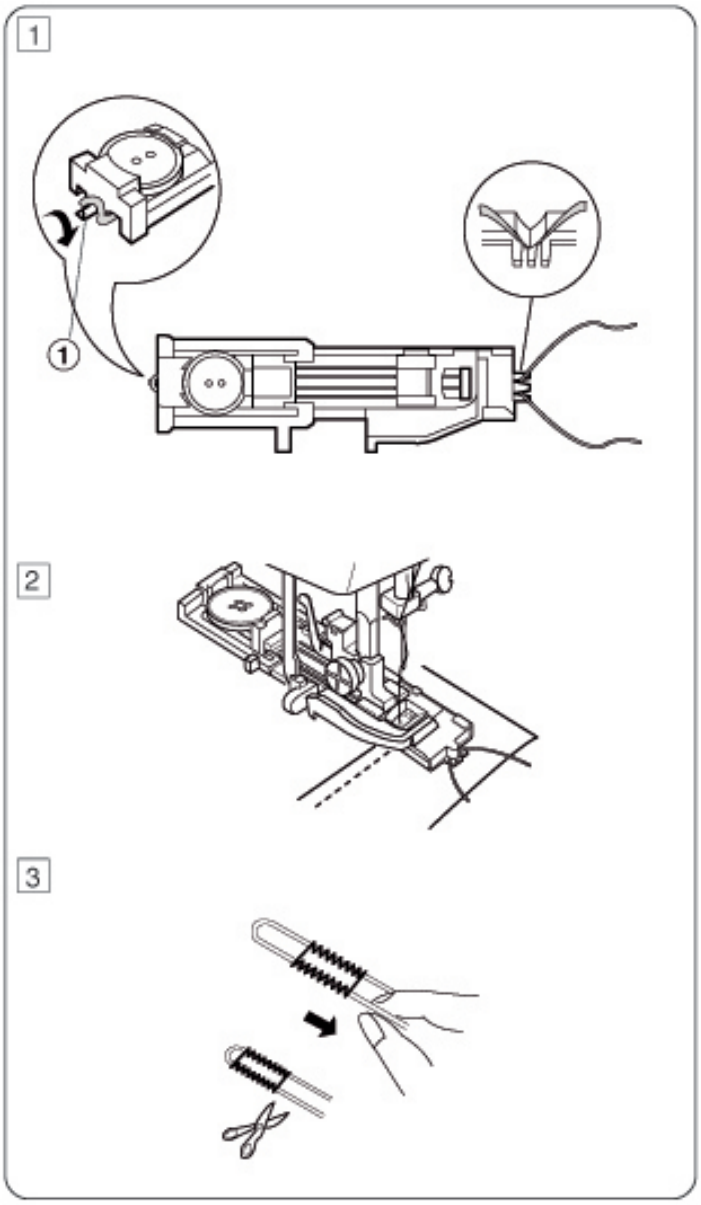


2) Lehce sešlápněte pedál a ušijte dírku/ Každá strana dírky a závorky budou obšívány kolem gimpy/ Vyndejte látku ze stroje a ustřihněte nitě/

3) Vytáhněte levý konec gimpy a utáhněte ji/ Navlékněte konec gimpy do látací jehly a protáhněte ji na rubovou stranu, kde ji odstřihněte/


   Jak prořízнout dírku a nastavit stroj na další šití najdete na straně 22/

Přišívání zipu

1) Volič stehu: A
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 3 – 6
4) Délka stehu. 1.5 – 4
5) Šířka stehu. 5

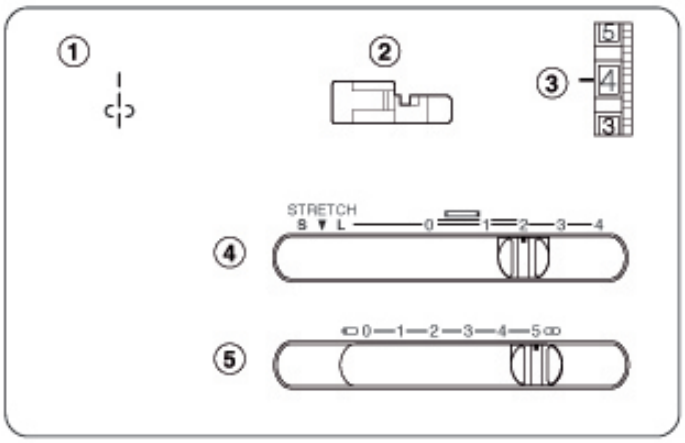


Přišpendlete nebo nastehujte zip k látce a položte pod patku.
Stáhněte nitě dozadu a spusute patku/
Při přišívání levé strany zipu, veet e látku podél zubů zipu a prošívejte látku dohromady s páskou zipu.
Obraute výrobek a ušijte pravou stanu zipu stejným způsobem, jako jste šili stranu levou/

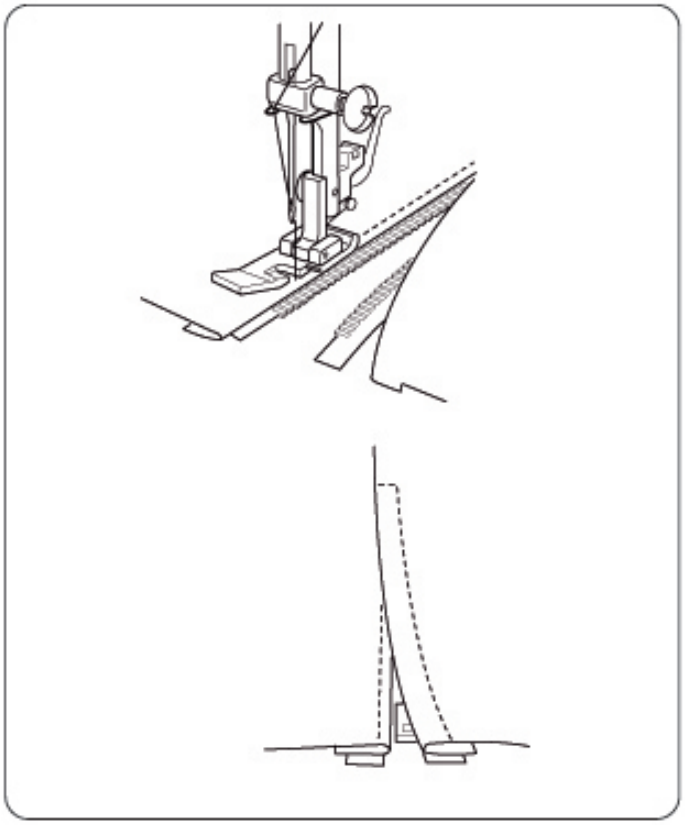

Lemování slepým stehem

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro slepý steh
3) Napětí nitě. 2–4
4) Délka stehu. 1–3
5) Šířka stehu. 5

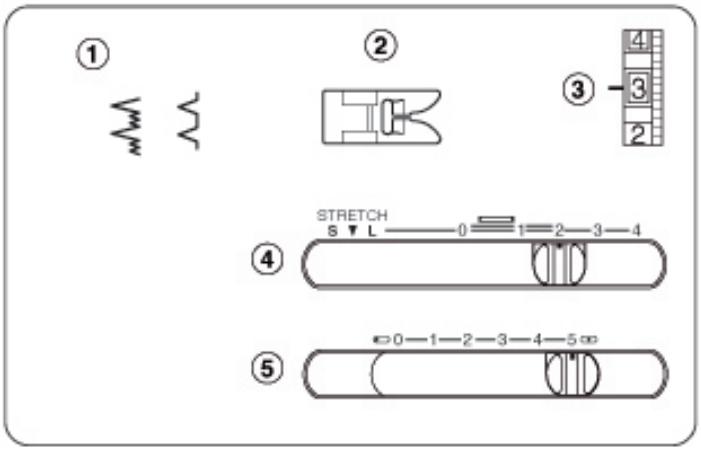

1) Zahněte potřebné množství látky tak, jak je zobrazeno na obrázku (0,4 – 07 cm).

   1) Lícní strana látky
   2) 0/4 až 0/7 cm

A. Těžké materiály (kraj látky by měl být obnitkován/)
B. Lehké nebo středně těžké materiály/

2) Spusute přítlačnou patku, povolte šroub držáku patky a umístěte vodič lemování slepým stehem mezi šroub a krček držáku patky.
   Utáhněte šroub a ujistěte se, že je stěna vodiče uprostřed hrotů přítlačné patky/


   3) Šroub
   4) Vodič pro slepý steh

3) Zvedněte patku a položte pod ní látku tak, aby se hrana složené látky dotýkala stěny vodiče/
   Spusute patku a šijte pomalu, abyste mohli lépe kontrolovat, zda se úzká část klikatého švu zapichuje do složené látky a široká část do záložky/
   Při šití dávejte pozor, aby složená látka procházela vodičem podél jeho vnitřní stěny/

4) Rozložte látku na plocho/

   5) Lícní strana látky


   Bude-li se jehla zapichovat více nalevo, stehy budou viditelné na lícní straně látky/

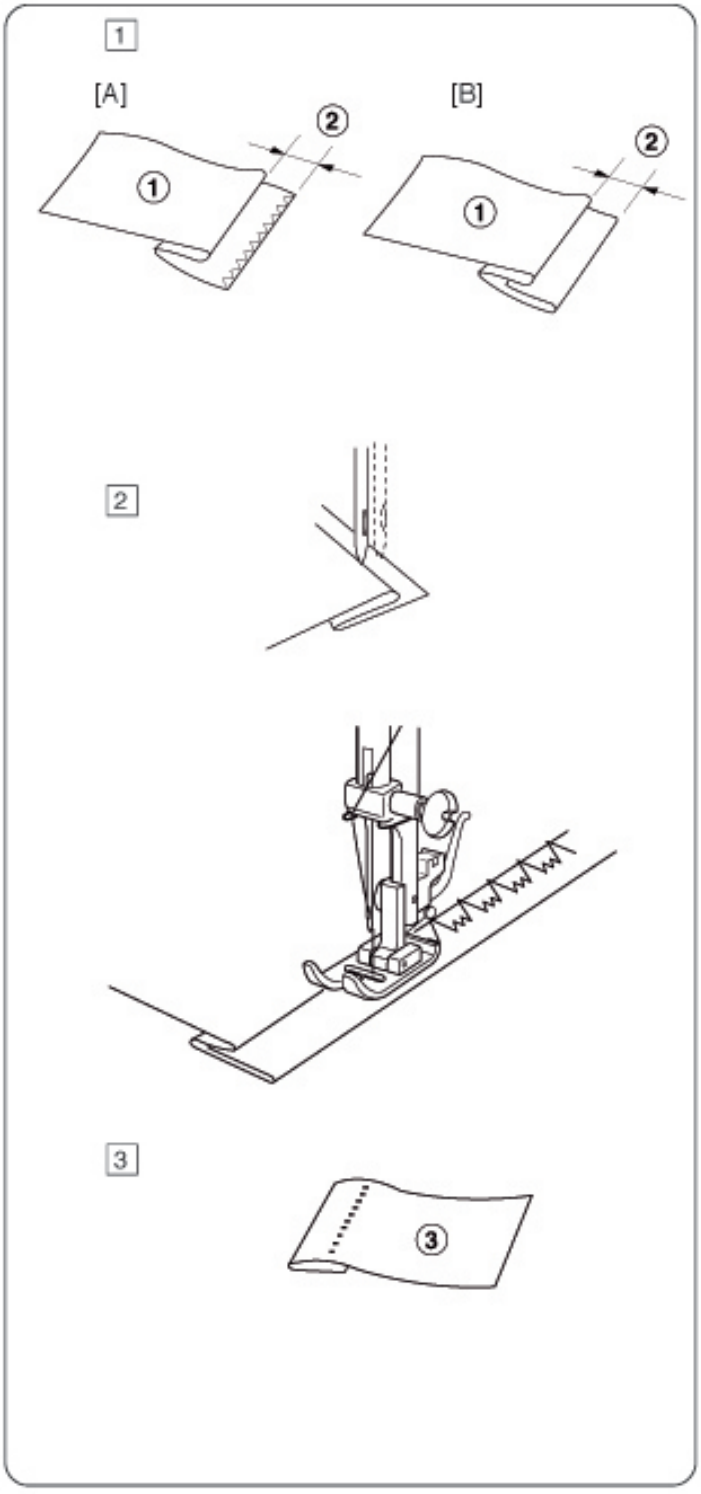


Dekorativní stehy

Mušlování

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 6–8
4) Délka stehu. 2–3
5) Šířka stehu. 5

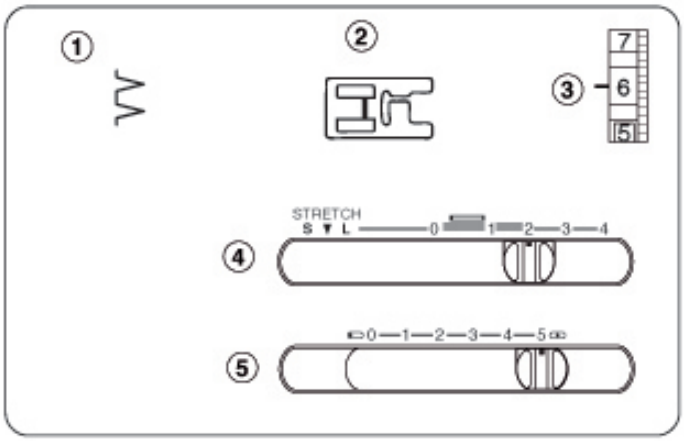


Ohněte a šijte příčně/
Umístěte okraj složené látky vedle drážky na patce tak, aby se jehla zapichovala zprava těsně mimo okraj látky a vytvářela mušličky/

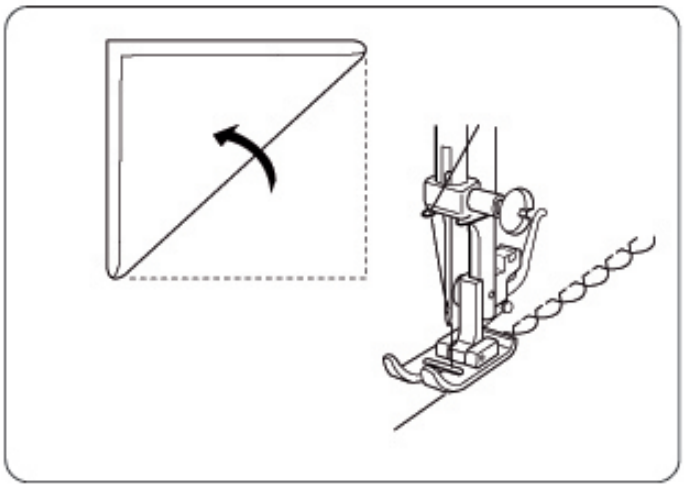


Pružné stehy

1) Volič stehů.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. S.S.
5) Šířka stehu. 5

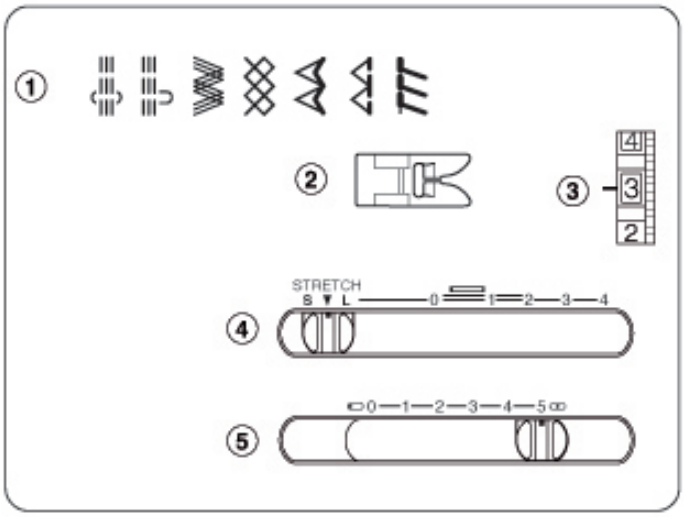


Pokud je podávání materiálu vpřed a vzad nevyvážené kvůli typu použité látky, upravte jej následovně/
Když bude steh stažený, upravte jej otočením voliče délky stehu na ”+”/
Když bude steh roztažený, upravte j ej otočením voliče délky stehu na ”-”/
(viz. Strana 13)

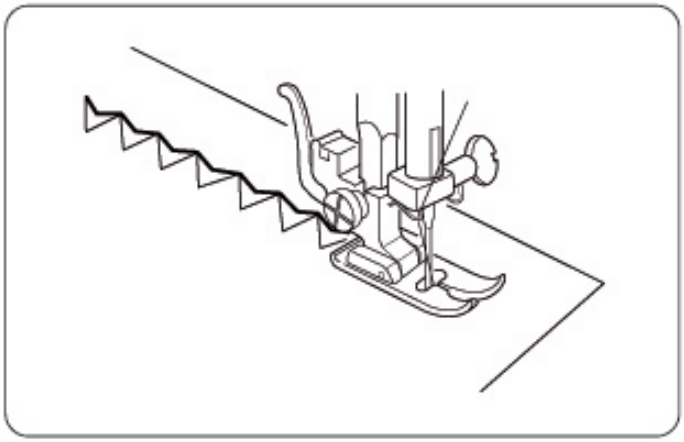

Žabičkování

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. S.S.
5) Šířka stehu. 5

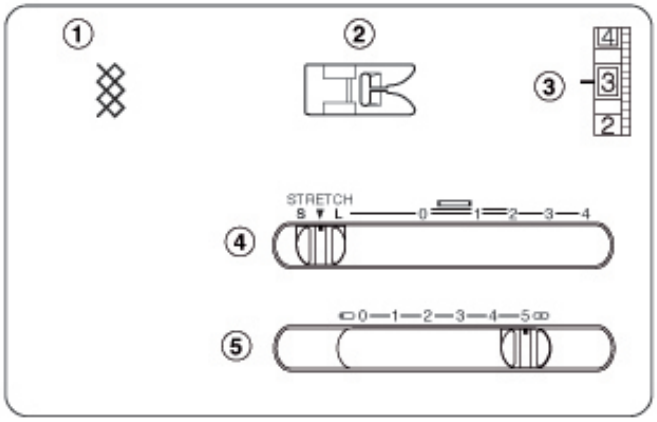


Nastavte délku stehu na ”4” a ušijte rovné švy, vzdálené od sebe 1 cm/

Poznámka :
Pro lepší nařasení můžete snížit napětí nití.


Zavažte nitě na jednom konci/ Zatáhněte za spodní nit a rovnoměrně rozmístěte nařasení/
Zavažte nitě i na druhém konci/
Mezi rovné švy vyšijte dekorativní šev/ Vytáhněte řasící rovné švy/

1) 1 cm

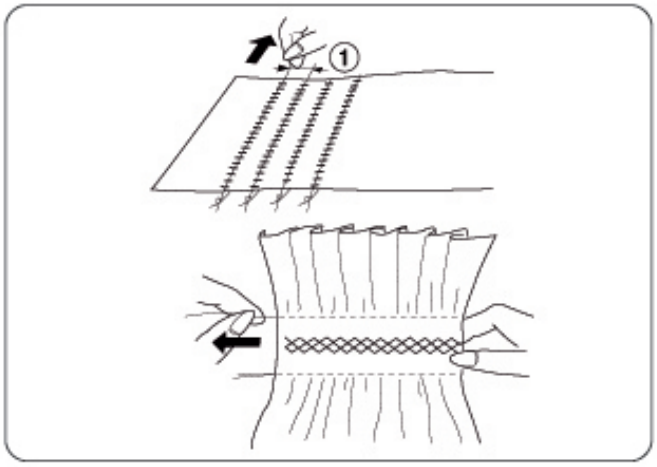


Aplikace

1) Volič stehu.
2) Přítlačná patka. pro klikatý steh
3) Napětí nitě. 1–4
4) Délka stehu. 0.5–1
5) Šířka stehu. 5

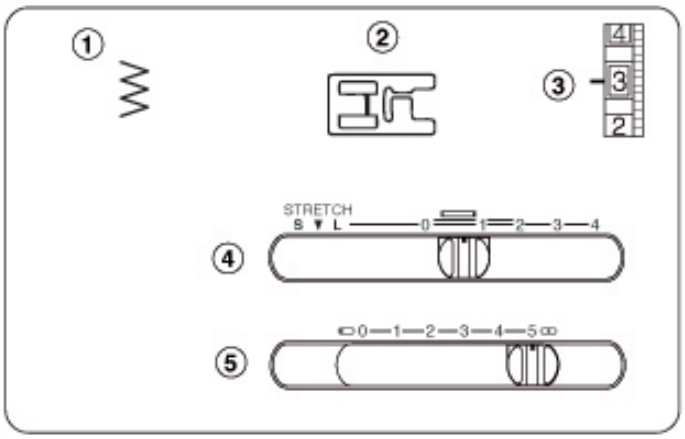

Nastehujte (nebo nažehlete) aplikační materiál na látku/ Obšívejte aplikaci a dávejte pozor, aby se jehla zapichovala přes okraj aplikace/ Při šití rohů spusute jehlu do látky/ Zvedněte patku a otočte látkou doprava nebo doleva/

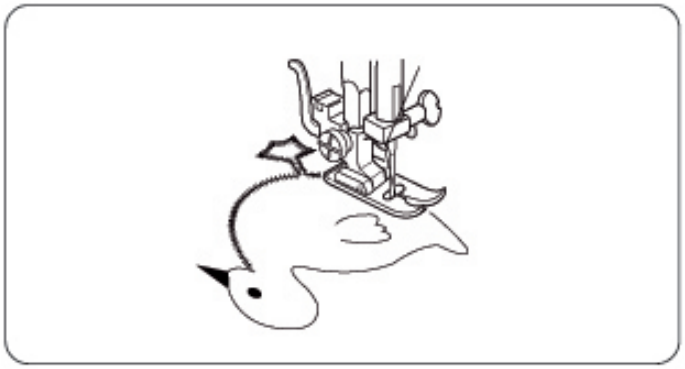

Údržba stroje

Vyjmutí a nasazení chapačové dráhy


Poznámka :
Před čištěním vypněte stroj/

Vyjmutí:

Zvedněte jehlu do nejvyšší pozice a otevřete kryt chapače/
Zdvihněte západku cívkového pouzdra a vyjměte jej ze stroje.
Odklopte držáky chapačového kroužku a vyndejte jej.
Vyjměte chapač/

Vyčistěte chapačovou dráhu kartáčkem nebo měkkým suchým hadříkem/

1) Cívkové pouzdro
2) Držáky chapačového kroužku
3) Chapačový kroužek
4) Chapač
5) Chapačová dráha

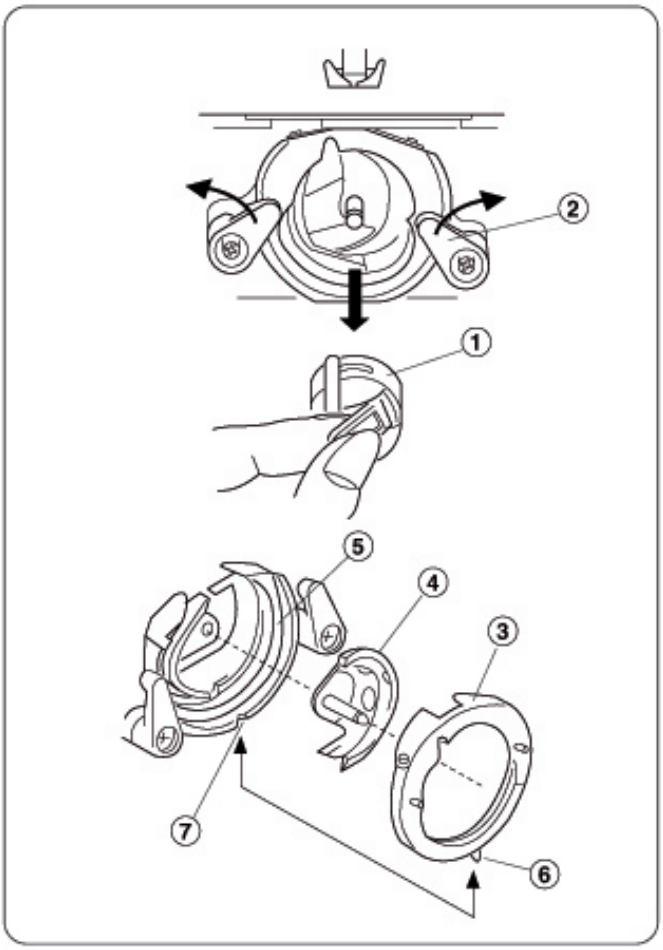

Nasazení:


Držte chapač za středový kolík a nasaete jej opatrně zpět do chapačové dráhy/ Vraute nazpět chapačový kroužek tak, aby spodní hrot zapadl do zářezů/
Uzavřete chapačový krouek otočením jeho držáku do původní pozice/ Zasuňte cívkové pouzdro zpět do původní polohy/

1) Spodní hrot
2) Zářez


Čištění podavače

Poznámka :
Před čištěním podavače vypněte stroj/

Odmontujte jehlu a přítlačnou patku/ Vyšroubujte šroub na stehové dece a vyjměte ji/

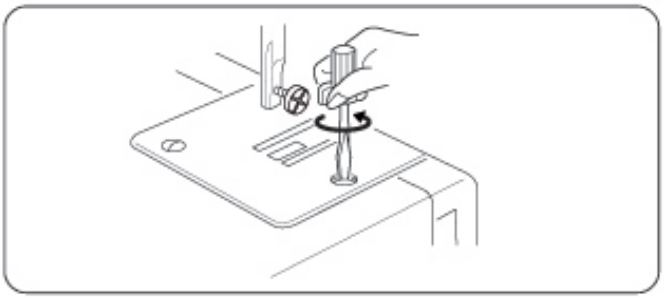

Štětečkem vyčistěte zoubky od zbytků látek/
Našroubujte zpět stehovou destičku/

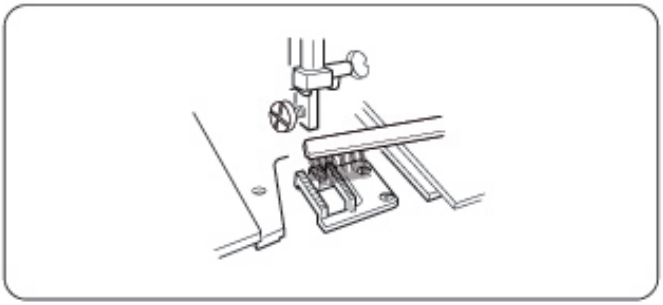



Osvětlení

Osvětlení je umístěno za bočním krytem/
Nejdříve vyjměte boční kryt odšroubováním šroubu na straně/
Před výměnou žárovky odpojte stroj od přívodu el/ energie.
Nerozebírejte stroj jiným způsobem, než je vysvětleno v tomto manuálu/

A. Vyjmutí Otočte doleva
   Nasazení Otočte doprava
B. Vyjmutí Zatlačte a otočte doleva
   Nasazení Zatlačte a otočte doprava

Pozor!
Žárovka může být horká/

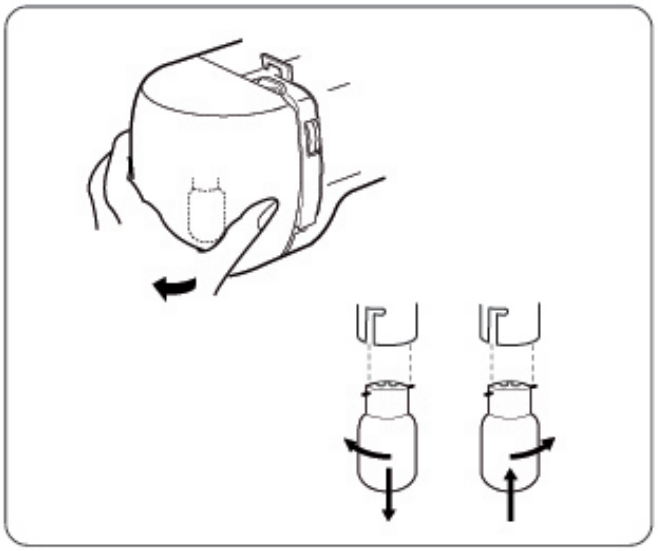

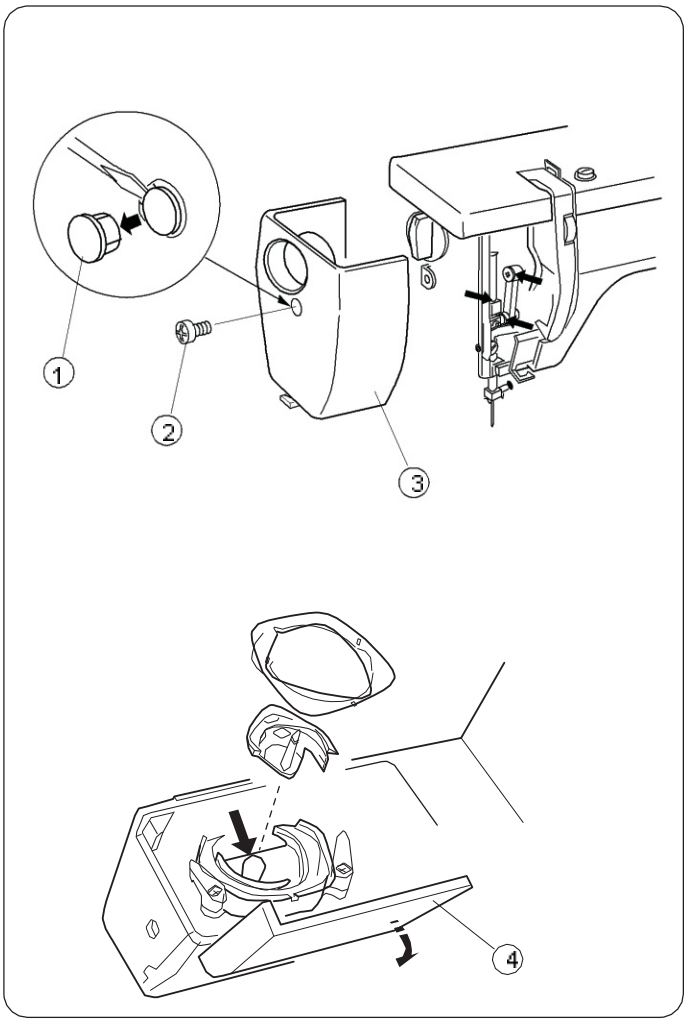

Mazání stroje

Poznámka:
Před mazáním vypněte stroj z přívodu el/ proudu/

Mazání stroje pod bočním krytem

Otevřete boční kryt/
Kápněte několik kapek kvalitního oleje do šicích strojů do bodů vyznačených šipkami/

1) Kryt
2) Šroub
3) Boční kryt

Mazání chapačové dráhy

Otevřete kryt chapače/
Namažte místo označené na obrázku/

4) Kryt chapače

Závady a jejich odstranění

Závada	Příčina	Oprava
Stroj nejede hladce a je hlučný.	1) Zachycené nitě v chapači/ 2) Znečištěný podavač/	Str. 29 Str. 29
Horní nit se trhá/	1) Horní nit je špatně navlečená/ 2) Napětí horní nitě je příliš utažené/ 3) Jehla je ohnutá nebo tupá/ 4) Jehla je špatně vložená/ 5) Po ukončení šití nebyla látka zatažena dozadu. 6) Nit neodpovídá svou silou látce/	Str. 10 Str. 12 Str. 7 Str. 7 Str. 15 Str. 7
Trhá se spodní nit/	1) Spodní nit je špatně navlečená/ 2) Cívkové pouzdro je znečištěné/ 3) Cívka je poničená a špatně se otáčí/	Str. 10 Vyčistěte ho/ Vyměňte ji/
Lámou se jehly/	1) Jehla je špatně nasazená/ 2) Jehla je ohnutá nebo tupá/ 3) Šroubek svorky jehly je povolený/ 4) Napětí horní nitě je příliš velké/ 5) Po ukončení šití nebyla látka zatažena dozadu/ 6) Jehla je pro materiál příliš slabá/ 7) Otočili jste voličem když byla jehla zapíchnutá v látce/	Str. 7 Str. 7 Str. 7 Str. 12 Str. 15 Str. 7 Str. 13
Přeskakují stehy.	1) Jehla není správně nasazená/ 2) Jehla je ohnutá nebo tupá/ 3) Nit nebo jehla neodpovídají látce/ 4) Pro šití elastických materiálů jste nepoužili modře označenou jehlu. 5) Horní nit není správně navlečená/	Str. 7 Str. 7 Str. 7 Str. 7 Str. 10
Krčení švů/	1) Napětí vrchní nitě je příliš utažené/ 2) Stroj není správně navlečen/ 3) Jehla je příliš silná/ 4) Stehy jsou pro daný šev příliš řídké/ Při šití extrémně lehkých látek vložte pod látku papír/	Str. 12 Str. 10 Str. 7 Zhustěte šev/
Stehy se vespodu kličkují.	1) Napětí horní nitě je příliš slabé/ 2) Špatná síla jehly/	Str. 12 Str. 7
Látka se špatně podává/	1) Znečištěný podavač/ 2) Příliš krátké stehy/	Str. 29 Upravte délku stehu/
Stroj nepracuje.	1) Stroj není zapojen. 2) Nit je zachycená v chapačové dráze/	Str. 5 Str. 29



Záruční list na výrobky značky JANOME



Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek japonské značky Janome jenž vám v budoucnu ulehčí šití, nebo domácí opravy; Na správnou činnost výrobku je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s návodem k obsluze. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č; 513/1991 Sb;, vše ve znění novel (Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami; Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem);

Dále **můžete získat speciální prodlouženou záruku Janome na 36 měsíců** při splnění podmínek uveřejněných na stránkách www.janomeclub.cz. Tato možnost se týká všech šicích strojů Janome s výjimkou Janome SEW Mini a Janome MB-4.

Tento šicí stroj je určen pro používání v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz

Záruka se výslovně nevztahuje na případy:

1. Reklamace výrobku v souvislosti s běžným opotřebením či poškozením jednotlivých částí, nebo celku v rámci jeho používání, stejně tak reklamace částí, podléhající běžné spotřebě, včetně spotřebního materiálu (stehové desky, jehly, řemínky, žárovky, chapače, cívkové pouzdra , pedál atd;), dále reklamace se změnou barvy či povrchové úpravy výrobků, způsobeným vnějším vlivem;

2. Případy, kdy k výskytu vady došlo vlivem zanedbané údržby, např; znečištěním výrobku či jeho částí, stejně tak tím, že nejsou dodrženy instrukce pro správnou údržbu odpovídající jednotlivým typům výrobku; Pravidelná údržba výrobku v servisním středisku a případné výměny či opravy jeho částí, související s touto údržbou nejsou považovány za záruční opravy a jejich hrazení je rovněž vyjmuto ze záruky;

3. Zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrné zacházení, přetěžování, používáním jiného, než doporučeného spotřebního materiálu apod;) – používání výrobku by mělo vždy odpovídat postupům uvedených v návodu k obsluze.

4. Instalace, nebo použití výrobku způsobem, který neodpovídá technickým, bezpečnostním, nebo jiným, zákonem stanoveným normám;

5. Zničení, nebo poškození způsobené opravou v neautorizovaném servisu, nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele výrobku (sejmutí ochranného krytu, poškození plomb, provedení jakýchkoliv úprav, modifikací a adaptací)

6. Zničení při přepravě způsobené neadekvátním, nebo nesprávným zabalením výrobku .

7. Zničení v důsledku nehody, pádem, teplem, případně působením vody či jiné tekutiny), ohně, nadměrného světelného záření a nesprávné ventilace, přepětí v síti, nebo jiné příčiny dané vyšší mocí;

Tato záruka nemá vliv na práva zákazníka dané příslušnými zákonnými předpisy, případně na práva vzniklá na základě kupní či jiné smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem daného výrobku;

Důležité: Požadavek na provedení záruční opravy uplatňujte na prodejně či prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen.

Výhradní zástupce pro ČR a SK firmy Janome: STRIM! CZECH s;r;o;, Hasičská 14, Brno, IČ:26313685, www.strima.com

Typ výrobku		Razítko prodejce:
Výrobní číslo		
Datum prodeje		
Prodloužená Janome záruka dle podmínek www.janomeclub.cz	Datum registrace:	Kod záruky:

Pro evropská území:
Tento šicí stroj Janome byl testován podle evropských norem a splňuje požadavky s ohledem na elektrické bezpečnostní rádiové interference a elektromagnetickou imunitu. Souhlas je zaznamenán značkou;

SERVIS č.1	*Datum převzeti:* *Popis závady:* *Podpis prodejce*	SERVIS č.2	*Datum převzeti:* *Popis závady:* *Podpis prodejce*
SERVIS č.3	*Datum převzeti:* *Popis závady:* *Podpis prodejce*	SERVIS č.4	*Datum převzeti:* *Popis závady:* *Podpis prodejce*

OBAL VÝROBKU.
Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č; 477/2001 Sb;, o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišuující využití obalového odpadu;
Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro možnost bezpečného přepravení do servisního střediska;
ODLOŽTE N! MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODP!DU!



ELEKTROODPAD
Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č; 185/2001 Sb;, o odpadech včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišuující recyklaci;
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN;

ODLOŽTE N! MÍST! K TOMU URČENÁ, NEODSTR!ŇUJTE SPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

