



220-240V 50Hz 2000W

Návod k obsluze mobilní vířivky TKPS s.r.o.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho zařízení dodržujte následující pokyny. Při nedodržení následujících upozornění a instrukcí hrozí poškození majetku, vážná zranění nebo smrt. Nesprávnou instalací nebo manipulací dojde ke ztrátě záruky.

UPOZORNĚNÍ:

Riziko elektrického šoku

 Pokud je poškozen napájecí kabel, okamžitě si pořiďte náhradní od výrobce, poprodejního servisního centra nebo pro výměnu kabelu kontaktujte licencovaného elektrikáře.

 K připojení vířivky do elektrické sítě NEPOUZIVEJTE prodlužovací kabel, ale zajistěte dobře přístupnou zásuvku.

 Ujistěte se, že zásuvka používaná pro napájení vířivky je umístěna v bezpečné vzdálenosti (nejméně 2m) od vířivky.

 NEMĚJTE žádná elektrická zařízení, jako je světlo, telefon, rádio, televize, atd. blíže než 1,5m od vířivky. Zádná elektrická zařízení nemohou být ani v prostoru nad vířivkou.

 Elektrická zařízení (kromě těch, které mají méně než 12V) musí být mimo dosah osobám ve vířivce.

 Elektrická zařízení obsahující jakoukoliv elektrickou součást (kromě dálkového ovládání), musí být řádně umístěna tak, aby nespadla do vířivky.

 Používejte pouze 16A napájecí zdroj.

 Zařízení by mělo být napájeno přes proudový chránič (RCD) předepsaným proudem nepřevyšujícím 30mA.

 RCD musí být před každým použitím otestováno.

 Ujistěte se, že podlaha je schopna unést očekávanou hmotnost vířivky.

 Pro odtékající vodu musí být zajištěn adekvátní systém odtoku.

 NENECHÁVEJTE vířivku po dlouhou dobu vypuštěnou (bez vody); mohlo by ji to narušit.

 Odpojování z elektrické sítě provádějte vždy šetrně.

UPOZORNĚNÍ:

 Ve vaně vířivky nesmí být použita sprchová hlavice.

 NEPŘIPOJUJTE hadici vířivky k žádným jiným kohoutkům nebo přípojkám kromě těch, které jsou zmíněné v uživatelském manuálu.

 Instalace elektrického obvodu by měla splňovat místní předpisy a standardy.

 NEPOUŢÍVEJTE vířivku za deště nebo bouřky.

 Toto zařízení není určeno pro osoby (ani děti) s omezenou fyzickou, smyslovou či mentální způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností s jeho obsluhou. Pouze v případě dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

 Děti by k vířivce neměly mít volný přístup.

 K omezení rizika zranění NEDOVOLTE dětem používání tohoto produktu, pokud nejsou po celou dobu pod řádným dohledem zodpovědné osoby.

 Aby se zabránilo poškození čerpadla, nikdy nezapínejte vířivku, pokud není naplněná vodou.

 Umístěte vířivku pouze na připravený prostor, který unese požadované zatížení vířivky.

NEBEZPEČÍ:

Riziko možného utonutí.

 Dbejte extrémní opatrnosti, abyste předešli nepovolenému vstupu dětí do vířivky. Ujistěte se, že děti nemohou použít vířivku, aniž by byly po celou dobu pod řádným dohledem zodpovědné osoby.

 Po každém použití přikryjte vířivku vrchním víkem, zabráníte tak riziku možného utonutí.

UPOZORNĚNÍ:

 NEZAKRÝVEJTE přívodní kabel elektrické energie. Naopak umístěte kabel tak, aby se minimalizovalo jeho možné poškození použitím sekaček na trávu, křovinořezů nebo jiných zařízení.

 Řídící panel NESTLAČUJTE, nevytrhávejte a ani na něj nepokládejte nic těžkého.

 Domácí zvířata držte v bezpečné vzdálenosti od vířivky, aby nedošlo k jejímu poškození.

 Pokud je zapnuta funkce bublinek, mějte víko vířivky otevřené.

 Pokud je voda zmrzlá, vířivku NEZAPÍNEJTE.

 K vířivce používejte pouze schválené doplňky. Použitím nesprávného nebo neschváleného příslušenství, záruka výrobce ztrácí platnost.

UPOZORNĚNÍ:

RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU

 Vířivku instalujte nejméně 1.5m od všech kovových povrchů.

 Pokud jste právě ve vířivce nebo je-li povrch vašeho těla mokrý, pak nepoužívejte žádná elektrická zařízení. Tato zařízení, jako je např. lampa, telefon, rádio nebo televize neumisťujte blíže než 1.5m od vířivky.

UPOZORNĚNÍ:

 Během těhotenství může prohřívání se v horké vodě způsobit poškození plodu. Časový limit pro nepřežité použití je 10 minut.

 Nevystavujte vířivku přímému slunečnímu svitu.

 V žádném případě se nepotápějte a nechoďte po víku vířivky.

UPOZORNĚNÍ:

JAK OMEZIT RIZIKO ÚRAZU:

A. Voda ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout 42°C. Teplota vody mezi 38°C a 42°C je pro zdravého jedince považována za bezpečnou. Nižší teplota vody je doporučována pro malé děti a také v případě používání vířivky déle než 10 minut.

B. Protože extrémní teplota vody má vysoký potenciál poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, těhotné nebo potenciálně těhotné by měly omezit teplotu vody ve vířivce na 38°C. Pokud jste těhotná, využívání vířivky prosím konzultujte s vaším lékařem.

C. Před vstupem do vířivky doporučujeme změřit teplotu vody přesným teploměrem, protože tolerance regulátoru teploty ve vířivce umožnuje odchylku +/- 2°C.

D. Konzumace alkoholu, drog nebo medikamentů může vést k bezvědomí s rizikem utonutí.

E. Některé léky mohou vyvolat ospalost, nebo mohou ovlivnit srdeční tep, krevní tlak a krevní

oběh. Pokud užíváte léky, konzultujte použití vířivky s vašim lékařem.

F. Při problémech s obezitou nebo nemocemi srdce v minulosti, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy s oběhovým systémem, konzultujte použití vířivky s vašim lékařem.

UPOZORNĚNÍ:

PRO OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU

 NEDÁVEJTE přímo do vířivky vodu s teplotou vyšší než 40 °C.

 Konzumace alkoholu, drog nebo medikamentů může v horké vířivce výrazně zvýšit riziko smrtelného přehřátí. Přehřátí se objevuje, když vnitřní teplota těla dosáhne úrovně několika stupňů nad normální tělesnou teplotou 37°C. Symptomy přehřátí zahrnují zvýšenou tělesnou teplotu, závratě, letargii, ospalost a omdlévání. Výsledkem přehřátí je selhání vnímání horka, selhání rozpoznání potřeby opustit vířivku, neuvědomování si nastávajícího nebezpečí, poškození plodu těhotné ženy, fyzická nemožnost opustit vířivku a bezvědomí s následkem nebezpečí utonutí.

VAROVÁNÍ:

 Vířivka by neměla být používána při venkovních teplotách nižších než 4°C, pokud není zapnuto ohřívání.

 Nikdy nepoužívejte vířivku, pokud jste sami.

 Lidé s infekčními onemocněními by vířivku neměli používat.

 Nepoužívejte vířivku bezprostředně po namáhavém fyzickém vypětí.

 Vždy vstupujte a opouštějte vířivku pomalu a opatrně. Hrozí nebezpečí uklouznutí na mokré podlaze.

 Opusťte vířivku okamžitě, jakmile se cítíte nepohodlně nebo ospale.


 Abyste se vyhnuli silným výparům nebo nebezpečným prudkým chemickým reakcím, přidávejte chemii pro vířivé vany do napuštěné vody, nikoli obráceně.

POZNÁMKA: Před použitím si zařízení prohlédněte. V případě dotazů ohledně poškozeného produktu nebo chybějících částí kontaktujte autorizovaného prodejce nebo naše servisní centrum.

INSTRUKCE

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste obdrželi všechny části.

Součástí balení je i instruktážní DVD.

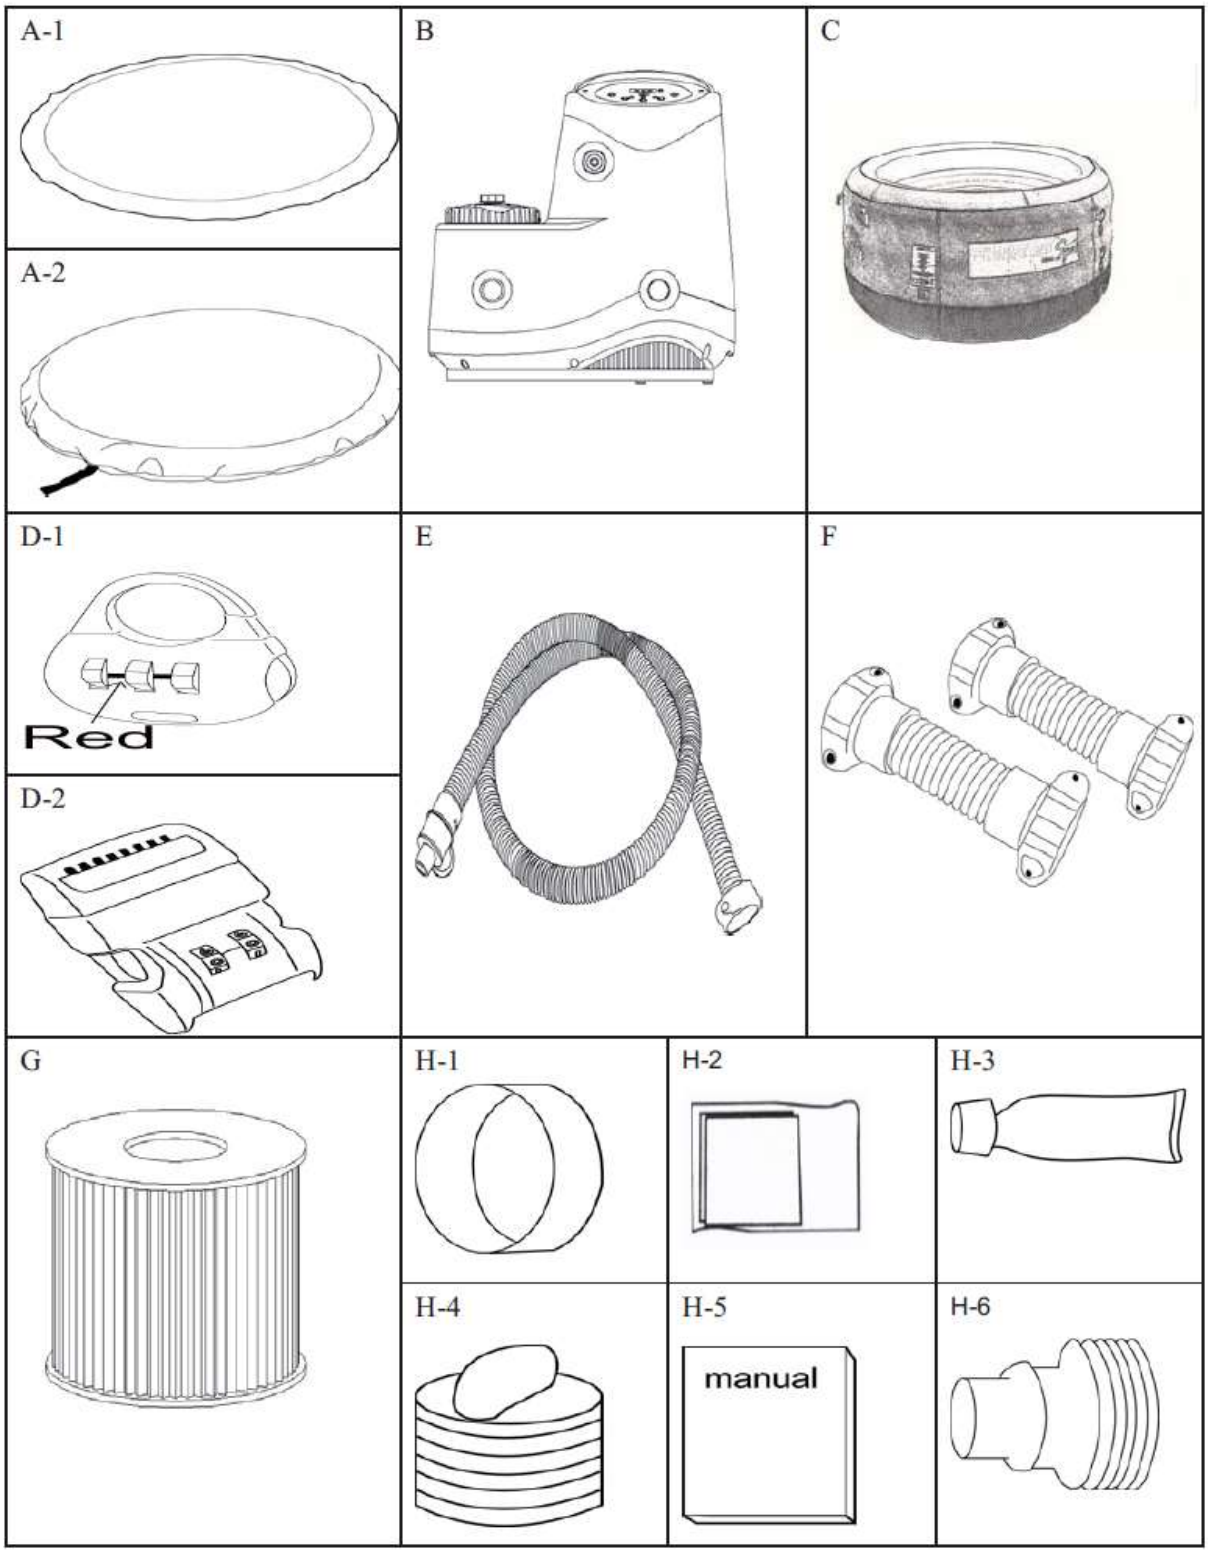

A-1: Ochranný kryt se zipem

A-2: Deluxe Top lid

B: Pumpa

C: vířivý bazén

D-1: Digitální zámek

D-2: Digitální zámek s přezkou

E: Plnící hadice

F: Propojovací hadice

G: cartridge filtr

H-1: víčko zátka

H-2: PVC fólie

H-3: lepidlo

H-4: zátka

H-5: manuál

H-6: hadicový adaptér

A. Požadavky na prostor

UPOZORNĚNÍ:

 Podlaha musí být schopna unést předpokládanou zátěž vířivky.

 Pro odtékající vodu musí být zajištěn adekvátní systém odtoku.

Důležité: Je velice důležité prověřit, zda je vířivka umístěna na rovném povrchu, který unese váhu vířivky, vody a osob ve vířivce. Je požadován rovný, hladký a nosný povrch. Nerovný a nehladký povrch může vířivku poškodit a anulovat záruku. Je vaší odpovědností se ujistit, že je prostor řádně připraven, nehledě na to, zda se jedná o půdu, podlahu, terasu, patro nebo desku. Před naplněním vířivky vodou povrch vyrovnejte.

a) Vnitřní instalace:

Vnitřní instalace má speciální požadavky.

 Ověřte, zda podlaha unese vodou naplněnou vířivku i s osobami. Kvalifikovaný dodavatel nebo statik může pomoci s určením požadavků. Podlaha, na kterou má být vířivka instalována, musí mít nekluzký a rovný povrch. Vyberte takovou podlahu, na které nekloužou vlhká chodidla.

 Pro vnitřní instalaci je nezbytný řádný odtok.

 Vlhkost je normálním vedlejším účinkem vnitřní instalace vířivky. Určete efekty vlhkosti vzduchu na okolní dřevo, papír atd. Místnost by měla být řádně větrána, aby se vlhkost dostala ven. Zvýšenou kondenzaci v místnosti můžete snížit instalováním koupelnového větráku nebo jiného ventilačního systému.

POZNÁMKA: Neinstalujte vířivku na koberec nebo jiný materiál, který může být poškozen vlhkostí.

b) Venkovní instalace:

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SE VYHNULI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, NEPOUŢÍVEJTE VÍŘIVKU ZA DEŠTĚ.

Je důležité instalovat vířivku na pevný a rovný povrch. Pokud je vířivka instalována venku, ujistěte se, že kolem nejsou žádné ostré objekty, které by mohly vířivku poškodit.

 Při venkovní instalaci se ujistěte, že má zem adekvátní odtok, aby se voda vytékající během plnění, vyprazdňování nebo používání, nehromadila kolem vířivky.

 Nenechávejte vířivku po delší dobu na přímých slunečních paprscích.

POZNÁMKA:

1. Je důležité používat pouze 16A napájecí zdroj.

2. Pokud je nezbytné použití prodlužovacího kabelu, ujistěte se, že je určen na 16A a pro venkovní účely.

3. Z bezpečnostních důvodů umístěte vířivku několik metrů od napájecího zdroje, ale tak, abyste na něj viděli.

B. Test proudového chrániče (RCD)

UPOZORNĚNÍ: Riziko elektrického šoku

 Přípojka RCD musí být testována před každým použitím.

 Přípojku RCD vkládejte pouze do chráněné zásuvky proudového chrániče.

 Před vložením přípojky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí a kabely jsou pro vířivku vhodné. Pokud to nemůžete sami ověřit, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.


1. Vložte přípojku do zásuvky. (1)

2. Stiskněte tlačítko “RESET”. Indikátor by měl svítit červeně. (2)

3. Poté stiskněte tlačítko “TEST”. Indikátor by měl zhasnout. (3)

UPOZORNĚNÍ: Nepokračujte, pokud tento test selhal.

4. Nakonec stiskněte znovu tlačítko “RESET”. Indikátor by měl svítit červeně. Vířivka je připravena k použití. (4)

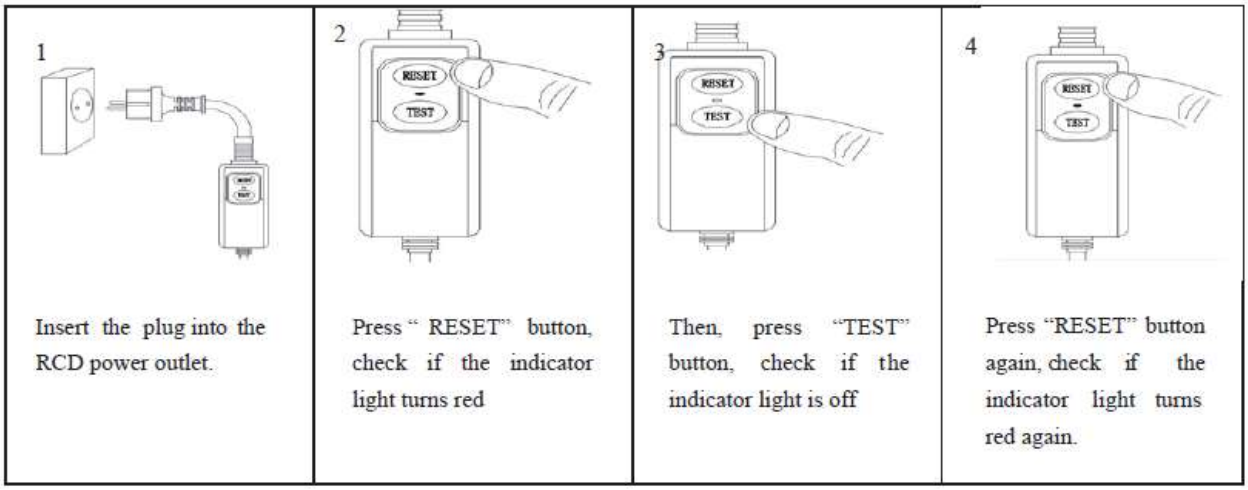

C. Montáž


a) Vybalte vířivku z obalu. Vyndejte vanu vířivky, obal a izolační podložku (volitelná). Ujistěte se, že vířivka a kryt jsou správnou stranou nahoru. Položte izolační podložku pod vířivku.

Neinstalujte vířivku na trávník, protože tráva může způsobit vlhkost a rezivění vzduchového čerpadla, což může vést k jeho nesprávnému fungování a ztrátě záruky.

Mezi vířivkou a zemí je doporučováno mít izolační podložku. Mohou být použity také obdobné podložky, které jsou vyrobeny z pěnového materiálu, nebo jiné materiály s izolační funkcí.

Izolační podložka (volitelná) může zabránit úniku tepla ze dna vířivky a poskytuje lepší zachování tepla spolu s nafukovacím krytem (volitelný).

Vířivku je možné instalovat a nechat venku i při teplotách pod 4°C, ale pouze pokud je teplota vody ve vířivce vyšší než 4°C a vodovodní trubky nejsou zamrzlé. Vířivka může být ponechána v teplotách do -10°C, pokud je řídící jednotka řádně nastavena a v trubkách nebo vaně vířivky není žádná voda.

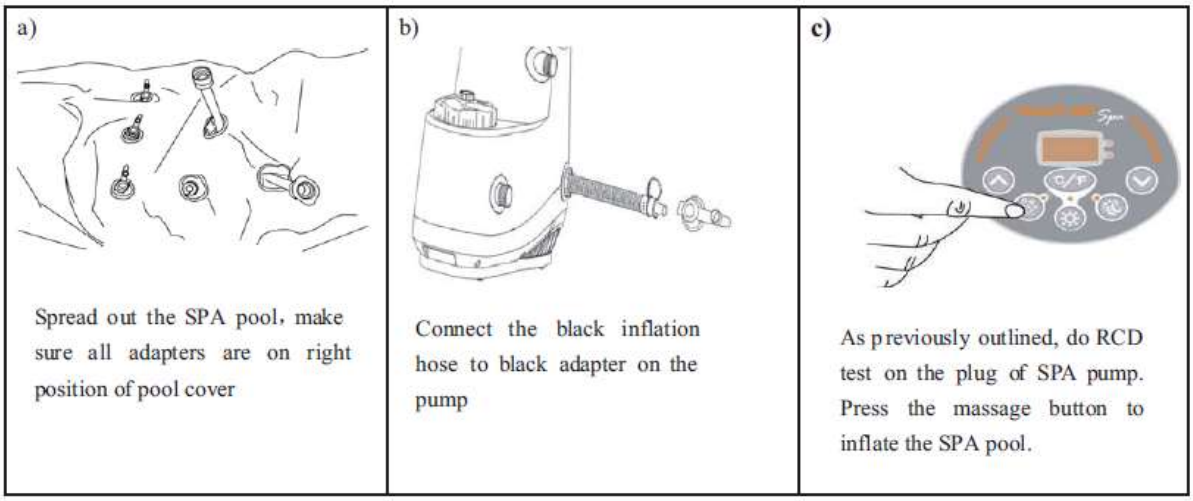

b) Připojte černou hadici pro huštění k černému adaptéru pumpy. Druhý konec připevněte k vířivé vaně.

c) Jak již bylo dříve uvedeno je potřeba pustit RCD test. Stisknutím tlačítka masáž dojde k samotnému nahuštění bazénu. Maximální tlak pro všechny vzduchové komory by měl být 5.0kpa.


TIP : Jak používat pojistný ventil

a) černý jednosměrný přívodní ventil

b) použijte malý jednosměrný přívodní ventil k huštění vířivky

c) připevněte malý horní kryt ventilu

d) k vypouštění stačí jen vytáhnout horní kryt ventilu a vzduch bude proudit ven z vířivky

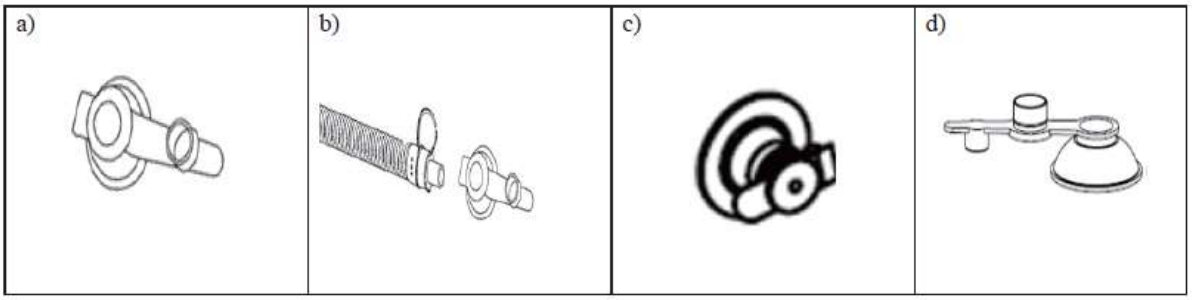

Postup huštění bazénu:


a) Prvně nafoukněte samotné dno bazénu.
b) Poté nafoukněte stěny bazénu v pořadí podle vytištěných čísel na 80% kapacity.
c) urovnejte stěny vířivky a dbejte aby byl každý adaptér pro huštění na správném místě.
d) Pokračujte dohuštěním každé z komor.
Nepřehustěte. Přehuštěním můžete způsobit netěsnost a ztrátu záruky.
e) Nafoukněte horní víko vířivky – platí pro modely SPA pool (JL017133NG/JL017133NAU/JL017133NE)

Jak změnit kombinaci digitální zámku: (obrázek to P-1)

Originální číselná kombinace je nastavena na hodnotu 000

1. Stiskněte otevírací tlačítko vlevo nahoře, je-li správně umístěn na digitální nastavené kombinaci, zámek bude odemčen.
2. Stlačte černé tlačítko na pravé straně, než nastavíte požadovanou kombinaci pohybem číselných koleček. Uvolněte černé tlačítko.

Nezapomeňte si zapamatovat vaši novou kombinaci

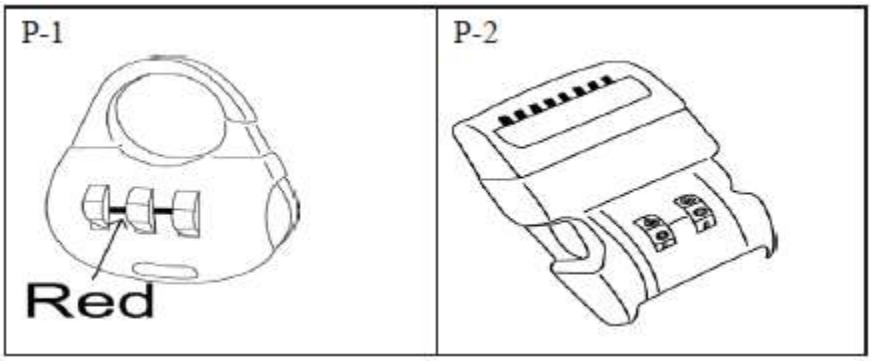

Jak používat kombinace digitální zámku: (obrázek to P-2)


Originální číselná kombinace je nastavena na hodnotu 00

1. uzamčení : upevněte všechny přezky, otáčejte kolečky pokud nedojde ke změně čísel
2. odemknutí : otáčejte kolečky, pokud nedosáhnete číselné kombinace 00
3. číselný kód nemůže být změněn.


UPOZORNĚNÍ: Nechcete-li úmyslně změnit číselnou kombinaci (platí pro P-1), nehýbejte s číselnými kolečky, pokud je zámek otevřen. Vyvarujete se tak toho, že změníte kombinaci, kterou jste náhodně zadali. To by zabránilo použití zámku.

UPOZORNĚNÍ: Děti musí být v blízkosti vířivky vždy pod dozorem! Kryt není náhražkou dohledu dospělé osoby! Vždy připínejte kryt a zamykejte vířivku po každém použití.
.


Nyní je čas připojit SPA čerpadlo k samotnému bazénu.
Připojte adapter čerpadla s filtrací, vytápěním a provzdušováním k bazénu. Ujistěte se, že správě spojíte a dotáhnete všechny potřebné konektory.

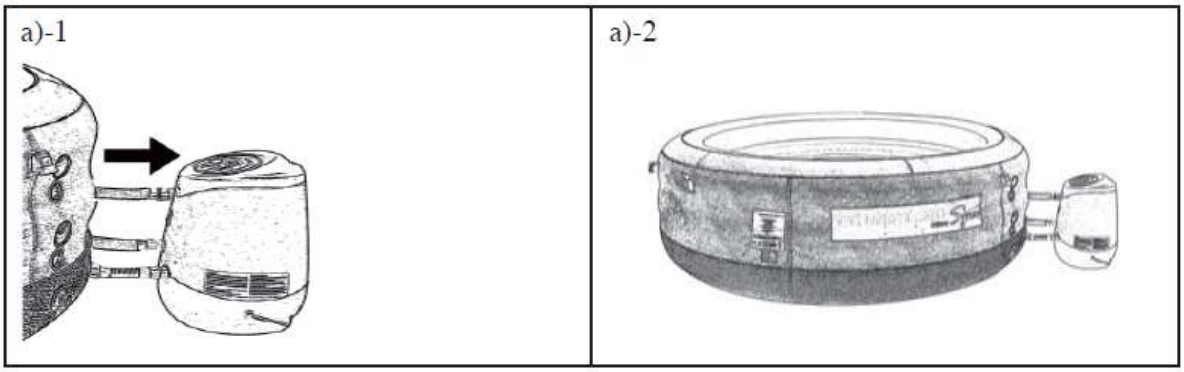

Nyní vložte cartridgový filtr
Otevřete víčko otáčením ve směru hodinových ručiček. Poté vložce vložku filtru dovnitř pumpy.

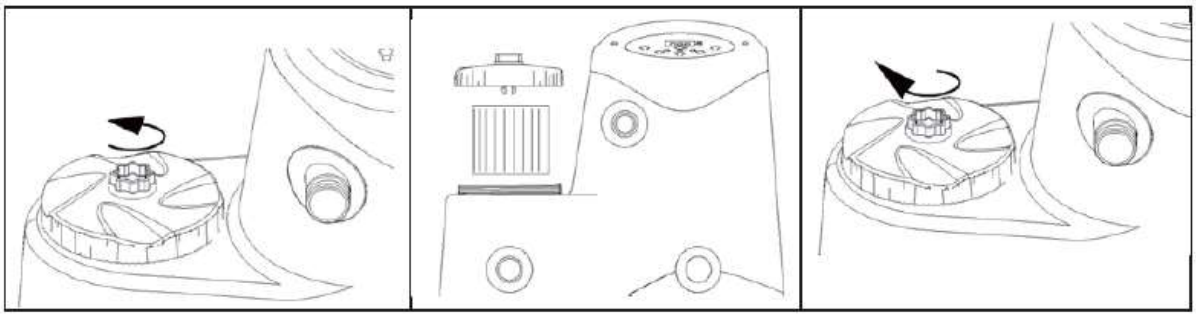

Bazén je připraven k naplnění vodou.
Prostřednictvím bazénové hadice můžete začít s napouštěním vířivky. Napouštějte vodu opatrně (především poprvé) až po dosažení značky minimální hladiny vody, která je umístěna na stěně bazénu.

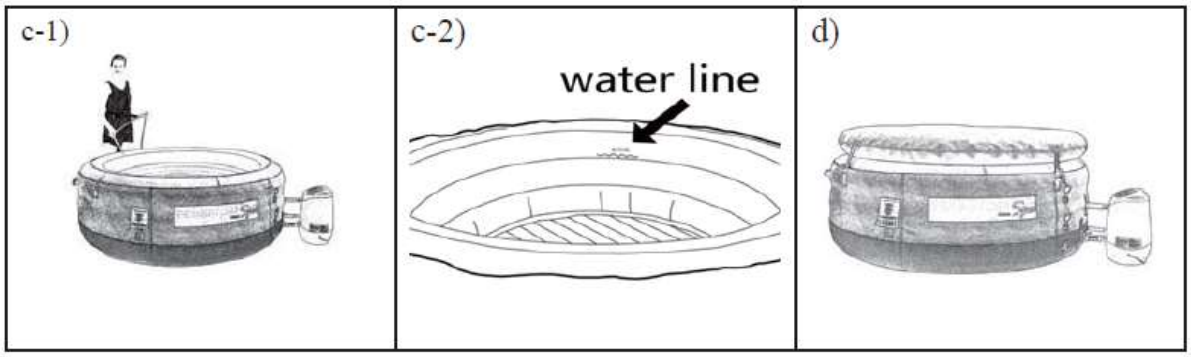

Upozornění :

Ujistěte se, že je čerpadlo odpojeno od zdroje elektrické energie před naplněním vodou.
Prosím vyhněte se vylití vody, které může poškodit elektrické součástky.
Abyste se vyhnuli poškození, nebo selhání funkce řídícího systému, nezapínejte vířivku, dokud není naplněna vodou po úroven minima vyznačeného na vnitřní straně vířivky.

Děti jsou vždy přitahovány pohledem na vodní hladinu, proto po každém použití vždy vířivku opět uzamkněte.
Během pobytu dětí ve vířivce je vždy vyžadován dohled dospělé osoby. Kryt vířivky neslouží jako náhrada za dozor dospělé osoby.


Pokyny pro provoz čerpadla

Nikdy nepouštějte čerpadlo na prázdno.
Úroven vody ve vířivce musí dosahovat risky pro minimální hladinu vody nacházející se vnitřní straně bazénu.

Funkce řídící panelu


Upozornění : Aby se zabránilo selhání funkce a poškození, prosím nezapínejte vířivku, dokud není naplněna vodou po značku minimální hladiny.

Je to odpovědnost vlastníka, aby se ujistil, že instalace proběhla podle uvedených bezpečnostních instrukcí. Jakékoliv selhání a škoda vyplývající z běhu na sucho, vylití vody, zvýšené vlhkosti nebo zatížení, zapříčiní ztrátu záruky.

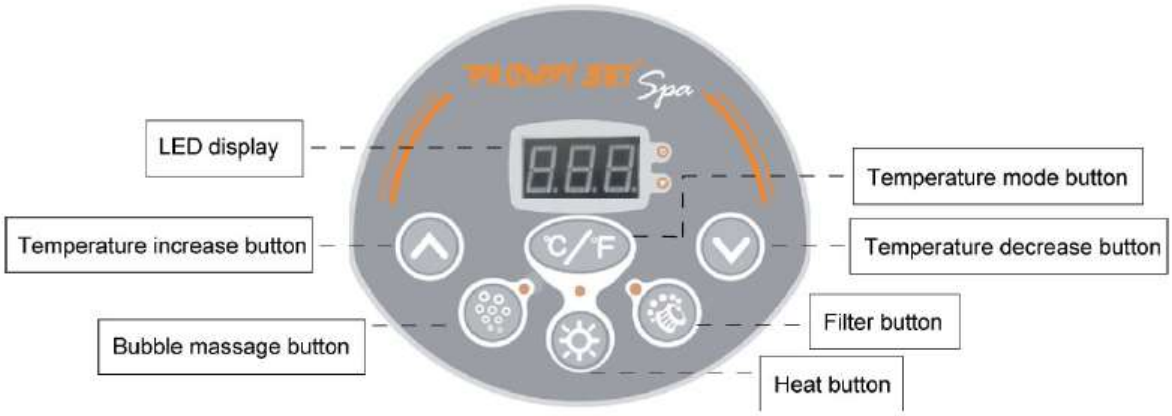

1) LED displej : jakmile je vířivka připojena k elektrické síti, ukazuje displej automaticky aktuální teplotu vody.
2) Tlačítka pro nastavení požadované teploty vody. Zvýšení Snížení Stisknutím tlačítka nastavení teploty, kontrolka bude blikat a můžete nastavit požadovanou teplotu. Každým zmáčknutím se bude hodnota zvyšovat, či snižovat o jeden stupeň, zmáčknutím a přidržením tlačítka déle než 2 sekundy bude hodnota stoupat, či klesat rychleji.

Rozsah nastavení teplot
Celsius mode: 30℃- 40℃
Fahrenheit mode: 86℉-104℉

Pro uzamčení ovládacího panelu stiskněte současně tlačítka  a držte po dobu 3 sekund. Prosíme, panel uzamykejte v době Vaší nepřítomnosti, aby se zabránilo nechtěné změně nastavení.

Pro odemčení ovládacího panelu stiskněte současně tlačítka  a držte po dobu 3 sekund.

3)  vybrání stupnice pro zobrazení teploty (stupně Celsia / Fahrenheita).

4)  BUBBLE – funkce bublinek, pro aktivaci masážního systému. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete masážní systém, zelená kontrolka se rozsvítí. Dalším stisknutím tohoto tlačítka dojde k její deaktivaci.

Poznámka : Masážní systém se automaticky vypne po 30 minutách provozu. Reaktivace se provádí opětovným stlačením tlačítka BUBBLE.

Pokud je zapnutá funkce , zmáčknutím tlačítka  dojde ke změně filtrovacího režimu na masážní. Indikátor filtru zhasne a rozsvítí se kontrolka masáže.

Pokud zmáčknete opět tlačítko  masážní režim se změní na režim filtrovací.

Topení a masážní funkce nemůže být aktivována ve stejnou dobu. Pokud je zapnutý režim nahřívání, stisknutím  dojde ke změně na masážní režim. Nahřívání a filtrování jsou zastaveny, bude aktivován masážní systém. Dalším stiskem  dojde k re-startu funkce ohřívání a filtrace.

5)  Aktivace filtračního systému
Toto tlačítko zapne a vypne filtrační čerpadlo. Pokud je aktivování svítí zelená kontrolka.

Poznámka : Pokud jsou souběžně zapnuté funkce ohřevu a filtrace, stiskem tlačítka  může dojít k vypnutí obou těchto funkcí.

Pokud je zaplá funkce , nemůže být aktivován systém vytápění a filtrace. Nejprve se musí vypnout .

6)  – funkce ohřívání a filtrace zároveň. zelená kontrolka na filtr a červená kontrolka ohřevu se rozsvítí ve stejnou dobu. Čerpadlo se nezastaví, dokud současná teplota vody nedosáhne nastavené teploty.
Pokud aktuální teplota vody klesne o 2°C pod nastavenou teplotu, vyhřívací systém bude automaticky znovu zapnut.
Rychlost vyhřívání je maximálně 1,2 až 2,5°C za hodinu. Maximální teplota 40°C.

Poznámka : Je-li aktivován systém nahřívání, spustí se s ním automaticky i systém filtrace. Po vypnutí systému nahřívání, bude systém filtrace stále pracovat.
Pokud je zapnutá funkce BUBBLE, nemohou být aktivovány souběžně tyto další funkce




Faktory, které mohou zpomalovat ohřívání:
1. Teplota okolí nižší než 10°C
2. Síla venkovního větru větší než „slabý vítr“/F 3
3. Teplota okolí nižší než 10°C a síla venkovního větru větší než „slabý vítr“/F 3
4. Aktivovaná funkce bublinek během ohřívání vody.
5. Vířivka není během vyhřívání přikrytá nebo je přikrytá nesprávně.


Je doporučeno naplnit vířivku vlažnou vodou pro rychlejší vyhřívání a úsporu nákladů.

Vypouštění


1) Vypněte všechna tlačítka na ovládacím panelu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2) Připojte vypouštěcí hadici ke dnu bazénu a jeho druhý konec umístěte mimo vířivku do vypouštěcí oblasti (obrázek 1).
3) Vytáhněte víčko odtokového systému uvnitř vířivky, voda bude pozvolna vytékat vypouštěcí hadicí (obrázek 2).
4) Postupně naklánějte vířivku tak, aby všechna voda vytekla a vířivka zůstala úplně prázdná (obrázek 3).

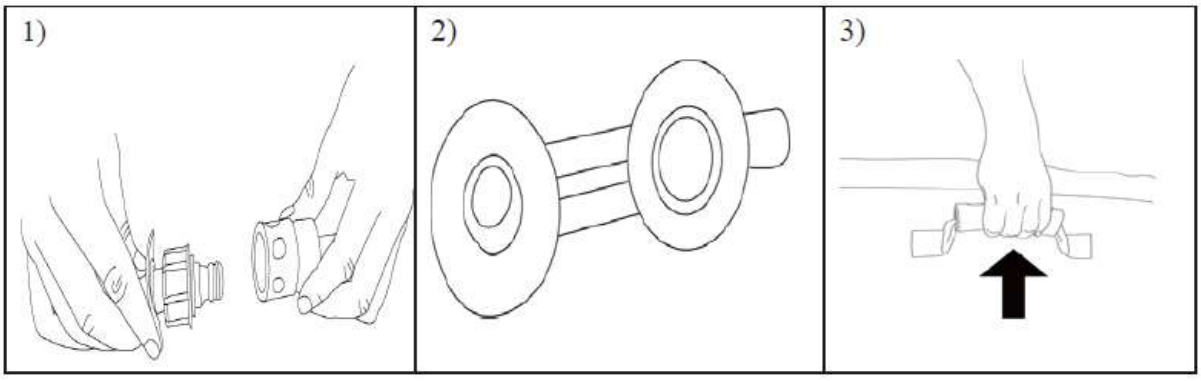


5) Doporučujeme použít funkci "Bubble" pro důkladné „ vyfouknutí „ vody z potrubí vířivky.
6) Odpojte čerpadlo, demontujte všechny adaptéry, vyjměte filtrační vložku a důkladně vysušte čerpadlo

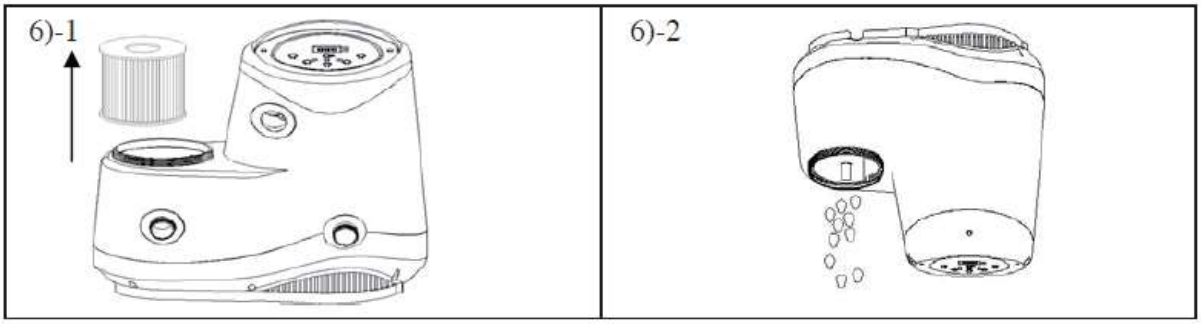

7) Otevře vypouštěcí ventil na spodní části čerpadla a nechte vodu vytéci ven.

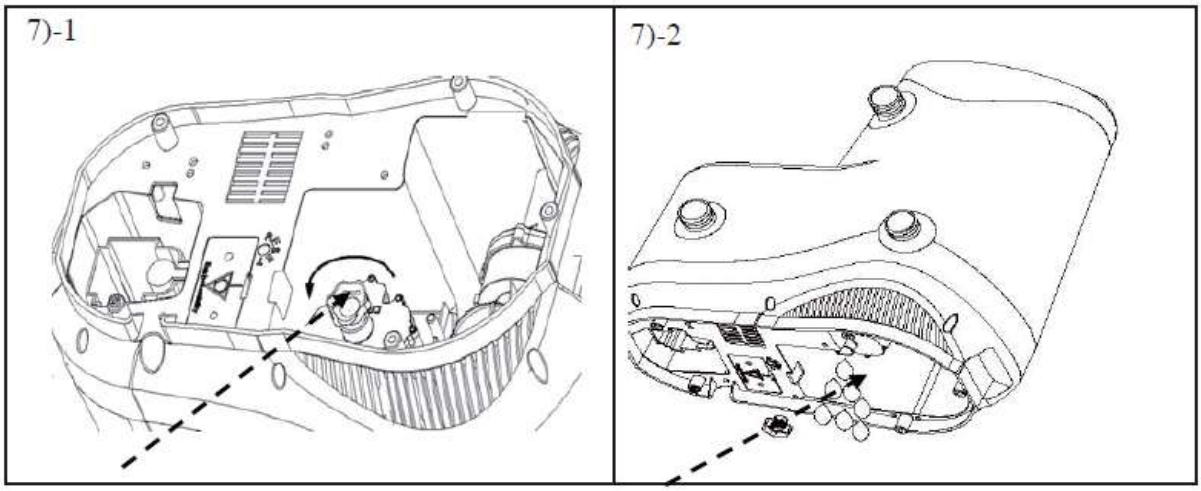

8) Viz 7-1 / 7-2 doporučujeme používat "Bubble funkci" vyfouknoutí vody z čerpadla. Poté odpojte čerpadlo a uzavřete vypouštěcí ventil.

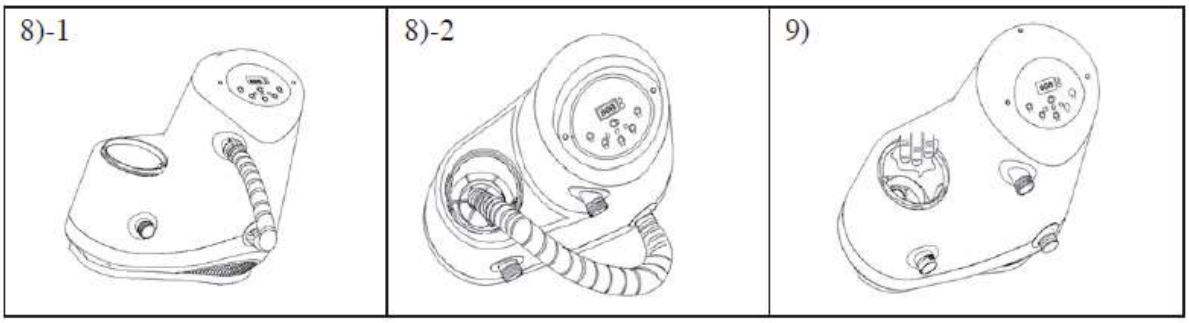

9) Vyčistěte a vysušte na bazén a čerpadlo

NENECHÁVEJTE vířivku naplněnou vodou, pokud budete po delší dobu pryč a nikdo se o vířivku nebude starat. Před odchodem vypusťte vodu a upusťte z vířivky i trochu vzduchu.

Čištění/výměna filtrační vložky

VAROVÁNÍ : odpojte čerpadlo z elektrické sítě před zahájením údržby.
UPOZORNENÍ: špinavá filtrační vložka může kontaminovat vodu v bazénu a zpomalovat dobu ohřevu.
UPOZORNENÍ: Pro udržení čisté vody, prosím používejte funkci filtrace po každém použití. Filtrační vložku čistěte nejlépe po každém použití.

1) Odpojte čerpadlo
2) Otevřete odvzdušňovací ventil otočením proti směru hodinových ručiček
3) Vložte krytku na vstupu a výstupu vtoku na vnitřní stěně bazénu.
4) Odšroubujte víko filtru otáčením proti směru hodinových ručiček
5) Vyjměte filtrační vložku (cartridge)
6) Opláchněte filtr zahradní hadicí a můžete ho znovu používat. V případě, že je filtrační vložka silně znečištěna a zabarvena, měla by být vyměněna.

7) Nyní můžete navrátit očištěnou filtrační vložku zpět, ujistěte se, že je těsnící kroužek ve správné pozici.
8) Zavřete víčko otáčením ve směru hodinových ručiček.
9) Vytáhněte zátku víčka z vstupu a výstupu na vnitřní stěně bazénu, aby voda mohla proudit do čerpadla.
10) Proveďte RCD test, pro uvolnění vzduchu v čerpadle

ÚDR ŽBA

1) Úprava vody ve vířivce
   Poznámka : kvalita vody ve vířivce může ovlivňovat Vaše zdraví.
   Doporučujeme Vám dodržovat tato opatření :
   a) Filtrační vložka by měla být čištěna každý den.
   b) Provádějte častou výměnu vody a používejte vhodnou bazénovou chemii
   c) Použitím chemických látek se zastaví růst škodlivých bakterií a řas v bazénu a s pomocí Vašeho filtračního čerpadla udrží vodu křišťálově čistou.

Na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití chemikálií se nevztahuje záruka.

UPOZORN ĚNÍ : Nepoužívejte vířivku během desinfekce.
Nepoužívejte chlorové chemikálie, mohou poškodit topný systém

Vodní rovnováha:
Doporučujeme udržovat vodní rovnováhu, jak je uvedeno níže**:**
Hodnota pH: 6,5-8,5 celkem alkalita: 80 - 120ppm, volný chlor: 3ppm - 5ppm
Doporučujeme si zakoupit testovací sadu, která prověří chemickou úroveň vody před každým použitím Vaší vířivky. Testování by se mělo provádět alespoň jedenkrát týdně.
Nízká hodnota pH může zapříčinit poškození bazénu a čerpadla.
Na škody zapříčiněné chemickou nerovnováhou se nevztahuje záruka.

Sanitace vody:
Každý majitel vířivky by měl provádět sanitaci (úpravu) vody pravidelně (denně, pokud je to nutné).
Sanitace působí chemicky na bakterie a viry ve vodě.
Chemická údržba bazénu :
Doporučujeme použít tablety bromu v plováku k dezinfekci vody v bazénu.
(Chemický plovák je třeba zakoupit samostatně)

Čištění vířivky

Ve vodě se postupně hromadí zbytky čisticích prostředků, rozpuštěných částic a bazénové chemie. Pokud je špína ve vodě již viditelná, vyměňte vodu a vyčistěte vanu. K umytí vnitřku vířivky použijte jemný čistící prostředek a poté ji vypláchněte čistou vlažnou vodou.
POZNÁMKA: Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drsné čističe. Nepoužívejte k čištění louh či kyselinu.

Oprava těla vířivky

Pokud je poškozeno tělo vířivky, použijte set na opravu vířivky. Vyčistěte a vysušte poškozenou oblast. Naneste lepidlo na PVC záplatu (vyřízněte kus opravného materiálu kruhového tvaru o větší velikosti než je poškozená část) a rychle přiložte na poškozené místo. Vyhlaďte povrch od všech vzduchových bublin a nechte schnout zhruba 3-10 minut.

Skladování vířivky

Zcela vypustit všechnu vodu z bazénu a čerpadla. Vyjměte filtrační vložku.
Doporučujeme skladovat vířivku v originálním balení na teplém a
suchém místě .

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že před opětovným sbalením jsou všechny komponenty vířivky úplně suché a čisté. Skladujte vířivku bezpečně v teplých a suchých podmínkách. Není doporučeno vystavování slunečnímu záření. Při ponechání na teplotách pod nulou se může plast stát křehčím a více náchylným k rozbití. Mrazivé počasí může vířivku těžce poškodit. Na škody způsobené nesprávným zazimováním vířivky se záruka nevztahuje.

Příprava vířivky na novou sezónu

Aby vaše vířivka v nové sezóně fungovala bez problému, postupujte takto:
1. Zkontrolujte, zda není voda ve vzduchové hadici. Pokud vodu objevíte, před montáží ji vysušte.
2. Připojte správně řídící panel, zapněte vířivku a zkontrolujte, zda LED displej ukazuje správně a také připojení signalizačního kabelu.
3.Zapněte bublinkovou funkci, zkontrolujte, jestli funguje správně.
4. Po vykonání předchozích kroků, je vířivka připravena k použití.
UPOZORNĚNÍ: Záruka se nevztahuje na jakoukoliv škodu způsobenou nesprávným skladováním nebo neprovedením předchozích kroků.



LIKVIDACE

- Tento produkt obsahuje recyklovatelné materiály a nesmí být proto likvidován s běžným komunálním odpadem.
- Na způsob likvidace se prosím informujte ve sběrných místech ve vašem okolí nebo u vašeho autorizovaného prodejce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Výrobce usiluje o dodávání kvalitních vířivek. Proto pokud bude mít produkt nějakou závadu, neváhejte kontaktovat naše servisní centrum nebo autorizovaného prodejce.
Zde je pár užitečných tipů, jak vám pomoci diagnostikovat a opravit některé běžné zdroje problémů.

* V případě potřeby jakýchkoliv náhradních dílů, prosím prostudujte záruční podmínky.
* V případě problémů neuvedených na seznamu, prosím kontaktujte naše servisní centrum nebo autorizovaného prodejce.

1) Kód chyby: Pokud LED ukazuje kód chyby, zkontrolujte prosím níže seznam referencí

Kód	Problém	Problém	Možné příčiny	Řešení
E1	Chybné zobrazování teploty	Nehřeje správně	Regulace teploty kontrolní čidlo zkratované nebo přerušený obvod	Potřebujete kvalifikovaného elektrikáře
E2	Chybné zobrazování teploty	Nehřeje správně	Regulace teploty ochranné čidlo zkratované nebo přerušený obvod	Potřebujete kvalifikovaného elektrikáře
E3	Indikátor vysoké teploty vody	Nehřeje správně	Teplota vody je vyšší než 45℃	Odpojte od zdroje el. energie, ujistěte se, že je teplota vody v rozmezí 2 – 44 ℃
E4	Indikátor nízké teploty vody	Nefungují všechny funkce varovný signál	Teplota vody je nižší než 2℃	Odpojte od zdroje el. energie, ujistěte se, že je teplota vody v rozmezí 2 – 44 ℃
E5	Indikátor vysoké teploty vody	Nefungují všechny funkce varovný signál	Teplota vody je vyšší než 50℃	Odpojte od zdroje el. energie, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, za účelem re-setování tepelné pojistky
E6	Tlak vody není dostatečný pro aktivaci topení	Nesprávné fungování topné a filtrovací funkce varovný signál	Je blokován vstup či výstup na vnitřní stěně. Je příliš znečištěná filtrační vložka. Hladina vody nedosahuje minimální úroveň. Nevypuštěný vzduch z čerpadla. Porouchané čerpadlo.	Vyčistěte vstup a výstup. Vyčistěte, či nahraďte vložku filtru. Doplňte vodu na značku minimální úrovně. Proveďte uvolnění vzduchu z čerpadla.
E7	Chod ohřívače na sucho	Nefungují všechny funkce varovný signál	Ohřev bez dostatečného množství vody, systém se automaticky vypne	Potřebujete kvalifikovaného elektrikáře

2) E5 chyba řešení – reset tepelné pojistky
   a) Přerušte napájení čerpadla
   b) Vložte krytky na vstupu a výstupu na vnitřní stěně bazénu
   c) Demontujte a otočte čerpadlo

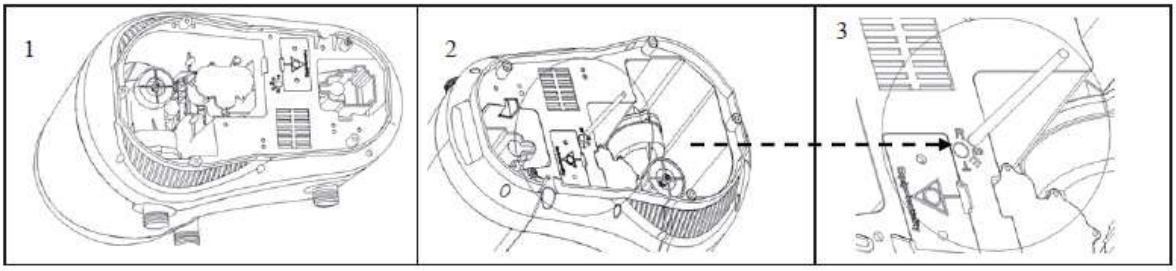

   d) Najděte malý otvor označený "reset" ve spodní části čerpadla, poté vložte úzkou tyčku (měla by být menší než Ø0.9cm, délka je delší než 10 cm) do otvoru, stiskněte, můžete slyšet "ping", reset úspěšný.
   e) Poté propojte čerpadlo opět s bazénem. Sejměte uzávěr na vnitřní bazén a opakujte předchozí kroky k používání Vaší vířivky.

ŘEŠENÍ ČASTÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nefunkční čerpadlo	Výpadek napájení	
Čerpadlo správně neohřívá	Nastavená teplota je příliš nízká Filtrační vložka je znečištěná Příliš nízká hladina vody Porouchané topné těleso	Nastavte na vyšší teplotu Vyčistěte/ Vyměňte filtrační vložku Naplňte více vody viz min. hladina vody Kontaktujte servisní středisko
Nefunkční masážní systém		
Nefunkční filtrační systém		
Prosakující čerpadlo		
Prosakující bazén		
Voda v bazénu není čistá		