

Approach® S4: Návod k obsluze

Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Při prvním použití přístroje proveďte tyto úlohy.

- 1 Zaregistrujte své zařízení ([strana 4](#)).
- 2 Aktualizujte software a trasy ([strana 4](#)).
- 3 Nabijte zařízení ([strana 1](#)).
- 4 Zapněte zařízení ([strana 1](#)).
- 5 Zahajte nové kolo ([strana 1](#)).

Nabíjení zařízení

VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

POZNÁMKA

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi.

- 1 Připojte kabel USB k portu USB na počítači.
- 2 Zarovnejte kontakty nabíječky s kontakty na zadní straně zařízení a zatlačte na nabíječku ①, dokud nezacvakne.



- 3 Zařízení zcela nabijte.

Zapnutí zařízení Approach

POZNÁMKA: Čas a datum se nastaví automaticky, jakmile se ocitnete venku. Můžete je také nastavit ručně ([strana 3](#)).

- 1 Podržte tlačítko ⏻.
- 2 Můžete začít hrát golf ([strana 1](#)).

Tipy pro dotykovou obrazovku

Dotyková obrazovka zařízení je odlišná než u většiny mobilních zařízení. Dotyková obrazovka je navržena tak, abyste ji mohli ovládat pomocí špičky prstu nebo v rukavicích. Dotyková obrazovka je optimalizovaná tak, aby se zabránilo náhodným dotekům během hry.

POZNÁMKA: K výběru položek a změnám stran je tedy potřeba důrazný stisk. Je vhodné vyzkoušet si používání dotykové obrazovky před zahájením hry.

- Klepnutím na dotykovou obrazovku procházejte stránky.
- Výběrem možnosti ≡ > **Uzamknout obrazovku** můžete uzamknout obrazovku na obrazovce zobrazení jamky, layout a dogleg, měření úderu nebo počítače kilometrů.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku a přetáhnutím doleva můžete ukončit úsporný režim nebo obrazovku odemknout.
- Klepnutím na dotykovou obrazovku můžete potvrdovat zprávy.
- Klepnutím na horní a dolní část dotykové obrazovky můžete procházet menu.
- Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným krokem.

Klávesy



①	⏻	Stisknutím zapnete podsvícení. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
②	⏏	Výběrem změříte úder.
③	≡	Výběrem zobrazíte menu pro současnou obrazovku.
④	🏠	Výběrem zobrazíte skóre pro danou jamku.
⑤	🌿	Výběrem zobrazíte green.
⑥	↶	Výběrem se vrátíte na předchozí obrazovku.

Ikony

🔋	Slabá baterie.
📏	Počítač kilometrů měří vzdálenost a čas.
🔔	Upozornění je zapnuté.
📶	Funkce Bluetooth je zapnutá.

Hraní golfu

Nemůžete začít hrát golf, dokud zařízení nezíská satelitní signály, což může trvat 30 – 60 sekund.

- 1 Vyberte možnost ≡ > **Spustit kolo**.
- 2 Vyberte trasu ze seznamu.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou zrovna hraje, a automaticky se přesune, když přejdete k další jamce.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení vypočítává zařízení vzdálenost k přední, střední a zadní části greenu. Jestliže znáte polohu jamky, můžete ji nastavit přesněji pomocí Zobrazení greenu ([strana 2](#)).



①	Číslo současné jamky.
②	Vzdálenost k zadní části greenu.
③	Vzdálenost k prostřední části greenu.
④	Vzdálenost k přední části greenu.
⑤	Par jamky.
▲	Další jamka.
▼	Předchozí jamka.

Zobrazení greenu

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Začněte hrát (strana 1).
- 2 Vyberte možnost
- 3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu .
Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pro aktuální kolo.

Měření úderu

Vzdálenost úderu můžete změřit kdykoli.

- 1 Vyberte možnost
- 2 Dojděte k míčku.
Vzdálenost se automaticky vynuluje, když přejdete k další jamce. Kdykoli můžete podržet tlačítko a vynulovat tak vzdálenost.

Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg a uložených poloh

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Uložené polohy se také objeví na tomto seznamu.


Na obrazovce zobrazení jamky (strana 1) vyberte střed obrazovky.

POZNÁMKA: Když vzdálenost nebo polohu překročíte, je ze seznamu odstraněna.

Sledování výsledků

Než začnete sledovat výsledky, musíte zahájit kolo (strana 1).

- 1 Na obrazovce zobrazení jamky (strana 1) vyberte možnost .
- 2 V případě potřeby vyberte možnost > **Změnit par** a změňte par pro danou jamku.
- 3 Výběrem možnosti nebo nastavte výsledky.
Vaše celkové výsledky ① jsou aktualizovány.

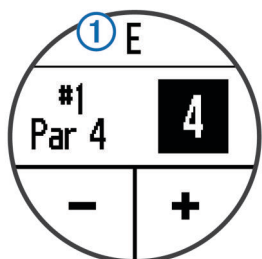

- 4 Podržením tlačítka zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.

Výběrem kterékoli jamky na tomto seznamu můžete změnit skóre pro danou jamku.

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

- 1 Vyberte možnost:
 - Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost > > **Nastavit skórování**.
 - Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost > **Nastavení** > **Skórování**.
- 2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (strana 2), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

POZNÁMKA: Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Zobrazení výsledkových listin na počítači

Všechny uložené výsledkové listiny si můžete zobrazit na počítači.

- 1 Připojte zařízení k portu USB na počítači pomocí nabíjecí kolébky.
- 2 Zařízení se v počítačích Windows® zobrazí jako vyměnitelná jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac® jako připojený svazek.
- 3 Pro zobrazení výsledkových listin otevřete soubor **ScorecardViewer.html**.

Sledování statistik

Můžete aktivovat funkce pro sledování vašich statistik.

- 1 Vyberte možnost:
 - Jestliže momentálně hrajete kolo, vyberte možnost > > **Sledování statistik**.
 - Jestliže momentálně nehrajete kolo, vyberte možnost > **Nastavení** > **Sledování statistik**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Zaznamenávání statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik.

- 1 Na obrazovce zobrazení jamky vyberte možnost .
- 2 Výběrem možnosti nebo nastavte počet odehraných úderů.
Vaše celkové výsledky jsou aktualizovány.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Výběrem možnosti nebo nastavte počet odehraných puttů.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Vyberte možnost:
 - Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte možnost .
 - Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte možnost nebo .

7 Podržení možnosti  zobrazíte seznam skóre pro všechny jamky.

8 V případě potřeby vyberte jamku a změňte skóre pro tuto jamku.


Vaše statistiky jsou zaznamenány na vaší výsledkové listině ([strana 2](#)).

Uložení polohy

Během kola můžete uložit na každé jamce až pět poloh.

1 Zůstaňte stát na poloze, kterou chcete uložit.

POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která je příliš vzdálená od aktuálně vybrané jamky.

2 Vyberte možnost  > **Uložit polohu**.



3 Vyberte označení pro danou polohu.

Použití počítače kilometrů

Počítač kilometrů můžete využít pro zaznamenávání času a uražené vzdálenosti. Počítač kilometrů se automaticky spustí a zastaví, když zahájíte nebo ukončíte hru, ale můžete jej také spustit nebo zastavit ručně.

1 Pokud chcete zobrazit nebo spustit počítač kilometrů, vyberte možnost  > **Počítač kilometrů**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete počítač kilometrů zastavit, vyberte možnost  > **Vypnout**.
- Pokud chcete vynulovat čas a vzdálenost, vyberte možnost  > **Vynulovat**.

Oznámení z telefonu

POZNÁMKA: Oznámení z telefonu vyžadují telefon Apple® iPhone® vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth® 4.0 a operačním systémem iOS® 7 nebo novějším.

Telefon po přijetí zprávy zašle oznámení do vašeho zařízení.

Aktivace oznámení Bluetooth

POZNÁMKA: Aktivace oznámení Bluetooth snižuje životnost baterie v režimu sledování ([strana 4](#)).

1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Bluetooth**.

2 Vyberte možnost:

- Výběrem možnosti **Zapnuto** aktivujete oznámení v jakoukoli dobu.
- Výběrem možnosti **Během hry** aktivujete oznámení pouze během hry.

3 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.



Po přijetí oznámení zařízení zobrazí zprávu. Výběrem zprávy můžete oznámení otevřít.

Zobrazení oznámení

Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve aktivovat oznámení Bluetooth.

1 Vyberte možnost  > **Oznámení**.

2 Vyberte oznámení.

3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost  nebo .

Přízpusobení zařízení

Nastavení

Výběrem možnosti  > **Nastavení** můžete upravit nastavení a funkce zařízení.

Tóny: Vypíná a zapíná tóny.

Displej: Nastaví barvu pozadí na černou nebo bílou ([strana 3](#)).

Skórování: Nastaví metodu skórování ([strana 2](#)).

Sledování statistik: Vypne nebo zapne sledování statistik ([strana 2](#)).

Čas: Přepíná mezi automatickým nebo ručním nastavením času ([strana 3](#)).

Formát: Přepíná formát času mezi 12hodinový a 24hodinový.

Jazyk: Nastavuje jazyk.

Jednotky: Přepíná mezi měřením vzdálenosti v yardech nebo metrech.

Ruční nastavení času


Ve výchozím nastavení je čas nastaven automaticky, jakmile zařízení získá satelitní signály.

1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Čas** > **Ruční**.

2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost **-** a **+**.

3 Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.

Nastavení budíku

1 Vyberte možnost  > **Alarm** > **Nastavit alarm**.


2 Chcete-li nastavit hodiny a minuty, vyberte možnost **-** a **+**.

3 Vyberte možnost **Dopoledne** nebo **Odpoledne**.

4 Vyberte možnost **Jednou**, **Denně** nebo **Všední dny**.

Změna barvy displeje

Můžete změnit barvu pozadí na zařízení.

1 Vyberte možnost  > **Nastavení** > **Displej**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit černý text na bílém pozadí, vyberte možnost **Bílá**.
- Chcete-li zobrazit bílý text na černém pozadí, vyberte možnost **Černá**.

Dodatek

Péče o zařízení

POZNÁMKA

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Čištění zařízení

1 Oťfete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

2 Oťfete zařízení do sucha.

Technické údaje




Typ baterie	Lithiová
Životnost baterie	Sledování: 6 týdnů Sledování a Bluetooth oznámení: 15 hodin Hraní golfu: 10 hodin POZNÁMKA: Skutečná životnost plně nabitě baterie závisí na tom, jak moc využíváte systém GPS, podsvícení displeje a úsporný režim. Životnost baterie snižují také extrémně nízké teploty.
Rozsah provozních teplot	Od -20 °C to 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 5 °C do 40 °C (od 40 °F do 104 °F)
Odolnost proti vodě	10 metrů (32,8 stop) POZNÁMKA: Zařízení není určeno pro použití během plavání.

Úsporný režim

Po delší nečinnosti zařízení přejde do úsporného režimu. Zařízení zobrazuje čas a datum, ale nevyužívá systém GPS. Pokud je zapnutý počítač kilometrů, zařízení do úsporného režimu nepřejde. Chcete-li ukončit úsporný režim, můžete vybrat kterékoli tlačítko nebo klepnout na obrazovku a následně přetáhnout po obrazovce doleva.

Vymazání uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko .
- 2 Podržte tlačítko  a vyberte .
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Další informace

- Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
- Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
- Přejděte na adresu <http://buy.garmin.com> nebo požádejte svého prodejce Garmin® o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.

- Přejděte na webovou stránku <http://my.garmin.com>.
- Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

Aktualizace softwaru a hřišť

Před aktualizací softwaru zařízení si musíte nejprve stáhnout a nainstalovat Garmin aplikaci CourseView Updater. Další

informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/courses

- 1 Připojte zařízení k nabíjecí kolébce.
- 2 Připojte konektor USB nabíjecí kolébky k portu USB v počítači.
- 3 Spustěte aplikaci CourseView Updater.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.

Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společností Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společností Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, T'chaj-wan(R.O.C.)

Garmin®, logo společnosti Garmin Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Apple®, iOS®, iPhone®, a Mac® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Značka slova Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

