


Návod k použití

Truhlicové chladničky

LIEBHERR

CZ

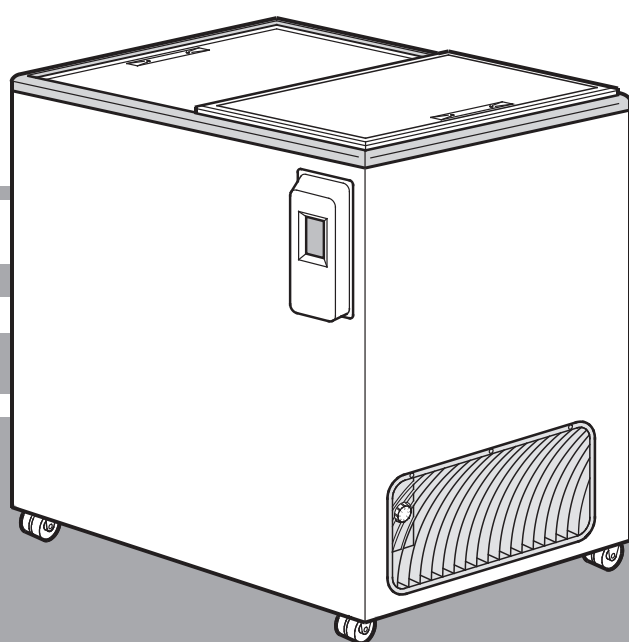

7080 574-02

FT FTI 110

Mc TREE

Pokyny pro likvidaci

- **Obalový materiál nedávejte dětem na hraní – hrozí nebezpečí udušení fóliemi!**
- Obal odevzdejte k likvidaci na oficiálním sběrném místě.

Vysloužilý přístroj: Přístroj obsahuje recyklovatelné materiály a musí být zlikvidován odděleně od netříděného komunálního odpadu.

- Zamezte dalšímu používání vysloužilých přístrojů. Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte připojovací kabel a zámek učiňte nefunkčním, aby se v přístroji nemohly zamknout děti.
- Při odvozu vysloužilého přístroje dávejte pozor, aby se nepoškodil chladicí okruh.
- Údaje o obsaženém chladivu najdete na typovém štítku.
- Likvidace vysloužilého přístroje musí probíhat odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění

- Aby nedošlo k újmě na zdraví a věcným škodám, měly by přístroj vybalit a instalovat dvě osoby.
- V případě, že zjistíte poškození přístroje, neprodleně, ještě před připojením přístroje, kontaktujte dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu přístroje proveďte montáž a připojení jen podle údajů v návodu k použití.
- V případě závady odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku.
- Při odpojování přístroje od sítě netahejte za připojovací kabel, nýbrž za zástrčku.
- Opravy a zásahy do přístroje smějí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem, jinak může dojít ke vzniku závažných nebezpečí pro uživatele. Totéž platí i pro výměnu síťového kabelu.
- Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo se zápalnými zdroji. Při přepravě a čištění přístroje dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. V případě poškození nepřibližujte k přístroji žádné zápalné zdroje a dobře větrejte okolní prostor.
- Tento přístroj není určen dětem a osobám s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osobám, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud nebyly osobou zodpovídající za jejich bezpečnost poučeny nebo nepoužívaly zpočátku tento přístroj pod dozorem takové osoby. Děti by neměly zůstat bez dozoru, aby si nezačaly hrát s přístrojem.
- Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu pokožky s chladnými povrchy přístroje nebo chlazeného/mraženého zboží. Může způsobit bolesti, znecitlivění a omrzliny. V případě dlouhodobého kontaktu s pokožkou pamatujte na ochranná opatření, např. na používání rukavic.
- Nepožívejte žádné nadměrně dlouho skladované potraviny, mohou způsobit otravu.
- Neskladujte v přístroji žádné výbušné látky nebo spreje s hořlavými hnacími médii jako propan, butan, pentan atd. Případně unikající plyny by mohly být elektrickými součástmi zapáleny. Takovéto spreje poznáte podle natištěného údaje o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř přístroje nepoužívejte žádná elektrická zařízení.
- Klíče od uzamykatelných přístrojů neuchovávejte v blízkosti přístrojů ani v dosahu dětí.
- Přístroj je navržen pro provoz v uzavřených prostorech. Přístroj neprovozujte pod širým nebem nebo ve vlhkém prostředí a v dosahu stříkající vody.

Použití přístroje

Přístroj je vhodný výlučně ke chlazení potravin. V případě chlazení potravin pro podnikatelské účely respektujte příslušná zákonná ustanovení.

Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, na něž se vztahuje směrnice pro zdravotnické výrobky 2007/47/ES.

Nedovolené nebo nepřiměřené použití přístroje může způsobit znehodnocení nebo zkažení uskladněného zboží.

Přístroj není způsobilý pro provoz v místech s nebezpečím výbuchu.

Klimatická třída

Přístroj je podle klimatické třídy určený k provozu v určitém rozsahu okolních teplot. Tyto by neměly být překročeny! Příslušná klimatická třída přístroje je natištěna na typovém štítku.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Rozměry přístroje (mm)

Model	Výška	Šířka	Hloubka
FT 14..	892	545	605
FT 29..	880	1030	630
FTI 29..	905	1050	642



Důležité upozornění!

Před uvedením přístroje do provozu bezpodmínečně uzavřete přiloženou zátkou odtokový otvor na dně přístroje! Je to důležité pro bezvadnou funkci.



Instalace

- Vyvarujte se stanovišť s přímým slunečním zářením, vedle sporáku, topení apod.
- Podlaha na stanovišti přístroje by měla být horizontální a rovná.
- Neuzavírejte mezeru mezi spodní hranou boxu a podlahou, neboť chlazení potřebuje ke své funkci chladicí vzduch.
- Odstup větrací mřížky od stěny musí činit minimálně 20 cm. Tento odstup se musí bezpodmínečně dodržet a větrací otvory musí zůstat nezakryté.
- Nezakrývejte vnější plášť přístroje. Pro zajištění dostatečného odvodu tepla je třeba ze všech stran přístroje zachovat odstup alespoň 20 mm.
- Místnost pro umístění přístroje musí podle normy EN 378 vykazovat na každých 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladicího okruhu nemohla v místnosti vzniknout zápalná směs plynu se vzduchem. Údaj o množství chladiva naleznete na typovém štítku.
- Přístroj nepřipojujte společně s jinými přístroji přes jeden prodlužovací kabel – nebezpečí přehřátí.
- Přimontujte k přístroji otvůrku lahví ① (pokud je k dispozici) a poté zavěste na níže namontované šrouby zásobník na korunkové uzávěry ②.

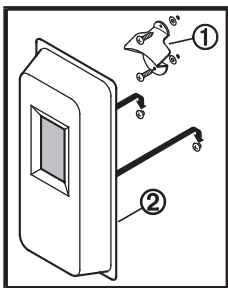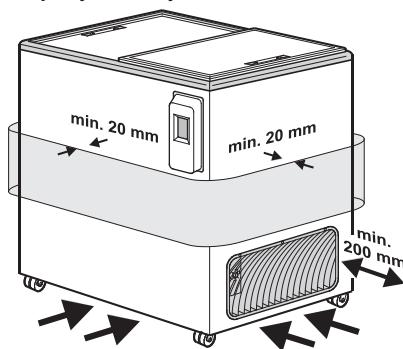

Připojení

Typ proudu (střídavý) a velikost napětí na zvoleném místě musí souhlasit s údaji na typovém štítku. Typový štítek se nachází na zadní straně přístroje. Zásuvka musí mít jištění s vypínacím proudem 10 A nebo vyšším, musí být snadno přístupná a nesmí se nacházet za přístrojem.

Zařízení připojte pouze přes předpisově uzemněnou zásuvku s ochranným kolíkem.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Před uvedením do provozu se doporučuje přístroj vyčistit (blíže viz Čištění).

Zasuňte zástrčku – přístroj se zapne.


Vypnutí: Vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič, resp. vyšroubujte předřazenou pojistku.

Nastavení teploty

Ukazatel regulátoru teploty nastavte na některou z poloh 1 až 7.

Poloha 1 = nejnižší chladicí výkon
Poloha 7 = nejvyšší chladicí výkon

Regulátor teploty naleznete na krycí mřížce prostoru soustrojí dole na pravé boční straně přístroje.

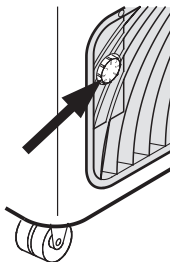


Chlazení

Přístroj se hodí pro chlazení nápojů a potravin všeho druhu. Přístroj lze plnit nejvýše po rysku  vyznačenou na vnitřní straně.

Čištění

Před čištěním zásadně přístroj odstavte z provozu. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič, resp. vyšroubujte předřazenou pojistku.

- Vytáhněte zátku z odtokového otvoru pro odtávající vodu.
- Pro zachycení odtáté vody postavte pod přístroj plochou nádobu.
- Vnitřní prostor, díly vybavení a vnější stěny očistěte vlažnou vodou s trochou mycího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem písku nebo kyselin ani chemická rozpouštědla.
- Dbejte na to, aby čisticí voda nezatekla do elektrických součástí a do větrací mřížky.
- Vše dobře osušte utěrkou.
- Odvětrávací mřížky se musí čistit pravidelně. Nánosy prachu zvyšují spotřebu energie.

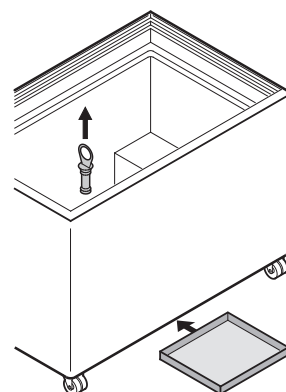


Nepracujte s parními čisticími přístroji!
Nebezpečí poškození a poranění.

Porucha

Následující poruchy můžete na základě prověření možných příčin odstranit sami:

- **Přístroj nepracuje.** Ověřte,
 - zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky,
 - zda je jištění zásuvky v pořádku.
- **Teplota není dostatečně nízká.** Ověřte
 - nastavení podle odstavce „Nastavení teploty“,
 - zda byla nastavena správná hodnota;
 - zda samostatně vložený teploměr ukazuje správnou hodnotu,
 - zda nejsou zakryté ventilační mřížky,
 - zda není umístěn příliš blízko nějaký zdroj tepla?

Pokud se nevyskytne žádná ze shora uvedených příčin a vy neumíte odstranit poruchu sami, obraťte se prosím na nejbližší autorizované servisní středisko. Sdělte typové označení ①, servisní číslo ② a výrobní číslo ③ z typového štítku. Typový štítek se nachází na zadní straně přístroje.

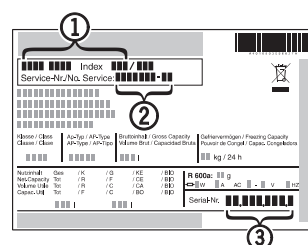

Odstraněním typového štítku se zbavujete veškerých práv na záruční opravu.

Odstavení z provozu


Pokud se má přístroj na delší dobu odstavit z provozu: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku. Přístroj vyčistěte a dvířka nechte otevřená, abyste zabránili vzniku zápachu.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům, jakož i směrnicím ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Zvláštní příslušenství

- zásuvný zámek,
- závěsné košíky.

Zásuvný zámek: Zasuňte zámek do určeného otvoru ve dvířkách, otočte klíčem a klíč vytáhněte.

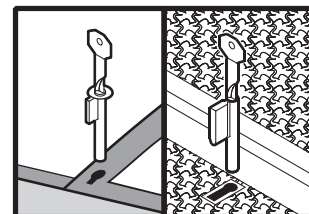

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89, Lázně Toušeň

tel.: 255 717 441, e-mail: servis@mctree.cz, www.mctree.cz