

NORDline

RD - 225F



NÁVOD NA POUŽITÍ SKŘÍŇOVÉ MRAZNIČKY

Vážení zákazníci,

přejeme Vám, abyste byli se zakoupenou mrazničkou plně spokojeni. Předkládáme Vám proto návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný postup při užívání tohoto zařízení, které pak bude pracovat bezpečně a spolehlivě. Váš přístroj je ohleduplný k životnímu prostředí, spolehlivý a pomáhá Vám tak zlepšit kvalitu Vašeho každodenního života.

ÚVOD

Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu, než začnete tento výrobek (dále jen přístroj) používat. Návod k obsluze je stručný a obsahuje pouze informace, které Vám napomohou k plnému využití výrobku. Pečlivě uschovejte všechny díly, které byly spolu s výrobkem dodány. Návod na použití vždy předejte případnému dalšímu majiteli.

UPOZORNĚNÍ

V tomto přístroji je použit hořlavý a výbušný plyn isobutan R600a. Tento plyn je šetrný k životnímu prostředí, nicméně je zapotřebí dodržovat určitá pravidla, aby nedošlo ke škodám na majetku a na zdraví osob. Během přepravy a instalace je třeba dbát zejména na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. Přístroj smí být přepravován pouze ve stojící poloze. Pokud dojde k porušení chladicího okruhu, zabraňte jiskření nebo výskytu otevřeného plamene v jeho blízkosti, zajistěte dobré větrání místnosti a vypněte přístroj ze zásuvky. Opravu přístroje musí provádět pouze kvalifikovaný odborník z autorizovaného střediska servisu.

V tomto odstavci jsou uveřejněna základní pravidla bezpečného použití, čtěte pozorně před instalací a použitím přístroje:

- x Vždy před manipulací nebo před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě
- x Je nebezpečné jakkoliv přístroj upravovat a zasahovat do elektrického nebo chladicího okruhu
- x Odpojení přístroje od elektrické sítě provádějte vždy vytažením vidlice ze zásuvky, nikdy netahejte za přívodní kabel a neoddělujte přívodní kabel od přístroje
- x Nevkládejte do přístroje žádné hořlavé nebo výbušné látky, spreje, zapalovače apod.
- x V blízkosti přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm
- x Nepoužívejte elektrické výrobky uvnitř přístroje nebo k čištění (šlehače, parní čističe, deodoranty apod.)
- x Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama, případně jste-li na boso s vlhkými chodidly nebo stojíte-li ve vodě
- x NIKDY neskladujte v mrazicím prostoru láhve, nádoby s pitím nebo nápoji sycenými kyslíčnickem uhličitýmá šumivé sekty, když zmrznou, mohou prasknout. Nápoje s vysokým obsahem uhlíčanů mohou dokonce explodovat.
- x Nekonzumujte vodovou zmrzlinu nebo led okamžitě po vyjmutí z mrazicího prostoru, mohou způsobit tzv. ledové popálení. Doporučujeme chvíli nechat při pokojové teplotě a pak konzumovat.
- x Jestliže máte vlhké nebo mokré ruce, nevyndávejte potraviny nebo nápoje z mrazicího prostoru, můžete si poškodit pokožku
- x Dodržujte předepsanou dobu uskladnění výrobků
- x Nestoupejte na přístroj, jeho podstavec, dveře ani police a neopírejte se o police nebo dveře
- x Nenechejte děti, aby si s přístrojem hráli, věšeli se na police nebo dveře, může dojít k jejich zranění nebo udušení, při uzavření se ve skříní
- x Jednotlivé díly obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, mohou být pro ně nebezpečné

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal je za 100 % recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Akciová společnost NOSRETI, dovozce tohoto přístroje, je zaregistrována u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. pod číslem EK-F06020252.

Přístroj je vyroben z recyklovatelných materiálů a je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického zařízení.



Tento symbol na přístroji nebo na jeho dokladech udává, že přístroj nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci el. zařízení nebo jiné místo k tomu určené. O ekologické likvidaci vysloužilého přístroje se informujte u svého dodavatele nebo u místního obecního úřadu. Dbejte na to, aby při přepravě na místo likvidace nedošlo k porušení chladicího okruhu a následného úniku chladiva.

Jestliže už přístroj nechcete používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte police a zámky, aby nemohlo dojít k uzavření a následnému udušení hrajících si dětí.

INSTALACE A PŘEVOZ

Přístroj smí být převážen pouze ve vertikální poloze. Při převozu musí být přístroj bezpečně zabalen. Přístroj by měl být instalován minimálně 2 osobami, aby nedošlo k poškození přístroje nebo ke zranění osob. Zkontrolujte, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen, v případě poškození poznačte tuto skutečnost do přepravních dokladů a ihned informujte dodavatele. Poškozený přístroj neuvádějte do provozu.

Přístroj nesmí být umístěn venku na volném prostoru bez stropu. Přístroj nikdy neumísťujte v blízkosti tepelných zdrojů, na slunečná místa, v místech s velkou vlhkostí nebo stříkající vodou nebo v prostředí, kde je nebezpečí požáru, výbuchu nebo radiace.

Přístroj by měl být postaven zadní stranou ke zdi, vhodná vzdálenost od zdi je cca 3 cm. Dbejte na to, aby byl přístroj vždy umístěn **na pevné rovné podlaze**, nerovnosti mají vliv na funkčnost a hlasitost agregátu. Správného ustavení přístroje na rovné podlaze docílíme pomocí regulačních nožek.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Před připojením k elektrické síti a uvedením do chodu, přístroj vyčistěte. Vnitřní část umyjte hadříkem namočeným ve vlažné vodě s přidáním malého množství jedlé sody nebo neparfemovaného mycího prostředku na nádobí, potom umyjte hadříkem namočeným v čisté vodě a vytřete do sucha. Nikdy nepoužívejte chemické nebo jiné agresivní čisticí prostředky, drsné houby, kartáče a drátěnky.

Přístroj zapojte do elektrické zásuvky nejdříve 2 **hodiny** po doručení a ustavení.


Připojení k elektrické síti musí být v souladu s místními předpisy. Vedení k elektrické zásuvce, na kterou bude přístroj připojen, musí být dimenzováno minimálně na zátěž odpovídající maximálnímu příkonu viz **technická data na výrobním štítku přístroje**. Připojení na neodpovídající napětí, může vážně poškodit přístroj. Kolísání napětí nesmí přesáhnout + nebo - 10 % udané jmenovité hodnoty 230V/50Hz. Přístroj je vybaven třípramenným elektrickým kabelem s třípolovou vidlicí. Tato vidlice musí být zasunuta do zásuvky s ochranným kolíkem uzemnění. Elektrický přívodní kabel přístroje nesmí být nikde přiskřípnut, musí být veden v suchém prostoru, kde nemůže být poškozen cizími předměty. Elektrická zásuvka musí být volně přístupná tak, aby bylo možné vidlici přístroje dle potřeby vyjmout ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte rozbočovače a prodlužovací šňůry k připojení přístroje na elektrickou síť.

Nikdy sami neměňte a neopravujte elektrický kabel nebo vidlici. Tyto opravy musí vždy provádět příslušný servisní pracovník.

UŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti, pro uchovávání potravin. Zmrazené potraviny by nikdy neměly být rozmrazeny a vzápětí zase zmrazovány.

POPIS PŘÍSTROJE

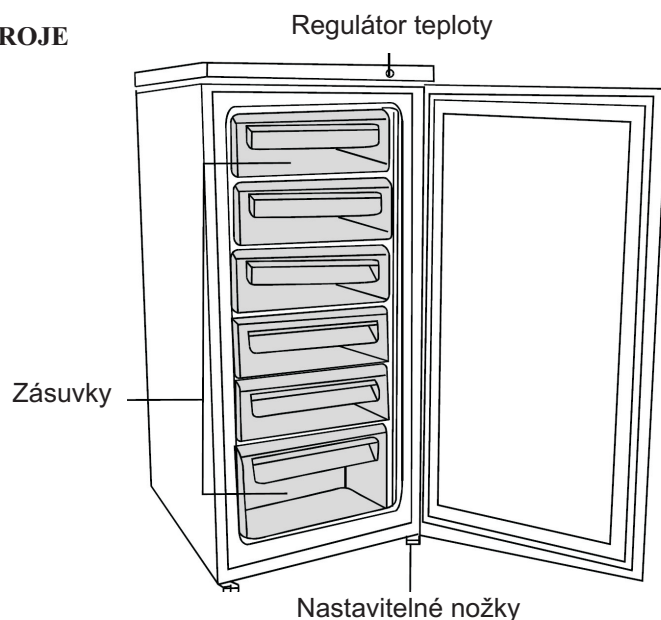

Správná funkce přístroje je zaručena při okolní teplotě mezi +16°C až +32°C. V případě, že okolní teplota bude chladnější nebo teplejší, nebude přístroj fungovat správně. Teplota uvnitř přístroje by měla dosahovat – 18°C, jinak se potraviny mohou znehodnotit.

1. Přístroj připojte k elektrické síti zasunutím vidlice do zásuvky elektrického vedení.
2. Otočte regulátorem teploty do požadované pozice. Pro běžné používání zvolte pozici „**STŘED**“
3. Potraviny začněte dovnitř ukládat až 4 hodiny po zapnutí, po dosažení správné teploty v mrazicím prostoru

NASTAVENÍ A KONTROLA TEPLoty


Teplota v mrazicím prostoru je dána automaticky podle nastavení regulátoru teploty, který je umístěn na ovládacím panelu. Otáčením ukazatele na regulátoru teploty doprava či doleva nastavujete vnitřní teplotu:

„**STŘED**“ NORMÁLNÍ, BĚŽNÉ NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

„**MAX**“ NEJCHLADNĚJŠÍ TEPLota - poloha vpravo

„**MIN**“ MĚNĚ CHLADNÁ TEPLota - poloha vlevo

Zvolte nastavení regulátoru v závislosti na teplotě okolí. Teplotní hodnoty nejlépe zjistíte teploměrem, vloženým do vnitřního prostoru přístroje. Hodnoty na teploměru čtěte rychle, protože pamatujte, že teplota okolí je vyšší než uvnitř přístroje.

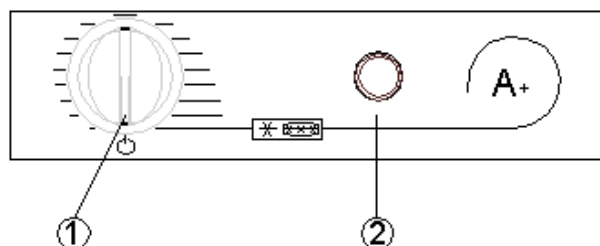

Nastavená teplota bude vždy ovlivněna:

- x Pozici regulátoru teploty
- x Pokojovou teplotou
- x Četností otvírání dveří
- x Množstvím najednou vložených potravin
- x Množství uskladněných potravin

1 - Termostat

2 - Kontrolka

POUŽÍVÁNÍ MRAZNIČKY



Tento symbol znamená, že v mrazničce můžete po určitou dobu zmrazovat čerstvé potraviny nebo uchovávat zmrazené potravinové výrobky při teplotě – 17,8°C a nižší.

USKLADNĚNÍ POTRAVIN

- x Po příchodu z nákupu ihned mražené potraviny vložte do mrazicího prostoru
- x Dbejte na to, aby balení byla suchá a nepřimrzala k sobě
- x Skladujte pouze zabalené potraviny
- x Potraviny v mrazničce označte datem použití, urovnejte je podle data použitelnosti a tak také konzumujte
- x Udržujte čistotu v mrazničce, uskladňujte pouze čistě zabalené potraviny, nečistoty odstraňte okamžitě

ZMRAZOVÁNÍ ČESTVÝCH POTRAVIN

- x 4 hodiny před vložením potravin aktivujte zmrazování nastavením regulátoru do pozice „**MAX**“
- x Vhodně zabalené potraviny, které chcete zmrazit, rovnoměrně uložte na nejvyšší polici
- x Za 24 hodin můžete zmrazit maximálně 25 kg potravin
- x Nikdy nezmrazujete najednou větší množství potravin
- x Rozmražené potraviny nikdy znovu nezmrazujte
- x Po ukončení procesu nastavte regulátor do pozice „**STŘED**“

Zmrazování potravin je bezpečný a málo pracný způsob jejich uchování. Správným zmrazením zabráníme růstu mikroorganismů a zpomalíme proces fermentace, který je příčinou zkázy potravin. Je však důležité vědět, že většina mikroorganismů zůstane v době zmrazení naživu, a proto je nutné během celé úpravy a uchovávání, ale také při přípravě zmrazených potravin, dodržovat určitá pravidla. Rozhodující pro kvalitu zmrazovaných potravin je rychlost, a to jak ve fázi přípravy a zchlazování pokrmů před samotným zmrazením, tak i v jeho průběhu. Rychlé zmrazení pomůže vytvořit v potravinách malé ledové krystalky a ty zamezí většímu poškození produktu při roztávání. Naopak při pomalém zmrazování tyto krystalky narůstají a narušují buněčné pletivo a znehodnocují tak potraviny. Zásadně zmrazujeme pouze čerstvé pokrmy nebo potraviny, dobře očištěné (zelenina, ovoce) a uložené ve vzduchotěsném obalu. Všechnu zeleninu, kterou chcete zmrazit, je dobré spařit nebo vystavit působení páry. Před zmrazením ji rychle ochlaďte ve studené vodě. Takový postup zamezí enzymům, aby během zmrazení poškodily chuť zeleniny, výživné látky a celkovou strukturu zeleniny. Maso zakoupené v obchodě před dlouhodobým zmrazením přebalte do jiného obalu. Pokud bychom maso uložili do mrazáku v původním nevyhovujícím obalu, došlo by během několika týdnů k jeho znehodnocení, protože takové obaly propouštějí vzduch a maso by bylo mrazem poškozeno. Pro zmrazení používejte vzduchotěsné dózy nebo je vložte do sáčku určených pro mrazničky, které budou těsně uzavřené, aby se k masu nedostal vzduch. Maso a ryby je dobré balit po porcích na jedno jídlo, potom je možné rozmrazit vždy jen takové množství, které skutečně potřebujete. Ke zmrazení dávejte jen potraviny, které jsou již ochlazené. Zmrazené potraviny v rozumné době spotřebujte. Správně zmrazené potraviny vydrží minimálně 3 měsíce. Doba, po kterou zůstanou potraviny kvalitní, se různí podle použitého druhu. Více informací ohledně doby uskladnění se dozvíte na obalech potravin. Ujistěte se, že mezi jednotlivými porcemi potravin může cirkulovat vzduch. Doporučujeme rozložit zmrazené potraviny po celém mrazicím prostoru. Plochá a úzká balení potravin se zmrazí rychleji než větší a objemnější balení. Mrazicí prostor nikdy nepoužívejte na ochlazování horkých pokrmů. Pouze byste k ohřáli celkovou teplotu v mrazicím prostoru.

PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ NEBO V PŘÍPADĚ PORUCHY

Nechte dveře přístroje zavřené. V případě, že jde o dlouhodobý výpadek, je nutné potraviny zkontrolovat.

Pomocný průvodce kontrolou:

Zmrzlina: po rozmrazení nepoživatelná

Ovoce a zelenina: po rozmrazení požitelná pouze tepelně upravená

Chléb nebo koláč: po rozmrazení požitelný bez nebezpečí

Jedlí mořští živočichové: nutno ihned upravit a zkonsumovat

Uvařené jídlo: po rozmrazení lze bez problémů konzumovat, když bude ještě zchladené


Maso a drůbež: po rozmrazení lze tepelně upravit a pak můžete znovu zmrazit hotové jídlo

ODMRAZOVÁNÍ

- x Vyjměte jídlo a zabalte do obalu, který pomůže udržet chlad a vložte ho do chladničky
- x Odpojte přístroj vytážením vidlice, která je na konci přívodní šňůry, z elektrické zásuvky
- x Otevřete dveře přístroje
- x V případě, že chcete urychlit proces odmrazování, vložte dovnitř nádobu s horkou vodou cca 50°C a následně odstraňte led a námrazu speciální plastovou stěrkou
- x Do vhodné nádoby setřete odmraženou vodu
- x Po odmražení vyčistěte vymyjte vnitřní prostor (viz odstavec údržba) a vytřete do sucha
- x Nikdy nemyjte v myčce na nádobí části zařízení umístěné uvnitř přístroje
- x Nikdy nepoužívejte chemické nebo jiné agresivní čisticí prostředky, drsné houby, kartáče a drátěnky

ÚDRŽBA

Uživatelé přístroje musí být prováděna pravidelná údržba. **Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě !** Vyndejte potraviny a uložte je do jiného přístroje nebo tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení během údržby přístroje. Na mytí venkovních ploch a vnitřního prostoru použijte teplou vodu s malým množstvím jedlé sody nebo neparfémovaného prostředku na nádobí a následně čistou vodu. Přístroj umýváme hadříkem, nepoléváme ho vodou, dáváme pozor, aby se voda nedostala do elektrických částí přístroje. Nepoužívejte nikdy ostré předměty a kartáče nebo agresivní čisticí prostředky, spreje apod. ! **Nepoužívejte parní čističe !** Po umytí vytřete přístroj do sucha. Je doporučeno odstranit prach a nečistoty alespoň 2 až 3 krát za rok ze **zadních** vnějších částí přístroje, v opačném případě může dojít k vyšší spotřebě elektrické energie a snížení výkonu. Kondenzátor a kompresor zbavíme prachu jemným smetáčkem nebo vysavačem, dáváme pozor, abychom nepoškodili chladicí okruh !!!!

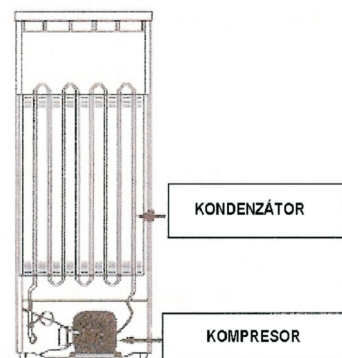

KDYŽ DOČASNĚ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE

Prázdný a vypnutý přístroj odpojte od elektrické sítě, vymyjte vnitřní prostor a vytřete do sucha. Dveře po dobu, kdy není přístroj v provozu, ponechtejte pootevřené, předejdete tak zápachu, který se tvoří v uzavřeném prostoru.

ÚSPORA ENERGIE

- x Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla a místnost, ve které máte přístroj dobře větrejte
- x Pravidelně zbavujte chlazení vzadu prachu jemným štětcem nebo vysavačem
- x Kontrolujte, zda máte dobře dovřené dveře přístroje
- x Vyhněte se častému otvírání dveří přístroje

BĚŽNÝ PROVOZ

Přístroj může vydávat určitý hluk, který je zcela normální. Během provozu můžete slyšet mírné mumlání, bublání, což je způsobeno prouděním chladicí kapaliny v zadní části ve srážníku přístroje. Jestli jste před chvílí zapnuli nebo vypnuli kompresor, můžete slyšet mírný hluk. Při dotyku přístroje s jiným předmětem může dojít k vyšší hlučnosti, stejně jako v prázdné místnosti.

PORUCHY

ŘEŠENÍ

Přístroj nefunguje	Zkontrolujte, zda je vše dobře zapojeno, jestli nevypadly pojistky, nebo není problém v jističi.
Přístroj vydává hluk nebo se třepe	Zkontrolujte, zda je přístroj správně ustaven a utáhněte (upevněte) nožky přístroje Posuňte přístroj dále od kuchyňského nábytku nebo spotřebičů kterých se dotýká.
Uvnitř přístroje je příliš vysoká teplota	Zkontrolujte regulátor teploty a nastavte vhodnější teplotu
Kompresor neustále běží	Nastavte vyšší teplotu, zajistěte odpovídající cirkulaci vzduchu.

SERVISNÍ SLUŽBA:

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a neprovádějte žádné opravy sami.


Informace o servisu podá
Nosreti a.s. divize ELEKTRO
Tel.: 595 696 630

ZMĚNA STRANY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


Přístroj je možné upravit tak, aby šel otevírat z pravé či levé strany. Doporučujeme tento úkon zadat servisnímu mechanikovi. **Při změně strany otevírání dveří musí být přístroj vždy odpojen ze zdroje elektrického vedení.**




1. Odstraňte kryt pravého závěsu dveří

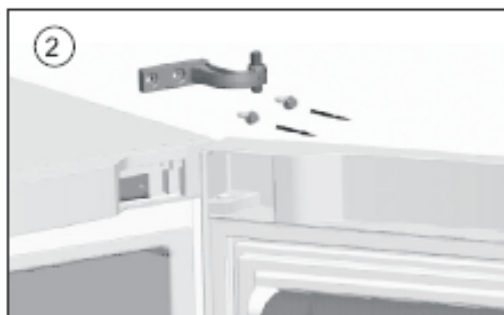


2. Odšroubujte dva šrouby závěsu dveří.

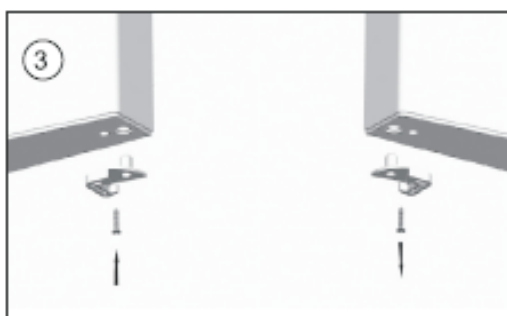


3. Sundejte dveře, odšroubujte šroubek dorazu dveří a našroubujte jej na druhou stranu dveří.

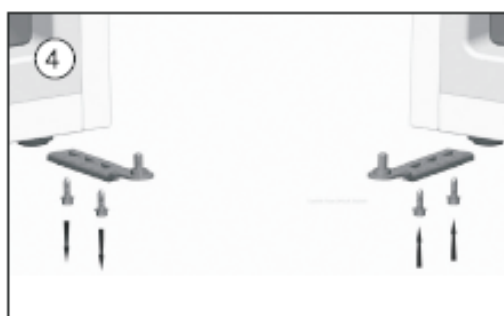


4. Odšroubujte dva šroubky ze spodního závěsu dveří a našroubujte jej na druhou stranu dveří.

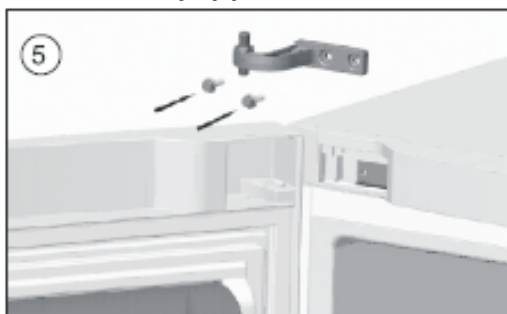

5. Nasuňte dveře na spodní závěs a našroubujte horní závěs.

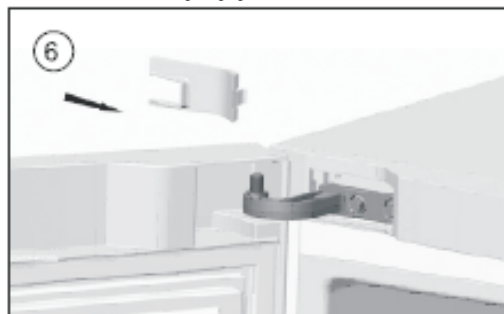

6. Nasuňte kryt levého závěsu.

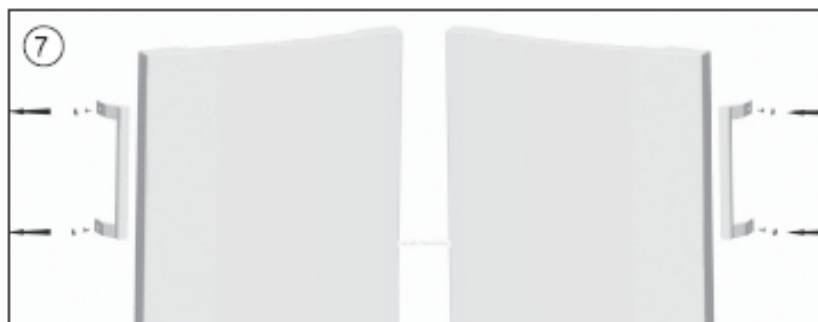

7. Přeshroubujte rukojeť na druhou stranu dveří.

TECHNICKÉ INFORMACE

ČISTÝ OBJEM	224.0	litrů
ROZMĚRY:		
Výška	169.0	cm
Šířka	59.0	cm
Hloubka	60.0	cm

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA KATEGORIE Č. 8



MRAZICÍ VÝKON	25.0	kg/24h
PŘÍKON:	170	W
NAPĚTÍ:	220 – 240	V
FREKVENCE:	50	Hz
KLIMATICKÁ TŘÍDA:	SN/T	
HLUČNOST:	40	dB
DOBA NÁBĚHU TEPLoty:	22	HODIN
SPOTŘEBA EL. ENERGIE:	0.56kW/24h	
Chladivo	R600a	

Výrobek byl zařazen do třídy energetické účinnosti **A++** Počítáno bylo dle základního testu dle standardu Evropské normy **EN153**. Konkrétní spotřeba závisí na způsobu užívání, zacházení a prostředí ve kterém se nachází.

Prohlášení o souladu s předpisy

tento přístroj je určen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu se směrnicemi Evropského společenství.



Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC
Požadavky na ochranu směrnice EMC 89/336/EEC