Návod k použití

MS 70002

Q4ACZM0598

Tento spotřebič je nutno používat s posuvným podavačem při krájení a držákem potraviny ve správné poloze, kromě případu, kdy to vzhledem k velikosti nebo tvaru potravin není možné – v tomto případě dbejte největší opatrnosti!

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 68 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz.

Kráječ je určen pro použití v domácnosti.
Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost.
Spotřebič nevyžaduje údržbu.
Návod k použití, prosím, uschovejte. Při předání spotřebiče třetí osobě jí předejte také návod k použití.

Popis spotřebiče

Sledujte, prosím, poslední stránky s obrázky.

Obr A

1. **Otočný knoflík se zarážkovou deskou**
   Nastavení šířky řezu (0 až 15 mm).
2. **Bezpečnostní pojistka zapnutí**
   Před zapnutím stiskněte.
   Pojistka proti nechtěnému zapnutí.
3. **Tlačítkový vypínač**
   Momentový a trvalý provoz.
4. **Nůž**
5. **Sklopná vodící deska**
   Krájené potraviny veďte proti noži.
6. **Posuvná aretace**
   Sklopná vodící deska zajištěna v koncové poloze: Posuvník vlevo.
   Pohyblivá sklopná vodící deska: Posuvník vpravo.
7. **Pevná deska**
   Drží sklopnou vodící deku.
8. **Přítlačník krájené potraviny**
   Pro bezpečné krájení zbytků potravin.
9. **Přihrádka na kabel**
   Uložení kabelu.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění
Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.
Provozujte jej jen tehdy, když není poškozený kabel ani spotřebič.
Děti udržujte z dosahu spotřebiče.
Po každém použití, při opuštění místnosti nebo při závadě vytáhněte zástrčku.
Připojovací kabel neveďte přes ostré hrany.
Opravy na spotřebiči, např. výměnu vadného kabelu, smějí provádět jen technici autorizovaného servisu – aby se předešlo ohrožení.
Dosloužilý spotřebič znehodnoťte, aby nebyl použitelný.

Pokyny k likvidaci

O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u svého specializovaného prodejce nebo na obecním úřadě.

Obsluha

Před prvním použitím spotřebič řádně očistěte.

Příprava

Obr. A

- Spotřebič postavte na čistý a hladký podklad.
- Zasuňte zástrčku.
- Nasaďte sklopnou vodící desku (5) a přítlačník krájené potraviny (8).
- Nastavte požadovanou šířku řezu (1) (0 až 15 mm).
  Ve spodním rozmezí nastavení můžete nastavit velmi jemné krájení (např. pro salám, šunku).

Zapnutí / vypnutí

Nebezpečí poranění ostrým nožem
Nůž po vypnutí krátce dobíhá.
Nikdy nedávejte ruce do blízkosti nože.
Při přerušení el. proudu zůstane spotřebič zapnutý a poté se znovu rozeběhne.

Pozor!
Motor se může přehřát
Maximálně po 5 minutách nepřetržitého provozu nechte spotřebič vychladnout.

Obr. A
Momentový provoz

- Nejdříve stiskněte a držte bezpečnostní pojistku (2), poté stiskněte tlačítkový vypínač (3), až

se spotřebič rozeběhne. Bezpečnostní pojistku zapnutí (2) uvolněte.

- **Pro zastavení uvolněte tlačítkový vypínač (3)**.

Trvalý provoz

- Nejdříve stiskněte a držte bezpečnostní pojistku (2), poté stiskněte tlačítkový vypínač (3) až zaklapne. Bezpečnostní pojistku zapnutí (2) uvolněte.
- **Pro zastavení znovu stiskněte a uvolněte tlačítkový vypínač (3)**.

Krájení

Obr. A

- Krájené potraviny lehce tlačte proti zarážkové desce a pomalu posunujte proti běžícímu noži.

Bez sklopné vodící desky a přítlačníku krájené potraviny pracujte jen tehdy, když je to bezpodmínečně nutné kvůli tvaru a velikosti krájené potraviny.

Po krájení

- Šířku řezu nastavte na 0.
- Sklopnou vodící desku zasuňte ve směru nože do koncové polohy a zajistěte posuvníkem (6).

Po krájení tučných potravin (např. masa, uzenin, sýrů):

- Spotřebič a zejména nůž je nejlépe hned očistit; viz kapitola Čištění.

Čištění

Nebezpečí poranění ostrým nožem
Před čištěním vytáhněte zástrčku a sundejte nůž.
Nůž neberte za jeho ostří, ale jen za držák nože.
Nebezpečí úrazu el. proudem
Spotřebič nikdy neponořujte do vody a nedávejte pod tekoucí vodu.

Pozor!
Může dojít k poškození povrchových ploch
Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.

Čištění spotřebiče

- Spotřebič, nůž a přídavné díly otřete vlhkou utěrkou a osušte. V případě potřeby použijte mycí prostředek.

Sejmutí / nasazení nože

Obr. B

- Sklopnou vodící desku zasuňte dozadu, až je nůž volný.
- Držák nože otočte ve směru hodinových ručiček na doraz a nůž sundejte.

Obr. C

- Při nasazování držte svisle a otáčejte **proti** směru hodinových ručiček až na doraz (musí slyšitelně zaklapnout).

Sejmutí / nasazení sklopné vodící desky

Obr. D

- Otočný knoflík nastavte na ←**I**.
- Sklopnou vodící desku sundejte z pevné desky.
- Při nasazování nasuňte sklopnou vodící desku do drážek pevné desky.

Sejmutí / nasazení zarážkové desky

Obr. E

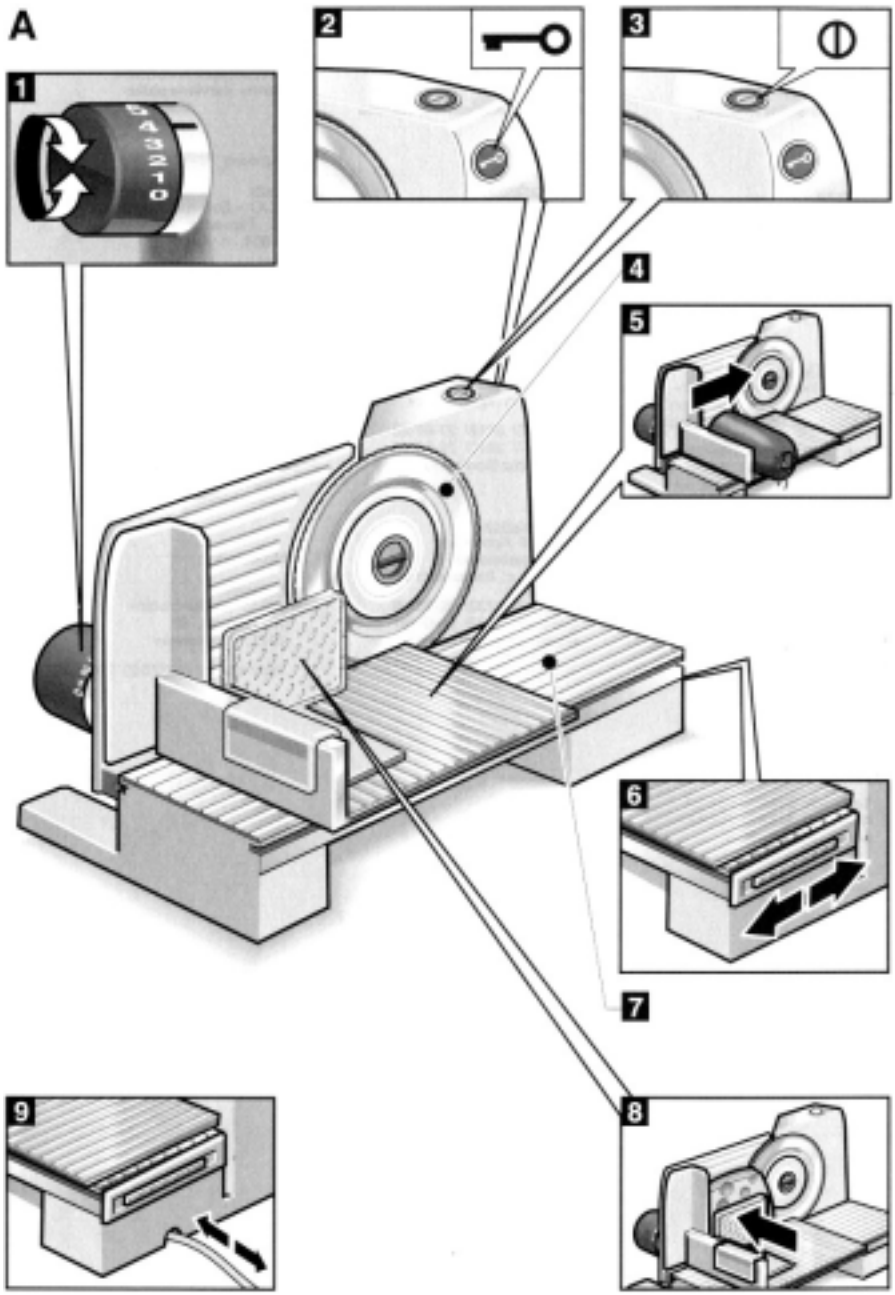
- Otočný knoflík nastavte na ←**I**.
- Sundejte nůž.
- Sundejte zarážkovou desku.
- Při nasazení (otočný knoflík na ←**I**) nejdříve nasuňte vodící kolík do otvoru pevné desky.

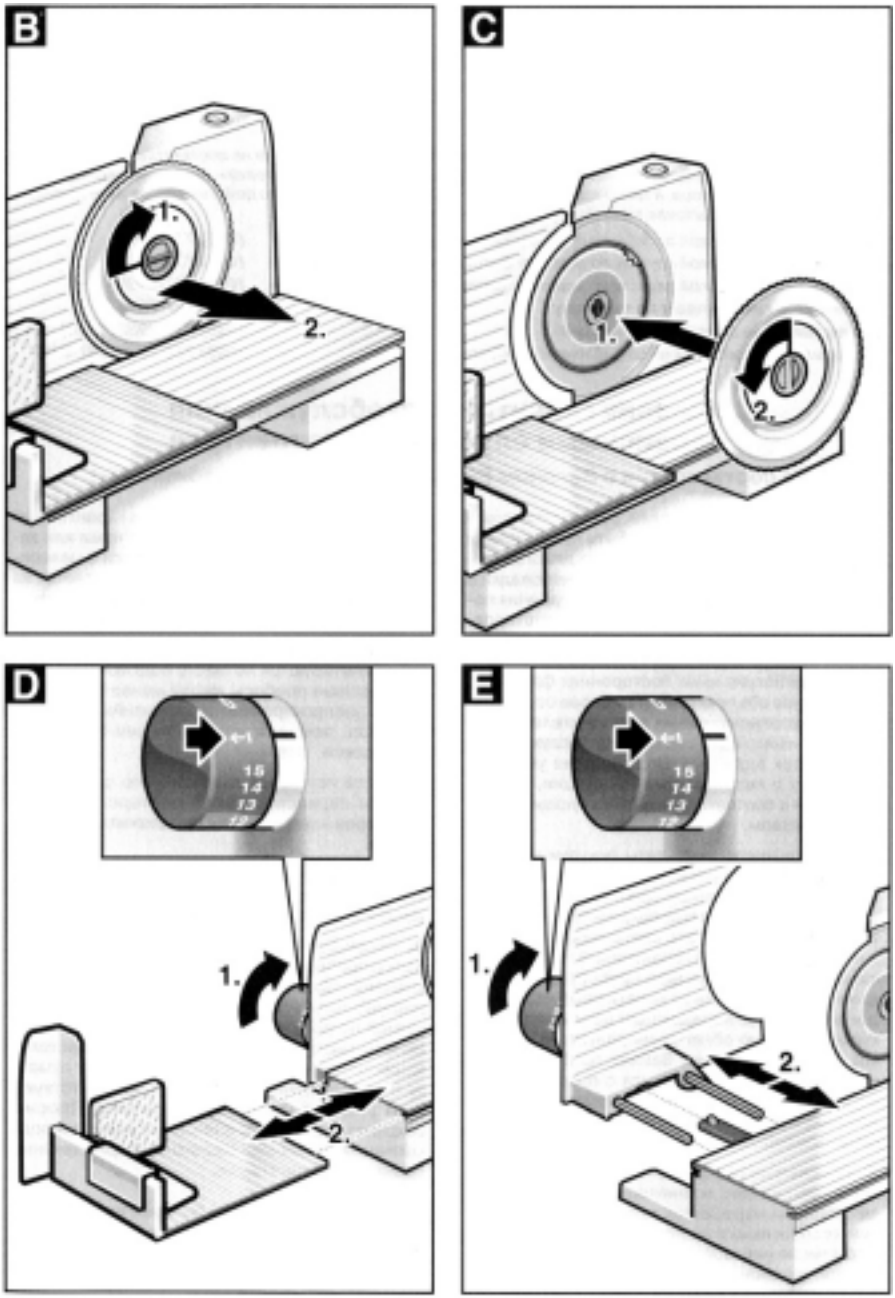
Úschova

Nebezpečí poranění ostrým nožem
Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

Obr. A

- Otočný knoflík (1) nastavte na 0.
- Posuvníkem (6) zajistěte sklopnou vodící desku.
- Uložte kabel (9).


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9


B
1.
2.
C
1.
2.
D
15
14
13
1.
2.
E
15
14
13
1.
2.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.siemens-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

MS 70002

Q4ACZM0598

Krájač je určený pre použitie v domácnosti.
Spotrebič používajte len pre spracovanie množstva a v časoch bežných pre domácnosť.
Spotrebič nevyžaduje údržbu.
Návod na obsluhu si prosím uschovajte.
Pri odovzdávaní spotrebiča tretej osobe jej odovzdajte taktiež návod na obsluhu.

Popis spotrebiča

Sledujte, prosím, stránky s obrázkami.
Obr A

1. **Otočný ovládač so zarážkovou doskou**
   Nastavenie šírky rezu (0 až 15 mm).
2. **Bezpečnostná poistka zapnutia**
   Pred zapnutím stlačte. Poistka proti nežiadúcemu zapnutiu.
3. **Tlačidlový vypínač**
   Momentová a trvalá prevádzka.
4. **Nôž**
5. **Sklopná vodiaca doska**
   Krájané potraviny veďte proti nožu.
6. **Posuvná aretácia**
   Sklopná vodiaca doska zaistená v koncovej polohe: Posuvník vľavo.
   Pohyblivá sklopná vodiaca doska: Posuvník vpravo.
7. **Pevná doska**
   Drží sklopnú vodiacu dosku.
8. **Prítlačník krájanej potraviny**
   Pre bezpečné krájanie zvyškov potravín.
9. **Priestor pre kábel**
   Uloženie kábla.

Bezpečnostné pokyny

⚠ ***Nebezpečenstvo poranenia***
Spotrebič pripájajte a prevádzkujte len podľa údajov na typovom štítku.
Prevádzkujte len vtedy, keď nie je poškodený kábel ani spotrebič.
Deti udržujte z dosahu spotrebiča.
Po každom použití, pri opustení miestnosti alebo pri poruche vytiahnite zástrčku.
Pripájací kábel neveďte cez ostré hrany.
Opravy na spotrebiči, napr. výmenu chybného kábla, môžu vykonávať len technici autorizovaného servisu – aby sa zabránilo ohrozeniu.
Doslúžilý spotrebič znehodnoťte, aby nebol použiteľný.

Pokyny k likvidácii

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa prosím informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo na obecnom úrade.

Obsluha

Pred prvým použitím spotrebič riadne očistite.

Príprava

Obr. A

- Spotrebič postavte na čistý a hladký podklad.
- Zasuňte zástrčku.
- Nasaďte sklopnú vodiacu dosku (5) a prítlačník krájanej potraviny (8).
- Nastavte požadovanú šírku rezu (1) (0 až 15 mm). V spodnom rozmedzí nastavenia môžete nastaviť veľmi jemné krájanie (napr. pre salámu, šunku).

Zapnutie/vypnutie

⚠ ***Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom***
Nôž po vypnutí krátko dobieha.
Nikdy nedávajte ruky do blízkosti noža.
Pri prerušení el. prúdu zostane spotrebič zapnutý a potom sa opäť rozbehne.

Pozor!
Motor sa môže prehriať
Maximálne po 5 minútach nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič vychladnúť.

Obr. A
Momentová prevádzka

- Najskôr stlačte a držte bezpečnostnú poistku (2), potom stlačte tlačidlový vypínač (3), kým sa spotrebič nerozbehne. Bezpečnostnú poistku zapnutia (2)

- **Pre zastavenie uvoľnite tlačidlový vypínač (3).**

Trvalá prevádzka
- Najskôr stlačte a držte bezpečnostnú poistku (2), potom stlačte tlačidlový vypínač (3) pokým zaklapne. Bezpečnostnú poistku zapnutia (2) uvoľnite.
- Pre zastavenie opäť stlačte a uvoľnite tlačidlový vypínač (3).

Krájanie

Obr. A
- Krájané potraviny ľahko tlačte proti zarážkovej doske a pomaly posúvajte proti bežiacemu nožu.

Bez sklopnej vodiacej dosky a prítlačníka krájanej potraviny pracujte len vtedy, keď je to bezpodmienečne nutné kvôli tvaru a veľkosti krájanej potraviny.

Po krájaní
- Šírku rezu nastavte na 0.
- Sklopnú vodiacu dosku zasuňte v smere noža do koncovej polohy a zaistite posuvníkom (6).

Po krájaní mastných potravín (napr. mäsa, údenín, syrov):
- Spotrebič a hlavne nôž je najlepšie ihneď očistiť; viď kapitola Čistenie.

Čistenie

Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom
Pred čistením vytiahnite zástrčku a zložte nôž. Nože neberte za jeho ostrie, ale len za držiak noža.

Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom
Spotrebič nikdy neponárajte do vody a nedávajte pod tečúcu vodu.

Pozor!
Môže dôjsť k poškodeniu povrchových plôch
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie spotrebiča
- Spotrebič, nôž a prídavné diely utrite vlhkou utierkou a osušte. V prípade potreby použite čistiaci prostriedok.

Zloženie/nasadenie noža

Obr. B
- Sklopnú vodiacu dosku zasuňte dozadu, pokým je nôž voľný.
- Držiak noža otočte v smere hodinových ručičiek na doraz a nôž zložte.

Obr. C
- Pri nasadzovaní držte zvisle a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz (musí počuteľne zaklapnúť).

Zloženie/nasadenie sklopnej vodiacej dosky
Obr. D
- Otočný ovládač nastavte na ←I.
- Sklopnú vodiacu dosku zložte z pevnej dosky.
- Pri nasadzovaní nasuňte sklopnú vodiacu dosku do drážok pevnej dosky.

Zloženie/nasadenie zarážkovej dosky
Obr. E
- Otočný ovládač nastavte na ←I.
- Zložte nôž.
- Zložte zarážkovou dosku.
- Pri nasadení (otočný ovládač na ←I) najskôr nasuňte vodiaci kolík do otvoru pevnej dosky.

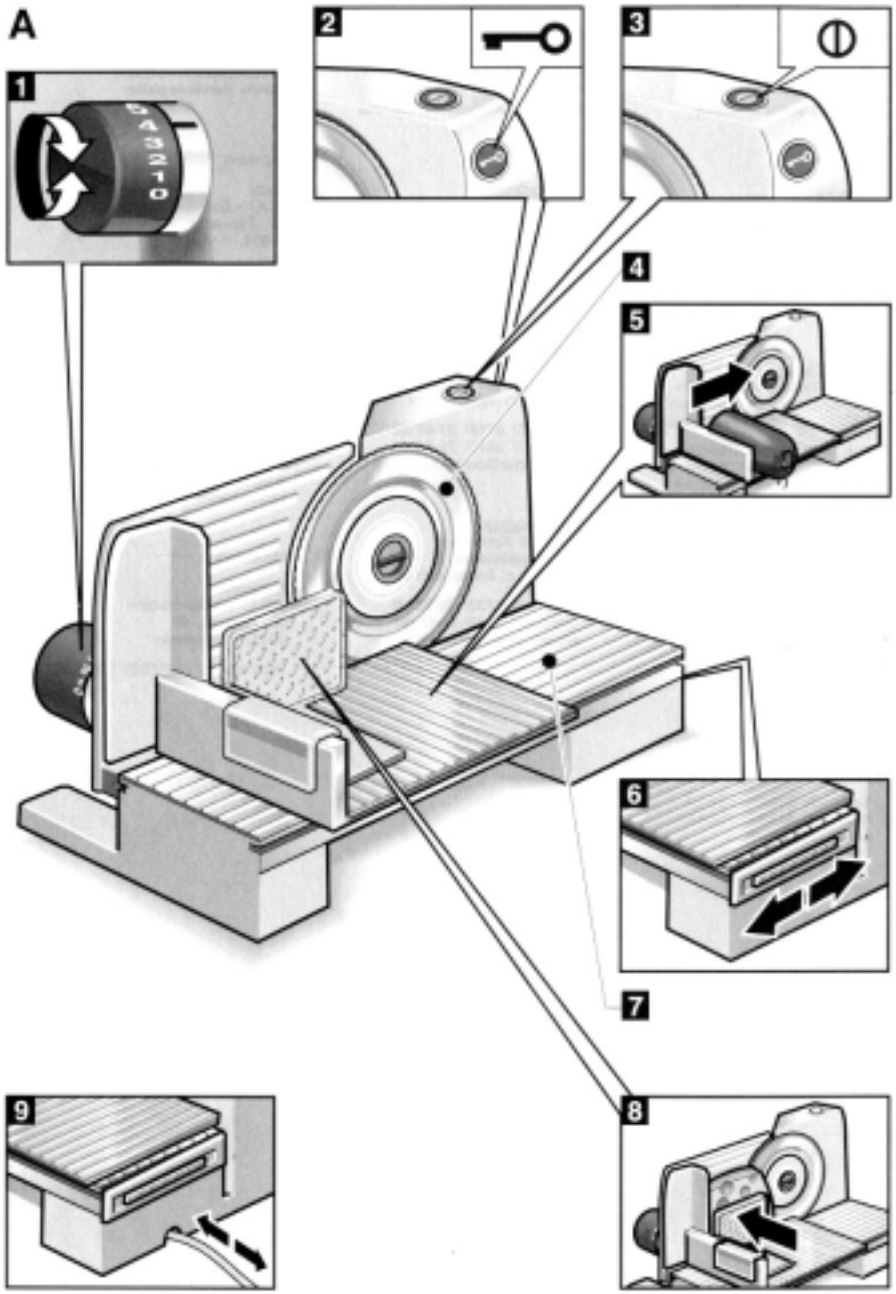
Úschova

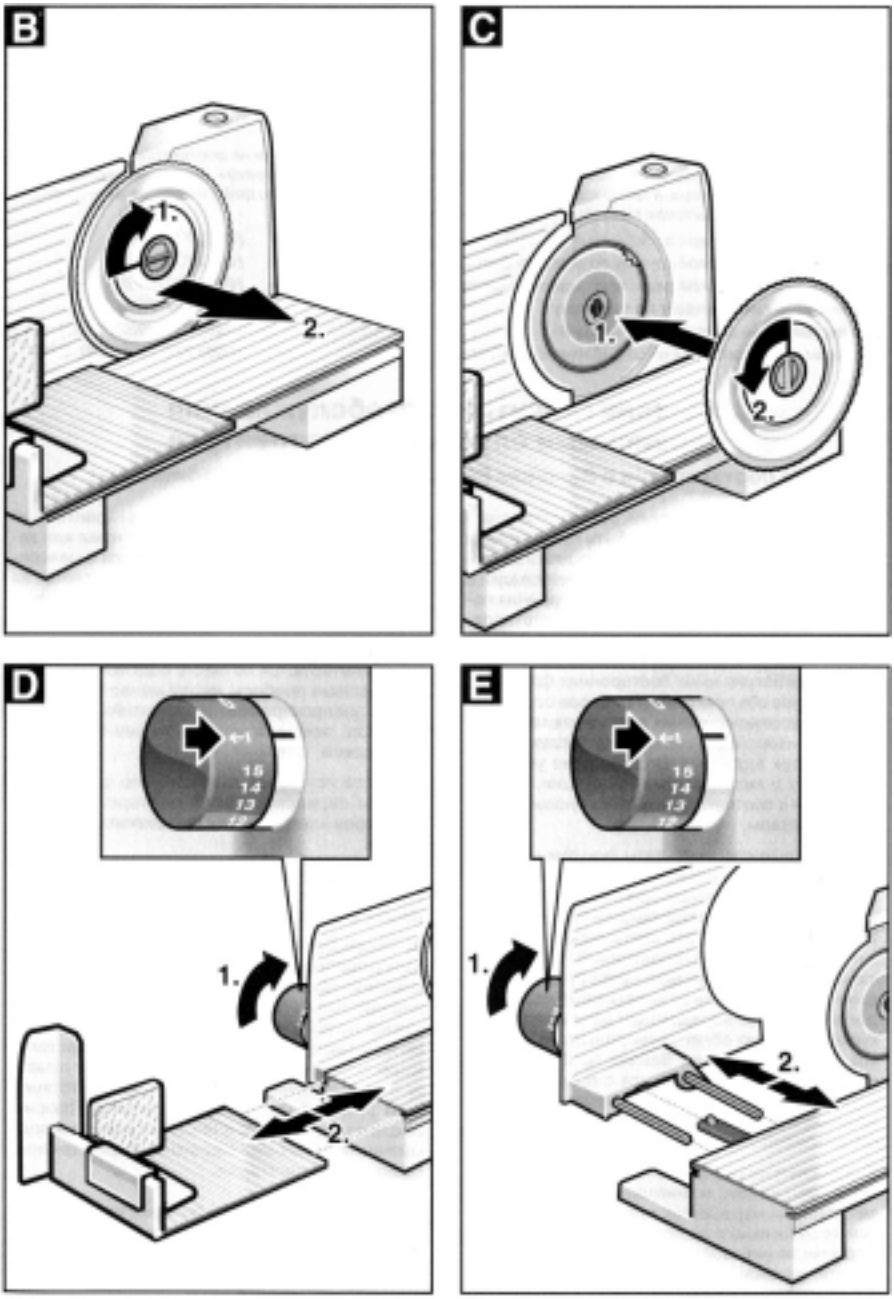
Nebezpečenstvo poranenia ostrým nožom
Spotrebič uchovávajte mimo dosah detí.

Obr. A
- Otočný ovládač (1) nastavte na 0.
- Posuvníkom (6) zaistite sklopnú vodiacu dosku.
- Uložte kábel (9).

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 68 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk a www.siemens-spotrebice.sk.


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9



Tento spotrebič sa musí používať s posuvným podávačom pri krájaní a držiakom potraviny vo svojej polohe okrem prípadu, keď je to nemožné vzhľadom na veľkosť alebo tvar potraviny.

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

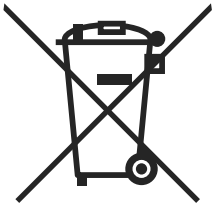
- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špík		peter.spik@slovanet.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	