CS **Návod k použití**
Pračka

LAVAMAT 86560 TL4



perfekt in form und funktion

# OBSAH

**1.** BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....3
**2.** BEZPEČNOSTNÍ POKYNY....4
**3.** POPIS SPOTŘEBIČE....5
**4.** OVLÁDACÍ PANEL....6
**5.** TABULKA PROGRAMŮ....9
**6.** ÚDAJE O SPOTŘEBĚ....14
**7.** FUNKCE....15
**8.** NASTAVENÍ....16
**9.** PŘED PRVNÍM POUŽITÍM....16
**10.** DENNÍ POUŽÍVÁNÍ....16
**11.** TIPY A RADY....21
**12.** ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA....22
**13.** ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD....25
**14.** TECHNICKÉ ÚDAJE....28

# PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
**www.aeg.com/webselfservice**



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
**www.registeraeg.com**



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
**www.aeg.com/shop**

# PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

⚠ Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

ℹ Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

# 1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

## 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.

- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

# 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## 2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven vnějším povětrnostním vlivům.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze víko spotřebiče plně otevřít.

## 2.2 Připojení k elektrické síti

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Pouze pro Velkou Británii a Irsko: Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku

v síťové zástrčce, použijte 13A pojistku ASTA (BS 1362).
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

## 2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

## 2.4 Použití

**UPOZORNĚNÍ!**
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.5 Obsluha

- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Používejte výhradně originální náhradní díly.


## 2.6 Likvidace

**UPOZORNĚNÍ!**
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

# 3. POPIS SPOTŘEBIČE


## 3.1 Přehled spotřebiče

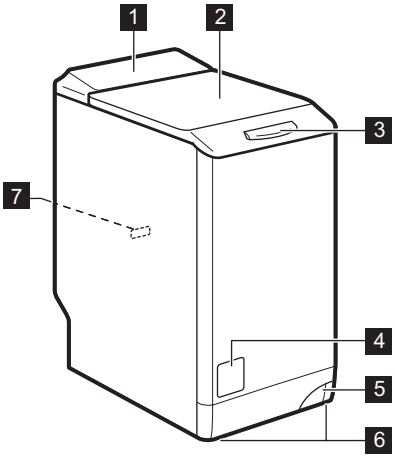


1 Ovládací panel
2 Víko
3 Madlo
4 Filtr vypouštěcího čerpadla
5 Páka pro přesun spotřebiče
6 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
7 Typový štítek


# 4. OVLÁDACÍ PANEL

## 4.1 Popis ovládacího panelu

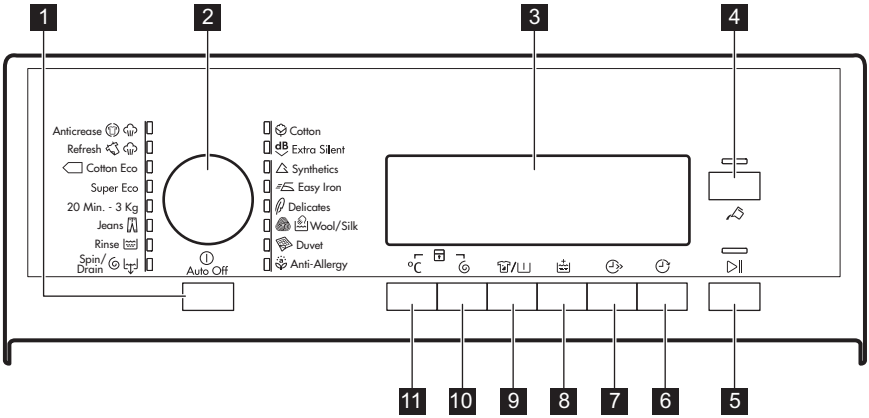


1. Automatické vypnutí tlačítko ⏻
2. Volič programů
3. Displej
4. Tekutý prací prostředek tlačítko
5. Start/Pauza tlačítko ▷‖
6. Odložený start tlačítko
7. Úspora času tlačítko
8. Extra máchání tlačítko
9. Skvrny/Předpírka tlačítko /
10. Odstředění tlačítko
11. Teplota tlačítko °C

## 4.2 Displej

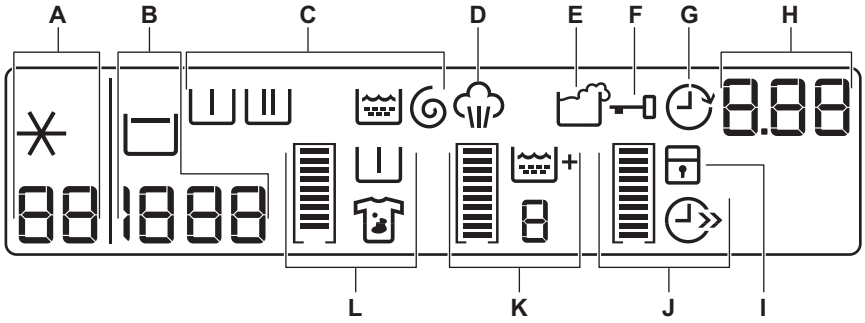


**Na displeji se zobrazuje:**

| | | |
|---|---|---|
| A | 88 | Teplota nastaveného programu |
| | ✳ | Studená voda |

| | | |
|---|---|---|
| B | 1888 | Rychlost odstřeďování nastaveného programu |
| | – – – | Symbol Bez odstředění[1)] |
| | | Symbol Zastavení máchání |

[1)] Dostupné pouze u programu ODSTŘEDIT/VYPUSTIT.

| | | |
|---|---|---|
| C | | **Symboly fází**<br>Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného programu.<br>Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká.<br>Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze. |
| | I | Fáze předpírky |
| | II | Fáze praní |
| | | Fáze máchání |
| | | Fáze odstřeďování |

| | | |
|---|---|---|
| D | | Symbol páry se zobrazí po volbě parního programu (je-li u vašeho spotřebiče k dispozici). |

| | | |
|---|---|---|
| E | | Symbol nadměrné dávky pracího prostředku se zobrazí na konci cyklu, když spotřebič zjistí příliš mnoho pracího prostředku. |

| | | |
|---|---|---|
| F | | Když se zobrazí tento symbol, nelze víko spotřebiče otevřít. Víko můžete otevřít až poté, co symbol zmizí. |
| | | Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:<br>• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.<br>• V bubnu je voda. |

| | | |
|---|---|---|
| G | | Symbol odloženého startu se zobrazí, když nastavíte funkci odloženého startu. |

| | | |
|---|---|---|
| H | 1.25 | Délka programu<br>Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích po jedné minutě. |
| | 2h | Odložený start<br>Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu. |
| | E20 | Výstražné kódy<br>Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Viz „Odstraňování závad“. |
| | Err | Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:<br>• s pracím programem nelze nastavit funkce.<br>• se pokusíte změnit prací program během jeho průběhu. |
| | 0 | Když je program dokončen. |

| | | |
|---|---|---|
| I | | Symbol dětské bezpečnostní pojistky se zobrazí, když tuto funkci aktivujete. |

Stavové čárky

| | | |
|---|---|---|
| | | Prázdné stavové čárky se zobrazí pouze když je příslušná funkce u zvoleného programu dostupná. |
| | | Stavové čárky se plní dle nastavených funkcí. |

V případě špatné volby se zobrazí hlášení „**Err**“, které značí, že daná volba není možná.

| | | |
|---|---|---|
| J | | Symbol Úspora času se zobrazí, když nastavíte jednu z délek programu. |
| | | Zkrácená doba |
| | | Extra krátký |

| | | |
|---|---|---|
| K | + | Symbol Extra máchání se zobrazí, když je tato funkce zapnuta. |
| | 88 | Hodnota zobrazuje celkový počet máchání. |
| | | Když nastavíte maximální počet máchání, jsou stavové čárky zcela plné. |

| | | |
|---|---|---|
| L | | Symbol Skvrny se zobrazí, když tuto funkci zapnete. |
| | | Symbol Předpírky se zobrazí, když tuto funkci zapnete. |
| | | Stavové čárky nejsou zcela plné, když nastavíte pouze jednu z těchto funkcí. |
| | | Stavové čárky jsou zcela plné, když nastavíte obě funkce. |

# 5. TABULKA PROGRAMŮ

| **Program**<br>**Teplotní rozsah** | **Maximální množství prádla**<br>**Maximální rychlost odstřeďování** | **Popis programu**<br>**(Druh náplně a stupeň zašpinění)** |
|---|---|---|
| **Prací programy** | | |
| Bavlna<br>95 °C - studená | 6 kg<br>1500 ot/min | **Bílá a barevná bavlna**. Normálně a lehce zašpiněné. |
| dB<br>Extra tichý<br>95 °C - studená | 6 kg | **Bílá a stálobarevná bavlna.** Normálně a lehce zašpiněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze a provede tichý cyklus. Program se zastaví s vodou ve vaně. |
| Syntetika<br>60 °C - studená | 3 kg<br>1200 ot/min | **Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin**. Normálně zašpiněné. |
| Snadné žehlení<br>60 °C - studená | 1 kg<br>800 ot/min | **Syntetické prádlo k šetrnému praní**. Normálně a lehce zašpiněné.[1)] |
| Jemné<br>40 °C - studená | 2,5 kg<br>1200 ot/min | **Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester**. Normálně zašpiněné. |
| Vlna / hedvábí<br>40 °C - studená | 1 kg<br>1200 ot/min | **Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo** označené symbolem ručního praní.[2)] |
| Lůžkoviny<br>60 °C - 30 °C | 2 kg<br>800 ot/min | Speciální program pro jednu **syntetickou deku, přikrývku, přehoz přes postel** apod. |

| Program<br>Teplotní rozsah | Maximální množství prádla<br>Maximální rychlost odstřeďování | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění) |
|---|---|---|
| Antialergický<br>60 °C | 6 kg<br>1500 ot/min | **Bílé bavlněné prádlo**. Tento program odstraní mikroorganismy pomocí praní při teplotě 60 °C a přidáním jednoho máchání. Tímto způsobem je praní daleko účinnější. |
| Odstředění / Vypouštění[3)] | 6 kg<br>1500 ot/min | Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. **Všechny tkaniny**. |
| Máchání [4)]<br>Studená | 6 kg<br>1500 ot/min | Máchání a odstředění prádla. **Veškeré tkaniny** s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte rychlost odstřeďování v závislosti na typu prádla. |
| Džíny<br>60 °C - studená | 3 kg<br>1200 ot/min | **Oděvy z džínoviny nebo žerzeje**. Také pro prádlo tmavé barvy. |
| 20 Min. - 3 kg<br>20 min. - 3 kg<br>40 °C - 30 °C | 3 kg<br>1200 ot/min | **Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo**, které bylo nošeno pouze jednou. |
| SUPER ECO<br>Super úsporný<br>Studená | 3 kg<br>1200 ot/min | **Směsové tkaniny** (bavlněné a syntetické prádlo).[5)] |
| Bavlna Úsporný[6)]<br>60 °C - 40 °C | 6 kg<br>1500 ot/min | **Bílá a stálobarevná bavlna**. Normálně zašpiněné. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. |

| Program<br>Teplotní rozsah | Maximální množství prádla<br>Maximální rychlost odstřeďování | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění) |
|---|---|---|
| **Parní programy**[7)] | | |
| Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit nepříjemné pachy a získat měkké prádlo.<br><br>Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn.<br><br>Napařovací programy neprovádí žádné hygienické cykly.<br><br>Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:<br>• oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubnové sušičce.<br>• veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod. | | |
| Osvěžení parou | 1 kg | Parní program pro **bavlněné a syntetické prádlo**. Tento program odstraní z prádla nepříjemné pachy.[8)] |

| Program<br>Teplotní rozsah | Maximální množství prádla<br>Maximální rychlost odstřeďování | Popis programu<br>(Druh náplně a stupeň zašpinění) |
|---|---|---|
| Parní program proti zmačkání | 1 kg | Parní program pro **syntetické prádlo**. Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla. |

**1)** Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.

**2)** Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

**3)** Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.

**4)** Stisknutím tlačítka Extra máchání přidáte další máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

**5)** Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nejnižší spotřebě energie a vody.

**6)** **Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.** Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

**7)** Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Doporučuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji!

**8)** Napařování neodstraní zvířecí pachy.

## Kombinace programů a funkcí

| Program | | | | 1) | 2) | 3) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| dB | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ 4) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Program | | | | 1) | 2) | 3) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| | ■ | | | ■ 5) | | | ■ | ■ |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 6) | ■ | ■ | | | | | ■ | |
| | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | |
| | ■ | | ■ | ■ 4) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 Min. - 3 kg | ■ | | | | | | ■ | ■ |
| SUPER ECO | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ 7) | ■ | ■ |

**1)** Používáte-li tekutý prací prostředek, nastavte program bez Předpírky. Funkce Skvrny není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

**2)** Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

**3)** Pokud nastavíte kratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, zhorší se tím však výsledky praní.

**4)** K dispozici je pouze funkce Předpírka.

**5)** K dispozici je pouze funkce Skvrny.

**6)** Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.

**7)** U těchto programů lze nastavit pouze kratší délku.

## 5.1 Woolmark Apparel Care - Modrá




Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1145

Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.

# 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maximální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka programu přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká tečka.

| Programy | Náplň (kg) | Spotřeba energie (kWh) | Spotřeba vody (litry) | Přibližná délka programu (minuty) | Zbytková vlhkost (%)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavlna 60 °C | 6 | 1,10 | 54 | 180 | 52 |
| Bavlna 40 °C | 6 | 0,60 | 52 | 170 | 52 |
| Syntetika 40 °C | 3 | 0,45 | 45 | 105 | 35 |
| Jemné 40 °C | 2,5 | 0,51 | 46 | 74 | 35 |
| Vlna / hedvábí 30 °C [2] | 1 | 0,33 | 44 | 55 | 30 |
| **Standardní programy pro bavlnu** | | | | | |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 6 | 0,76 | 39 | 230 | 52 |
| Standardní 60 °C program pro bavlnu | 3,0 | 0,50 | 34 | 170 | 52 |
| Standardní 40 °C program pro bavlnu | 3,0 | 0,45 | 34 | 160 | 52 |

[1] Na konci odstřeďovací fáze.

[2] U některých modelů není k dispozici.

| Režim vypnuto (W) | Režim zapnuto (W) |
|---|---|
| 0.05 | 0.05 |
| Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se provádí směrnice 2009/125/ES. | |

# 7. FUNKCE

## 7.1 Teplota °C

Stisknutím tohoto tlačítka změníte výchozí teplotu. Když se na displeji zobrazí ✳ a – –, spotřebič neohřívá vodu.

## 7.2 Odstředění

Toto tlačítko použijte ke:

- Snížení maximální rychlosti fáze odstřeďování příslušného programu.

  Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstřeďování dostupné se zvoleným programem.

- Vypněte odstřeďovací fázi.
- Zapněte funkci **Zastavení máchání**. Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin. Spotřebič po dokončení programu nevypustí vodu.

## 7.3 Skvrny/Předpírka

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi odstraňování skvrn nebo předpírky.

Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu nebo obě funkce. Na displeji se zobrazí příslušný symbol a stavové čárky.

- **Skvrny:** Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrnami.
  Při nastavení této funkce vložte odstraňovač skvrn do komory .
  Tato funkce prodlouží délku programu.

  Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

- **Předpírka:** Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky.
  Tuto funkci se doporučuje použít v případě velmi zašpiněného prádla.

  Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

## 7.4 Extra máchání

Díky této funkci můžete k některým pracím programům přidat několik máchání, viz „Tabulka programů“.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

## 7.5 Úspora času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu.

- Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte „Zkrácenou délku“ u prádla znečištěného během dne.
- Dvojím stisknutím nastavíte funkci „Extra krátký“ u velmi málo znečištěného prádla.

  Některé programy lze použít pouze s jednou z těchto dvou funkcí.

## 7.6 Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 20 hodin.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel a čas odloženého startu.

## 7.7 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo přerušíte program.

### 7.8 Tekutý prací prostředek

Stisknutím tohoto tlačítka přizpůsobíte cyklus použití tekutého pracího prostředku.

Příslušná kontrolka se rozsvítí.

# 8. NASTAVENÍ

### 8.1 Zvuková signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Zapnete spotřebič.
- Vypnete spotřebič.
- Stisknete tlačítka.
- Dokončí se program.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně a na dobu šesti sekund.

Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

### 8.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím °C a , dokud se kontrolka **nerozsvítí nebo nezhasne**.

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka funkcí a volič programů jsou zablokované.
- Před stisknutím Start/Pauza: spotřebič nelze spustit.

### 8.3 Trvalé extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím a , dokud se kontrolka Extra máchání **nerozsvítí nebo nezhasne**.

# 9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

# 10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ!**
Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 10.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí zapnete spotřebič.

Zazní krátký zvukový signál.

### 10.2 Vkládání prádla


1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko **A**.


Buben se otevře automaticky.

3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.

Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.

5. Zavřete buben a víko.

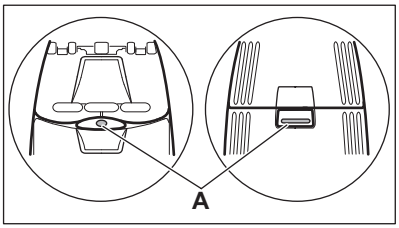

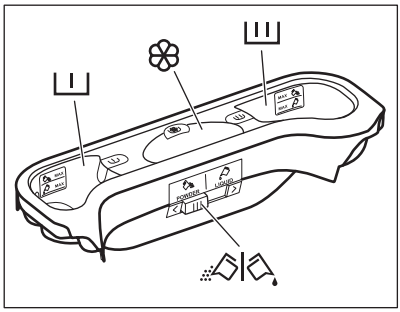**POZOR!**
Před zavřením víka vašeho spotřebiče se ujistěte, že jste správně zavřeli buben.

## 10.3 Použití pracího prostředku a přísad

Odměřte prací prostředek a aviváž.


## 10.4 Komory pracího prostředku

**POZOR!**
Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.


Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

| | |
|---|---|
| | Komora na prací prostředek fáze předpírky.<br>Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku (práškového nebo tekutého). |
| | Komora na prací prostředek fáze praní.<br>Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku (práškového nebo tekutého). |
| | Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).<br>Značka M udává maximální hladinu pro tekuté přísady. |
| | Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek. |


## 10.5 Tekutý nebo práškový prací prostředek

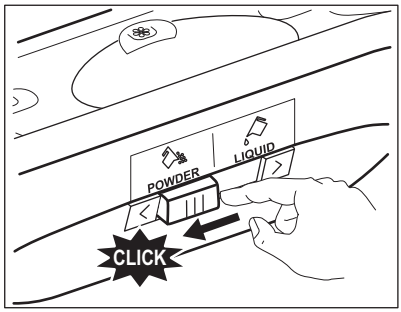


1.

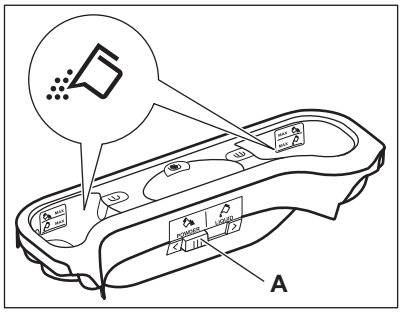

2.

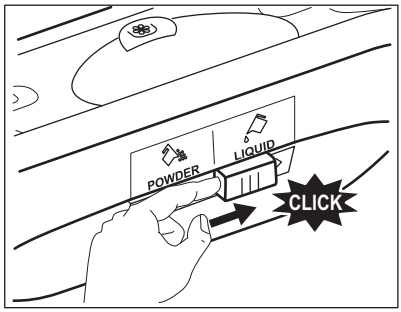

3.

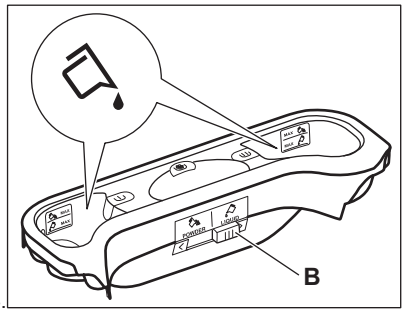

4.

- Poloha **A** pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
- Poloha **B** pro tekutý prací prostředek.

**Při použití tekutého pracího prostředku:**
- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.

## 10.6 Nastavení programu

1. Otočte programovým voličem. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká červeně.
Displej zobrazuje výchozí teplotu, rychlost odstřeďování a prázdné stavové čárky dostupných funkcí.

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstřeďování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
3. Nastavte dostupné funkce.

## 10.7 Spuštění programu bez odloženého startu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza program spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel probíhající fáze.
Program se spustí a víko se zablokuje.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

## 10.8 Chování spotřebiče

Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:
- Spotřebič automaticky přizpůsobí délku cyklu prádlu, které jste vložili do bubnu, abyste dosáhli dokonalých výsledků praní při minimálním potřebném času.
- Na displeji se zobrazí nový časový údaj.

## 10.9 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí počet minut či hodin zbývajících do odloženého startu.

Zobrazí se příslušný ukazatel.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Spotřebič spustí odpočet do odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Před tím, než spustíte spotřebič stisknutím tlačítka Start/Pauza, můžete nastavený odložený start zrušit nebo změnit.

## 10.10 Zrušení odloženého startu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza pozastavíte chod spotřebiče.

Příslušná kontrolka začne blikat.

2. Stiskněte opakovaně tlačítko Odložený start, až se na displeji zobrazí 0.
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/Pauza program ihned spustíte.

## 10.11 Přerušení programu a změna funkce

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Příslušná kontrolka začne blikat.

2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.

Program bude pokračovat.

## 10.12 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka Automatické vypnutí zapnete spotřebič.

Nyní můžete zadat nový prací program.

Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že je v přihrádce stále prací prostředek, který jinak opět doplňte.

## 10.13 Otevření dvířek během probíhajícího programu

**POZOR!**
Pokud je teplota nebo hladina vody v bubnu moc vysoká, ukazatel zablokování dvířek zůstane zobrazen a dvířka nelze otevřít.

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí na několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte program.

## 10.14 Otevření dvířek spotřebiče během odloženého startu

Během probíhajícího odloženého startu jsou dvířka spotřebiče zablokovaná. Otevření dvířek spotřebiče:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se přestane zobrazovat ukazatel zablokování dvířek .
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Odložený start bude pokračovat.

## 10.15 Otevření dvířek

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká nebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

## 10.16 Konec cyklu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvukový signál (pokud je zapnutý).

Na displeji se zobrazí a ukazatel zablokování víka zhasne.

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.

1. Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec posledně nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

## 10.17 Vypouštění vody po konci cyklu

**Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda**:

Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo zmačkání prádla.

Zobrazuje se ukazatel zablokování víka . Víko zůstane zablokované.

Před otevřením víka je nutné vypustit vodu:

1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Automatické vypnutí na několik sekund vypněte spotřebič.

Spotřebič automaticky vypustí vodu a odstředí prádlo po přibližně 18 hodinách.

## 10.18 Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza.
  Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách od konce pracího programu
  Stisknutím tlačítka Automatické vypnutí opětovně zapnete spotřebič.
  Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu.
  Otočením voliče programu nastavte nový program.

Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

# 11. TIPY A RADY

**UPOZORNĚNÍ!**
Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 11.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

## 11.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

## 11.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky:
  - práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
  - práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
  - tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky (dodává výrobce pracího prostředku).

## 11.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrdost vody“.

### 11.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ!**
Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 12.1 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

**POZOR!**
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

### 12.2 Odstraňování vodního kamene

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky. Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

### 12.3 Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vyjměte prádlo z bubnu.
- Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.


### 12.4 Těsnění víka

Těsnění pravidelně kontrolujte. V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.


Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 12.5 Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

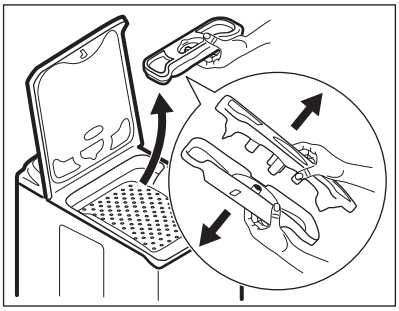

2.

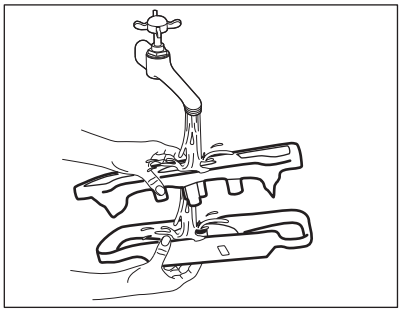


3.

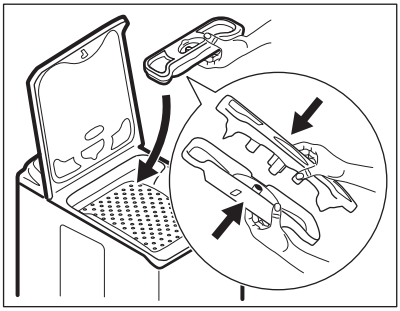


## 12.6 Čištění vypouštěcího filtru

Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.


1.

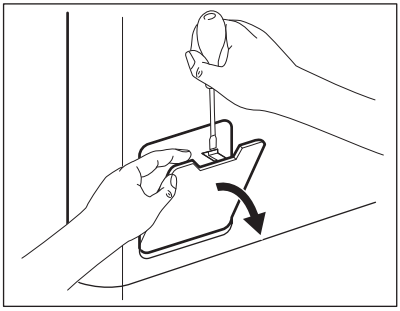


2.

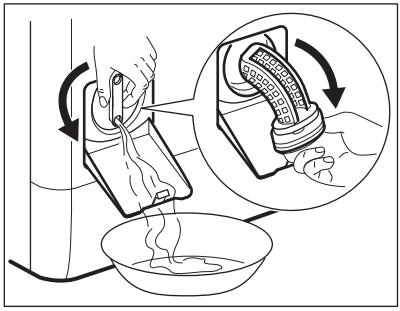


3.

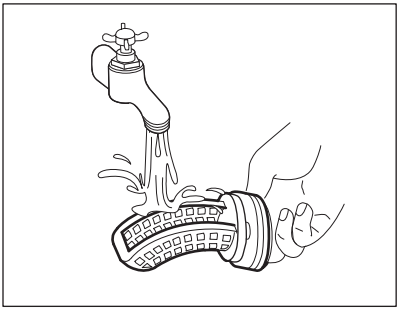

4.

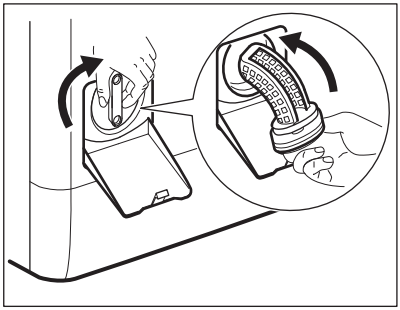


5.

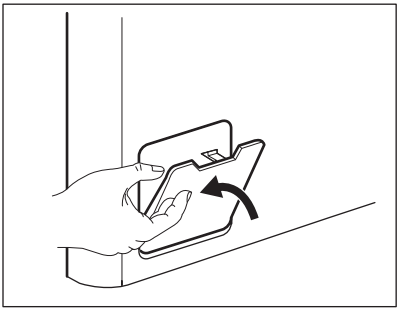


## 12.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu


1.

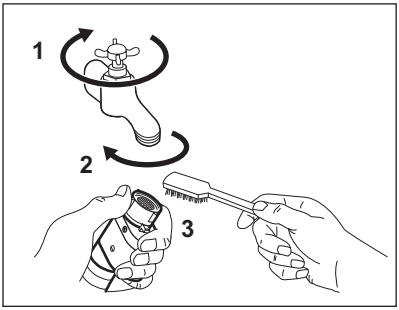



2.

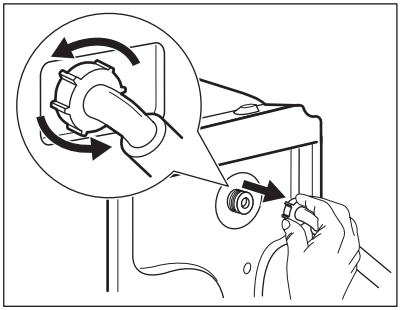

3.

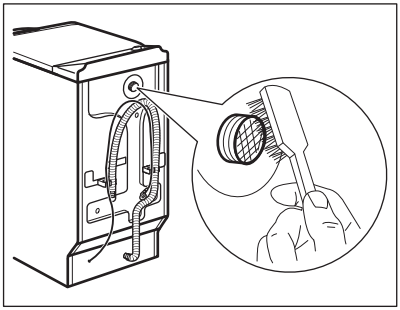

4.

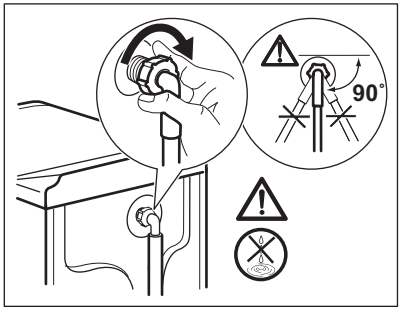


## 12.8 Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.

Pokud se tak stane, proveďte kroky (1) až (5) uvedené v části „Čištění vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

## 12.9 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

**UPOZORNĚNÍ!**
Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

# 13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

**UPOZORNĚNÍ!**
Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 13.1 Úvod

Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte autorizované servisní středisko.

**U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:**

- E10 - Spotřebič se neplní správně vodou.
- E20 - Spotřebič nevypouští vodu.
- E40 - Víko spotřebiče nebo dvířka bubnu jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená. Víko i dvířka zkontrolujte!
- EH0 - Napájení ze sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
- EF0 - Je aktivován systém proti vyplavení. Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

**UPOZORNĚNÍ!**
Před kontrolou spotřebič vypněte.

## 13.2 Možné závady

| Problém | Možné řešení |
|---|---|
| Nespustil se program. | Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky. |
| | Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou správně zavřené. |
| | Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič. |
| | Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza. |
| | Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu. |
| | Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá. |
| Spotřebič se neplní vodou správně. | Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. |
| | Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik. |
| | Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek. |
| | Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá. |
| | Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná. |
| Spotřebič se neplní vodou a okamžitě se nevypustí. | Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. |
| Spotřebič nevypouští vodu. | Ujistěte se, že není zanesený sifon. |
| | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá. |
| | Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná. |
| | Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze. |
| | Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou ve vaně. |
| Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací program trvá déle než obvykle. | Nastavte program odstřeďování. |

| Problém | Možné řešení |
|---|---|
| | Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. |
| | Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvážením. |
| Na podlaze je voda. | Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. |
| | Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená. |
| | Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství. |
| Nelze otevřít víko spotřebiče. | Ujistěte se, že se prací program dokončil. |
| | Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bubnu voda. |
| Spotřebič vydává nezvyklý hluk. | Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |
| | Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. |
| | Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň. |
| Program je kratší než je zobrazený čas. | Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz kapitola „Údaje o spotřebě“. |
| Program je delší než je zobrazený čas. | Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší. Jedná se o běžný jev. |
| Neuspokojivé výsledky praní. | Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. |
| | Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. |
| | Nastavte správnou teplotu. |
| | Snižte náplň prádla. |
| Nelze nastavit funkci. | Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka. |

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

# 14. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|---|---|---|
| Rozměry | Šířka / Výška / Hloubka / Celková hloubka | 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm |
| Připojení k elektrické síti | Napětí<br>Celkový příkon<br>Pojistka<br>Frekvence | 230 V<br>2 200 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti | | IPX4 |
| Tlak přívodu vody | Minimální<br>Maximální | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Přívod vody 1) | | Studená voda |
| Maximální množství prádla | Bavlna | 6 kg |
| Třída energetické účinnosti | | A+++ -10% |
| Rychlost odstřeďování | Maximální | 1500 ot/min |

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

# 15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.aeg.com/shop



192957120-A-432015

CE

AEG

perfekt in form und funktion