SANTO



Elektronická chladnička kombinovaná
s mrazničkou

Návod k použití

Thinking of you

Electrolux

818 38 75-00/7

PERFEKTNÍ TVAR A FUNKCE

AEG

Electrolux

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

dříve, než uvedete svoji novou chladničku do provozu, pročtěte si laskavě pozorně tento návod k použití. Návod obsahuje důležité informace pro bezpečné používání, instalaci a ošetřování spotřebiče.

Tento návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí. V případě potřeby předejte informace eventuálnímu dalšímu uživateli spotřebiče.

Tento návod k použití je určen pro několik technicky porovnatelných modelů s rozličným vybavením. Respektujte tedy laskavě pouze ty pokyny, které se týkají provedení vašeho spotřebiče.

Pomocí tohoto varovného trojúhelníku a/nebo upozorňujících slov **(Varování!, Opatrnost!, Pozor!)** jsou zdůrazněny pokyny, které jsou důležité pro vaši bezpečnost nebo správné fungování spotřebiče. Bezpodmínečně tyto pokyny dodržujte.

☞ **1.** Tento znak vás bude provázet krok za krokem při obsluze spotřebiče.
2. ...

Za tímto znakem následují doplňující informace k obsluze a praktickému použití spotřebiče.

Jetelovým lístkem jsou označeny rady a pokyny, zajišťující hospodárný a ekologický provoz spotřebiče.

Vysvětlivky k odborným pojmům, které jsou uvedeny v návodu k používání, najdete na konci návodu v odstavci "Odborné pojmy".

Pro případně vzniklé poruchy obsahuje tento návod k obsluze pokyny k jejich odstranění samotným uživatelem, viz odstavec "Co dělat, když...".

Pokud by tyto instrukce nepostačovaly, je vám kdykoliv k dispozici naše servisní středisko.

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Servis

V kapitole "Co dělat, když..." jsou shrnuty nejzávažnější zdroje poruch, které můžete sami odstranit.
Pokud nenajdete při vzniklé poruše možnost odstranění v tomto návodu k použití, obraťte se prosím na svého odborného prodejce nebo na naši servisní službu.
Cílená příprava náhradních dílů může ušetřit zbytečné cesty a náklady.
Uveďte proto laskavě následující data svého spotřebiče:
Tyto údaje najdete na typovém štítku vlevo na vnitřní straně chladničky. Abyste měli data ihned po ruce, doporučujeme jejich zapsání zde do návodu:

- Označení modelu
- číslo produktu (PNC)
- sériové číslo (S-No.)

Podle možnosti co nejpřesněji popište:

- Jak se závada projevuje?
- Za jakých okolností se závada vyskytuje?
- Má váš spotřebič technickou poruchu?

Potom se obraťte na naši servisní službu.

Upozornění: Neodůvodněné přivolání servisní služby je nutno i během záruční doby zaplatit.

Obsah

Bezpečnost 5
Likvidace 7
Doprava chladničky 8
Odstranění ochrany pro dopravu 9
Montáž držadel dveří 10
Instalace 11
Umístění spotřebiče 11
Chladnička potřebuje vzduch 12
Vyrovnání spotřebiče 12
Připojení k elektrické síti 13
Filtr s aktivním uhlím 14
Záměna zavěšení dveří 14
Popis spotřebiče 15
Pohled na spotřebič 15
Zmrazovací podnos 16
Chladicí akumulátor 16
Ovládací panel 17
Tlačítka pro nastavení teploty 17
Ukazatel teploty 18
Tlačítko MODE (režim) 18
Textový ukazatel 19
Tlačítko RESET 19
Před uvedením spotřebiče do provozu 20
Uvedení do provozu 20
Nastavení teploty 21
Provozní režimy 22
Vypnutí spotřebiče 24
Kontrolní a informační systém 26
Výstraha při přerušení dodávky elektrického proudu 26
Výstraha "otevřené dveře" 26
Teplotní výstraha 27
Poruchy funkce 28

Rady, jak uspořit energii ... 28
Otevírání dveří mrazicího prostoru ... 28
Vnitřní vybavení ... 29
Ukládací plochy ... 29
Variabilní vnitřní vybavení dveří ... 29
Nulová zóna LONGFRESH 0 °C ... 29
Nastavení vlhkosti vzduchu ... 30
Ukládací plocha pro rychlé vychlazování ... 30
Držák lahví a plechovek ... 30
Vyjmutí držáku pro láhve a plechovky ... 30
Funkce rychlého chlazení ... 31
Držák lahví ... 31
Správné ukládání potravin ... 32
Směrné hodnoty pro dobu skladování ... 33
Zmrazování ... 35
Skladování mražených potravin ... 36
Symboly skladovaných potravin / kalendář pro zmrazování ... 37
Příprava ledových kostek ... 37
Odmrazování ... 37
Chladící prostor a nulová zóna LONGFRESH 0 °C ... 37
Odmrazování mrazicího prostoru ... 37
Čištění a ošetřování ... 39
Vnitřní prostor spotřebiče ... 39
Spotřebič z vnější strany ... 40
Co dělat, když... ... 41
Odstraňování poruch ... 41
Výměna žárovky ... 43
Zvuky během provozu chladničky ... 44
Ustanovení, normy, směrnice ... 44
Odborné výrazy ... 45
Servis ... 46
Záruční podmínky ... 47

Odborné výrazy

- **Chladivo**
  Kapaliny, které je možno použít pro výrobu chladu, se nazývají chladiva. Chladiva mají poměrně nízký bod varu, tak nízký, že teplo z potravin, uložených v chladicím zařízení, může přivést chladivo do varu, případně je odpařit.
- **Chladicí okruh**
  Uzavřený chladicí okruh, v němž se nachází chladivo.
  Hlavními částmi chladicího okruhu jsou výparník, kompresor, kondenzátor a potřebné spojovací potrubí.
- **Výparník**
  Ve výparníku se chladivo odpařuje. Stejně jako všechny kapaliny potřebuje i chladivo k odpařování teplo. Toto teplo je odebíráno z vnitřního prostoru chladničky, který se tím ochlazuje. Proto je výparník umístěn ve vnitřním prostoru chladničky nebo je uložen v pěnové hmotě bezprostředně za zadní stěnou a není proto vidět.
- **Kompresor**
  Kompresor vypadá jako malý váleček. Je poháněn vestavěným elektromotorem a je umístěn vzadu ve spodní části spotřebiče. Úkolem kompresoru je odsávat chladivo ve formě páry z výparníku, komprimovat je a dopravit dále do kondenzátoru.
- **Kondenzátor**
  Kondenzátor má většinou podobu mřížky. V kondenzátoru se zkapalňuje chladivo, zkomprimované v kompresoru. Přitom se uvolňuje teplo, jež se předává z povrchu kondenzátoru do okolního vzduchu. Kondenzátor je proto umístěn zvnějšku, většinou na zadní straně spotřebiče.

Zvuky během provozu spotřebiče

Pro chladící spotřebiče jsou charakteristické následující zvuky:

- **Cvakání**
  Cvaknutí je slyšitelné vždy tehdy, když se zapne nebo vypne kompresor.
- **Bzučení**
  Pokud pracuje kompresor, můžete jej slyšet bzučet.
- **Bublání / šplouchání**
  Jakmile vteče chladicí médium do tenké trubky, můžete slyšet bublavý nebo šplouchavý zvuk. Tento zvuk je slyšitelný ještě krátkou chvíli po vypnutí kompresoru.
- **Šumění**
  Vlivem proudění vzduchu, vytvořeného prací ventilátoru, může vznikat šumící zvuk.

Ustanovení, normy, směrnice

Chladnička je určena pro domácnost a byla vyrobena při dodržení norem, platných pro tyto spotřebiče. Při výrobě byla dodržena zvláště nezbytná opatření, obsažená v zákoně pro bezpečnost elektrických spotřebičů (GSG), v předpisu pro bezpečnost chladicích zařízení (VBG 20) a v předpisech Svazu německých elektrotechniků (VDE).
Byla přezkoušena těsnost chladicího okruhu.

CE Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EU:
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - Směrnice o nízkém napětí
- 89/336/EWG z 3. 5. 1989 - (včetně změnové směrnice 92/31/EWG) - směrnice EMV

⚠ Bezpečnost

Bezpečnost našich chladniček odpovídá uznávaným technickým pravidlům a zákonu o bezpečnosti spotřebičů. Přesto považujeme jako výrobce za svoji povinnost seznámit vás s následujícími bezpečnostními pokyny:

Správné používání spotřebiče

- Chladnička je určena pro použití v domácnosti. Je vhodná pro chlazení, zmrazování a skladování zmrazených potravin, a dále pro přípravu ledu. Pokud je spotřebič používán k jiným účelům nebo je nesprávně obsluhován, není možno převzít záruku za jeho případné poškození.
- Z bezpečnostních důvodů nejsou u chladničky povoleny žádné úpravy nebo změny.
- Pokud by byla chladnička používána živnostensky nebo pro jiné účely, než je chlazení, zmrazování a skladování zmrazených potravin, dodržujte zákonná ustanovení, platná pro vaše odvětví.

Před prvním uvedením chladničky do provozu

- Přesvědčte se, zda nebyla chladnička během přepravy poškozena. Poškozený spotřebič v žádném případě nepřipojujte do elektrické sítě! Pokud došlo k poškození chladničky, obraťte se na svého dodavatele.
- Zkontrolujte, zda není síťový přívodní kabel zadní stranou spotřebiče sevřen a poškozen. Poškozený síťový kabel se může přehřát a způsobit požár.
- Nezasunujte síťovou zástrčku nikdy do uvolněné nebo poškozené zásuvky. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a požáru!

Chladivo

Spotřebič obsahuje v chladicím okruhu chladivo isobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou ekologickou nezávadnosti, který je však hořlavý.

- **Varování** - Při dopravě a instalování chladničky dbejte na to, aby nebyly poškozeny jakékoliv části chladicího okruhu.
- V případě, že se okruh chladiva poškodí:
  - bezpodmínečně se vyvarujte otevřenému ohni;
  - místnost, ve které stojí spotřebič, dobře provětrejte.

Zajištění bezpečnosti dětí

- Některé části obalu (např. fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Děti by se mohly udusit! Proto tyto části obalu odstraňte z jejich dosahu!
- Vysloužilé staré chladničky učiňte před jejich likvidací nepoužitelnými. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel, odstraňte nebo zničte případně existující západkové, zástrčkové nebo jiné zámky. Jedině tak se nemohou hrající si děti v chladničce zavřít (hrozilo by jim nebezpečí zadušení!) nebo se dostat do jiných životu nebezpečných situací.
- Děti často nedokáží rozpoznat nebezpečí, které jim hrozí při manipulaci s domácími elektrickými spotřebiči. Postarejte se proto o nezbytný dohled a nedovolte dětem, aby si s chladničkou hrály! Upozorněte děti na možná nebezpečí a seznamte je se správným používáním spotřebiče.

Při běžném každodenním použití

- Nádoby s hořlavými plyny nebo kapalinami mohou ztratit působením chladu svoji těsnost. Hrozí nebezpečí výbuchu! V chladničce proto neukládejte nádoby s hořlavými látkami, jako např. sprejové nádobky, doplňovací zásobníky s plynem pro zapalovače atd.
- Do mrazicího prostoru se nesmějí ukládat láhve a plechovky. Když jejich obsah zmrzne, mohou nádoby prasknout - obsahují-li oxid uhličitý, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicího prostoru nikdy neukládejte limonády, šťávy, pivo, víno, sekt atd.. Výjimku představují lihoviny s vysokým obsahem alkoholu, které je možno v mrazicím prostoru skladovat.
- Zmrzlinu a ledové kostky nejezte ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru. Velmi studená zmrzlina vám může přimrznout ke rtům nebo k jazyku a způsobit vám zranění. Upozorněte děti na toto nebezpečí!
- Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama. Mohly by vám k nim přimrznout prsty.
- **Varování** - V chladničce nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. elektrické strojky na výrobu zmrzliny, šlehače atd.), které nebyly povoleny výrobcem.
- **Varování** - Aby nebyla nepříznivě ovlivněna funkce spotřebiče, nesmějí být zakryty nebo omezeny větrací otvory zakrytování chladničky nebo struktury vestavného nábytku.
- **Varování** - Nepoužívejte pro urychlení odmrazovacího postupu žádné mechanické nebo umělé pomocné prostředky kromě těch, které doporučuje výrobce.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Neobvyklé zvuky.	Chladnička nestojí rovně.	Nastavte přední seřizovací nožky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič trochu odsuňte.
	Některá součást na zadní stěně spotřebiče, např. trubka, se dotýká jiné části nebo stěny.	Tuto součást případně opatrně odehněte.
	Běží ventilátor.	Normální provozní zvuk. Ventilátor zajišťuje konstantní rozložení teploty v chladničce.


Výměna žárovky

Vnitřní osvětlení chladničky se při otevřených dveřích vypne z bezpečnostních důvodů automaticky po uplynutí 7 minut. Při příštím otevření dveří se osvětlení znovu zapne.

Varování! Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před výměnou žárovky spotřebič vypněte, a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku.

Technické údaje žárovky: 220 - 240 V, max. 25 W, objímka: E14

1. Pro vypnutí spotřebiče držte stisknuté tlačítko ZAP / VYP.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Pro výměnu žárovky vyšroubujte šroub s křížovou drážkou a sejměte kryt žárovky směrem dolů.
4. Vyměňte vadnou žárovku.
5. Znovu nasaďte kryt žárovky a zašroubujte upevňovací šroub s křížovou drážkou.

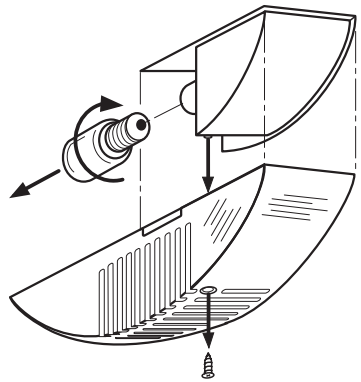

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Zazní výstražná signalizace. Na displeji bliká nápis "DOOR OPEN" a červené podsvětlení.	Dveře mrazicího prostoru a / nebo dveře chladicího prostoru byly příliš dlouho otevřené.	Informujte se laskavě v odstavci "Kontrolní a informační systém". Nenechávejte dveře otevřené delší dobu, než je to nezbytně nutné.
Nefunguje vnitřní osvětlení.	Je vadná žárovka. Pozor: Po uplynutí 7 minut se vnitřní osvětlení automaticky vypne.	Nahlédněte v tomto odstavci pod bod "Výměna žárovky".
Teplota chladicího, resp. mrazicího prostoru není dostatečná.	Není správně nastavena teplota.	Nahlédněte laskavě do kapitoly "Nastavení teploty".
	Byly ponechány delší dobu otevřené dveře.	Dveře nechávejte otevřené pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné.
	Během posledních 24 hodin byla uložena do chladničky větší množství teplých potravin.	Nastavte provozní režim COOLMATIC, resp. FROSTMATIC.
	Spotřebič stojí vedle zdroje tepla nebo není dostatečně větraný.	Nahlédněte do kapitoly "Umístění spotřebiče", zajistěte dostatečné větrání spotřebiče.
Ve spotřebiči se tvoří silná vrstva námrazy, námraza se objevuje případně také na těsnění dveří.	Je netěsné těsnění dveří (případně po záměně zavěšení dveří).	Nahřejte těsnění dveří na netěsných místech opatrně vysoušečem vlasů (teplota ne vyšší než cca 50 °C). Současně upravte zahřáté těsnění dveří rukou tak, aby opět dokonale přiléhalo.
Po nastavení jiného provozního režimu nebo po změně nastavení teploty se kompresor ihned nerozběhne.	To je zcela normální stav, není to závada.	Kompresor se po určité době samočinně rozběhne.

- Před čištěním spotřebič zásadně vždy vypněte a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič v elektrické síti, případně vyšroubujte pojistku.
- Odkládání zmrzlých potravin nahoře na spotřebiči může vést k tomu, že se vlivem chladu utvoří v dutém prostoru odkládací desky kondenzovaná voda. V tomto dutém prostoru jsou uloženy elektronické konstrukční části spotřebiče.
  Bude-li na tyto součástky kapat zkondenzovaná voda, může případně dojít ke zkratu a poškození spotřebiče. Z toho důvodu neodkládejte na horní část spotřebiče žádné zmrzlé potraviny.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky uchopením za přívodní kabel. Poškození přívodního síťového kabelu může mít za následek zkrat, požár a/nebo zasažení elektrickým proudem.
- Na přívodní síťový kabel nebo na spotřebič samotný neukládejte žádné těžké předměty. Hrozí nebezpečí zkratu a požáru!
- Poškozený přívodní síťový kabel musí neprodleně vyměnit pracovník servisu nebo odborný elektrikář.

Nastane-li porucha

- Pokud by někdy došlo u spotřebiče k poruše, přečtěte si nejprve v tomto návodu k použití kapitolu "Co dělat, když...". Jestliže ani s použitím tam uvedených pokynů poruchu neodstraníte, neprovádějte již žádné další práce sami.
- Chladničky smí opravovat pouze odborní pracovníci. Neodborně provedené opravy elektrického spotřebiče mohou vystavit uživatele značnému nebezpečí. Pokud je tedy oprava nezbytně nutná, obraťte se na náš servis.

Likvidace

Obalový materiál

Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a s možností recyklování. Plastové díly jsou příslušným způsobem označeny, např. >PE<, >PS< atd. Zlikvidujte obalové materiály v souladu s jejich označením v komunálních službách pro odpadové hmoty do sběrných nádob, k tomu určených.

Starý vysloužilý spotřebič

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Varování! U vysloužilých starých spotřebičů zajistěte před jejich zlikvidováním, aby je nebylo možno již používat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel, odstraňte nebo zničte případně existující západkové, zástrčkové nebo jiné zámky.
Jedině tak zamezíte tomu, aby se hrající si děti v chladničce zavřely (hrozilo by jim nebezpečí zadušení!) nebo se dostaly do jiných životu nebezpečných situací.


Pokyny k likvidací starého spotřebiče:

- Chladnička se nesmí odložit do běžného domovního odpadu, ani do odpadů s velkými rozměry v běžných sběrnách surovin.
- Nesmí být poškozen chladicí okruh, zvláště tepelný výměník na zadní straně spotřebiče.
- Informace o termínech odvozu nebo o sběrných stanovištích pro tyto odpady získáte u místních orgánů čištění města nebo na správě obce.

Doprava chladničky


Pro přenášení chladničky jsou nezbytně zapotřebí dvě osoby. Pro lepší uchopení jsou vzadu na horní straně chladničky umístěny dva úchyty. Před dopravou je nutno odebrat kryt podstavce, aby se tak zamezilo poškození.

☞ **1.** Vyklopte kryt podstavce pro uvolnění z aretace dolů a potom jej odeberte směrem dopředu.
Pozor: Nepoškoďte přitom (pokud existuje) dveřní kontakt.

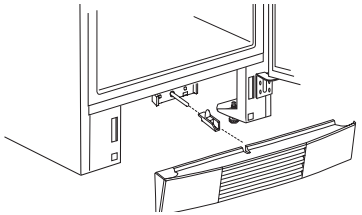

2. Uchopte chladničku v úchytech, jak je znázorněno na obrázku a spotřebič přeneste.

3. Pro zasunutí chladničky na definitivní stanoviště přitlačte opatrně nahoře na horní dveře a chladničku trochu sklopte dozadu. Hmotnost se tím přenese na zadní kolečka, a je potom možno spotřebič lehce přesunout.

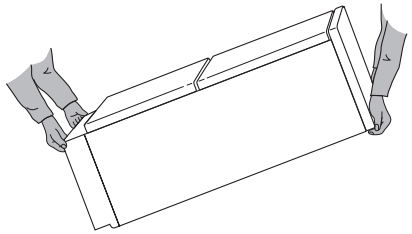

Co dělat, když ...

Odstraňování poruch

V případě poruchy se může jednat pouze o nějakou malou závadu, kterou si můžete sami odstranit na základě dále uvedených instrukcí. Pokud vám však dále uvedené informace při odstraňování závady v konkrétním případě nepomohou, žádné další práce sami neprovádějte.

Varování! Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborní pracovníci. Jsou-li opravy provedeny neodborným způsobem, může být uživatel spotřebiče vystaven značnému nebezpečí. Vyžaduje-li spotřebič opravu, obraťte se proto vždy na servisní službu.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Spotřebič nepracuje, ukazatele teploty jsou tmavé.	Spotřebič není zapnut.	Zapněte spotřebič.
	Zástrčka elektrického přívodu není zasunuta v zásuvce nebo je uvolněna.	Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Vypnul jistič nebo se spálila pojistka.	Zkontrolujte pojistky, případně zapněte jistič nebo vyměňte pojistku
	Je vadná zásuvka.	Závady na elektrické síti odstraní váš elektroinstalatér.
Na displeji se zobrazí slovo "POWER".	Byla přerušena dodávka elektrického proudu.	Zkontrolujte prosím, zda je správně zasunuta síťová zástrčka nebo zda nevypnulo jištění (viz také odstavec "Kontrolní a informační systém"). Přezkoušejte kvalitu potravin.
Na ukazateli teploty se zobrazuje čtverec nebo písmeno. Na displeji se zobrazí slovo "SERVICE".	Vznikla funkční závada.	Informujte servisní službu. Dveře spotřebiče již neotevírejte.
Zazní výstražný signál, bliká červené podsvícení. Na displeji bliká slovo "TEMPERATURE".	Teplotní výstraha pro mrazící nebo pro chladící prostor.	Informujte se laskavě v odstavci "Kontrolní a informační systém".

Spotřebič z vnější strany

☞ **1.** Umyjte spotřebič čistícím hadrem s použitím vlažné vody. Do vody můžete případně přidat trochu v obchodě obvyklého prostředku pro mytí nádobí.


2. Nakonec omyjte spotřebič čistou vodou a dosucha jej vytřete.

⚠ **Pozor:** Nepoužívejte čistící prostředek pro ošetřování nerezové oceli a rovněž žádné jiné agresivní čistící prostředky nebo přípravky pro drhnutí. Mohla by jimi být napadena ochranná laková vrstva nerezového povrchu.

Stávající laková vrstva tvoří ochranu proti otiskům prstů, přídavné čistící a ošetřovací prostředky proto již nejsou zapotřebí.

Usazeniny prachu na kondenzátoru snižují chladicí výkon spotřebiče a zvyšují spotřebu elektrické energie. Proto opatrně očistěte kondenzátor na zadní straně spotřebiče jednou za rok měkkým kartáčem nebo použijte pro tuto práci vysavač prachu.

4. Po ustavení chladničky na požadované místo nasaďte na původní místo kryt podstavce. Zahákněte závěsy krytu podstavce do výřezu na dolní hraně podstavce chladničky a kryt přitiskněte do správné polohy. Dejte přitom pozor na to, aby se nepoškodil dveřní kontakt (pokud existuje) a nezasáhl do příslušného otvoru na krytu podstavce.

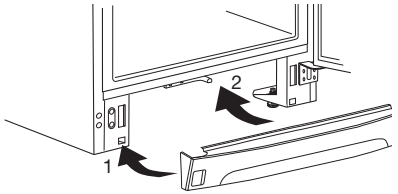


Odstranění ochranných prvků pro přepravu

Chladnička a jednotlivé části vnitřního vybavení jsou během přepravy chráněny.


☞ **1.** Odstraňte všechny lepicí pásky a výplňové utěsňovací části z vnitřního prostoru chladničky.

Případné zbytky lepidla můžete odstranit s použitím čistidla nebo benzínu k čištění.


2. Na vnitřní straně dveří odstraňte těsnící ochranné části z těsnění dveří.

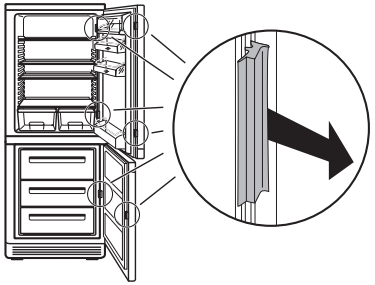


3. Při otevřených dveřích chladničky vyjměte ochrannou přepravní součást na uložení dveří.

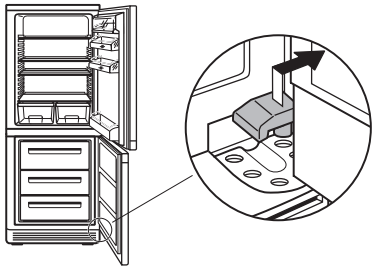

4. Zajišťovací součásti posuňte dopředu až k zesílení na okraji ukládacích podlážek.
5. Ukládací podlážky vytáhněte tak daleko dopředu, až je lze sklopit dolů a je možno odebrat z vodítek zajišťovací součásti.

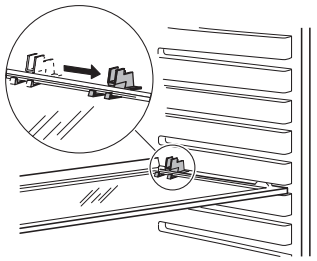

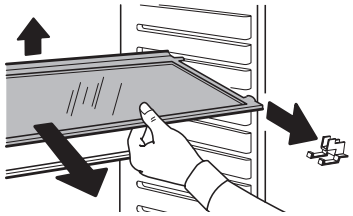


Montáž rukojetí dveří

Aby byl zachován objem obalu a přepravní objem co možno nejmenší, nejsou rukojeti dveří chladničky namontovány.

⚠ **Pozor!** Šrouby se nesmějí utahovat příliš pevně (max. 2 Nm), rukojeti dveří by se mohli poškodit.
Tyče rukojetí jsou samostatně zabalené na výplňových dílech před dveřmi, nosiče rukojetí a šrouby jsou uvnitř v chladničce.
K prováděné montáži v případě potřeby chladničku opatrně položte na zadní stranu. Jako podklad použijte část výplně nebo deku.

☞ 1. Sešroubujte horní nosič s tyčí rukojeti(1). Namontujte dolní nosič rukojeti na dolní stranu dveří (2).
Pozor: Dejte pozor na správné umístění tyče rukojeti.

2. Namontujte horní nosič rukojeti nahoře na dveře (3) a tyč rukojeti sešroubujte s dolním nosičem (4).

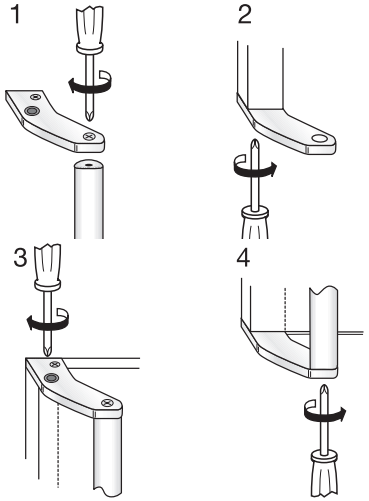

Čištění a ošetřování

Vnitřní prostor chladničky včetně vnitřního vybavení by se měl z hygienických důvodů pravidelně vymývat.

⚠ **Varování!**
- V průběhu vymývání nesmí být chladnička připojena do elektrické sítě. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před mytím spotřebič vypněte, a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku.
- Chladničku nikdy nečistěte parními čisticími přístroji. Do elektrických součástek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasažení elektrickým proudem! Horká pára by mohla poškodit plastové díly.
- Před opětovným uvedením do provozu musí být chladnička zcela suchá.

Pozor!
- Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např.:
  - šťáva z citrónové nebo pomerančové kůry;
  - kyselina máselná;
  - čistící prostředky, obsahující kyselinu octovou.
  Tyto látky by neměly přijít s částmi spotřebiče do styku.
- K mytí chladničky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Vnitřní prostor spotřebiče

ℹ Jestliže se má vyčistit pouze chladicí prostor, nastavte několik hodin před tím provozní režim FROSTMATIC, abyste vytvořili pro dobu přerušení provozu dostatečnou rezervu chladu v mrazícím prostoru. Dveře mrazicího prostoru potom již neotevírejte.

☞ 1. Mrazicí prostor před čištěním zbavte námrazy odmrazením (viz odstavec "Odmrazování").

2. Vymyjte spotřebič včetně vnitřního vybavení čistícím hadrem s použitím vlažné vody. Do vody můžete případně přidat trochu v obchodě obvyklého prostředku pro mytí nádobí.

3. Nakonec omyjte spotřebič čistou vodou a dosucha jej vytřete.

ℹ Dolní ukládací plochu, která odděluje chladicí prostor od nulové zóny LONGFRESH 0 °C, je možno pro umytí vyjmout. K tomu desku rovně vytáhněte. Kryt nad dolní zásuvkou je možno pro umytí odebrat. Po vyčištění se musí kryt opět uvést do původní polohy, aby zůstala funkce nulové zóny LONGFRESH 0 °C zachována.

4. Pravidelně kontrolujte a čistěte magnetická těsnění dveří.

Varování!

- Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte žádné elektrické topné nebo tepelné přístroje a rovněž žádné mechanické nebo umělé pomocné prostředky, s výjimkou opatření, která jsou uvedena v tomto návodu k použití spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné odmrazovací spreje, ty mohou být zdraví škodlivé a / nebo mohou obsahovat látky, poškozující plastové díly.


☞ **1.** Přibližně 12 hodin před odmrazováním mrazicího prostoru nastavte funkci FROSTMATIC, aby získalo zmražené zboží dostatečnou rezervu chladu pro přerušení provozu.

Pozor! Nedotýkejte se zmražených potravin holýma rukama. Mohly by vám k nim přimrznout prsty.

2. Vyjměte zmražené zboží, zabalte je do několika vrstev novinového papíru a všechno uložte zakryté na chladném místě. Nahoru na zmražené potraviny položte chladicí akumulátor.

3. Spotřebič vypněte, a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo vypněte jistič, případně vyšroubujte pojistku.

4. Vyjměte všechny zásuvky. Postavte nejspodnější zásuvku pro zachycování tající vody z námrazy přímo před spotřebič.

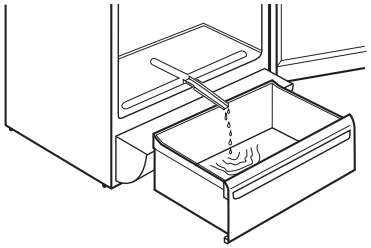

Odeberte odtokový žlábek pro vodu z tající námrazy z vyhloubení na dnu spotřebiče prostoru, a podle obrázku jej nasaďte do odtokového kanálu pro vodu na spotřebiči.

Odmrazovací postup můžete urychlit, když postavíte do mrazicího prostoru hrnec s teplou vodou. Kromě toho vyjímejte odpadající kusy ledu již před jejich úplným rozmrazením.

5. Po odmrazení mrazící prostor včetně vnitřního vybavení důkladně vymyjte (viz odstavec "Čištění a ošetřování").

Instalace

Umístění chladničky

Chladnička se má instalovat v dobře větrané a suché místnosti.

Teplota prostředí se projevuje na spotřebě elektrického proudu a na dokonalé funkci spotřebiče.

Proto by chladnička

- neměla být vystavena přímému slunečnímu záření;
- neměla stát u topných těles, vedle sporáku nebo jiných zdrojů tepla;
- měla stát pouze na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě, pro kterou je chladnička určena.

Údaj o klimatické třídě najdete na typovém štítku, který se nachází vlevo ve vnitřním prostoru chladničky.

Následující tabulka informuje, jaká okolní teplota odpovídá příslušné klimatické třídě.

Klimatická třída	pro rozmezí okolní teploty
SN	+10 až +32 °C
N	+16 až +32 °C
ST	+18 až +38 °C
T	+18 až +43 °C

Je-li nezbytně nutné instalovat chladničku vedle tepelného zdroje, je třeba dodržet následující minimální boční vzdálenosti:


- od elektrického sporáku 3 cm;
- od naftových nebo uhelných kamen 30 cm.

Pokud není možno tyto vzdálenosti dodržet, je třeba mezi kamna a chladničku zasunout tepelně izolační desku.

Stojí-li chladnička vedle jiné chladničky nebo mrazničky, je zapotřebí dodržet vzájemnou vzdálenost 5 cm, aby se netvořila na vnějších stranách voda z orosování.


Na straně uložení dveří je zapotřebí minimální odstup od stěny 36 cm, aby bylo možno při vyjímání vnitřního vybavení chladničky dveře dostatečně daleko otevřít.

Chladnička potřebuje vzduch

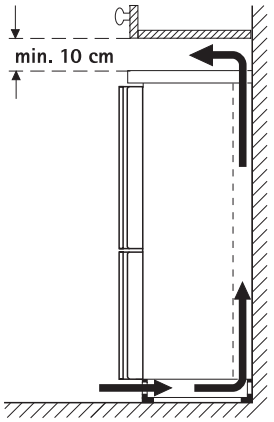

Vzduch se přivádí pod dveřmi větracími štěrbinami v podstavci, odvětrání je uskutečněno podél zadní stěny směrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy větrací otvory nezakrývejte nebo jinak neupravujte.


Pozor! Pokud se instaluje chladnička např. pod horní skříňku, musí být dodržena vzdálenost nejméně 10 cm mezi horní hranou spotřebiče a nad ním umístěnou částí nábytku.

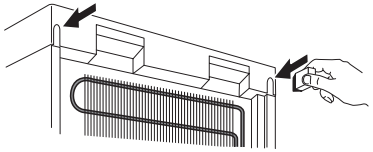

☞ **1.** Obě součásti pro zajištění odstupu od stěny odeberte z přiloženého obalu k chladničce, a upevněte je podle obrázku nahoře na zadní straně spotřebiče, aby tak byla zajištěna potřebná vzdálenost od stěny pro odvětrávání, nutné na zadní straně chladničky.

Vyrovnání spotřebiče

Chladnička musí stát vodorovně a stabilně.

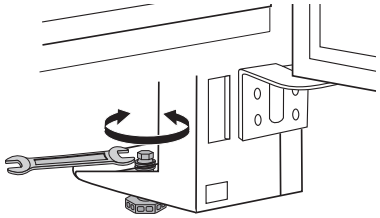

☞ **1.** Nerovnosti podlahy vyrovnejte prosím zašroubováním nebo vyšroubováním obou seřizovacích nožek vpředu s použitím klíče 13 mm, který je součástí dodávky. K tomu odeberte kryt podstavce (viz kapitolu "Doprava chladničky").

Symboly skladovaných potravin / kalendář pro zmrazování

(není k dispozici u všech modelů)



- Symboly na zásuvkách znázorňují rozličné druhy zmraženého zboží.
- Čísla představují skladovací dobu v měsících pro příslušný druh zmraženého zboží. Platnost horní nebo dolní hodnoty uvedených dob skladování závisí na kvalitě potraviny a její předchozí úpravě před zmrazováním. Pro potraviny s vysokým podílem tuku platí vždy spodní hodnota.

Příprava ledových kostek

☞ **1.** Naplňte misku na ledové kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do zmrazovacího podnosu nebo do některé zásuvky a nechte vodu zmrznout.

2. Hotové kostky ledu uvolníte z misky jejím kroucením nebo misku podržte krátce pod tekoucí vodou.
Pozor! Neuvolňujte případně přimrzlou misku na ledové kostky v žádném případě s použitím špičatých nebo ostrohranných předmětů. Použijte k této činnosti raději držadlo lžíce nebo podobný předmět.

Odmrazování

Chladící prostor a nulová zóna LONGFRESH 0°C

Chladicí prostor a nulová zóna LONGFRESH 0° se odmrazují automaticky. Voda z tající námrazy se vede do odchytávací misky na kompresoru a tam se odpaří.

Odmrazování mrazicího prostoru

Během provozu a při otevírání dveří se sráží vlhkost v mrazicím prostoru jako námraza, a to především nahoře uprostřed.
Tuto námrazu odstraňujte čas od času s použitím měkké plastové škrabky, např. škrabky na těsto.
V žádném případě nepoužívejte k této činnosti tvrdé nebo ostré předměty.

Námraza by se měla odstranit vždy tehdy, jestliže dosáhne tloušťka námrazy hodnoty přibližně 4 mm; nejméně však je nutno provést odmrazování jednou za rok. Vhodná doba pro odmrazování je vždy tehdy, když je spotřebič prázdný nebo když je pouze málo naplněný.

Rady:

- Pro balení zmrazovaného zboží jsou vhodné:
  - zmrazovací sáčky a fólie z polyetylénu;
  - speciální nádoby na zmrazované zboží;
  - hliníkové fólie, zvláště silné.
- Pro zavírání sáčků a fólií se hodí:
  plastové svorky, pryžové kroužky nebo lepící pásky.
- Před uzavřením odstraňte ze sáčků a fólií stlačením vzduch, neboť ten napomáhá vysychání zmrazovaného zboží.
- Vytvarujte balíčky do plochého tvaru, protože ty rychleji promrzají.
- Nádoby pro zmrazované zboží neplňte až k hornímu okraji tekutým nebo kašovitým obsahem, neboť tekutina při zmrazování ještě zvýší svůj objem.

Upozornění pro zkušebny:
Schéma ukládání potravin pro určování zmrazovacího výkonu, případně doby akumulace chladu si lze vyžádat přímo od výrobce.

Skladování mražených potravin

Pozor! Před prvním naplněním mrazícího prostoru již zmraženými potravinami musí být dosaženo potřebné skladovací teploty -18 °C.

- Ukládejte do mrazničky pouze zabalené mražené potraviny, aby nevyschly, neztratily svoji chuť a aby se jejich chuť nemohla přenášet na ostatní uložené zboží.
- Respektujte skladovací dobu, resp. datum trvanlivosti zmražených produktů.
- Pokud je mrazící prostor naplněný zmraženým zbožím jen do poloviny, uložte zboží co možno těsně u sebe. Tím zůstane při přerušení dodávky elektrické energie chlad ve zmraženém zboží zachován delší dobu.

Zmrazené zboží uložte pokud možno do jednotlivých zásuvek roztříděné podle druhů.
Tím získáte lepší přehled, zamezíte zbytečně dlouhému otevření dveří a snižujete proto zároveň spotřebu elektrického proudu.

Připojení k elektrické síti

Pro připojení spotřebiče k elektrické síti je nezbytná zásuvka s ochranným kontaktem, instalovaná podle platných předpisů. Použitý elektrický obvod musí být jištěn pojistkou s minimální hodnotou 10 ampérů.
Pokud není zásuvka po instalaci chladničky již přístupná, je nutno vhodnou úpravou elektrické instalace zajistit, aby bylo možno chladničku odpojit ze sítě (např. s použitím pojistek, jističů, spínačů LS, podproudové ochrany nebo podobných zařízení s minimálním rozevřením kontaktů 3 milimetry).

☞ **1.** Před uvedením do provozu si na typovém štítku chladničky zkontrolujte, zda připojovací napětí a druh proudu odpovídají hodnotám elektrické sítě v místě, kde je spotřebič instalován.
Například: AC 220 ... 240 V 50 Hz nebo
220 ... 240 V ~ 50 Hz
(to znamená napětí 220 až 240 voltů stříd. proudu, kmitočet 50 Hz).
Typový štítek se nachází vlevo ve vnitřním prostoru spotřebiče.


Pozor: Jestliže se síťový připojovací vodič tohoto spotřebiče poškodí, musí jej nahradit naše servisní služba nebo podobně kvalifikovaní pracovníci, aby se tak zamezilo případnému ohrožení uživatele.

Varování: V žádném případě se nesmí spotřebič připojit na elektronickou "zástrčku pro šetření energie" a na střídač , které převádějí stejnosměrný proud na střídavý proud 230 V (např. solární soustavy, lodní sítě).


Filtr s aktivním uhlím

V zadní stěně chladicího prostoru se nachází filtr s aktivním uhlím. Filtr s aktivním uhlím čistí vázáním nepříjemných pachů vzduch v chladícím prostoru a v nulové zóně LONGFRESH.
Upozornění: Filtr s aktivním uhlím je součástí, podléhající rychlému opotřebování a netýká se jej poskytovaná záruka.

Nasazení a výměna filtru s aktivním uhlím:
Při dodávce chladničky je filtr s aktivním uhlím zabalen v plastovém sáčku, aby se zajistila jeho dlouhá životnost. Před uvedením chladničky do provozu se musí nasadit filtr s aktivním uhlím za mřížku pro výstup vzduchu.
Při normálním provozu chladničky by se měl filtr s aktivním uhlím jednou za rok vyměnit, aby se zajistila jeho optimální funkce.
Nové filtry s aktivním uhlím je možno získat v odborné prodejně nebo v servisním středisku.

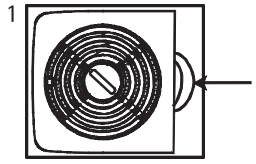


☞ **1.** Pro otevření mřížky stiskněte páčku vpravo vedle mřížky (1) a mřížku vyklopte směrem dopředu (2).

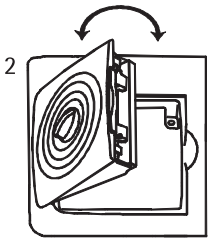

2. Pro výměnu vytáhněte starý filtr s aktivním uhlím z vodítek (3).

3. Nasaďte filtr s aktivním uhlím do vodítka mřížky (3) a mřížku zatlačte, až zaklapne.

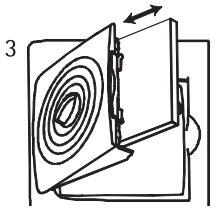

⚠ Při manipulaci s filtrem zachovávejte opatrnost, abyste zabránili odloučení uhlíkových částí.

Záměna zavěšení dveří

Jestliže to vyžaduje místo instalace chladničky, je možno zavěšení dveří zaměnit.

Pozor! Zavěšení dveří smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborný pracovník. V případě, že je nutno tuto úpravu provést, se proto obraťte vždy na naše servisní středisko.

⚠ **Varování!** V průběhu prací na záměně zavěšení dveří nesmí být chladnička připojena do elektrické sítě. Před započetím prací vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zmrazování

Kromě nejspodnější zásuvky, která slouží pouze ke skladování, jsou všechny ostatní zásuvky ve zmrazovacím prostoru vhodné pro zmrazování potravin.

Pozor!
- Před zmrazováním potravin musí být SKUTEČNÁ teplota v mrazicím prostoru - 18 °C nebo chladnější.
- Respektujte zmrazovací výkon spotřebiče, uvedený na typovém štítku. Zmrazovací výkon je maximální množství čerstvých potravin, jež je možno zmrazit během 24 hodin. Pokud zmrazujete postupně po několik dní, snižte laskavě množství potravin, uvedené na typovém štítku, pouze na 2/3 až 3/4 tohoto množství.
- Při zmrazování větších množství potravin uložte chladicí akumulátor do střední zásuvky v mrazícím prostoru vpředu na již zmražené zboží.
- Potraviny, které byly již jednou rozmražené, nezmrazujte v žádném případě podruhé bez dalšího zpracování (tepelná úprava na hotový pokrm).

☞ **1.** Zabalené zmražené potraviny uložte do dolních zásuvek. Pokud možno uložte potraviny těsně u sebe, aby se zamezilo zahřívání a položte na ně zmražený chladící akumulátor.

Pozor! Nedotýkejte se zmražených potravin mokrýma rukama. Mohly by vám k nim přimrznout prsty.

2. Před zmrazováním je vhodné všechny potraviny vzduchotěsně zabalit, aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuť a aby neovlivnily přenosem chuti jiné zmražené potraviny.
Potraviny, jež se mají zmrazovat, uložte do horní(ch) zásuvky(ek).
Nezmrazené zboží se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, které by se tím mohly rozmrazit.

ⓘ Při využití maximální zmrazovací kapacity nastavte 24 hodin před zmrazováním provozní režim FROSTMATIC, při menším množství zmrazovaných potravin postačuje doba 4 až 6 hodin předem.
Při menším množství zmrazovaných potravin až do 3 kg není zapotřebí provozní režim FROSTMATIC zapínat.

ⓘ Elektronika spotřebiče vypne provozní režim FROSTMATIC nejpozději automaticky po uplynutí 52 hodin. Je možno provozní režim FROSTMATIC skončit rovněž ručně přepnutím na normální režim.

Ovoce	Doba skladování
Meruňky	až 14 dnů
Hrušky	až 120 dnů
Ostružiny	až 8 dnů
Datle (čerstvé)	až 60 dnů
Jahody	až 5 dnů
Borůvky	až 14 dnů
Maliny	až 5 dnů
Třešně	až 14 dnů
Broskve	až 30 dnů
Švestky	až 21 dnů
Reveň	až 21 dnů
Angrešt	až 21 dnů
Vinné hrozny	až 21 dnů


Rady:

- Při nákupu potravin dbejte na to, aby byly čerstvé. Pro dobu skladování jsou rozhodující kvalita a stupeň čerstvosti.
- Maso a ryby ukládejte vždy zabalené a suché.
- Potraviny bohaté na bílkoviny se rychleji kazí. Např. ulitnatci a korýši se kazí rychleji než ryby, a ryby se kazí opět rychleji než maso. Uskladněním v přihrádce s teplotou °0 °C je možno i u těchto potravin prodloužit dobu skladování bez újmy na kvalitě až trojnásobně.
- Všechny potraviny, které se ukládají v nulové zóně LONGFRESH 0 °C, by se měly odebrat ze zásuvek cca 15 - 30 minut před konzumací. Při pokojové teplotě se rozvinou aroma a chuť, zvyšuje se chuťový vjem.

Popis spotřebiče


Pohled na chladničku

(různé modely)

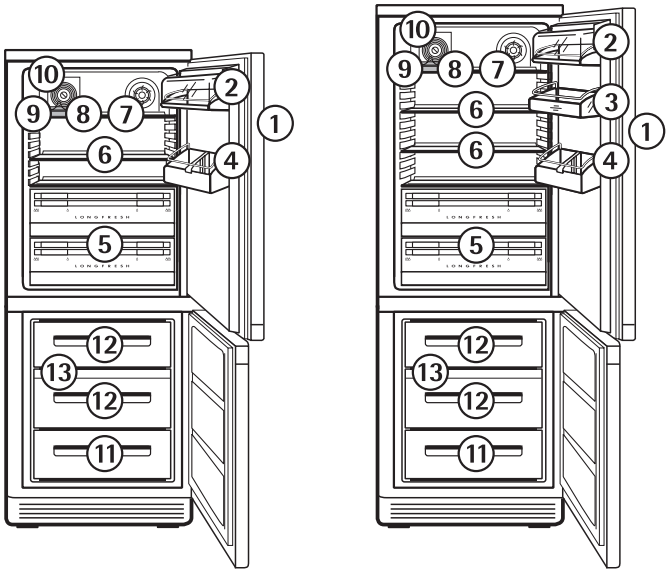

① Ovládací panel a kontrolní prvky
② Přihrádka s klapkou na máslo a sýry
③ Dveřní ukládací plochy
④ Přihrádka na láhve
⑤ Nulová zóna LONGFRESH
⑥ Ukládací plochy
⑦ Ukládací plocha pro rychlé vychlazování
⑧ Držák lahví a plechovek
⑨ Typový štítek
⑩ Mřížka pro výstup vzduchu s regulací
⑪ Zásuvka pro zmrazené potraviny (pouze ke skladování).
Při odmrazování slouží nejspodnější zásuvka také jako záchytný prostor pro vodu z tající námrazy
⑫ Zásuvky pro zmrazené potraviny (pro skladování i zmrazování)
⑬ Zmrazovací podnos

Zmrazovací podnos

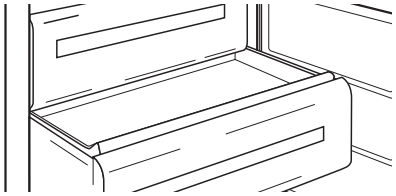

Ve zmrazovacím prostoru se nachází ve druhé zásuvce shora zmrazovací podnos. Podnos je možno nasadit jak na nejhořejší, tak i na druhou zásuvku shora.

Na zmrazovacím podnosu lze samostatně jednotlivě předem zmrazovat např. jahody.

Přednost: Jahody se nerozmačkají, zůstane zachován jejich původní tvar. Zmrazené jahody je následně možno v porcovaných obalech uložit do zásuvek.

Chladicí akumulátor

Jako součást spotřebiče se dodává chladicí akumulátor.

Při přerušení dodávky elektrického proudu nebo při poruše chladničky prodlužuje chladicí akumulátor o několik hodin dobu, než se zmrazené zboží nepřípustně ohřeje. Chladicí akumulátor chladí nejlépe tehdy, když je uložen vpředu v horní zásuvce na zmražené zboží. Pokud je zmrazovací prostor naplněný jenom částečně, uložte podle možnosti zmražené zboží těsně k sobě, aby při přerušení dodávky elektrického proudu zůstal chlad ve zboží delší dobu.

Při zmrazování potravin položte chladicí akumulátor na již zmražené zboží, aby se zamezilo rozmrazování teplem potravin, které se mají ještě zmrazovat.

Při rozmrazování spotřebiče se uloží chladicí akumulátor nahoru na zmražené potraviny, pokud jsou vyjmuty z chladničky.

Chladicí akumulátor je možno použít přechodně také jako chladicí prvek v termotaškách.

Při zmrazování chladicího akumulátoru dodržte instrukce, uvedené v odstavci "Před uvedením do provozu".

Směrné hodnoty pro dobu skladování

některých potravin v nulové zóně LONGFRESH 0 °C:
Při suchém skladování:

Potravina	Doba skladování
Máslo	až 30 dnů
Sýry, měkké	až 30 dnů
Mléko, čerstvé	až 7 dnů
Uzeniny, nářezy	až 7 dnů
Ryby	až 4 dny
Korýši	až 3 dny
Drůbež	až 5 dnů
Vepřové maso větší porce nařezané na malé kousky	 až 7 dnů až 5 dnů
Hovězí maso, zvěřina až 7 dnů	až 7 dnů

Při vlhkém skladování:

Zelenina, saláty	Doba skladování
Artyčoky	až 21 dnů
Květák	až 21 dnů
Brokolice	až 14 dnů
Ledový salát, polní salát	až 21 dnů
Hrách	až 10 dnů
Listová kapusta	až 14 dnů
Karotka	až 150 dnů
Hlávkové zelí	až 14 dnů
Pórek	až 60 dnů
Houby	až 7 dnů
Ředkvičky	až 14 dnů
Chřest	až 7 dnů
Špenát	až 7 dnů


Správné ukládání potravin

Potraviny se mají ukládat do chladícího prostoru vždy zakryté nebo zabalené, aby se tak zabránilo jejich vysychání a přenášení aroma nebo chuti na jiné chlazené zboží.
Pro balení potravin jsou vhodné:
- sáčky a fólie z polyetylénu, udržující čerstvost;
- plastové nádobky s víkem;
- speciální krytky z plastu s pryžovým páskem;
- hliníkové fólie.

Potraviny citlivé na chlad se nesmějí ukládat do nulové zóny LONGFRESH 0 °C.
- na chlad citlivé jižní plody, např. ananas, banány, grapefruity, melouny, mango, papaja, pomeranče, citróny, kiwi.
- tvrdé sýry, brambory, zelenina citlivá na chlad, jako okurky, paprika, lilek, avokádo, polozralá rajská jablíčka, fazole, cukety.

Pozor! Do nulové zóny LONGFRESH 0 °C neukládejte žádné zcela mokré ovoce nebo zeleninu.

Ovládací panel

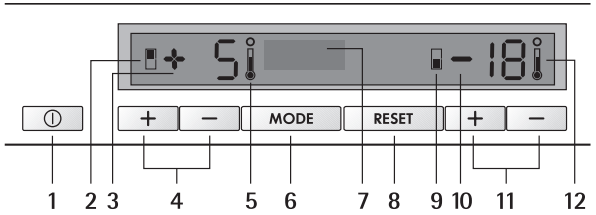

1 Tlačítko ZAPnout / VYPnout
2 Ukazatel chladícího prostoru
3 Ukazatel teploty pro chladicí prostor (nikoliv pro nulovou zónu LONGFRESH 0 °C)
4 Tlačítka pro nastavování teploty v chladicím prostoru
5 Ukazatel teploty pro chladicí prostor (u funkce COOLMATIC)
6 Tlačítko MODE (režim) pro nastavení provozního režimu
7 Textový displej
8 Tlačítko RESET
9 Ukazatel mrazícího prostoru
10 Ukazatel teploty pro mrazící prostor
11 Tlačítka pro nastavování teploty v mrazicím prostoru
12 Teploměrový ukazatel pro mrazicí prostor (u funkce FROSTMATIC)

Tlačítka pro nastavení teploty




Teplota se nastavuje pomocí tlačítek "+" (TEPLEJŠÍ) a "-" (CHLADNĚJŠÍ)

Tlačítka jsou ve spojení s ukazatelem teploty.
- Stisknutím jednoho z obou tlačítek "+" (TEPLEJŠÍ) nebo "-" (CHLADNĚJŠÍ) se přepne ukazatel teploty ze SKUTEČNÉ teploty (ukazatel teploty svítí) na POŽADOVANOU teplotu (ukazatel teploty bliká).
- S každým dalším stisknutím na jedno z obou tlačítek se mění POŽADOVANÁ teplota o 1 °C.
- Jestliže se nestiskne žádné tlačítko, přepne se ukazatel teploty po krátké době (cca 4 sekundy) automaticky opět zpět na SKUTEČNOU teplotu.

POŽADOVANÁ teplota znamená:
Teplota, které má být dosaženo v chladicím, resp. v mrazícím prostoru.
POŽADOVANÁ teplota je indikována blikajícími číslicemi.

SKUTEČNÁ teplota znamená:
Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, která momentálně skutečně existuje v chladicím, resp. v mrazícím prostoru. SKUTEČNÁ teplota se zobrazuje trvale svítícími číslicemi.

Ukazatel teploty



Ukazatel teploty může zobrazovat větší počet informací.

- Při normálním provozu se zobrazuje v chladícím prostoru průměrná teplota (SKUTEČNÁ teplota). V celém chladícím prostoru jsou odchylky teploty jenom nepatrné.
- V mrazícím prostoru se zobrazuje nejteplejší teplota (SKUTEČNÁ teplota). Při plném naplnění spotřebiče zbožím se nachází nejteplejší zóna obvykle nahoře v přední část mrazícího prostoru. Vždy podle naplnění zbožím jsou teploty v ostatních oblastech mrazícího prostoru nižší.
- Během nastavování teploty se zobrazuje blikáním teplota v chladícím prostoru, resp. v mrazicím prostoru v tomto okamžiku nastavovaná (POŽADOVANÁ teplota).

  Upozornění: Pokud se zadaná teplota změní, je nutno přibližně 24 hodin počkat, dokud se ukazatele teploty nestabilizují.
- Při teplotní výstraze zobrazuje ukazatel teploty při stisknutí tlačítka RESET po dobu 5 sekund nejteplejší hodnotu teploty, na kterou se zmrazené potraviny ohřály.
- Existuje-li ve spotřebiči porucha, pak se objeví na ukazateli teploty:
  - čtverec na ukazateli teploty chladicího prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru;
  - čtverec na ukazateli teploty mrazicího prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru.

Tlačítko MODE (režim)

MODE

Pomocí tlačítka MODE je možno nastavovat různé provozní režimy.


Zvolit je možno následující provozní režimy:

- SHOPPING: (nákup) zadání teploty chladicího prostoru 3 °C po dobu 6 hodin, chlazení pro mrazící prostor probíhá trvale po dobu 1 hodiny.
- FROSTMATIC: chlazení pro mrazící prostor probíhá trvale po dobu 52 hodin.
- COOLMATIC: zadání teploty chladicího prostoru 3 °C po dobu 6 hodin.

Funkce rychlého chlazení

Funkci rychlého chlazení je možno použít k rychlému vychlazení nápojů v plechovkách nebo v lahvích na ukládací podlážce pro rychlé ochlazování nebo větších množství potravin s pokojovou teplotou.

Rychlé chlazení plechovek nebo lahví
Postavte plechovky nebo láhve do držáku na ukládací ploše pro rychlé chlazení před mřížku výstupu vzduchu. Regulátor nastavte na maximální provětrávání a nastavte funkci COOLMATIC.

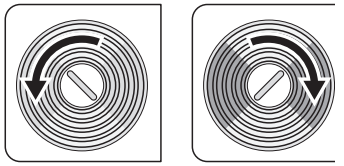


Rychlé chlazení potravin
Uložte potraviny do chladícího prostoru.
Regulátor nastavte na maximální otvor a nastavte funkci COOLMATIC. Když jsou nápoje, resp. potraviny dostatečně vychlazeny, funkci COOLMATIC odstavte. Nastavte regulátor na minimální otvor.

Po uplynutí 6 hodin funkce COOLMATIC skončí samočinně, jestliže již nebyla předtím ručně vypnuta.

Držák lahví

V přihrádce pro láhve je uložen držák lahví. Držák slouží jako ochrana jednotlivých lahví proti převrhnutí a lze jej stranově přesunovat.

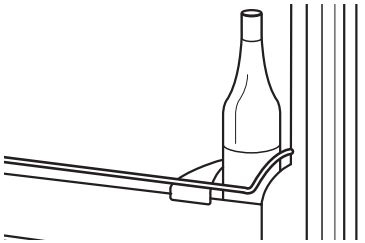

Nastavení vlhkosti vzduchu


Obě zásuvky je možno využívat podle požadovaných skladovacích podmínek každou navzájem nezávisle s vyšší nebo s nižší vlhkostí vzduchu.
Vlhkost vzduchu lze nastavit pomocí posuvných regulačních prvků na přední straně každé zásuvky:

- Sucho: nízké relativní vlhkosti vzduchu se dosáhne posunutím obou regulačních prvků do polohy, to znamená vzduchové štěrbiny jsou zcela otevřeny.
- Vlhko: vysoké relativní vlhkosti vzduchu se dosáhne posunutím obou regulačních prvků do polohy, to znamená vzduchové štěrbiny jsou zcela zavřeny.

Vlhkost vzduchu v zásuvkách je závislá na obsahu vlhkosti uskladněných potravin a na četnosti otevírání dveří.


Ukládací plocha pro rychlé vychlazování

Ukládací plocha pro rychlé vychlazování se může nasadit do různých vodítek. Pro optimální funkci by se měla usazovat do druhého vodítka shora.

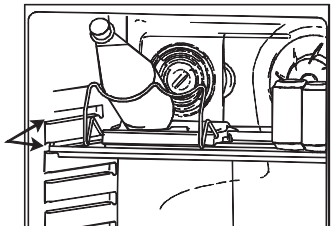

Držák lahví a plechovek

Držák lahví a plechovek lze přesunovat do stran, čímž je umožněno flexibilnější umisťování lahví a plechovek před mřížkou výstupu vzduchu.
Při bočním přesunování stlačte držák současně také dopředu.

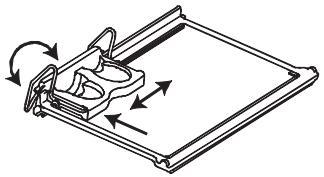


Pro chlazení velkých lahví držák lahví vyklopte nahoru.

Vyjmutí držáku pro láhve a plechovky

☞ **1.** Vyjměte z chladicího prostoru ukládací plochu pro rychlé vychlazování.

2. Pro uvolnění držáku od ukládací plochy odehněte upevňovací háčky držáku a držák vyjměte směrem nahoru.

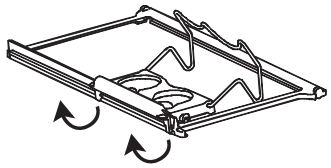

- FROSTMATIC a COOLMATIC: Chlazení pro mrazící prostor probíhá po dobu 52 hodin v trvalém provozu, zadání teploty chladícího prostoru 3 °C po dobu 6 hodin.
- HOLIDAY: (dovolená) zadání teploty chladícího prostoru 14 °C (včetně nulové zóny LONGFRESH 0 °C).
- : normální režim podle nastavených POŽADOVANÝCH teplot.

☞ **1.** Stiskněte 1x tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí s blikáním provozní režim SHOPPING.

2. Po uplynutí cca 4 sekund přestane displej blikat, je nastaven provozní režim SHOPPING.

3. Jestliže se má nastavit jiný provozní režim, je nutno stisknout před uplynutím vždy 4 sekund tlačítko MODE tolikrát, dokud se nezobrazí na displeji požadovaný provozní režim. Po uplynutí cca 4 sekund přestane displej blikat, provozní režim je nastaven. Jestliže se znovu stiskne tlačítko MODE, objeví se na displeji další provozní režim.

i Pro návrat zpět k normálnímu režimu je třeba stisknout tlačítko MODE tolikrát, až se na displeji neobjeví žádná slova (" ").

Textový displej

SHOPPING (nákup) V textovém ukazateli se objeví pojmy pro různé provozní režimy, které je možno nastavovat s použitím tlačítka MODE, a dále pro výstrahu, přerušení dodávky el. proudu nebo poruchu funkce.

- Provozní režimy: SHOPPING, FROSTMATIC, COOLMATIC, FROSTMATIC a COOLMATIC, HOLIDAY, prázdné pole při normálním režimu.
- Výstraha DOOR OPEN, jsou-li dveře spotřebiče příliš dlouho otevřeny, TEMPERATURE při teplotní výstraze.
- Po přerušení dodávky elektrického proudu: indikace POWER
- Porucha funkce: indikace SERVICE

Tlačítko RESET

RESET Tlačítkem RESET je možno odstavit akustickou výstražnou signalizaci, např. výstrahu při "otevřených dveřích" při delším ukládání nebo uspořádání zmrazovaného zboží.

Při teplotní výstraze zobrazuje ukazatel teploty při stisknutí tlačítka RESET po dobu 5 sekund nejteplejší hodnotu teploty, na kterou se zmrazené potraviny ohřály.

Před uvedením spotřebiče do provozu

Před připojením k elektrické síti a před prvním uvedením do provozu ponechte chladničku 30 minut stát, jestliže byla dopravována ve vzpřímené poloze.
Pokud byla chladnička dopravována naležato, musí před uvedením do provozu stát 4 hodiny, aby mohl olej natéci zpátky ke kompresoru. Pokud tak neučiníte, mohl by se poškodit kompresor.

☞ **1.** Vnitřní část chladničky a všechny součásti vybavení laskavě před prvním uvedením do provozu vyčistěte (viz odstavec "Čištění a ošetřování").

2. Spotřebič musí být před prvním uvedením do provozu správně instalován na podkladě instrukcí, uvedených v kapitole "Instalace". Zvláště je nutno dbát na to, aby souhlasily stávající napětí a frekvence sítě s daty, uvedenými na typovém štítku v chladničce.

3. Vyjměte chladicí akumulátor ze spotřebiče.

4. Chladící akumulátor uložte do zásuvky a nechte zmrazit teprve tehdy, když se dosáhne v mrazničce optimální skladovací teploty -18 °C.

5. Po uplynutí cca 24 hodin potom vložte chladicí akumulátor dopředu do nejhořejší zásuvky.

6. Rozmražený chladicí akumulátor zmrazujte opět stejným způsobem, např. po čištění spotřebiče.

Uvedení do provozu

☞ **1.** Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

2. Držte stisknuté tlačítko ZAP / VYP. Rozsvítí se ukazatel teploty a podsvětlení, spotřebič začne pracovat. Zazní výstražný signál, na displeji se objeví TEMPERATURE (teplota) a blikající červené podsvětlení.

3. Vypněte výstražný signál a červené podsvětlení s použitím tlačítka RESET. Když teplota ve spotřebiči klesne pod výstražnou hodnotu, indikace TEMPERATURE zhasne.

Nastavení teploty, zadaná od výrobce: +5 °C pro chladicí prostor, -18 °C pro mrazicí prostor.

4. Nastavte požadovanou teplotu pro chladicí prostor (viz odstavec "Nastavení teploty").

Vzhledem k tomu, že se skladovací teploty v chladicím prostoru dosáhne velmi rychle, je možno uložit do chladničky chlazené zboží krátce po zapnutí spotřebiče.


5. Nastavte teplotu pro mrazicí prostor na hodnotu -18 °C nebo chladnější (viz odstavec "Nastavení teploty").

Důležité upozornění! S uskladněním mražených potravin počkejte do té doby, dokud nedosáhne teplota v mrazicím prostoru hodnoty -18 °C.

Vnitřní vybavení

Ukládací plochy

Ostatní ukládací plochy jsou výškově přestavitelné:

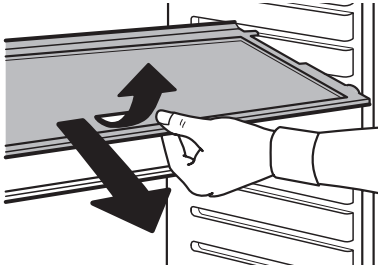

☞ **1.** Pro změnu výšky povytáhněte ukládací plochu tak daleko dopředu, až je možno plochu vychýlit nahoru nebo dolů a vyjmout ji.

2. Nasazení do jiné výšky se provede v obráceném pořadí.

Variabilní vnitřní vybavení dveří

Vždy podle potřeby je možno ukládací přihrádky dveří (v závislosti na modelu) vytáhnout směrem nahoru, a přemístit je do jiných poloh.

Nulová zóna LONGFRESH 0 °C

Nulová zóna LONGFRESH 0 °C je tvořena dvěma zásuvkami, které jsou vybaveny posuvnými regulačními prvky k nastavení vlhkosti vzduchu.
V nulové zóně LONGFRESH 0 °C je teplota regulována automaticky.
Teplota zůstane konstantní v blízkosti hodnoty 0 °C, nastavování není zapotřebí.
Díky nízké skladovací teplotě v blízkosti 0 °C a regulovatelné vlhkosti vzduchu vznikají pro různé potraviny optimální skladovací podmínky.
Ve srovnání k normálnímu chladicímu prostoru je možno proto skladovat čerstvé potraviny v nulové zóně LONGFESH 0 °C déle při stále neměnné kvalitě.
Chuť, stupeň čerstvosti, obsah vitaminů a minerálních látek zůstávají ve vysoké míře zachovány. Snižuje se ztráta hmotnosti ovoce a zeleniny.
Stravování je možno uskutečnit z hlediska fyziologie výživy značně hodnotněji.

Nulová zóna LONGFRESH 0 °C je vhodná také pro pomalé rozmrazování zmražených potravin. V tomto případě mají potraviny, rozmražené v nulové zóně LONGFRESH 0 °C, trvanlivost ještě dva dny.
Aby se mohlo využívat maximálního objemu chladícího prostoru, je možno zásuvky ze spotřebiče vyjmout. Skladovací podmínky odpovídají potom nastavení "Suché") jen pro zabalené potraviny).

Poruchy funkce

Jestliže elektronika spotřebiče identifikovala nějaký technický defekt, který musí odstranit servisní služba, zazní výstražná signalizace a objeví se indikace SERVICE s blikajícím červeným zadním podsvětlením.
Přídavně se objeví na ukazateli teploty:

- pro poruchu v chladicím prostoru čtverec nebo písmeno na ukazateli teploty pro chladicí prostor,
- pro poruchu v mrazicím prostoru čtverec nebo písmeno na ukazateli teploty pro mrazicí prostor.

☞ **1.** Výstražnou zvukovou signalizaci a blikající červené zadní podsvětlení je možno vypnout pomocí tlačítka RESET. Pokud trvá porucha funkce, svítí nadále indikace SERVICE.

Rady, jak uspořit energii

- Neinstalujte spotřebič v blízkosti kamen, topných těles nebo jiných zdrojů tepla. Při vysoké teplotě okolního prostředí běží kompresor častěji a delší dobu.
- Zajistěte dostatečné větrání a odvětrání na podstavci spotřebiče a na jeho zadní straně. Větrací otvory nesmějí být nikdy zakryté.
- Neukládejte do chladničky teplé pokrmy. Před uložením do chladničky ponechte pokrmy vždy nejprve vychladnout.
- Dveře spotřebiče nechávejte otevřené pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nezbytně nutné.
- Při rozmrazování uložte zmrazené potraviny do chladicího prostoru. Chlad ze zmrazeného zboží se tak využije k chlazení v chladicím prostoru.
- Udržujte kondenzátor na zadní straně spotřebiče stále v čistém stavu.

Otevírání dveří mrazicího prostoru

Jestliže se zavřou dveře mrazicího prostoru spotřebiče, který se nachází v provozu, pak je nelze okamžitě opět otevřít, neboť nejprve vznikne v mrazícím prostoru vakuum, které udržuje dveře až do vyrovnání tlaku zavřené. Po několika minutách je možno dveře opět otevřít.

Nastavení teploty

Teploty v chladicím prostoru a v mrazicím prostoru je možno nastavit nezávisle na sobě s použitím příslušných tlačítek pro nastavení teploty.
V nulové zóně LONGFRESH 0 °C je teplota regulována automaticky.

ⓘ Teplota zůstane konstantní v blízkosti hodnoty 0 °C, nastavování není zapotřebí.
Upozornění: Váš spotřebič je vybaven dynamickým chlazením pro chladící prostor a funkcí nulové zóny LONGFRESH 0 °C. Z toho vyplývají rozdílně vnímatelné zvuky ventilátoru. To je normální, není to projevem poruchy nebo defektu.

☞ **1.** Stiskněte jedno z tlačítek "+" (TEPLEJŠÍ) nebo "-" (CHLADNĚJŠÍ) pro chladicí, resp. pro mrazicí prostor.
Ukazatel teploty se přepne a zobrazuje blikáním momentálně nastavovanou POŽADOVANOU teplotu.

2. Nastavte požadovanou teplotu stisknutím tlačítek "+" (TEPLEJŠÍ) a "-" (CHLADNĚJŠÍ) pro chladicí, resp. pro mrazící prostor (viz odstavec "Tlačítko pro nastavení teploty"). Ukazatel teploty zobrazí ihned změněné nastavení.
S každým stisknutím tlačítka se teplota změní o 1 °C.
Nastavitelný rozsah teploty:
Chladicí prostor +3 °C až +8 °C, (HOLIDAY): 14 °C)
Mrazicí prostor: -15 °C až -24 °C

ⓘ Jako dostatečně chladné skladovací teploty je možno považovat pro chladící prostor hodnotu +5 °C a pro mrazící prostor -18°C.

3. Jestliže po provedeném nastavení teploty tlačítka již nestisknete, ukazatel teploty se po krátké době (přibližně 5 sekund) přepne a zobrazuje opět SKUTEČNOU TEPLOTU, která momentálně existuje v chladicím, resp. v mrazicím prostoru. Číslice na ukazateli přestanou blikat a svítí na něm trvale.
Upozornění: Při změně nastavení se kompresor hned nerozběhne, jestliže se právě automaticky provádí odmrazování.
Při stisknutí libovolného tlačítka se zapne osvětlení displeje. Pokud se nestiskne žádné tlačítko, vypne se osvětlení displeje přibližně po uplynutí 1 minuty.
Pozor! Kontrolujte laskavě pravidelně s pomocí výstražných kontrolek a ukazatele teploty dodržování správné skladovací teploty.
Upozornění:
Při vytažené síťové zástrčce ze zásuvky nebo při přerušené dodávce elektrického proudu není možno měnit nastavení spotřebiče.
Po obnoveném připojení k elektrické síti se spotřebič vrátí opět do stavu, který měl při přerušení dodávky proudu.

Provozní režimy

Různé provozní režimy je možno nastavovat pomocí tlačítka MODE.
Provozní režimy se po příslušné době trvání automaticky vypnout, lze je však kdykoliv také vypnout ručně.
K tomu je nutno stisknout tlačítko MODE tolikrát, dokud se na displeji již neobjeví žádná slova. Po skončení provozních režimů pracuje spotřebič dále s předtím nastavenými POŽADOVANÝMI teplotami.

ⓘ Pokud po nastavení POŽADOVANÉ teploty stále ještě blikají číslice ukazatele teploty, není ještě možno s použitím tlačítka MODE nastavit žádný provozní režim.

SHOPPING (nákup)

SHOPPING (nákup) Funkce SHOPPING je vhodná pro rychlé vychlazení většího množství potravin v chladicím prostoru, stejně jako menších množství zmrazovaných potravin v mrazicím prostoru, např. po větším nákupu.

Přitom je zadána pro chladicí prostor po dobu 6 hodin automaticky POŽADOVANÁ teplota ve výši +3 °C. Chlazení v mrazícím prostoru probíhá trvale po dobu 1 hodiny.

☞ **1.** Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až bliká na displeji text SHOPPING.
Po uplynutí přibližně 4 sekund je aktivován provozní režim SHOPPING, ukazatel SHOPPING svítí. Oba ukazatele teploměru na displeji znázorňují klesající teplotní sloupec.
Funkce SHOPPING se po 6 hodinách automaticky vypne.
Ukazatel SHOPPING zhasne.

FROSTMATIC

FROSTMATIC Funkce FROSTMATIC urychluje zmrazování čerstvých potravin, a chrání současně již uložené zboží před nežádoucím zvýšením teploty.
Chlazení v mrazícím prostoru probíhá trvale po dobu přibližně 52 hodin.

☞ **1.** Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až bliká na displeji text FROSTMATIC.
Po uplynutí přibližně 4 sekund je aktivován provozní režim FROSTMATIC, ukazatel FROSTMATIC svítí. Ukazatel teploměru na displeji pro mrazicí prostor zobrazuje klesající teplotní sloupec.
Funkce FROSTMATIC se vždy podle naplnění spotřebiče zbožím po uplynutí přibližně 52 hodin automaticky vypne. Ukazatel FROSTMATIC zhasne.

Teplotní výstraha

Pro chladicí prostor:
Jakmile se zvýší teplota v chladicím prostoru na hodnotu vyšší než 12 °C, zazní výstražná signalizace a blikají indikace TEMPERATURE a červené zadní podsvětlení.
Jakmile se sníží teplota v chladícím prostoru pod hodnotu 12 °C, výstražná signalizace se automaticky vypne. Indikace TEMPERATURE a červené zadní podsvětlení dále blikají.

☞ **1.** Výstražnou zvukovou signalizaci a výstražnou indikaci můžete vypnout s použitím tlačítka RESET.
Ukazatel teploty pro chladicí prostor zobrazuje po dobu 5 sekund nejvyšší teplotu, které bylo v chladicím prostoru dosaženo během teplotní výstrahy. Potom přestane teplotní ukazatel blikat a přepne se opět na aktuální teplotu v chladicím prostoru. Jestliže teplotní výstraha stále trvá, indikace TEMPERATURE nadále bliká.

Pro mrazicí prostor:
Jakmile se zvýší teplota v mrazicím prostoru na hodnotu vyšší než -11 °C, zazní výstražná signalizace a blikají indikace TEMPERATURE a červené zadní podsvětlení.
Výstražná signalizace se automaticky vypne, jakmile se sníží teplota v mrazícím prostoru pod hodnotu -11 °C, . Indikace TEMPERATURE a červené zadní podsvětlení dále blikají.

☞ **1.** Výstražnou zvukovou signalizaci a červené zadní podsvětlení můžete vypnout s použitím tlačítka RESET.
Ukazatel teploty pro mrazicí prostor zobrazuje po dobu 5 sekund nejvyšší teplotu, které bylo v mrazicím prostoru dosaženo během teplotní výstrahy. Potom přestane teplotní ukazatel blikat a přepne se opět na aktuální teplotu v mrazicím prostoru.
Jestliže teplotní výstraha stále trvá, indikace TEMPERATURE nadále bliká.

ⓘ Pokud během výstrahy nastane přerušení dodávky elektrického proudu, spustí se spotřebič při opětovném obnovení dodávky proudu s akustickým a optickým výstražným signálem.

Pozor! Při podezření na okolnost, že se uložené zboží částečně nebo zcela rozmrazilo, byste měli, vždy podle vzniklého zahřátí, přezkoušet kvalitu uložených potravin a jejich další použití.

Takové zvýšení teploty je případně způsobeno:

- příliš častým nebo dlouhým otevíráním dveří;
- ukládáním větších množství teplých potravin do spotřebiče;
- vysokými teplotami prostředí, v němž je spotřebič instalován;.
- poruchou funkcí spotřebiče.

Kontrolní a informační systém

Kontrolní a informační systém tvoří ukazatele teploty, optická výstražná indikace a akustické výstražné zařízení.
Systém varuje:
- při přerušení dodávky elektrického proudu;
- při otevřených dveřích spotřebiče;
- jestliže je teplota v chladicím nebo v mrazicím prostoru příliš vysoká;
- při poruchách funkcí spotřebiče.

Výstraha při přerušení dodávky elektrického proudu

Po přerušení dodávky elektrického proudu se zobrazí na displeji POWER a opět aktuální SKUTEČNÁ teplota. Spotřebič pracuje dále s předem zvolenými nastavenými hodnotami. Jakmile se stiskne libovolné tlačítko, indikace POWER zhasne.

Výstraha "otevřené dveře"

Při otevřených dveřích chladicího nebo mrazicího prostoru zazní výstražná signalizace a blikají indikace DOOR OPEN (otevřené dveře) a červené zadní podsvětlení.
- při otevřených dveřích mrazicího prostoru po uplynutí cca 1,5 minuty,
- při otevřených dveřích chladicího prostoru po uplynutí cca 5 minut.

☞ **1.** Jestliže potřebujete pro ukládání a urovnávání chlazeného, případně mraženého zboží více času, můžete výstražnou signalizaci a červeně blikající zadní podsvětlení přerušit stisknutím tlačítka RESET.
Pokud zůstanou dveře nadále otevřené, začne výstraha upozorňovat znovu po uplynutí 10 minut (otevřené dveře chladicího prostoru), resp. po uplynutí 3 minut (otevřené dveře mrazicího prostoru) .

2. S použitím tlačítka RESET můžete výstražnou signalizaci a červeně blikající zadní podsvětlení znovu přerušit na dobu 10 minut (otevřené dveře chladicího prostoru), resp. na dobu 3 minut (otevřené dveře mrazicího prostoru). Necháte-li dveře dále otevřené, začne výstraha znovu.

3. Stiskne-li se tlačítko RESET potřetí, výstraha pro dveře se definitivně vypne.

Při zavření dveří indikace DOOR OPEN zhasne.

COOLMATIC

COOLMATIC Provozní režim COOLMATIC je vhodný pro rychlé vychlazování větších množství potravin v chladícím prostoru, např. nápojů, salátů při příležitosti party nebo svatby.

☞ **1.** Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až bliká na displeji text COOLMATIC. Po uplynutí přibližně 4 sekund je aktivován provozní režim COOLMATIC, ukazatel COOLMATIC svítí. Ukazatel teploměru na displeji pro chladicí prostor zobrazuje klesající teplotní sloupec.
Funkce COOLMATIC se nyní stará o intenzivní chlazení. Přitom je automaticky zadána POŽADOVANÁ teplota s hodnotou +3 °C. Po uplynutí 6 hodin funkce COOLMATIC samočinně skončí. Původně nastavená POŽADOVANÁ teplota je potom opět směrodatná, a ukazatel teploty zobrazuje aktuální teplotu chladicího prostoru.

FROSTMATIC a COOLMATIC

Při kombinaci funkcí FROSTMATIC a COOLMATIC je zadána pro chladicí prostor po dobu 6 hodin automaticky POŽADOVANÁ teplota +3 °C. Chlazení v mrazícím prostoru probíhá trvale po dobu 52 hodin.

☞ **1.** Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až blikají na displeji současně texty FROSTMATIC a COOLMATIC.

Po uplynutí přibližně 4 sekund jsou aktivovány provozní režimy FROSTMATIC a COOLMATIC, ukazatele FROSTMATIC a COOLMATIC svítí. Oba ukazatele teploměru na displeji znázorňují klesající teplotní sloupec.

Funkce FROSTMATIC a COOLMATIC se automaticky vypne:
funkce COOLMATIC po uplynutí 6 hodin, funkce FROSTMATIC nejpozději po 52 hodinách. Ukazatele příslušně zhasnou.

HOLIDAY (dovolená)

V provozním režimu HOLIDAY (zapnutí pro dobu dovolené) činí zadání POŽADOVANÉ teploty pro chladící prostor + 14 °C, a stejně tolik stupňů pro nulovou zónu LONGFRESH 0 °C.
Máte tím možnost - aniž by docházelo k tvoření pachu nebo plísně - ponechat při delší nepřítomnosti v bytě (např. během dovolené) prázdný chladicí prostor místo otevřený rovněž v zavřeném stavu.
Přednost: Není již možné neúmyslné zavření dveří chladničky, případně přiražení dveří nedopatřením osobami, které mají během vaší nepřítomnosti přístup do vašich obytných prostor. Bez zapnutí pro dovolenou by to mělo za následek vytváření pachu a plísní ve vnitřním prostoru chladničky.

☞ 1. K zapnutí režimu pro dobu dovolené stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až bliká na displeji text HOLIDAY.
Po uplynutí přibližně 4 sekund je aktivován provozní režim HOLIDAY, ukazatel HOLIDAY svítí.

Pozor! Neskladujte žádné zboží v chladicím prostoru, pokud je v provozu zapnutí pro dobu dovolené. Teplota se během zapnutí pro dobu dovolené reguluje na hodnotu přibližně +14 °C. To je pro potraviny teplota příliš vysoká.

Pokud by mohla teplota místnosti klesnout po delší časový úsek pod 15 °C, neměl by se pro chladící prostor použít provozní režim HOLIDAY, nýbrž by se měla chladnička vypnout a dveře nechat otevřené.

i Pro opětovné přepnutí chladicího prostoru na normální režim stiskněte tlačítko MODE tolikrát, až se na displeji již neobjeví žádná slova.

Vypnutí spotřebiče

i Chladicí prostor a mrazicí prostor je možno vypínat nezávisle na sobě.

☞ 1. Pro vypnutí kompletního spotřebiče držte stisknuté tlačítko ZAP / VYP. Na obou ukazatelích teploty nastane takzvané "odpočítávání", přitom se odpočítává zpětně od "3" do "1". S dosažením číslice "1" se krátce zobrazí OF, potom se chladicí a mrazicí prostor vypnou. Ukazatele teploty zhasnou.

i Před uplynutím "odpočítávání" je možno vypínací postup uvolněním tlačítka ZAP / VYP přerušit.

Vypnutí chladícího prostoru při zapnutém mrazícím prostoru:

☞ **1.** Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" pro chladící prostor.
Proběhne "odpočítávání" od "3" do "1", potom se objeví na teplotním ukazateli "OF". Chladící prostor se vypne.

i Pro opětovné zapnutí chladícího prostoru stiskněte tlačítko "+" nebo "-".

Vypnutí chladícího prostoru při vypnutém mrazícím prostoru:

☞ **1.** Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" pro chladící prostor.
Proběhne "odpočítávání" od "3" do "1", potom se objeví na teplotním ukazateli "OF". Chladicí prostor, resp. celý spotřebič vypne.

i Před uplynutím "odpočítávání" je možno vypínací postup uvolněním tlačítek "+" a "-" přerušit.

i Při vypnutém chladicím prostoru je možno během provozu mrazicího prostoru aktivovat pouze provozní režim FROSTMATIC.

Vypnutí mrazícího prostoru při zapnutém chladícím prostoru:

☞ **1.** Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" pro mrazicí prostor.
Na ukazateli teploty pro mrazicí prostor nastane takzvané "odpočítávání", přitom se odpočítává zpětně od "3" do "1". Potom se objeví na ukazateli teploty "OF". Mrazící prostor se vypne.

i Pro opětovné zapnutí mrazícího prostoru stiskněte tlačítko "+" nebo "-".

Vypnutí mrazícího prostoru při vypnutém chladícím prostoru:

☞ **1.** Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" pro mrazicí prostor.
Proběhne "odpočítávání" od "3" do "1", potom se objeví na teplotním ukazateli "OF". Mrazící prostor, resp. celý spotřebič se vypne.

i Přívod elektrického proudu je potom zcela přerušen pouze tehdy, jestliže se vysune síťová zástrčka ze zásuvky.

Pokud má zůstat spotřebič delší dobu mimo provoz:

☞ **1.** Chladničku vypněte, k tomu držte tlačítko ZAP / VYP stisknuté (viz text nahoře).
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, případně vypněte jistič nebo vyšroubujte pojistku.
3. Proveďte odmrazení mrazícího prostoru a důkladně vyčistěte celý spotřebič (viz odstavec "Čištění a ošetřování").
4. Na závěr ponechte dveře otevřené, abyste tak zabránili vytváření pachu ve vnitřním prostoru spotřebiče.