



MOD: 33190 Manila




NÁVOD

UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením instalace si pozorně přečtete tento návod a následně jej bezpečně uschovejte.
- Ke snížení rizika úrazu připevňte tento ventilátor přímo k podpůrné struktuře budovy podle návodu, použijte pouze přiložené náčiní a vybavení.
- Abyste se vyvarovali možnému zásahu elektrickým proudem, před samotnou instalací ventilátoru odpojte proud vypnutím jističe v rozvaděči a vypnutím souvisejících vypínačů.
- Všechna vedení musí být v souladu s celostátními a místními bezpečnostními předpisy pro elektrická zařízení. Pokud nemáte zkušenosti s elektroinstalacemi, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Ke snížení rizika úrazu neohýbejte systém připevnění lopatek při instalaci, vyrovnávání ani čištění ventilátoru. Nikdy nevkládejte cizí předměty mezi rotující lopatky ventilátoru.
- Ke snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo poškození motoru nezvedejte ani nepřenášejte ventilátor za vodiče.
- Lopatky ventilátoru musí být nainstalovány minimálně 2,3 m nad úroveň podlahy.


NEZBYTNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY

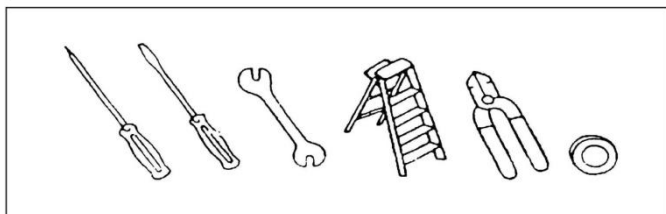


INSTALACE MONTÁŽNÍ KONZOLY

Vyberte místo instalace ventilátoru tak, aby se v dráze pohybu lopatek nevyskytovaly žádné překážky. Ujistěte se, že vybraná lokace instalace umožňuje rotaci ventilátoru. Lopatky ventilátoru by měly být ve výšce minimálně 2,1 m nad úroveň podlahy. Ventilátor by se měl nacházet ve vzdálenosti alespoň 76 cm ode zdi a dalších konstrukcí.

Připevňte závěsnou konzolu ke stropu za použití šroubů, jež jsou součástí balení. Ujistěte se, že je závěsný systém vhodný k podpoře ventilátoru v pohybu (alespoň 23 kg).

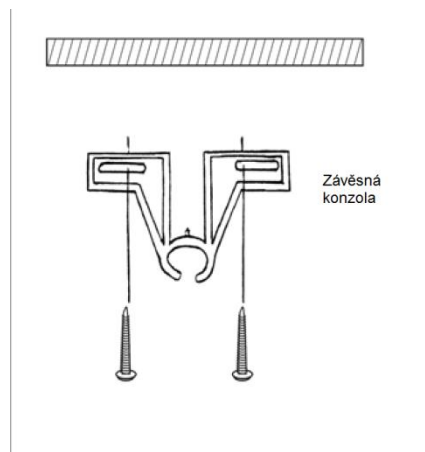

INSTALACE STROPNÍHO VENTILÁTORU

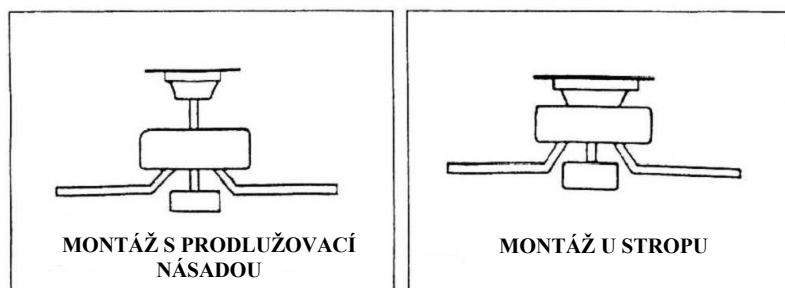


Tato metoda je preferována, jestliže je strop šikmý nebo klenutý, nebo je-li strop zvláště vysoký.


Tato metoda je preferována, pakliže je potřeba co největší prostor nad hlavou. Strop musí být horizontální.

MONTÁŽ S PRODLOUŽOVACÍ NÁSADOU

Posuňte vnější kryt a kryt vahadla na násadě. Vedte vodiče vnějším krytem, krytem vahadla a násadou. Buďte opatrní, abyste nevytáhli vodiče a neuvolnili připojení. Vložte násadu do vahadla. Otáčejte, dokud dírký nezapadnou. Dávejte pozor, abyste nepoškodili zapojení vodičů. Zajistěte pin tím, že do něj vložíte zarážku.

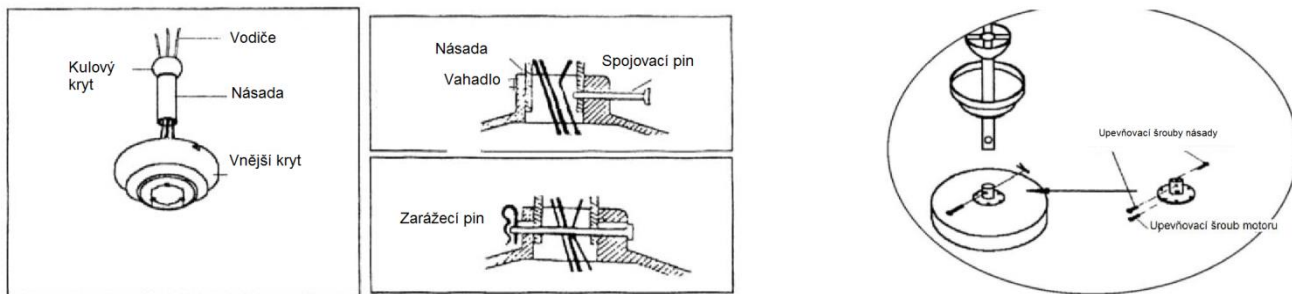

Utáhněte dva upevňovací šrouby násady. K úplnému zajištění pozice šroubů vůči prodlužovací násadě je nezbytné stáhnout pojistnou matici tak, aby se dotýkala hlavy pojistného šroubu, ještě před samotným utáhnutím šroubů. Když jsou šrouby utaženy vůči prodlužovací násadě, pojistná matice by měla být poté utáhnuta vůči kontaktnímu vahadlu, zopakujte pro oba šrouby.

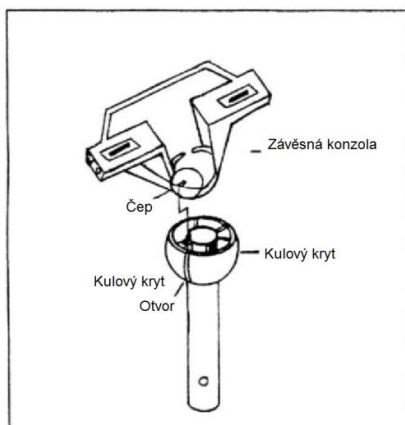


Utáhněte šroub motoru. Zkontrolujte sílu spojení tím, že podržíte motor na svém místě a budete otáčet násadou proti směru hodinových ručiček. Jestliže se spojení uvolní, dotáhněte šroub a matici. Nainstalujte kulový kryt k otvoru závěsné konzoly. Čep naproti závěsné konzoly by měl zapadnout do otvoru kulového krytu


MONTÁŽ U STROPU

Upevněte vnější kryt k vrchní části krytu motoru třemi šrouby, jež jsou součástí balení. Zavěste vnější kryt na čep závěsné konzoly. To vám

umožní provést elektrické připojení, aniž byste museli ventilátor držet. Připojte vodiče. Vložte dva šrouby do závěsné konzoly, zcela je neutahujte. Umístěte vnější kryt k montážní konzole tím, že nasadíte otvory vnějšího krytu na šrouby. Namontujte ostatní šrouby, všechny čtyři šrouby pevně utáhněte.

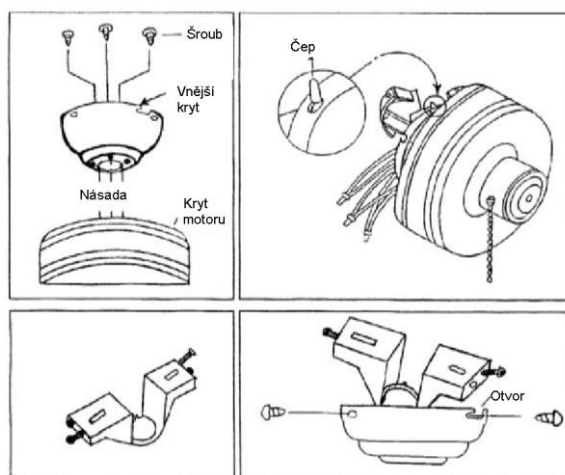


PŘIPEVNĚNÍ LOPATEK

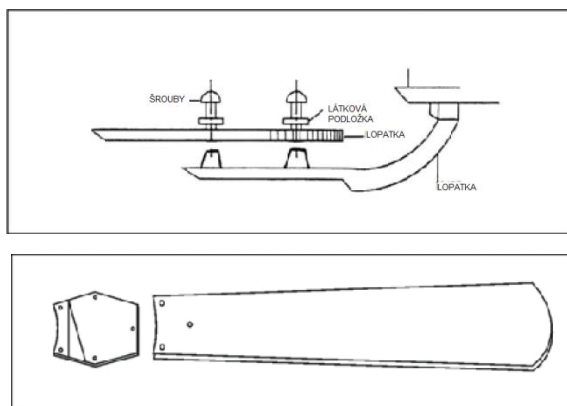

Přípevněte podložku ke šroubu. Vsuňte šroub skrze lopatku a utáhněte k držáku lopatky. Utáhněte všechny šrouby, začněte se středovým šroubem. Upevněte lopatky k motoru pomocí šroubu a kovové podložky.

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

INSTALACE OSVĚTLOVACÍHO TĚLESA

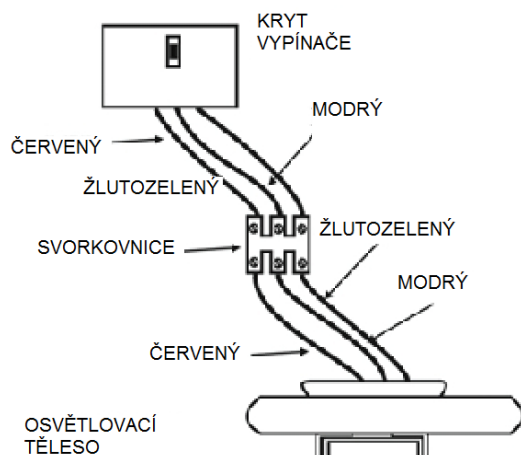

Zapojte osvětlovací těleso do svorkovnice vypínače.

Připojte žlutozelený (zemnicí) vodič ke žlutozelenému vodiči svorkovnice.


Připojte modrý (nulový) vodič k modrému vodiči ve svorkovnici.

Připojte červený (fázový) vodič k červenému vodiči ve svorkovnici.

Jsou-li připojení hotová, utáhněte šrouby svorkovnice.

Přípevněte osvětlovací těleso ke krytu vypínače třemi malými šroubky (Fig. A).

Namontujte žárovky (nejsou součástí balení), provlékněte řetízek otvorem ve skleněném stínidle a kovovým víkem (Fig. B).

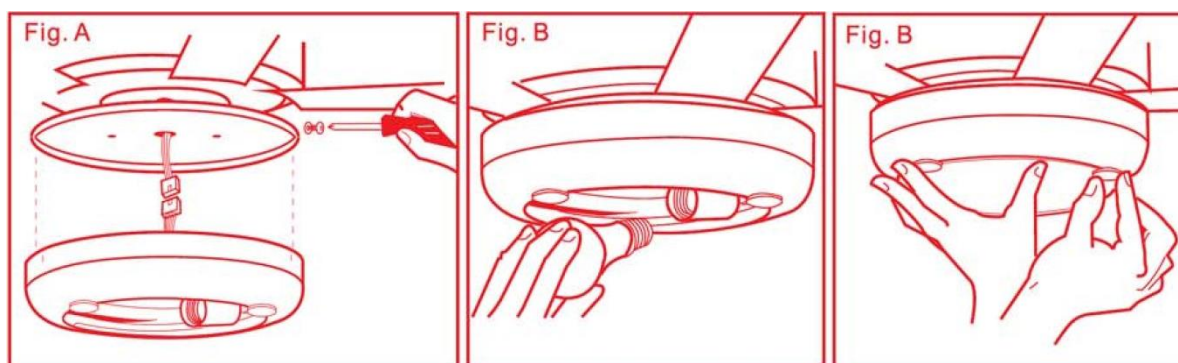

Údržba

1. Vzhledem k pohybu ventilátorů se mohou některá spojení uvolňovat. Zkontrolujte upevňovací šrouby, svorky a připojení lopatek dvakrát ročně, abyste se ujistili, že jsou dostatečně upevněny.
2. Čištěním ventilátoru napomůžete k udržení jeho vzhledu po celá léta. Při čištění nepoužívejte vodu. Mohlo by dojít k poškození motoru nebo lopatek nebo k úrazu elektrickým výbojem.
3. Používejte jemný kartáček nebo jemný hadřík, zabráníte poškrábání povrchu.
4. Není nutné motor olejovat, jelikož ložiska obsahují permanentní mazivo.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Ventilátor nespouští:

1. Zkontrolujte pojistky a jistič.
2. Zkontrolujte připojení svorkovnice podle návodu instalace. Ujistěte se, že během tohoto úkonu je vypnutý proud.
3. Ujistěte se, že je posuvný přepínač v poloze dole nebo nahoře. Ventilátor nefunguje, pakliže je přepínač uprostřed.
4. Ujistěte se, že jsou stabilizační jazýčky motoru odstraněny.
5. Jestli ventilátor nakonec nespouští, kontaktujte elektrikáře, nepokoušejte se manipulovat s vnitřními součástkami.

Ventilátor je hlučný:

1. Zkontrolujte, zda jsou šrouby k obalu motoru připevněny správně.
2. Zkontrolujte, zda jsou šrouby držáků lopatek řádně připevněny k motoru.
3. Jestliže používáte volitelné osvětlovací těleso, ujistěte se, že je sklo řádně drženo na místě a/ nebo šrouby držící sklo jsou dostatečně utaženy.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

4. Jestliže používáte polovodičový regulátor otáček, může vznikat v motoru hluk, tyto ovladače tedy nepoužívejte.
5. Dejte ventilátoru alespoň 24 hodin na usazení. Tímto způsobem je hluk také eliminován. Každá souprava lopatek je vážena, při instalaci více souprav nekombinujte lopatky, jelikož by mohly začít kmitat.

Ventilátor vibruje:

1. Zkontrolujte, zda jsou lopatky bezpečně připevněny k držákům.
2. Zkontrolujte, zda jsou držáky lopatek řádně připevněny k motoru.
3. Zkontrolujte, zda je montážní konzola řádně přišroubována ke stropu.
4. V případě nutnosti zaměňte protilehlé lopatky. Obecně ventilátor vibruje, pokud lopatky neprotínají vzduch ve stejném výškovém bodě. Ujistěte se, že jsou všechny lopatky ve stejné výšce od úrovně podlahy. Pakliže se nenachází ve stejné výšce, je možné ručně upravit lopatky jemným ohnutím samotné lopatky a držáku. Pakliže je nutné výraznější seřízení lopatek, instalujte podložku (není součástí balení).

Svítlidlo nesvítí

1. Zkontrolujte, zda jsou připojení ve svorkovnici dostatečně utažena.
2. Zkontrolujte, zda nemáte vypálenou žárovku.
3. Pokud světla nadále nesvítí, kontaktujte elektrikáře.