

Approach[®] S3

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin®, logo Garmin a Approach® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Windows® je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Mac® je registrovanou obchodní známkou společnosti Apple Computer, Inc. Další obchodní známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Začínáme	1
Nabíjení přístroje	1
Zapnutí přístroje Approach	2
Práce s dotykovým displejem	2
Tlačítka	2
Symboly	3
Golfová hra	3
Informace o jamce	3
Prohlížení jamkoviště	3
Měření odpalu	4
Informace o Layup úderech, Dogleg jamkách a uložených polohách	4
Počítání bodů	4
Uložení polohy	5
Počítadlo celkové vzdálenosti	6
Vlastní nastavení přístroje	6
Nastavení	6
Příloha	7
Péče o přístroj	7
Technické údaje	7
Odstranění uživatelských dat	8
Získání dalších informací	8
Registrace Vašeho přístroje	8
Aktualizace softwaru a hřišť	8
Softwarová licenční smlouva	9
Rejstřík	10

Začínáme

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příložené příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Při prvním použití tohoto přístroje postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Nabijte přístroj (strana 1).
- 2 Zapněte přístroj (strana 2).
- 3 Zahajte kolo (strana 3).


Nabíjení přístroje

VAROVÁNÍ

Součástí tohoto přístroje je akumulátor li-on. Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příložené příručce *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k narušení jejich povrchu, kontakty hodinek a jejich okolí před nabíjením nebo připojením k počítači dobře osušte.

- 1 Konec USB kabelu připojte k AC adaptéru nebo do USB portu Vašeho počítače.
 - 2 AC adaptér zasuněte do standardní síťové zásuvky.
 - 3 Všechny čtyři kontakty na zadní straně hodinek zarovnejte se čtyřmi kontakty na nabíjecí kolébce .
- Nabíjecí kolébka je magnetická a tím pádem drží přístroj Approach pevně na místě.



- Pokud je přístroj připojen ke zdroji napájení, zapne se a na displeji se objeví stránka zobrazující stav nabíjení.
- 4 Nechte přístroj kompletně dobít.

Zapnutí přístroje Approach

Při prvním zapnutí přístroje jste vyzváni k volbě jazyka.

POZNÁMKA: Čas a datum se na hodinkách nastaví automaticky, pokud jste v dosahu GPS signálu. Pokud chcete, můžete je však nastavit i ručně.


- 1 Přidrželte tlačítko **POWER**.
- 2 Zvolte požadovaný jazyk.
- 3 Začněte hru v daném kole (strana 3).

Práce s dotykovým displejem

Dotykový displej tohoto přístroje je jiný než displeje, kterými je vybavena většina mobilních přístrojů. Tento dotykový displej je navržen tak, aby jej bylo možné ovládat i v rukavicích. Dotykový displej je optimalizován tak, aby při hře nemohlo dojít k nechtěnému spuštění některé funkce.

POZNÁMKA: Pokud chcete zvolit některou z položek a přejít na další stránku, musíte na displej v požadovaném místě pevně zatlačit. Práci s displejem byste si měli vyzkoušet ještě před tím, než vyrazíte.

- Dostupné stránky můžete prohlížet poklepáním na dotykový displej.
- Pro zamčení displeje na stránce



jamky, úderů layout a jamek dogleg, měření odpalu nebo počítadla celkové vzdálenosti zvolte  > **Lock Screen (Zamknout displej)**.

- Pokud chcete zrušit úsporný režim nebo zamknout displej, dotkněte se displeje a posuňte prst doleva.
- Pokud chcete potvrdit hlášení, poklepejte na dotykový displej.
- Pokud chcete rolovat nabídkami, poklepejte na dotykový displej v jeho horní nebo spodní části.
- Veškeré volby provádějte s menšími paузami.




Tlačítka



1	POWER/ LIGHT	Stisknutím zapnete podsvícení. Stisknutím a přidržením zapnete/vypnete přístroj.
2	MEASURE	Stiskněte, pokud chcete změnit odpal.

③		Zvolte, pokud chcete otevřít nabídku pro aktuální stránku.
④	SCORE	Zvolte, pokud chcete zadat body získané na jamce.
⑤		Zvolte pro návrat na předchozí stránku.

Symboly

	Téměř vybitý akumulátor.
	Celkové počítadlo měří vzdálenost a čas.
	Budík je zapnutý.

Golfová hra

Hru nelze začít, dokud přístroj nenaváže satelitní spojení, což může trvat 30 - 60 vteřin.

1 Zvolte  > **Start Round (Zahájit kolo).**



2 Ze seznamu zvolte požadované hřiště.

Informace o jamce

Přístroj zobrazuje informace vztahující se k jamce, na kterou momentálně hrajete, přičemž při přesunu automaticky přejde k nové jamce.



POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení přístroj spočítá vzdálenost k přední, střední a zadní části jamkoviště. Pokud znáte přesné umístění jamky, můžete jej upřesnit na stránce náhledu jamkoviště (strana 3).



①	Číslo aktuální jamky.
②	Vzdálenost k zadní části jamkoviště.
③	Vzdálenost ke středu jamkoviště.
④	Vzdálenost k přední části jamkoviště.
⑤	Par jamky.
	Následující jamka.
	Předchozí jamka.

Prohlížení jamkoviště

Během hry máte možnost prohlédnout si jamkoviště a změnit umístění jamky.

- 1 Zahajte hru (strana 3).
- 2 Zvolte  > **Green View (Náhled jamkoviště)**.
- 3 Pokud chcete změnit umístění jamky, přetáhněte symbol  do požadovaného místa.

V závislosti na novém umístění jamky dojde na stránce jamky k aktualizaci vzdálenosti. Nově zadaná poloha jamky bude uložena pouze pro dané kolo.

Měření odpalu

Kdykoliv chcete, můžete si změnit délku odpalu.

- 1 Zvolte tlačítko **MEASURE**.
- 2 Dojděte ke svému míčku.

Po přechodu k následující jamce se vzdálenost automaticky vynuluje. Kdykoliv můžete vzdálenost vymazat přidržetím tlačítka **MEASURE**.

Informace o úderech na Layup, Dogleg jamkách a uložených polohách

V přístroji si můžete prohlédnout délky krátkých strategických úderů na layup a u jamek se zalomeným tvarem, také vzdálenost dogleg. Na seznamu se zobra-


zí také uložené polohy (strana 5).

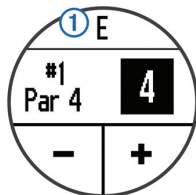
Na stránce informací o jamce (strana 3) zvolte střed stránky.

POZNÁMKA: Vzdálenosti jsou ze seznamu smazány hned po tom, co dané místo minete.

Počítání skóre

Aby mohl přístroj počítat skóre, musíte zahájit kolo (strana 3).

- 1 Na stránce informací o jamce (strana 3) stisknete tlačítko **SCORE**.
- 2 Pokud je to nutné a potřebujete změnit par jamky, zvolte  > **Change Par (Změnit par)**.
- 3 Pro zadání skóre zvolte **-** nebo **+**. Vaše celkové skóre ① se změní.




- 4 Pro zobrazení celkového skóre pro všechny jamky přidržte tlačítko **SCORE**.

Na tomto seznamu můžete zvolit jakoukoliv jamku, u které lze změnit formu hry.

Nastavení formy hry

V přístroji lze změnit formu hry.

1 Zvolte požadovanou možnost:

- Pokud momentálně hrajete v rámci kola, zvolte **SCORE > Scoring (Bodování)**.
- Pokud momentálně nehrajete v rámci kola, zvolte ** > Setup (Nastavení) > Scoring (Bodování)**.

2 Zvolte způsob bodování.

Bodování systémem Stableford

Pokud zvolíte systém Stableford (strana 5), jsou body udělovány v závislosti na množství úderů v porovnání s parem jamky. Na konci kola vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. Přístroj rozděluje body na základě směrnic vydaných americkou golfovou asociací USGA.

POZNÁMKA: Na výsledkové listině se při hře systémem Stableford zobrazují namísto úderů body.

Body	Údery ve srovnání s parem jamky
0	2 nebo více nad par

Body	Údery ve srovnání s parem jamky
1	1 nad par
2	par
3	1 pod par
4	2 pod par
5	3 pod par

Prohlížení výsledkových listin ve Vašem počítači

Všechny uložené výsledkové listiny lze prohlížet ve Vašem počítači.


- 1 Prostřednictvím nabíjecí kolébky (strana 1) připojte přístroj k USB portu Vašeho počítače.
- 2 Přístroj se objeví na počítači s operačním systémem Windows® jako vyjímá-
telný disk ve složce Můj počítač a jako vložený obsah u počítače Mac®.
- 3 Výsledkové listiny jsou uloženy ve složce **ScorecardViewer.html**.

Uložení polohy

Při hře v rámci kola můžete u každé jamky uložit až pět poloh.

- 1 Postavte se do místa, které chcete uložit jako polohu.


POZNÁMKA: Nelze uložit polohu, která se nachází ve velké vzdálenosti od zvolené jamky.

2 Zvolte  > **Save Location (Uložit polohu)**.

3 Zvolte označení této polohy.


Odstranění polohy

Při hře v rámci kola můžete odstranit dřívě uložené polohy vztahující se k jamce.



Zvolte  > **Clear Locations (Odstranit polohy)**.

Počítadlo celkové vzdálenosti

Prostřednictvím celkového počítadla můžete zaznamenat čas a uraženou vzdálenost. Celkové počítadlo se automaticky zapne a vypne při zahájení a ukončení daného kola, ale můžete jej zapnout a vypnout také ručně.

1 Pro prohlížení nebo spuštění celkového počítadla zvolte  > **Odometer (Celkové počítadlo)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Zvolte  > **Turn Off (Vypnout)** a počítadlo se zastaví.
- Zvolte  > **Reset (Resetovat)** pro vynulování vzdálenosti a času.

Vlastní nastavení přístroje

Nastavení

V nabídce  > **Setup (Nastavení)** můžete upravit nastavení a funkce přístroje.

Tones (Tóny): umožňuje zapnout či vypnout zvuky.

Display (Displej): umožňuje zvolit, zda má být pozadí černé nebo bílé (str. 7).

Scoring (Bodování): umožňuje zvolit způsob bodování (strana 5).

Time (Čas): umožňuje zvolit, zda má být čas nastaven automaticky nebo manuálně (strana 6).

Format (Časový formát): umožňuje zvolit 12h nebo 24h časový formát.

Language (Jazyk): slouží pro nastavení komunikačního jazyka.

Units (Jednotky): přepínání měrných jednotek z yardů na metry a naopak.

Ruční nastavení hodin

Ve výchozím nastavení se čas na hodinách aktualizuje automaticky po navázání satelitního spojení.

1 Zvolte  > **Setup (Nastavení)** > **Time (Čas)** > **Manual (Ručně)**.

2 Pro nastavení hodin a minut použijte tlačítka **-** a **+**.

3 Zvolte **AM** nebo **PM**.

Nastavení budíků

1 Zvolte **≡** > **Setup Alarm (Nastavit budík)**.

2 Pro nastavení hodin a minut použijte tlačítka **-** a **+**.

3 Zvolte **AM** nebo **PM**.

4 Zvolte **Once (Jednou)**, **Daily (Denně)** nebo **Weekdays (Vikendy)**.

Změna pozadí displeje

Na displeji lze změnit barva pozadí.

1 Zvolte **≡** > **Setup (Nastavení)** > **Display (Displej)**.

2 Zvolte požadovanou možnost:

- Pro zobrazení černého textu na bílém pozadí zvolte **White (Bílé)**.
- Pro zobrazení bílého textu na černém pozadí zvolte **Black (Černé)**.

Příloha

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním

teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

Pro ovládání dotykového displeje nikdy neužívejte ostré nebo tvrdé předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí.

Čištění přístroje

- 1 Otřete přístroj hadříkem navlčeným v jemném čisticím prostředku.
- 2 Utřete přístroj do sucha.

Technické údaje

Typ akumulátoru	Li-on
Provozní doba akumulátoru	Pouze hodinky: 4 týdny Golfová hra: 8 hodin POZNÁMKA: Aktuální výdrž plně nabitého akumulátoru závisí na době, po kterou je používáno GPS, na podsvícení a na čase, kdy je přístroj v úsporném režimu. Provozní doba akumulátoru se snižuje také při extrémně nízkých teplotách.

Rozmezí provozní teploty	Od -20°C do 60°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	Od 5°C do 40°C
Voděodolnost	IPX7

Úsporný režim

Po určité době nečinnosti se přístroj přepne do úsporného režimu. Na displeji se zobrazuje datum a čas, ale nepracuje se s GPS systémem. Pokud je zapnuto celkové počítadlo, přístroj se do úsporného režimu nepřepne. Pokud chcete úsporný režim ukončit, můžete stisknout jakékoliv tlačítko nebo se dotknout displeje a posunout prst doleva.

Odstranění uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato funkce odstraní všechny uživatelem zadané údaje.

- 1 Přidržením tlačítka **POWER** vypnete přístroj.
- 2 Přidržte tlačítko **SCORE**, a pak stiskněte **POWER**.
- 3 Zvolte **Yes (Ano)**.

Získání dalších informací

Další informace o tomto přístroji naleznete na internetových stránkách společnosti Garmin.

- Navštivte stránky www.garmin.com/intosports.
- Navštivte stránky www.garmin.com/learningcenter.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo od svého dealera Garmin.

Registrace Vašeho přístroje

Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší technickou podporu pro výrobky společnosti Garmin.

- Viz <http://my.garmin.com>.
- Originál nebo kopii dokladu o zakoupení výrobku uložte na bezpečném místě.

Aktualizace softwaru a hřišť

Abyste mohli aktualizovat software Vašeho přístroje, musíte si nejprve stáhnout program Garmin CourseView Updater. Více informací získáte na stránkách www.garmin.com/support/courseview_updater.html.

- 1 Prostřednictvím nabíjecí kolébky (strana 1) připojte přístroj k USB portu Vašeho počítače.
- 2 Spusťte CourseView Updater.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Softwarová licenční smlouva

POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.

Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového vybavení obsaženého nebo přiloženého k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití v rámci přístroje. Název, vlastnická práva a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatele v podobě třetí strany.

Použitím přístroje berete na vědomí, že je software majetkem společnosti Garmin a/nebo třetí strany a jako takový je chráněn autorskými právy jak v USA, tak mezinárodními autorskými právy. Dále

berete na vědomí, že struktura, organizace a kódy softwaru, pro které nejsou poskytovány zdrojové kódy, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran a také, že jsou všechny zdrojové kódy softwaru cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.

Rejstřík

A

aktualizace
 mapy hřišť 8
 software 8
akumulátor, nabíjení 1

B

bodování, Stableford 5

Č

čištění přístroje 7

D

dogleg 4
dotykový displej 2

H

hodiny 6
hřiště
 aktualizace map 8
 hra 3
 výběr 3

L

layup 4

M

mazání
 polohy 6
 uživatelská data 8
měření odpalu 4

N

nastavení displeje 7
nastavení systému 6
náhled jamkoviště,
 umístění jamky 3

P

podsvícení 2
polohy
 mazání 6
 uložení 5
 vyhledávání 4
problémy a jejich
 odstranění 8
příslušenství 8
přístroj
 péče 7
 registrace 8
 tlačítka 2

S

symboly 3
softwarová licenční
 smlouva 9
software, aktualizace 8

R

registrace produktu 8
registrace přístroje 8

T

technické údaje 7
tlačítka 2

U

ukládání poloh 5
umístění jamky,
 jamkoviště 3
úsporný režim 8

V

vlastní nastavení přístroje 6
výsledkové listiny,
 prohlížení 5

<http://podpora.garmin.cz>

Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)



©2012 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti