
THOMSON

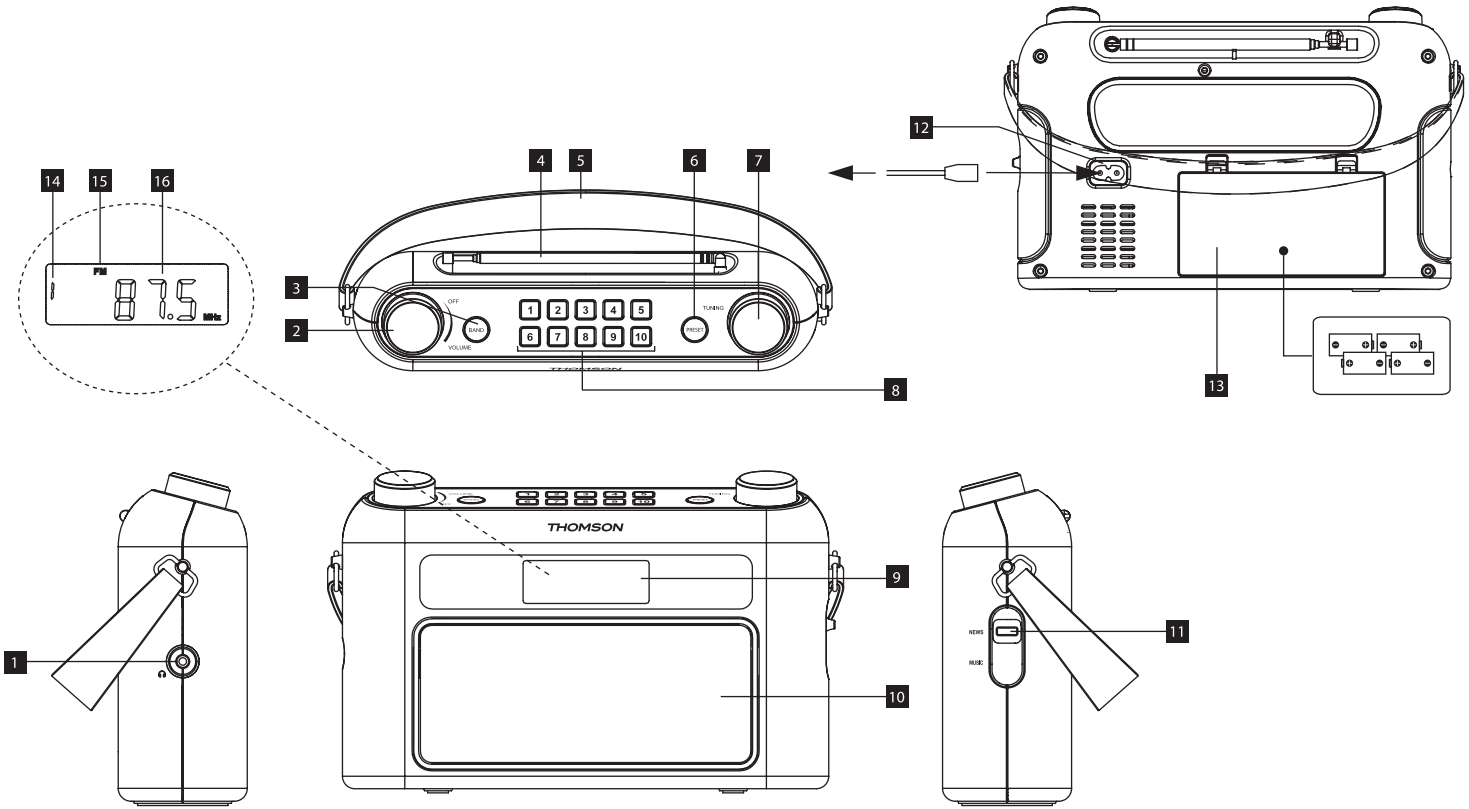

RT440

CZ PŘENOSNÉ RADIO

SK PRENOSNÉ RÁDIO


14
15
16
FM
87.5
MHz
4
5
6
7
3
2
OFF
VOLUME
BAND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
TUNING
PRESET
THOMSON
8
12
13
1
9
10
11
NEWS
MUSIC

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozorně si přečtěte všechny pokyny v tomto návodu a dodržujte pokyny pro použití a bezpečnostní pokyny. Tento návod uschovejte a informujte o něm případné uživatele. Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti, jakékoli profesionální použití, nevhodné nebo neodpovídající návodu k použití, znamená zánik záruky výrobce.



Tento symbol s bleskem v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolovaného napětí v pouzdru výrobku, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol s vykřičníkem v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost pokynů pro použití a údržbu v dokumentaci doprovázející výrobek.



Tento přístroj je v souladu s platnými normami pro tento typ výrobku.



Likvidace přístroje na konci jeho životnosti

Tento přístroj je opatřen symbolem WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ), který znamená, že na konci životnosti se nesmí vyhodit do domovního odpadu, ale musí být předán k likvidaci do sběrného dvora. Zhodnocení odpadu přispívá k zachování životního prostředí.



Likvidace baterií na konci životnosti

Kvůli ochraně životního prostředí nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu. Odevzdejte je ve sběrném dvoře nebo do k tomu určené sběrné nádoby.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ A INSTALACI POZOR:

Přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti, aby se předešlo jakémukoli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V důsledku toho přístroj nepoužívejte v blízkosti vodního zdroje nebo ve vlhké místnosti (koupelna, bazén, dřez...).

POZOR: *Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jakékoli tekutiny.*

- Na přístroj nedávejte žádné předměty naplněné tekutinou (např. vázy).
- Přístroj nedávejte na přímé slunce, do blízkosti topného zařízení nebo jakéhokoli zdroje tepla, na místo, kde je nadměrné množství prachu nebo kde by byl vystaven mechanickým nárazům.
- Nevystavujte extrémním teplotám. Tento přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
- Do blízkosti přístroje nedávejte žádný termogenní prvek (svíčka, popel...).
- Přístroj umístěte na rovnou, pevnou a stabilní plochu.
- Přístroj neinstalujte v nakloněné poloze. Je určen k fungování výhradně ve vodorovné poloze.
- Přístroj umístěte na dostatečně větraném místě, aby se předešlo vnitřnímu přehřátí. Vyhněte se omezeným prostorům jako je knihovna, skříň.
- Nezakrývejte větrací otvory přístroje.
- Přístroj nedávejte na měkkou plochu jako je koberec či pokrývka, to by mohlo uzavřít větrací otvory.
- Na přístroj nedávejte těžké předměty.
- Zástrčka síťové šňůry slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno použitelná. Pro úplné odpojení přístroje od elektrického napájení musí být zástrčka síťové šňůry úplně odpojena ze zásuvky ve zdi.
- Odpojte přístroj od napájení:
  - pokud není delší dobu používán,
  - při bouřce,
  - pokud nefunguje normálně.
- Pokud je kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoba mající podobnou kvalifikaci, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

INFORMACE O BATERIÍCH (nejsou součástí dodávky)

- Pro správné fungování musí být přístroj vybaven k tomu určenými bateriemi.
- Musí být použity výhradně baterie doporučeného typu.
- Baterie musí být vloženy při dodržení polarity.
- Svorky baterií nesmějí být zkratovány.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.
- Baterie nedobíjejte, ani se je nepokoušejte otevřít. Baterie nevhazujte do ohně.
- Všechny baterie zároveň vyměňte za nové, které jsou všechny stejné.
- V případě, že přístroj nebude delší dobu používán, baterie vyjměte.
- Pokud by se kapalina vytékající z baterie dostala do styku s očima nebo pokožkou, zasaženou zónu okamžitě pečlivě omyjte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu jako je sluneční záření, oheň a podobně.

POZOR: *Nebezpečí výbuchu, pokud nejsou baterie správně umístěny.*

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním přístroj odpojte.
Odstraňte stopy prstů a prachu za pomoci mírně navlhčeného měkkého hadru.
Nepoužívejte abraziva nebo rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch přístroje.

POZOR: *Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo do jakékoli tekutiny.*

V případě, že přístroj nebude delší dobu používán, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení:	230 V ~ 50 Hz nebo 4 baterie LR14 (C) 1,5V (nejsou součástí dodávky)
Kmitočtové pásmo	
FM:	87.5 ~ 108,0 MHz
MW:	520 ~ 1710 kHz
SW:	2.30 ~ 21.85 MHz
LW:	153 ~ 279 KHz

POZNÁMKA: *Charakteristiky a design tohoto přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění, výrobce si vyhrazuje právo provést vylepšení, která pokládá za nezbytná.*

POPIS VÝROBKU

1	🎧	Zdířka pro sluchátka
2	OFF/ VOLUME	Stop/Start/Hlasitost
3	BAND	Volič frekvenčního pásma FM/MW/SW/LW
4		Teleskopická anténa
5		Transportní řemínek
6	PRESET	Vyhledání a automatické uložení stanic do paměti (pro každé pásmo 10 předem nastavených stanic)
7	TUNING	Volič frekvencí
8	Číselný blok	číselná tlačítka (od 0 do 10) se používají pro výběr čísla předem naladěné stanice nebo pro manuální uložení stanic do paměti. **POZNÁMKA**: *Pokud tlačítko stisknete a podržíte, můžete změnit uložení stanic do paměti.*
9	LCD	Displej
10		Reproduktor
11	NEWS/ MUSIC	přepínač barvy zvuku
12		Zásuvka pro napájení ze sítě
13		Prostor pro baterie
14		Ukazatele uložení stanic do paměti

15		Ukazatel frekvenčního pásma
16		obrazení frekvence

POUŽITÍ

NAPÁJENÍ

Napájení ze sítě

- Připojte přívodní šňůru do zásuvky (12) na zadní části přístroje.
- Poté připojte přívodní šňůru do zásuvky.

Napájení bateriemi

- Sejměte kryt prostoru pro baterie (13).
- Vložte 4 baterie typu LR14 1,5 V a dodržujte uvedenou polaritu.
- Dejte kryt zpět na místo.

POUŽITÍ RADIA

- Pro zapnutí přístroje otočte kolečkem OFF/VOLUME ve směru hodinových ručiček.
- Pro volbu frekvenčního pásma stiskněte BAND.
- Zvolte požadovanou stanici otáčením kolečka TUNING. Frekvence se mění po 0,05 MHz.
- Rychle otáčejte kolečkem TUNING, abyste naladili nejbližší stanici. Vyhledávání se automaticky zastaví, jakmile je identifikována vysílající stanice.
- Nastavte hlasitost otáčením kolečka OFF/VOLUME.
- Pro vypnutí přístroje otočte kolečkem OFF/VOLUME proti směru hodinových ručiček.

Pro zlepšení příjmu radia:

- V režim FM vytáhněte teleskopickou anténu (4). Měřte polohu, délku a sklon antény, abyste dosáhli co nejlepší kvality příjmu.
- V režimu MW/SW/LW otáčejte samotným přístrojem, abyste nasměřovali vnitřní anténu pro dosažení optimálního příjmu.

PAMĚŤ (až 10 rozhlasových stanic pro každé frekvenční pásmo)

Manuální ukládání do paměti:

Zapněte radio.

- Zvolte frekvenci otáčením kolečka TUNING a číslo od 1 do 10 na číselném bloku (8).
- Operaci opakujte pro uložení až 10 stanic pro každé frekvenční pásmo.

Automatické ukládání do paměti:

- Stiskněte PRESET, stanice budou vyhledány automaticky a bude uloženo až 10 stanic pro každé frekvenční pásmo.

PŘÍSTUP K ULOŽENÝM STANICÍM

Zapněte radio.

- Tiskněte čísla od 1 do 10 na číselném bloku pro přechod od jedné paměti ke druhé (P01 až P10).

POZNÁMKA: *Pokud tlačítko stisknete a podržíte, můžete změnit číslo přednastavení stanic.*

THOMSON

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

AV produkt .....

Výrobní číslo ..... Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje ....

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentár	Podpis

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma THOMSON záruku po dobu 12 měsíčů od data zakoupení výrobku spotrebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v dobe trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálul!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správne vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní císlo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávné vyplněné záruční listy nebude brán zretel!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatnovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada zpusobena mechanickým poškozením (vcetně poškození v průbehu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek pripojen na jiné napájecí napetí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případe úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy THOMSON. Záruka nemůže být také uplatnena v prípade, vyžaduje-li spotrebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A. používaná licenčně společností:
Parsons International France S.A.S., 19 Boulevard Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne - Francie

THOMSON je ochranná známka společnosti TECHNICOLOR S.A.
používaná v licenci společností:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Francie

Modrá linka 0825 745 770
volání metropolitní Francie, z pevné linky 0,15 €/min
od pondělí do čtvrtka (od 9 do 18 hod.) a v pátek (od 9 do 15,30 hod.)

THOMSON je ochranná zámka spoločnosti TECHNICOLOR S.A.
používaná na základe licenčnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou:
Parsons International France
19 Boulevard Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
Francúzsko

Modré číslo 0825 745 770
rif France Métropolitaine, z pevnej linky 0,15 €/min
od pondelka do štvrtka (od 9 h do 18 h) a piatok (od 9 h do 15:30 h)

www.thomsonaudiovideo.eu