
Automatické bubnové práčky
AWG 640/650

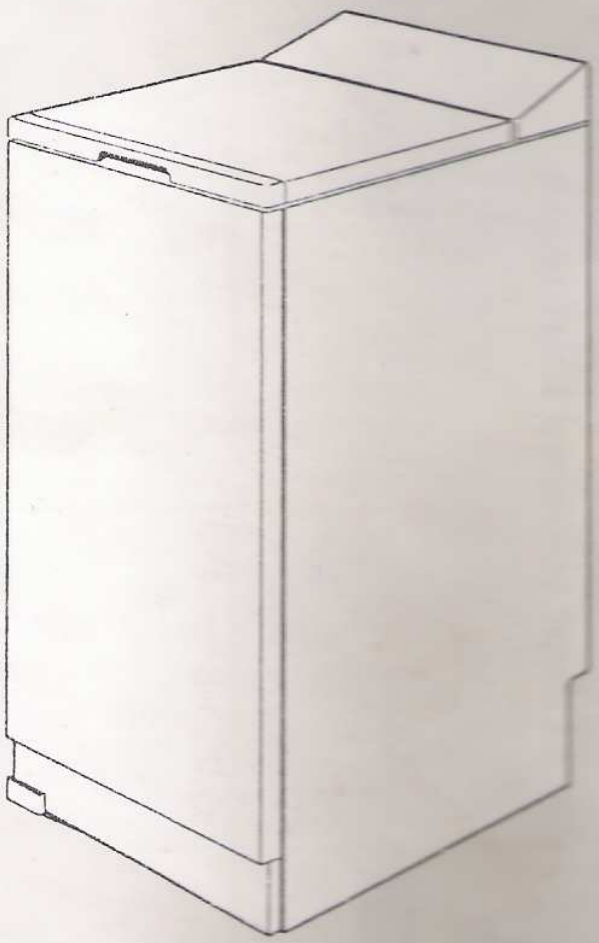

SK	Návod na obsluhu
CZ	Návod k obsluze

CZ

OBSAH

		Strana
I.	PŘEDSTAVUJEME VÁM VAŠÍ NOVOU PRAČKU	1
	Popis pračky	2
	Základní technické údaje	2
II.	VYBALENÍ A INSTALACE PRAČKY	3
	Vybalení	3
	Demontáž přepravních blokovacích prvků	3
	Instalace pračky	3
	Přípoj na vodu	4
	Přípoj na kanalizaci	4
	Připojení na elektrickou síť	5
III.	OCHRANNÉ PRVKY PRAČKY	5
IV.	OVLÁDACÍ PRVKY PRAČKY	6
V.	ROZTŘÍDĚNÍ PRÁDLA PŘED PRANÍM	7
VI.	PŘÍPRAVA PRÁDLA	7
VII.	VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU	8
VIII.	PRACÍ A AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDKY	8
IX.	NÁSYPKA PRACÍCH DETERGENTŮ	9
X.	PŘED PRVÝM PRANÍM	9
XI.	PŘED ZAPNUTÍM PRAČKY	9
XII.	PO SKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU	10
XIII.	ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ	10
	Násypka	10
	Čerpadlo	10
XIV.	VYBÍRÁNÍ PŘEDMĚTŮ SPADLÝCH DO NÁDRŽE	11
XV.	PORUCHY, KTERÉ SI MŮŽETE ODSTRANIT SAMI	12
XVI.	RADY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVŘN	13
XVII.	TABULKA PROGRAMŮ	14

I. PŘEDSTAVUJEME VÁM VAŠÍ NOVOU PRAČKU

Děkujeme Vám, že jste si koupili automatickou pračku naší značky. Ujišťujeme Vás, že byla vyrobená s maximální pečlivostí a že před opuštěním výrobního závodu byla kompletně odzkoušena. Proto se může stát, že v ní najdete zbytky vody a pracích prostředků.


Prostudujte si důkladně tento návod k obsluze, aby jste mohli v plné míře využít všechny schopnosti Vaší pračky. Jestliže potřebujete poradit anebo Vám chybí bližší informace o pračce a jejím používání, neváhejte se obrátit (písemně nebo telefonicky) na naše oddelení servisu, které je připraveno kdykoliv Vám pomoci.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- materiály, použité k výrobě obalu jsou 100% recyklovatelné. Po rozdělení je nabídněte místním sběrnám druhotných surovin
- pračka je vyrobena z materiálů, které je možné znovu zpracovat ekologicky přijatelným způsobem.

Před vyhozením staré pračky, odřízněte síťový kabel a odmontujte zámek dvířek, aby se v ní nemohli zavřít děti.

POPIS PRAČKY

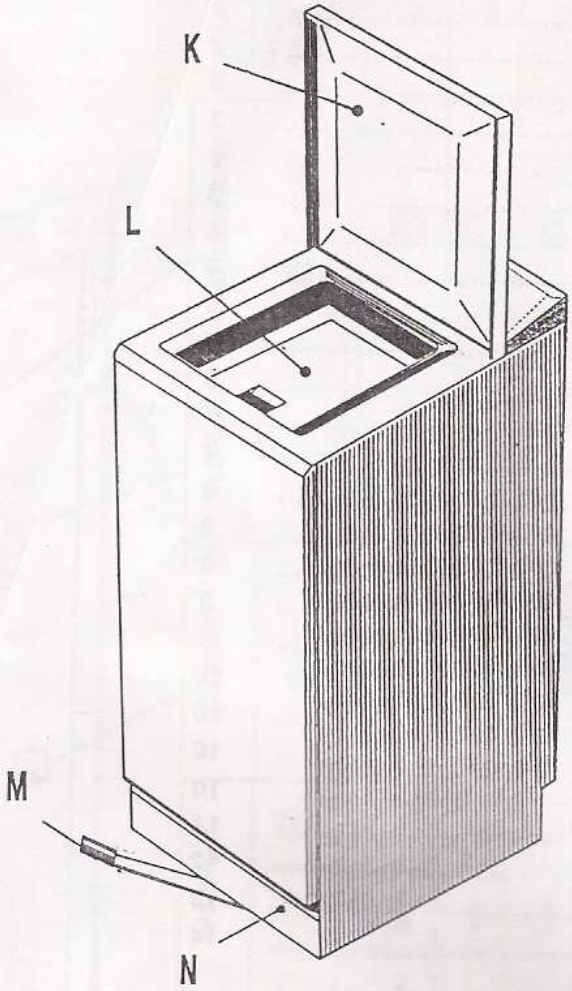

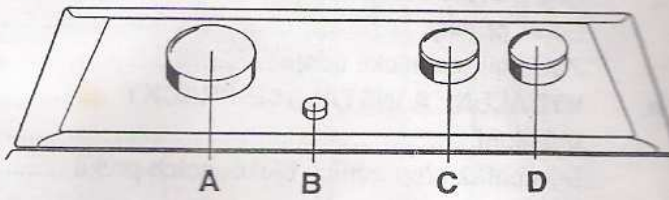


- **A** - knoflík programového spínače
- **B** - tlačítko pro 1/2 náplň
- **C** - knoflík nastavení teploty
- **D** - knoflík zapnuté/vypnuté a nastavení odstřeďování
- **K** - dvířka pračky
- **L** - dvířka nádrže s násypkou pro prací prostředky
- **M** - páka na vysouvání podvozku
- **N** - sokl

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Max.náplň suchého prádla	4,5 kg
Počet komor násypky	3
Otáčky bubnu:	
- při praní	55 min $^{-1}$
- při odstřeďování	
- AWG 640	400 min $^{-1}$
- AWG 650	500 min $^{-1}$
Vnější rozměry (VxŠxH)	88x40x60 cm

Elektrické napájení	220 V, 50 Hz, 10 A
Max. příkon pračky	2 200 W
Příkon ohřívacího tělesa	1 850 W
Povolený tlak ve vodovodním potrubí	0,05 - 1,00 MPa
Spotřeba při nejnáročnějším programu	
- el. energie	2,4 kWh
- vody	130 litrů

II. VYBALENÍ A INSTALÁCE PRAČKY

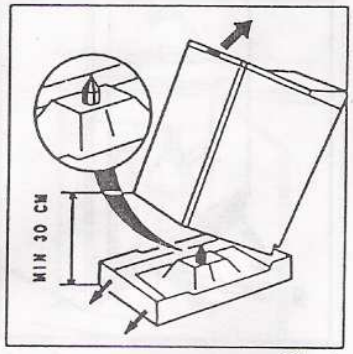


Obr.1

VYBALENÍ

Obal chránil pračku před poškozením během přepravy. Pračku je potřebné před instalací zcela vybalit podle postupu znázorněného na víku obalu pračky. Po vybalení

Obr. 1 - pračku nakloňte směrem dozadu a vyberte spodní polystyrénový podstavec.

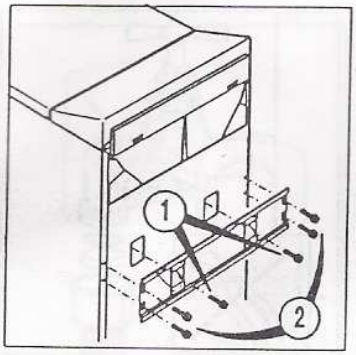


Obr.2

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH BLOKOVACÍCH PRVKŮ

Před uvedením pračky do provozu je **bezpodmínečně nutné** demontovat plechovou lištu, kterou byla nádrž pevně spojená se zadní stěnou skříně pračky. Jestliže to neuděláte, hrozí, že po zapnutí dojde k vážnému poškození Vaší pračky.
Lišta se demontuje následujícím způsobem:

Obr. 2 - odšroubujte 2 šrouby označené (1) pomocí šroubováku anebo klíče č. 8

- stejným nástrojem odšroubujte 4 šrouby označené (2) a odeberte blokovací lištu

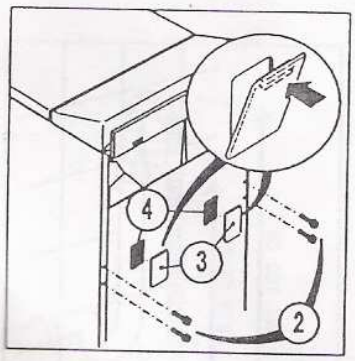

Obr.3


0br. 3 - z držáku hadic na zadní stěně pračky vyberte 2 šedé obdelníkové krytky (3) a nasaďte je do otvorů (4), které zbyly ve skříni po blokovací liště.

Poznámka : Pračku bez blokovací lišty přemísťujte (přepravujte) výhradně ve svislé poloze.

INSTALACE

Aby instalace pračky byla co nejjednodušší, jsou přívodová a odtoková hadice a elektrický síťový kabel pevně připojeny k pračce.

Obr. 4 - najděte nejvhodnější místo pro Vaší pračku.
Pračka má půdorysný rozměr 40 x 60 cm (Š x H). Jestliže přesto potřebujete pračku postavit zadní stěnou úplně ke zdi, sklopte držák hadic - horní část držáku nadzvedněte a odpojte jej od skříně a držák sklopte směrem dolů.

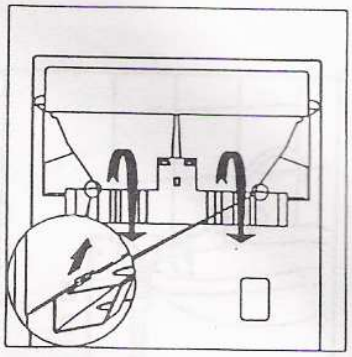

Obr.4

Poznámka: Pračka během provozu nesmí stát na koberci, ani na jiné textilní podlahové krytině.

Obr. 5

Přemisťování pračky

Jestliže potřebujete pračku přesunout na jiné místo, vyklopte páku podvozku Ⓜ (přibližně kolmo na sokl), čím se vysune podvozek pračky. **Páku podvozku tahejte rovnoběžně s podlahou** (nenadzvedávejte ji). Během provozu pračky musí být podvozek zasunutý - páka je v původní poloze (vlevo).

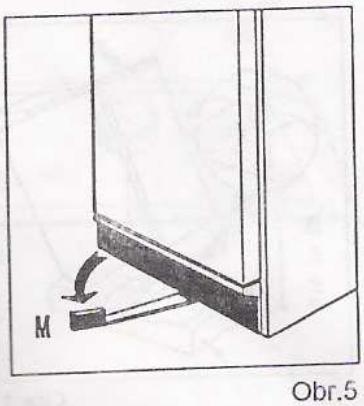


Obr.5

Ochrana před mrazem

Jestliže bude pračka uložená anebo přepravovaná při teplotách pod 0°C, je potřebné z ní vypustit všechnu vodu - otevřením filtru čerpadla a naklopením pračky dopředu (viz kapitola XIII).

PŘÍPOJ NA VODU

Obr. 6- Připojení přívodové hadice

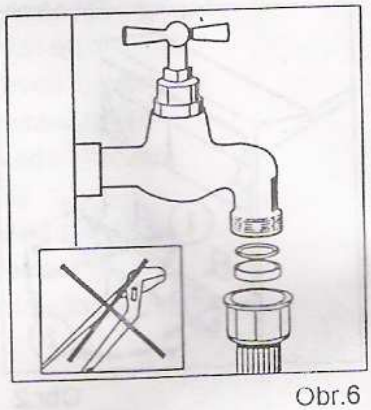
Obr.6


Přívodovou hadici připojte na vodovodní ventil se studenou vodou s vnějším závitem G 3/4". Před našroubováním hadice vložte do její matice gumové těsnění s plastovým sítkem, které najdete v sáčku s návodem k obsluze. Matici hadice dotáhněte pevně rukou, bez použití hasáku, kleští a pod.

Tlak ve vodovodním potrubí musí být v rozmezí 0,05 - 1,00 MPa (0,5 -1,0 atm). Během provozu pračky musí být vodovodní ventil otevřen naplno. Po skončení praní doporučujeme vodovodní ventil uzavřít.

PŘÍPOJ NA KANALIZACI

V zásadě jsou možné tři způsoby připojení výtokové hadice na kanalizaci.


Obr. 7- přímo do odtokového potrubí

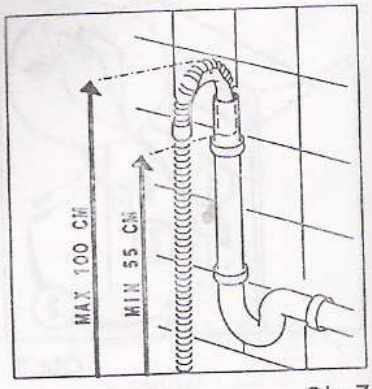

Obr.7


Volný konec hadice, vyztužené v ohybu plastovým držákem, zavěste do odtokové trubky, která musí mít vnitřní průměr min. 3 cm. Konec výtokové hadice musí být min. ve výšce 55 cm od podlahy - vyloučení rizika vytékání vody z pračky vlivem sifónového efektu.

Obr. 8- odtok do umyvadla

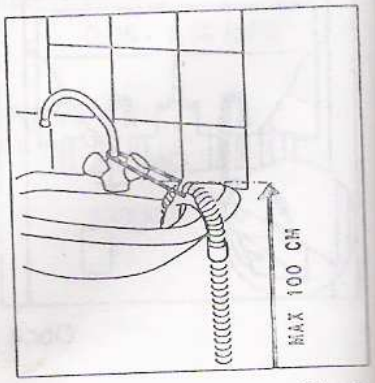

Obr.8


Volný konec hadice, vyztužené v ohybu plastovým držákem, převěste přes okraj umyvadla (dřezu) a držák hadice upevněte tak, aby hadice nemohla spadnout - například účinkem proudu vytékající vody, resp. při náhodném posunutí dětmi a pod. Umyvadlo (dřez) musí mít dostatečně rychlý odtok, aby se voda z něj nevylila.

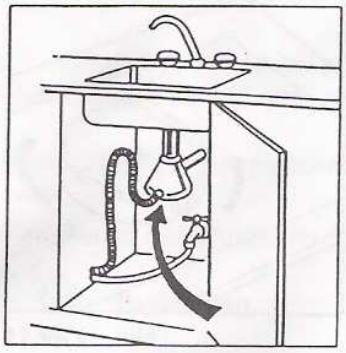

Obr.9

Obr. 9 - přímo do sifonu umyvadla (dřezu)

Jestliže je sifon umyvadla (dřezu) vybaven nátrubkem pro připojení hadice, můžete na něj připojit výtokovou hadici pračky, přičemž výška připojení musí být minimálně 55 cm od podlahy.

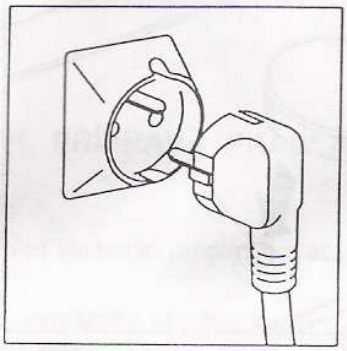

Obr.10

PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU SÍŤ

Pračka je určena k zapojení na elektrickou síť 220 V/ 50 Hz jištěnou 10 A pojistkou a vybavenou zásuvkou s ochranným kolíkem.

Při umístění pračky ve vlhkém prostředí (koupelny, prádelny) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 2135 část 1 a dalších bezpečnostních předpisů:

- elektrická instalace v těchto prostorách musí být vyhotovená organizací, oprávněnou vykonávat práce související s montáží elektrických sítí
- všechny kovové části dané místnosti, kterých je možné se dotknout, musí být vzájemně propojeny a spojené s ochranným kolíkem zásuvky
- pod pračkou nebo v její blízkosti nesmí stát anebo protékat voda.

Opravy a jakékoliv zásahy do automatické pračky mohou vykonávat výhradně k tomu vyškolení a oprávnění pracovníci. Před každým zásahem do pračky musí být tato odpojená od elektrické sítě vytažením vidlice síťového kabelu ze zásuvky.

Výrobce není zodpovědný za škody a újmu na zdraví způsobených nedodržením těchto předpisů.

III. OCHRANNÉ PRVKY PRAČKY

Pračka je vybavena ochrannými prvky, které snižují riziko zranění obsluhy, anebo poškození pračky, například


Dvířka pračky - jsou elektricky uzamknutá během celého praní a je možné je otevřít až po 1 - 2 minutách po skončení praní. Jestliže nejsou dvířka zavřená, pračka se neuvede do chodu.

Knoflík programového spínače - je možné otáčet jen ve směru chodu hodinových ručiček. Jestliže knoflík přetočíte silou opačným směrem nedojde k jeho poškození, ale program nebude správně nastaven. Jestliže se Vám to stane, otočte knoflík libovolným směrem pokud se neozve zaklapnutí pojistky.

Elektromotor - je chráněný proti přehřátí tepelnou pojistkou.

Elektromagnetický ventil - je chráněný sítkem, protože každá nečistota na těsnící ploše (např. zrnko písku), by způsobila jeho netěsnost

IV. OVLÁDACÍ PRVKY PRAČKY

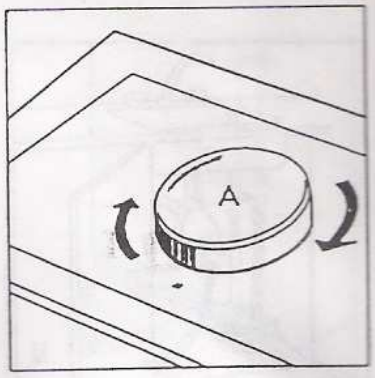


Obr.11

Pro nastavení zvoleného programu slouží následující ovládací prvky pračky.

- knoflík programového spínače Ⓐ
- tlačítko pro praní s 1/2 náplní prádla " " Ⓑ
- knoflík volby teploty "°C " Ⓒ
- knoflík zapnuté / vypnuté a volba odstřeďování ⏻/ Ⓓ

Knoflík programového spínače Ⓐ (Obr.11)


Otáčením tohoto knoflíku ve směru chodu hodinových ručiček můžete nastavit začátek zvoleného programu praní (podle tabulky programů). Knoflík se během pracího cyklu otáčí a podle jeho polohy můžete zjistit, která část programu právě probíhá. Knoflík sa po skončení pracího cyklu zastaví u všech programů na stejném místě - na konci barevného proužku.

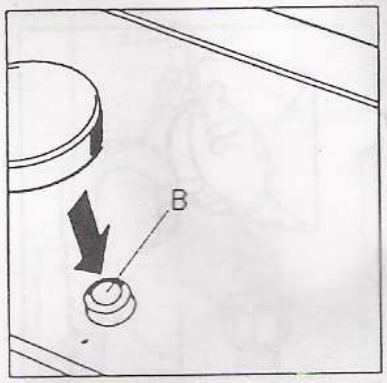

Obr.12

Tlačítko pro praní s 1/2 náplní prádla Ⓑ (Obr. 12)

Jeho stlačením se sníží spotřeba vody, a to snížením množství napouštěné vody při předpírání a máchání. Množství vody při hlavním praní se nemění.

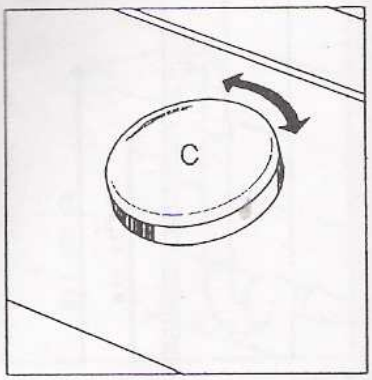

Obr.13

Knoflík volby teploty Ⓒ (Obr. 13)


Tímto knoflíkem je možné nastavit následující teploty hlavního praní: 90°, 90° e, 60°, 60° e, 40°, 30°, 🚰

Při slabě zašpiněném prádle můžete zvolit nižší teplotu (namísto 90° nastavte 90° e, resp. 60° - 90° e), přičemž doba praní se nemění. Volbou teplot "e" docílite úsporu el. energie při zachování kvality praní.

Knoflík zapnuté / vypnuté a volba odstřeďování Ⓓ (Obr. 14)

Tímto knoflíkem se pračka uvádí do chodu. V poloze "0" je pračka vypnutá, v ostatních polohách je zapnutá. Knoflíkem můžete otáčet oběma směry.

Po skončení praní vždy nastavte tento knoflík do polohy "0" - vypnuté.

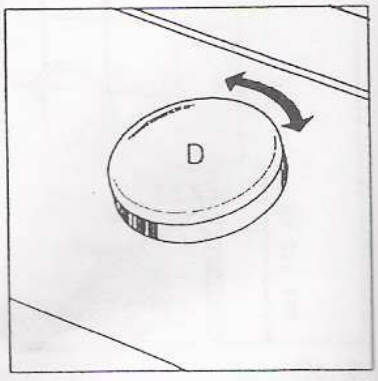

Obr.14

Obr. 14. Odstřeďování

Knoflíkem Ⓓ můžete zvolit, zda do programu bude zařazené odstřeďování , anebo nebude .

V. ROZTŘÍDĚNÍ PRÁDLA PŘED PRANÍM

Pračka je určená pro praní všech druhů prádla, které jeho výrobce povoluje prát v automatických pračkách - řiďte se údaji na etiketách, našitých na prádle.

Najdůležitejší je max. povolená teplota praní: 95°, 60°, 40°, 30°.

Před praním roztřiďte prádlo na

- **bavlna, len**
  - bílá
  - barevná

- **syntetika**
  - odolná
  - jemná

- **vlna**
  - velmi jemné prádlo

Barevné prádlo, které pouští, anebo o jehož stálobarevnosti nemáte jistotu, perte samostatně.

VI. PŘÍPRAVA PRÁDLA

Před vložením prádla do pračky doporučujeme


- vyprázdnit všechny kapsy
- zatáhnout zipsy, zavázat šnůrky na záclonách a pod.
- zapnout neodnímatelné pásky
- švy a manžety kalhot vyčistit od usazeného pápěří
- poškozená místa opravit
- skvrny vyčistit
- silně zašpiněné límce a manžety košil předeprat ručně pomocí měkkého kartáče.

MAXIMÁLNÍ NÁPLŇ

Maximální náplň pračky je závislá na druhu praného prádla. Doporučené hodnoty (prádlo je v suchém stavu):

- **bavlna, len - max.4,5 kg** : buben je úplně plný, v horní části je volný prostor na šířku dlaně
- **syntetika - max. 2 kg** : buben je zaplněný jen do poloviček (aby nedošlo k pokrčení prádla)
- **vlna a velmi jemné tkaniny - max 1 kg** : buben je zaplněný jen do jedné čtvrtiny (aby nedošlo k pokrčení prádla, resp. aby u vlny nedošlo k splstnatění).


VII. VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU (Obr. 15, 16, 17)

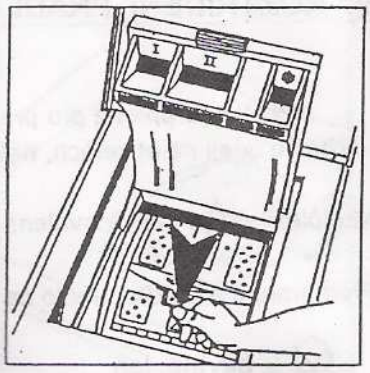

Obr.15

- otevřete dvířka pračky (tahem směrem nahoru)
- otevřete dvířka nádrže (potáhnutím za rukojeť)
- otevřete dvířka bubnu zatlačením na menší dvířka a přidržením větších dvířek
- naplňte buben prádlem
- zavřete dvířka bubnu a přesvěčte se, jestli jsou dobře zavřená.

VIII. PRACÍ A AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDKY

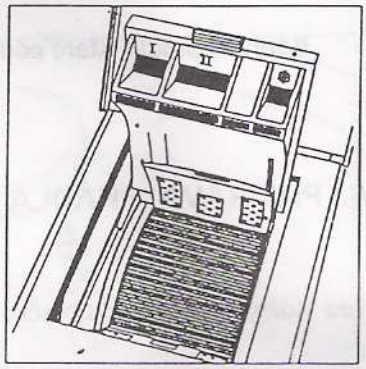

Obr.16


Prací detergenty

Násypka pro prací detergenty je umístěna ve dvířkách nádrže a je konstruována pro použití tekutých i práškových pracích prostředků.

Používejte výhradně prací prostředky určené pro automatické pračky - mají sníženou pěnivost. Způsob dávkování je uvedený na jejich obalu.

Množství pracích prostředků potřebných pro kvalitní vypráni je závislé na:

- množství praného prádla
- stupně zašpinění prádla
- tvrdosti vody

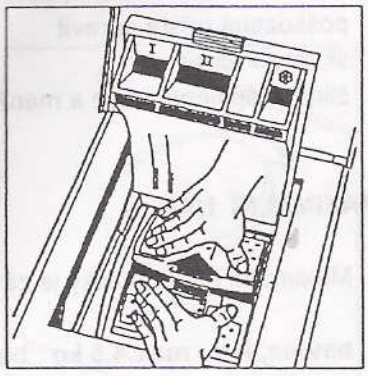

Obr.17

Pro jemné prádlo a vlnu doporučujeme použít speciální detergenty určené pro praní těchto druhů materiálů.

Prací prostředky skladujte na suchém místě.

Avivážní prostředky

Avivážní prostředky změkčují vyprané prádlo, usnadňují jeho žehlení a antistatické prostředky zpříjemňují jeho nošení.

Dodržujte dávkování doporučené jejich výrobcem.

Bělení, barvení, odbarvování.

Tyto úpravy prádla jsou v zásadě možné i v automatických pračkách, ale **nedoporučujeme je**.

Při bělení a odbarvování, zejména u prostředků obsahujících chlór, riskujete korozi kovových částí pračky, při odbarvování zabarvení jejich gumových a plastových dílců.


Při případném použití bělících a odbarvovacích prostředků dodržujte dávkování a ihned po jejich nadávkování odstartujte prací cyklus.

Tvrdá a měkká voda.

V oblastech s tvrdou vodou doporučujeme použít spolu s pracím práškem i prostředek na změkčování vody.

Jestliže máte měkkou vodu, bude mít pračka tendenci k nadměrnému pěnění. V tomto případě použijte antipěnový prostředek, anebo snižte dávkování pracího prostředku. Tyto prostředky přidávejte při hlavním praní (komora II).

IX. NÁSYPKA PRACÍCH DETERGENTŮ (Obr. 18)

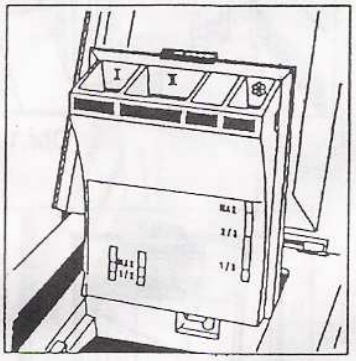

Obr.18

Vaše pračka je vybavená trojkomorovou násypkou, do které můžete nadávkovat prostředky pro:

- předeprání - komora I
- praní - komora II
- aviváž, apretáž - komora ❀

Potřebné prostředky musíte do násypky vložit do příslušné komory před zapnutím pračky.

Tekuté detergenty nalévejte pomalu a nepřekročte rysku s označením MAX.

Poznámka: Pamatujte, že předávkování pracích prostředků škodí nejen životnímu prostředí ale i Vaší pračce (jestliže prádlo plave v pěně snižuje se účinek praní, hrozí nedostatečné vymáchání prádla a riziko přepěnění).

X. PŘED PRVÝM PRANÍM

Před prvým použitím pračky nechte proběhnout jeden prací cyklus bez prádla aby se vyčistil vnitřní prostor pračky od případného prachu a jiných nečistot. Nastavte program **bavlna - barevná 60°** a do komory **II** vložte cca 2 polévkové lžíce pracího prostředku.

XI. PŘED ZAPNUTÍM PRAČKY

Před zapnutím pračky se přesvěčte jestli:


- vidlice síťového kabelu je zasunutá do zásuvky
- výtoková hadice je zavedená do umývadla, resp. jiného vhodného odtoku
- prádlo je roztříděné a jestli je v bubnu ve správnem množství
- dvířka bubnu jsou dobře zavřená
- v násypce jsou nadávkovány prací a avivální prostředky
- dvířka pračky jsou dobře zavřená
- vodovodní ventil je otevřený
- knoflíky a tlačítko jsou správně nastaveny pro zvolený program,

potom pračku zapněte knoflíkem Ⓓ .

Voda se začne do pračky napouštět cca po 0,5 minutě (čas potřebný pro el. uzamknutí dvířek pračky) a buben sa začne otáčet až po napuštění určitého množství vody.

XII. PO SKONČENÍ PRACÍHO PROGRAMU

Prací cyklus je ukončen, když knoflík programového spínače Ⓐ indikuje ukončení odstřeďování. **Elektrický zámek dvířek je uzamčen ještě cca 1 minutu. Neotvírejte proto ihned dvířka pračky.** Uzavřete vodovodní ventil a vytáhněte vidlici síťového kabelu ze zásuvky. Nenechávejte mokré prádlo v pračce.

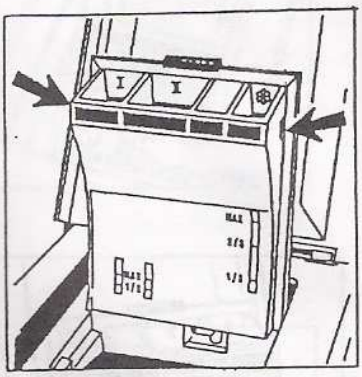

Obr.19


XIII ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Skříň pračky a její plastové dílce je potřebné pravidelně umýt hadrem nebo kouskem mycí houby namočené do roztoku saponátu a vlažné vody. Po umytí je utřete dosucha. Nikdy nepoužívejte chemické prostředky s abrazivním účinkem. Buben není potřeba čistit.

ČISTĚNÍ NÁSYPKY (Obr.19, 20)

Velmi důležité pro správnou funkci násypky je její pravidelné čistění (cca po každých 5 praních), následujícím způsobem:


otevřete dvířka nádrže, stlačte současně dva odpružené výstupky po bocích (**Obr.19**). Spodek dvířek se tím uvolní a můžete jej sklopit směrem dolů.

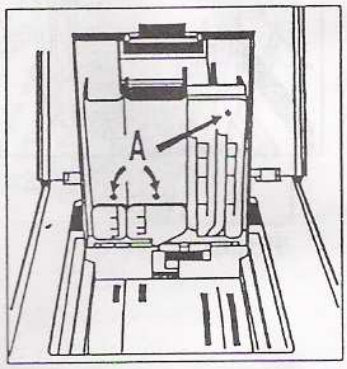

Obr.20

- každou komoru potom vyčistěte následujícím způsobem:
  - naplňte čistěnou komoru horkou vodou, potom rychle zavřete dvířka nádrže, počkejte cca 1 minutu. Horká voda vyteče z komory přes otvor Ⓐ (**Obr. 20**). Stejným způsobem očistěte každou komoru.

Po vyčistění násypky zavřete všechny dvířka a nechte proběhnout program **máchání / odstřeďování**.

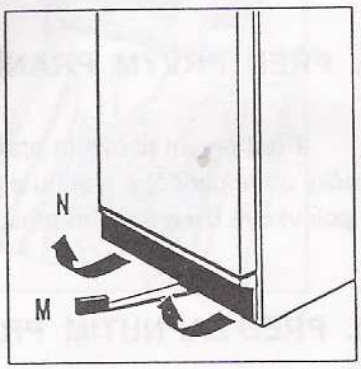

Obr.21


ČISTĚNÍ FILTRU ČERPADLA (Obr. 21, 22)

Pračka má tzv. samočistící filtr, ve kterém se zachytávají pouze větší předměty (sponky, mince, knoflíky), které by mohly zablokovat vrtulku čerpadla. Proto je potřebné občas prohlédnout filtr, jestli jej není potřebné vyčistit. Při čistění filtru postupujeme následujícím způsobem:

sklopte konec výtokové hadice co nejníže k zemi a nechte do připravené mělké nádoby vytéct z pračky zbytkovou vodu

Obr. 21 - vyklopte páku na vysouvání podvozku kolmo na přední stěnu pračky, oběma rukama uchopte plastový sokl pračky a vyklopte ho směrem dopředu , čímž se uvolní přístup k čerpadlu


Obr. 22 - odšroubujte kryt čerpadla (proti směru chodu hodinových ručiček), předem pod filtr položte dobře nasákavý hadr pro zachycení zbytkové vody z filtru, vyčistěte čerpadlo, zašroubujte zpět kryt čerpadla, namontujte zpět sokl pračky a páku pro vysouvání podvozku dejte do původní polohy.

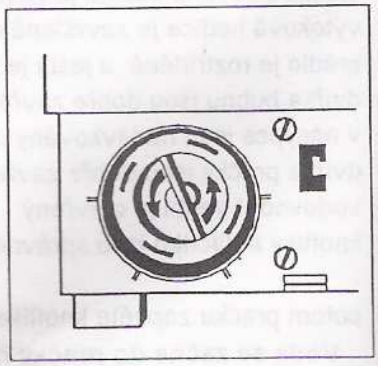

Obr.22

XIV. VYBÍRÁNÍ PŘEDMĚTU SPADLÝCH DO NÁDRŽE

Aby jste mohli vybrat drobné předměty, které Vám nedopatřením spadly mimo buben do nádrže pračky, je buben vybavený odebíratelným žebrem zakrývajícím otvory v plášti bubnu, skrz které je možné tyto předměty vybrat. Odebíratelné žebro je umístěné naproti dvířkám bubnu.
Demontovat ho můžete následujícím způsobem:

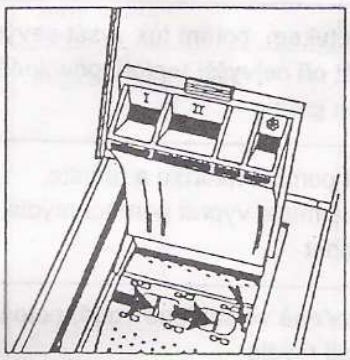
Obr.23

Obr. 23 - zavřete dvířka bubnu

- buben otočte o půl otáčky, tím se Vám objeví dva oválné otvory v plášti bubnu z vnitřní strany překryté žebrem
- pomocí šroubováku zatlačte na plastový válcový výstupek žebra a současně posuňte žebro doprava, tím žebro spadne do bubnu
- otočte buben dvířky nahoru, dvířka otevřete a skrz oválné otvory vyberte z nádrže spadnuté předměty
- žebro namontujte zpět tak, že výstupky žebra vložíte do rozšířené části otvorů v plášti bubnu a posuňte ho směrem doleva
- zavřete dvířka bubnu, buben otočte o půl otáčky a přesvědčte se, jestli všech 6 výstupků žebra je zasunutých do pláště bubnu a jestli zajišťovací kolík zapadl so otvoru v bubnu.

HMOTNOST VYBRANÝCH DRUHŮ PRÁDLA

Duh prádla	Přibližná hmotnost
Pánská košile	0,25 kg
Pánské pyžamo (2 dílné)	0,50 kg
Dětské pyžamo (2 dílné)	0,25 kg
Dámská blůzka	0,16 kg
Pánský kapesník	0,02 kg
Dámský kapesník	0,01 kg
Ručník	0,18 kg
Ubrus 160x120	0,90 kg
Utěrka	0,10 kg
Povlečení polštáře	0,18 kg
Plachta	0,85 kg
Povlečení peřiny	1,30 kg

CZ

XVI. RADY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Skvrny se snažte odstranit co nejdříve. Většinu čerstvých skvrn je obyčejně možné odstranit pomocí mýdla a vlažné vody. Staré skvrny se odstraňují velmi těžko. Při použití čistících prostředků a ředidel tkaniny netřete silně, ale tampónujte. Při použití odstraňovačů skvrn je nutné nejprve odzkoušet na kousku podobné tkaniny - jsou velmi agresivní.

DRUH SKVRNY	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	POSTUP ČISTĚNÍ
Asfalt, kolomaz	Máslo resp. jiný tuk	Skvrnu potřít tukem, potom tuk vysát savým papírem. Prát při nejvyšší teplotě povolené pro daný druh prádla
Olejová skvrna	Terpentýn, resp. jiné vhodné ředidlo	Skvrnu vytřít pomocí hadříku a ředidla, potom čištěné místo vyprat pomocí mýdla, dobře vymáchat
Krev	Studená voda, mýdlo	Nechat namočené ve studené vodě, potom vyprat pomocí mýdla
Kuličkové pero, inkoust	Citrónová šťáva, 90% alkohol	Jemně vytírat tak, aby se skvrna nerozšířila na větší plochu
Rez	Čistící prostředek na odstraňování skvrn, resp. citrónová šťáva	Místo vyčistit, dobře vymáchat ve studené vodě
Žvýkačka	Led, odlakovač na nehty	Žvýkačku třít kouskem ledu, aby ztvrdla, potom ji oddělit od textilie, zbytky vyčistit odlakovačem
Svíčka	Savý papír, žehlička	Vosk seškrábat nožem nebo žiletkou co nejvíce, potom na skvrnu přiložit savý papír a přežehlit žehličkou
Kosmetika a líčidla	Trichloretylén, alkohol	Místo vyčistit, potom přeprat


XV. PORUCHY, KTERÉ SI MŮŽETE ODSTRANIT SAMI

Jakmile zjistíte nějakou poruchu pračky, dříve, než zavoláte servis, prověřte prosím podle přiložené tabulky, jestli tato není výsledkem nedodržení pokynů pro obsluhu pračky anebo jestli není způsobená poruchou v přípoji pračky na elektrický proud. Zbytečné zavolání servisu Vám může být vyúčtované. Při nahlášení poruchy servisu nahlaste typ výrobku a výrobní číslo, které jsou na nálepce pod soklem pračky.

PORUCHA	PŘÍČINA	ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Pračka při odstřeďování silně vibruje	Pračka nebyla úplně odblokovaná	Demontovat všechny blokovací prvky a obal
Pračka nefunguje	Dvířka pračky nejsou zavřená	Zavřít dvířka
	Vodovodní ventil není otevřený	Otevřít ventil
	Sítko v přívodové hadici je zanesené	Vyčistit sítko
	Vidlice síťového kabelu není zasunutá v zásuvce	Zasunout vidlici do zásuvky
	Špatný kontakt v zásuvce (zabarvení v okolí zdířek)	Dát opravit nebo vyměnit zásuvku
	Jistič vypadl	Zapnout jiný spotřebič do zásuvky. Když ani on nefunguje, může jít o přetížení sítě.
	Knoflík (D) je v poloze "0"	Přetočit knoflík přepínače
	Programový spínač je v poloze **STOP** mimo barevných proužků	Přetočit knoflík programátoru (A) na správný začátek programu
Voda se z pračky vyčerpá jen částečně, pračka neodstřeďuje	Výtokové čerpadlo je zablokované, resp. ucpané	Vyčistit filtr čerpadla
Pračka napouští vodu, ale ta ihned vytéká výtokovou hadicí	Nesprávná instalace výtokové hadice	Výtokovou hadici nainstalovat tak, aby její konec byl více než 55 cm od podlahy
Dvířka pračky se nedají otevřít		Musíte počkat cca 1 minutu po skončení pracího cyklu. Jestliže jste pračku vypnuli během praní, musíte čekat delší dobu.
Po skončení programu zůstává v násypce část pracího prostředku	Vodovodní ventil nebyl úplně otevřený, slabý tlak vody; ucpané sítko ventilu, násypka není vyčištěna	Úplně otevřít vodovodní ventil, zkontrolovat jestli není zanesený filtr ventilu, vyčistit násypku horkou vodou.

XVII. TABULKA PROGRAMŮ

AWG 640/650

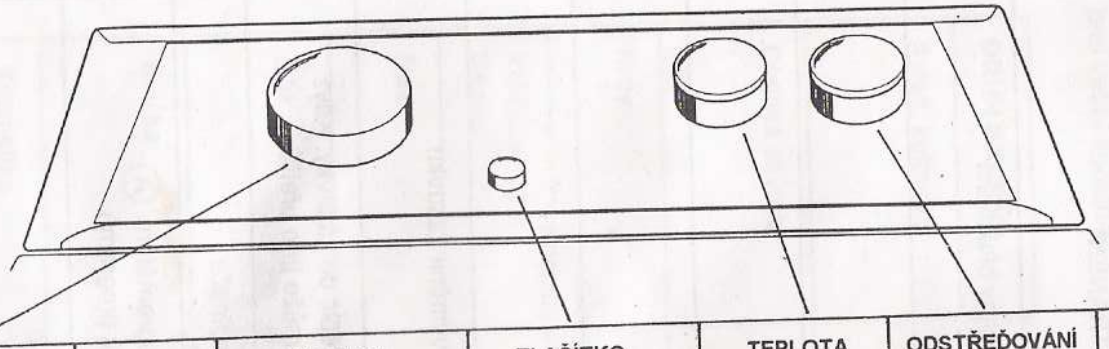

	DRUH MATERIÁLU PRÁDLA		MAX. NÁPLŇ (kg)	NÁSYPKA I	NÁSYPKA II	NÁSYPKA ❀	TLAČÍTKO 1/2	TEPLOTA (°C)	ODSTŘEĎOVÁNÍ	PŘIBLIŽNÁ DÉLKA PROGRAMU (min.)
	Bavlna s předepráním		4,5	ano	ano	ano	●	... 90°		155
	Bavlna bílá		4,5	–	ano	ano	●	... 90°		140
	Bavlna barevná 60°C		4,5	–	ano	ano	●	... 60°		120
	Bavlna barevná 40°C		4,5	–	ano	ano	●	... 40°		105
	Máchání s odstřeďováním	/	4,5	–	–	ano	–	volitelné		12
	Odolná syntetika		2	–	ano	ano	●	... 60°	volitelné	90
	Jemná syntetika		2	–	ano	ano	●	... 60°	volitelné	80
	Máchání s odstřeďováním	/	2	–	–	ano	–	–		12
	Vlna		1	–	ano	ano	–	... 30°		45
	Jemné tkaniny		1	–	ano	ano	–	... 30°		45
	Máchání s odstřeďováním	/	1	–	–	ano	–	–		12

● Tlačítko stlačit při praní s 1/2 náplní prádla

Poloha regulátoru teploty znázorňuje tepelnou odolnost prádla nikoliv dosahovanou teplotu vody v pračce,