SENCOR®

ELEMENT SMART DONGLE MK2


USER'S GUIDE
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.
- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

1. POPIS PŘÍSTROJE

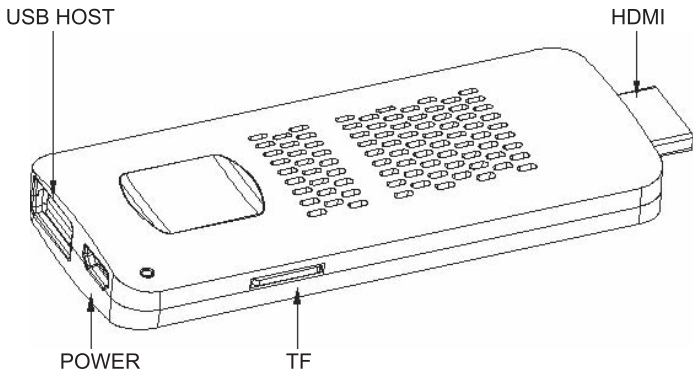

Konektor HDMI – AV výstup

Slot paměťové karty – přehrávání médií z karty micro SD/TF

Port USB HOST – připojení vnějších periférií, disku, připojení hostitelského počítače kabelem USB; kopírování dat ze zařízení při použití zařízení Element Smart Dongle jako flashdisk, přehrávání filmů, obrázků a hudby z USB flashdisku nebo externího disku, připojení ovladače, myši, USB rozbočovače*

USB Power – připojení napájení dodaným USB kabelem, zapnuté napájení indikuje modrá kontrolka poblíž napájecího konektoru

* **Poznámka k USB:** pokud chcete použít více než jedno USB zařízení pomocí USB rozbočovače (USB hub), vyzkoušejte jejich správnou funkci s daným rozbočovačem. Při vyšších nárocích na napájení použijte aktivní rozbočovač s vlastním napájením.

Poznámka k napájení: přístroj je navržen pro nízkou spotřebu, aby bylo možné jej napájet ze standardního USB konektoru televizoru. Při vysoce náročných operacích či připojení periférií s vyšší spotřebou může převýšit potřeba napájení standardizovanou hodnotu proudu a provoz bude nestabilní. V tom případě napájejte zařízení z externího síťového napáječe 5 V, min. 1 A.

2. Použití

2.1. Připojení

Připojte zařízení Element Smart Dongle MK2 ke vstupu HDMI na vašem televizoru nebo monitoru. Řiďte se instrukcemi v návodu k použití vašeho televizoru / monitoru. Doporučujeme používat 2,4G bezdrátovou myš a klávesnici. Pomocí USB propojte 2,4G přijímač. Jakmile je myš zapojena, systém zobrazí virtuální klávesnici. Pokud je připojena klasická klávesnice, virtuální klávesnice bude automaticky zrušena. Levé tlačítko myši slouží jako „OK“ a pravé tlačítko myši slouží jako „návrat“. Rolováním posunujete směrem nahoru / dolů. Podržením levého tlačítka táhnete ikonu nebo kopírujete / vkládáte soubor. Podržením středového tlačítka vyvoláte „Vlastnosti“.

2.2. Rozhraní operačního systému

Po připojení přístroje se po chvilce zobrazí vstupní obrazovka, ze které bude moci vstoupit do příslušné aplikace. V závislosti na verzi operačního systému si můžete vybrat ze dvou uživatelských rozhraní (Launcher a Nastavení), které jsou optimalizovány pro různé velikosti TV obrazovky. Pokud se zobrazí volba mezi dvěma rozhraními, vyzkoušejte obě pomocí volby „Pouze jednou“. Jakmile si vyberete, zvolte volbu Vždy pro snazší práci. Návrat k zobrazení obou voleb lze provést Návratem k továrnímu nastavení – smaže instalované aplikace, případně uživatelská data, zazálohujte důležité informace.

2.3. Správce

V menu Správce se zobrazí základních aplikací.

2.4. Základní ovládání



Ikona zpět: pro návrat do vyššího menu



Ikona domů: návrat na základní obrazovku



Ikona program: kontrola spuštěných aplikací

2.5. Stavový řádek

Zobrazuje stav přístroje – připojení microSD karty, USB – dále čas, Wi-Fi, apod. Kliknutím se řádek zvětší.

Kliknutím na ikonu 

se zobrazí více možností.

3. Správce programů a nástrojů

Kliknutím na ikonu 

se zobrazí instalované programy a ikony nástrojů nastavení.

4. Nastavení
Vstupte do správce programů a nástrojů a klikněte na ikonu 

(nebo na ikonu 

).

4.1. Nastavení Wifi
Klepněte na Nastavení – Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi. V pravé části se zobrazí zaškrtnutá volba indikující zapnuté Wi-Fi a systém zobrazí dostupné Wi-Fi sítě (podle síly signálu).
Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a systém se buď automaticky připojí, nebo vás vyzve k vložení platného hesla, a to vše v závislosti na parametrech připojované sítě.
Heslo zjistíte u správce sítě.
Pro spolehlivost a rychlost spojení dbejte na dostatečnou úroveň Wi-Fi signálu. Tuto úroveň indikuje sada čtyř kruhových výsečí (více zobrazených výsečí=silnější signál). Pokud je slabý signál, Wi-Fi router snižuje rychlost přenosu, která může být pro některá použití podhraniční, a přenos se příliš zpomalí nebo zastaví.

4.2. Nastavení adaptéru RJ45 LAN
Pokud není signál WiFi dostupný, je možné připojení k internetu zajistit zakoupením adaptéru USB2.0 LAN. Zapojte adaptér do USB portu (HOST). Poté vyberte **Setting** (Nastavení) – **More** (Více) – **Ethernet –** vyberte **Use Ethernet** (Použijte Ethernet).

5. Instalace / výmaz programu
Klikněte na ikonu 

a vstupte do správce aplikací.
Klikněte na **Install** (Instalovat) pro instalaci stažené aplikace.
Kliknutím na **Manage** (Spravovat) budete moci vybranou aplikaci vymazat.

6. Přehrávání médií


pro zobrazení obrázků



pro zobrazení videa



pro spuštění hudby

7. Jazyk a vstup
Vyberte jazyk a vstup v **Setting** (Nastavení) – **Language and input** (Jazyk a vstup).

7.1. Klávesnice a myš
Zobrazí se virtuální klávesnice, pokud byla připojena pouze myš. Pokud je připojena klasická klávesnice, virtuální klávesnice bude automaticky zrušena.

8. Domácí mediální přehrávač
Nejprve potvrďte stejný Wifi router jiného PC s android mini PC a otevřete. Postupujte podle údajů na obrazovce – vyberte Media Player, po spárování zobrazte váš PC. Poté vyberte příslušný soubor.

9. Další nastavení
Po kliknutí na ikonu 

se zobrazí další možná nastavení.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čipová sada	RK 3066 1.6GHz Vnitřní 3D GPU (Quad Core Mali-400MP)
OS	Android 4.2
RAM	1 GB DDR3
NAND Flash	4 GB
Napájení	5 V/0,7 A
Video+Audio výstup	HDMI 1.4 (1080p)
Síťový port	Integrované Wi-Fi
Port USB	USB 2.0 (HOST), port Micro USB (napájení)
Slot paměťové karty	Micro SD
Souborový systém	FAT32/NTFS
Příslušenství	QWERTY klávesnice s funkcí AirMouse, USB nabíječ, USB kabel, úhlová redukce HDMI
Rozměry	98 × 39 × 12 mm
Hmotnost	33 g

Úvod

Bezdrátový ovladač je ovladač, který dokáže zastoupit současně funkci klasické klávesnice a myši. Oproti jiným běžným klávesnicím a myším není nutné při obsluze tuto klávesnici položit na rovný podklad. Umožňuje vám snadno ovládat počítač, televizi či herní konzol, když ležíte nebo stojíte.




Funkce „3 v 1“

Airmouse je multifunkční bezdrátový ovladač typu „3 v 1“, který nabízí funkce dálkového ovladače, počítačové klávesnice a počítačové myši.

1. Funkce dálkového ovladače



2. Funkce počítačové klávesnice

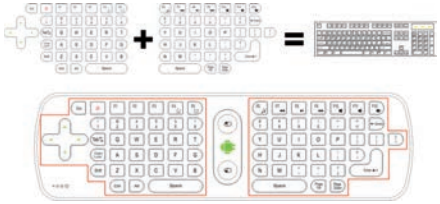

3. Funkce počítačové myši



Vlastnosti

1. Provedení se standardními bateriemi AAA lze používat ve všech zemích po celém světě bez nevýhod, které přináší použití integrované lithiové baterie (vysoká hmotnost, snadné unavení paží, omezený počet nabíjecích cyklů, krátká výdrž, dlouhá doba nabíjení, obtížné nalezení nabíjecího místa v případě nutnosti nabití).
2. Provedení tlačítek snižující odpor tlačítek s uhlíkovou vrstvou a zlepšující citlivost dálkového ovladače.
3. Bezdrátový ovladač obsahuje prostor pro uschování USB přijímače a eliminuje nebezpečí jeho ztracení.
4. Standardní provedení klávesnice umožňuje provádět zadání kdykoli.
5. Mechanismus přizpůsobený lidské obsluze zajišťuje pohodlné ovládání.
6. Pokročilá technologie úspory energie výrazně zlepšuje výdrž baterie. Po 2 minutách bez používání přejde do klidového režimu. Odběr v klidovém režimu je pouze 10 μA, v práci můžete pokračovat po stisknutí libovolného tlačítka.
7. Instalace typu „plug and play“, není nutný ovladač. Je kompatibilní s rozhraními USB 1.1 a USB 2.0.
8. Snadné připojení bez kabelů. Stačí jen vložit baterie, připojit USB přijímač k rozhraní USB na zařízení a můžete klávesnici a myš používat.
9. Podporuje systémy Windows XP / Windows Vista / Windows 7; Android 2.2 / 2.3 / 2.4 / 4.0.
10. Lze použít pro počítače, projektory, televizory Smart TV v obývacím pokoji, HDTV, tablety se systémem Android, přehrávače HD médií se systémem Android, přehrávače Google Smart TV.

Funkce tlačítek

A. Funkce zkratkových tlačítek (následující funkce se použijí na přehrávačích médií se systémem Android)


Tlačítko	Funkce
ESC	Návrat zpět nebo ukončení
Vypínač	Tlačítko uspání počítače, stiskem přepnete do příslušného režimu
On/Off	Nemá funkci Android (lze využií v jiných OS)
F4	Otevření domovské stránky ve výchozím webovém prohlížeči
F5	Otevření e-mailové aplikace
F6	Otevření výchozího přehrávače médií, např. Cool Dog, TT Player atd.
F7	Přehrávání předchozího média ve výchozím přehrávači médií
F8	Spuštění nebo zastavení přehrávání ve výchozím přehrávači médií
F9	Přehrávání následujícího média ve výchozím přehrávači médií
F10	Vypnutí zvuku
F11	Zvýšení hlasitosti
F12	Snížení hlasitosti

B. Funkce dalších kláves jsou stejné jako u standardních klávesnic.

Inicializace nastavení

Pokud kurzor tzv. „ujíždí“ a nedá se ovládat, proveďte inicializaci nastavení myši.


1. Položte zařízení na stůl, stiskněte postupně klávesu se šipkou nahoru, klávesu se šipkou dolů a klávesu Enter; ostatní klávesy při stisku další klávesy neuvolňujte. Když tyto tři klávesy podržíte jednu sekundu, indikátor myši začne blikat.

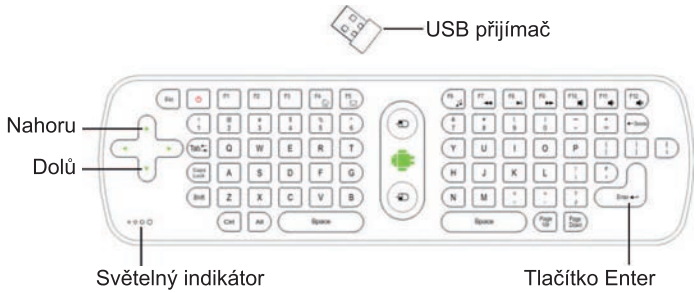

2. Poté klávesy uvolněte a současně připojte USB přijímač do portu USB na zařízení; spustí se inicializační kód myši. Indikátor začne trvale svítit, což znamená, že nastavení inicializace myši proběhlo úspěšně.

Funkce kláves

1. Směrová tlačítka: stejná funkce jako u kurzorových kláves standardní klávesnice.

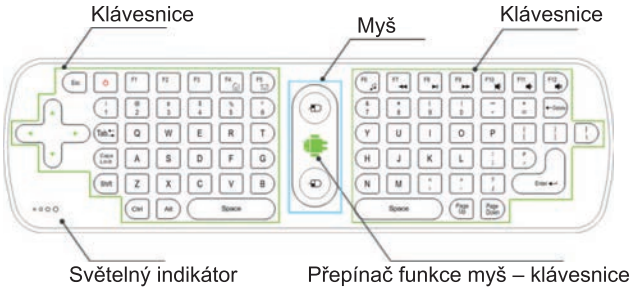


2. Levé tlačítko myši: stejná funkce jako levé tlačítko standardní myši.
3. Pravé tlačítko myši: stejná funkce jako pravé tlačítko standardní myši.




Instalace a připojení

1. Otevřete zadní kryt ovladače, vložte tři nové baterie AAA (přesvědčte se, že je dodržena správná polarita) a zadní kryt znovu uzavřete.

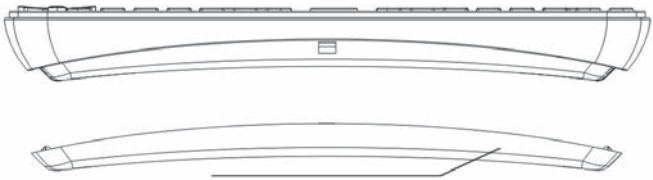

Po stisku tlačítka sejměte zadní kryt

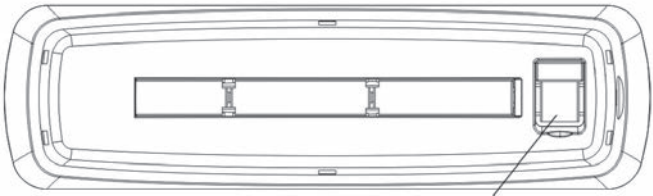


Přijímač ve zdířce v zadním krytu

2. Připojte USB přijímač k rozhraní USB počítače nebo přehrávače médií se systémem Android.

Použití

1. Použití myši:
   Držte ovladač oběma rukama, směrová tlačítka a levé a pravé tlačítko myši ovládejte levou rukou a touchpad ovládejte pravým palcem. Poté můžete volně pohybovat kurzorem prostřednictvím ovládání pohybu kurzoru myši.

2. Použití bezdrátové klávesnice:
   Po přemístění kurzoru na určené místo můžete použít obě ruce a tlačítky zadávat znaky.

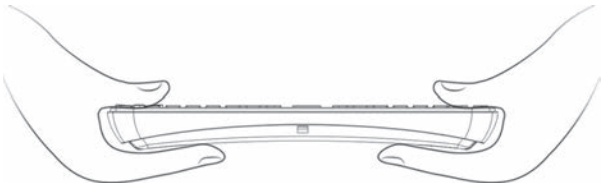

Pokyny k stavům indikátoru:

1. Pokud indikátor na ovladači bliká, znamená to, že připojení selhalo.
2. Trvalý svit indikuje správné připojení a možnost použití.
3. Při stisku jakéhokoli tlačítka indikátor jednou blikne.

Technické údaje

Technické údaje hardwaru	
Přenos na rádiové frekvenci	2,4 GHz
Napájení	baterie AAA 1,5 V
Životnost tlačítek	1 500 000 stisknutí
Hlavní součásti	dálkový ovladač a USB přijímač
Pracovní odběr USB přijímače (A)	přibl. 21,5 mA
Pracovní odběr dálkového ovladače (A)	přibl. 20 mA
Vlastnosti	
Režim přenosu signálu	2,4 GHz
Rozvržení klávesnice	Americká standardní klávesnice QWERTY (lze upravit dle požadavků zákazníka)
Podporované operační systémy	Windows XP / Vista / 7 / MAC / Linux / Android 2.2 / 2.3 / 4.0 / 5.0
Doba přechodu myši do úsporného režimu	2 minuty

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz.**