

GARMIN

nüvi[®] 2585TV používateľská príručka



© 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky kopírovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte webovú stránku spoločnosti Garmin (www.garmin.com, www.garmin.sk) kvôli aktualizáciám a doplnkovým informáciám týkajúcich sa používania a prevádzku tohto zariadenia alebo iných výrobkov spoločnosti Garmin.

Garmin®, logo Garmin, núvi® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, ecoRoute™, nuMaps Guarantee™, myGarmin™, a trafficTrends™ a BaseCamp™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.

Obsah

	Informácie o aktuálnej polohe.....	19	
	Cesta pre chodcov.....	20	
Začíname.....	5	Telefonovanie v režime Hands-Free	21
Pripojenie zariadenia k napájaniu vozidla	5	Informácie o Hands-Free.....	21
môj Panel.....	5	Spárovanie s telefónom.....	21
Prispôsobenie úrovne podsvietenia.....	6	Spárovanie so zvukovým zariadením cez	
Prispôsobenie hlasitosti.....	6	Bluetooth	22
Ikony stavovej lišty.....	6	Uskutočnenie hovoru.....	22
Satelitné signály	7	Prijatie hovoru	22
Tlačidlá na obrazovke.....	7	História volaní.....	22
Klávesnica na obrazovke.....	7	Možnosti počas hovoru.....	22
Skratky.....	7	Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	23
Vyhľadanie umiestnenia	8	Televízia.....	23
Informácie o umiestneniach.....	8	Digitálna televízia	23
Spôsoby vyhľadávania	10	Nahrávanie televízneho prenosu.....	24
Uloženie domácej adresy.....	11	Nastavenie pomerov strán obrazovky	24
Vyhľadanie nedávnych pozícií.....	12	Titulky	24
Vyhľadanie parkovacieho miesta.....	12	Zmena oblasti	24
Nastavenie polohy simulácie	12	Zmena jazyka	25
Uloženie polohy.....	12	Výstup televízie do externého zariadenia.....	25
Navigácia.....	13	Návrat do hlavného menu z televízie	25
Navigácia do cieľa	13	Aplikácie.....	25
Automobilové trasy.....	14	Nápoveda	25
Služby pri výjazdoch.....	15	Funkcia ecoRoute	26
Vyhnutie sa typom ciest.....	16	Plánovač cesty	27
Vlastné obmedzenia ciest.....	16	Prehliadač obrázkov	28
Zapnutie rozšírených obchádzok.....	16	Prehrávač videa.....	29
Navigácia mimo cesty.....	17	Prehrávač médií	29
Mapa	17	Zobrazenie predošlých ciest a cieľov	30
Prispôsobenie mapy.....	17	Svetový čas	30
Prezeranie odbočiek.....	18	Vaše posledné parkovacie miesto	30

Zariadenie pre záznam jász	31	Starostlivosť o zariadenie	40
Video vstup	31	Výmena poistky napájacieho kábľa	
Kalkulačka	32	automobilu	41
Premeny jednotiek	32	Demontáž prístroja, vidlice a držáka	41
Jazykový sprievodca	32	Aktualizácia map	41
Dopravné informácie	33	Radary	42
Zapnutie dopravných informácií	33	Vlastné body záujmu	42
Prijímanie dopravných informácií	33	Zakúpenie príslušenstva	42
Prijímač dopravných informácií	33	Riešenie problémov	43
Premávka na ceste	34	Index	45
Premávka v aktuálnej oblasti	34		
Legenda dopravných informácií	35		
Predplatené dopravných informácií	35		
Spravovanie údajov	35		
Typy súborov	35		
Pamäťové karty	35		
Prenos súborov z počítača	36		
Vymazávanie súborov	36		
Prispôbenie zariadenia	36		
Nastavenia mapy a vozidla	36		
Nastavenia navigácie	37		
Nastavenia zobrazenia	37		
Nastavenia Bluetooth	38		
Nastavenia cestnej premávky	38		
Nastavenia jednotiek a času	39		
Nastavenia jazyka a klávesnice	39		
Upozornenia priblíženia	39		
Informácie o zariadení a súkromí	39		
Obnovenie nastavení	39		
Dodatok	40		
Napájacie káble	40		

Začíname

VAROVANIE

Pozrite si *Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti* v balení produktu kvôli upozoreniam a iným dôležitým informáciám o produkte.

- 1 Namontujte zariadenie (strana 5).
- 2 Zaregistrujte zariadenie (strana 6).
- 3 Skontrolujte aktualizácie.
 - Softvérové aktualizácie (strana 6).
 - Bezplatné aktualizácie máp (strana 6).

Pripojenie zariadenia k napájaniu vozidla


VAROVANIE

Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu snečnému žiareniu.

Pred použitím zariadenia, by ste mali nabiť batériu.

- 1 Zapojte napájací kábel vozidla ① do USB portu zariadenia ②.
- 2 Pripojte držiak na rameno prísavky ③.
- 3 Umiestnite prísavku na predné sklo.
- 4 Prísavku pridržte a páčku sklopte dozadu ④.
- 5 Zasuňte spodok zariadenia do držiaka.

- 6 Sklopte Váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

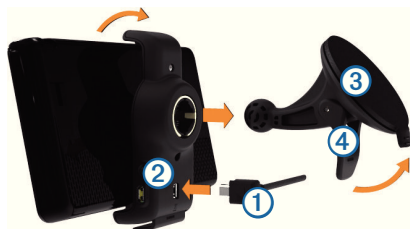

- 7 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo Vašom vozidle.
- 8 V prípade potreby pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a pripevnite ju na sklo pomocou prísaviek.

môj Panel

Na registráciu svojho zariadenia, kontrolu softvéru, aktualizáciu máp, získanie užívateľských príručiek a podporu použite môj Panel.

Nastavenie funkcie môj Panel

- 1 Pripojte USB kábel ① do USB portu počítača ②.



- 2 Pripojte USB kábel do USB portu zariadenia.

- 3 Navštívte webovú stránku www.garmin.com/dashboard.
- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Registrácia zariadenia

- 1 V ponuke môj Panel zvolte **Registrovať teraz (Register Now)**.
- 2 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Aktualizácia softvéru

- 1 Otvorte môj Panel (strana 5).
- 2 V ponuke Aktualizácie softvéru zvolte **Aktualizovať teraz (Update Now)**.
- 3 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Garancia nüMaps™

Na získanie jednej bezplatnej aktualizácie máp (v prípade, že je dostupná), zaregistrujte svoje zariadenie do 90 dní od prvého pripojenia k satelitom na <http://my.garmin.com>. Na bezplatnú aktualizáciu máp nemáte nárok v prípade, že svoje zariadenie zaregistrujete cez telefón alebo premeškáte 90-dňové obdobie od prvého zachytenia satelitov zariadením. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/numaps.

Aktualizácia máp

- 1 Otvorte môj Panel (strana 5).
- 2 Zaregistrujte svoje zariadenie (strana 6).
- 3 V ponuke Aktualizácie máp zvolte **Aktualizovať teraz (Update Now)**.



Ak už nie je k dispozícii bezplatná aktualizácia máp, navštívte stránku www.garmin.sk pre výber vhodnej aktualizácie.

- 4 Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Prispôsobenie úrovne podsvietenia






- 1 Zvolte **Nastavenia > Displej > Jas**.
- 2 Pre úpravu podsvietenia použite posuvník.

Prispôsobenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Zvolte možnosť:
 - Pre úpravu hlasitosti použite posuvník
 - Zvolte  pre vypnutie zvukov.
 - Zvolte  > Audio Mixer a použite posuvníky na prispôsobenie hlasitosti povelov navigácie, telefónu a médií.

Ikony stavovej lišty

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.


	Stav GPS signálov.
	Stav technológie Bluetooth® (objaví sa po pripojení kompatibilného zariadenia).
	Ikona režimu dopravy.
	Aktuálny čas.
	Stav batérie.

Satelitné signály



Zariadenie zachytí satelitné signály po zapnutí. Na pripojenie potrebuje priamy výhľad na oblohu. Ak je aspoň jeden prúžok  zelený, Vaše zariadenie zachytí signál satelitov.

Zobrazenie signálov satelitov GPS

Viac informácií o GPS nájdete na www.garmin.com/about/GPS.

10 sekúnd podržte 

Režimy dopravy

	Režim Automobil
	Režim Chodec

Trasa je vypočítavaná na základe zvoleného režimu dopravy rôzne.

V režime Automobil je predpokladaný čas príjazdu vypočítavaný na základe rýchlostných obmedzení na trase. Režim Chodec vypočítava čas príchodu na základe rýchlosti chôdze.


POZNÁMKA: Trasy v režime Chodec nezahŕňajú diaľnice. Ak máte v zariadení mapu cityXplorer™, pešie trasy môžu obsahovať verejnú dopravu (strana 20).

Voľba režimu dopravy








Zvoľte 

Informácie o stave batérie

Po pripojení zariadenia do elektrickej siete, sa zariadenie začne nabíjať.







Ikona  v stavovej lište ukazuje stav batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie by ste mali batériu úplne vybiť, a potom úplne nabiť. Neodpájajte zariadenie, pokiaľ nie je úplne nabité.

Tlačidlá na obrazovke

- Zvoľte  pre návrat do hlavného menu.
- Pre rýchly návrat do menu podržte .
- Zvoľte  alebo  pre zobrazenie ďalších možností.
- Podržte  alebo  pre rýchle listovanie.
- Zvoľte  pre zobrazenie menu s možnosťami na aktuálnej obrazovke.

Klávesnica na obrazovke

Pozrite *Nastavenia jazyka a klávesnice* pre zmenu rozloženia klávesnice (strana 39). Stlačte symbol na klávesnici pre zadanie písmena alebo čísla

- Zvoľte  na vloženie medzery.
- Podržte  pre vymazanie znaku.
- Zvoľte  na vymazanie textu.
- Zvoľte  pre výber jazyka klávesnice.
- Zvoľte  pre vloženie zvláštnych znakov, napríklad interpunkcie.
- Zvoľte  na zmenu veľkosti písmen.

Skratky

Do menu Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže odkazovať na umiestnenie, kategóriu alebo vyhľadávanie.

Pridanie skratky

Menu Kam viesť? môže obsahovať až 36 skratiek.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Zvoľte si položku.

Vymazanie skratky

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Odstrániť skratky**.
- 2 Zvoľte skratku, ktorú chcete vymazať
- 3 Vyberte skratku znova pre potvrdenie voľby.

Vyhľadanie umiestnenia

Zariadenie ponúka množstvo spôsobov vyhľadania umiestnenia.

- Podľa kategórie (strana 8)
- Pri inom umiestnení (strana 9)
- Podľa názvu (strana 10)
- Podľa adresy (strana 10)
- Podľa nedávno nájdených (strana 12)
- Podľa súradníc (strana 10)
- Použitím mapy (strana 11)
- Použitím uložených umiestnení (strana 12)

Informácie o umiestneniach

Detailné mapy v zariadení obsahujú umiestnenia ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov. Tieto kategórie môžete využiť pre vyhľadanie atrakcií a podnikania.

Vyhľadanie umiestnenia podľa kategórie

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**
- 2 Zvoľte si kategóriu alebo si vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte si umiestnenie.


Hľadanie v kategóriách

Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v kategóriách.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**
- 2 Zvoľte si kategóriu alebo si vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 V prípade potreby zadajte názov alebo jeho časť, do poľa pre vyhľadávanie (strana 8).

Vyhľadanie pomocou poľa vyhľadávania

Pole vyhľadávania je možné použiť vyhľadávanie umiestnení podľa kategórie, názvu, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?**
- 2 Stlačte pole vyhľadávania .




- 3 Zadajte text.

Navrhané texty vyhľadávania sa zobrazia nižšie počas písania.

- 4 Vyberte si možnosť:
 - Pre vyhľadanie odvetvia priemyslu zadajte názov kategórie ako je napr. "kino"

- Pre hľadanie podľa názvu zadajte celý názov alebo jeho časť.
- Pre vyhľadanie adresy vo Vašej blízkosti zadajte názov a číslo ulice.
- Pre vyhľadanie adresy v inom meste zadajte názov ulice, mesto a štát.
- Pre vyhľadanie mesta zadajte mesto a štát.
- Pre vyhľadanie súradníc zadajte zemepisnú šírku a dĺžku.

5 Vyberte si možnosť:

- Pre vyhľadanie textu v nápovedách stlačte nápovedu.
- Pre vyhľadanie zadaného textu stlačte .

6 V prípade potreby si zvolte umiestnenie.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej pozície, umiestnenie však môžete vyhľadať aj v blízkosti iného miesta.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte si možnosť.
- 3 V prípade potreby si zvolte umiestnenie.

Oznámenie zrušeného alebo chýbajúceho umiestnenia

V prípade, že počas vyhľadávania objavíte staré alebo nesprávne umiestnenia, môžete to nahlásiť spoločnosti Garmin pre opravu v budúcich aktualizáciách.

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Zo zoznamu vyberte umiestnenie.

3 Zvoľte .

4 Zvoľte  > **Upraviť**.

5 Zvoľte **Nahlásiť ako uzavreté** alebo **Nahlásiť ako chýbajúce**.

Táto informácia sa odošle spoločnosti Garmin po pripojení zariadenia k myGarmin prostredníctvom počítača.

Úprava informácií umiestnenia

Adresu alebo telefónne číslo umiestnenia zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania môžete zmeniť.

1 Vyhľadajte umiestnenie.

2 Umiestnenie vyberte z výsledkov vyhľadávania.

3 Zvoľte .

4 Zvoľte  > **Upraviť**.

5 Zvoľte **Adresa** alebo **Telefónne číslo** a vložte nové údaje.

Ohodnotenie bodu záujmu

Bodu záujmu môžete prideliť hodnotenie hviezdíčkami.

1 Vyhľadajte umiestnenie.

2 Umiestnenie vyberte z výsledkov vyhľadávania.

3 Zvoľte .

4 Vyberte počet hviezdíčiek pre daný bod záujmu.

Hodnotenie sa aktualizuje vo Vašom zariadení.

Spôsoby vyhľadávania

Umiestnenia môžete vyhľadávať pomocou klávesnice na obrazovke, či vložением adresy alebo súradníc umiestnenia.

Vyhľadávanie adresy


Na povolenie vyhľadávania adresy musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja adresy v menu **Kam viesť?** (strana 8).

POZNÁMKA: Poradie krokov sa môže meniť v závislosti od mapových podkladov nahraných vo Vašom zariadení.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Adresa**.
- 2 Zadajte mesto a stlačte **OK**.
- 3 Zadajte názov ulice a stlačte **OK**.
- 4 Zadajte popisné číslo a stlačte **OK**.
- 5 Stlačte **Chod'**!

Vyhľadávanie miest

Na povolenie vyhľadávania miest musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja miest v menu **Kam viesť?** (strana 8).

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Zvoľte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte .
- 4 Vyberte si mesto.

Vyhľadávanie križovatiek


Na povolenie vyhľadávania križovatiek musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja križovatiek v menu **Kam viesť?** (strana 8).

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Zvoľte si štát alebo provinciu.
POZNÁMKA: V prípade potreby zvoľte **Zmeniť krajinu** pre zmenu krajiny.
- 3 Zadajte názov prvej ulice a stlačte **OK**.
- 4 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 5 Zadajte názov druhej ulice a zvoľte **OK**.
- 6 V prípade potreby vyberte ulicu.
- 7 V prípade potreby vyberte križovátku.

Vyhľadávanie umiestnenia pomocou súradníc

Na povolenie vyhľadávania pomocou súradníc musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja súradníc v menu **Kam viesť?** (strana 8).

Umiestnenie môžete nájsť prostredníctvom súradníc zemepisnej dĺžky a šírky. Táto funkcia je užitočná pri geocachingu.

- 1 **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby zvoľte  > **Formát** pre výber správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate a stlačte **Uložiť**.
- 3 Vyberte súradnice zemepisnej šírky.
- 4 Vložte nové súradnice a stlačte **OK**.
- 5 Vyberte súradnice zemepisnej dĺžky.
- 6 Vložte nové súradnice a stlačte **OK**.


7 Zvoľte **Zobraziť** na mape.


Vyhľadávanie umiestnenia pomocou mapy

Na povolenie vyhľadávania umiestnení, ktoré sú obsiahnuté v mapách ako sú reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pre miesta okolo ciest (strana 17).

1 Zvoľte **Zobr. mapu**.

2 Posúvajte a približujte mapu pre vyhľadanie miesta.

3 V prípade potreby zvoľte  a vyberte ikonu kategórie na zobrazenie bodov patriacich len do tejto kategórie.

Na mape sa zobrazia ukazovatele umiestnenia ( alebo modrá bodka).

4 Vyberte si možnosť:

- Vyberte ukazovateľ umiestnenia.
- Vyberte bod ako je ulica, križovatka alebo adresa.

5 V prípade potreby si vyberte popis umiestnenia na zobrazenie ďalších informácií.


Vyhľadávanie v kategóriách

Po ukončení vyhľadávania bodu záujmu môže byť pri niektorých kategóriách zobrazený zoznam rýchleho vyhľadávania, v ktorom sa zobrazia posledné štyri vybrané umiestnenia.

1 Zvoľte **Kam viesť?**

2 Vyberte kategóriu alebo stlačte **Kategórie**.


3 Ak je to možné, vyberte umiestnenie zo zoznamu rýchleho vyhľadávania.

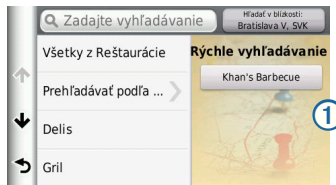

4 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Uloženie domácej adresy

Ako domácu adresu si môžete vybrať umiestnenie, kam sa vraciate najčastejšie.

1 Zvoľte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.

2 Zvoľte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Poloha sa uloží ako "Domov" v zložke Uložené (strana 11).

Navigácia domov

Zvoľte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Úprava informácií o domácej polohe

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.

2 Zvoľte  >  > **Upraviť**.

3 Vložte zmeny.


4 Stlačte **OK**.

Vyhľadanie nedávnych pozícií

Vaše zariadenie dokáže uložiť aspoň 50 naposledy nájdených umiestnení.

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Najnovšie**.
- 2 Vyberte si umiestnenie.

Vymazanie zoznamu naposledy nájdených umiestnení

Zvoľte **Kam viesť?** > **Najnovšie** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte si umiestnenie parkoviska.

Nastavenie polohy simulácie

V prípade, že ste vo vnútri alebo neprijímate satelitné signály, môžete použiť GPS na nastavenie simulácie polohy.

- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia**.
- 2 Zvoľte **Simulácia GPS**.
- 3 Zvoľte **Zobr. mapu**.
- 4 Vyberte polohu na mape.



Adresa polohy sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

- 5 Zvoľte adresu.
- 6 Zvoľte **Nastaviť polohu**.

Uloženie polohy

Umiestnenia si môžete ukladať, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a vytvárať si tak trasy.

Uloženie polohy

- 1 Nájdite umiestnenie (strana 8).
- 2 Zo zoznamu si vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte .
- 4 Zvoľte  > **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby vyplňte názov a zvoľte **OK**.



Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape si zvoľte ikonu vozidla.
- 2 Zvoľte **Uložiť**.
- 3 Vyplňte názov.
- 4 Zvoľte **OK**.

Navigácia k uloženej polohe

- 1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo zvoľte **Všetky kategórie**.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Zvoľte **Chod!**

Úprava uloženej polohy

- 1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte pozíciu.
- 4 Zvoľte .
- 5 Zvoľte  > **Upraviť**.

6 Vyberte možnosť:

- Zvoľte **Názov**.
- Zvoľte **Telefónne číslo**.
- Pre pridanie kategórie k uloženej polohe zvoľte **Kategória**.
- Pre uloženie fotografie k polohe zvoľte **Priradiť fotografiu** (strana 28).
- Pre zmenu symbolu zobrazovaného na mape zvoľte **Zmena map. symbolu**.

7 Upravte informácie.

8 Zvoľte **OK**.

Pridanie kategórií k uloženej polohe

Na usporiadanie uložených pozícií môžete pridať kategórie.

POZNÁMKA: Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií, až keď počet presiahne 12 uložených pozícií.

1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Vyberte pozíciu.

3 Stlačte .

4 Stlačte > **Upraviť** > **Kategória**.

5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií oddelených čiarkami.

6 Ak je to potrebné, vyberte navrhovanú kategóriu.

7 Stlačte **OK**.

Zdieľanie uloženej polohy

Ak si uložíte polohu podniku, ktorá nie je súčasťou mapy, môžete ju poslať spoločnosti Garmin, aby ju bolo možné pridať pri nasledujúcej aktualizácii máp.

1 Stlačte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu.

3 Vyberte pozíciu.

4 Zvoľte .

5 Zvoľte > **Zdieľať miesto**.

6 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a zvoľte **OK**.

7 Zvoľte **Zdieľať**.

Daná poloha sa odošle spoločnosti Garmin po pripojení zariadenia k počítaču prostredníctvom funkcie môj Panel (strana 5).

Vymazanie uloženej pozície

POZNÁMKA: Vymazané pozície nie je možné obnoviť.

1 Zvoľte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 Zvoľte > **Vymazať uložené miesta**.

3 Zaškrtnite štvorčeky vedľa uložených pozícií na vymazanie a zvoľte **Vymazať** > **Áno**.

Navigácia

Navigácia do cieľa

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 Vyberte umiestnenie.
- 3 Zvoľte **Chod'**!
- 4 V prípade potreby vyberte jednu z možností.
 - Zvoľte **Automobil**.
 - Zvoľte **Chodec**.
 - Zvoľte **Verejná preprava** pre výpočet cesty, ktorá zahŕňa chôdzu a verejnú dopravu.
- 5 V prípade potreby si vyberte trasu.

Zobrazenie viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 2 V prípade potreby si umiestnenie vyberte zo zoznamu.
- 3 Zvoľte **Trasy**.
- 4 Použite tlačidlá na obrazovke pre výber cesty.
- 5 Zvoľte **Chod'**!

Automobilové trasy

Trasa je vyznačená svetloružovou farbou. Kockovaná zástava označuje cieľ.

Počas navigácie Vás zariadenie naviguje pomocou hlasových povelov, šípkou na mape, a tiež smerom zobrazeným na vrchu obrazovky. Ak sa vychýlite

z pôvodnej cesty, zariadenie prepočíta trasu a naviguje Vás novým smerom.




Používanie mapy počas navigácie

- 1 V hlavnom menu stlačte **Zobr. mapu**.
- 2 Ak nie sú tlačidlá priblíženia zobrazené, zvoľte mapu.
- 3 Zvoľte a posuňte mapu. Na mape sa zobrazia ikony.
- 4 Vyberte si možnosť:
 - Pre priblíženie a oddialenie zvoľte alebo .
 - Pre otočenie mapy zvoľte .
 - Sever hore zvoľte .
 - Pre prídanie alebo odstránenie vrstiev mapy zvoľte .
 - Pre zobrazenie umiestnení v určitých kategóriách zvoľte a vyberte kategóriu.
 - Pre vycentrovanie mapy na aktuálnu polohu stlačte .
 - Pre zobrazenie funkcií mapy a navigácie stlačte .

Pridanie bodu cesty

Pred pridaním bodu cesty musíte mať spustenú automobilovú navigáciu.

- 1 Počas navigácie zvolte  pre návrat na hlavnú obrazovku.
- 2 Zvolte **Kam viest'?**.
- 3 Zo zoznamu si vyberte umiestnenie (strana 8).
- 4 Zvolte **Chod'!**.
- 5 Zvolte **Pridať k aktívnej ceste**.
- 6 Zvolte **OK**.


Obchádzka

Obchádzku môžete použiť v prípade, že sa chcete vyhnúť prekážkam na ceste (napríklad konštrukčným zónam) počas navigácie.

POZNÁMKA: Ak existuje len jediná možnosť cesty do cieľa, zariadenie nemusí byť schopné vypočítať obchádzku.

Na mape stlačte  > **Obchádzka**.

Zastavenie navigácie




Na mape stlačte .

Úprava rýchlostných limitov

POZNÁMKA

Funkcia zobrazenia rýchlostných limitov slúži len ako doplnková informácia a nenahrádza dopravné značky na cestách. Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za dopravné pokuty alebo iné tresty, ktoré môžete dostať za porušenie pravidiel cestnej premávky.





Ikona zobrazujúca aktuálnu povolenú rýchlosť sa zobrazuje len na väčších cestách.

- 1 Na obrazovke mapy zvolte  > **Nastaviť rýchlostný limit**.
- 2 Zvolte  alebo  pre nastavenie správneho rýchlostného limitu.


Služby pri výjazdoch

Počas navigácie po ceste si môžete vyhľadať čerpacie stanice, občerstvenie alebo ubytovanie v blízkosti výjazdov z diaľnic.



Služby sú zoradené v záložkách podľa kategórie.

	Čerpacie stanice
	Občerstvenie
	Ubytovanie
	Toalety

Vyhľadanie služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape stlačte  > **Služby pri výjazd..**
- 2 Použite šípky pre výber výjazdu.
- 3 Vyberte záložku služieb.
- 4 Vyberte bod záujmu.

Navigácia k výjazdu

- 1 Na mape zvolte  > **Služby pri výjazd.** > 
- 2 Zvolte **Chod'!**

Vyhnutie sa typom ciest

- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť a stlačte **Uložiť**.

Vyhnutie sa typom prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú dostupné len pri nahratých mapách cityXplorer (strana 20).

- 1 Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typy prepravy, ktorým sa chcete vyhnúť.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia ciest

Vlastné obmedzenia ciest umožňujú vyhnúť sa určitým oblastiam alebo častiam ciest. Vlastné obmedzenia môžete vypnúť alebo zapnúť podľa potreby.

Vyhnutie sa oblasti


- 1 Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Ak je to potrebné, stlačte **Pridať oblasť vyhnutia**.
- 3 Zvoľte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Zvoľte ľavý dolný okraj oblasti a stlačte **Ďalší**.
- 5 Zvoľte pravý horný okraj oblasti a stlačte **Ďalší**.
Vybratá oblasť mapy bude zvýraznená.
- 6 Zvoľte **OK**.

Vyhnutie sa ceste



- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Zvoľte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte začiatočný bod cesty a zvoľte **Ďalší**.
- 4 Vyberte koncový bod cesty a zvoľte **Ďalší**.
- 5 Zvoľte **OK**.

Zakázanie vlastného obmedzenia

Vlastné obmedzenie môžete zakázať namiesto vymazania.

- 1 Stlačte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Zvoľte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení


- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Pre vymazanie všetkých vlastných obmedzení stlačte .
 - Pre vymazanie jedného vlastného obmedzenia ho vyberte a stlačte  > **Vymazať**.

Zapnutie rozšírených obchádzok

Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Rozšírené obchádzky**.

Obchádzka okolo určitých oblastí

Túto funkciu môžete využiť na vyhnutie sa časti cesty alebo celej ceste. Je to užitočné, ak sa na ceste pracuje, je uzavretá alebo je v zlom stave.

- 1 Vyberte cieľ a zvolte **Chod!** (strana 8).
- 2 Na mape zvolte  > **Obchádzka**.
- 3 Stlačte **Nasl. 0.5 km na trase, Nasl. 2 km na trase, Nasl. 5 km na trase** alebo **Obchádzky podľa ciest na ceste**.
- 5 V prípade potreby vyberte cestu, po ktorej chcete vykonať obchádzku.

Navigácia mimo cesty

Ak nejдете po cestách môžete použiť navigáciu mimo cesty.


- 1 Zvoľte **Nastavenia > Navigácia**.
- 2 Zvoľte **Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť**.
Cesta sa vypočíta ako priama čiara k cieľu.

Mapa

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si vybrať dáta, ktoré chcete zobrazovať na mape, ako napríklad body záujmu alebo práca na ceste.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Zvoľte **Vrstvy mapy**.

- 3 Vyberte vrstvy, ktoré sa majú zobrazovať na mape a stlačte **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu trasy

Zariadenie ukladá záznam trasy, teda cestu, ktorú ste prešli.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zvoľte zaškrtnuté pole **Záznam trasy** a stlačte **Uložiť**.

Úprava dátových polí mapy


- 1 Na mape stlačte dátové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte údaj pre zobrazenie v dátovom poli.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Trasa hore** pre zobrazenie mapy dvojrozmerné (2D) so smerom jazdy na vrchu obrazovky.
 - Stlačte **Sever hore** pre zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.
 - Stlačte **3D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravú stranu mapy môžete pridať súčasne až tri ikony.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu, ktorú chcete zmeniť a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte .
- 4 Vyberte iné tlačidlo.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

Vymazanie tlačidiel mapy

Z pravej strany mapy môžete odstrániť všetky tri ikony.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Zmena ovládacieho panelu

Ovládací panel zobrazuje informácie o trase dole na mape. Môžete si vybrať z rôznych štýlov zobrazenia ovládacieho panelu.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Dashboards**.
- 2 Použite šípky pre výber ovládacieho panelu.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.

Prezeranie odbočiek

Zobrazenie zoznamu odbočiek


Počas navigácie v režime Automobil si môžete prezrieť všetky odbočky a manévry celej cesty, rovnako ako vzdialenosti medzi nimi.

- 1 Stlačte textové pole na vrchu mapy.
- 2 Vyberte odbočku.



Zobrazia sa detaily odbočky. Vo veľkých križovatkách sa zobrazí aj obrázok križovatky alebo reálny náhľad križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape


- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte lištu navigácie na vrchu mapy.
- 2 Zvoľte  > **Mapa**.

Zobrazenie nasledujúcej odbočky

Počas navigácie v režime Automobil sa zobrazuje v ľavom hornom rohu mapy náhľad ďalšej odbočky, zmena jazdného pruhu alebo iného manévru.


Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a jazdný pruh, do ktorého by ste sa mali zaradiť.

Na mape zvoľte  pre zobrazenie ďalšej odbočky na mape.

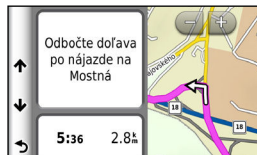

Zobrazovanie križovatiek

Počas navigácie v režime Automobil si môžete zobrazit' reálny náhľad križovatky na hlavných cestách. V prípade dostupnosti sa obrázok križovatky zobrazí na krátku chvíľu pred križovatkou.

Na mape zvolte  pre zobrazenie dostupnej križovatky.



Prezeranie dopravných upozornení

Počas navigácie v režime Automobil sa môže objavit' dopravné upozornenie.


Stlačte upozornenie pre viac informácií.

Informácie o trase



Stránka s informáciami o trase zobrazuje aktuálnu rýchlosť a štatistiky trasy.

TIP: V prípade častých zastávok nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas trasy.

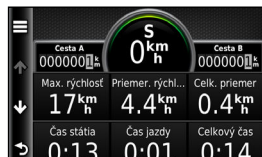Na mape zvolte  > **Trasový počítač**.



Vynulovanie informácií trasy

- 1 Na mape zvolte  > **Trasový počítač**.
- 2 Zvolte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Keď neprebíha navigácia, zvolte **Vynulovať všetko** pre vynulovanie všetkých polí stránky okrem rýchlomeru.
 - Pre vynulovanie trasového počítača zvolte **Vynulovať údaje o trase**.
 - Pre vynulovanie maximálnej rýchlosti zvolte **Vynulovať max. rýchlosť**.
 - Pre vynulovanie vzdialenosti zvolte **Vynulovať trasu B**.


Informácie o aktuálnej polohe

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej polohe môžete využiť funkciu **Kde som?**. Táto funkcia je užitočná hlavne vtedy, keď potrebujete povedať pohotovosti svoju polohu.

Na mape stlačte  > **Kde som?**

Vyhľadanie služieb v blízkosti

Stránku **Kde som?** môžete využiť na vyhľadanie služieb v blízkosti, ako sú nemocnice alebo policajné stanice.

- 1 Na mape zvolte  > **Kde som?**
- 2 Vyberte kategóriu.

Smer k aktuálnej pozícii

Zariadenie poskytuje zoznam smerov k aktuálnej polohe, keby ste potrebovali povedať inej osobe, ako sa k Vám dostane.

Na mape stlačte  > Kde som? >  > Smer ku mne.

Cesta pre chodcov

Navigácia pre chodcov

V režime chodca je cesta zobrazená na dvojrozmernej mape.

Ak máte nainštalované mapy cityXplorer, zariadenie vypočíta cestu, ktorá zahŕňa aj verejnú prepravu ako sú autobusy, metro alebo chôdza.

POZNÁMKA: Mapy cityXplorer sa nenachádzajú v balení prístroja. Navštívte <http://my.garmin.com> pre nákup máp cityXplorer.

POZNÁMKA: V režime Chodec si počas navigácie môžete vybrať typy verejnej prepravy a obmedziť prejdenú vzdialenosť pešo (strana 37).




Používanie mapy počas navigácie pre chodcov

Viď stranu 13 pre viac funkcií mapy.



- Zvoľte ① pre výber medzi úsekmi cesty.
- Zvoľte ② pre zobrazenie plánu cesty

Informácie o ikonách na mape

- Počas navigácie v režime Chodec Vašu približnú polohu a smer pohybu na mape zobrazuje ikona .
- Kruh okolo  zobrazuje presnosť pozície na mape. Menší kruh znamená, že zobrazovaná poloha je presnejšia.
- Žlté ikony označujú spôsob prepravy na každej časti cesty. Ak uvidíte ikonu  na určitom úseku cesty, nastúpte na autobus.
- Čierne body na mape sú zastávky verejnej prepravy.

Výber typov prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú dostupné len pri nainštalovaných mapách cityXplorer (strana 20).

- 1 Zvoľte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Verejná doprava**.
- 2 Vyberte typ verejnej prepravy, ktorý chcete využívať pri navigácii a stlačte **Uložiť**.

Telefonovanie v režime Hands-Free

Informácie o Hands-Free

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® je zariadenie schopné pripojiť sa k mobilnému telefónu. Zastáva tak funkciu hands-free. Pre informácie o kompatibilitate s Vaším mobilným telefónom navštívte www.garmin.com/bluetooth.

Mobilný telefón nemusí podporovať všetky funkcie hands-free, ktoré poskytuje zariadenie.

Zapnutie technológie Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Stlačte **Bluetooth**.

Spárovanie s telefónom

Pred použitím funkcie hands-free musíte zariadenie spárovať s kompatibilným mobilným telefónom.

Spárovanie zariadenia s mobilným telefónom umožní, aby sa prístroje medzi sebou rýchlo rozoznali a spojili.

- 1 Umiestnite obe zariadenia do maximálnej vzdialenosti 10m od seba.
- 2 Na zariadení zapnite technológiu Bluetooth (strana 21).
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Stlačte **Pridať telefón**.
 - Ak ste už spárovali iný telefón, zvolte **Telefón > +**.

- 4 Na telefóne zapnite technológiu Bluetooth.
- 5 Na zariadení stlačte **OK**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth v blízkosti.
- 6 Vyberte Váš telefón zo zoznamu a stlačte **OK**.
- 7 V prípade potreby povoľte na telefóne pripojenie zariadenia.
- 8 V prípade potreby zadajte Bluetooth PIN (**1234**) do telefónu.

Odpojenie telefónu

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Zvoľte **Telefón > Žiadne > Uložiť**.

Telefón sa odpojí od zariadenia, ale párovanie zostane zachované.

Tipy po spárovaní zariadenia

- Po prvotnom spárovaní sa zariadenia po zapnutí vždy spoja automaticky.
- Po pripojení telefónu k zariadeniu môžete uskutočniť hovory.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k poslednému použitému telefónu.
- Možno budete musieť nastaviť svoj mobilný telefón tak, aby sa automaticky pripojil k zapnutému zariadeniu.

Spárovanie so zvukovým zariadením cez Bluetooth

Použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete prenášať audio zvuk do hands-free alebo do A2DP Bluetooth zvukového zariadenia.

- 1 Nastavte svoje Bluetooth zvukové zariadenie do režimu viditeľnosti.
- 2 Z hlavného menu prejdite do **Nastavenia > Bluetooth > Zvuk > OK**.
- 3 Vyberte svoje Bluetooth zvukové zariadenie zo zoznamu.
- 4 Zvoľte **OK** po zobrazení prístupového hesla Bluetooth.
- 5 V prípade potreby potvrdte spárovanie so svojim Bluetooth zvukovým zariadením.
Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho Bluetooth zvukového zariadenia.

Uskutočnenie hovoru

Vytočenie čísla


- 1 Zvoľte **Telefón > Vytočiť**.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
- 3 Zvoľte **Vytočiť**.

Vytočenie čísla z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojíte so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.

- 1 Zvoľte **Telefón > Telefónny zozn.**
2. Vyberte kontakt.
3. Stlačením kontaktu ho aj vytočíte.

Volanie na číslo z bodov záujmu

- 1 Stlačte **Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu (strana 9).
- 3 Stlačte  > **Hovor**.

Prijatie hovoru

Keď Vám niekto zavolá, stlačte **Odpoveď** alebo **Ignorovať**.

História volaní

História volaní sa načíta z mobilného telefónu vždy, keď sa spojíte so zariadením. Môže to trvať niekoľko minút, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny túto funkciu nepodporujú.


- 1 Stlačte **Telefón > História volaní**.

- 2 Vyberte kategóriu.

Zobrazia sa zoznam hovorov s poslednými návrhu.

- 3 Vyberte hovor pre vytočenie.

Možnosti počas hovoru

- 1 Počas hovoru zvoľte .

- 2 Vyberte si možnosť:

- Pre prepojenie hovoru do telefónu stlačte **Telefón**.

- **TIP:** Túto funkciu môžete využiť, ak chcete vypnúť zariadenie počas hovoru alebo telefonovať súkromne.
- Pre zobrazenie klávesnice stlačte **Klávesnica**.
- **TIP:** Túto funkciu môžete využiť na ovládanie automatických systémov, ako je napríklad odkazová schránka.
- Pre vypnutie mikrofónu stlačte **Stíšiť**.
- Pre ukončenie hovoru stlačte **Zložiť**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: Po uložení domáceho telefónneho čísla ho môžete zmeniť úpravou položky “Domov” v Uložené (strana 11).

Stlačte **Telefón** > **Telefónny zozn.** > **Volanie domov**.

Volanie domov

Domáce telefónne číslo musíte zadať predtým, než použijete ikonu Volanie domov.

Zvoľte **Telefón** > **Telefónny zozn.** > **Volanie domov**.

Televízia

VAROVANIE

Televíziu počas šoférovania nepozerajte. Nepozornosť pri vedení vozidla môže spôsobiť smrť, vážne poranenie alebo poškodenie majetku.

Nesiete plnú zodpovednosť a riziko za používanie tohto zariadenia.

Digitálna televízia

Na Vašom zariadení môžete prijímať signál digitálnej televízie.


Zariadenie musí byť v oblasti pokrytia vysielania digitálneho signálu pre terestriálne zariadenia (DVB-T), aby ste mohli sledovať digitálnu mobilnú televíziu. Viac informácií nájdete na www.dvb.org.

Nastavenie televíznych antén

POZNÁMKA: Externé antény sú súčasťou tohto zariadenia. Externé antény slúžia na zlepšenie televízneho prijmu.


V prípade potreby rozšírte internú anténu a pripojte externé kanály, aby ste mohli prijímať kanály.

- 1 Vytiahnite televíznu anténu ①.

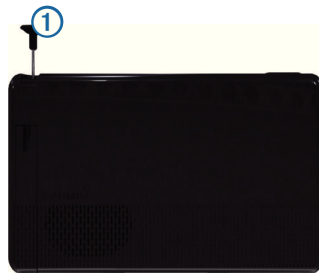


- 2 Pre dosiahnutie najlepšieho prijmu, pripojte externé antény k držiaku a nastavte ich tak, aby boli kolmo na seba.

Sledovanie televízie

- 1 Zvoľte **TV**.
- 2 V prípade potreby zvoľte **Súhlasiť**.
- 3 V prípade potreby zvoľte  > **Vyhľadanie kanálov**.



Zmena televízneho kanálu

Aby ste mohli zmeniť televízny kanál, musíte prijímať kanály.


- 1 Počas sledovania televízie sa dotknite obrazovky.
- 2 V menu zvoľte .
- 3 Vložte číslo kanálu.

Nahrávanie televízneho prenosu

POZNÁMKA: Pred nahrávaním televízneho prenosu musíte do slotu na zariadení vložiť microSD™ kartu.


- 1 Zvoľte **TV**.
- 2 Vyberte si televízny kanál.
- 3 Zvoľte  pre začatie nahrávania.
- 4 Zvoľte  pre zastavenie nahrávania.

Pozeranie nahratého televízneho prenosu

- 1 Zvoľte **TV**.
- 2 Vyberte si obrazovku.
- 3 Zvoľte  > **Prehrávanie videa**.
- 4 Vyberte si video.


Nastavenie pomerov strán obrazovky

Keď je televízna stránka niekoľko sekúnd neaktívna, menu televíznej obrazovky zmizne a obraz sa roziahne na celú obrazovku. Pomer strán si môžete vybrať.

- 1 Zvoľte obrazovku počas sledovania televízie.
- 2 Zvoľte  > **Nastavenia TV** > **Pomer strán obrazovky**.
- 3 Vyberte si možnosť:
 - Zvoľte **Zachovať pomer**, ak chcete zachovať pomer strán obrazovky, v ktorom je televízny kanál vysielaný.
 - Zvoľte **Celá obrazovka**, ak chcete natiahnuť obraz na celú obrazovku.


Titulky

POZNÁMKA: Jazyk titulkov určuje vysielateľ.


- 1 Počas sledovania televízie sa dotknite obrazovky.
- 2 Zvoľte  > **Nastavenia TV** > **Titulky**.

Zmena oblasti

Prednastavená oblasť je totožná s regiónom Vašej navigácie.


- 1 Počas sledovania televízie sa dotknite obrazovky.
- 2 Zvoľte  > **Nastavenia TV** > **Oblasť**.
- 3 Zvoľte si oblasť.

Zmena nastavenia tlačidla Spät'

Keď zvolíte  v menu televízie, objaví sa výzva, ktorá Vám povolí ponechať zapnutý zvuk alebo vypnúť televíziu.

1 Zvoľte **TV** >  > **Nastavenia TV** > **Po stlačení tlačidla Spät'.**

2 Zvoľte si možnosť:

- V prípade, že chcete vidieť výzvu vždy po stlačení  v televíznom menu, vyberte si **Vždy sa pýtať na ďalší postup.**
- V prípade, že chcete zachovať zvuk počas používania zariadenia, vyberte si **Zvuk ponechať zapnutý.**
- V prípade, že chcete televíziu vypnúť, vyberte si **Vypnúť TV.**

Zmena jazyka

Možnosť zmeny jazyka vysielania je závislá od vysielateľa.

1 Zvoľte **TV** >  > **Nastavenia TV.**

2 Zvoľte **Jazyk zvuku.**

3 Vyberte si jednu z možností.

POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nenesie žiadnu zodpovednosť za jazyky vysielania.

Výstup televízie do externého zariadenia

TV audio a video má zabudovaný výstup pre externé zariadenia.

1 Pripojte externé zariadenie k TV Out portu na zariadení.

K TV Out port môžete pripojiť 3.5 mm konektor len pre video, video s mono zvukom alebo video so stereo zvukom.

2 Z hlavného menu vyberte **Nastavenia** > **Displej.**

3 Zaškrtnite **TV Výstup.**

4 Zvoľte **Kompozitné** a vyberte si formát vhodný pre Vašu oblasť alebo Vaše externé zariadenie.

5 Vráťte sa do hlavného menu a zvoľte **TV.**

Návrat do hlavného menu z televízie

1 Počas sledovania televízie sa dotknite obrazovky.

2 Zvoľte .

3 Vyberte si možnosť:


- Ak chcete pokračovať v počúvaní televízie, zvoľte si **Zvuk ponechať zapnutý.**
- Pre vypnutie televízie zvoľte **Vypnúť TV.**

Aplikácie

Nápoveda

Stlačte **Aplikácie** > **Nápoveda** pre zobrazenie informácií o používaní zariadenia.

Vyhľadanie tém nápovedy

Zvoľte **Aplikácie > Nápoveda** > .

Funkcia ecoRoute

Pred použitím funkcie ecoRoute si musíte v niektorých krajinách zakúpiť odblokovací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Navštívte www.garmin.com/ecoroute pre viac informácií.

Funkcia ecoRoute™ počíta hospodárenie s palivom Vášho vozidla a cenu paliva navigácie do cieľa a ponúka nástroje na zlepšenie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady.

Pre získanie presnejších správ o spotrebe paliva vozidla a jazdných návykov, nakalibrujte hospodárenie s palivom (strana 26).

Nastavenie profilu vozidla

Pred prvým použitím funkcie ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Zadajte informácie o palive a kilometroch.

Zmena ceny paliva

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a stlačte **Ďalší**.
- 3 Stlačte **Áno**.

Kalibrácia hospodárenia s palivom

Môžete nakalibrovať hospodárenie s palivom pre presnejšie údaje o spotrebe paliva automobilu a



jazdných návykoch. Kalibráciu by ste mali vykonať vždy po natankovaní.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo spotrebovaného paliva od posledného natankovania.
- 4 Zadajte prejednú vzdialenosť od posledného natankovania.
- 5 Zvoľte **Ďalší**.
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva.
- 6 Zvoľte **Uložiť**.

Funkcia ecoChallenge

Funkcia ecoChallenge pomáha zvýšiť efektívnosť jazdy tým, že hodnotí jazdné návyky. Čím vyššie skóre dosiahnete v ecoChallenge, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zbiera dáta a vypočítava skóre vždy, keď sa pohybuje a máte aktivovaný automobilový režim.

Zobrazenie skóre ecoChallenge

- Aktuálne skóre môžete vidieť v ikone  ecoChallenge na mape.
- Zvoľte  pre zobrazenie detailného skóre.

Informácie o skóre ecoChallenge

Aktuálne: Zobrazuje aktuálne skóre.

Celkovo: Zobrazuje priemer skóre rýchlosti, akcelerácie a brzdenia.

Rýchlosť: Zobrazuje skóre za jazdenie optimálnou rýchlosťou pre šetrenie paliva (70–100 km/h pre väčšinu vozidiel).

Akcelerácia: Zobrazuje skóre za plynulú akceleráciu. Body strácate za náhlu a rýchlu akceleráciu.

Brzdenie: Zobrazuje skóre za plynulé brzdenie. Body strácate za prudké brzdenie.

Vynulovanie skóre ecoChallenge

Stlačte  >  > Vynulovať.

Informácie o hospodárení s palivom

Môžete si prezrieť spotrebu paliva, celkovú cenu paliva a priemerné hospodárenie s palivom.

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba paliva.**
- 2 Vyberte časť grafu pre zväčšenie.

Najazdené kilometre

Správa o najazdených kilometroch obsahuje vzdialenosť, čas, hospodárenie s palivom a cenu paliva počas navigácie k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch je vytvorená pre každú prejdenú cestu. Ak zastavíte navigáciu, správa o najazdených kilometroch bude vytvorená pre prejdený úsek cesty.

Zobrazenie správy o prejdených kilometroch

Uložené správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť.

TIP: Správy o prejdených kilometroch si môžete prezrieť aj v zložke Spr. o najaz. km. v pamäti prístroja.



- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Spr. o najaz. km.**
- 2 Vyberte správu.

Vynulovanie informácií ecoRoute

- 1 Stlačte **Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.**
- 2 Stlačte **Vynulovať > Áno.**

Plánovač cesty

Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie cesty s viacerými cieľmi.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač cesty.**
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte **Zvoliť štartovaciu polohu.**
- 4 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8).
- 5 Zvoľte **Vybr..**
- 6 Pre pridanie ďalších umiestnení stlačte .
- 7 Zvoľte **Ďalší.**
- 8 Zadať názov a stlačte **OK.**

Úprava plánu cesty


- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač cesty.**
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte bod cesty pre zmenu času príchodu alebo odchodu.

- Vyberte bod cesty a stlačte **Trvanie** pre zadanie času, ktorý sa na mieste zdržíte.
- Vyberte čas trvania úseku pre zmenu režimu dopravy alebo spôsobu výpočtu trasy pre konkrétny úsek cesty.
- Zvoľte **Mapa** pre zobrazenie cesty na mape.

Navigácia podľa uloženej cesty

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Zvoľte **Chod!**.
- 4 Ak budete vyzvaný, zvoľte cestu (strana 13).

Úprava uloženej cesty

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženú cestu.
- 3 Zvoľte .
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Zvoľte **Premenovať cestu**.
 - Zvoľte **Upraviť ciele** pre pridanie alebo vymazanie umiestnení alebo zmenu ich poradia.
 - Zvoľte **Vymazať cestu**.
 - Zvoľte **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie cieľov do najefektívnejšej trasy.

Prehliadač obrázkov


VAROVANIE

Obrázky si počas šoférovania nepozerajte. Nepozornosť pri vedení vozidla môže spôsobiť smrť, vážne poranenie alebo poškodenie majetku. Nesiete plnú zodpovednosť a riziko za používanie tohto zariadenia.


Môžete si prezerať obrázky, ktoré máte uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte. Viac informácií o nahrávaní obrázkov do zariadenia nájdete na strane 35.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač videa > Všetky obrázky**.
- 2 Použite šípky pre pohyb medzi obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok.

Zobrazenie prezentácie

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač videa**.
- 2 Zvoľte **Všetky obrázky** alebo si vyberte inú zložku.
- 3 Zvoľte  > **Prezentácia**.

Vymazanie obrázkov

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač videa**.
- 2 Zvoľte **Všetky obrázky** alebo si vyberte inú zložku.
- 3 Vyberte si obrázok.
- 4 Zvoľte .

Prehrávač videa

VAROVANIE

Videá si počas šoférovanía nepozerajte. Nepozornosť pri vedení vozidla môže spôsobiť smrť, vážne poranenie alebo poškodenie majetku. Nesiete plnú zodpovednosť a riziko za používanie tohto zariadenia.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač videa**.
- 2 Zvoľte **Všetky videá** alebo si vyberte inú zložku
- 3 Vyberte si video.
- 4 Ovládače prehliadania vyvoláte dotykom na obrazovku.

Podporované formáty

Galéria podporuje videá, ktoré používajú nasledujúce formáty videa a audia.

POZNÁMKA: Niektoré súbory nemusia byť kompatibilné kvôli rozdielom v kódovaní, Správe digitálnych práv (RDM) alebo formátu nosného súboru.

- Video
 - MPEG1
 - MPEG2
 - H.263
 - AVC (H.264)
 - VC-1 (WMV)
 - XviD
- Audio
 - MP1

- MP2
- MP3
- MP4
- AAC
- WMA

Prehrávač médií


Prehrávanie hudobných súborov

Aby ste si mohli prehrávať piesne, hudobné súbory musíte nahráť do svojho zariadenia.

- 1 Stlačte **Aplikácie > Prehrávač médií**.
 - 2 Vyberte jednu z možností.
 - Zvoľte **Interpreti** a vyberte si Interpreta a album.
 - Zvoľte **Albumy** a vyberte si album.
 - Zvoľte **Skladby**.
 - Zvoľte **Zoznamy skladieb** a vyberte si zoznam skladieb.
 - 3 Vyberte si hudobný súbor.
- Vybraný hudobný súbor sa začne prehrávať a ostatné skladby sa pridávajú do aktuálneho zoznamu skladieb.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvoriť zoznamy skladieb, ktoré umožňujú zoradiť skladby na prehrávanie.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač médií**.
- 2 Zvoľte  > **Nový zoznam skladieb**.
- 3 Vložte názov a vyberte **Uložiť**.

4 Do zoznamu skladieb pridajte piesne.

Pridávanie piesní do zoznamu skladieb

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prehrávač médií**.
- 2 Vyberte si možnosť:
 - Zvoľte **Interpreti** a vyberte si Interpreta a album.
 - Zvoľte **Albumy** a vyberte si album.
 - Zvoľte **Skladby**.
 - Zvoľte **Zoznamy skladieb** a vyberte si zoznam skladieb.
- 3 Podržte názov skladby, až kým sa neotvorí menu.
- 4 Vyberte si možnosť:
 - Vyberte si **Zoznam skladieb** pre pridanie skladby do existujúceho zoznamu skladieb.
 - Vyberte si **Nové** pre pridania nového zoznamu skladieb a vyberte jeho názov.

Podporované formáty

Galéria podporuje videá, ktoré používajú nasledujúce formáty videa a audia.

POZNÁMKA: Niektoré súbory nemusia byť kompatibilné kvôli rozdielom v kódovaní, Správe digitálnych práv (RDM) alebo formátu nosného súboru.

- MP3
- WMA
- WAV

Zobrazenie predošlých ciest a cieľov

Pred použitím tejto funkcie musíte povoliť funkciu história cestovania (strana 38).


Môžete si na mape prezrieť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste zastavili.

Zvoľte **Aplikácie > Kde som bol!**.

Svetový čas

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Svetový čas**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto alebo zadajte názov mesta a stlačte **OK**.

Zobrazenie svetovej mapy

Zvoľte **Aplikácie > Svetový čas > **.


Tmavé oblasti mapy znázorňujú nočný čas.

Vaše posledné parkovacie miesto

Keď vyberiete zariadenie z držiaka v automobile, aktuálna poloha sa automaticky uloží ako parkovacie miesto.

Zvoľte **Aplikácie > Posledný bod**.

Uloženie parkovacieho miesta

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Posledný bod**.
- 2 Zvoľte  **> Uložiť**.
- 3 V prípade potreby zadajte názov.

Zariadenie pre záznam jász

POZNÁMKA

Pred použitím zariadenia záznamu jász vo vozidle si skontrolujte platnó práva a nariadenia v danej oblasti. Spoločnosť Garmin nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné pokuty, penále alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia zákona alebo nariadenia týkajúceho sa Vášho zariadenia Garmin.

Audio a video môžete nahrávať prostredníctvom kamery Garmin GDR 20. Nahrany záznam si môžete prehrať na Vašom zariadení alebo počítači. Viac informácií nájdete na www.garmin.com.

POZNÁMKA: Pre prehrávanie nahratého záznamu na Vašom počítači si musíte nainštalovať softvér, ktorý Vám bol dodaný spolu s kamerou GDR 20.



Namontovanie zariadenia pre záznam jász

- 1 Kartu microSD, ktorá Vám bola dodaná so zariadením pre záznam jász, vložte do slotu v kamere.
- 2 Pri montovaní zariadenia pripojte kamerový kábel k microUSB portu na bočnej strane držiaka ①.




- 3 Kameru pripojte k druhému ramenu prísavky ② držiaka, ktorý bol pribalený k zariadeniu pre záznam jász.
- 4 Prísavku umiestnite na predné sklo.
- 5 Sklopte Váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

Nahrávanie videa so zariadením pre záznam jász

- 1 Z hlavného menu vyberte **Aplikácie > Záznam jász**.
- 2 Zvoľte  pre začatie nahrávania.
- 3 Zvoľte  pre zastavenie nahrávania.

Prehrávanie nahratého videa

- 1 Z hlavného menu vyberte **Aplikácie > Záznam jász**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte si video.

Video vstup

Video si môžete pozerať na externom zariadení, napríklad na zálohovej kamere alebo DVD prehrávači.

- 1 Vyberte si možnosť:
 - Pripojte externé zariadenie k portu **VIDEO IN** na držiaku zariadenia.
- K portu **VIDEO IN** môžete pripojiť vstupný konektor 3.5 mm, ktorý podporuje len video a nepodporuje audio.

- Pripojte externé zariadenie k portu AV IN na zariadení.

K portu AV IN môžete pripojiť vstupný konektor 3.5 mm pre video, video s mono audiom alebo video so stereo audiom.

- 2 Z hlavného menu vyberte **Aplikácie > Video vstup**.

Kalkulačka

Zvoľte **Aplikácie > Kalkulačka**.

Premeny jednotiek

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.
- 2 V prípade potreby stlačte tlačidlo pri nápis **Prevod**, vyberte kategóriu prevodu a stlačte **Uložiť**.
- 3 V prípade potreby stlačte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku merania a stlačte **Uložiť**.
- 4 Stlačte pole pod jednotkou, ktorú chcete previesť.
- 5 Zadajte číslo a stlačte **OK**.

Nastavenie výmenných kurzov

Pre použitie aktuálnych výmenných kurzov ich môžete nastaviť.

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Prem. jednotiek**.
- 2 Zvoľte tlačidlo pri nápis **Prevod**.
- 3 Zvoľte **Mena** a stlačte **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby stlačte tlačidlo meny, vyberte inú menu a stlačte **Uložiť**.

- 5 Zvoľte tlačidlo dole na obrazovke, na ktorom je zobrazený výmenný kurz.
- 6 Vyberte pole pri mene.
- 7 Zadajte hodnotu a stlačte **OK**.
- 8 Zvoľte **OK**.

Vypnutie Cestnej premávky

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Odškrtnite políčko **Cestná premávka**.


Jazykový sprievodca

Jazykového sprievodcu môžete použiť na vyhľadanie prekladu slov a fráz.

Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca**.



Výber jazykov sprievodcu

Môžete vybrať jazyky, z ktorých a do ktorých budete prekladať slová a frázy.



- 1 Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Zvoľte  > **Jazyk**.
- 3 Zvoľte **Z** a vyberte jazyk, z ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zvoľte **Do** a vyberte jazyk, do ktorého budete prekladať a stlačte **Uložiť**.

Preklad slov a fráz

- 1 Zvoľte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Slová a frázy**.
- 2 Vyberte kategóriu a podkategórie.

- 3 V prípade potreby zvolíte , zadajte kľúčové slovo a stlačíte **OK**.
- 4 Vyberte slovo alebo frázu.
- 5 Zvolíte  pre prehratie prekladu.

Dvojazyčný slovník

- 1 Zvolíte **Aplikácie > Jazyk. sprievodca > Dvojazyčné slovníky**.
- 2 Vyberte slovník.
- 3 V prípade potreby zvolíte , zadajte slovo a stlačíte **OK**.
- 4 Vyberte slovo.
- 5 Stlačíte  pre prehratie prekladu.

Dopravné informácie

POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach a krajinách.

Prijímač dopravných informácií sa nachádza v balení niektorých modelov. Je zabudovaný do napájacieho kábla vozidla. Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť zapnuté a v dosahu vysielča dopravných informácií pre prijímanie informácií. Predplatné, ktoré zahŕňa prístroj, si nemusíte aktivovať.

Pre viac informácií o prijímačoch a oblastiach pokrytia navštívte www.garmin.com/traffic.

Zapnutie dopravných informácií

- 1 Stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Stlačte **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií


Ak je prijímač v dosahu dopravných informácií na obrazovke sa začnú zobrazovať informácie o aktuálnej premávke.

Prijímač dopravných informácií a zariadenie musia byť v dosahu FM vysielania dopravných informácií.

- 1 Pripojte prijímač dopravných informácií k napájaniu vozidla.
- 2 Pripojte prijímač k zariadeniu.

POZNÁMKA: Vyhrievané predné sklo automobilu môže zhoršiť prijímanie dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií

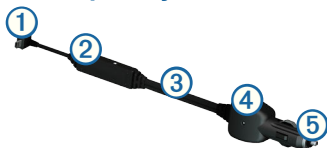

①	MiniUSB konektor
②	Konektor externej antény
③	Vnútorňa anténa
④	LED indikátor napájania
⑤	Adaptér napájania z vozidla


Ikony dopravných informácií

Keď prijmete dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravných informácií. Farba ikony sa mení podľa hustoty dopravy.

Farba	Hustota	Význam
Zelená	Nízka	Plynulá doprava.
Žltá	Stredná	Doprava sa hýbe, ale hrozí mierne zdržanie. Stredná hustota premávky.
Červená	Vysoká	Doprava sa nehýbe, alebo len veľmi pomaly. Zdržaniu sa nevyhnete.


Premávka na ceste

Počas výpočtu trasy zariadenie automaticky preverí aktuálnu premávku a vypočíta najrýchlejšiu trasu. Ak sa počas navigácie objaví viacero zdržaní, zariadenie automaticky prepočíta trasu.

Ikona dopravných informácií  mení farbu podľa hustoty premávky na ceste počas navigácie alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Zariadenie Vás môže navigovať aj po trase s hustou premávkou a zdržaním v prípade, že neexistuje lepšia alternatíva. Čas zdržania sa automaticky pripočíta k predpokladanému času príchodu.



Zobrazenie dopravných informácií cesty

- 1 Počas navigácie stlačte .
- 2 Zvoľte **Ces. pr. na trase**.


Zobrazí sa zoznam s dopravnými informáciami usporiadanými podľa pozície na ceste.

- 3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke


- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Ces. pr. na trase**.
- 3 Ak je to potrebné, použite šípky pre výber iných zdržaní na ceste.
- 4 Stlačte  > **Vyhnúť sa**.

Použitie alternatívnej cesty

- 1 Počas automobilovej navigácie stlačte .
- 2 Stlačte **Alternatívna cesta**.
- 3 Vyberte cestu.



Zobrazenie premávky na mape

Mapa dopravných informácií zobrazuje hustotu dopravy na mape farebne, rovnako ako zdržania na príľahlých cestách.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy**.

Premávka v aktuálnej oblasti

Vyhľadanie zdržaní

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Stav dopravy** > .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak existuje viac ako jedno obmedzenie, použite šípky pre zobrazenie ďalších.


Zobrazenie obmedzenia na mape

- 1 Na mape stlačte .

- 2 Stlačte **Stav dopravy**.
- 3 Vyberte ikonu premávky.

Legenda dopravných informácií

Legenda dopravných informácií vysvetľuje ikony a farby použité na mape dopravných informácií.

- 1 Na mape stlačte .
- 2 Stlačte **Legenda dopravy**.


Predplatné dopravných informácií

Aktivácia predplatného

Predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať. Predplatné sa aktivuje automaticky, keď zariadenie zachytí signály GPS počas prijímania platených dopravných informácií.

POZNÁMKA: Modely s písmenami LT po čísle modelu zahŕňajú doživotné predplatné dopravných informácií a prijímač dopravných informácií.

Pridanie predplatného

- 1 V hlavnom menu stlačte **Nastavenia > Cestná premávka**.
- 2 Zvoľte **Predplatenia > **.
- 3 Zapište si ID kód FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Navštívte www.garmin.com/fmtraffic pre nákup predplatného a 25-znakového kódu.

Kód predplatného nemôže byť použitý opakovane. Vždy po obnovení predplatného musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac

prijímačov dopravných informácií, musíte získať kód pre každý z nich.

- 5 Stlačte **Ďalší** na zariadení.
- 6 Zadajte kód.
- 7 Stlačte **OK**.

Spravovanie údajov

Do zariadenia môžete uložiť súbory ako sú súbory fotografií JPEG. Zariadenie má slot na pamäťové karty pre rozšírenie pamäte.

POZNÁMKA: Zariadenie nie je kompatibilné s Windows® 95, 98, Me, alebo NT a s Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- súbory fotografií JPEG a JPG (**strana 28**)
- Mapa a súbory trasových bodov GPX z programu MapSource®.
- GPI vlastné súbory POI z programu Garmin POI Loader (**strana 42**).
- súbory BaseCamp™.

Pamäťové karty

Pamäťové karty môžete zakúpiť v predajniach elektroniky alebo si môžete zakúpiť karty s mapami Garmin na www.garmin.com/trip_planning. Na rozdiel od priestoru pre mapy a dáta, môže byť pamäťová karta použitá na uchovávanie máp,

obrázkov, geocache, ciest, trasových bodov a vlastných bodov POI.

Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do slotu v zariadení.
- 2 Zatláčte ju, až kým nezacvakne.

Prenos súborov z počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču (strana 5).

Vaše zariadenie a pamäťová karta sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač na počítačoch Windows a ako pripojené jednotky na počítačoch Mac.



POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nedokážu zobrazit' jednotky núvi. Prezrite si nápovedu k operačnému systému, aby ste zistili ako pripojiť jednotky.

- 2 Na počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Zvoľte **Upraviť > Kopírovať**.
- 5 Otvorte jednotku **Garmin** alebo pamäťovú kartu.
- 6 Stlačte **Upraviť > Vložit'**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov pamäte prístroja alebo pamäťovej karty.

Odpojenie kábla USB

- 1 Dokončite činnosť:

- Pre počítače Windows, stlačte ikonu na odpojenie zariadení  v systémovej lište.
- Pre počítače Mac, potiahnite ikonu jednotky do Koša .

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Vymazávanie súborov

POZNÁMKA

Nemazte súbor, ak nevieite na čo slúži. Pamäť zariadenia obsahuje dôležité systémove súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

- 1 Otvorte jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte zložku.
- 3 Vyberte súbory.
- 4 Na klávesnici stlačte klávesu **Delete**.

Prispôsobenie zariadenia

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie pre prispôsobenie.

Nastavenia mapy a vozidla

Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: zmení ikonu, ktorá reprezentuje Vašu polohu na mape. Navštívte www.garminarage.com pre ďalšie ikony.

Zobrazenie mapy jazdy: nastaví perspektívu mapy.

Zobr. mapy pre chodcov: nastaví perspektívu mapy.

Detail mapy: nastaví úroveň detailov mapy. Viac detailov môže spôsobovať pomalšie prekreslenie mapy.

Téma mapy: zmení farbu dát na mape.

Tlačidlá mapy: nastaví, ktoré ikony sú zobrazené na mape. Môžu byť zobrazené naraz až tri ikony.

Vrstvy mapy: nastaví údaje, ktoré sa zobrazia na mape (strana 36).

Dashboards: nastaví zobrazenie ovládacieho panelu mapy.

mojeMapy: vyberie, ktoré mapy sú zobrazené.

Zapnutie máp

TIP: Pre nákup ďalších mapových podkladov navštívte www.garmin.com/us/maps.

- 1 Stlačte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > mojeMapy**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Zvoľte **Nastavenia > Navigácia**.

Režim výpočtu: nastaví režim výpočtu trasy.

Obmedzenia: nastaví cesty, ktorým sa chcete vyhnúť pri navigácii.

Vlastné obmedzenia: umožní vyhnúť sa určeným oblastiam a cestám.

Rozšír. obchádzky: nastaví dĺžku obchádzky.

Obmedziť chôdzu: obmedzí maximálnu dĺžku prejdenú pešo počas cesty.

Verejná doprava: povolí alebo zakáže určité druhy prepravy.

Bezpečnostný mód: zakáže všetky funkcie, ktoré vyžadujú pozornosť vodiča a mohli by ho rozptýliť.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálov satelitov GPS pre šetrenie batérie.

Možnosti cesty

Stlačte **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu**.

Režim výpočtu trasy je založený na povolených rýchlostiach ciest a možnosti zrýchlenia na určitej ceste.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré sú rýchlejšie, ale môžu byť aj dlhšie.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré sú kratšie, ale môžu trvať aj dlhšie.

Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva.

Mimo cesty: zobrazí vzdušnú čiaru medzi vašou polohou a cieľom.

Nastavenia zobrazenia

Stlačte **Nastavenia > Displej**.

Farebný mód: nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**), alebo automaticky prepne medzi pozadiami podľa času východu a západu slnka alebo podľa toho, kde sa nachádzate (**Auto**).

Jas: nastaví jas obrazovky. Znížením jasu môžete predĺžiť výdrž batérie.

Časový limit displeja: upravte čas, po uplynutí ktorého prejde zariadenie do režimu spánku.

Snímka: umožní Vám nasnímať obrazovku zariadenia. Snímky sú uložené v zložke **Screenshot** v pamäti zariadenia.

Nastavenia Bluetooth

Zvoľte **Nastavenia > Bluetooth**.

Bluetooth: zapne technológiu Bluetooth.

Pridať telefón alebo Telefón: spravuje pripojenie zariadenia a mobilných telefónov s technológiou Bluetooth.

Vlastné meno: umožní zadať názov zariadenia, ktorý ho identifikuje pri používaní technológie Bluetooth.

Úprava zoznamu zariadení Bluetooth

Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať telefóny, ktoré zariadenie rozozná, keď je technológia Bluetooth zapnutá.

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Bluetooth > Telefón**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Vyberte telefón pre spojenie so zariadením.
 - Stlačte **+** pre pridanie telefónu.
 - Stlačte **X** pre vymazanie telefónu z pamäte zariadenia.
 - Stlačte **Žiadne** pre odpojenie od zariadenia Bluetooth.

Vypnutie funkcie Bluetooth

- 1 Zvoľte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Zvoľte **Bluetooth**.

Nastavenia cestnej premávky

Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: zapne dopravné informácie.

Predplatenia: zoznam predplatného dopravných informácií.

trafficTrends™: Viď strana 39.

Zapnutie dopravných informácií

Prijímač dopravných informácií nájdete v balení niektorých modelov.

Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka > Cestná premávka**.

Predplatné dopravných informácií

Môžete si zakúpiť ďalšie predplatné alebo obnoviť skončené predplatné. Navštívte www.garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného

Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka > Predplatenia**.

Funkcia trafficTrends

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, zariadenie zaznamenáva predchádzajúce dopravné informácie a využíva ich pre výpočet efektívnejších ciest. Keď cestujete so zapnutou funkciou trafficTrends, zariadenie zaznamenáva dáta použité na zlepšenie informácií funkcie trafficTrends. Tieto informácie

sú zaslané spoločnosti Garmin, keď zariadenie pripojíte na myGarmin™ pomocou počítača.

POZNÁMKA: Cesty môžu byť vypočítané na základe trendov dopravy pre určitý deň alebo čas dňa.

Vypnutie funkcie trafficTrends

Pre zabránenie záznamu alebo zdieľaniu dopravných informácií vypnite trafficTrends.

Zvoľte **Nastavenia > Cestná premávka > trafficTrends**.

Nastavenia jednotiek a času

Zvoľte **Nastavenia > Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastaví čas zariadenia.

Formát času: umožní vybrať 12 alebo 24 hodinový alebo UTC formát času.

Jednotky: jednotky merania vzdialenosti.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Zvoľte **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastaví jazyk hlasových povelov.

Jazyk textu: nastaví jazyk zobrazovaného textu.

POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nezmení jazyk užívateľských dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: nastaví jazyk klávesnice.

Rozvrhnutie klávesnice: nastaví rozloženie klávesnice.

Upozornenia približenia

Zvoľte **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

- **Zvuk:** vyberie štýl upozornenia, ktorý zaznie pri priblížení k bodu.
- **Upozornenia:** vyberie typy bodov približenia, na ktoré zariadenie upozorní.

Informácie o zariadení a súkromí

Zvoľte **Nastavenia > Zariadenie**.


- **Info:** zobrazí verziu softvéru, číslo ID zariadenia a informácie o iných softvérových funkciách.
- **Dokumenty EULA:** zobrazí licenčnú zmluvu koncového používateľa.

POZNÁMKA: Tieto informácie potrebujete počas aktualizácie softvéru alebo nákupu voliteľných máp (strana 42).

- **História jász:** umožní zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie Kde som bol! (strana 30) a Záznam trasy (strana 17).
- **Vymazať históriu ciest.**

Obnovenie nastavení

Môžete obnoviť nastavenia kategórie alebo všetkých nastavení do pôvodného stavu.

- 1 Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Ak je to potrebné, zvolte kategóriu.
- 3 Zvoľte  > **Obnoviť**.

Dodatok

Napájacie káble

Zariadenie môže byť napájané tromi spôsobmi.

- Napájací kábel automobilu
- USB kábel
- AC adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Starostlivosť o zariadenie

POZNÁMKA

Vyhňte sa pádom zariadenia a prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami a otrasmi.

Nevystavujte zariadenie vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Neskladujte zariadenie na mieste, kde môže byť dlhodobo vystavené extrémnym teplotám, pretože sa môže nenávratne poškodiť.

Nepoužívajte tvrdé a ostré predmety na manipuláciu s obrazovkou. Môže sa poškodiť.

Čistenie tela zariadenia

POZNÁMKA

Nepoužívajte chemické čističe a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové súčiastky.

- 1 Vytierajte telo zariadenia (nie obrazovku) utierkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom.

- 2 Dôkladne zariadenie vysušte.

Čistenie obrazovky

- 1 Použite čistou jemnú utierku bez hrčiek.
- 2 V prípade potreby použite vodu, lieh alebo čistič na objektívy.
- 3 Navlhčite utierku.
- 4 Jemne vyutierajte obrazovku utierkou.

Zabránenie krádeži zariadenia

- Keď zariadenie nepoužívate, odoberte ho spolu s držiakom z predného skla vozidla.
- Vyčistite krúžok, ktorý zanechala prísavka na čelnom skle.
- Nenechávajte zariadenie v úložnom priestore spojovadla.
- Zaregistrujte zariadenie na <http://my.garmin.com>.

Predĺženie výdrže batérie

- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám.
- Znížte úroveň podsvietenia (strana 6).
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Znížte hlasitosť (strana 6).
- Vypnite Bluetooth (strana 38).

Výmena poistky napájacieho kábla automobilu

POZNÁMKA

Nestraťte žiadnu malú časť počas výmeny poistky a uistite sa, že ste každú časť vrátili na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nebude fungovať, ak nie je správne zložený.

Ak sa zariadenie v automobile nenabíja, bude pravdepodobne potrebná výmena poistky v adaptéri napájacieho kábla.

- 1 Odskrutkujte koncovku.

TIP: Pre odobratie koncovky použite malú mincu.

- 2 Odoberte koncovku, strieborný hrot a poistku.
- 3 Vložte 2A rýchlotavnú poistku.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Naskrutkujte koncovku naspäť do napájacieho adaptéra.

Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

Vytiahnutie prístroja z vidlice

- 1 Zatláčte nahor výstupok na vrchu vidlice.
- 2 Sklopte prístroj dopredu.

Vytiahnutie vidlice z držiaka

- 1 Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
- 2 Zatláčte, kým sa z lôžka na vidlici neuvoľní guľôčka držiaka

Odstránenie prísavky z čelného skla

- 1 Sklopte páčku prísavky smerom k sebe.
- 2 Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Aktualizácia máp

Mapy v zariadení si môžete aktualizovať.

- 1 Pre viac informácií navštívte www.garmin.com/mapupdates.
- 2 Zvoľte **Map Update User Guide**.

Získanie prídavkových máp

- 1 Navštívte webovú stránku Vášho produktu na www.garmin.com alebo www.garmin.sk.
- 2 Kliknite na **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa inštrukcií.

Radary

UPOZORNENIE

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo následky používania vlastných bodov záujmu alebo databázy radarov.

Informácie o radaroch sú v niektorých miestach dostupné. Dostupnosť si skontrolujte na <http://my.garmin.com>. V týchto umiestneniach zariadenie zahŕňa stovky radarov. Zariadenie Vás upozorní na prítomnosť radaru a môže Vás upozorniť v prípade, že jazdíte vyššou rýchlosťou. Dáta sú aktualizované aspoň raz za týždeň, takže máte k dispozícii vždy aktuálne informácie.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť svoje predplatné. Každá zakúpená oblasť má obmedzenú dobu platnosti.

Vlastné body záujmu

Vlastné body záujmu (POI) sú prispôsobené body mapy. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré Vás informujú, že ste v blízkosti určeného bodu alebo či idete rýchlejšie ako určenou rýchlosťou.

Inštalácia programu POI Loader

Vlastné zoznamy bodov POI si môžete stiahnuť alebo vytvoriť a pomocou programu POI Loader ich nainštalovať do zariadenia.

- 1 Navštívte www.garmin.com/extras.
- 2 Kliknite na **Services > POI Loader**.
- 3 Nainštalujte program POI Loader do počítača.

Používanie nápovedy programu POI Loader

Pre ďalšie informácie o programe POI Loader si prezrite nápovedu.

Keď máte program POI Loader spustený, zvolte **Help**.

Vyhľadanie rozšírení

- 1 Zvoľte **Kam viesť? > Vlastné POI**.
- 2 Vyberte kategóriu.

Zakúpenie príslušenstva

Navštívte <http://buy.garmin.com> alebo www.garmin.sk.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Prístroj nezachytáva žiadne satelitné signály	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že nie je zapnutý simulátor GPS (strana 37).• Vezmite prístroj von z budovy, garáže a preč od vysokých budov a stromov.• Niekoľko minút sa nepohybujte.
Prísavka nedrží na prednom skle.	<ol style="list-style-type: none">1 Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.2 Vysušte čistou, suchou utierkou.3 Namontujte prísavku (strana 5).
Zariadenie sa vo vozidle nenabíja.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla.• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.• Zariadenie sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Batéria nevydrží nabitá dlho.	Pre predĺženie výdrže batérie, znížte úroveň podsvietenia (strana 6).
Ukazovateľ batérie nie je presný.	Zariadenie úplne vybite a naplno nabite batériu (bez prerušovania nabíjacieho cyklu).
Ako zistím, že zariadenie je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Na prístroji sa objaví obrázok zariadenia pripojeného k počítaču. Na počítači by ste mali vidieť novú vymeniteľnú jednotku v umiestnení Tento počítač .
Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale nie je v režime veľkokapacitnej pamäte.	<ol style="list-style-type: none">1 Odpojte USB kábel od počítača.2 Vypnite zariadenie.3 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do zariadenia. Zariadenie sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte.4 Skontrolujte, či je zariadenie pripojené do USB portu a nie do USB hubu.
Nevidím žiadne nové vymeniteľné jednotky v zozname mojich jednotiek.	Ak máte pripojené množstvo sieťových jednotiek na počítači, Windows môže mať problém s priradením písmena jednotke Garmin. Prezrite si používateľskú príručku Vášho operačného systému pre informácie o priradovaní písmen jednotkám.

Problem	Riešenie
<p>Mobilný telefón sa nepripojí k prístroju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na hlavnej obrazovke stlačte Nastavenia > Bluetooth. Políčko pri nápisu Bluetooth musí byť zaškrtnuté. • Zapnite telefón a umiestnite ho do vzdialenosti 10 m od zariadenia. • Navštívte www.garmin.com/bluetooth pre viac informácií.
<p>Zariadenie nevie nájsť televízny signál.</p>	<p>Uistite sa, že ste vybrali správnu oblasť (strana 24).</p>
<p>Nedokážem nahrávať televízny záznam.</p>	<p>Uistite sa, že v zariadení ja vsunutá microSD karta (strana 24)</p>
<p>Napájanie AV OUT má len zvuk a žiaden obraz.</p>	<p>Uistite sa, že 3.5 mm konektor je zasunutý do slotu AV OUT na bočnej strane zariadenia (strana 25).</p>
<p>Po prejení niekoľkých kilometrov stratím televízny signál.</p>	<p>Skontrolujte pripojenie antény a znovu nalad'te televíziu (strana 23)</p>

Index

Symboly

2D, 3D zobrazenie mapy 17

A

adresy 10
aktualizácia
 máp 6
 softvéru 6
aktuálna poloha, smery k 20
aktuálna poloha, uloženie 12
aplikácie 25 -33

B

baterie 40
bezpečnostný mód 37
Bluetooth technológie 21-22, 38
 nastavenia 38
 názov zariadenia 38
 spárovanie s audio
 zariadením 22
 spárovanie telefónom 21
body záujmu
 POI loader 42
 ohodnotenie 9

C

cesty
 mimo cesty 17, 38
 zastavenie 15
chodec
 nastavenie 14, 20
cityXplorer maps 14, 20

Č

čistenie zariadenia 40

D

diakritika 7
dodatok 40
domov
 nastavenie polohy 11
 telefónne číslo 23
dopravné informácie 33 - 35
aktivácia predplatného 35, 38
ikony 34
pridanie predplatného 38
prijímač 33
trafficTrends 38
zdržania 34
dopravné upozornenia 19

E

ecoRoute 26 - 27
hospodárenie s palivom 27
kalibrácia hospodárenia s
palivom 26
počítadlo kilometrov 27
profil vozidla 26
skóre ecoChallenge 26

G

galéria
 obrázky 28
 podporované súbory 29, 30
 video 29
geocaching 10
GPS
 nastavenia 37
 simulácia 12

H

hovory
 domov 23
 prijatie 22
 stíšenie 23
 zloženie 23

I

ID kód 39

J

jas 38
jazyk textu 39
jazyk hlasu 39
jednotky mier, premeny 32
JPEG súbory obrázkov 35

K

kalkulačka 32
Kam viest'? 7
 ikona skratky, odobratie 8
 ikona skratky, pridanie 8
 prispôsobenie 8
kategória
 vyhľadanie v 8
Kde som? 20
 prispôsobenie 8
Kde som bol?
 zapnutie 30
klávesnica 7
 jazyk 7, 39
križovatka, vyhľadanie 10

M

MapSource 35
mapy
 chyby 9
 pridanie 41

- téma 37
- úroveň detailov 37
- vrstvy 17, 37
- zakúpenie 41
- zobrazenie 17
- montáž
 - na čelné sklo 31
 - na palubnú dosku 41
 - vybratie z držiaka 41
- môj Panel 5

N

- nabíjanie zariadenia 5
- najazdené kilometre 27
- nasledujúca odbočka 18
- nastavenia času 39
- nastavenie displeja 37
- nastavenia systému 37
- nápoveda 25
- nastavenie 36 - 39
- navigácia 13
 - mimo cesty 17, 38
 - pre chodcov 20
- nedávno nájdené polohy 12

O

- obchádzka 15
 - rozšírená 16
- obrazovka
 - jas 38
- obrázky 28
 - prehliadanie 28
 - vymazávanie 28
- odobratie držiaka 41
- odkazová schránka 23

P

- pamätová karta 35

- parkovanie 12
 - parkovacie miesto 30
 - uloženie 30
- PIN
 - Bluetooth 21
- plánovač cesty 27
- počítač, pripojenie 5
- podrobné mapy 36, 37
- poistka, výmena 41
- pole vyhľadávania 8
- prehrávač médií 29
 - prehrávanie skladby 29
 - zoznam skladieb 29
- prehrávač videa 29
- premenovanie trasy 28
- premeny
 - jednotiek 32
 - mien 32
- prepočítanie trasy 14
- pridanie bodu 14
- príslušenstvo 42
- prispôsobenie zariadenia 36-39

R

- riešenie problémov 43
- registrácia zariadenia 6
- režim dopravy 7
- rýchlostný limit
 - ikona 15

S

- satelitné signály 7
- skratky
 - odstránenie 8
 - pridanie 8
- služby v blízkosti 19
- smery jazdy 17
- snímky 38

- softvér
 - verzia 39
- starostlivosť o zariadenie 40
- stíšiť
 - hovor 23
- spárovanie s telefónom 21
- súbory
 - podporované typy 29, 30
 - vymazanie 36
- súradnice 10
- svetový čas 30

T

- televízia 23
 - antény 23
 - audio 25
 - nahrávanie 24
 - pomer strán 24
 - sledovanie televízie 24
 - výstup 25
 - zmena oblasti 24
- tlačidlá na obrazovke 7
- trasa hore 17
- trasový počítač 19

U

- umiestnenia 8, 9
 - nahlásenie chýbajúceho 9
 - nahlásenie zrušeného 9
- uloženie aktuálnej polohy 12
- uložené polohy 12
- USB 40
- uskladnenie zariadenia 40
- upozornenia
 - radary 42

Ú

úprava

- domácej polohy 11
- kategórie 13
- mapového symbolu 13
- plánu cesty 28
- uloženej cesty 28
- uloženej polohy 12

V

- vlastné body POI 42
- veľkokapacitné úložisko 36
- verejná doprava
 - mapy miest 20
 - vyhnutie sa 16, 20
- vyhľadanie polohy
 - nedávne 12
 - podľa adresy 10
 - podľa súradníc 10
 - uložené 12
- vyhnutie sa
 - cestám 16
 - doprave 34
 - krádeži 40
 - verejnej preprave 16,21
- vymazanie
 - ciest 28
 - nedávno nájdených 12
 - obrázkov 29
 - súborov 36
 - uložených polôh 12
 - znakov 7
- vynulovanie
 - domácej polohy 11
 - maximálnej rýchlosti 19
 - údajov trás 19

Z

- zariadenie pre záznam trasy 31
 - namontovanie 31
 - nahrávanie 31
- záznam trasy 17
- zemepisná dĺžka a šírka 10
- zobrazenie križovatiek 18
- zoznam odbočiek 18

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)

odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk,

ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie

Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.


Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.


Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk


bezplatná linka podpory


HOT-LINE: 0800 135 000


 913-397-8200
1-800-800-1020

 00 32 2 672 52 54

 0180 5 / 42 76 46 - 880

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

 00 45 4810 5050


 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460


 1-866-429-9296

 00 358 9 6937 9758

 0800-0233937

 00 34 902 007 097

 43 (0) 3133 3181 0

 00 331 55 69 33 99

 815 69 555

 00 46 7744 52020

 0800 135 000

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)



Táto slovenská verzia anglickej príručky série nuvi 2585TV (katalógové číslo Garmin 190-00784-00, revízia A) je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu slovenskej príručky pre prevádzku a používanie série nuvi 2585TV.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.